


► L7FQW965E2

DA Brugsanvisning
Vaskemaskine

USER MANUAL

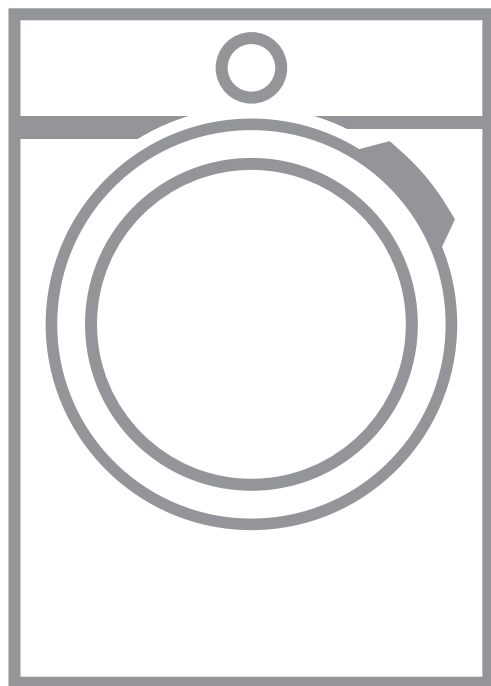

AEG

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	7
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. INSTALLATION.....	9
6. TILBEHØR.....	13
7. BETJENINGSPANEL.....	14
8. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	22
9. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING).....	23
10. PROGRAMMER.....	29
11.  OPSÆTNING AF WI-FI-FORBINDELSE.....	35
12. DAGLIG BRUG.....	37
13. RÅD OG TIP.....	42
14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	43
15. FEJLFINDING.....	51
16. FORBRUGSVÆRDIER.....	56
17. HURTIGVEJLEDNING	58
18. MILJØHENSYN.....	60



TIL PERFEKTE RESULTATER

Tak, fordi du valgte dette AEG-produkt. Vi har skabt det for at give dig upåklagelig ydeevne i mange år med innovative teknologier, som gør livet lettere – funktioner, som du måske ikke finder på almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.

Besøg vores hjemmeside for at:



få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:

www.aeg.com/support



Registrér dit produkt for at få bedre service:

www.registeraeg.com



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:

www.aeg.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes på typeskiltet.

 Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.
- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på

afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.

- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende brug såsom:
 - personale-kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer;
 - af kunder på hoteller, moteller, bed and breakfast og andre typer beboelse;
 - områder for fælles brug i lejlighedsblokke eller på møntvaskerier.
- Maskinens maksimale fyldning er 9 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye medfølgende slangesæt eller andre nye slangesæt, der er leveret af det autoriserede servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.

- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryksrensere og/eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulvafløbet.

- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

2.2 El-forbindelse



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- **ADVARSEL:** Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg

for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

2.4 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningen på vaskemidlets emballage.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige vaskemaskinens gummideler. Forvask sådanne materialer i hånden, inden du lægger dem i vaskemaskinen.

- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer apparatet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i 10 år efter, at modellen er udgået: motor- og motorbørster, transmission mellem motor og tromle, pumper, støddæmpere og fjedre, vasketromle, tromlekryds og relaterede kuglelejer, varmeapparater og varmelegemer, herunder varmepumper, rørsystemer og relateret udstyr, inklusive slanger, ventiler, filtre og aquastop, printplader, elektroniske skærme, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware inklusive nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlåsesamling, perifere enheder af plast, såsom beholdere til vaskemiddel. Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten og kobl det fra vandforsyningen.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.

- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf apparatet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBEKRIVELSE


3.1 Specielle funktioner

Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt vand-, energi- og vaskemiddelforbrug samt korrekt pleje af stoffet.


- **AutoDose-teknologien** afgiver automatisk den rette mængde vaskemiddel til tøjet. Skuffen har to indbyggede beholdere (vaskemiddel + skyllemiddel) og to yderligere afdelinger til manuel ifyldning af vaskemiddel og additiver. Den giver den højeste brugsfleksibilitet.
- **Wi-Fi-forbindelsen og Fjernstarten** giver dig mulighed for at starte et program, interagere med din vaskemaskine og kontrollere vaskeprogrammets status med fjernbetjening.

- **ProSense-teknologien** detekterer vasketøjets mængde og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskeprogrammet er skræddersyet til vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.
- Dampen har en hurtig og nem måde at genopfriske tøjet på. De milde dampprogrammer fjerner damp og reducerer foldninger i tørt stof, så der kun er brug for en let strygning. **Plus damp-tilvalget** afslutter hvert program med mild damp, der afslapper fibre og reducerer foldninger i stoffet. Strygningen vil blive lettere!
- **Intensiv-tilvalget** forudbehandler genstridige pletter og optimerer vaskens effektivitet.

3.2 Overblik over apparat

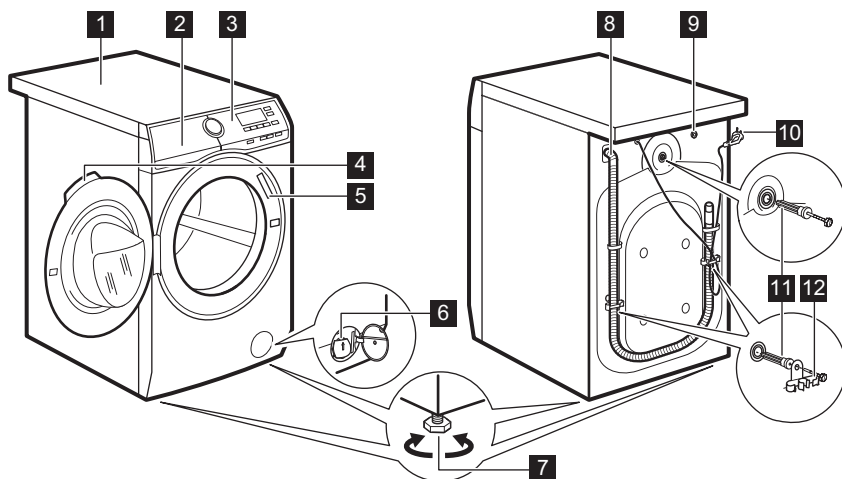

- | | |
|---|--|
| 1 Bordplade | 7 Fødder til nivellering af apparatet |
| 2 Vaskemiddelbeholder med AutoDose-beholdere og manuelle rum | 8 Afløbsslange |
| 3 Kontrolpanel | 9 Tilslutning af tilløbsslange |
| 4 Lugehåndtag | 10 Netledning |
| 5 Mærkeplade | 11 Transportbolte |
| 6 Filter til afløbspumpe | 12 Slangestøtte |

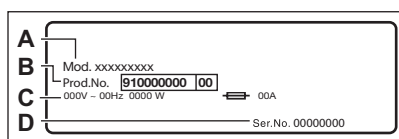

Typeskiltet angiver modelnavnet (**A**), produktnummeret (**B**), de elektriske klassificeringer (**C**) og serienummeret (**D**).

4. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 66.0 cm
El-forbindelse	Spænding	230 V
	Overordnet effekt	2200 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz

Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt			IPX4
Vandforsyningstryk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)	
Vandtilførsel ¹⁾		Koldt vand	
Maks. fyldning	Cotton (Bomuld)	9 kg	
Centrifuger. hastighed	Maks. centrifugeringshastighed	1551 o/m	

¹⁾ Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.

5. INSTALLATION



ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Udpakning




ADVARSEL!
Fjern al emballagen og alle transportboltene, før du installerer apparatet.




ADVARSEL!
Brug handsker.


1. Fjern den udvendige film. Om nødvendigt anvendes en kniv.

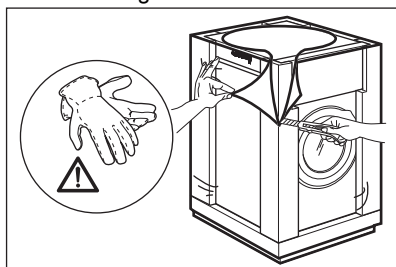


2. Fjern kartontoppen og emballeringsmaterialerne af polystyren.

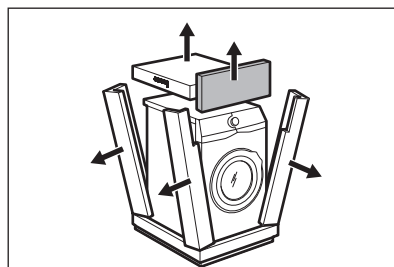

3. Fjern den indvendige film.

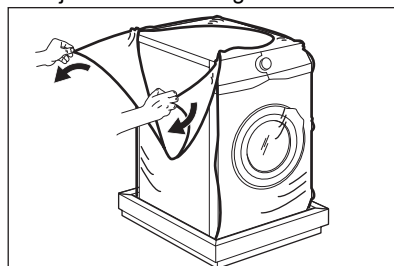


4. Åbn lugen og fjern polystyrenstykket fra lugens pakning og alle genstandene fra tromlen.

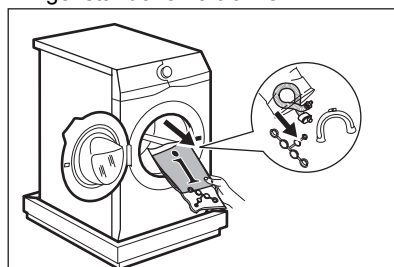


5. Læg forsigtigt apparatet ned på bagsiden.
6. Læg frontemballeringsdelen i polystyren på gulvet under apparatet.




Sørg for ikke at beskadige slangerne.

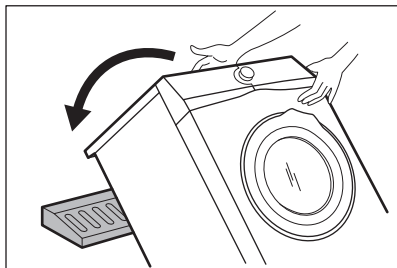

7. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunden.

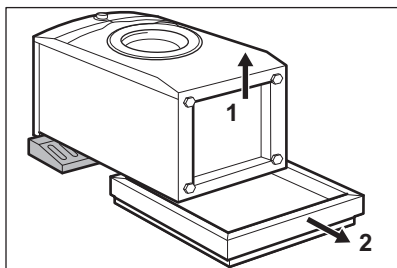


8. Træk apparatet op i opretstående position.

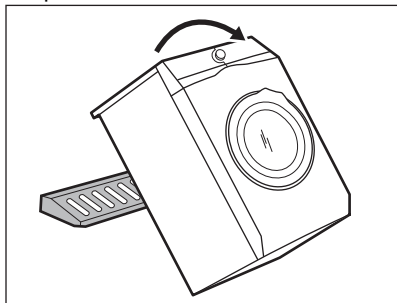


9. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af holderne.




Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med vand på fabrikken.

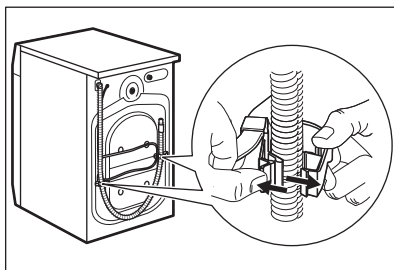

10. Fjern de tre bolte ved hjælp af den nøgle, der følger med apparatet.

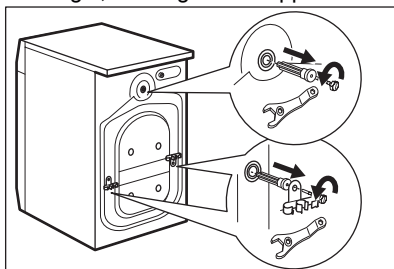

11. Træk plastikafstandsstykkerne ud.
12. Sæt plastikhætterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

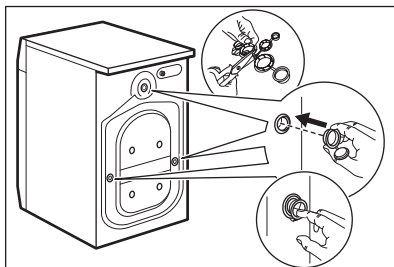

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal flytte apparatet.

5.2 Opstilling og nivellering

1. Installér apparatet på et plant, hårdt gulv.




Sørg for, at gulvtæpper ikke forhindrer luftstrømmen under maskinen. Sørg for, at maskinen ikke berører væggen eller andre elementer.

2. Løsn eller stram benene for at justere højden.


ADVARSEL!

Læg ikke karton, træ eller lignende materialer under apparatets ben for at justere højden.

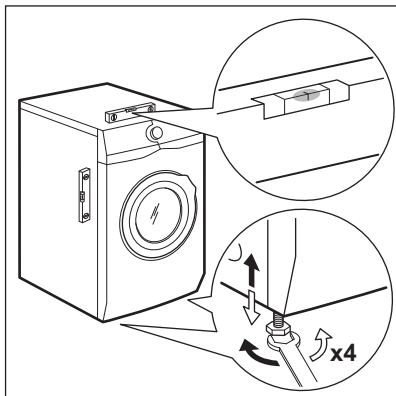


Apparatet skal stå plant og stabilt.




En korrekt justering af apparatets højde forhindrer rystelser, støj og bevægelse af maskinen, når den er i drift.



Når apparatet er monteret på en sokkel, eller hvis der står en tørretumbler oven på vaskemaskinen, skal du bruge det tilbehør, der beskrives i kapitlet "Tilbehør". Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med apparatet og tilbehøret.

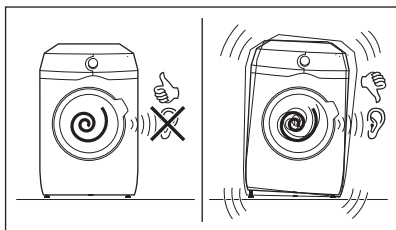


2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position.

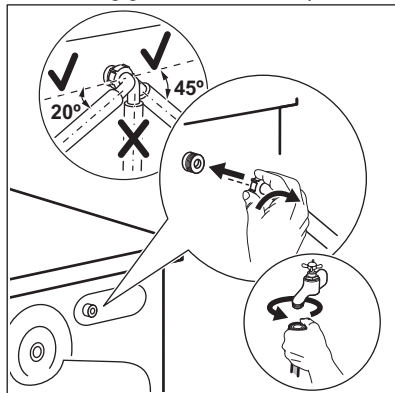

Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er lodret.

3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Forbind tilløbsslangen til koldvandshanen med et 3/4"-gevind.

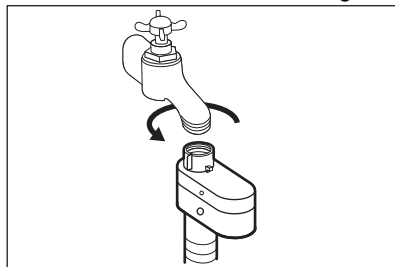
ADVARSEL!

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.


FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er lækager fra samlingerne.



Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.


5.3 Tilløbsslangen

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af maskinen.

5.4 Overløbssikring

Tilløbsslangen har en overløbssikring. Denne anordning forhindrer lækager, hvis slangen skulle blive utæt.

Det røde felt i vinduet «A» viser denne fejl.

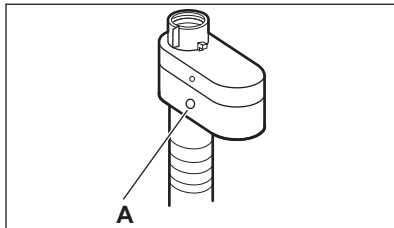

Hvis dette sker, skal du lukke for vandhanen og kontakte det autoriserede servicecenter for at udskifte slangen.


5.5 Udtømning af vand

Afløbsslangen bør placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm fra gulvet.

- i** Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for den anden afløbsslange og forlængelsen.


Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

1. Lav en U-form med afløbsslangen, og sæt den omkring plastiklangestyret.

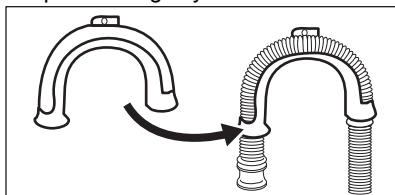


2. **På kanten af en vask -** Fastgør styret til vandhanen eller til væggen.

- i** Sørg for, at plastikstyret ikke bevæger sig, når apparatet tømmes.

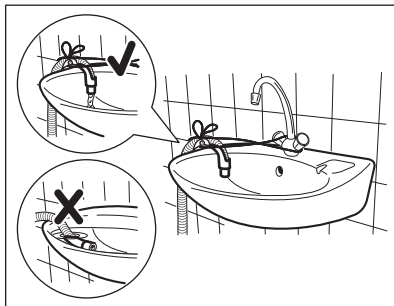


- i** Sørg for, at afløbsslangens ende ikke nedsænkes i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i apparatet.

3. **For et standrør med aftrækshul -** Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør. Se illustrationen.

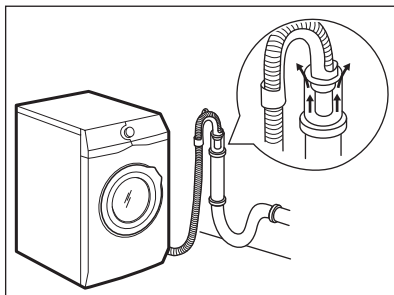


- i** Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.


4. Hvis afløbsslangens ende ser sådan ud (se billedet), kan du skubbe den direkte ind i standrøret.

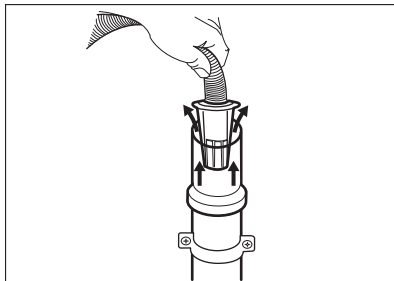

5. **Uden plastikslangestyret, til en vandlås** - Sæt afløbsslangen i muffen og stram den med en klemme. Se illustrationen.

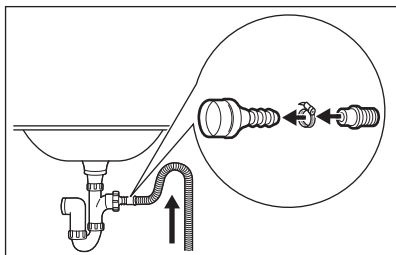

- i** Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, der forhindrer partikler i at komme ind i apparatet fra håndvasken.
6. Placer slangen direkte til et indbygget afløbsrør i rummets væg, og stram den med en klemme.

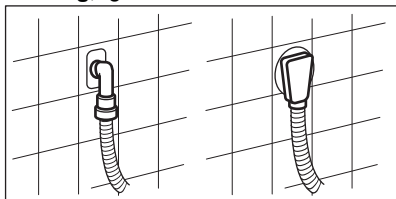


5.6 El-forbindelse

Efter installationen kan du slutte stikket til stikkontakten.

Typeskiltet på apparatets inderste kant og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med netforsyningen.

Kontroller, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og husk at tage andre anvendte apparater i betragtning.

Maskinen skal tilsluttes jvf. gældende stærkstrømsreglement.

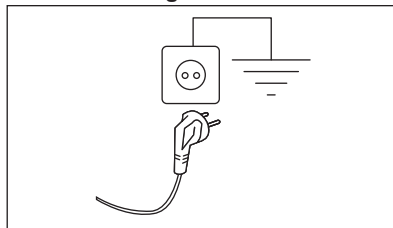

Sørg for, at elkablet er let tilgængeligt efter installationen af apparatet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette apparat.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. TILBEHØR

6.1 Fås på www.aeg.com/shop eller hos en autoriseret forhandler

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.

- i** Det er kun egnet tilbehør, som er godkendt af AEG, der sikrer apparatets sikkerhedsstandarter. Hvis der bruges ikke-godkendte dele, bliver eventuelle garantikrav ugyldige.


6.2 Fastgørelsespladesæt

Hvis du installerer apparatet over gulvniveau, der ikke er et tilbehør leveret af AEG, skal du fastgøre apparatet på fastgørelsespladerne.


Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.

6.3 Sammenbygningssæt


Tørretumbleren kan sættes oven på vaskemaskinen, men **kun ved hjælp af det korrekte sammenbygningssæt.**

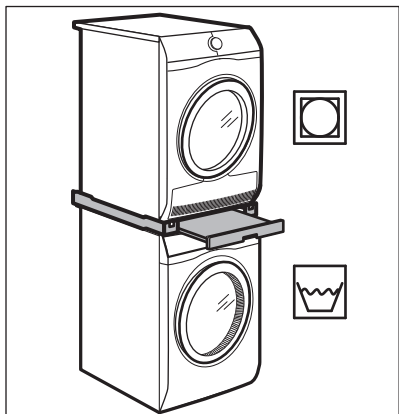**ADVARSEL!**

Sæt ikke tørretumbleren under vaskemaskinen. Bekræft det compatible sammenbygningssæt ved at kontrollere dine apparaters dybde.

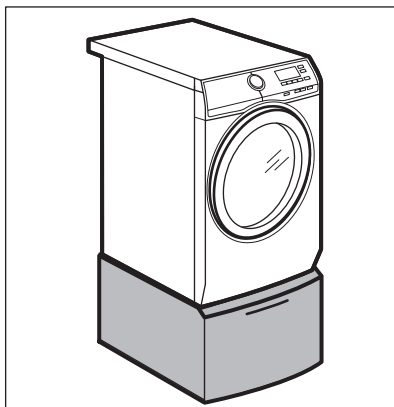6.4 Sokkelskuffe

Til at hæve dit apparat og gøre det nemmere at lægge vasketøj i og tage det ud. Skuffen kan bruges til opbevaring af vasketøj, f.eks. : håndklæder, rengøringsmidler osv.

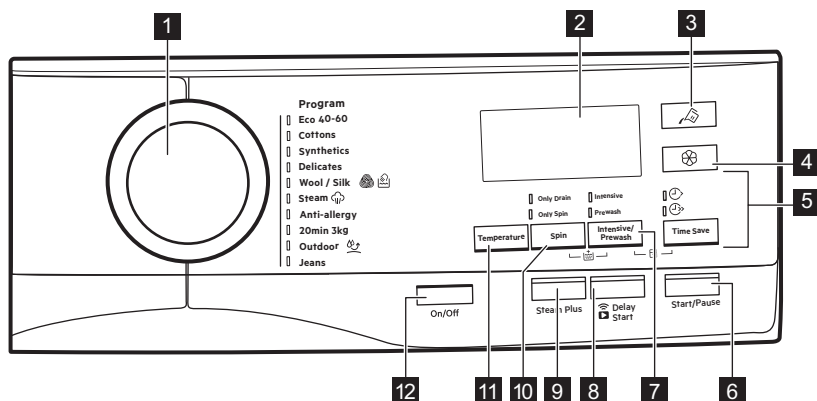7. BETJENINGSPANEL**7.1 Beskrivelse af betjeningsprogram**

Tilvalgene kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg og vaskeprogrammer i afsnittet "AutoDose- og tilvalgsanvendelse med programmer" i kapitlet "Programmer". Et tilvalg kan udelukke et andet, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille de inkompatible tilvalg sammen.

Sørg for, at skærmen og touch-knapperne altid er rene og tørre.


1	Programdrejeknap	Til valg af det ønskede vaskeprogram. Se nærmere i kapitlet "Programmer".
2	Display	Det indeholder oplysninger om indstillingsprogrammet. Se nærmere i afsnittet "Display".
3	 AutoDose Knap til flyden- de vaskemid- del	Til aktivering og deaktivering af den automatiske fyldning af vaskemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.
4	 AutoDose Knap til skylle- middel	Til aktivering og deaktivering af den automatiske fyldning af skyllemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.
5	Tidsbesparelse berøringsknap	Med dette tilvalg kan du mindske programmets varighed: •  Daglig Hvis dit vasketøj er moderat eller let snavset, kan det være en god idé at forkorte vaskeprogrammet. Tryk én gang på denne knap for at reducere varigheden. •  Superkort I tilfælde af en mindre fyldning skal du trykke to gange på denne knap for at indstille et ekstra hurtigt program.  Dette tilvalg kan også anvendes til at forkorte Damp programmets varighed.
6	Start/pause be- røringsknap	Tryk på denne knap for at starte, sætte apparatet på pause eller afbryde et igangværende program.

Tryk gentagne gange på denne knap for at aktivere et af de to tilvalg eller begge.

Den relevante kontrollampe tændes.

• **Intensiv**

Ved at indstille dette tilvalg vises lampen  tæt på vaskemiddelsymbolet, og apparatet doserer automatisk en ekstra mængde vaskemiddel, når den automatiske vaskemiddelbeholder er aktiveret.

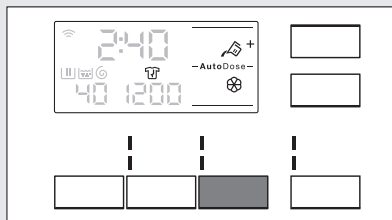

Hvis den automatiske vaskemiddelbeholder er slukket, er det muligt at køre dette tilvalg som i en traditionel vaskemaskine ved at fylde vaskemiddel eller plejemiddel i det manuelle rum.



Hvis du trykker på vaskemiddelbeholderknappen, mens tilvalget Intensiv er aktivt, bliver AutoDose-funktionen slået fra, men tilvalget Intensiv forbliver stadigvæk aktivt i manuel tilstand.

• **Forvask**

Brug dette tilvalg til at tilføje en forvask-fase ved 30 °C inden vaskefasen.

Dette tilvalg anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.



Når du vælger en forvaskfase, og AutoDose er aktiv, doserer apparatet automatisk vaskemiddel. Når AutoDose er slået fra, skal vaskemiddel/plejemidlet hældes i en doseringskugle i tromlen.



Tilvalgene kan øge programmets varighed.

7 **Intensiv/
forvask berøringsknap**



8

Fjernbetjent/ Udskudt start berøringsknap

Tryk gentagne gange på denne knap for at aktivere et af de to tilvalg eller begge.
Den relevante lampe tændes i displayet.

- **Fjernbetjent**

Vælg dette tilvalg for at forbinde apparat til app.

Berør denne knap, displayet viser kontrollampen  blinke i nogle få sekunder.

Når du har trykket på knappen Start/pause, viser displayet

kontrollampen , og Fjernbetjent bekræftes.



Når du berører knappen Start/pause, efter kontrollampen  stopper med at blinke, aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det indstillede program starter.

- **Udskudt start**

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program på et mere belejligt tidspunkt.

Tryk på knappen gentagne gange for at indstille de nødvendige tilvalg. Tiden stiger i trin på 30 minutter til 90 minutter og fra 2 timer til 20 timer.

Når du har trykket på knappen Start/pause, viser displayet

lampen  og den valgte udskudte tid, og apparatet begynder nedtællingen.

Dette tilvalg tilføjer en dampfase efterfulgt af en kort antikrølfase i slutningen af vaskeprogrammet.

Dampfasen reducerer folder i stoffet og gør det lettere at stryge.

Lampen  blinker på displayet under dampfasen.



Denne funktion kan øge programmets varighed.

9

Plus damp be- røringsknap

Når programmet standser, viser displayet et nul , lampen  lyser konstant, og lampen  begynder at blinke. Tromlen udfører jævne bevægelser i ca. 30 minutter for at bevare dampfordelen. Når du trykker på en vilkårlig knap, standser antikrøl-bevægelserne, og lugen låses op.



En lille mængde vasketøj hjælper med at give bedre resultater.

10 Centrifugering berøringsknap

Når du indstiller et program, vælger apparatet automatisk den maksimale centrifugeringshastighed.

Tryk på denne knap gentagne gange for at:

- **Reducere centrifugeringshastigheden.**



Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.

-  **Aktivere tilvalget Skyllstop.**

Vandet tømmes ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen, og den afsluttende centrifugeringsfase udføres ikke.

Displayet viser kontrollampen . Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske foldning i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Berør knappen Start/pause: Apparatet udfører centrifugeringsfasen og tømmer vandet.

-  **Aktivér tilvalget Ekstra stille.**

Alle centrifugeringsfaser (mellem- og slutcentrifugering) udelades, og programmet slutter med vand i tromlen. Dette hjælper med at forhindre folder.

Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er mulighed for billigere elektricitet. I visse programmer foregår skylningerne med ekstra vand.

Displayet viser kontrollampen . Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske foldning i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Berør knappen Start/pause knappen : Apparatet udfører kun tømningsfasen.



Apparatet tømmer automatisk vandet efter ca. 18 timer.

	Ved hjælp af Centrifugering-trykknappen kan du også indstille: • Kun udtømning Aktivér tøm-kun-tilvalget (Overspringning af vaske-, skylle- og centrifugeringsfaserne): Apparatet udfører kun én tømningsfase af det valgte vaskeprogram. Displayet viser lampen — — (koldt), lampen — — — (ingen centrifugering) og lampen . • Kun centrifugering Aktivér centrifuger-kun-tilvalget (Overspringning af vaske- og skyllefaserne):  Inden du indstiller dette tilvalg, skal du vælge et velegnet vaskeprogram til tøjet. Apparatet udfører den mest passende centrifugering for dit tøj (f.eks. for syntetisk tøj bør du først vælge Syntetisk-vaskeprogrammet og derefter tilvalget Kun centrifugering). Apparatet udfører kun centrifugeringsfasen af det valgte vaskeprogram. Displayet viser lampen — — (koldt), faselampen  og centrifugeringshastigheden.
11	Temperatur berøringsknap Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur. Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperaturværdi vises på displayet. Når displayet viser lamperne  og — —, opvarmer apparatet ikke vandet.
12	Tænd/sluk trykknop Hvis der trykkes på denne knap i nogle få sekunder, kan apparatet blive tændt eller slukket. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes.  Da standby-funktionen automatisk slukker for apparatet for at reducere energiforbruget i visse tilfælde, kan det være nødvendigt at tænde for apparatet igen. Se afsnittet "Standby-tilvalg" i kapitlet "Daglig brug" for yderligere detaljer.
	Permanent ekstra Skyl Med dette tilvalg kan du permanent få en ekstra skylning. For at aktivere/deaktivere dette tilvalg skal du trykke på knappen Centrifugering  og Intensiv/forvask   samtidigt, indtil den relevante lampe  tændes/slukkes over skyllefasesymbolet. Dette tilvalg tilføjer to skylninger.



Børnelås

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på knapperne Intensiv/forvask   og Tidsbesparelse  samtidigt, indtil kontrollampen  **tænder/slukker** på displayet.

Du kan aktivere dette tilvalg:

- Efter du berører knappen Start/pause : alle knapperne og programknappen deaktiveres (med undtagelse af knappen Tænd/sluk).
- Før du berører knappen Start/pause : Apparatet kan ikke starte.

Apparatet bevarer valget af dette tilvalg, efter du slukker det.

Akustiske signaler

Dette apparat har forskellige lydssignaler, der går i gang, når:


- Du tænder for apparatet (speciel kort tone).
- Du slukker for apparatet (speciel kort tone).
- Du trykker på knapperne (kliklyd).
- Du laver et forkert valg (3 korte lyde).
- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Apparatet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).

For at **deaktivere/aktivere** lydssignalerne, når programmet er afsluttet, skal du berøre knapperne Intensiv/forvask   og Fjernstart/Udsendt start  samtidigt i 6 sekunder.



Hvis du deaktiverer lydssignalerne, fortsætter de med at blive udsendt, når der er en funktionsfejl i apparatet.

7.2 Display

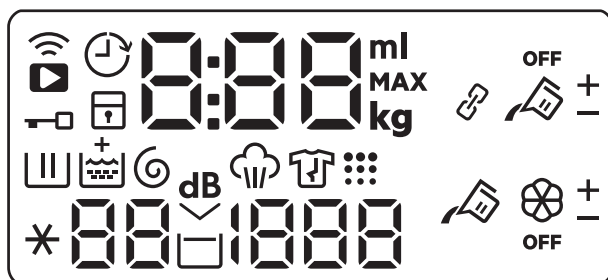

Kontrollampe for wifi-forbindelse.



Kontrollampe for fjernforbindelse.



Kontrollampe for udsendt start.


	Kontrollampe for låst luge.
	Kontrollampe for børnesikring.
	Den digitale lampe kan vise: - Lampe for maksimal fyldning: f.eks. Bomuld 90_{kg}. kg-ikonet blinker under estimeringen af vasketøjsmængden. Se afsnittet "ProSense-fyldningsdetektion". - Programvarighed: f.eks. 2:40. - Udskudt tid: f.eks. 30' eller 2h. - Programslut: 0. - Alarmkode: f.eks. E2 1. - Indikator for mængde af flydende vaskemidler og skyllemiddel: 88^{ml}. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)". - Ved aktivering eller deaktivering af et tilvalg/en funktion: On, OFF. - Ved brug af APP'en: APP, AP (adgangspunkt), UPd (opdatering). Se kapitlet 'Opsætning af Wi-Fi-forbindelse'.
	Kontrollampe for vaskefase: den blinker under forvask- og vaskefasen.
	Kontrollampe for skylletrin: den blinker under skyllefasen.
	Kontrollampen + vises, når muligheden Ekstra skylning er aktiveret.
	Kontrollampe for centrifugering og udtømning. Blinker under centrifugering og udtømning.
	Kontrollampe for dampfase.
	Kontrollampe for antirølfase.
	Lampe for tromlerengøring. Dette er en anbefaling for at udføre tromlerengøringen.
60	Temperaturindikator. Kontrollampen * vises, når en kold vask indstilles.
1600	Kontrollampe for centrifugeringshastighed.
	Kontrollampe for skyllestop.
	Kontrollampe for ekstra støjsvag.
	Forvask-kontrollampe.
	Intensiv-kontrollampe.

	AutoDose beholderlampe for flydende vaskemiddel. Når den lyser, doserer apparatet automatisk vaskemidlet.
+	Lampen vises ved siden af  , når tilvalget Intensiv er indstillet.
	AutoDose beholderlampe for skyllemiddel. Når den lyser, doserer apparatet automatisk skyllemidlet.
OFF	AutoDose-kontrollampe. Den lyser, når AutoDose-funktionen for plejemidler er deaktiveret.
Lampe for tilvalg kan kun downloades via App	
	Lampe for forbundet tilstand. Den lyser, når begge AutoDose-beholdere er forbundet og fyldt med det samme vaskemiddel. AutoDose-funktion for skyllemiddel er deaktiveret: Lampen  forsvinder, og displayet viser de to lamper for flydende vaskemiddelbeholder  .
+ -	Disse lamper vises ved siden af  og  ved øgning eller reduktion af den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel.

7.3 Flersprogede mærkater

Maskinen leveres med selvkøbende mærkater på forskellige sprog.

Den ønskede mærkat kan klæbes fast ved siden af programknappen.

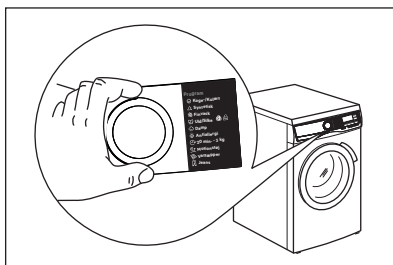

8. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Under installation eller inden først anvendelse ser du muligvis noget vand i apparatet. Dette er restvand, der er tilbage i apparatet efter en fuld funktionstest på fabrikken for at sikre, at apparatet leveres til kunder i perfekt stand, og det er ikke noget problem.

1. Sørg for, at alle transportbolte er blevet fjernet fra apparatet.
2. Sørg for, at strømmen er tilgængelig, og at vandhanen er åben.

3. Sørg for at fylde AutoDose-beholderne med flydende vaskemiddel  og skyllemiddel . Se afsnittet "Grundlæggende indstilling af AutoDose" i kapitlet "AutoDose-teknologien".
4. Hæld 2 liter vand i tromlen. Denne handling aktiverer afløbssystemet.
5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen. Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

9. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING)


i Læs dette kapitel grundigt igennem.

9.1 Indledning

Den rette dosering af vaskemiddel og skyllemiddel passer bedre på vasketøjet og sikrer gode vaskeresultater.

For meget vaskemiddel beskadiger dit tøj, og for lidt sikrer ikke gode vaskeresultater.

Dette apparat er udstyret med et automatisk doseringssystem, der automatisk kan levere den rette dosering af vaskemiddel og skyllemiddel til at bevare stoffets integritet og farvestyrken.

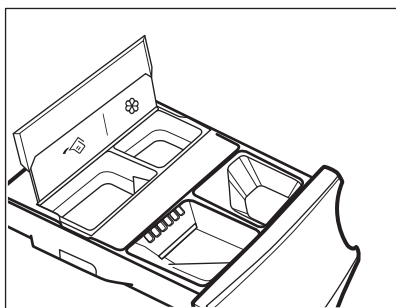

 AutoDose vaskemiddelbeholder.

 AutoDose skyllemiddelbeholder.

Apparatet er forudindstillet på fabrikken til at passe de fleste brugervaner.

Når programmet er startet, udsender apparatet automatisk den rette mængde vaskemiddel og skyllemiddel i overensstemmelse med den rigtige stofmængde, hvis lamperne  og/eller  er tændt i displayet.

i I nogle programmer står AutoDose på OFF (**OFF** er tændt, og lamperne  og/eller  er slukket på displayet), fordi der er tøj, som kræver specielle vaskemidler eller plejemidler. Når **OFF** er tændt, skal du hælde vaskemidlet og andre midler ind i det passende rum til manuel fyldning. Se "AutoDose- og tilvalgsanvendelse med programmer" i kapitlet "Programmer".


i Yderligere forklaringer af AutoDose og aktivering af avancerede indstillinger er tilgængelige ved at downloade APP'en.

9.2 Vaskemiddelbeholder med AutoDose-beholdere og manuelle rum

i Når der bruges vaskemidler og andre midler, skal du altid følge de instruktioner, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage. Under alle omstændigheder anbefaler vi ikke at overskride det maksimalt angivne niveau i hver beholder (**MAX**).


Hvis begge AutoDose-beholdere aktiveres i indstillingsprogrammet, påfyldes automatisk både skyllemiddel og flydende vaskemiddel.

Hvis en af AutoDose-beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte ved manuelt at fylde produktet i det rette rum.

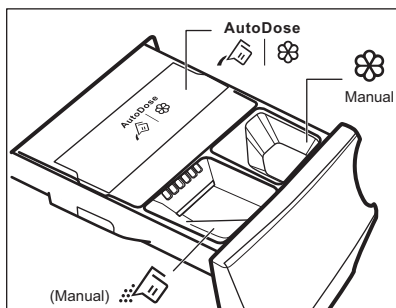

ADVARSEL!
Hæld ikke vaskepulver i AutoDose-rummet.

-  |  AutoDose-beholderen til flydende vaskemiddel  og skyllemiddel .
-  Manuelt rum til vaskefasen: vaskepulver eller flydende vaskemiddel.

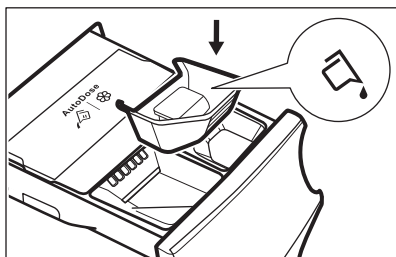

Når du bruger flydende vaskemiddel, skal du sørge for, at den specielle beholder til flydende vaskemiddel er isat. Se afsnittet "Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler" i dette kapitel. Beholderen til flydende vaskemiddel er forsynet i tromlen.

-  Manuelt rum til flydende plejemidler (blødgøringsmiddel, skyllemiddel, stivelse).
- **MAX** Maks. niveau af vaskemiddel/mængde plejemidler.

9.3 AutoDose grundindstilling

De forudindstillede doseringer fra fabrikken for en stor mængde er 90 ml for vaskemiddelbeholder og 25 ml for skyllemiddelbeholder: den optimale konfiguration for at opfylde størstedelen af brugsforholdet. Baseret på denne indstilling beregner apparatet den præcise dosering for hver vask.

Under ekstreme forhold (meget blødt eller meget hårdt vand) og en bestemt type vaskemiddel (f.eks. super kompakt) anbefaler vi dog at justere den forudindstillede dosering ved at følge indikationen angivet på vaskemiddel- og skyllemiddelbeholderen: f.eks. ved brug af super kompakt vaskemiddel kan det være nødvendigt at reducere den forudindstillede dosering betydeligt.

Hvis vaskeresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller der er for meget skum under vask, kan det være nødvendigt at ændre fabriksindstillingen. Læs i afsnittet 'AutoDose-konfigurationstilstand', hvordan den grundlæggende indstilling ændres, men gør dette først:

1. Identifier vandets hårdhedsniveau.

Kontrollér vandhårdheden i dit område. Niveauerne er generelt angivet som: blødt, middel og hårdt. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhed.

2. Identifier den tilpassede vaskemiddeldosering.

Kontrollér mærkaten i beholderen til vaskemiddel/skyllemiddel, der anbefaler den anvendte mængde. Dette forslag måles ved at kombinere tre forskellige faktorer:

- Vandets hårdhedsgrad (se den følgende tabel);
- Normalt beskiddet niveau;
- Nominel kapacitet af apparatet (f.eks. maksimal mængdekapacitet 9 kg). Hvis den nominelle kapacitet på produktbeholderen refererer til

apparater i nedre kapacitet, bør den tilpassede dosering øges.

Vandets hårdhedsgrader

Niveauer	Vandets hårdhedsinterval				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Blød	<15	<8	<10	<1.4	<140
Middel ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hård	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader

2) Tyske grader


3) Engelske grader

4) Fabriksindstilling, kan opfylde de fleste brugsforhold.


9.4 AutoDose-konfigurationstilstand

i Åbn AutoDose-konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger.

1. Tryk på knappen Tænd/sluk i nogle få sekunder for at aktivere apparatet.
2. Vent ca. 10 sekunder på apparatets interne kontrol.
3. For at gå ind i konfigurationstilstanden skal du holde knapperne Temperatur  og Centrifugering  nede samtidig i nogle få sekunder, indtil displayet viser **SET** til venstre på displayet og blinkende lamper for vaskemiddelbeholder  og skyllemiddelbeholder  til højre på displayet.

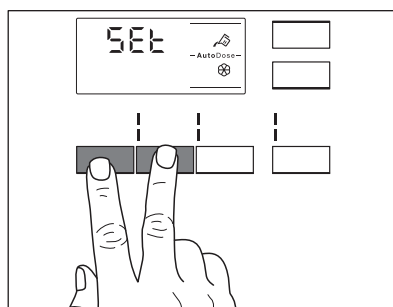


4. Tryk på relaterede beholderknapper for at slå funktion fra og til. Displayet viser OFF, når en beholder bliver deaktiveret, eller viser beholderlampe, når den bliver aktiveret.

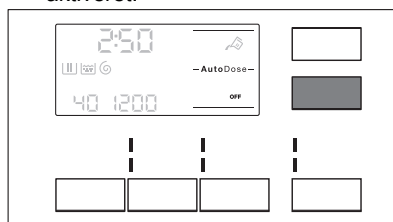

5. For at indstille den grundlæggende dosering skal du trykke på de relaterede beholderknapper, indtil der vises standarddoseringsvasketøjsprodukt og to pile nederst på displayet. Tryk på knappen Temperatur  gentagne gange for at justere doseringen opad

og knappen Centrifugering  for at justere den nedad. Minimum trin er 1 ml.

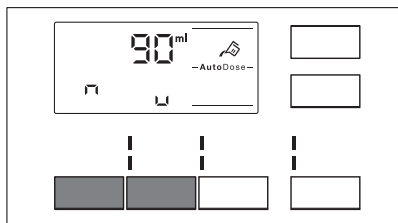


6. Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen, eller hold knapperne Temperatur  og Centrifugering  nede igen for at gå ud med det samme.

9.5 Fyldning af vaskemidlet og plejemidlerne på AutoDose-systemet


 Læs "Vaskemidler og andre behandlinger" i kapitlet "Råd og tips".

 Vi anbefaler, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelskuffen.

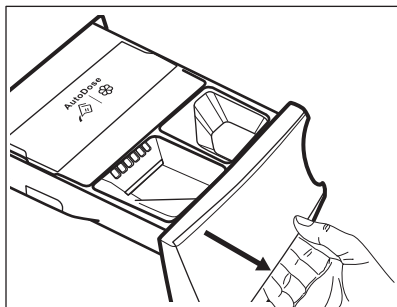


2. Løft AutoDose-dæksellåget op.

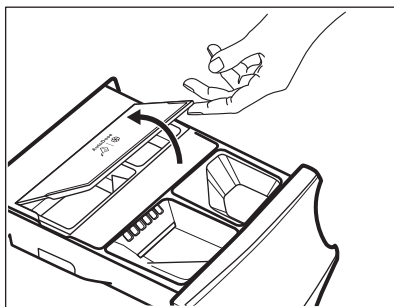


3. Hæld forsigtigt kun flydende vaskemiddel i AutoDose-vaskemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

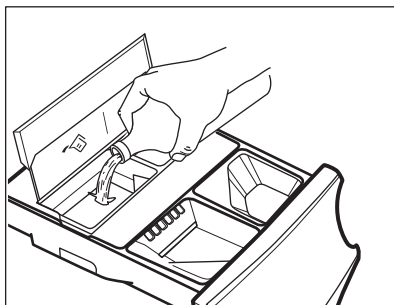


4. Hæld forsigtigt kun flydende skyllemiddel i AutoDose-skyllemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

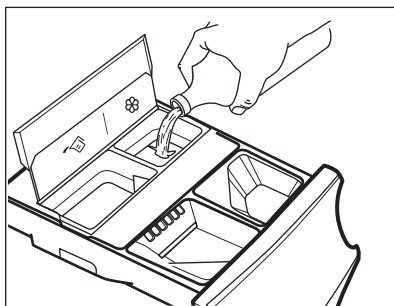

5. Løft AutoDose-dæksellåget ned.

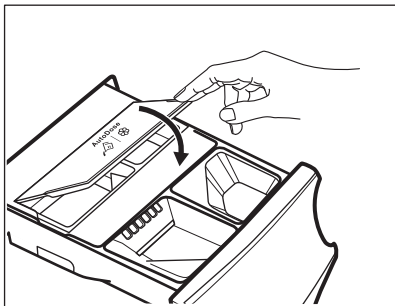

6. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

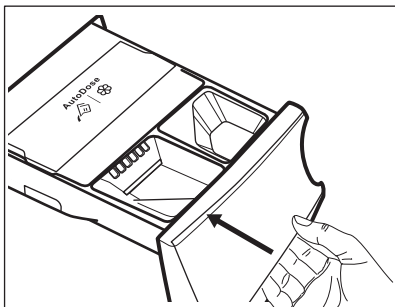

9.6 AutoDose lavt niveau-indikation



Genfyld ikke AutoDose-beholderne, med mindre apparater indikerer, at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverede beholder når et lavt niveau af vaskemiddel, blinker den relaterede lampe langsomt og kontinuerligt på displayet.

Den stopper med at blinke, når rummet fyldes igen.

Hvis beholderen ikke er fyldt igen, og programmet starter, stopper lampen med at blinke og forbliver konstant tændt. Når programmet er færdigt, starter den med at blinke igen.

Med mindre AutoDose er slukket, vil den indstillede dosering for et rum, der har nået et lavt niveau, blive vist af displayet i nogle få sekunder, hver gang skuffen åbnes, for at minde om at det er nødvendigt med en genfyldning.

Hvis vaskemiddelniveauet er lavt i begge beholdere, blinker begge lamper, men kun den indstillede dosering for vaskemiddel vil blive vist.



Hvis beholderne bliver fyldt, inden apparatet tændes for første gang, blinker AutoDose-lampen ikke.



FORSIGTIG!


Beholdergenfyldningen skal udføres med det samme mærke og type vaskemiddel/skyllemiddel/tilsætningsmiddel, der blev anvendt før, og ellers skal beholderne rengøres inden genfyldning.

9.7 Skift fra AutoDose til manuel dosering


Det er muligt at deaktivere AutoDose-funktionen for en eller begge beholdere ved at trykke på det relaterede knapsymbol.

Eksempel:

- For at slå Skyllemiddelbeholderen fra skal du trykke på knappen , indtil displayet viser **OFF**.

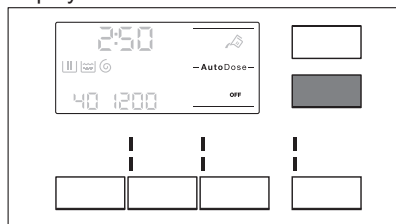


- Hvis det er nødvendigt at bruge forskellige vaskemidler end dem, der er til stede i AutoDose-beholderne, kan du slå vaskemiddelbeholderen fra ved at trykke på knappen , indtil displayet viser **OFF**.

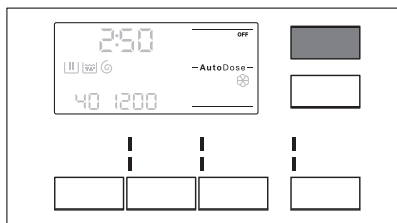

9.8 Deaktivering af AutoDose

Hvis du foretrækker at bruge rummene til manuel fyldning som standardvalg, kan du deaktivere AutoDose-beholderne helt. Når du er gået ind i AutoDose-konfigurationstilstanden ved at trykke på knapperne Temperatur og Centrifugering :

1. Tryk på knappen eller knappen , indtil displayet viser **OFF**: AutoDose er helt udelukket til relateret tank eller begge.

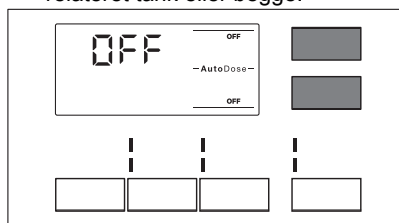

2. Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen.


9.9 Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler

Det kan være nødvendigt at bruge et andet vaskemiddel eller skyllemiddel end det, der anvendes i AutoDose-beholderne. Sørg først for, at AutoDose-beholderne er deaktiveret, og hæld derefter vaskemiddel og/eller andre plejemidler i de manuelle rum.




Overstig ikke det maksimalt indikerede niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelskuffen.

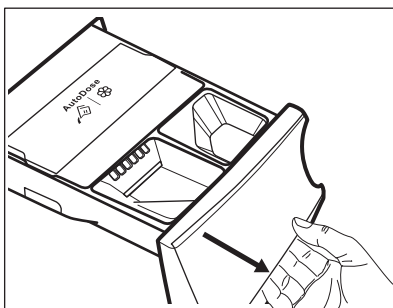


2. Fyld vaskepulveret i beholderen . Se 'Manuel påfyldning af det flydende vaskemiddel', når du bruger flydende vaskemiddel.

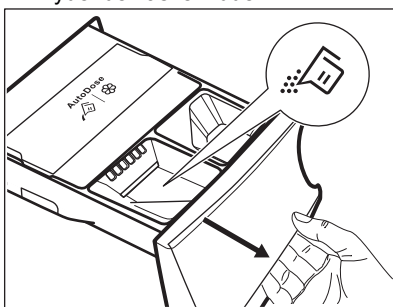

3. Hæld om ønsket skyllemidlet i beholderen Manual.

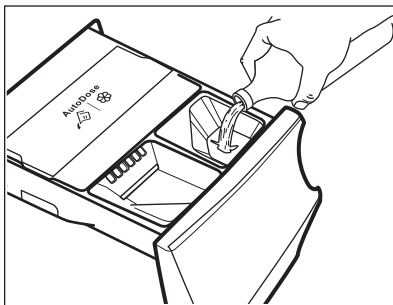


4. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

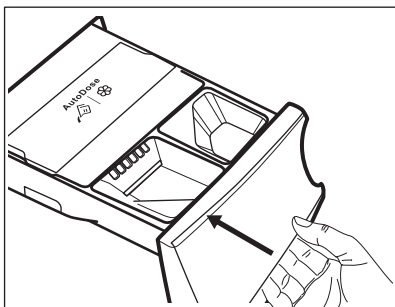


Manuel påfyldning af det flydende vaskemiddel

1. Indsæt beholderen til flydende vaskemiddel.

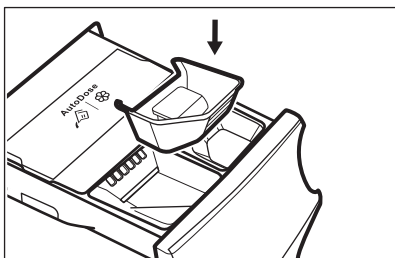

2. Hæld det flydende vaskemiddel i beholderen.

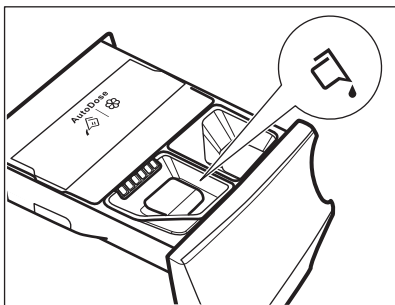

3. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.



Hvis maskinen ikke er blevet anvendt i over 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tyktflydende eller tørre ud. Det er nødvendigt at rengøre skuffen, som angivet i kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring'.

9.10 Indikation af åben skuffe

Når et program kører, skal vaskemiddelskuffen altid være lukket.

En sensor i skuffen detekterer, om skuffen er åben (eller ikke lukket korrekt), mens programmet kører. I så fald vil apparatet blive sat på pause med det samme.

Hvis du trykker på knappen Start/pause, genereres der en fejllyd, og alt på displayet slukkes, bortset fra AutoDose-lamperne, der forbliver tændt i nogle få sekunder. Displayet vender tilbage til den tidligere pausede tilstand.

Dette sker, selv hvis brugeren har slået AutoDose fra.

For at genstarte programmet skal du sørge for, at skuffen er korrekt lukket, og trykke på knappen Start/pause.

10. PROGRAMMER

10.1 Programoversigt

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
VASKEPROGRAMMER	

Program	Programbeskrivelse
Eco 40-60	Hvid og kulørt bomuld. Normalt, meget og let snavset tøj.
Bomuld	Hvid og kulørt bomuld. Normalt, meget og let snavset tøj.
Syntetisk	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavset tøj.
Finvask	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt og let snavset tøj.
 Uld/Silke	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med "håndvask"-skånesymbol¹⁾.
Dampprogram	
 Damp	Bomuld, syntetiske og blandede stoffer. Specielt dampprogram uden vask, der kan bruges til at forberede dit tørrede vasketøj til strygning eller genopfriskning af tøj, der har været brugt én gang²⁾. Dette program reducerer foldninger og lugte³⁾ og afslapper fibre. Når programmet er færdigt, skal tøjet hurtigt tages ud af tromlen. Efter et dampprogram bliver strygningen let. Brug ikke vaskemiddel. Fjern om nødvendigt pletter ved at vaske tøjet eller bruge lokal pletfjerner. Dampprogrammer har ingen hygiejnefunktion. Start ikke et dampprogram med disse typer genstande: • Genstande, der ikke er velegnede til tørretumbling. • Genstande med mærket "Må kun renses".
VASKEPROGRAMMER	
Anti-Allergy	Hvide bomuldsdele. Dette højtydende vaskeprogram fjerner mere end 99,99 % af bakterier og vira ⁴⁾ sikrer en temperatur over 60° C gennem hele vaskefasen; en forbedret skyllefasen sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener.
20 min. - 3 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavsede eller kun brugt én gang.

Program	Programbeskrivelse
 Outdoor	 Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i vaskemiddel-skuffen. Udendørstøj, tekniske sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, skaljakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering. Den anbefalede mængde vasketøj er 2.5 kg. Dette program kan også bruges til gendannelse af vandafvisning, da det er beregnet specifikt til at behandle tøj med en hydrofob belægning. Gør følgende for at udføre gendannelsen af vandafvisning: - Hæld vaskemidlet i skuffen . - Hæld en særlig vandafvisningsgendanner til stof i skuffens skyllemiddelrum  Manual. - Reducer tøjmængden til 1 kg.  For at forbedre den vandafvisende gendannelseshandling yderligere bør du tørre tøjet i en tørretumbler ved at indstille Outdoor-tørreprogrammet (hvis tilgængeligt, og vaskemærket tillader tørretumbling).

Ting i denim og jersey. Også til mørke ting.

Jeans

- Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men dette er normalt for dette program.
- Hvis du indstiller et dampprogram med tørt vasketøj, kan vasketøjet efter programmets afslutning være fugtigt. Hæng tøjet til tørre i ca. 10 minutter
- Dampprogram fjerner ikke meget intens lugt.
- Testet for *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* og MS2 Bacteriophage i ekstern test udført af Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
Vaskeprogrammer			
Eco 40-60	40 °C ¹⁾	1600 o/m 1600-400 o/m	9 kg
Bomuld	40 °C 95 °C – koldt	1600 o/m 1600-400 o/m	9 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
Syntetisk	40 °C 60 °C – koldt	1200 o/m 1200-400 o/m	4 kg
Finvask	30 °C 40 °C – koldt	800 o/m 1200-400 o/m	2 kg
 Uld/Silke	40 °C 40 °C – koldt	1200 o/m 1200-400 o/m	1.5 kg
Dampprogram			
 Damp	-	-	1 kg
VASKEPROGRAMMER			
Anti-Allergy	60 °C	1600 o/m 1600-400 o/m	9 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40-30 °C	1200 o/m 1200-400 o/m	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C – koldt	1200 o/m 1200-400 o/m	2.5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾
Jeans	40 °C 60 °C – koldt	1200 o/m 1200-400 o/m	9 kg

1) I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40 °C i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data.
De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

2) Vaskeprogram.
3) Vaskeprogram og vandtæthedsfase.

10.2 AutoDose- og tilvalgsanvendelse med programmer



Yderligere programmer og indstillinger er tilgængelige ved at downloade vores APP.

[illegible]

11. 📶 OPSÆTNING AF WI-FI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan du slutter den intelligente maskine til wi-fi-netværket, og hvordan du forbinder den til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere din maskine fra dine mobilenheder.

Wi-Fi-funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.

For at forbinde apparatet og dermed nyde hele rækken af funktioner og serviceydelser har du brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802,11 b/g/n med dobbelt streaming
Maks. effekt	<20 dBm

11.1 Installation og konfiguration "My AEG"



"My AEG" lader dig kontrollere dit vasketøj gennem en mobil enhed. Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet perfekt til maskinen. Gennem appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra apparatets kontrolpanel, samt låse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobil enhed. Yderligere programmer kan ændres med tiden sammen med nye versioner af appen. Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobile enhed.

Når du forbinder maskinen til appen, skal du stå tæt ved den med din smartphone eller tablet.

Sørg for, at din smartphone eller tablet er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå ind i App Store på din smartphone eller tablet.
2. Download og installér appen "My AEG".
3. Sørg for, at du har startet en wi-fi-forbindelse i maskinen. Hvis ikke, så læs det næste afsnit "Sådan konfigurerer du maskinens trådløse forbindelse".
4. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din e-mail og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i "My AEG".
5. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af maskinen.

11.2 Sådan konfigurerer du vaskemaskinens trådløse forbindelse

1. Tryk på Tænd/sluk -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen. Vent ca. 10 sekunder, inden du fortsætter med trådløs konfiguration.
2. Tryk på knapperne Vaskemiddel  og Skyllemiddel , og hold dem nede i nogle få sekunder samtidig, indtil der lyder et 'klik'. Slip

knapperne. *On* vises på displayet i 5 sekunder, og lampen  begynder at blinke.

Det trådløse modul begynder at starte op.



-  Sørg for, at din APP er klar til forbindelse.

3. Efter 45 sekunder vises *AP* (adgangspunktet) på displayet.



Adgangspunktet er åbent i ca. 3 minutter.

-  Så længe apparatet er aktiveret, vil det blive ved med at forsøge at oprette forbindelse med gemte brugeroplysninger, indtil Wi-Fi deaktiveres eller nulstiller brugeroplysningerne.

4. Konfigurer "My AEG" -appen på din smartenhed, og følg instruktionerne for at forbinde apparatet til dit Wi-Fi-netværk.

5. Hvis forbindelsen er konfigureret, vises lampen  på displayet, når programinformationsskærmen vender tilbage.



-  Hver gang du tænder for apparatet, tager det 45 sekunder for apparatet at oprette automatisk forbindelse til netværket. Når lampen  holder op med at blinke, er forbindelsen klar.

For at slukke for den trådløse forbindelse skal du trykke på knapperne

Vaskemiddel  og Skyllemiddel  og holde dem nede samtidigt i nogle få sekunder, indtil det første lydsignal:

OFF vises på displayet i 5 sekunder.

-  Hvis du slukker og tænder for apparatet igen, slukkes den trådløse forbindelse automatisk.

For at fjerne de trådløse brugeroplysninger skal du trykke på knapperne Vaskemiddel  og

Skyllemiddel  holde dem nede samtidigt i 10 sekunder, indtil det andet lydsignal: *---* vises på displayet.


11.3 Fjernbetjent start

Med den fjernbetjente start kan du starte et program med fjernbetjening.

-  Fjernbetjeningen aktiveres automatisk, når du trykker på knappen Start/pause for at starte programmet, men du kan også starte et vaskeprogram med fjernbetjening. Denne funktion deaktiveres, når lugen åbnes.

Når appen er installeret, og den trådløse forbindelse er komplet, kan du også aktivere den fjernbetjente start:

1. Tryk på knappen Fjernbetjent , og lampen  blinker på displayet i nogle få sekunder.

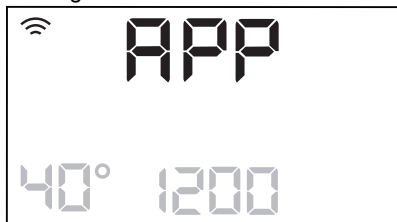

2. Tryk på knappen Start/pause for at aktivere Fjernbetjent start, inden kontrollampen  stopper med at blinke.

Kontrollamperne  og  vises på programoversigtsskærmen, og lugen låses. Nu kan programmet startes med fjernbetjening.



Når du berører knappen Start/pause, efter kontrollampen  stopper med at blinke, aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det indstillede program starter.

For at fjerne den fjernbetjente start skal du trykke på knappen Fjernbetjent  og bekræfte ved at trykke på knappen Start/pause.

11.4 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit apparat.

Opdateringen accepteres kun via appen.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser apparatet  på displayet.

Sluk ikke dit apparatet, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Apparatet vil kunne bruges igen efter opdateringen, uden nogen meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser apparatet  på displayet: tryk bare på hvilken som helst knap, eller drej drejeknappen for at vende tilbage til normal brug.

12. DAGLIG BRUG



ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

12.1 Aktivering af maskine


1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på Tænd/sluk -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.

Der udsendes en kort tone (hvis aktiveret). Programvælgeren står automatisk på **Øko 40-60**-programmet.

Displayet viser programvarigheden, den maksimale fyldning (kun i nogle få sekunder), standardtemperaturen, standardhastighed for centrifugering og lamperne for faserne, der udgør programmet.

12.2 Ilægning af vasketøjet

1. Åbn lugen til apparatet.
2. Ryst tøjet, inden du lægger det i apparatet.
3. Kom vasketøjet i tromlen, én ting ad gangen.
Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen.
4. Luk lugen godt til.

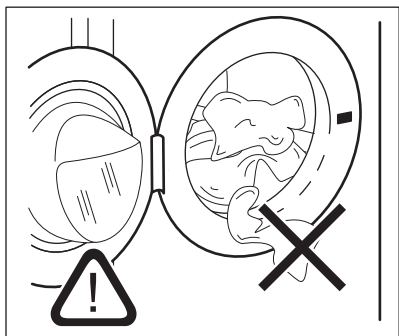**FORSIGTIG!**

Sørg for, at der ikke sætter sig vasketøj fast mellem tætningen og lugen. Der er risiko for vandlækage og at tøjet bliver ødelagt.

**FORSIGTIG!**

Vask af meget olieholdige, fedtede pletter kan forårsage beskadigelse af vaskemaskinens gummidele.

12.3 Brug af vaskemiddel og andre behandlinger

Hvis **begge AutoDose-beholdere aktiveres** i indstillingsprogrammet, påfyldes automatisk både skyllemiddel og vaskemiddel.

Hvis **en af AutoDose-beholderne eller begge er deaktiveret (OFF)** i det indstillede program, skal du fortsætte ved manuelt at fylde produktet i det rette rum.

12.4 Indstilling af program



Hvis du ønsker at ændre den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel, skal du gå ind i AutoDose-konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger. Se afsnittet "AutoDose-konfigurationstilstand" i kapitlet "AutoDose-teknologien (Automatisk dosering)".

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram. Den pågældende programlampe tændes. Kontrolknappen for knappen Start/pause blinker. Displayet viser en indikation af programvarigheden, den maksimalt erklærede fyldning for det indstillede program (kun i nogle få sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugeringshastigheden og vaskefaselamperne (når tilgængelige).
2. Tryk på de pågældende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
3. Indstil om ønsket et eller flere tilvalg ved at trykke på de pågældende knapper. De pågældende kontrollamper tændes på displayet, og den givne information ændres i overensstemmelse hermed.



Hvis det **ikke er muligt** at foretage et valg, tændes der ingen kontrollampe, og der udsendes et lydsignal.

12.5 Starte et program

**ADVARSEL!**

Sørg for, at vaskemiddelbeholderen er helt lukket, da programmet ellers ikke starter.

Tryk på knappen Start/pause for at starte programmet.

Den tilknyttede lampe holder op med at blinke og forbliver tændt.
I displayet begynder lampen for driftsfasen at blinke.
Programmet starter, lugen låses.
Displayet viser kontrollampen .

-  Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før apparatet fyldes med vand.

12.6 Start af et program med udskudt start

1. Tryk gentagne gange på denne, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid. Kontrollampen  tændes.
2. Tryk på Start/pause -knappen. Apparatet starter nedtællingen til Senere start.
Når nedtællingen er slut, starter programmet.

-  ProSense-estimeringen begynder i slutningen af nedtællingen.

annullering af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan annulleres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/pause for at indstille apparatet til pause. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Tryk gentagne gange på knappen Udskudt start , indtil displayet viser .
3. Tryk igen på knappen Start/pause for at starte programmet med det samme.

Ændring af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan ændres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/pause for at indstille apparatet til pause. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Berør knappen Udskudt start gentagne gange, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.

3. Tryk igen på knappen Start/pause for at starte den nye nedtælling.

12.7 ProSense-fyldningsdetektionen

-  Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemhøj/høj fyldning**.

Når du har trykket på knappen Start/pause, slukkes lampen for den maksimalt erklærede fyldning, lampen  blinker, og ProSense starter detektion af vasketøjsmængden:

1. Apparatet detekterer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder: lampen — — — tændes, og lampen **kg** blinker, og tromlen roterer kortvarigt.
2. Apparatet justerer automatisk programvarigheden til tøj mængden for at opnå perfekte vaskeresultater på den kortest mulige tid. Programvarigheden kan blive øget eller reduceret.
Hvis vasketøjsmængden er under den maksimalt erklærede vægt for det valgte program, viser displayet i slutningen af fyldningsdetektionen den nye programvarighed. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

I tilfælde af tromleoverfyldning lyser lampen **kg** fast, og lampen **MAX** blinker på displayet i slutningen af fyldningsdetektionen.

I dette tilfælde kan apparatet sættes på pause, og det overskydende tøj kan fjernes, inden for 30 sekunder.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på knappen Start/pause for at starte programmet igen. ProSense-fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.



Ca. 20 minutter efter programmets start kan programvarigheden justeres igen afhængigt af stoffets vandopsugningsevne.



ProSense-detektionen udføres kun med komplette vaskeprogrammer (ingen spring over-fase valgt).

12.8 Kontrollamper for programfase

Når programmet starter, blinker kontrollampen for den igangværende fase, og de andre faselamper lyser konstant.

F.eks. hvis vaske- eller forvaskefasen er i

gang:

Når fasen slutter, holder den relevante kontrollampe op med at blinke og lyser konstant. Kontrollampen for den næste fase begynder at blinke.

F.eks. hvis skyllefasen er i gang:



Hvis du vælger Plus damp, tændes dampfaselamperne.

Dampfassen er i gang:

Anti-krøl fasen er i gang:

12.9 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalg

Når programmet er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalg:

1. Tryk på Start/pause -knappen. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Ændring af tilvalgene. Den givne information på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på knappen Start/pause igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

12.10 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på knappen Tænd/sluk for at annullere programmet og for at slukke for apparatet.
 2. Tryk på knappen Tænd/sluk igen for at aktivere apparatet.
- Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.



Hvis ProSense-fasen allerede er udført, og vandfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage ProSense-fasen**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke med henblik på at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

12.11 Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj

Apparatets luge er låst, mens et program eller den senere start er i gang.



Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, kan du ikke åbne lugen.

1. Tryk på Start/pause -knappen. Kontrollampen for den relevante lugelås slukkes i displayet.
 2. Åbn lågen til apparatet. Tilføj eller fjern om nødvendigt genstandene.
 3. Luk lugen, og tryk på knappen Start/pause .
- Programmet eller den udskudte start fortsætter.
4. Lugen kan åbnes, når programmet er færdigt. Du kan også indstille et centrifugerings- eller tømningsprogram/-tilvalg og derefter trykke på knappen Start/pause . Hvis centrifugerings- og tømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via app.

12.12 Program slut

Når programmet er færdigt, standser maskinen automatisk. Lydsignalerne høres (hvis de er aktive).

På displayet lyser alle vaskefaselamper konstant, og tidsområdet viser .

Kontrollampen for knappen Start/pause slukkes.

Lugen låses op, og lampen  slukkes.

1. Tryk på knappen Tænd/sluk for at slukke for apparatet.

Fem minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.

-  Når du tænder for apparatet igen, viser displayet afslutningen af det program, der sidst er blevet valgt. Drej programknappen for at indstille et nyt program.

2. Fjern vasketøjet i apparatet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.
5. Luk for vandhanen.

12.13 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller et tilvalg, som ikke tømmer vandet ud fra den sidste skylning, er programmet udført, men:

- Displayet viser kontrollampen , tilvalgslampen  eller  og kontrollampen for lukket luge .
- Kontrollampen for den igangværende fase  blinker.
- Tromlen drejer stadigvæk ved regelmæssige intervaller for at forhindre krøller i vasketøjet.
- Lugen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen:

1. Tryk om nødvendigt på knappen Centrifugering for at reducere centrifugeringshastigheden, der foreslås af apparatet.
2. Berør knappen Start/pause :
 - Hvis du har indstillet , tømmer apparatet vandet og roterer.
 - Hvis du har indstillet , tømmer apparatet kun vandet.

Tilvalgslampen  eller  slukkes, mens kontrollampen  blinker og derefter slukkes.

3. Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
4. Tryk på knappen Tænd/sluk i nogle få sekunder for at deaktivere apparatet.

-  Apparatet tømmer under alle omstændigheder automatisk vandet efter ca. 18 timer.

12.14 Standby-tilvalg

Standby-funktionen deaktiverer automatisk maskinen, så det mindsker energiforbruget, når:

- Du ikke bruger maskinen i 5 minutter, inden du trykker på knappen Start/pause.
Tryk på knappen Tænd/sluk igen for at aktivere apparatet.
- Efter 5 minutter fra afslutningen af vaskeprogrammet
Tryk på knappen Tænd/sluk igen for at aktivere apparatet.
Displayet viser afslutningen på det sidst indstillede program.
Drej programknappen for at indstille et nyt program.

-  Hvis du indstiller et program eller et tilvalg, der ender med vand i tromlen, slukker Standby-funktionen **ikke** for apparatet for at minde dig om at tømme vandet.

13. RÅD OG TIP




ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

13.1 Ilægning af vasketøj

- Opdel vasketøjet i: hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsmærkerne.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Visse kulørte ting kan blive affarvet ved den først vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.
- Vend indersiden udad på flerlagede stoffer, uld og genstande med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.
- Vask genstridige pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, eller læg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetræk.
- En for lille mængde vasketøj kan forårsage problemer med centrifugeringen, hvilket kan føre til for kraftig vibration. Hvis dette sker:
 - a. afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
 - b. gendistribuer mængden manuelt, så genstandene er jævnt fordelt i karret.
 - c. tryk på Start/pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, hængt hægter, og lås tryklåse. Bind bælter, snore, snørebånd, bånd og andre løse genstande.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bælter, strømpebukser, snørebånd, bånd osv).

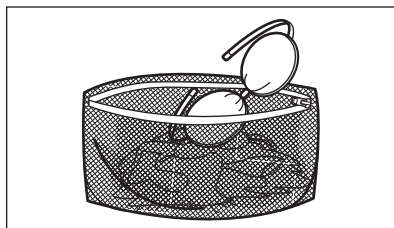

- Tøm lommerne og fold tøj ud.

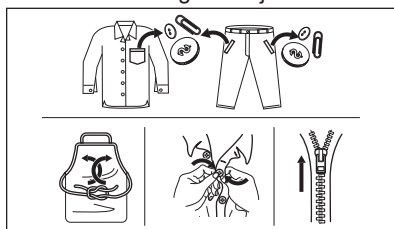

13.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og stoftypen.

Sprøjt ikke pletfjerner på tøj i nærheden af apparatet, da det er korrosivt for plastikdelene.



13.3 Vaskemiddeltpe og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå affald og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet

til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:

- vaskepulver til alle stoftyper undtagen sarte ting. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj,
- flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (60 °C maks.) til alle stoftyper eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel vil afhænge af: type stof (finvask, uld, bomuld osv.), tøjets farve, mængdens størrelse, grad af snavs, vasketemperatur og hårdheden af det anvendte vand.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Undgå at blande forskellige typer vaskemidler.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - Der vaskes mindre tøj.
 - Tøjet kun er let snavset.
 - Der er en stor mængde skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i vaskemiddelskuffen.

Utilstrækkeligt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vaskemængden bliver grå,
- fedtet tøj,
- mug i apparatet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

13.4 Råd om økologi

For at spare vand og energi og for at hjælpe med at beskytte miljøet anbefaler vi, at man følger disse råd:

- **Normalt snavset tøj** kan vaskes **uden forvask** for at spare vaskemiddel, vand og tid (det beskytter også miljøet!).
- Hvis apparatet fyldes til den **maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.**
- Med tilstrækkelig forbehandling kan man fjerne pletter og begrænset snavs. Derefter kan vasketøjet vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel bør du se den mængde, der er foreslået af vaskemiddelproducenten, og kontrollere vandets hårdhed i dit husholdningssystem. Se 'Vandets hårdhedsgrad'.
- Indstil den **maksimalt mulige centrifugeringshastighed** for det valgte vaskeprogram, **inden du tørrer dit vasketøj i en tørretumbler.** Dette sparer energi under tørring!

13.5 Vandets hårdhed

Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner. I områder, hvor vandets hårdhedsgrad er lav, er det ikke nødvendigt at bruge skyllemiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde skyllemiddel. Følg anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

14.1 Periodisk rengøringsplan

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge dit apparats levetid.

Efter hver cyklus skal du holde lugen og vaskemiddelskuffen en smule på klem for

at få luftcirkulation og tørre fugtigheden inde i apparatet: dette forhindrer skimmel og lugt.

Hvis apparatet ikke bruges i lang tid: luk for vandhanen, og kobl maskinen fra strømforsyningen.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør vaskemiddelskuffe og Auto-Dose-beholdere	To gange om året
Rengør dræningspumpefilter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen	To gange om året

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

14.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se 'Ilægning af vasketøj' i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene 'Lugetætning med dobbelt kantvandlås', 'Rengøring af tromlen', 'Rengøring af dræningspumpen' og 'Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret'. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

14.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt.

Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

14.4 Afkalkning



Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder skyllemidler, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel ind imellem.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

14.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længevarige brug af programmer ved lave temperaturer og korte programmer kan forårsage aflejringer af vaskemiddel, fnugrester, bakterievækst og dannelse af biofilm i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug.

For at fjerne disse aflejringer og gøre apparatets indvendige del hygiejnisk bør du køre en vedligeholdelsesvask mindst én gang om måneden:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Deaktiver AutoDose-funktionen for vaskemiddel og skyllemiddel.
3. Tilføj manuel lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt, eller kør et bomuldsprogram med den højeste temperatur.

14.6 Lugetætning

Dette apparat er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfiltre, som falder af tøjet, ud med vandet. Se jævnlgt tætningen efter. Mønter, knapper, andre små genstande kan genvindes i slutningen af cyklussen.

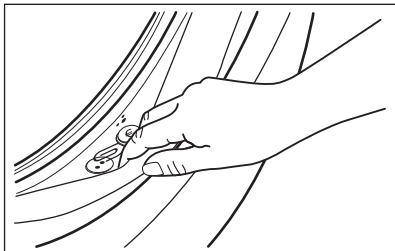

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningens overflade.

-  Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

14.7 Rengøring af tromle

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt.

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.

-  Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet. Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Deaktiver AutoDose -funktionen for vaskemiddel og skyllemiddel.
3. Kør et Bomuld -program med den højeste temperatur.
4. Tilføj en manuel lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i

den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.

-  Ind imellem kan displayet i slutningen af et program vise ikonet : dette er en anbefaling for at udføre "tromlerengøringen". Når tromlerensningen er udført er blevet udført, forsvinder ikonet.


14.8 Rengøring af vaskemiddelbeholderen og AutoDose-beholderne

-  **FORSIGTIG!** Skift ikke mærke eller type af vaskemiddel, skyllemiddel eller tilsætningsstoffer inden i beholderne uden først at rengøre beholderne.



-  Sørg inden rengøringen for, at alle rummene er tomme.

Med henblik på at forhindre mulige aflejringer af indtørret vaskemiddel, klumpet skyllemiddel, mugdannelse i vaskemiddelbeholderen og/eller klumpede flydende plejemidler i AutoDose-beholderne, **bør der ind imellem udføres følgende rengøringsprocedure:**


1. Åbn vaskemiddelskuffen. Tryk hagen som angivet på billedet, og træk vaskemiddelbeholderen ud.

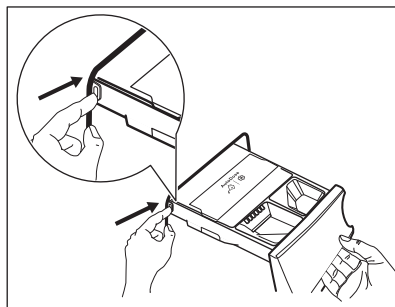



2. Fjern indsatsen til skyllemidlet og, hvis indsat, beholderen til flydende vaskemiddel.

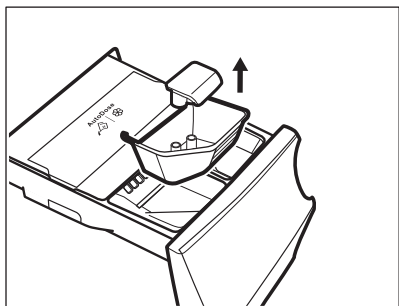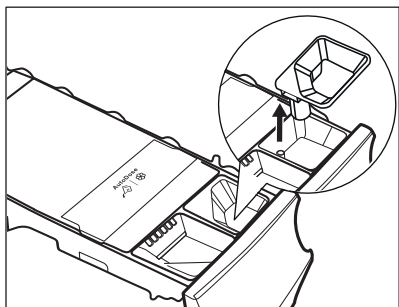


3. Åbn drænproppen til hver beholder, og tøm dem i en vask.

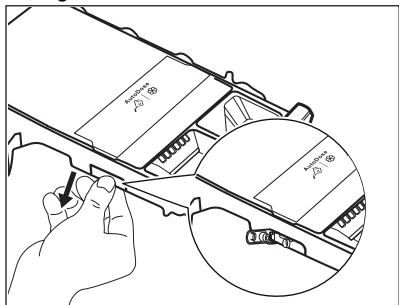

4. Tryk hagen på bagsiden, som angivet på billedet, og løft topdækslet op for at fjerne det.

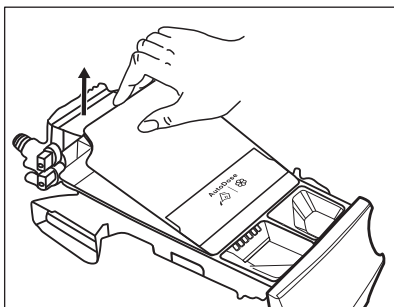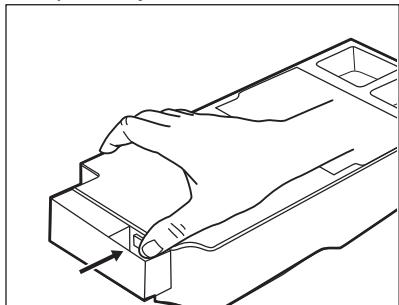


5. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand.

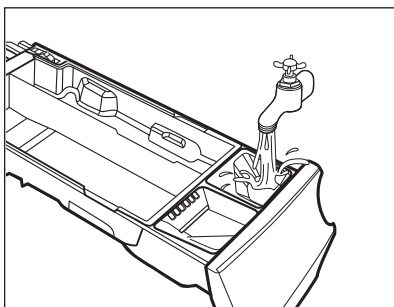


FORSIGTIG!
Brug ikke skarpe eller
metalliske børster og
svampe.


6. Vend beholderen på hovedet, og åbn det nederste dæksel, som angivet på billedet.

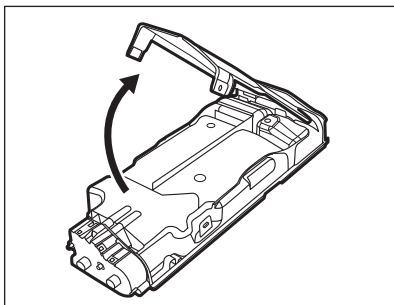


7. Sørg for, at alle vaskemiddelrester bliver fjernet fra transportøren. Brug kun bløde fugtige klude.
8. Sæt det nederste dæksel på plads igen ved at flugte dens huller på skuffehagerne, som angivet på billedet. Luk den, til der lyder et "klik".

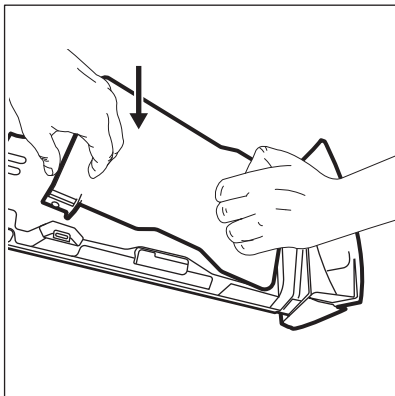**FORSIGTIG!**


Tryk på det nederste dæksel, som indikeret på billedet. Sørg for, at det er lukket korrekt.

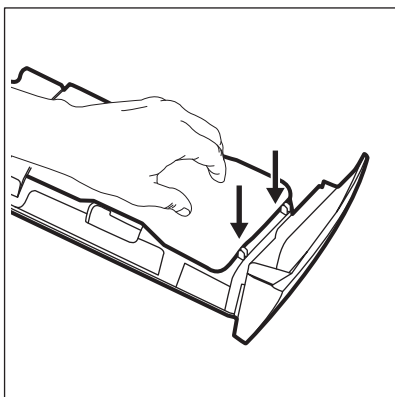**ADVARSEL!**


Rengør ikke med skarpe og metalliske børster eller andre værktøjer, pumper eller sensorer allokeret bagpå vaskemiddelskuffen. Brug om nødvendigt kun bløde, fugtige klude.

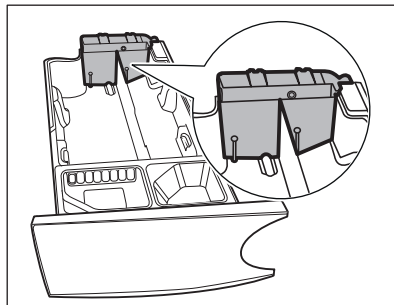**ADVARSEL!**

Hvis der er nogle rester tilbage på beholdernes bagområde, skal du lægge vaskemiddelskuffen i blød i varmt vand. Brug ikke værktøjer til at rengøre den. Inden iblødægning skal du fjerne håndtaget ved at trykke på den røde knap og skubbe håndtagene, som angivet på billedet.

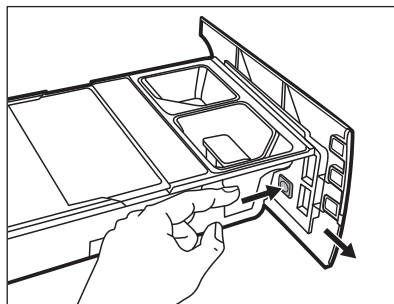


9. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

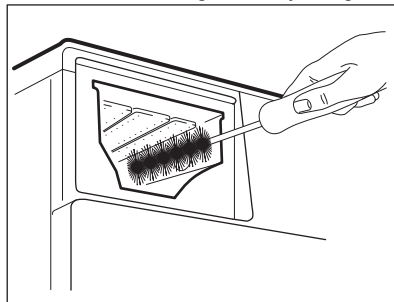


10. Genmonter skuffen som følger:

- a. Anbring håndtaget, hvis det blev demonteret.
 - b. Anbring det nederste dæksel, og tryk til der lyder et "klik".
 - c. Anbring topdækslet på beholderrummet, og tryk til der lyder et "klik".
 - d. Udskift komponenter på manuel rum.
11. Indsæt vaskemiddelbeholderen i styreskinnerne, og luk den forsigtigt, til der lyder et "klik". Kør skylning uden tøj i tromlen.

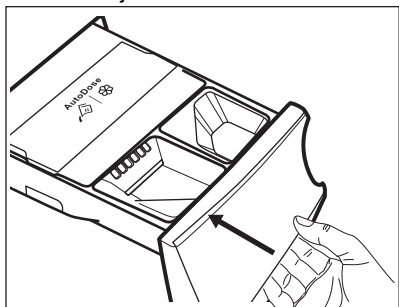

For at gendanne funktionen skal du genfylde beholderne med vaskemiddel og skyllemiddel. Hvis du anbringer et forkert plejemiddel i beholderne, kan du nemt genindvinde det ved brug af drænproppen på begge sider af skuffen. Inden du åbner drænpropperne, skal du sørge for at placere en balje eller passende beholdere til opsamling af væsken under skuffen. Sørg for at lukke propperne korrekt inden påfyldning.

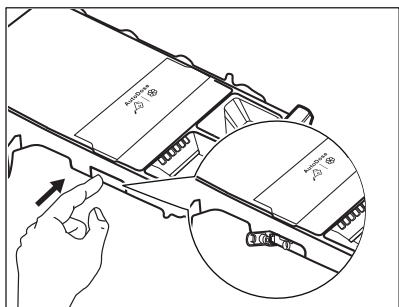

14.9 Rengøring af afløbspumpen



ADVARSEL!

Træk stikket ud af stikkontakten.



Efterse jævnligt afløbspumpefilteret, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpen hvis:

- Apparatet tømmer ikke vandet ud.
- Tromlen ikke roterer.
- Apparatet udsender en mærkelig støj på grund af afløbspumpens blokering.
- Displayet viser alarmkoden **E2** !.




ADVARSEL!


- Fjern ikke filteret, mens apparatet er i gang.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet i apparatet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned

Fortsæt som følger for at rengøre pumpen:


1. Åbn dækslet til pumpen.

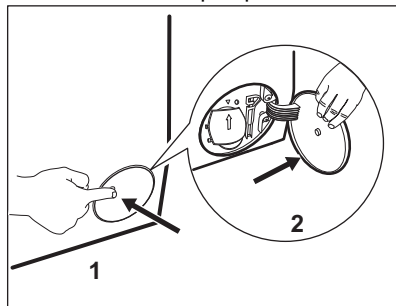


2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der flyder ud.
3. Åbn skakten nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

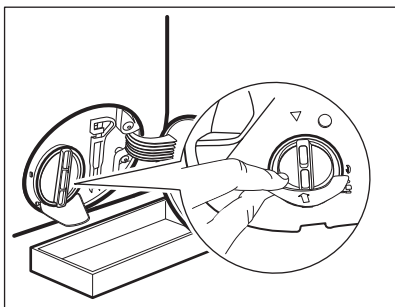


4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet flyde ud.

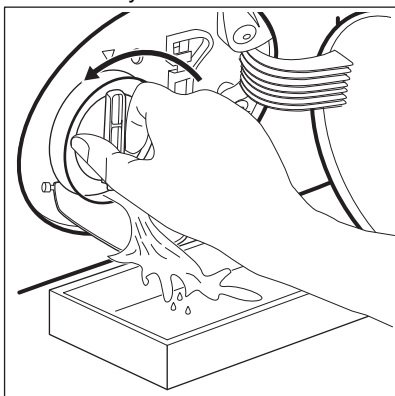


5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.
6. Gentag trin 4 og 5, til vandet ikke længere flyder ud.
7. Drej filteret mod uret, og tag det af.

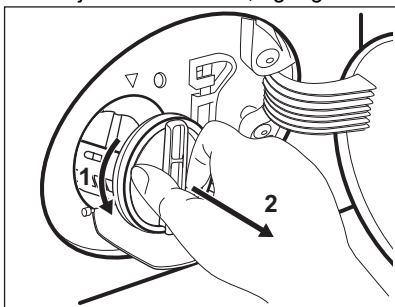


8. Fjern om nødvendigt frug og genstande fra filterfordybningen.
9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte det autoriserede servicecenter.

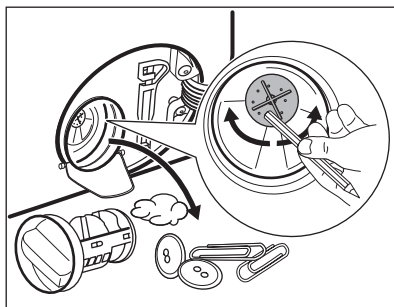


10. Rengør filteret under vandhanen.

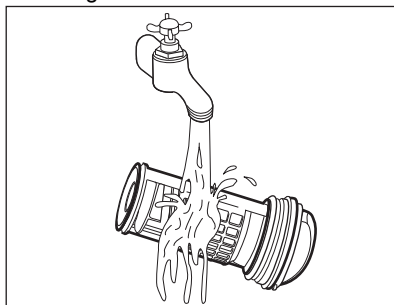

11. Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

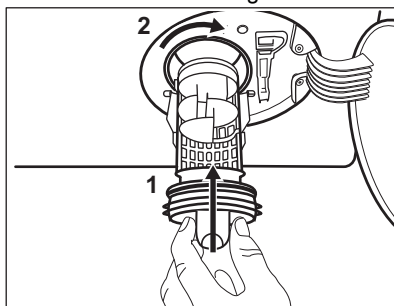

12. Luk dækslet til pumpen.

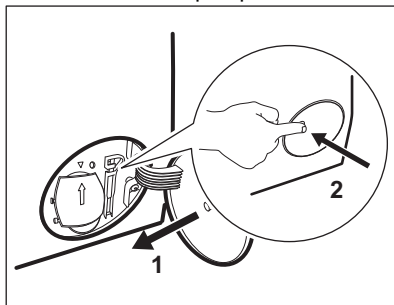


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

- a. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
- b. Start programmet for at tømme vandet ud.


14.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre ind imellem for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig gennem tiden:


1. Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

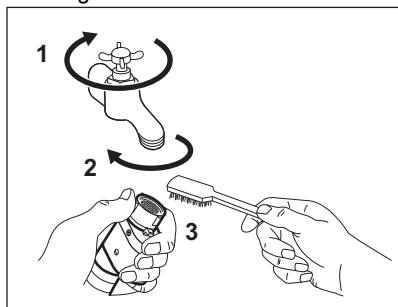


2. Fjern tilløbsslangen fra apparatet ved at løsne ringmøtrikken.

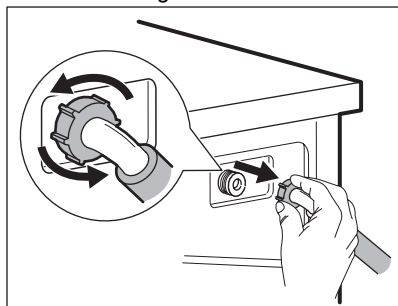

3. Rengør ventilfilteret på apparatets bagside med en tandbørste.

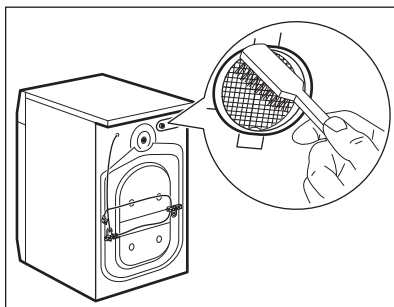

4. Når du igen tilslutter slangen på bagsiden af apparatet, skal du dreje den til venstre eller højre (ikke i lodret position), afhængigt af din vandhanes position.

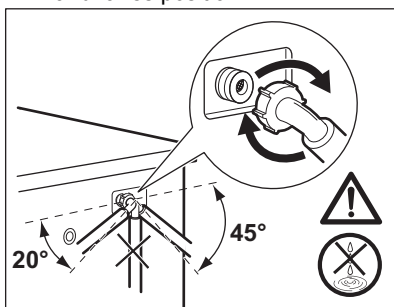

14.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

14.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.

3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

**ADVARSEL!**

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

15. FEJLFINDING

**ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Alarmkoder og mulige fejl

Apparatet starter ikke eller stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (se i tabellerne).

**ADVARSEL!**


Sluk for apparatet, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen

Start/pause kan blinke kontinuerligt:



Hvis apparatet er fyldt for meget, bedes du fjerne noget af tøjet fra tromlen og/eller holde lugen presset ind, mens du trykker på Start/pause-knappen, indtil lampen  holder op med at blinke (se billedet herunder).

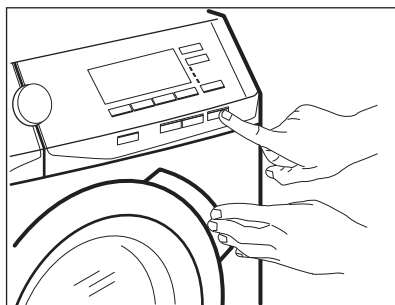

Problem	Mulig årsag

E11 Apparatet tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen. • Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på tilløbsslangen. • Kontrollér, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens filter og filteret til indløbsventilen ikke er tilstoppet. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
E21 Apparatet tømmer ikke vandet ud.	• Kontrollér, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rengør om nødvendigt filteret. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfasen. Hvis tømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en funktion, som slutter med vand i tromlen.
E41 Apparatets luge er åben eller ikke rigtigt lukket.	• Kontrollér, at lugen er lukket korrekt.
E91 Intern fejl. Ingen kommunikation mellem apparatets elektroniske elementer.	• Programmet sluttede ikke korrekt, og apparatet stoppede for tidligt. Sluk for apparatet, og tænd igen • Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
EH1: Strømforsyningsfrekvens ude af område. EH2: Driftsspændingen er for høj. EH3: Driftsspændingen er for lav.	
EF3 Overløbsikringen er blevet udløst.	• Frakobl apparatet, og luk for vandhanen. Kontakt det autoriserede servicecenter.

Sluk og tænd for apparatet, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter. I tilfælde af et forskelligt problem med vaskemaskinen bør du kontrollere tabellerne herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig årsag
Programmet starter ikke.	• Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten. • Kontrollér, at apparatets låge er lukket. • Kontrollér, at der ikke er en sprunget sikring i sikringsdåsen. • Sørg for, at Start/pause ikke er aktiveret. • Hvis udskudt start er indstillet, skal du annullere indstillingen eller vente på, at nedtællingen er slut. • Kontrollér, at beholderen til vaskemiddel er lukket. • Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontrollér knappens position på det valgte program.
Apparatet bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	• Sørg for, at afløbsslangen er placeret rigtigt. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se under "Installation".
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	• Vælg centrifugeringsprogrammet. Hvis tømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rengør om nødvendigt filteret. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Justér tingene i tromlen manuelt, og start centrifugeringen igen. Dette problem kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet.	• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. • Kontrollér, at tilløbsslangen og afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne apparatets luge.	• Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. • Kontrollér, at vaskeprogrammet er slut. • Indstil tømningsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og tømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via appen. • Kontrollér, at apparatet får strøm. • Dette problem kan skyldes en funktionsfejl i apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter. Læs "Nødåbning af dør" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne døren. • Sørg for, at Fjernbetjent start is ikke er aktiveret. Deaktiver funktionen.
Displayet viser ikke den trådløse indikator  .	• Kontroller det trådløse signal. • Sørg for, at den trådløse forbindelse er tændt. Se afsnittet "Konfiguration af vaskemaskinens trådløse forbindelse" i kapitlet "Wi-Fi - Forbindelsesopsætning". • Kontroller hjemmets netværk og router. • Genstart routeren. • Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.

Problem	Mulig årsag
App'en kan ikke kontakte apparatet.	• Kontroller det trådløse signal. • Kontroller om din smart-enhed er forbundet med det trådløse netværk. • Kontroller hjemmets netværk og router. • Genstart routeren. • Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket. • Apparatet, smart-enheden eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret.
App'en kan ikke kontakte apparatet hyppigt.	• Sørg for, at det trådløse signal når frem til apparatet. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på apparatet som muligt, eller overvej at købe en trådløs forlænger. • Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af mikrobølgeovnen. Sluk mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen på samme tid.
Displayet viser  . Alle knapper er inaktive, bortset fra Tænd/sluk.	• Apparatet downloader eventuelle tilgængelige opdateringer. Vent, indtil opdateringsprocessen er færdig. Hvis du deaktiverer apparatet under opdateringen, genoptages den, når du aktiverer apparatet igen.
Apparatet udsender en unormal lyd og vibrerer.	• Kontrollér, om nivelleringen af apparatet er korrekt. Se under "Installation". • Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se under "Installation". • Læg mere tøj i tromlen. Der kan være for lidt tøj i maskinen.
Programmets varighed øges eller mindskes, når programmet kører.	• ProSense SystemSensiCare-systemet kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se "ProSense System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".
Resultatet af vasken er utilfredsstillende.	• Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug specielle produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducér mængden af vasketøj. • Ved brug af AutoDose-beholdere skal man sikre, at de ikke er tomme. • Ved brug af AutoDose-beholdere skal man kontrollere den præinstallerede dosis af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i kapitlet "AutoDose-teknologien". • Sørg for, at du har rengjort AutoDose-tankene, inden du bruger et andet mærke og en anden type vaskemiddel, skyllemiddel eller andre tilsætningsstoffer.

Problem	Mulig årsag
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	• Mindsk mængden af vaskemiddel. • Ved brug af AutoDose-beholdere skal man kontrollere den præinstallerede dosis af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i kapitlet "AutoDose-teknologien".
Niveauet af vaskemiddel/skyllemiddel reduceres ikke i AutoDose-beholderne efter vask.	• Det er normalt: beholdere er ret store, og vaskemiddelforbruget er muligvis ikke så tydeligt.
Efter en vaskecyklus er der rester af vaskemiddel i skuffen.	• Sørg for, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pulvervaskemiddel - NED for flydende vaskemiddel). • Sørg for, at du har brugt beholderen til vaskemiddel i henhold til de indikationer, du har fået i denne vejledning.

Tænd for maskinen, når den er kontrolleret. Programmet fortsætter fra det punkt, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

15.2 Nødåbning af luge

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets luge låst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødstilfælde.

Inden lugen åbnes:



FORSIGTIG!
Risiko for forbrændinger!
Pas på at
vandtemperaturen og
vasketøjet ikke er varmt.
Hvis det er relevant, skal
man vente til det er kølet
ned.




FORSIGTIG!
Fare for personskade!
Sørg for, at tromlen ikke
drejer. Hvis det er relevant,
skal man vente til tromlen
ikke drejer mere.



Sørg for, at vandstanden inde i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lugen åbnes på flg. måde:

1. Tryk på knappen Tænd/sluk for at slukke for apparatet.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Åbn filterklappen.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den i spænding, og åbn imens apparatets luge.

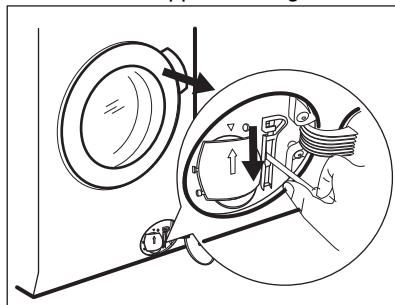

5. Tag vasketøjet ud og luk derefter apparatets luge.
6. Luk filterklappen.

16. FORBRUGSVÆRDIER

16.1 Introduktion



Se linket **www.theenergylabel.eu** for detaljerede oplysninger om energimærket.



QR-koden på energimærket, der leveres med maskinen, indeholder et link til oplysningerne relateret til apparatets ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med denne maskine. Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket **<https://eprel.ec.europa.eu>** og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på skabets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.

16.2 Forklaring

kg	Ilægning af tøj.	t:mm	Programvarighed.
kWh	Energiforbrug.	°C	Temperatur i vasketøjet.
Liter	Vandforbrug.	o/m	Centrifugeringshastighed.
%	Resterende fugt ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, des højere er støjen, og des lavere er den resterende fugt.		



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, mængdens størrelse og type vasketøj, forsyningsspænding), samt hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

16.3 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Hel fyldning	9	0.820	55	3:40	52	35	1551

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	o/m¹⁾
Halv fyldning	4.5	0.540	45	2:35	52	33	1551
Kvart fyldning	2.5	0.185	38	2:30	54	23	1551

1) Maks. centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Slukket (W)	Standby (W)	Udskyd start (W)	Netværksforbundet standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til slukket/standbytilstand er maksimum 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet "Wi-fi - forbindelsesopsætning".

16.4 Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	o/m¹⁾
Bomuld ²⁾ 95 °C	9	2.70	90	4:05	44	85	1600
Bomuld 60 °C	9	1.60	85	3:50	44	55	1600
Bomuld ³⁾ 20 °C	9	0.35	85	3:00	44	20	1600
Syntetisk 40 °C	4	0.80	55	2:15	35	40	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	2	0.40	60	1:05	35	30	1200
Uld 30 °C	1.5	0.30	65	1:05	30	30	1200

1) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.


2) Velegnet til vask af meget snavsede stoffer.

3) Velegnet til vask af lidt snavsset bomuld.

4) Den udfører også hurtige vaskeprogrammer til let snavsset tøj.

17. HURTIGVEJLEDNING

17.1 Daglig brug

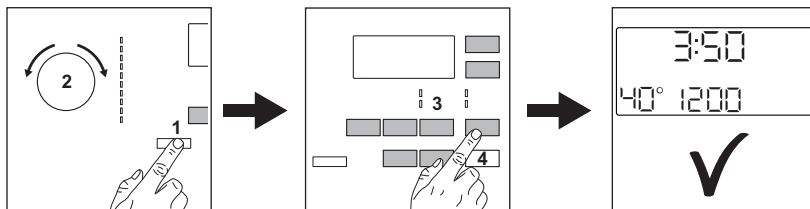


- Sæt stikket i kontakten.
- Åbn for vandhanen.
- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet (1).
- Drej programvælgeren for at indstille det ønskede program (2).
- Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper (3).
- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen uden at overskride den maksimalt foreslåede mængde. Luk lugen, og sørg for, at der ikke sidder tøj i klemme mellem lugebælgen og lugen.
- **Ved brug af AutoDose-beholderne** bliver vaskemidlet og skyllemidlet uploadet automatisk. Sørg for, at beholderne ikke er tomme.


Ved brug af manuelle rum skal du hælde vaskemidlet og andre midler ind i det passende rum.

i Ved brug af et flydende vaskemiddel i manuelt rum skal du indsætte beholderen til flydende vaskemiddel.

- Tryk på knappen **Start/pause** (4) for at starte programmet.
- Apparatet starter.
- Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.
- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at slukke for apparatet.

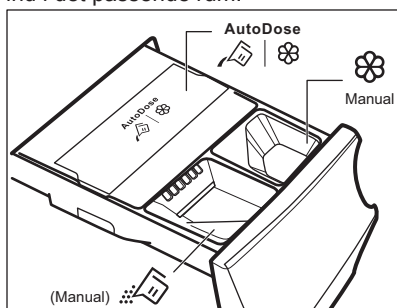

17.2 Rengøring af afløbspumpefilteret

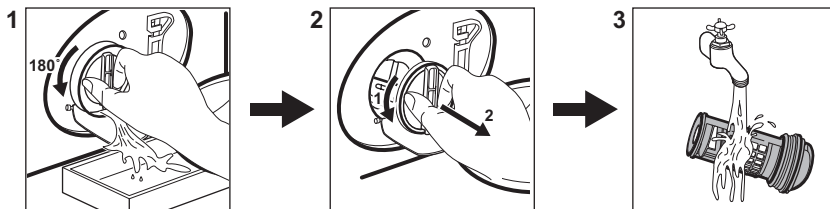

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E2** vises på displayet.

17.3 Programmer

Programmer	Mængde	Produktbeskrivelse
Øko 40-60	9 kg	Hvid og kulørt bomuld. Normal snavset tøj.
Bomuld	9 kg	Hvid og kulørt bomuld.
Syntetisk	4 kg	Syntetiske eller blandede stoffer.
Finvask	2 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
 Uld/Silke	1.5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sarte stoffer.
 Damp	1 kg	Dampprogram til bomuldsgenstande, syntetiske og sarte genstande.
Anti-Allergy	9 kg	Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99 % af bakterier og vira ¹⁾ . Det sikrer også en korrekt reduktion af allergener.
20 min. - 3 kg	3 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
 Outdoor	2.5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	Moderne sportstøj til udendørs brug.


Programmer	Mængde	Produktbeskrivelse
Jeans	9 kg	Denimtøj og striktstoffer.

- 1) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).
- 2) Vaskeprogram.
- 3) Vaskeprogram og vandtæthedsfase.

18. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

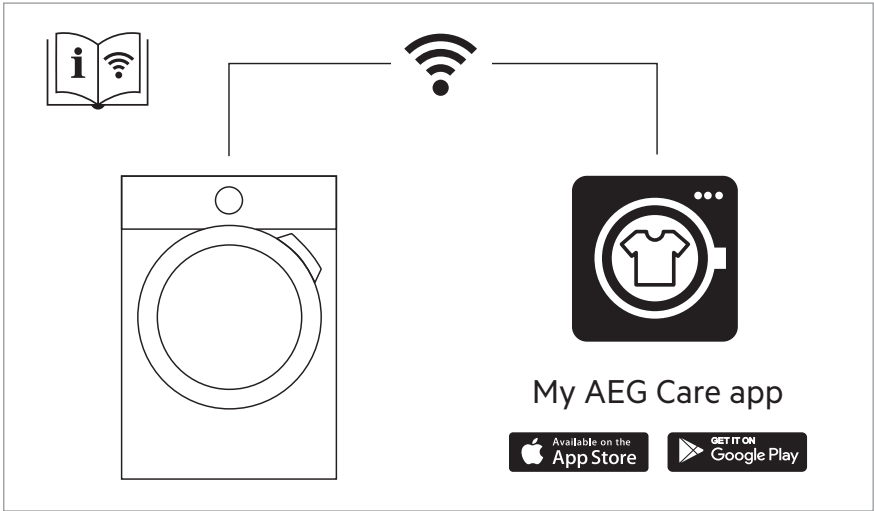

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUX)