


EW6F6448Q1



DA Vaskemaskine

Brugsanvisning

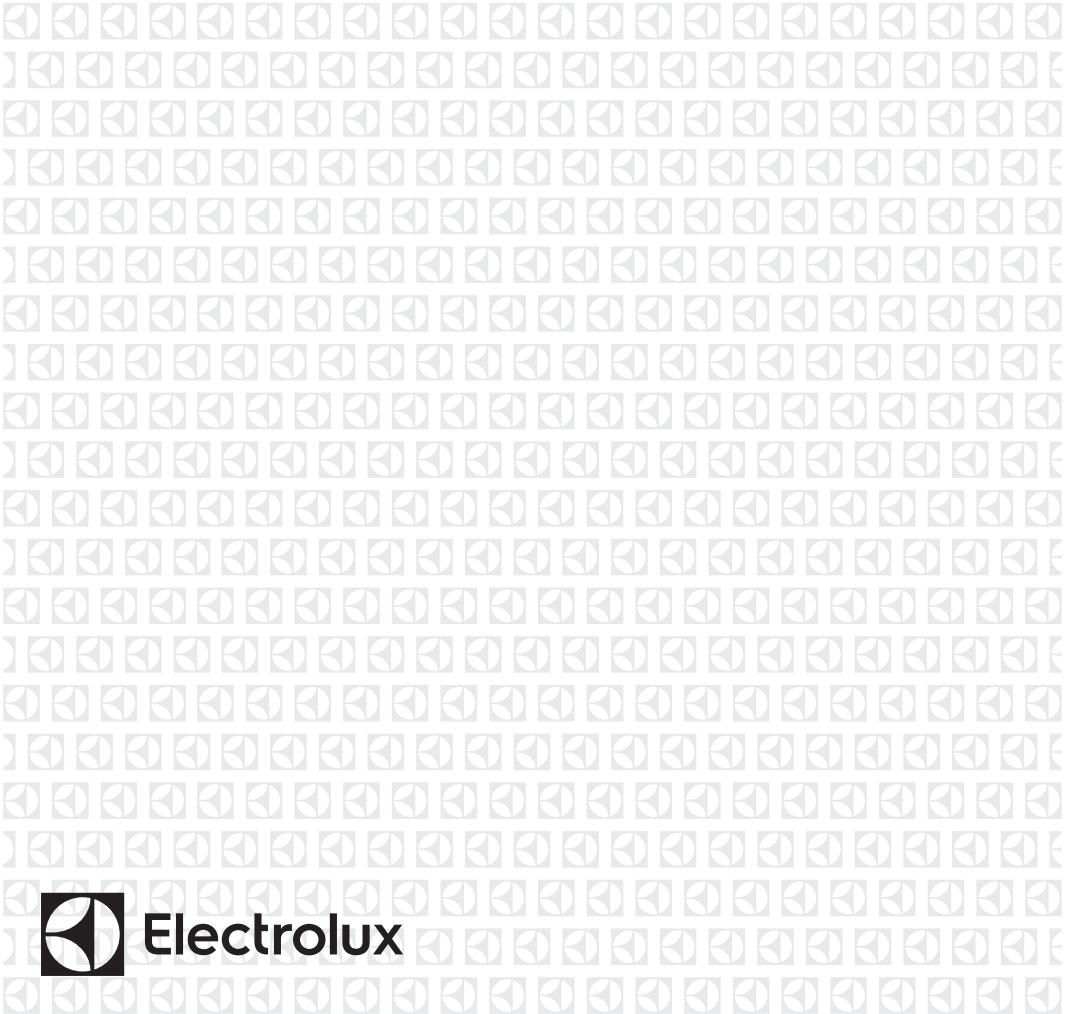

Electrolux

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	7
4. TEKNISKE DATA.....	9
5. INSTALLATION.....	9
6. TILBEHØR.....	12
7. BETJENINGSPANEL.....	13
8. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	20
9. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING).....	20
10. PROGRAMMER.....	27
11.  OPSÆTNING AF WI-FI-FORBINDELSE.....	32
12. DAGLIG BRUG.....	35
13. RÅD OG TIP.....	39
14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	40
15. FEJLFINDING.....	47
16. FORBRUGSVÆRDIER.....	52
17. HURTIGVEJLEDNING.....	55



VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får et fantastisk resultat hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores hjemmeside for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support



Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.registerelectrolux.com



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service: Model, PNC, Serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

 Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og gode råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.

- Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med mindre de overvåges konstant.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.

1.2 Generelt om sikkerhed

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
 - kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
 - af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen;
 - områder for fælles brug i lejlighedsblokke eller på møntvaskerier.
- Undlad at overskride den maksimale fyldning på 8 kg (se kapitlet "Programtabel").
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye medfølgende slangesæt eller andre nye slangesæt, der er leveret af det autoriserede servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,

et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.

- Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
- Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis en tørretumbler stables oven på vaskemaskinen, skal du sørge for at bruge det korrekte stablingsæt, der er godkendt af ELECTROLUX (se detaljerede oplysninger i kapitlet "Tilbehør - Stablingssæt").

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er

korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

- Undlad at installere apparatet direkte over gulv afløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen,

skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.

- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Tilslutning, vand

- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du slutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen, når apparatet pakkes ud. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for den anden afløbsslange og forlængelsen.
- Sørg for, at der er adgang til hanen efter installationen.

2.4 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskaade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningen på vaskemidlets emballage.
- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige

vaskemaskinens gummidelle. Forvask sådanne materialer i hånden, inden du lægger dem i vaskemaskinen.

- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

2.5 Indvendig belysning



ADVARSEL!

Fare for personskaade.

- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet den indvendige lampe.

2.6 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer apparatet, eller får det repareret af en ikke-faglig, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis ugyldiggøre garantien.
- De følgende reservedele vil være tilgængelige i 10 år, efter produktionen af modellen er blevet standset: motor- og motorbørster, transmission mellem motor og tromle, pumper, støddæmpere og fjedre, vasketromle, tromlekryds og relaterede kuglelejer, varmeapparater og varmelegemer, herunder varmepumper, rørsystemer og relateret udstyr, inklusive slanger, ventiler, filtre og aquastop, printplader, elektroniske skærme, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware

inklusive nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlåsesamling, perifere enheder af plast, såsom beholdere til vaskemiddel. Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.

2.7 Bortskaffelse



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten og kobl det fra vandforsyningen.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf apparatet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Specielle funktioner


Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt vand-, energi- og vaskemiddelforbrug samt god pleje af stoffet.

- Takket være **Soft Plus-tilvalget** fordeles skyllemidlet jævnt i vasketøjet og trænger dybt ind i stoffibrene, hvormed stoffet bliver perfekt blødt.
- **SensiCare-systemet** detekterer vasketøjets vægt og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskeprogrammet er skræddersyet til


vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.

- **Wi-Fi-forbindelsen** giver dig mulighed for at starte og kontrollere din vaskeprogramstatus med fjernbetjening.
- **AutoDose-teknologien** afgiver automatisk den rette mængde vaskemiddel til tøjet. Skuffen har to indbyggede beholdere (vaskemiddel + skyllemiddel) og to yderligere rum til manuel ifyldning af vaskemiddel og additiver. Den giver den højeste brugsfleksibilitet.

3.2 Overblik over apparat

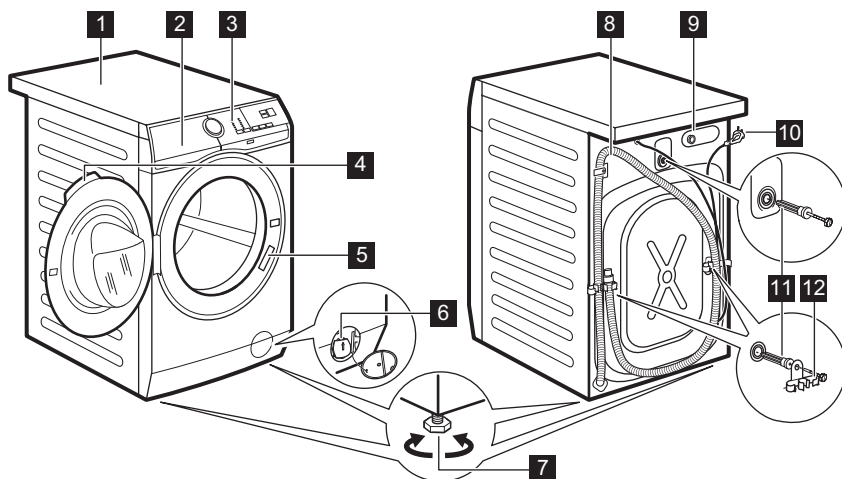

- | | |
|---|--|
| 1 Bordplade | 7 Fødder til nivellering af apparatet |
| 2 Vaskemiddelbeholder med AutoDose-beholdere og manuelle rum | 8 Afløbsslange |
| 3 Kontrolpanel | 9 Tilslutning af tilløbsslange |
| 4 Lugehåndtag | 10 Netledning |
| 5 Mærkeplade | 11 Transportbolte |
| 6 Filter til afløbspumpe | 12 Slangestøtte |

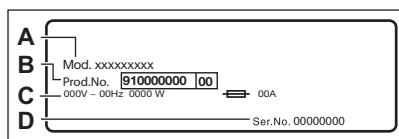


Typeskiltet angiver modelnavnet (**A**) , produktnummeret (**B**) , de elektriske klassificeringer (**C**) og serienummeret (**D**).

3.3 Flersprogede mærkater.

Maskinen leveres med selvklæbende mærkater på forskellige sprog.

Den ønskede mærkat kan klæbes fast ved siden af programknappen.

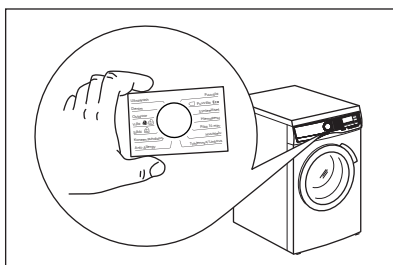

4. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59,7 cm / 84,7 cm / 65,8 cm
El-forbindelse	Spænding Samlet effekt Sikring Hypighed	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyningens tryk	Minimum Maks.	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vandforsyning ¹⁾		Koldt vand
Maks. fyldning	Koge-/Kulørt	8 kg
Centrifuger. hastighed	Maksimum centrifugerings-hastighed	1351 rpm

1) Forbind tilførselsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4" -gevind.

5. INSTALLATION




ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Udpakning

1. Åbn lågen. Fjern alle genstandene fra tromlen.

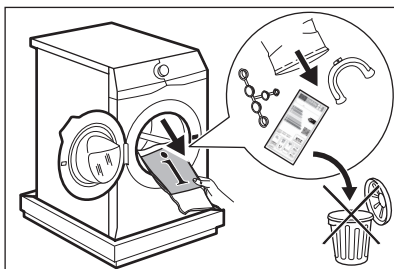

polystyrenbeskyttelsen fra bunden.

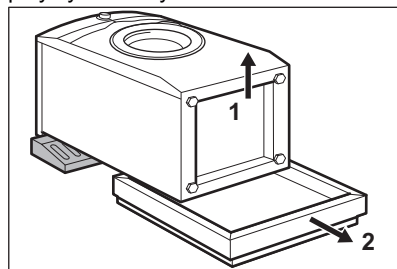

FORSIGTIG!

Læg ikke vaskemaskinen på dens forside.


3. Sæt apparatet tilbage i lodret position. Tag strømforsyningskablet



Tilbehør leveret med apparatet kan variere afhængigt af modellen.

2. Anbring emballeringselementet på gulvet bag apparatet og læg det forsigtigt på dets bagside. Fjern


og afløbsslangen ud af holderne.

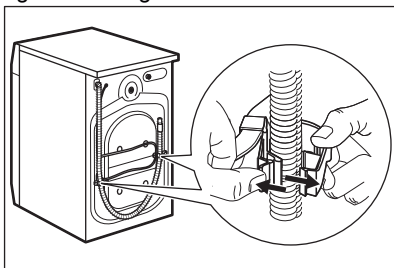

ADVARSEL!


Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

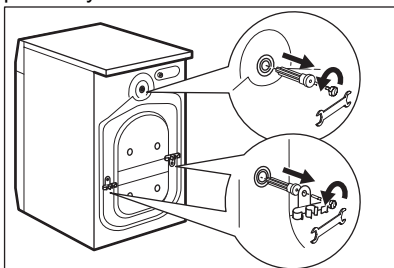

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere apparatet.

5. Sæt plastikhætterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

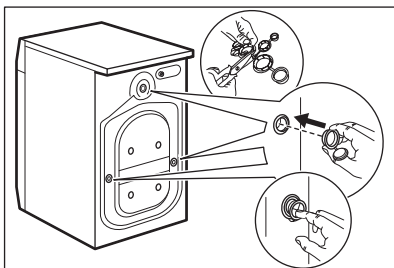

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster apparatet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse af apparatet, når det er i drift.

1. Installér apparatet på et plant, hårdt gulv. Apparatet skal stå plant og stabilt. Sørg for, at apparatet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under apparatet.
2. Løsn eller stram benene for at justere højden. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.



ADVARSEL!

Læg ikke karton, træ eller lignende materialer under apparatets ben for at justere højden.


Tilløbsslangen



FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er nogen skader på slanger, og at der ikke er nogen lækager fra koblinger. Brug ikke en forlængerlange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få tilløbsslangen udskiftet.

1. Tilslut vandtilløbsslangen på bagsiden af apparatet.

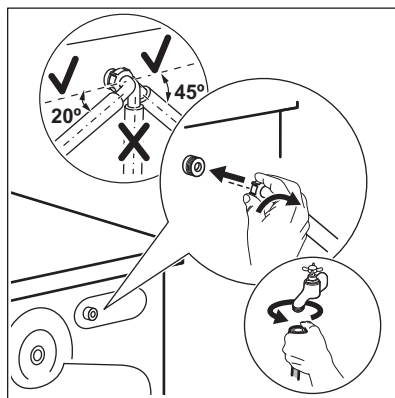

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position.

Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.

3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.

4. Forbind tilløbsslangen til koldvandhanen med et 3/4"-gevind.


Udtømning af vand

Afløbsslangen bør forblive i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.


- i** Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for den anden afløbsslange og forlængelsen.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

1. Lav en U-form med afløbsslangen, og sæt den omkring plastikslangestyret.

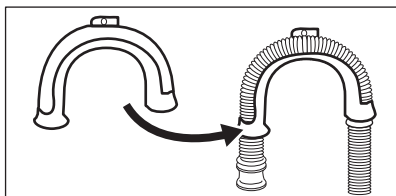


2. På kanten af en vask - Fastgør styret til vandhanen eller til væggen.

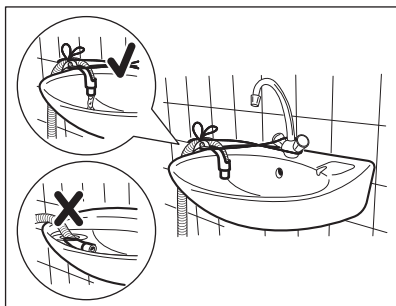


- i** Sørg for, at plastikstyret ikke kan bevæge sig, når apparatet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i apparatet.

3. Hvis afløbsslangens ende ser sådan ud (se billedet), kan du skubbe den direkte ind i standrøret.

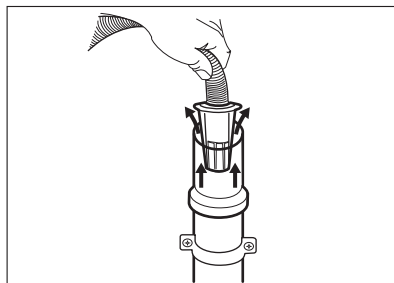


4. For et standrør med aftrækshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør. Se illustrationen.

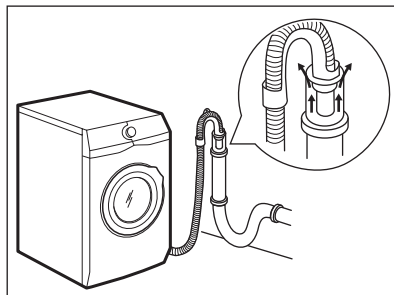


- i** Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

5. Uden plastikslangestyret, til en vandlås - Sæt afløbsslangen i muffen og stram den med en klemme. Se illustrationen.

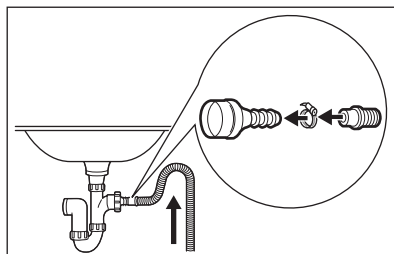


Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, der forhindrer partikler i at komme ind i apparatet fra håndvasken.

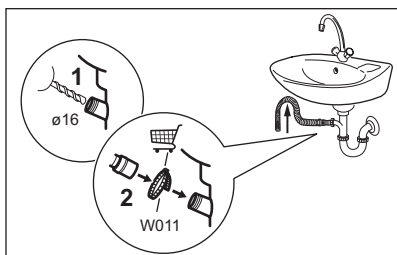

Forbind afløbsslangen til låsen og stram den med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, der forhindrer partikler i at komme ind i apparatet fra håndvasken.

6. Placer slangen direkte til et indbygget afløbsrør i rummets væg, og stram den med en klemme.

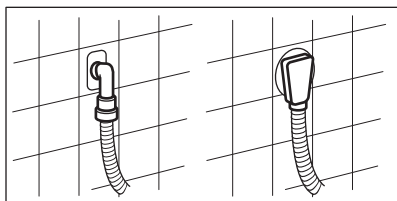


5.3 El-forbindelse

Efter installationen kan du slutte stikket til stikkontakten.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med netforsyningen.

Kontroller, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og husk at tage andre anvendte apparater i betragtning.

Maskinen skal tilsluttes jvf. gældende stærkstrømsreglement.

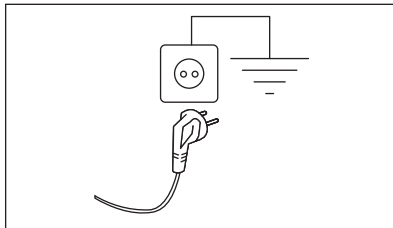

Sørg for, at elkablet er let tilgængeligt efter installationen af apparatet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette apparat.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. TILBEHØR

6.1 Tilgængelig på www.electrolux.com/shop eller hos autoriseret forhandler



Det er kun egnet tilbehør, som er godkendt af ELECTROLUX, der sikrer apparatets sikkerhedsstandarter. Hvis der bruges ikke-godkendte dele, bliver eventuelle garantikrav ugyldige.


6.2 Fastgørelsespladesæt

Hvis du installerer apparatet på en plint, der ikke er et tilbehør leveret af ELECTROLUX, skal du fastgøre apparatet på fastgørelsespladerne.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.

6.3 Sammenbygningssæt


Tørretumbleren kan sættes oven på vaskemaskinen, men **kun ved hjælp af det korrekte sammenbygningssæt.**

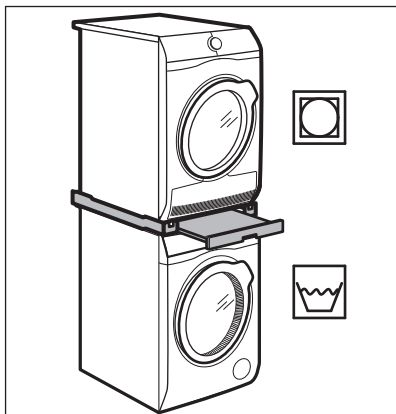

ADVARSEL!

Sæt ikke tørretumbleren under vaskemaskinen. Bekræft det compatible sammenbygningssæt ved at kontrollere dine apparaters dybde.


6.4 Sokkelskuffe

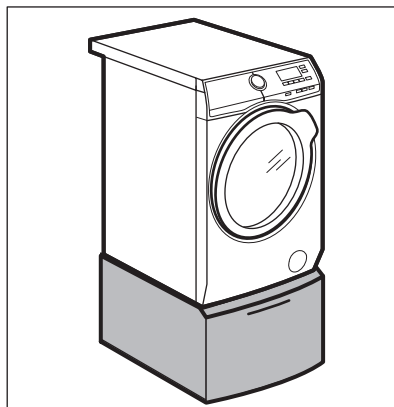

Til at hæve dit apparat og gør det nemmere at lægge vasketøj i og tage det ud. Skuffen kan bruges til opbevaring af vasketøj, f.eks. : håndklæder, rengøringsmidler osv.

7. BETJENINGSPANEL

7.1 Beskrivelse af betjeningsprogram

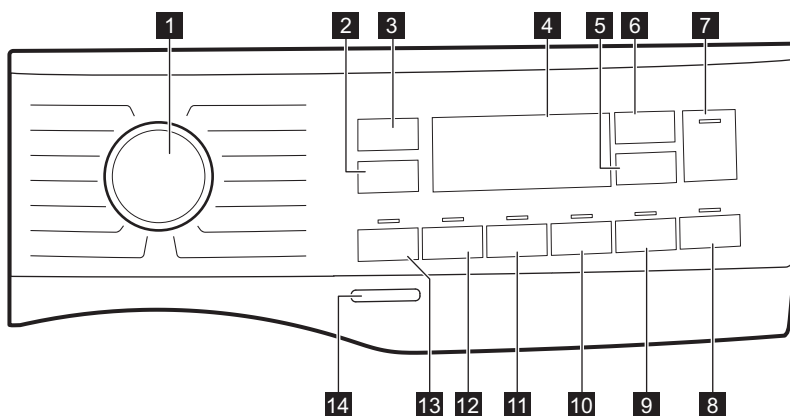

Tilvalgene kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg og vaskeprogrammer i afsnittet "AutoDose- og tilvalgsanvendelse med programmer" i kapitlet "Programmer". Et tilvalg kan udelukke et andet, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille de inkompatible tilvalg sammen. Sørg for, at skærmen og touch-knapperne altid er rene og tørre.

1	Programdrejeknap	Til valg af det ønskede vaskeprogram. Se nærmere i kapitlet "Programmer".
2	Spin knappen	Når du indstiller et program, vælger apparatet automatisk standardcentrifugeringshastigheden. Tryk på denne knap gentagne gange for at: • Skift centrifugeringshastighed. Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, der er tilgængelige for det indstillede program. • – – – Vælg tilvalget Ingen centrifugering. Foretag denne indstilling for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Apparatet udfører kun én tømningsfase af det valgte vaskeprogram. Foretag denne indstilling for meget sarte tekstiler. Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer. Ved hjælp af knappen Spin kan du også indstille: •  Aktivere tilvalget Skyllestop. Vandet tømmes ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen, og den afsluttende centrifugeringsfase udføres ikke. Displayet viser kontrollampen  Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske foldning i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Berør knappen Start/Pause : Apparatet udfører centrifugeringsfasen og tømmer vandet. •  Aktiver tilvalget Lydløs. Alle centrifugeringsfaser (mellem- og slutcentrifugering) udelades, og programmet slutter med vand i tromlen. Dette hjælper med at forhindre folder. Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er mulighed for billigere elektricitet. I visse programmer foregår skylningerne med ekstra vand. Displayet viser kontrollampen  Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske foldning i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Berør knappen Start/Pause : Apparatet udfører kun tømningsfasen.  Apparatet tømmer automatisk vandet efter ca. 18 timer.
3	Temp. berøringsknap	Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur. Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperaturværdi vises på displayet. Når displayet viser lamperne _ _*, opvarmer apparatet ikke vandet.

4	Display	Det indeholder oplysninger om indstillingsprogrammet. Se nærmere i afsnittet "Display".
5	 AutoDose Knap til skyl- lemiddel	Til aktivering og deaktivering af den automatiske fyldning af skyllemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.
6	 AutoDose Knap til fly- dende vaske- middel	Til aktivering og deaktivering af den automatiske fyldning af vaskemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.
7	 Start/Pause berøringsknap	Tryk på denne knap for at starte, sætte apparatet på pause eller afbryde et igangværende program.
8	 Fjernbetje- ning/Delay Start berør- ingsknap	Tryk gentagne gange på denne knap for at aktivere et af de to tilvalg eller begge. Den relevante lampe tændes i displayet.  Fjernbetjening Vælg dette tilvalg for at forbinde apparat til app. Berør denne knap, displayet viser kontrollampen  blinke i nogle få sekunder. Når du har trykket på knappen Start/Pause , viser displayet kontrollampen , og Fjernbetjening bekræftes.  Når du berører knappen Start/Pause , efter kontrollampen  stopper med at blinke, aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det indstillede program starter.  Delay Start Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program på et mere belejligt tidspunkt. Tryk på knappen gentagne gange for at indstille de nødvendige tilvalg. Tiden stiger i trin på 30 minutter til 90 minutter og fra 2 timer til 20 timer. Når du har trykket på knappen Start/Pause , viser displayet lampen  og den valgte udskudte tid, og apparatet begynder nedtællingen.
9	Time Manager berøringsknap	Med dette tilvalg kan du mindske programmets varighed. Se under afsnittet "Time Manager".
10	Easy Iron be- røringsknap	Apparatet vasker og centrifugerer vasketøjet forsigtigt for at undgå, at det krøller. Apparatet mindsker centrifugeringshastigheden, bruger mere vand og tilpasser programvarigheden efter typen af vasketøj.



Børnelås

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.
 For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du holde knappen Easy Iron nede, indtil  **tændes/slukkes** på displayet.
 Hvis det er aktivt, og der trykkes på knapper, blinker knaplampen 3 gange.



Extra Rinse berøringsknap



Dette tilvalg øger programmets varighed.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser og forbliver også permanent tændt i løbet af de næste programmer, indtil dette tilvalg er deaktiveret.



Permanent Soft Plus-tilvalg

Indstil dette tilvalg til at optimere fordelingen af blødgøringsmiddel og forbedre stoffets blødhed.
 Anbefales, når du bruger blødgøringsmidlet.
 For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du holde knappen Extra Rinse nede, indtil  **tændes/slukkes** på displayet.




Dette tilvalg øger programmets varighed.

Tilvalget forbliver permanent tændt under de næste programmer, indtil det er deaktiveret.

Berør denne knap for at tilføje den intensive fase til et program.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser.

Ved at trykke på denne knap, vises kontrollampen $\oplus$ tæt på vaskemiddelsymbolet, og apparatet doserer automatisk en ekstra mængde vaskemiddel, når den automatiske vaskemiddelbeholder er aktiveret.

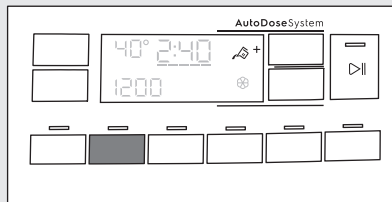

12 Intensive berøringsknap

Hvis den automatiske vaskemiddelbeholder er slukket, er det muligt at køre dette tilvalg som i en traditionel vaskemaskine ved at fylde vaskemiddel eller plejemiddel i det manuelle rum.



Hvis du trykker på vaskemiddelbeholderknappen, mens tilvalget Intensive er aktivt, bliver AutoDose-funktionen slået fra, men tilvalget Intensive forbliver stadigvæk aktivt i manuel tilstand.



Dette tilvalg øger programmets varighed.

13 Prewash berøringsknap

Brug dette tilvalg til at tilføje en forvask-fase ved 30 °C inden vaskefasen.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser.

Dette tilvalg anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.

Den ekstra mængde vaskemiddel tilføjes automatisk i forvaskefasen.



Når du vælger en forvaskfase, og AutoDose er aktiv, doserer apparatet automatisk vaskemidlet. Når AutoDose er slået fra, skal vaskemidlet/plejemidlet hældes i en doseringskugle i tromlen.



Tilvalgene kan øge programmets varighed.

Akustiske signaler

Dette apparat har forskellige lydsignaler, der går i gang, når:

- Du tænder for apparatet (speciel kort tone).
- Du slukker for apparatet (speciel kort tone).
- Du trykker på knapperne (kliklyd).
- Du laver et forkert valg (3 korte lyde).
- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Apparatet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).

For at **deaktivere/aktivere** lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du berøre knapperne Prewash og Intensive samtidigt i 6 sekunder.




Hvis du deaktiverer lydsignalerne, fortsætter de med at blive udsendt, når der er en funktionsfejl i apparatet.

14**On/Off tryk-knap**

Da standby-funktionen automatisk slukker for apparatet for at reducere energiforbruget i visse tilfælde, kan det være nødvendigt at tænde for apparatet igen.

Se afsnittet "Standby-tilvalg" i kapitlet "Daglig brug" for yderligere detaljer.

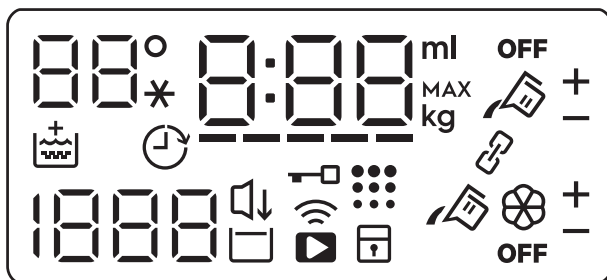7.2 Display

88°*	Temperaturområdet: 88° Lampe for temperatur. --* Lampe for koldt vand.
	Lampe for børnesikring.
	Lampe for Wi-Fi-forbindelse.
	Lampe for fjernbetjent start.

	Lampe for låst luge.
	Lampe for udskudt start.
	Den digitale indikator kan vise: • Programvarighed: f.eks. 2:40. • Udskudt tid: f.eks. 2h. • Programslut: 0:00. • Advarselskode: f.eks. E2 1. • Kontrollampe for fejl: - - -. • Andre indstillingsbeskeder.
	Time Manager-kontrollampe.
	Soft Plus-lampen.
	Lampe for tromlerengøring. Dette er en anbefaling for at udføre tromlerengøringen.
	Centrifugeringsområdet: Lampe for centrifugeringshastighed - - - Lampe for ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.
	Nat-kontrollampe.
	Lampe for skyllestop.
	Lampe for maksimal fyldning (se "afsnittet SensiCare System-fyldningsdetektion"). MAX Den blinker, når vasketøjsmængden overstiger den maksimalt erklærede mængde af det valgte program.
	Kontrollampe for mængde af flydende plejemidler (se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)").
	AutoDose vaskemiddelbeholderlampe. Når den lyser, doserer apparatet automatisk vaskemidlet.
	AutoDose beholderlampe for skyllemiddel. Når den lyser, doserer apparatet automatisk skyllemidlet.
OFF	AutoDose-kontrollampe. Den lyser, når AutoDose-funktionen er deaktiveret.
	Lampe for forbundet tilstand. Den lyser, når begge rum er forbundet og fyldt med det samme vaskemiddel. AutoDose-funktion for skyllemiddel er deaktiveret.
	Disse lamper vises ved siden af lamper for vaskemiddelbeholder  og skyllemiddelbeholder  ved øgning eller reduktion af den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel.

7.3 Time Manager

Med dette tilvalg kan du reducere programvarigheden afhængigt af mængdens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standard varigheden og ----- tankestreger.

Berør knappen Time Manager for at reducere programvarigheden efter dine behov. Displayet viser den nye programvarighed, og en række tankestreger mindskes i overensstemmelse hermed:

----- velegnet til en fuld mængde normalt snavset tøj.

---- et hurtigt program til en fuld mængde let snavset tøj.

-- meget hurtigt program til en mindre mængde let snavset tøj (maks. halv mængde anbefalet).

- det korteste program til at opfriske en lille mængde vasketøj.

Time Manager er kun tilgængelig med programmerne i tabellen.

kontrollampe	Eco 40-60	Bomuld	Syntetisk
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardvarighed for alle programmer.

8. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Under installation eller inden først anvendelse ser du muligvis noget vand i apparatet. Dette er restvand, der er tilbage i apparatet efter en fuld funktionstest på fabrikken for at sikre, at apparatet leveres til kunder i perfekt stand, og det er ikke noget problem.

1. Sørg for, at alle transportbolte er blevet fjernet fra apparatet.
2. Sørg for, at strømmen er tilgængelig, og at vandhanen er åben.

3. Sørg for at fylde AutoDose-beholderne med flydende vaskemiddel og skyllemiddel . Se afsnittet "Grundlæggende indstilling af AutoDose" i kapitlet "AutoDose-teknologien".
4. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen.

Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

9. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING)




Læs dette kapitel grundigt igennem.

9.1 Indledning

Den rette dosering af vaskemiddel og skyllemiddel passer bedre på vasketøjet og sikrer gode vaskeresultater.

For meget vaskemiddel beskadiger dit tøj, og for lidt sikrer ikke gode vaskeresultater.

Dette apparat er udstyret med et automatisk doseringssystem, der automatisk kan levere den rette dosering af vaskemiddel og skyllemiddel til at bevare stoffets integritet og farvestyrken.

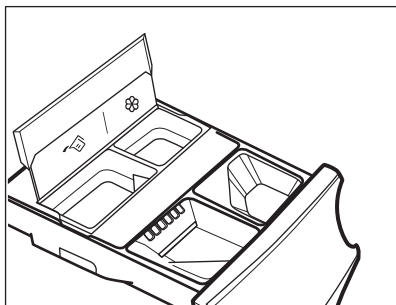

AutoDose vaskemiddelbeholder.

AutoDose skyllemiddelbeholder.

Apparatet er forudindstillet på fabrikken til at passe de fleste brugervaner.

Når programmet er startet, udsender apparatet automatisk den rette mængde vaskemiddel og skyllemiddel i overensstemmelse med den rigtige stofmængde, hvis lamperne og/eller er tændt i displayet.

i I nogle programmer står AutoDose på OFF (**OFF** er tændt, og lamperne og/eller er slukket på displayet), fordi der er tøj, som kræver specielle vaskemidler eller plejemidler. Når **OFF** er tændt, skal du hælde vaskemidlet og andre midler ind i det passende rum til manuel fyldning. Se "AutoDose- og tilvalgsanvendelse med programmer" i kapitlet "Programmer".


i Yderligere forklaringer af AutoDose og aktivering af avancerede indstillinger er tilgængelige ved at downloade APP'en.

9.2 Vaskemiddelbeholder med AutoDose-beholdere og manuelle rum

i Når der bruges vaskemidler og andre midler, skal du altid følge de instruktioner, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage. Under alle omstændigheder anbefaler vi ikke at overskride det maksimalt angivne niveau i hver beholder (**MAX**).


Hvis begge AutoDose-beholdere aktiveres i indstillingsprogrammet, påfyldes automatisk både skyllemiddel og flydende vaskemiddel.

Hvis en af AutoDose-beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte ved manuelt at fylde produktet i det rette rum.

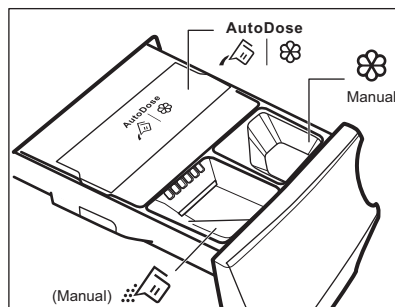

⚠ ADVARSEL!
Hæld ikke vaskepulver i AutoDose-rummet.

- | AutoDose-beholderen til **flydende vaskemiddel** og **skyllemiddel** .
- Manuelt rum til vaskefasen: **vaskepulver eller flydende vaskemiddel**.

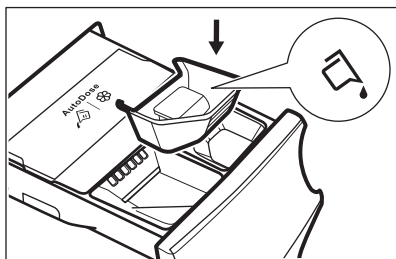

Når du bruger flydende vaskemiddel, skal du sørge for, at den **specielle beholder til flydende vaskemiddel** er isat. Se afsnittet "Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler" i dette kapitel. Beholderen til flydende vaskemiddel er forsynet i tromlen.



- **Manuelt rum til flydende plejemidler** (blødgøringsmiddel, skyllemiddel, stivelse).
- **MAX** Maks. niveau af vaskemiddel/mængde plejemidler.

9.3 AutoDose grundindstilling

De forudindstillede doseringer fra fabrikken for en stor mængde er 90 ml for vaskemiddelbeholder og 25 ml for skyllemiddelbeholder: den optimale konfiguration for at opfylde størstedelen af brugsforholdet. Baseret på denne indstilling beregner apparatet den præcise dosering for hver vask.

Under ekstreme forhold (meget blødt eller meget hårdt vand) og en bestemt

type vaskemiddel (f.eks. super kompakt) anbefaler vi dog at justere den forudindstillede dosering ved at følge indikationen angivet på vaskemiddel- og skyllemiddelbeholderen: f.eks. ved brug af super kompakt vaskemiddel kan det være nødvendigt at reducere den forudindstillede dosering betydeligt.

Hvis vaskeresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller der er for meget skum under vask, kan det være nødvendigt at ændre fabriksindstillingen. Læs i afsnittet 'AutoDose-konfigurationstilstand', hvordan den grundlæggende indstilling ændres, men gør dette først:

1. Identificer vandets hårdhedsniveau.

Kontrollér vandhårdheden i dit område. Niveauerne er generelt angivet som: blødt, middel og hårdt. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhed.

2. Identificer den tilpassede vaskemiddeldosering.

Kontrollér mærkaten i beholderen til vaskemiddel/skyllemiddel, der anbefaler den anvendte mængde. Dette forslag måles ved at kombinere tre forskellige faktorer:

- Vandets hårdhedsgrad (se den følgende tabel);
- Normalt beskidt niveau;
- Nominel kapacitet af apparatet (f.eks. maksimal mængdekapaцитet 8 kg). Hvis den nominelle kapacitet på produktbeholderen refererer til apparater i nedre kapacitet, bør den tilpassede dosering øges.

Vandets hårdhedsgrader

Niveauer	Vandets hårdhedsinterval				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Blødt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Middel ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250

Niveauer	Vandets hårdhedsinterval				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Hård	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader


4) Fabriksindstilling, kan opfylde de fleste brugsforhold.

9.4 AutoDose-konfigurationstilstand




Åbn AutoDose-konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger.


1. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet.
2. Vent ca. 10 sekunder på apparatets interne kontrol.
3. For at gå ind i konfigurationstilstanden skal du holde knapperne Temp. og Spin nede samtidig i nogle få sekunder, indtil displayet viser **SEt** til venstre på displayet og blinkende lamper for vaskemiddelbeholder og skyllemiddelbeholder til højre på displayet.

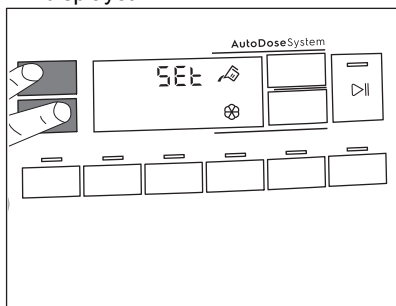

4. Tryk på relaterede beholderknapper for at slå funktion fra og til. Displayet viser OFF, når en beholder bliver deaktiveret, eller viser beholderlampe, når den bliver aktiveret.

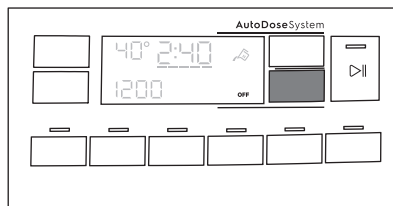

5. For at indstille den grundlæggende dosering skal du trykke på de relaterede beholderknapper, indtil der vises standarddoseringstvasketøjsprodukt og to pile nederst på displayet. Tryk på knappen Temp. gentagne gange for at justere doseringen opad og knappen Spin for at justere den nedad. Minimum trin er 1 ml.

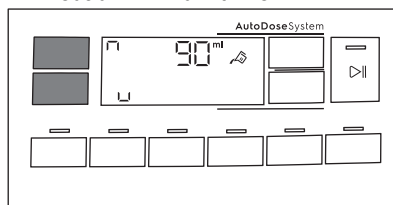

6. Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen, eller hold knapperne Temp. og Spin nede igen for at gå ud med det samme.

9.5 Fyldning af vaskemidlet og plejemidlerne på AutoDose-systemet




Læs "Vaskemidler og andre behandlinger" i kapitlet "Råd og tips".




Vi anbefaler, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelskuffen.

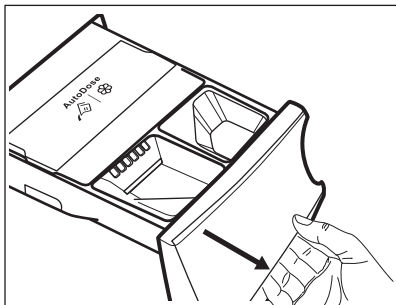


2. Løft AutoDose-dæksellåget op.

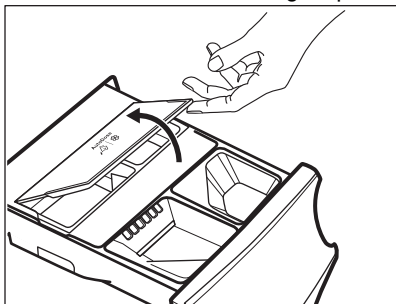


3. Hæld forsigtigt kun flydende vaskemiddel i AutoDose-vaskemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

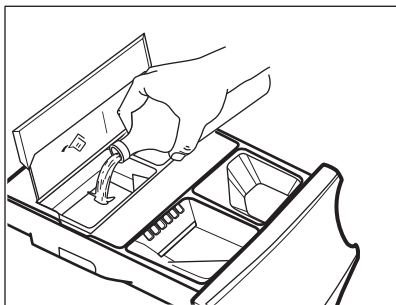


4. Hæld forsigtigt kun flydende skyllemiddel i AutoDose-skyllemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

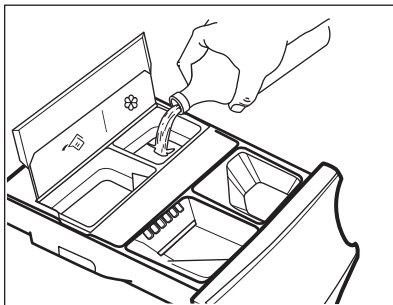

5. Løft AutoDose-dæksellåget ned.

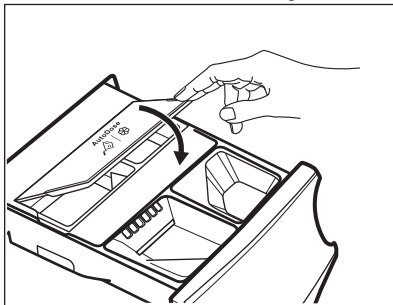

6. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

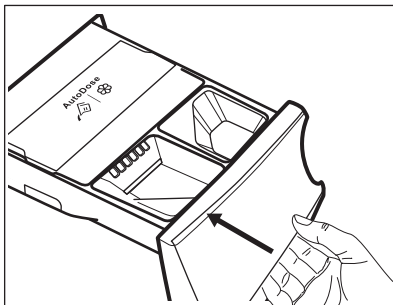

9.6 AutoDose lavt niveau-indikation



Genfyld ikke AutoDose-beholderne, med mindre apparater indikerer, at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverede beholder når et lavt niveau af vaskemiddel, blinker den relaterede lampe langsomt og kontinuerligt på displayet.

Den stopper med at blinke, når rummet fyldes igen.

Hvis beholderen ikke er fyldt igen, og programmer starter, stopper lampen med at blinke og forbliver konstant tændt. Når programmet er færdigt, starter den med at blinke igen.

Med mindre AutoDose er slukket, vil den indstillede dosering for et rum, der har nået et lavt niveau, blive vist af displayet i nogle få sekunder, hver gang skuffen åbnes, for at minde om at det er nødvendigt med en genfyldning.

Hvis vaskemiddelniveauet er lavt i begge beholdere, blinker begge lamper, men kun den indstillede dosering for vaskemiddel vil blive vist.



Hvis beholderne bliver fyldt, inden apparatet tændes for første gang, blinker AutoDose-lampen ikke.



FORSIGTIG!


Beholdergenfyldningen skal udføres med det samme mærke og type vaskemiddel/skyllemiddel/tilsætningsmiddel, der blev anvendt før, og ellers skal beholderne rengøres inden genfyldning.

9.7 Skift fra AutoDose til manuel dosering


Det er muligt at deaktivere AutoDose-funktionen for en eller begge beholdere ved at trykke på det relaterede knapsymbol.

Eksempel:

- For at slå Skyllemiddelbeholderen fra skal du trykke på knappen , indtil displayet viser **OFF**.

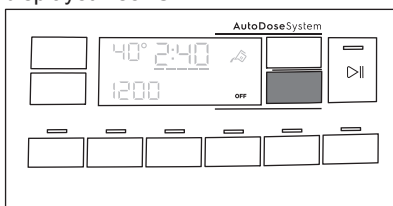


- Hvis det er nødvendigt at bruge forskellige vaskemidler end dem, der er til stede i AutoDose-beholderne, kan du slå vaskemiddelbeholderen fra ved at trykke på knappen , indtil displayet viser **OFF**.

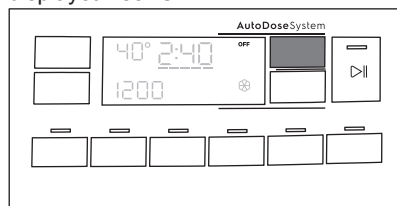

9.8 Deaktivering af AutoDose

Hvis du foretrækker at bruge rummene til manuel fyldning som standardvalg, kan du deaktivere AutoDose-beholderne helt. Når du er gået ind i AutoDose-konfigurationstilstanden ved at trykke på knapperne Temp. og Spin:

1. Tryk på knappen  eller knappen , indtil displayet viser **OFF**: AutoDose er helt udelukket til relateret tank eller begge.

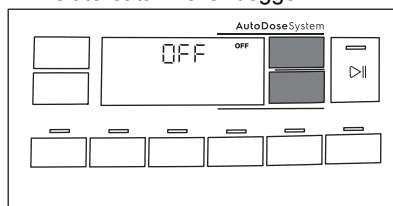

2. Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen.


9.9 Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler

Det kan være nødvendigt at bruge et andet vaskemiddel eller skyllemiddel end det, der anvendes i AutoDose-beholderne. Sørg først for, at AutoDose-beholderne er deaktiveret, og hæld derefter vaskemiddel og/eller andre plejemidler i de manuelle rum.




Overstig ikke det maksimalt indikerede niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelskuffen.

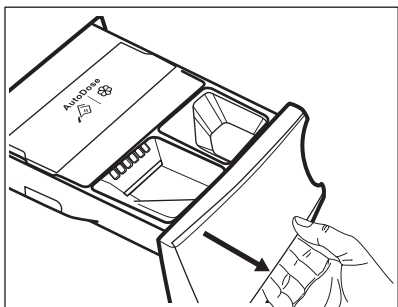


2. Fyld vaskepulveret i beholderen . Se 'Manuel påfyldning af det flydende vaskemiddel', når du bruger flydende vaskemiddel.

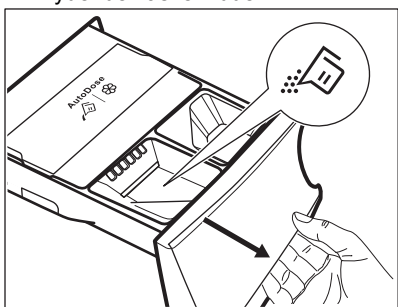

3. Hæld om ønsket skyllemidlet i beholderen  Manual .

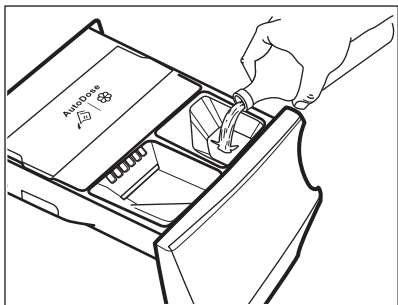


4. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

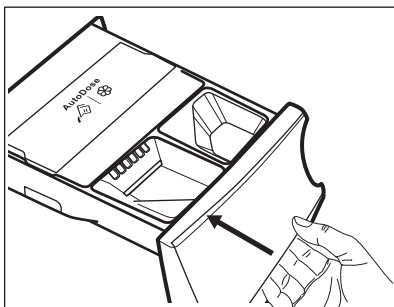


Manuel påfyldning af det flydende vaskemiddel

1. Indsæt beholderen til flydende vaskemiddel.

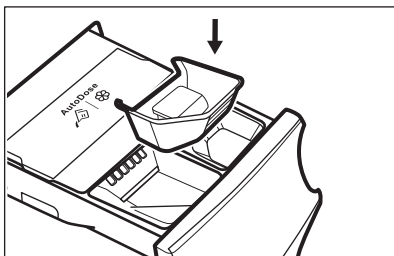

2. Hæld det flydende vaskemiddel i beholderen .

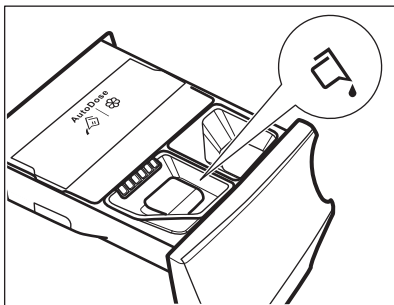

3. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.



Hvis maskinen ikke er blevet anvendt i over 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tyktflydende eller tørre ud. Det er nødvendigt at rengøre skuffen, som angivet i kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring'.

9.10 Indikation af åben skuffe

Når et program kører, skal vaskemiddelskuffen altid være lukket.

En sensor i skuffen detekterer, om skuffen er åben (eller ikke lukket korrekt),

mens programmet kører. I så fald vil apparatet blive sat på pause med det samme.

Hvis du trykker på knappen Start/Pause , genereres der en fejlyd, og alt på displayet slukkes, bortset fra AutoDose-lamperne, der forbliver tændt i nogle få sekunder. Displayet vender tilbage til den tidligere pausede tilstand.

Dette sker, selv hvis brugeren har slået AutoDose fra.

For at genstarte programmet skal du sørge for, at skuffen er korrekt lukket, og trykke på knappen Start/Pause .

10. PROGRAMMER

10.1 Programoversigt

Program Standardtemperatur Temperatur- område	Referen- ce-centri- fugerings- hastighed Centrifuge- ringsin- terval [rpm]	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Eco 40-60 40 °C 1) 60 °C - 30 °C 2)	1400 rpm (1400- 400)	8 kg	Hvidt og farveægte bomuld. Normalt snavset tøj. Energiforbruget nedsættes, og vaskesprogrammets varighed forlænges, hvilket sikrer gode vaskeresultater.
Bomuld 40 °C 90 °C - koldt	1400 rpm (1400- 400)	8 kg	Hvidt og kulørt bomuld. Normalt og meget snavset.
Syntetisk 40 °C 60 °C - koldt	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavset tøj.
Finvask 30 °C 40 °C - koldt	800 rpm (1200- 400)	2 kg	Sarte stoffer, såsom akryl, viskose og blandede stoffer, der kræver en mildere vask. Normalt og let snavset tøj.
Kvik 20min. 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm (1200- 400)	3 kg	Syntetiske og blandede stoffer. Let snavsede ting og ting, der skal opfriskes.

Program Standardtemperatur Temperatur- område	Referen- ce-centri- fugerings- hastighed Centrifu- geringsin- terval [rpm]	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Skyl	1400 rpm (1400– 400)	8 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastigheden er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Nedsæt centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalget Extra Rinse for at tilføje skylninger. Med lav centrifugeringshastighed foretager apparatet skånsomme skylninger og en kort centrifugering.
Centrif./ Tømning	1400 rpm (1400 – 400)	8 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og sarte stoffer. Til at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen.
Anti-Allergy 60 °C	1400 rpm (1400 – 400)	8 kg	Hvidt bomuld. Dette program fjerner mikroorganismer takket være en vaskefase, hvor temperaturen holdes over 60°C i nogle minutter. Dette hjælper med at fjerne bakterier, mikroorganismer og partikler. Tilsætning af damp sammen med en ekstra skyllephase sikrer, at vaskemiddelrester samt pollen/allergener fjernes ordentligt og gør det velegnet til sart og følsom hud.
Vattæpper 40 °C 60 °C - koldt	800 rpm (800 – 400)	3 kg	Enkelt syntetisk tæppe, polstret tøj, dyner, dunjakker og lignende genstande.
Silke  30 °C	800 rpm (800 – 400)	0,5 kg	Specialprogram til silke og blandede syntetiske stoffer .
Uld  40 °C 40 °C - koldt	1200 rpm (1200– 400)	1,5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden og andet stof med symbolet for «håndvask». ³⁾ .
Sportstøj 30 °C 40 °C - koldt	1200 rpm (1200 – 400)	4 kg	Sportstøj af blandet stof. Let snavset eller stoffer, der skal opfriskes.

Program Standardtemperatur Temperatur- område	Referen- ce-centri- fugerings- hastighed Centrifuge- ringsin- terval [rpm]	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Outdoor  30 °C 40 °C - koldt	1200 rpm (1200– 400)	2,5 kg ⁴⁾ 1 kg ⁵⁾	 Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i beholderen til vaskemiddel. Syntetiske sportsgenstande. Dette program er beregnet til mild vask af moderne sportstøj til udendørs brug og er også egnet til træningscenter, cykling eller jogging og lignende udendørstøj. Den anbefalede mængde vasketøj er 2,5 kg. Vandtætte, åndbare og vandafvisende stoffer. Dette program kan også bruges som vandafvisende gendannelsesprogram, der er beregnet specifikt til at behandle tøj med et hydrofob lag. Gør følgende for at udføre det vandafvisende gendannelsesprogram: • Hæld vaskemidlet i beholderen . • Hæld en speciel vandafvisende gendanner til stof i skuffens rum til skyllemiddel . • Reducer fyldningen til 1 kg.  For at forbedre den vandafvisende gendannelseshandling yderligere bør du tørre tøjet i en tørretumbler ved at indstille Outdoor tørreprogrammet (hvis tilgængeligt, og vaskemærket tillader tørretumbling).

Program Standardtemperatur Temperatur- område	Referen- ce-centri- fugerings- hastighed Centrifu- geringsin- terval [rpm]	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Denim 30 °C 40 °C - koldt	800 rpm (1200 – 400)	4 kg	Specialprogram til Denimtøj med skånsom vaskefase for at minimere farvefalmning og mærker. Det anbefales at reducere fyldningen for at få en mere skånsom vask.

1) I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40 °C i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data.
De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

2) **Standardprogrammer for energimærkede forbrugsværdier.** Ifølge EU-forordning 1061/2010 er dette program ved 60 °C «Standard 60°C bomuldsprogrammet», og ved 30 °C er det «Standard 40°C bomuldsprogrammet». Det er de mest effektive programmer, når det drejer sig om kombineret energi- og vandforbrug, til vask af normalt snavset bomuldstøj.



Vaskefasens vandtemperatur kan variere fra den temperatur, der er angivet for det indstillede program.

3) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt for dette program.

4) Vaskeprogram.

5) Vaskeprogram eller vandtæthedsfase.

Kompatibilitet med programvalgmuligheder

Program	Eco 40-60	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Kvik 20min.	Skyl Centrif./Tømning	Anti-Allergy	Vattæpper	Silke	Uld	Sportstøj	Outdoor	Denim
AutoDose													
AutoDose vaskemiddel	■	■	■	■	■		■				■	■	■

Program	Eco 40-60	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Kvik 20min.	Skyl	Centrif./Tømning	Anti-Allergy	Vattæpper	Silke	Uld	Sportstøj	Outdoor	Denim
 AutoDose skyllemiddel	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■
Andre														
Centrifuge-ring	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--- Ingen centrifugering	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
 Skyllestop	■	■	■	■		■		■			■	■	■	■
 Stille		■	■	■										■
Prewash	■	■	■					■				■		
Intensive ¹⁾	■	■	■					■						■
Extra Rinse	■	■	■	■		■		■				■	■	■
Soft Plus	■	■	■	■				■	■					■
Easy Iron		■	■											■
Time Manager	■	■	■											
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Dette tilvalg kan kun vælges ved temperaturer på under 40 °C.

Veglede vaskemidler til vaskeprogram

Program	Eco 40-60	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Kvik 20min.	Anti-Allergy	Vattæpper	Silke	Uld	Sportstøj	Outdoor	Denim
Universalpulver ¹⁾	▲	▲	▲	--	--	▲	--	--	--	--	--	--
Flydende universal	▲	▲	▲	--	▲	▲	--	--	--	▲	--	--
Flydende til farvet	▲	▲	▲	--	▲	--	--	--	--	▲	--	--
Finvask uld	--	--	--	▲	--	--	▲	▲	▲	--	▲	▲
Special	--	--	--	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

¹⁾ Ved temperaturer over 60 °C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

10.2 Woolmark Apparel Care - Blå



Uldvaskeprogrammet i denne maskine er godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt tøjet vaskes i henhold til instruktionerne på vaskemærket samt anvisningerne fra producenten af denne vaskemaskine. Følg vaskemærket for at få tørre- og andre vaskeinstruktioner. M1512 Woolmark-symbolet er et certificeringssmærke i mange lande.

11. 📶 OPSÆTNING AF WI-FI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives, hvordan du tilslutter smart-apparatet til Wi-Fi-netværket, og hvordan du linker det til bærbara enheder.

Med denne funktion kan du modtage meddelelser, kontrollere og overvåge dit apparat fra din bærbara enheder.

For at forbinde apparatet og dermed nyde hele rækken af funktioner og serviceydelser har du brug for:

- Et trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse, der er aktiveret.

- En mobil enhed sluttet til det trådløse netværk.

Frekvens/ Protokol	Wi-Fi: 2,4 GHz / 802.11 a-g-n
	Wi-Fi: 5 GHz / 802.11 a-n (kun til indendørs brug)
	Bluetooth Low Energy 5.0: 2,4 GHz / DSSS

Maks. effekt	Wi-Fi 2,4 GHz: <20 dBm
	Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm
	Bluetooth Low Energy 5.0: <20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2

11.1 Installation og konfiguration af "My Electrolux"



"My Electrolux" lader dig kontrollere dit vasketøj gennem en mobil enhed. Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet perfekt til apparatet.

Gennem appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra apparatets kontrolpanel, samt læse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobil enhed.

Yderligere programmer kan ændres med tiden sammen med nye versioner af appen. Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobile enhed.

Når du tilslutter apparatet til applikationen, skal du stå tæt ved den med din smart-enhed.

Sørg for, at din smart-enhed er forbundet til det trådløse netværk.

1. Gå ind i App Store på din smart-enhed.
2. Download og installér appen "My Electrolux".
3. Sørg for, at du har startet en Wi-fi-forbindelse i apparatet. Hvis ikke, så læs det næste afsnit "Sådan konfigurerer du apparatets trådløse forbindelse".
4. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din e-mail og adgangskode. Hvis du ikke har en

konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i "My Electrolux".

5. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af apparatet.

11.2 Sådan konfigurerer du vaskemaskinens trådløse forbindelse

1. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet. Vent ca. 10 sekunder, inden du fortsætter med trådløs konfiguration.
2. Vælg et program ved at dreje programknappen.
3. Tryk og hold knapperne  og  nede samtidig i nogle få sekunder, indtil der lyder et 'klik'. Slip knapperne. **On** vises på displayet i 5 sekunder, og lampen  begynder at blinke.

Det trådløse modul begynder at starte op.



Sørg for, at din APP er klar til forbindelse.

4. Efter ca. 10 sekunder vises der **AP** (Adgangspunkt) på displayet.



Adgangspunktet er åbent i ca. 3 minutter.

- i** Så længe apparatet er aktiveret, vil det blive ved med at forsøge at oprette forbindelse med gemte brugeroplysninger, indtil Wi-Fi deaktiveres eller nulstiller brugeroplysningerne.

5. Konfigurer appen "My Electrolux" på din smartenhed, og følg instruktionerne for at slutte apparatet til dit Wi-Fi-netværk.
6. Hvis forbindelsen er konfigureret, vises lampen  på displayet, når programinformationsskærmen vender tilbage.



- i** Hver gang du tænder for apparatet, tager det 10 sekunder for apparatet at oprette automatisk forbindelse til netværket. Når lampen  holder op med at blinke, er forbindelsen klar.

For at slukke for den trådløse forbindelse skal du trykke på knapperne  og  og holde dem nede samtidigt i nogle få sekunder, indtil det første lydssignal: **OFF** vises på displayet i 5 sekunder.

- i** Hvis du slukker og tænder for apparatet igen, slukkes den trådløse forbindelse automatisk.

For at fjerne de trådløse brugeroplysninger skal du trykke på knapperne  og  og holde dem nede samtidigt i 10 sekunder, indtil det andet lydssignal: **---** vises på displayet.


11.3 Fjernbetjent start

Med den fjernbetjente start kan du starte et program med fjernbetjening.

- i** Fjernbetjeningen aktiveres automatisk, når du trykker på knappen Start/Pause  for at starte programmet, men du kan også starte et vaskeprogram med fjernbetjening.

Når appen er installeret, og den trådløse forbindelse er komplet, kan du også aktivere den fjernbetjente start:

1. Tryk på knappen Fjernbetjening , og lampen **APP** vises på displayet i nogle få sekunder.

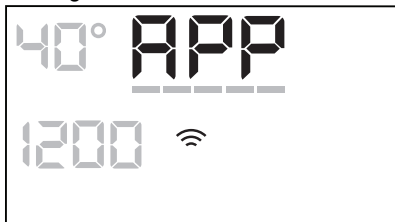

2. Tryk på knappen Start/Pause  for at aktivere Fjernbetjent start, inden kontrollampen **APP** stopper med at blinke.

Kontrollamperne  og  vises på programoversigtsskærmen, og lugen låses. Nu kan programmet startes med fjernbetjening.

- i** Når du berører knappen Start/Pause , efter kontrollampen **APP** stopper med at blinke, aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det indstillede program starter.

For at fjerne den fjernbetjente start skal du trykke på knappen Fjernbetjening  og bekræfte ved at trykke på knappen Start/Pause .

- i** Nulstillingspositionen  deaktiverer den fjernbetjente start.

11.4 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit apparat.

Opdateringen accepteres kun via appen.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser apparatet  på displayet.

Sluk ikke dit apparatet, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Apparatet vil kunne bruges igen efter opdateringen, uden nogen meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser apparatet  på displayet: tryk bare på hvilken som helst knap, eller drej drejeknappen for at vende tilbage til normal brug.

12. DAGLIG BRUG



ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

12.1 Aktivering af apparatet

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn for vandhanen.
3. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet. Der udsendes en kort tone.

12.2 Ilægning af vasketøjet

1. Åbn lågen til apparatet.
 2. Tøm lommerne, og fold elementerne ud, inden du lægger dem i apparatet.
 3. Kom vasketøjet i tromlen, én ting ad gangen.
- Læg ikke for meget tøj i tromlen.
4. Luk lugen godt til.

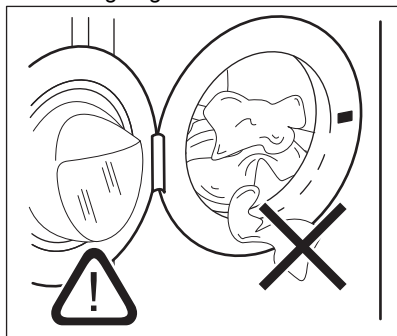

FORSIGTIG!

Sørg for, at intet vasketøj sætter sig fast mellem forseglingen og lugen for at undgå risiko for vandlækage og beskadigelse af vasketøjet.



Vask af meget olieholdige, fedtede pletter kan forårsage beskadigelse af vaskemaskinens gummidele.

Aktivering af apparatet

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn for vandhanen.
3. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet. Der udsendes en kort tone.

12.3 Indstilling af program



Hvis du ønsker at ændre den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel, skal du gå ind i AutoDose-konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger. Se afsnittet "AutoDose-konfigurationstilstand" i kapitlet "AutoDose-teknologien (Automatisk dosering)".

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram. Kontrolknappen for knappen Start/Pause  blinker. Displayet viser en indikativ programvarighed.
2. Tryk på de pågældende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.

3. Indstil om ønsket et eller flere tilvalg ved at trykke på de pågældende knapper. De pågældende kontrollamper tændes på displayet, og den givne information ændres i overensstemmelse hermed.



Hvis et valg **ikke er muligt**, udsendes der et lydsignal, og displayet viser **--**.

12.4 Starte et program



Sørg for, at vaskemiddelbeholderen er helt lukket, da programmet ellers ikke starter.

Tryk på knappen Start/Pause  for at starte programmet. Programmet kan ikke startes, når lampen for knappen er slukket og ikke blinker (f.eks. programvælger i en forkert position). Den tilknyttede lampe holder op med at blinke og forbliver tændt. Programmet starter, lugen låses. Displayet viser kontrollampen .



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før apparatet fyldes med vand.

12.5 Start af et program med udskudt start

1. Berør knappen Delay Start  gentagne gange, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid. På displayet viser kontrollampen .
 2. Tryk på Start/Pause -knappen. Apparatets luge låses og starter nedtællingen til Senere start. Displayet viser kontrollampen .
- Når nedtællingen er slut, starter programmet automatisk.

Annullering af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan annulleres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille apparatet til pause. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Berør knappen Delay Start  gentagne gange, indtil displayet viser  og lampen  slukkes.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause  for at starte programmet med det samme.

Ændring af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan ændres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille apparatet til pause. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Berør knappen Delay Start  gentagne gange, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause  for at starte den nye nedtælling.

12.6 SensiCare Systemfyldningsdetektion



Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemhøj/høj fyldning**.

Når du har trykket på knappen Start/Pause , slukkes lampen for den maksimalt erklærede fyldning, SensiCare System starter detektionen af vasketøjsmængden:

1. Apparatet detekterer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. I programmerne, hvor Time Manager er tilgængelig, viser Time Manager linjerne **----** placeret under tidscifrene en simpel animation under denne fase. Tromlen roterer i løbet af kort tid.
2. Programvarigheden kan justeres i henhold hertil og kan stige eller falde. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

I tilfælde af tromleoverfyldning blinker lampen **MAX** på displayet i slutningen

af fyldningsdetektionen: I dette tilfælde kan apparatet sættes på pause, og det overskydende tøj kan fjernes, inden for 30 sekunder.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på knappen Start/Pause  for at starte programmet igen. SensiCare-fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.

 Ca. 20 minutter efter programmets start kan programvarigheden justeres igen afhængigt af stoffets vandopsugningsevne.

 SensiCare-detektionen udføres kun med komplette vaskeprogrammer, og hvis programvarigheden ikke er blevet reduceret ved hjælp af Time Manager-knappen.

12.7 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalg

Når programmet er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalg:

1. Tryk på Start/Pause -knappen. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Ændring af tilvalgene. Den givne information på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på knappen Start/Pause  igen.

Vaskeprogrammet fortsætter.

 For at starte programmet igen skal du sørge for, at programvælgeren er placeret korrekt på det afbrudte program, og lampen for knappen Start/Pause  blinker.

12.8 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på knappen On/Off for at annullere programmet og for at slukke for apparatet.
2. Tryk på knappen On/Off igen for at aktivere apparatet.

 Hvis SensiCare-systemet er afsluttet, og vandfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage SensiCare-systemet**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke med henblik på at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

Der er også en alternativ måde at annullere på:

1. Drej vælgerknappen til positionen "Nulstil" • .
2. Vent i 1 sekund. Displayet viser --- . Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.


12.9 Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj

 Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Apparatets luge er låst, mens et program eller den senere start er i gang. Displayet viser kontrollampen .

1. Tryk på Start/Pause -knappen. Kontrollampen for den relevante lugelås slukkes i displayet.
2. Åbn lågen til apparatet. Tilføj eller fjern om nødvendigt genstandene. Luk lugen, og tryk på knappen Start/Pause .

Programmet eller den udskudte start fortsætter.

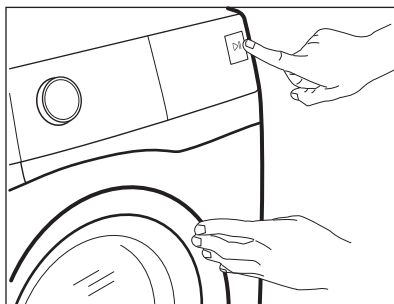

12.10 Program slut

Når programmet er færdigt, standser maskinen automatisk. Lydsignalerne høres (hvis de er aktive). Displayet viser **000**

Kontrollampen for knappen Start/Pause  slukkes.

Lugen låses op, og lampen  slukkes.

1. Tryk på knappen On/Off for at slukke for apparatet.

Fem minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.



Når du tænder for apparatet igen, viser displayet afslutningen af det forrige program. Drej programknappen for at indstille et nyt program.

2. Fjern vasketøjet i apparatet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.

12.11 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller et tilvalg, som ikke tømmer vandet ud fra den sidste skylning, er programmet udført, men:

- Tidsområdet viser **000**, og displayet viser den låste luge .

- Tromlen drejer stadigvæk ved regelmæssige intervaller for at forhindre krøller i vasketøjet.
- Lugen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen:

1. Tryk om nødvendigt på knappen Spin for at reducere centrifugeringshastigheden, der foreslås af apparatet.
2. Tryk på Start/Pause-knappen:
 - Hvis du har indstillet Skyllstop , tømmer apparatet vandet og roterer.
 - Hvis du har indstillet Nat , tømmer apparatet kun vandet

Kontrollampen for tilvalgt Skyllstop  og Nat  slukkes.

3. Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
4. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at deaktivere apparatet.

12.12 Standby-funktion

Standby-funktionen deaktiverer automatisk maskinen, så det reducerer energiforbruget, når:

- Du ikke bruger apparatet i 5 minutter, når intet program er i gang. Tryk på knappen On/Off igen for at aktivere apparatet.
- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning. Tryk på knappen On/Off igen for at aktivere apparatet. Displayet viser afslutningen på det sidste program. Drej programknappen for at indstille et nyt program.

Hvis programet roteres til positionen

"Nulstil" • , slukkes apparatet automatisk efter 30 sekunder.



Hvis du indstiller et program eller et tilvalg, der ender med vand i tromlen, slukker Standby-funktionen **ikke** for apparatet for at minde dig om at tømme vandet.



Fjernbetjeningen hindrer standby-tilvalget, men efter 15 minutter skifter apparatet til netværks standby-tilstand, og displayet viser kun kontrollampen .

13. RÅD OG TIP




ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

13.1 Ilægning af vasketøj

- Opdel vasketøjet i: hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsmærkerne.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Visse kulørte ting kan blive affarvet ved den først vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.
- Vend indersiden udad på flerlagede stoffer, uld og genstande med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.
- Vask genstridige pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, eller læg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetræk.
- En for lille mængde vasketøj kan forårsage problemer med centrifugeringen, hvilket kan føre til for kraftig vibration. Hvis dette sker:
 - a. afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
 - b. gendistribuer mængden manuelt, så genstandene er jævnt fordelt i karret.
 - c. tryk på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, hængt hæfter, og lås tryklåse. Bind bæltter, snore, snørebånd, bånd og andre løse genstande.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bæltter, strømpebukser, snørebånd, bånd osv.).

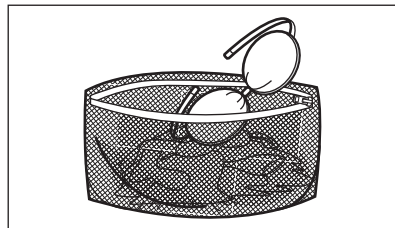

- Tøm lommerne og fold tøj ud.

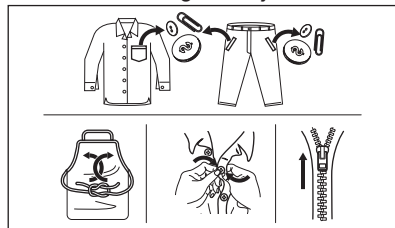

13.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og stoftypen.

13.3 Vaskemiddeltypen og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå affald og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
 - vaskepulver til alle stoftyper undtagen sarte ting. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til

- hvide ting og hygiejnisering af vasketøj,
- flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (60 °C maks.) til alle stoftyper eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel vil afhænge af: type stof (finvask, uld, bomuld osv.), tøjets farve, mængdens størrelse, grad af snavs, vasketemperatur og hårdheden af det anvendte vand.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Undgå at blande forskellige typer vaskemidler.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - Der vaskes mindre tøj.
 - Tøjet kun er let snavset.
 - Der er en stor mængde skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i vaskemiddelskuffen.

Utilstrækkeligt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vaskemængden bliver grå,
- fedtet tøj,
- mug i apparatet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

13.4 Råd om økologi

For at spare vand og energi og for at hjælpe med at beskytte miljøet anbefaler vi, at man følger disse råd:

- Hvis apparatet fyldes til den **maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.**
- Med tilstrækkelig forbehandling kan man fjerne pletter og begrænset snavs. Derefter kan vasketøjet vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel bør du se den mængde, der er foreslået af vaskemiddelproducenten, og kontrollere vandets hårdhed i dit husholdningssystem. Se 'Vandets hårdhedsgrad'.
- Indstil den **maksimalt mulige centrifugeringshastighed** for det valgte vaskeprogram, **inden du tørrer dit vasketøj i en tørretumbler.** Dette sparer energi under tørring!

13.5 Vandets hårdhed

Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner. I områder, hvor vandets hårdhedsgrad er lav, er det ikke nødvendigt at bruge skyllemiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde skyllemiddel. Følg anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

14.1 Periodisk rengøringsplan

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge dit apparats levetid.

Efter hver cyklus skal du holde lugen og vaskemiddelskuffen en smule på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden inde i apparatet: dette forhindrer skimmel og lugt.

Hvis apparatet ikke bruges i lang tid: luk for vandhanen, og kobl maskinen fra strømforsyningen.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned

Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør vaskemid- delskuffe og Auto- Dose-beholdere	To gange om året
Rengør drænings- pumpefilter	To gange om året
Rengør tilløbsslan- gen og filteret i indløbsventilen	To gange om året

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

14.2 Fjernelse af fremmedlegemer

- i** Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se 'Ilægning af vasketøj' i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene 'Lugetætning med dobbelt kantvandlås', 'Rengøring af tromlen', 'Rengøring af dræningspumpen' og 'Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret'. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

14.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overflader helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

14.4 Afkalkning



Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder skyllemidler, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel ind imellem.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

14.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længerevarige brug af programmer ved lave temperaturer kan forårsage aflejringer af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug. For at fjerne disse aflejringer og rengøre apparatets indvendige del bør du køre en vedligeholdelsesvask regelmæssigt (mindst én gang om måneden).



Se afsnittet "Rengøring af tromlen".

14.6 Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette apparat er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfiltre, som falder af tøjet, ud med vandet. Se jævnlige tætningen efter. Mønter, knapper, andre små genstande kan genvindes i slutningen af cyklussen.

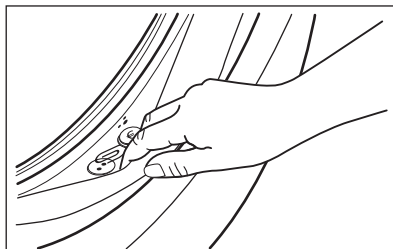

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.

- i** Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

14.7 Rengøring af tromle

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt.

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.

- i** Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.
Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Deaktiver AutoDose -funktionen for vaskemiddel og skyllemiddel.
3. Kør et Bomuld-program med den højeste temperatur.
4. Tilføj en manuel lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.

- i** Ind imellem kan displayet i slutningen af et program vise ikonet : dette er en anbefaling for at udføre "tromlerengøringen". Når tromlerensningen er udført er blevet udført, forsvinder ikonet.

14.8 Rengøring af vaskemiddelbeholderen og AutoDose-beholderne




FORSIGTIG!
Skift ikke mærke eller type af vaskemiddel, skyllemiddel eller tilsætningsstoffer inden i beholderne uden først at rengøre beholderne.





Sørg inden rengøringen for, at alle rummene er tomme.

Med henblik på at forhindre mulige aflejringer af indtørret vaskemiddel, klumpet skyllemiddel, mugdannelse i vaskemiddelbeholderen og/eller klumpede flydende plejemidler i AutoDose-beholderne, **bør der ind imellem udføres følgende rengøringsprocedure:**


1. Åbn vaskemiddelskuffen. Tryk hagen som angivet på billedet, og træk vaskemiddelbeholderen ud.

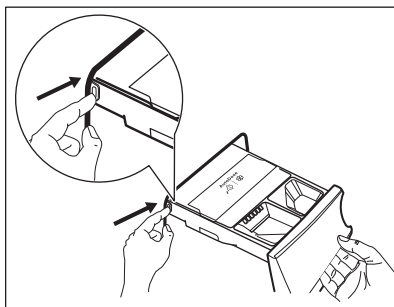



2. Fjern indsatsen til skyllemidlet og, hvis indsat, beholderen til flydende vaskemiddel.

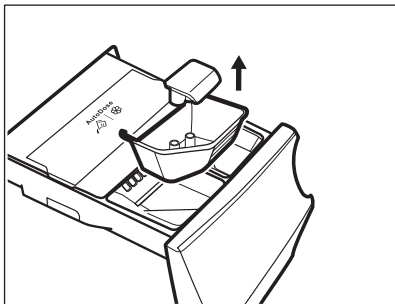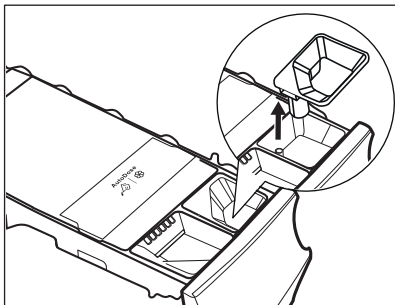


3. Åbn drænproppen til hver beholder, og tøm dem i en vask.

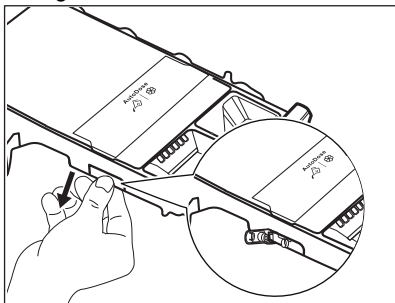

4. Tryk hagen på bagsiden, som angivet på billedet, og løft topdækslet op for at fjerne det.

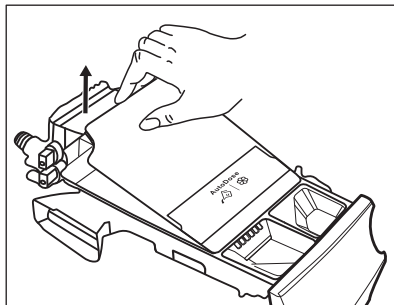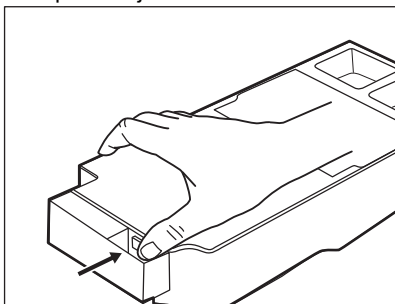


5. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand.

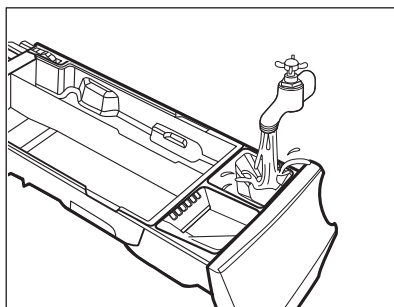


FORSIGTIG!
Brug ikke skarpe eller
metalliske børster og
svampe.


6. Vend beholderen på hovedet, og åbn det nederste dæksel, som angivet på billedet.

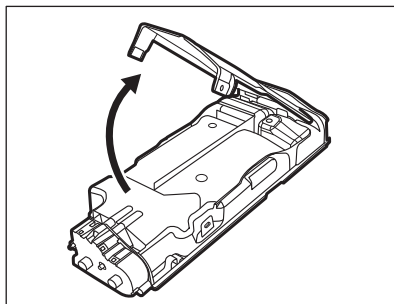


7. Sørg for, at alle vaskemiddelrester bliver fjernet fra transportøren. Brug kun bløde fugtige klude.
8. Sæt det nederste dæksel på plads igen ved at flugte dens huller på skuffehagerne, som angivet på billedet. Luk den, til der lyder et "klik".

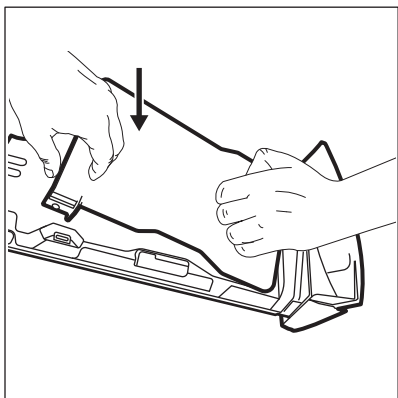**FORSIGTIG!**


Tryk på det nederste dæksel, som indikeret på billedet. Sørg for, at det er lukket korrekt.

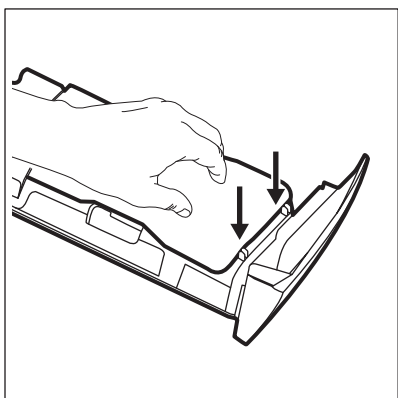**ADVARSEL!**


Rengør ikke med skarpe og metalliske børster eller andre værktøjer, pumper eller sensorer allokeret bagpå vaskemiddelskuffen. Brug om nødvendigt kun bløde, fugtige klude.

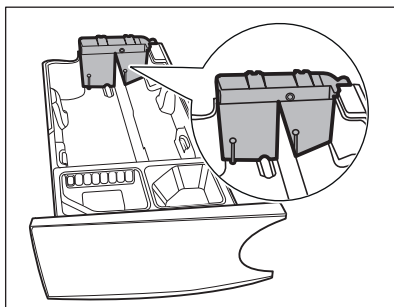**ADVARSEL!**

Hvis der er nogle rester tilbage på beholdernes bagområde, skal du lægge vaskemiddelskuffen i blød i varmt vand. Brug ikke værktøjer til at rengøre den. Inden iblødlægning skal du fjerne håndtaget ved at trykke på den røde knap og skubbe håndtagene, som angivet på billedet.

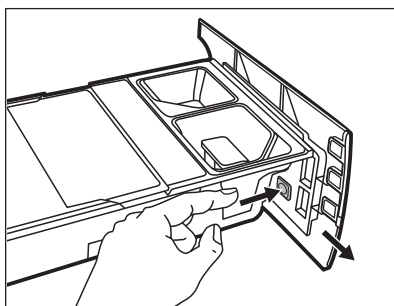


9. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

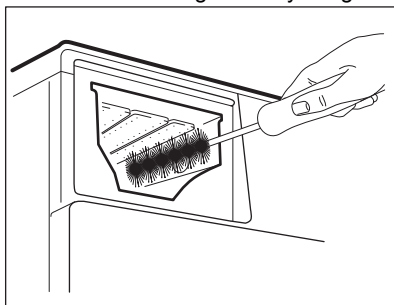


10. Genmonter skuffen som følger:

- a. Anbring håndtaget, hvis det blev demonteret.
- b. Anbring det nederste dæksel, og tryk til der lyder et "klik".
- c. Anbring topdækslet på beholderrummet, og tryk til der lyder et "klik".
- d. Udskift komponenter på manuel rum.

11. Indsæt vaskemiddelbeholderen i styreskinne, og luk den forsigtigt, til der lyder et "klik". Kør skylning uden tøj i tromlen.

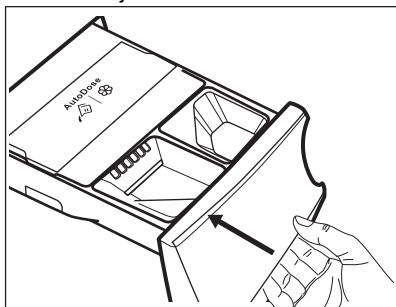

For at gendanne funktionen skal du genfylde beholderne med vaskemiddel og skyllemiddel. Hvis du anbringer et forkert plejemiddel i beholderne, kan du nemt genindvinde det ved brug af drænproppen på begge sider af skuffen. Inden du åbner drænpropperne, skal du sørge for at placere en balje eller passende beholdere til opsamling af væsken under skuffen. Sørg for at lukke propperne korrekt inden påfyldning.

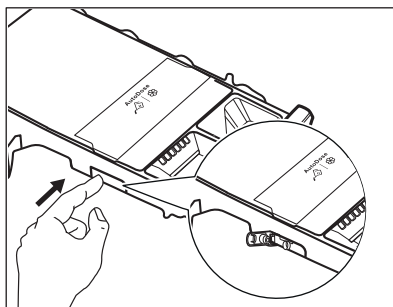

14.9 Rengøring af afløbspumpen

Efterse jævnligt afløbspumpefilteret, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpen hvis:

- Apparatet tømmer ikke vandet ud.
- Tromlen ikke roterer.
- Apparatet udsender en mærkelig støj på grund af afløbspumpens blokering.
- Displayet viser alarmkoden **E2** !.




ADVARSEL!

- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Fjern ikke filteret, mens apparatet er i gang.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet i apparatet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned.
- Gentag trin 3 adskillige gange ved at lukke og åbne ventilen, indtil vandet holder op med at strømme ud.

Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.





Fortsæt som følger for at rengøre pumpen:

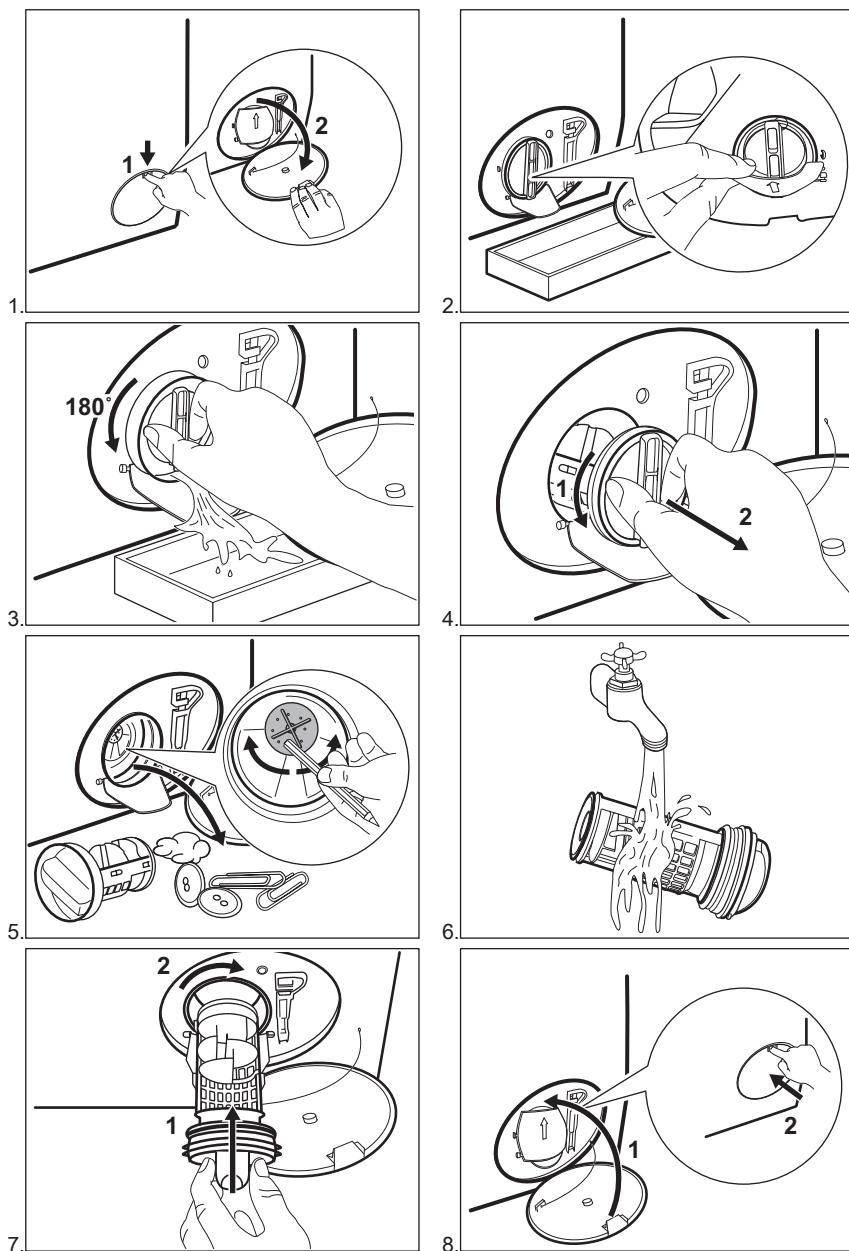

ADVARSEL!

Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte det autoriserede servicecenter. Sørg for også at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

14.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

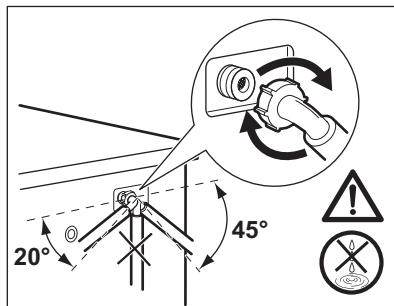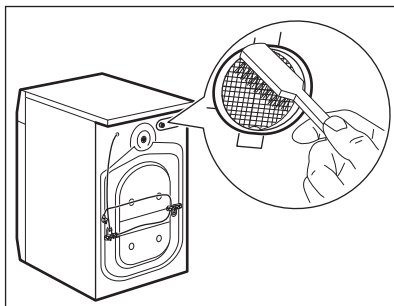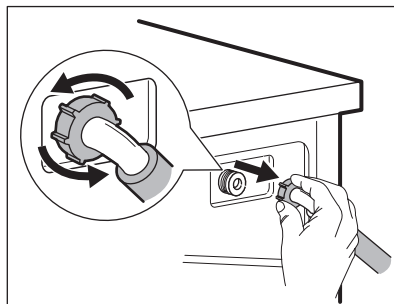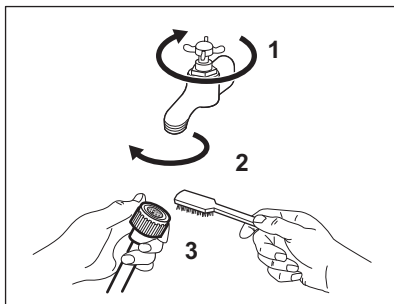

14.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

14.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.

3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.



ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

15. FEJLFINDING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (hvis til tabellerne).



ADVARSEL!

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode og Start/

Pause  -knappen kan blinke kontinuerligt:

Problem	Mulig løsning
E11 Maskinen tager ikke vand ind korrekt.	- Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. - Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om dette. - Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet. - Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på tilløbs-slangen. - Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. - Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
E21 Maskinen tømmes ikke for vand.	- Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. - Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på afløbsslangen. - Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". - Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. - Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfase. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via ap-pen. - Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.
E41 Maskinens luge er åben eller ikke rigtigt lukket.	Kontrollér, at lugen er lukket korrekt.
E91 Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.	- Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og tænd igen. - Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
EH1 : Strømforsyningsfrekvensen er uden for området.	
EH2 : Driftsspændingen er for høj.	
EH3 : Driftsspændingen er for lav.	

Sluk og tænd for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder.
 Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.
 I tilfælde af et andet problem med vaskemaskinen kan du se tabellerne herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Kontrollér, at elstikket er tilsluttet stikkontakten. • Sørg for, at maskinens låge er lukket. • Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsdåsen. • Sørg for, at Start/Pause  er blevet berørt. • Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig. • Kontrollér, at vaskemiddeldispenseren er lukket. • Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontrollér knappens position på det valgte program.
Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	• Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	• Indstil centrifugeringsprogrammet. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette problem kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet.	• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. • Kontrollér, at vandtilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne maskinens låge.	• Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. • Kontrollér, at opvaskeprogrammet er færdigt. • Vælg tømnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og udtømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via appen. • Kontrollér, at maskinen modtager strøm. • Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det autoriserede servicecenter. • Sørg for, at x ikke er aktiveret. Deaktiver funktionen.

Problem	Mulig løsning
Displayet viser ikke den trådløse indikator  .	• Kontrollér det trådløse signal. • Sørg for, at den trådløse forbindelse er tændt. Se afsnittet "Konfiguration af vaskemaskinens trådløse forbindelse" i kapitlet "Opsætning af Wi-fi-forbindelse". • Kontrollér hjemmets netværk og router. • Genstart routeren. • Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.
Appen kan ikke få forbindelse til maskinen.	• Kontrollér det trådløse signal. • Kontrollér, om din smartenhed er forbundet med det trådløse netværk. • Kontrollér hjemmets netværk og router. • Genstart routeren. • Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket. • Maskinen, smartenheden eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret.
Appen kan ofte ikke få forbindelse til maskinen.	• Sørg for, at det trådløse signal når frem til maskinen. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på maskinen som muligt, eller overvej at købe en trådløs forlænger. • Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af mikrobølgeovnen. Sluk mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen på samme tid.
Displayet viser  . Alle knapper er inaktive, bortset fra On/Off .	• Maskinen henter alle tilgængelige opdateringer. Vent, indtil opdateringsprocessen er færdig. Hvis du slukker for maskinen under opdateringen, fortsætter den, når du tænder for maskinen igen.
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.	• Sørg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning". • Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". • Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.
Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.	• SensiCare System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se "SensiCare System Fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".

Problem	Mulig løsning
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducer mængden af vasketøj. • Når du bruger AutoDoserings-beholdere, skal du sørge for, at de ikke er tomme. • Når du bruger AutoDose-beholdere, skal du bekræfte den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundindstilling" i afsnittet "AutoDose-teknologi". • Sørg for, at du har rengjort AutoDose-beholderne, før der anvendes et andet mærke og type vaskemiddel, skyllemiddel eller andre plejemidler.
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	• Mindsk mængden af vaskemiddel. • Når du bruger AutoDose-beholdere, skal du bekræfte den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundindstilling" i afsnittet "AutoDose-teknologi".
Niveauet af vaskemiddel/skyllemiddel reduceres ikke i AutoDose-beholderne efter vask.	• Dette er normalt. Beholderne er ret store, og forbruget af vaskemiddel er muligvis ikke let at se.
Efter en vaskecyklus er der rester af vaskemiddel i dispenserskuffen.	• Kontrollér, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pulvervaskemiddel – NED for flydende vaskemiddel). • Kontrollér, at du har brugt vaskemiddeldispenseren i overensstemmelse med de anvisninger, du har fået i denne vejledning.

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

16. FORBRUGSVÆRDIER

16.1 Indledning



Denne brugervejledning rapporterer to forskellige tabeller for at favorisere en gradvis passage fra en forordning til den anden:

- Forordning EU 1061/2010, der gælder indtil 28. februar 2021, er relateret til energieffektivitetsklasserne fra **A+++** til **D**,
- Forordning EU 2019/2023, der gælder fra 1. marts 2021, er relateret til energieffektivitetsklasserne fra **A** til **G** fastsat af forordning EU 2019/2014.



Se weblinket **www.theenergylabel.eu** for detaljerede oplysninger om energimærket.



QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, indeholder et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat. Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket **https://eprel.ec.europa.eu** og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på apparatets typeskilt. Se kapitlet 'Produktbeskrivelse' for placering af typeskiltet.

16.2 Tegnforklaring

kg	Ilægning af tøj.	t:mm	Programvarighed.
kWh	Energiforbrug.	°C	Temperatur i vasketøjet.
Liter	Vandforbrug.	rpm	Centrifugeringshastighed.
%	Resterende fugt ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, des højere er støjen, og des lavere er den resterende fugt.		



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, mængdens størrelse og type vasketøj, forsyningsspænding), samt hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

16.3 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Eco 40-60 pro- grammet	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Hel fyldning	8	0.905	55	3:30	52	39	1351
Halv fyldning	4	0.645	45	2:40	52	38	1351
Kvart fyldning	2	0.305	40	2:40	54	26	1351

¹⁾ Maksimum centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Slukket (W)	Standby (W)	Forsinket start (W)	Netværks- forbundet standby (W)
0.30	0.30	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til slukket/standbytilstand er 15 minutter maksimum.

¹⁾ Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet 'Wi-Fi - Forbindelsesopsætning'.

16.4 I henhold til forordning 1061/2010

Standard bomuldspro- grammer.	Mæng- de (kg)	Energi- forbrug (kWh)	Vandfor- brug (li- ter)	Omtrent- lig pro- gramva- righed (minut- ter)	Rester- ende fugt (%) ¹⁾
For Standard 60°C bomuld: Indstil Eco 40-60 ved 60°C	8	0.77	50	275	52
For Standard 60°C bomuld: Indstil Eco 40-60 ved 60°C	4	0.49	36	250	52
For Standard 40°C bomuld: Indstil Eco 40-60 ved 30°C	4	0.49	36	250	52

¹⁾ Ved slutningen af centrifugeringsfasen.

Slukket funktion (W)	Tændt funktion (W)
0.30	0.30

Strømforbrug i netværksstandby (W)	Tid til netværksstandby (min.)
2.00	15
Informationen i ovenstående tabel er i overensstemmelse med direktiv 1015/2010 til gennemførelse af Europa-Kommissionens forordning 2009/125/EC og Europa-Kommissionens forordning nr. 1275/2008.	

16.5 Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Bomuld ²⁾ 90°C	8	2.60	85	3:55	52	85	1400
Bomuld 60°C	8	1.60	80	3:20	52	55	1400
Bomuld ³⁾ 20°C	8	0.34	80	2:55	52	20	1400
Syntetisk 40°C	4	0.85	75	2:30	35	40	1200
Finvask ⁴⁾ 30°C	2	0.30	50	1:00	35	30	1200
Uld 30°C	1,5	0.30	70	1:05	30	30	1200

1) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.


2) Velegnet til vask af meget snavsede stoffer.

3) Velegnet til vask af lidt snavset bomuld.

4) Den udfører også hurtige vaskeprogrammer til let snavset tøj.

17. HURTIGVEJLEDNING

17.1 Daglig brug

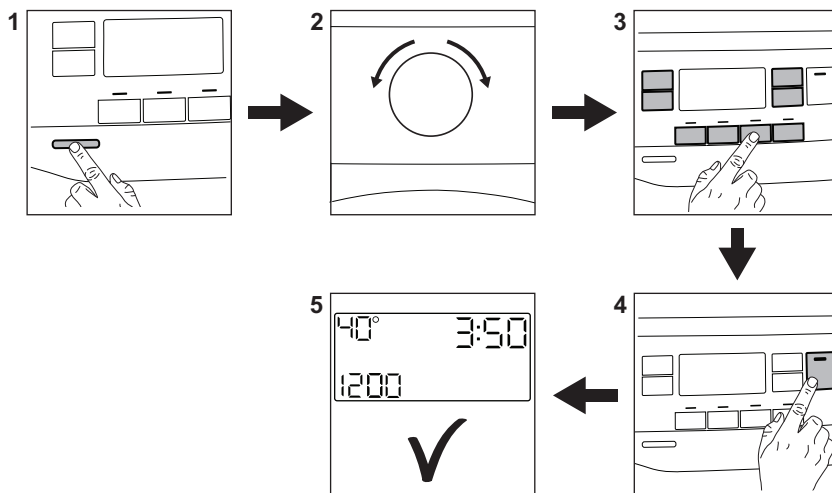

Sæt stikket i kontakten.

Åbn for vandhanen.

Læg vasketøjet i.

Ved brug af AutoDose-beholderne

bliver vaskemidlet og skyllemidlet uploadet automatisk. Sørg for, at beholderne ikke er tomme.

Ved brug af manuelle rum skal du hælde vaskemidlet og andre midler ind i det passende rum.




Ved brug af et flydende vaskemiddel i manuelt rum skal du indsætte beholderen til flydende vaskemiddel.

1. Tryk på knappen **On/Off** for at tænde for apparatet.
2. Drej programvælgeren for at indstille det ønskede program.
3. Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper.
4. Tryk på knappen **Start/Pause**  for at starte programmet.
5. Apparatet starter.
Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.

Tryk på knappen **On/Off** for at slukke for apparatet.

17.2 Rengøring af afløbspumpefilteret

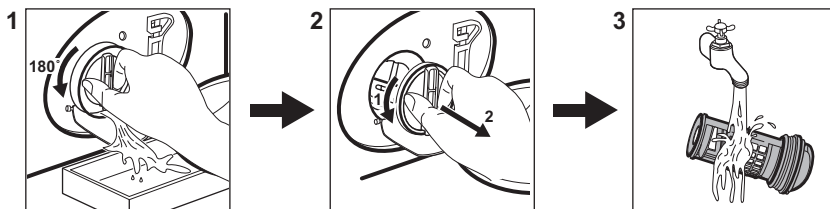

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E2 1** vises på displayet.

17.3 Programmer

Programmer	Mængde	Produktbeskrivelse af apparatet
Eco 40-60	8 kg	Hvid og kulørt bomuld. Normal snavset tøj.
Bomuld	8 kg	Hvidt og kulørt bomuld.
Syntetisk	4 kg	Syntetiske varer eller blandede stoffer.
Finvask	2 kg	Delikat stof såsom akryl, viskose, polyester.
Kvik 20min.	3 kg	Syntetiske stoffer og blandingsfibre. Let snavset og tøj, der skal opfriskes.
Skyl	8 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering.
Centrif./Tømning	8 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til centrifugering og tømning af vandet.
Anti-Allergy	8 kg	Hvidt bomuld. Dette program hjælper med at fjerne bakterier.
Vattæpper	3 kg	Enkelt syntetisk tæppe, sengetæppe, dyne.
 Silke	0,5 kg	Specialprogram til silke og blandede syntetiske genstande.
 Uld	1,5 kg	Maskinvaskbar uld, håndvaskbar uld og delikat.
Sportstøj	4 kg	Sportstøj.
 Outdoor	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne udendørssportstøj.
Denim	4 kg	Denimtøj.


1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram eller vandtæthedsfase.

18. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

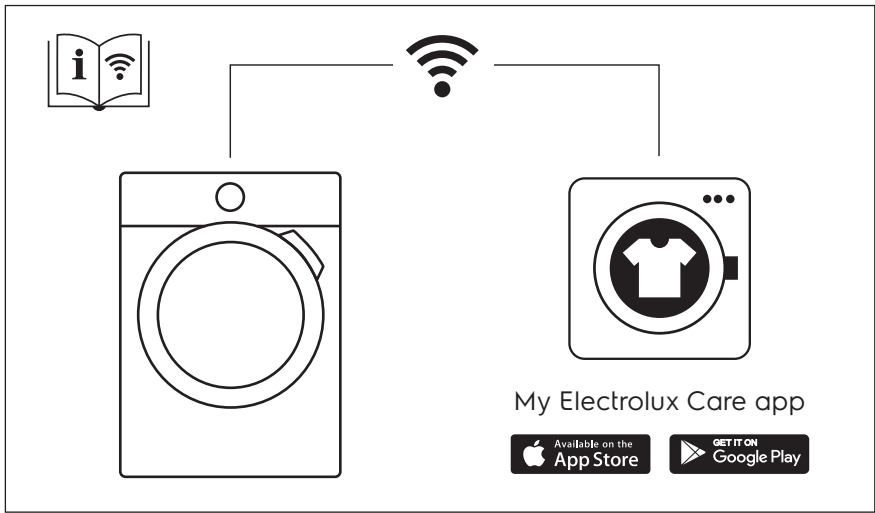

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the My Electrolux Care app that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. Additional information available in NIU5 subfolder at the following website: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com>.

