

EW7F5247A4



DA Vaske-tørremaskine

Brugsanvisning



Electrolux

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	6
3. INSTALLATION.....	7
4. PRODUKTBEKRIVELSE.....	16
5. BETJENINGSPANEL.....	17
6. DREJEKNAP OG KNAPPER.....	19
7. PROGRAMMER.....	21
8. INDSTILLINGER.....	29
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	30
10. DAGLIG BRUG - KUN VASK.....	30
11. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING.....	35
12. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING.....	36
13. FNUG I STOFFET.....	37
14. RÅD OG TIP.....	37
15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	39
16. FEJLFINDING.....	45
17. FORBRUGSVÆRDIER.....	49
18. TEKNISKE DATA.....	49

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

⚠ Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

ℹ Generelle oplysninger og gode råd

♻ Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠ OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer



ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.

1.2 Generelt om sikkerhed

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:

- kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
- af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen
- områder for fælles brug i lejlighedsblokke eller på møntvaskerier.
- Apparatet skal installeres som et fritstående produkt eller under køkkenbordet, hvis pladsen tillader det.
- Installér ikke apparatet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre apparatets låge i at åbne helt.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- ADVARSEL: Apparatet må ikke forsynes gennem en ekstern kontakthanledning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sørg for god ventilation i rummet, hvor apparatet er installeret, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
- Udblæsningsluft må ikke blive sendt ud i et aftræksrør, der bruges til udblæsningsgasser fra apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer.
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Undlad at overskride den maksimale fyldning på 7 kg (se kapitlet "Programtabel").
- Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye medfølgende slangesæt eller andre nye slangesæt, der er leveret af det autoriserede servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.

- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.
- Tør fnug eller rester fra emballage væk, der har ophobet sig omkring apparatet.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser, f.eks. vegetabilsk olie eller mineralsk olie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voks fjerner, skal det vaskes separat i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i vaske-tørremaskinen.
- Brug ikke apparatet, hvis tøj har været tilsmudset med industrikemikalier.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i vaske-tørremaskinen.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
- Stands aldrig vaske-tørremaskinen, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og delt ud, så restvarmen kan slippe væk.
- Varmelegemet slås fra i sidste del af tørreprogrammet (nedkølingstrin) for at sikre, at tøjet får en temperatur, hvor det ikke tager skade.
- Undlad at bruge højtryksrensere og/eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

- Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden nogen som helst form for vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Fjern al emballagen og transportboltene.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Justér benene for at få det nødvendige mellemrum mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.

- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke adaptere med flere stik og forlængerledninger.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne.

2.3 Tilslutning, vand

- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du slutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.

2.4 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
- Rør ikke ved glaslågen, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Tør ikke beskadigede (iturevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i vaske-tørremaskinen. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Plastikgenstande er ikke varmfaste.
 - Hvis der anvendes en vaskebold, skal den fjernes, før et tørreprogram startes.
 - Brug ikke en vaskebold, hvis et non-stop program vælges.

**ADVARSEL!**

Risiko for skader på mennesker eller apparat.

- Undgå at sidde eller stå på den åbne luge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i maskinen.

3. INSTALLATION


**ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.

3.1 Gør dig klar til installationen



Det anbefales, at installationen udføres af to personer.

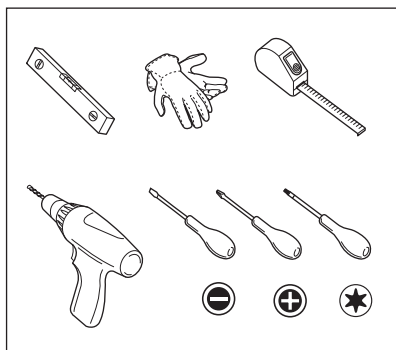


2.5 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret apparatet.
- Brug kun originale reservedele.

2.6 Bortskaffelse

- Tag stikket ud af kontakten og kobl det fra vandforsyningen.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf apparatet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3.2 Apparatet er forsynet med ...

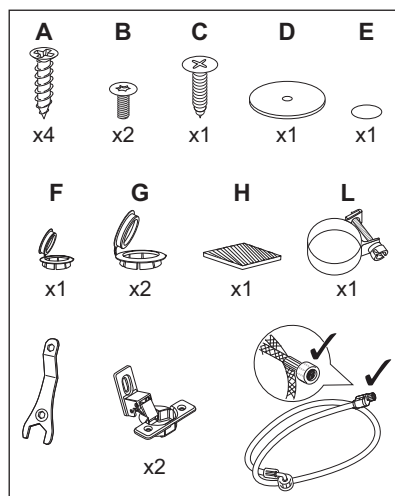





3.3 Udpakning

**ADVARSEL!**

Brug handsker.

**ADVARSEL!**

Fjern al emballagen og alle transportboltene, før du installerer apparatet.

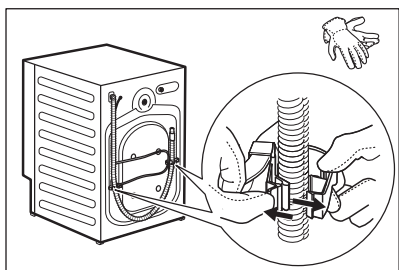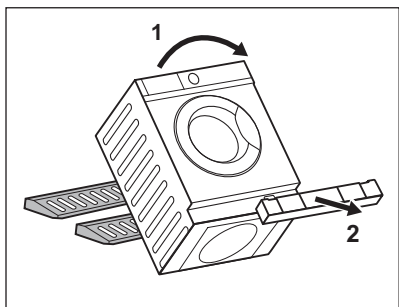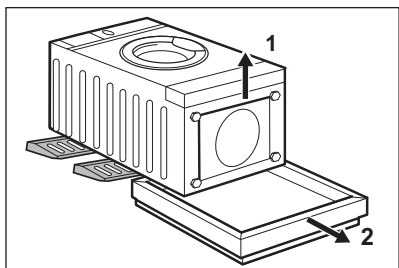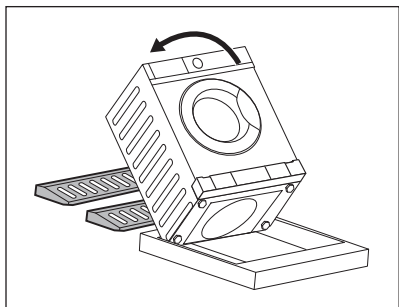

1. Læg to emballeringselementer i polystyren på gulvet under apparatet



ADVARSEL!

Det anbefales kraftigt, at denne handling udføres af to personer.

2. Læg forsigtigt apparatet ned på bagsiden.



Sørg for ikke at beskadige slangerne.


3. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunden.

4. Sæt apparatet i lodret position igen, og fjern soklens polystyrenbeskyttelse.


5. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af holderne.



Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med vand på fabrikken.

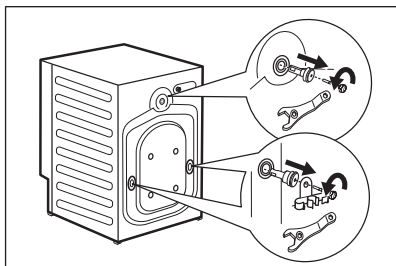


6. Fjern de tre bolte, slangeholderne og plastikafstandsstykkerne med den skrueøgle, der følger med apparatet.

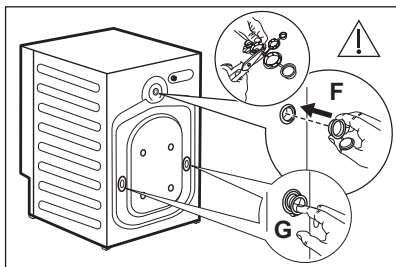

7. Luk hullerne med de plastikpropper, du finder i posen med brugervejledningen. Sæt den mindste prop **F** i det øvre hul og de to større propper **G** i de nedre huller.

i Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal flytte apparatet.

3.4 Opstilling og nivellering

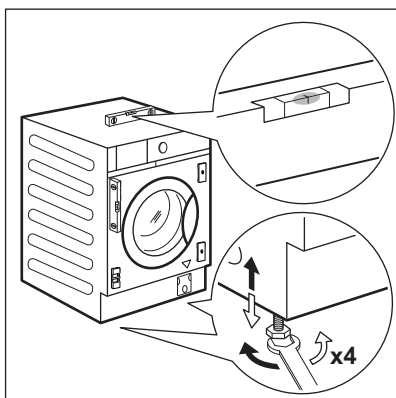

1. Installér apparatet på et plant, hårdt gulv.



ADVARSEL!

Sørg for, at gulvtæpper ikke forhindrer luftstrømmen under maskinen.




Flyt apparatet hen i nærheden af køkkenelementets forsækning, før du nivellerer det. Se afsnittet "Indbygning" for at få flere oplysninger.

2. Løsn eller stram fødderne for at justere højden.



En korrekt justering af apparatets højde forhindrer rystelser, støj og bevægelse af maskinen, når den er i drift.

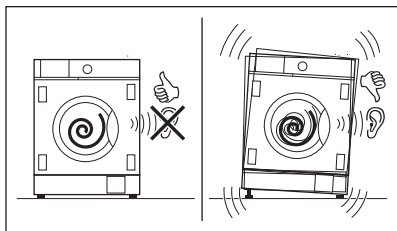


Apparatet skal stå plant og stabilt.




FORSIGTIG!

Læg ikke karton, træ eller lignende materialer under apparatets ben for at justere højden.

3.5 Tilslutning af slange og kabel

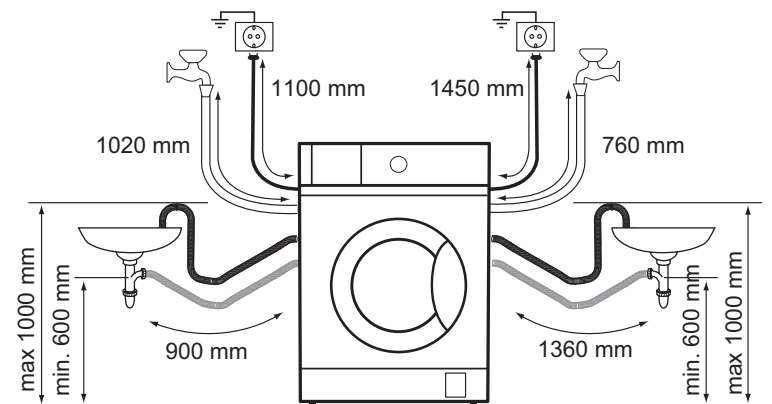


Tilløbsslangen

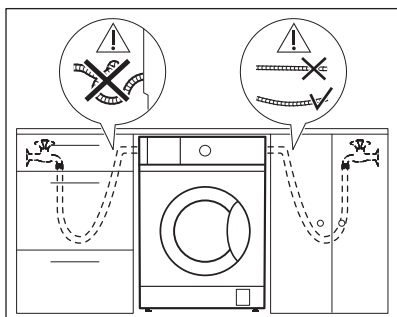

1. Fjern tilløbsslangen indvendigt i tromlen.
2. Kontrollér vandhanens position for at tilslutte vandtilløbsslangen i den rigtige retning og med den rigtige hældning, før du tilslutter den til apparatets bagside.




Sørg for, at slangen ikke er kinket, klemmt, men heller ikke spændt.

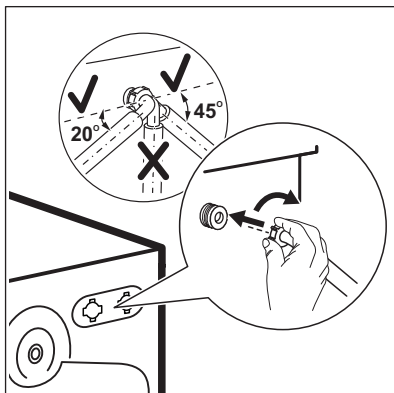

3. Tilslut slangen på bagsiden af apparatet. Drej ikke tilløbsslangen nedad, men drej den til venstre eller højre afhængigt af vandhanens position.

4. Løsn ringmøtrikken for at fastgøre den i den korrekte position.

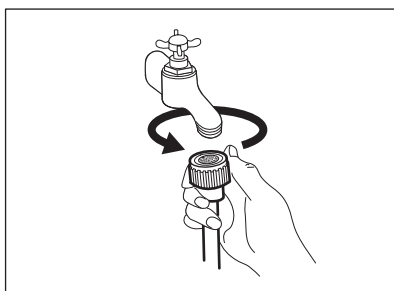

5. Tilslut vandtilløbsslangen til koldt vandshanen med et 3/4"-gevind.



ADVARSEL!

Kontroller, at der ikke er lækager fra samlingerne.




Brug slangen, der fulgte med apparatet.



Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få en tilløbsslange udskiftet.

Udtømning af vand


Afløbsslangen kan tilsluttes:

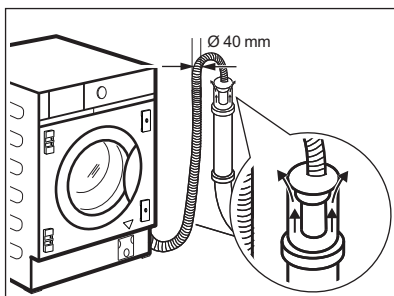

Til et rør med ventilationshul


Direkte til et afløbsrør i en højde på mindst 60 cm (23,6") og højst 100 cm (39,3").

Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 40 mm - min. 1,6") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

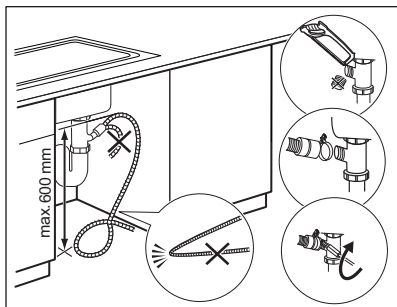

Til en muffe i en vask

Sæt afløbsslangen i vandlåsen, og stram den med det medfølgende kabelbånd **L**. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, der forhindrer partikler i at komme ind i apparatet fra håndvasken.

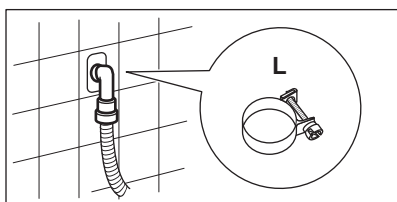


Til et rør i væggen

Direkte til et indbygget afløbsrør i rummets væg, og stram den med det medfølgende kabelbånd. **L**.



Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt et servicecenter for den anden afløbsslange og forlængelsen.


3.6 Indbygning

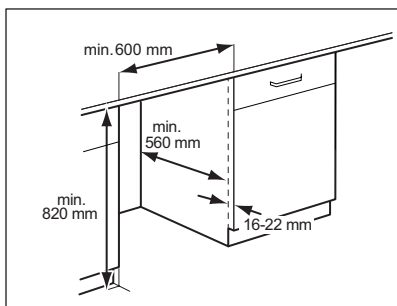


Apparatet er designet til indbygning i et skabselement. Nichemålene skal være, som vist på billedet.



Til en forsækning med en anden højde end 820 mm kan du købe det rigtige sæt på websitet.

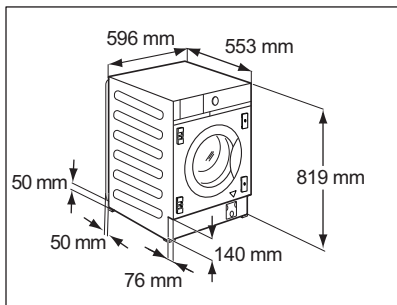

Hvis slangen løber bag apparatet, skal du sørge for, at der ikke er noget, som lukker de små forsækninger med målene 50 x 50 mm.

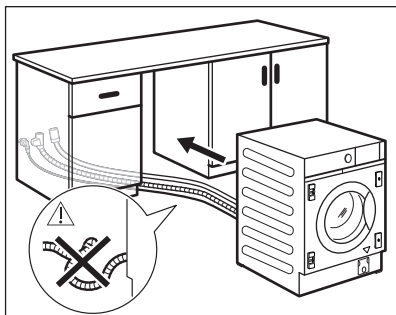


Før du fortsætter med at indbygge apparatet, skal du flytte det hen i nærheden af forsænkningen og placere tilløbsslangen, afløbsslangen og netkablet på forhånd.



ADVARSEL!

Sørg for, at de ikke er kinkede eller klemte.

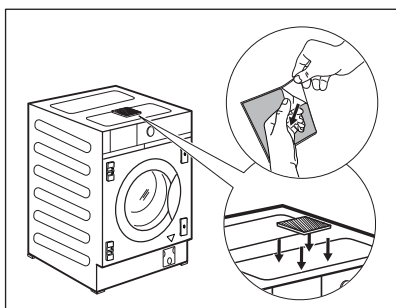

Apparatet er også forsynet med en klæbesvamp **H**, som du kan finde indvendigt i tromlen.


Fastgør den øverst på apparatet, som vist på tegningen.

Når du nivellerer apparatet under køkkenelementet, MÅ DU IKKE klemme svampen.

3.7 Klargøring og montering af skabslågen

Skabslågen skal have flg. mål:

- bredde min. 595 - maks. 598 mm.
- tykkelse 16-22 mm.

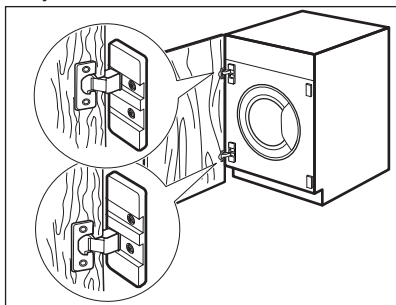


Fabriksindstilling

Fra fabrikken er apparatet indstillet til monteringen af en skabslåge, der åbner fra højre mod venstre.




Den bedste løsning vil være at skrue det øvre hængsel i det øvre hul på toppladen og det nedre hængsel i det nedre hul på bundpladen.

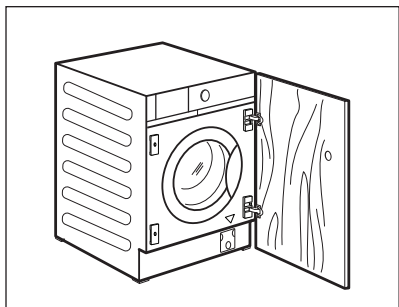


Vending af skabslågen


Udfør vendingen af skabslågen, før apparatet indbygges helt.

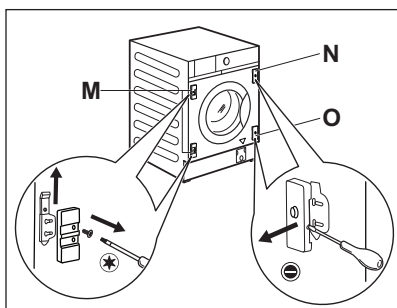

Hvis skabslågen skal åbnes fra venstre til højre, skal du ombytte hængselbeslagene **M** med den magnetiske plade **N** og den nedre plade **O**.

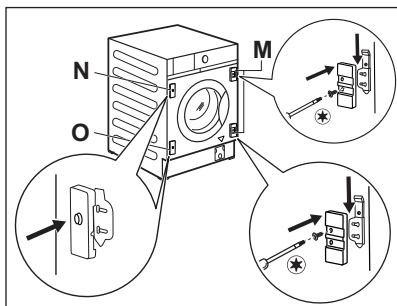

Sørg for, at pladen med magnet er i den øvre position.

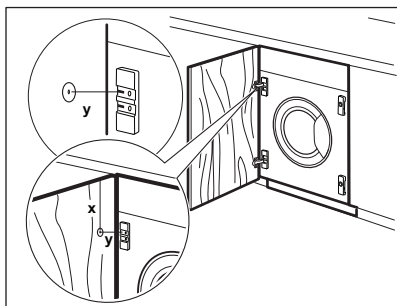


Klargøring af skabslåge



Hvis lågen skal forsænkes, anbefales det at tilkalde en professionel.


Justér skabslågen korrekt efter køkkenelementet.

Mål afstanden **X** for at fastsætte hullets højde for at forsænke det øvre hængsel. Midten af hullet **Y** skal være i den samme højde som slaget på hængselbeslaget.

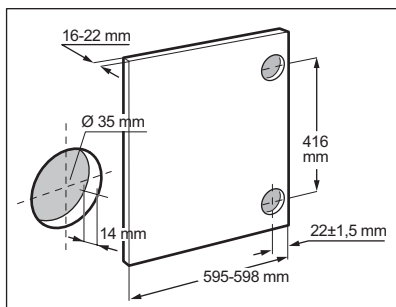


Indstil det nedre huls position ved at følge de mål og afstande, som vises i tegningen (449 mm).

Forsænk hullerne.

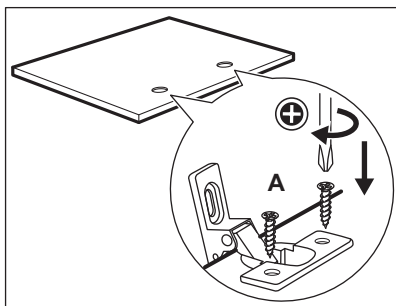


Hængsler

Til hængslerne skal der bores to huller (Ø 35 mm, dybde 12,5 - 14 mm, afhængig af skabslågens dybde) på indersiden af lågen. Hængslerne fastgøres til lågen ved hjælp af de fire medfølgende skruer **A**.

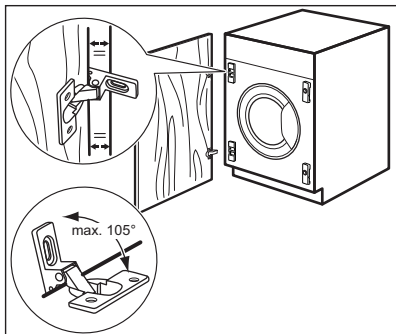

Sørg for, at skabslågens kant er parallel med apparatet kant, og følg den rigtige åbningsvinkel (maks. 105 °) for at justere lågen perfekt.

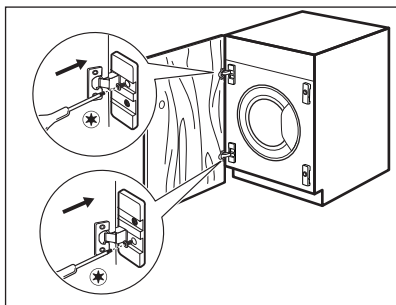


Montering af lågen

Fastgør hængslerne til hængselbeslaget på apparatet med de to medfølgende skruer **B**.



Hvis lågens tykkelse ikke er ens over det hele, kan det udlignes ved at justere hængslerne.

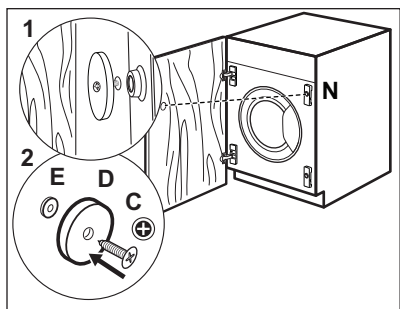

Modmagnet


Apparatet er forudindstillet til en magnetisk lukning.

Til en korrekt lukning:


1. Anbring skruen **C** og modmagneten **D** på den magnetiske plade **N**. Læn skabslågen mod skruen, indtil den laver et mærke.
2. Åbn skabslågen, og skru modmagneten **D** (stålmagnetplade + gummiring **E**) med skruen **C** indvendigt i skabslågen dér, hvor skruen har lavet et mærke, som beskrevet i det første trin.

4. PRODUKTBEKRIVELSE

4.1 Overblik over apparat

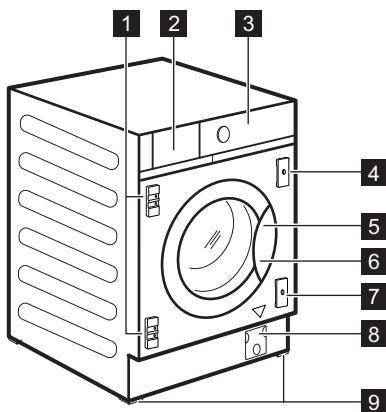


- 1 Hængselbeslag
- 2 Beholder til vaskemiddel
- 3 Kontrolpanel
- 4 Magnetisk plade
- 5 Lugehåndtag
- 6 Mærkeplade
- 7 Plade med gummihammer
- 8 Filter til afløbspumpe

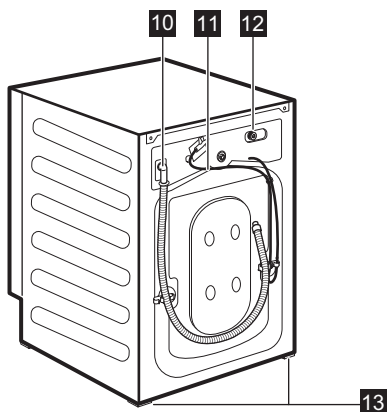

- 9 Fødder fortil til nivellering af apparatet
- 10 Afløbsslange
- 11 Netkabel
- 12 Tilslutning af tilløbsslange
- 13 Fødder bagtil til nivellering af apparatet

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Beskrivelse af betjeningspanel

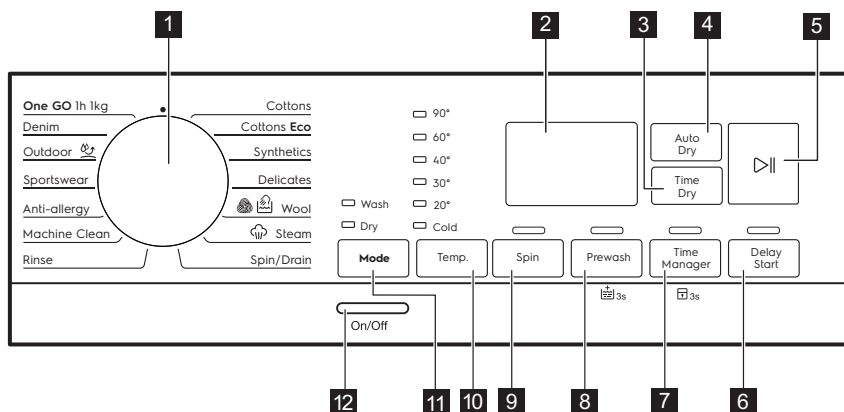

i De permanente tilstande indstilles ved at holde den relative knap nede i mindst 3 sekunder.

1 Programvælger

2 Vis

3 Time Dry-knap

4 Auto Dry-knap

5 Start/Pause -knap ▶||

6 Delay Start-knap

7 Time Manager -knap og permanent Børnesikringstilvalg 3s

8 Prewash -knap og permanent Ekstra Skyl-tilvalg 3s


9 Spin-knap

10 Temp.-knap

11 Mode-knap:
• Mode - Wash
• Mode - Dry


12 On/Off trykknapp

5.2 Vis

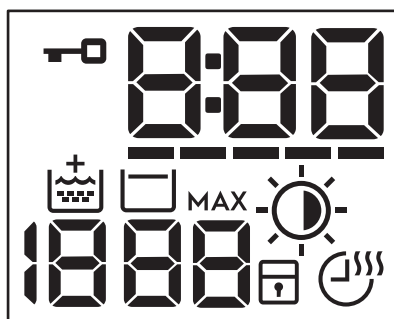

	Lampe for låst luge.
	Den digitale indikator kan vise: • Programvarighed (f.eks. 2:40, vask og/eller tørring). • Udskudt tid (f.eks. 2h). • Programslet (000). • Advarselskode (f.eks. E20). • Kontrollampe for fejl (— — —).
	Time Manager-kontrollampe.
	Lampe for ekstra skyl.
	Centrifugeringsområdet: Lampe for centrifugeringshastighed — — — Lampe for ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.
	Lampe for skyllestop.
MAX	Efter detektionen af SensiCare-systemet blinker den, når vasketøjsmængden overstiger den maksimalt erklærede mængde af det valgte program. Se afsnittet "SensiCare-system-detektion af fyldning".
	Auto Dry-kontrollampe:  Strygetørt  Skabstørt  Ekstra tørt
	Lampe for børnesikring.
	Time Dry og Non-Stop-programlampe.

5.3 Flersprogede mærkater

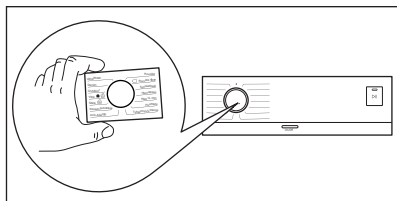

Maskinen leveres med selvklæbende mærkater på forskellige sprog. Den ønskede mærkat kan klæbes fast omkring programknappen.

6. DREJEKNAP OG KNAPPER

6.1 Indledning

-  Tilvalgene/funktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og vaskeprogrammer i "Programtabel". Et tilvalg/en funktion kan udelukke en anden, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille inkompatible tilvalg/funktioner.

6.2 On/Off

Tryk på denne knap i nogle få sekunder for at tænde eller slukke for apparatet. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes.

Da standby-funktionen automatisk slukker for apparatet efter adskillige minutter for at reducere energiforbruget, kan det være nødvendigt at tænde for apparatet igen.

Se afsnittet Standby i kapitlet Daglig brug for yderligere detaljer.

6.3 Mode

Takket være denne knap kan et program udføres:

- **Kun vask:** Mode - Wash-kontrollampen lyser (standardtilstand).
- **Vask og tørring:** Mode - Wash- og Mode - Dry-kontrollamperne lyser.
- **Kun tørring:** Mode - Dry-kontrollampen lyser.

6.4 Temp.

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur.

Tryk på denne knap for at ændre vandtemperaturen.

Kontrollampen for den indstillede temperatur tændes.

Kontrollampen Cold svarer til koldt vand.

6.5 Spin

Når du indstiller et program, indstiller apparatet automatisk den maksimalt tilladte centrifugeringshastighed, bortset fra programmet Denim. Med denne funktion kan du mindske standard centrifugeringshastigheden.

Tryk gentagne gange på denne knap for at:

- **Reducere centrifugeringshastigheden.** Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.
- Yderligere centrifugeringsmuligheder

Ingen centrifugering – – –.

Indstil dette tilvalg for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Apparatet udfører kun én tømningsskifte af det valgte vaskeprogram. Indstil dette tilvalg til meget sarte stoffer. Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer

- Tænd for tilvalget **Skyllestop** . Den endelige centrifugering udføres ikke. Vandet tømmes ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Vaskeprogrammet stopper uden at tømme vandet ud af tromlen. Kontrollampen for  vises. Lugen forbliver låst, og tromlen roterer regelmæssigt for at mindske foldning i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Hvis du trykker på knappen Start/Pause , udfører apparatet centrifugeringsfasen og tømmer vandet.

-  Apparatet tømmer automatisk vandet efter ca. 18 timer.

6.6 Prewash

Med dette tilvalg kan du tilføje en forvaskefase til et vaskeprogram.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser.

- Brug dette tilvalg til at tilføje en forvask-fase ved 30 °C inden vaskefasen.
Dette tilvalg anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.



Tilvalgene kan øge programmets varighed.

6.7 Permanent Ekstra skyl 3s

Med dette tilvalg får du permanent en ekstra skylning, når du indstiller et nyt program.

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på knappen Prewash og holde den nede, indtil kontrollampen  **tænder/slukker** på displayet.

Når den er tændt, står apparatet som standard på dette tilvalg, efter du slukker den eller ændrer/nulstiller programmet.



Dette tilvalg øger programmets varighed.

6.8 Time Manager

Med dette tilvalg kan du reducere programvarigheden afhængigt af mængdens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standard varigheden og ----- tankestreger.

Berør knappen Time Manager for at reducere programvarigheden efter dine behov. Displayet viser den nye programvarighed, og en række tankestreger mindskes i overensstemmelse hermed:

----- velegnet til en fuld mængde normalt snavset tøj.

---- et hurtigt program til en fuld mængde let snavset tøj.

-- meget hurtigt program til en mindre mængde let snavset tøj (maks. halv mængde anbefalet).

- det korteste program til at opfriske en lille mængde vasketøj.

Time Manager er kun tilgængelig med programmerne i tabellen.

kontrollampe	Bomuld	Bomuld Eco	Syntetisk
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardvarighed for alle programmer.

Time Manager med dampprogrammer



Ved indstilling af et dampprogram gør denne knap det muligt at vælge tre dampniveauer, og programvarigheden reduceres i overensstemmelse hermed:

- --- : maksimal.
- -- : medium.
- - : minimal.

6.9 Børnesikring 3s

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på knappen Time Manager og holde den nede, indtil kontrollampen  **tænder/slukker** på displayet.

Når den er tændt, står apparatet som standard på dette tilvalg, efter du slukker den eller ændrer/nulstiller programmet. Hvis du trykker på en knap, blinker kontrollampen  for at indikere, at knapperne er deaktiveret.

6.10 Time Dry

Tryk på knappen for at vælge den tid, der passer til det tøj, du skal tørre (se tabellen "Tørring med fast varighed"). Displayet viser den indstillede værdi.

Hver gang, der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter.

-  Du kan ikke indstille alle tidsværdier for forskellige stoftyper.

6.11 Auto Dry

Tryk på denne knap for at indstille et af de automatiske tørhedsniveauer, der foreslås af apparatet.

På displayet lyser den relevante kontrollampe for tørhedsgrad:

-  **Strygetørt:** vasketøj, der skal stryges.
-  **Skabstørt:** vasketøj, der skal lægges væk.
-  **Ekstra tørt:** vasketøj, der skal tørres helt.



Du kan ikke vælge alle automatiske niveauer for hver slags stof.

6.12 Delay Start

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program til et mere belejligt tidspunkt.

Tryk på knappen gentagne gange for at indstille de nødvendige tilvalg. Tiden øges i trin på 1 time op til 20 timer.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser.

Displayet viser den valgte udskudte tid. Efter, at du har trykket på knappen Start/Pause , begynder apparatet nedtællingen, og lugen låses.

6.13 Start/Pause

Tryk på knappen Start/Pause  for at starte, sætte apparatet på pause eller afbryde et igangværende program.

7. PROGRAMMER

7.1 Programtabel

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- ce-centri- fugerings- hastig- hed Centrifu- geringsin- terval	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Vaskeprogrammer			
Bomuld 40 °C 90 °C - Koldt	1600 o/m (1600- 400 o/m)	7 kg	Hvidt og kulørt bomuld. Normalt, meget og let snavset.
Bomuld Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1600 o/m (1600- 400 o/m)	7 kg	Hvidt og farveægte bomuld. Normalt snavset. Energiforbruget nedsættes, og vaskeprogrammets varighed forlænges, hvilket sikrer gode vaskeresultater.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- ce-centri- fugerings- hastig- hed Centrifu- geringsin- terval	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Syntetisk 40 °C 60 °C - Koldt	1200 o/m (1200- 400 o/m)	3 kg	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavset.
Finvask 30 °C 40 °C - Koldt	1200 o/m (1200- 400 o/m)	2 kg	Sarte stoffer, såsom akryl, viskose og blandede stoffer, der kræver en mildere vask. Normalt snavset.
 Uld 40 °C 40 °C - Koldt	1200 o/m (1200- 400 o/m)	1.5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden og andet stof med symbolet for «håndvask».2).

Dampprogram med FreshScent-system

Dampprogrammer kan bruges til at reducere krøller og lugte³⁾ i tøj, der bare skal genopfriskes, så der undgås vask. Stoffibrene er afslappede, og bagefter bliver strygnen nem. Når programmet er færdigt, skal du hurtigt tage vasketøjet ud af tromlen⁴⁾. Dampprogrammer har ingen hygiejnefunktion. Indstil ikke et af disse programmer med følgende type genstande:

- Genstande, der ikke er velegnede til tørretumbling.
- Alle tekstiler med dele af plastik, metal, træ eller lignende.

ELECTROLUX duft. Hvis du bruger denne specielle milde duft, vil dit vasketøj dufte som nyvasket: hæld en enkelt dosisflaske i rummet  og start blot et dampprogram. Reducer duftdoseringen ved behandling af mindre mængde. Ved hjælp af knappen Time Manager kan du reducere programmets varighed, når du behandler genstande beregnet til at blive vasket ved lav temperatur.

UNDGÅ AT:

- Tørretumble tøjet behandlet med duft. Dets fordele ville fordampe.
- Bruge duften til et andet formål end de heri beskrevne.
- Bruge duften på nyt tøj. Nyt tøj kan indeholde reststoffer, som ikke er kompatible med den.



Duftdosisflaskerne er tilgængelige i **ELECTROLUX** webshoppen eller hos en autoriseret forhandler.

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Referen- ce-centri- fugerings- hastig- hed Centrifuge- ringsin- terval	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
 FrechScent -		1 kg	Bomuld, syntetisk, sarte stoffer. Kort og mildt dampprogram til genopfriskning af selv dit meget sarte tøj, herunder meget sart tøj med pailletter, blonde osv. Ved behandling af mindre mængder kan programvarigheden yderligere reduceres ved hjælp af tilvalget Time Manager.  ADVARSEL! Brug ikke dette program med uld og tøj mærket kun til rensning.
Centrifug./ Tømning	1600 o/m (1600- 400 o/m)	7 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og sarte stoffer. Til at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen.
Skyl	1600 o/m (1600- 400 o/m)	7 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastigheden er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Nedsæt centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalget Ekstra skylning for at tilføje skylninger. Med lav centrifugeringshastighed foretager apparatet skånsomme skylninger og en kort centrifugering.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- ce-centri- fugerings- hastig- hed Centrifu- geringsin- terval	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Maskinrens 60 °C	1200 o/m (1200- 400 o/m)	-	Vedligeholdelsesprogram med varmt vand til rengøring og opfriskning af tromlen og til at fjerne rester, der kan skabe lugte. Brug dette program en gang om måneden for at opnå de bedste resultater. Tag alle genstande ud af tromlen, inden du kører dette program. I vaskefaserummet i beholderen til vaskemiddel skal beholderens klap vende opad. Hæld en kop klorblegemiddel eller et rengøringsmiddel til vaskemaskiner i vaskefaserummet. BRUG IKKE begge sammen.  Efter rengøringen af tromlen skal du køre et ekstra skylleprogram med en tom tromle, og ikke noget vaskemiddel, for at fjerne evt. rester af blegemiddel. Hvis du indstiller dette program med Mode - Dry, udfører apparatet anti-fnug-handlingen. Se kapitlet 'Fnug i stoffet'.
Anti-allergy 60 °C	1600 o/m (1600- 400 o/m)	7 kg	Hvidt bomuld. Dette program fjerner mikroorganismer takket være en vaskefase, hvor temperaturen holdes over 60 °C i flere minutter. Dette hjælper med at fjerne bakterier, mikroorganismer og partikler. En yderligere skyllefase sikrer, at vaskemiddelrester samt pollen/allergener fjernes ordentligt. På den måde bliver vasken bedre.
Sportstøj 30 °C 40 °C - Koldt	1200 o/m (1200- 400 o/m)	3 kg	Syntetiske sportsgenstande. Dette program er beregnet til mild vask af moderne sportstøj til udendørs brug og er også egnet til træningscenter, cykling eller jogging og lignende udendørstøj.

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Referen- ce-centri- fugerings- hastig- hed Centrifu- geringsin- terval	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
 Outdoor 30 °C 40 °C - Koldt	1200 o/m (1200- 400 o/m)	2 kg	 Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i beholderen til vaskemiddel. Motionstøj, syntetiske-, sports-jakker, vandtætte og åndbare jakker, shell-jakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering.  Ved at udføre et kombineret vaske- og tørreprogram fungerer tørrefasen også som vandafvisende gendanner. Kontrollér, at tøjmærket tillader tørretumbling.
Denim 30 °C 40 °C - Koldt	1200 o/m (1200- 400 o/m)	3 kg	Specialprogram til Denimtøj med skånsom vaskefase for at minimere farvefalmning og mærker. Det anbefales at reducere fyldningen for at få en mere skånsom vask.
One GO 1h 1kg 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 o/m	1 kg	Blandede stoffer (bomuld og syntetiske ting). Komplet kort program til vask og tørning af vasketøjsmængder på op til 1 kg på én gang. Det varer kun 1 time.
• Nulstil position. Displayet viser kun tankestreger.			

1) Energispareprogram for bomuld. Dette program ved 60 °C og med en tøjmængde på 7 kg er referenceprogram for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse med standarderne i Direktiv 96/60/EF. Indstil dette program for at få gode vaskeresultater og reducere energiforbruget. Tidspunktet for, at vaskeprogrammet udvides.

2) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt for dette program.

3) Dampprogram fjerner ikke særligt kraftig lugt.

4) Efter dampbehandlingen kan vasketøjet være fugtigt. Hæng genstandene ud i nogle få minutter.

Programtilvalgenes forenelighed

Program	Spin	Ingen centrifugering		Prewash	 3s	Time Manager	Delay Start
Bomuld	■	■	■	■	■	■	■
Bomuld Eco	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■		■		■
 Uld	■	■	■				■
 FrechScent						■	■
Centrifug./Tømning	■	■ ¹⁾					■
Skyl	■	■	■		■		■
Maskinrens	■	■					■
Anti-allergy	■	■	■	■	■		■
Sportstøj	■	■	■	■	■		■
 Outdoor	■	■	■		■		■
Denim	■	■	■		■		■

Tørhedsgrad	Stoffets art	Mængde
 Cupboard Dry (Skabstørt)²⁾ For tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 4 kg
	Syntetiske stoffer og blandingsfibre (bluser, sweatere, undertøj, duge og sengetøj)	op til 3 kg
	Sarte stoffer (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	op til 2 kg
	Uldtøj (uldsweatere)	op til 1 kg
	Udendørs sportstøj (Motionstøj, syntetiske-, sports-jakker, vandtætte og åndbare jakker, shell-jakker)	op til 2 kg
	Denim-tøj	op til 3 kg
	Sportstøj	op til 3 kg
 Strygetørt Egnet til strygning	Bomuld og hør (lagener, duge, skjorter osv.)	op til 4 kg

1) Kan vælges i Bomuld Eco og Anti-allergy også programmet (hvis tilgængeligt).

2) **Oplysninger til testinstitut** I overensstemmelse med EN 50229 skal testen udføres på den FØRSTE tørring med maksimal tørrekapacitet (fyldningssammensætning i henhold til EN61121) ved at indstille programmet AUTOMATISK SKABSTØRT Bomuld Eco. Den ANDEN tørring med det resterende skal testes ved at indstille programmet AUTOMATISK SKABSTØRT Bomuld Eco.

3) Kan også vælges i Anti-allergy programmet (hvis tilgængeligt).

7.4 Tørring med fast varighed

Tørhedsgrad	Stoffets art	Mængde (kg)	Centrifugeringshastighed (o/m)	Anbefalet varighed (min.)
Ekstra Tørt For frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
	Denim-tøj	3	1200	155
Cupboard Dry (Skabstørt) For tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
	Syntetiske stoffer og blandingsfibre (bluser, sweatere, undertøj, duge og sengetøj)	3	1200	135 - 150
		1	1200	45 - 55
	Delicates (Finvask) (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	2	1200	150
	Wool (Uld) (uldsweatere)	1	1200	80 - 100
	Udendørs sportstøj (Motionstøj, syntetiske-, sports-jakker, vandtætte og åndbare jakker, shell-jakker)	2	1200	160
	Denim-tøj	3	1200	145
	Sportstøj	3	1200	140
Strygetørt Egnet til stryging	Bomuld og hør (lagener, duge, skjorter osv.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 50

8. INDSTILLINGER

8.1 Akustiske signaler

Dette apparat har forskellige lydsignaler, der går i gang, når:

- Du tænder for apparatet (speciel kort tone).
- Du lukker for apparatet (speciel kort tone).
- Du trykker på knapperne (kliklyd).
- Du laver et ugyldigt valg (3 korte lyde).

- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Apparatet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).

For at **aktivere/deaktivere** lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du berøre knapperne Mode og Temp. samtidigt i 2 sekunder. Displayet viser Tænd eller Sluk.



Hvis du deaktiverer lydsignalerne, fortsætter de med at blive udsendt, når der er en funktionsfejl i apparatet.

9. FØR FØRSTE ANVENDELSE

1. Sørg for, at strømmen er tilgængelig, og at vandhanen er åben.
2. Hæld 2 liter vand i rummet til vaskemiddel mærket med . Denne handling aktiverer afløbssystemet.
3. Hæld en lille mængde vaskemiddel i rummet mærket med .
4. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen. Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

10. DAGLIG BRUG - KUN VASK



ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

10.1 Aktivering af apparatet

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn for vandhanen.
3. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet. Der udsendes en kort tone.

10.2 Ilægning af vasketøjet

1. Åbn lågen til apparatet.
 2. Ryst tøjet, inden du lægger det i apparatet.
 3. Kom vasketøjet i tromlen, én ting ad gangen.
- Læg ikke for meget tøj i tromlen.
4. Luk lugen godt til.

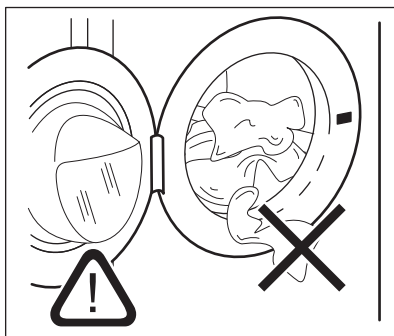


FORSIGTIG!

Sørg for, at intet vasketøj sætter sig fast mellem forseglingen og lugen for at undgå risiko for vandlækage og beskadigelse af vasketøjet.



Vask af meget olieholdige, fedtede pletter kan forårsage beskadigelse af vaskemaskinens gummidele.

10.3 Påfyldning af vaske- og plejemidler

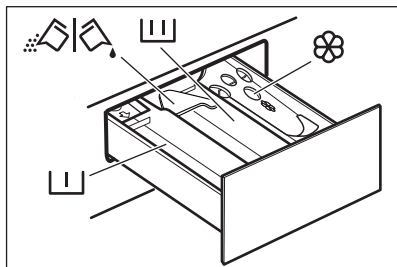

 - Rum til forvaskemiddel, iblød-lægning eller pletfjerner.

 - Rum til vaskefasen.

 - Rum til blødgøringsmiddel og andre flydende behandlingsmidler (skyllemiddel, stivelse).

MAX - Maks. niveau af mængde flydende tilsætningsmidler.


 - Klap til pulver eller flydende vaskemiddel.

 Følg altid anvisningerne på pakken af vaskemiddelprodukterne, men vi anbefaler, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**). Denne mængde garanterer de bedste vaskeresultater.


 Efter et vaskeprogram bør du om nødvendigt fjerne evt. vaskemiddelrester fra beholderen til vaskemiddel.

10.4 Kontroller vaskemiddelklappens position

1. Træk beholderen til vaskemiddel så langt ud, den kan komme.

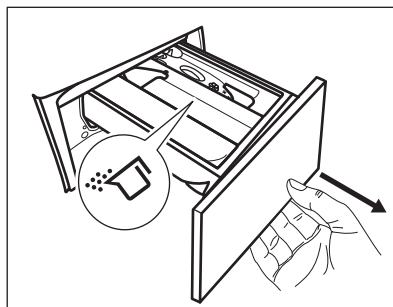


2. Tryk grebet ned for at fjerne beholderen.
3. Drej klappen op for at bruge pulvervaskemiddel.
4. Drej klappen ned for at bruge flydende vaskemiddel.

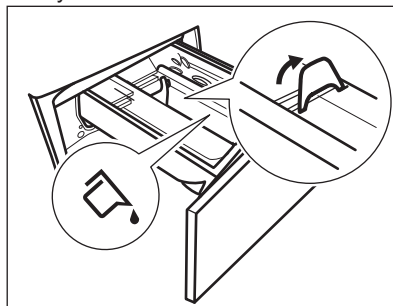

Når klappen er i positionen **NED**:

- Brug hverken geleagtige eller tyktflydende vaskemidler.
 - Overskrid ikke dosen for flydende vaskemiddel, som angivet på klappen.
 - Indstil ikke forvaskefasen.
 - Indstil ikke den udskudte startfunktion.
5. Afmål vaskemiddel og skyllemiddel.
 6. Luk omhyggeligt beholderen til vaskemiddel.

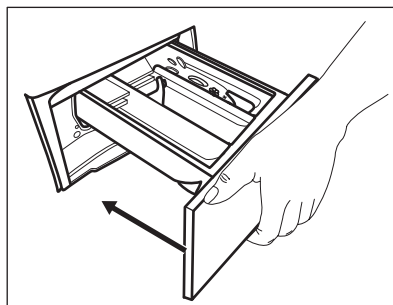

Sørg for, at klappen ikke forårsager en blokering, når du lukker skuffen.

10.5 Indstilling af program

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram.
Kontrollampen for knappen Mode - Wash lyser.
Kontrolknappen for knappen Start/Pause  blinker.

Displayet viser en indikativ programvarighed og den maksimale mængde.

2. Tryk på de pågældende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
3. Indstil om ønsket et eller flere tilvalg ved at trykke på de pågældende knapper. De pågældende kontrollamper tændes på displayet, og den givne information ændres i overensstemmelse hermed.



Hvis et valg **ikke er muligt**, udsendes der et lydsignal, og displayet viser - - -.

10.6 Starte et program

Tryk på knappen Start/Pause  for at starte programmet. Programmet kan ikke startes, når lampen for knappen er slukket og ikke blinker (f.eks. lugen er åben).

Den tilknyttede lampe holder op med at blinke og forbliver tændt.

Programmet starter, lugen låses.

Displayet viser kontrollampen .



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før apparatet fyldes med vand.

10.7 Start af et program med udskudt start

1. Berør knappen Delay Start gentagne gange, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid. Den tilhørende lampe tændes.
2. Tryk på Start/Pause -knappen. Apparatets luge låses og starter

nedtællingen til Senere start.

Displayet viser kontrollampen .
Når nedtællingen er slut, starter programmet automatisk.

Annulering af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan annulleres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille apparatet til pause. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Tryk gentagne gange på knappen Delay Start, indtil displayet viser .
3. Tryk igen på knappen Start/Pause  for at starte programmet med det samme.

Ændring af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan ændres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille apparatet til pause. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Berør knappen Delay Start gentagne gange, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause  for at starte den nye nedtælling.

10.8 SensiCare-system-fyldningsdetektion



Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemløbet/høj fyldning**.

Når du har trykket på knappen Start/Pause , begynder SensiCare-systemet detektionen af vasketøjsfyldning:

1. Apparatet detekterer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. Under denne fase afspiller Time Manager-linjerne ----- under tidscifrene en simpel animation, og tromlen roterer kort.

2. Programvarigheden justeres i henhold hertil og kan stige eller falde. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

I tilfælde af tromleoverfyldning blinker lampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsdetektionen:

I dette tilfælde kan apparatet sættes på pause, og det overskydende tøj kan fjernes, inden for 30 sekunder.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på knappen Start/Pause  for at starte programmet igen. SensiCare-fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.

-  Ca. 20 minutter efter programmets start kan programvarigheden justeres igen afhængigt af stoffets vandopsugningsevne.

-  SensiCare-detektionen udføres kun med komplette vaskeprogrammer, og hvis programvarigheden ikke er blevet reduceret ved hjælp af Time Manager-knappen.

10.9 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalg

Når programmet er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalg:

1. Tryk på Start/Pause -knappen. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Ændring af tilvalgene. Den givne information på displayet ændres i henhold hertil.
3. Berør knappen Start/Pause  igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

10.10 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på knappen On/Off for at annullere programmet og for at slukke for apparatet.
2. Tryk på knappen On/Off igen for at aktivere apparatet.

-  Hvis SensiCare-systemet er afsluttet, og vandfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage SensiCare-systemet**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke med henblik på at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

Der er også en alternativ måde at annullere på:

1. Drej vælgerknappen til positionen "Nulstil" • .
2. Vent i 1 sekund. Displayet viser --- . Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.

10.11 Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj

-  Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Apparatets luge er låst, mens et program eller den senere start er i gang. Displayet viser kontrollampen .

1. Tryk på Start/Pause -knappen. Kontrollampen for den relevante lugelås slukkes i displayet.
2. Åbn lugen til apparatet. Tilføj eller fjern om nødvendigt genstandene. Luk lugen, og tryk på knappen Start/Pause .

Programmet eller den udskudte start fortsætter.

10.12 Program slut

Når programmet er færdigt, standser maskinen automatisk. Lydsignalerne høres (hvis de er aktive). Displayet viser .

Kontrollampen for knappen Start/Pause  slukkes.

Lugen låses op, og lampen  slukkes.

1. Tryk på knappen On/Off for at slukke for apparatet.

Fem minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.

 Når du tænder for apparatet igen, viser displayet afslutningen af det forrige program. Drej programknappen for at indstille et nyt program.

2. Fjern vasketøjet i apparatet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.
5. Luk for vandhanen.

10.13 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller et tilvalg, som ikke tømmer vandet ud fra den sidste skylning, er programmet udført, men:

- Tidsområdet viser , og displayet viser den låste luge .
- Kontrollampen for knappen Start/Pause  begynder at blinke.
- Tromlen drejer stadigvæk ved regelmæssige intervaller for at forhindre krøller i vasketøjet.
- Lugen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen:

1. Tryk om nødvendigt på knappen Spin for at reducere centrifugeringshastigheden, der foreslås af apparatet.
2. Tryk på Start/Pause -knappen: apparatet udtømmer vandet og centrifugerer.

Lampen for tilvalget Skylllestop  forsvinder.

 Hvis du indstiller tilvalget Ingen centrifugering , tømmes apparatet kun for vand.

3. Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
4. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at deaktivere apparatet.

10.14 Standby-funktion

Standby-funktionen deaktiverer automatisk maskinen, så det reducerer energiforbruget, når:

- Du ikke bruger apparatet i 5 minutter, når intet program er i gang. Tryk på knappen On/Off igen for at aktivere apparatet.
- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning. Tryk på knappen On/Off igen for at aktivere apparatet. Displayet viser afslutningen på det sidste program. Drej programknappen for at indstille et nyt program.

Hvis knappen roteres til positionen "Nulstil" , slukkes apparatet automatisk efter 30 sekunder.

 Hvis du indstiller et program eller et tilvalg, der ender med vand i tromlen, slukker Standby-funktionen **ikke** for apparatet for at minde dig om at tømme vandet.

11. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.

11.1 Komplet vaske- og tørreprogram

Automatisk Non-Stop program eller programmer

Apparatet kan, afhængigt af modellen, være udstyret med et eller flere One GO 1h 1kg programmer, automatiske vaske- og tørreprogrammer, hvor du ikke behøver at indstille Mode - Dry.

Gør følgende:

1. Efter at have ilagt vasketøj og vaskemiddel skal du trykke på On/Off-knappen i nogle sekunder for at aktivere apparatet.
2. Indstil One GO 1h 1kg-programmet ved hjælp af programknappen.
3. Tryk på knappen Start/Pause  for at starte programmet.

Ikke-automatiske vaske- og tørreprogrammer

I visse vaskeprogrammer kan du kombinere tilstanden Mode - Wash og Mode - Dry for at køre et helt vaske- og tørreprogram.

Gør følgende:

1. Tryk på knappen On/Off i nogle sekunder for at tænde for apparatet.
2. Læg vasketøjet i én del ad gangen.
3. Hæld vaskemidlet og tilsætningsstofferne i det rigtige rum.
4. Drej programvælgeren hen på vaskeprogrammet. Apparatet er som standard kun på vasketilstand, og lampen for knappen Mode - Wash er tændt. Displayet viser standardtemperaturen og centrifugeringshastigheden. Skift

dem om nødvendigt i henhold til dit vasketøj.

5. Indstil de ønskede tilvalg, hvis der er tilgængelige.
 6. Tryk én gang på knappen Mode for også at aktivere tørrefunktionen. Begge lamper for knapperne Mode - Wash og Mode - Dry er tændt.
- Kontrollampen  vises på displayet.

11.2 Vask og tørring - Automatiske niveauer

1. Tryk gentagne gange på knappen Auto Dry, indtil displayet viser den påkrævede tørhedsgrad. Kontrollamperne på displayet lyser i overensstemmelse hermed:

- a.  **Strygetørt:** for bomuldsgenstande;
- b.  **Skabstørt:** for bomuld og syntetiske stoffer;
- c.  **Ekstra tørt:** for bomuldsgenstande.

Tidsværdien på displayet er varigheden af både vaske- og tørrecykluserne, beregnet på standardstørrelse af vasketøj.



For at få en god tørring med brug af mindre energi og på kortere tid lader apparatet dig ikke indstille en for lav centrifugeringshastighed for ting, der skal vaskes og tørres.

2. Berør knappen Start/Pause  for at starte programmet. SensiCare-estimeringen starter.

I displayet tændes lampen  for låst luge.

Displayet viser også den resterende programtid.

11.3 Vask og tidsindstillet tørring

1. Tryk gentagne gange på knappen Time Dry for at indstille den ønskede tidsværdi (Se tabellen "Tørring med fast varighed" i kapitlet

"Programmer"). Lampen for tørringsgrad slukkes, og lampen tændes.

Hver gang der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter. Displayet viser den nye indstillede tid.

- Tryk på knappen Start/Pause for at starte programmet. SensiCare-estimeringen starter.

I displayet tændes lampen for låst luge.

Displayet viser også den resterende programtid.

11.4 Ved tørreprogramslut

- Apparatet stopper automatisk.
- Lydsignalerne høres (hvis de er aktive).
- vises i displayet.

- Kontrollampen for knappen Start/Pause slukkes. Kontrollampen for låst luge slukkes, og lugen låses op.
- Tryk på knappen On/Off i nogle sekunder for at deaktivere eller aktivere apparatet.

Få minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.

- Fjern vasketøjet i apparatet.
- Sørg for, at tromlen er tom.

Rens tromlen, pakningen og indersiden af lugen med en fugtig klud efter tørreprogrammet.

12. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.

12.1 Forberedelse til tørring

- Tryk på knappen On/Off i nogle sekunder for at tænde for apparatet.
- Læg vasketøjet i én del ad gangen.
- Drej programknappen til programmet, der skal anvendes til tørringen af genstandene. Apparatet er som standard kun på vasketilstand, og lampen for knappen Mode - Wash er tændt.
- Tryk to gange på knappen Mode for kun at udføre tørring. Lampen for knappen Mode - Dry lyser, og lampen for knappen Mode - Wash tændes.



Når du tørrer en stor mængde vasketøj skal du for at opnå gode resultater sørge for, at selve vasketøjet ikke er rullet samme, og at det er fordelt jævnt i tromlen.

12.2 Tørring - Automatiske niveauer

- Tryk gentagne gange på knappen Auto Dry, indtil displayet viser den påkrævede tørhedsgrad. Kontrollamperne på displayet lyser i overensstemmelse hermed:
 - Strygetørt:** for bomuldsgenstande;
 - Skabstørt:** for bomuld og syntetiske stoffer;
 - Ekstra tørt:** for bomuldsgenstande.

Displayet viser tørreprogrammets varighed.

- Tryk på knappen Start/Pause for at starte programmet.

I displayet tændes lampen for låst luge.

Displayet viser også den resterende programtid.

12.3 Tørring med fast varighed

- Tryk gentagne gange på knappen Time Dry for at indstille den ønskede tidsværdi (Se tabellen "Tørring med fast varighed" i kapitlet

"Programmer"). Lampen for tørringsgrad  slukkes, og lampen  tændes.

Hver gang der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter. Displayet viser den nye indstillede tid.

2. Tryk på Start/Pause  for at starte programmet.

I displayet tændes lampen  for låst luge.

Displayet viser også den resterende programtid.

12.4 Ved tørreprogramslut

- Apparatet stopper automatisk.
- Lydsignalerne høres (hvis de er aktive).
-  vises i displayet.

13. FNUG I STOFFET

Under vaske- og/eller tørrefasen kan visse typer stof (svampeklud, uld, sweatshirt) udskille fnug.

Det frigivne fnug kan klæbe sig fast til tøjet under det næste program.

Denne ulempe øges ved teknisk stof.

For at forhindre fnuggen i dit vasketøj anbefaler vi:

- Ikke at vaske mørke stoffer, når du har vasket og tørret lyse stoffer (håndklæde, uld, sweatshirt) og omvendt.
- At lufttørre denne type stof, når det vaskes for første gang.
- At rengøre afløbsfilteret.
- Rens den tomme tromle, pakningen og lugen med en fugtig klud efter tørreprogrammet.

14. RÅD OG TIP



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

14.1 Ilægning af vasketøj

- Opdel vasketøjet i: Hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld.

- Kontrollampen for knappen Start/Pause  slukkes. Kontrollampen for låst luge  slukkes, og lugen låses op.
- Tryk på knappen On/Off i nogle sekunder for at deaktivere eller aktivere apparatet.



Få minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.

1. Fjern vasketøjet i apparatet.
2. Sørg for, at tromlen er tom.



Rens tromlen, pakningen og indersiden af lugen med en fugtig klud efter tørreprogrammet.

Indstil et specielt program for at fjerne fnuggen inden i tromlen:

- Tøm tromlen.
- Rengør tromlen, pakningen og lugen med en våd klud.
- Indstil Maskinrens-programmet og Mode - Dry sammen for at aktivere anti-fnug-handlingen.
- Tryk på knappen Start/Pause  for at starte programmet.



Hvis apparatet bruges ofte, bør du udføre rengøringsprogrammet regelmæssigt.

- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsmærkerne.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Visse kulørte ting kan blive affarvet ved den først vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.

- Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt hægter, og lås tryklåse. Fastgør bæltet.
- Tøm lommerne og fold tøjet ud.
- Vend indersiden udad på flerlagede stoffer, uld og genstande med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.
- Vask meget snavsede pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, eller læg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetræk.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit.
- Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bæltet, strømpebukser osv).
- En for lille mængde vasketøj kan forårsage problemer med centrifugeringen, hvilket kan føre til for kraftig vibration. Hvis dette sker:
 - a. afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
 - b. Gendistribuer mængden manuelt, så genstandene er jævnt fordelt i karret.
 - c. Tryk på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsætter.

14.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og stoftypen.

14.3 Vaskemidler og andre behandlinger

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner:
 - Vaskepulver til alle stoftyper undtagen sarte ting. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj
 - flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (60 °C maks.) til alle

stoftyper eller specialmiddel kun til uld.

- Undgå at blande forskellige typer vaskemidler.
- Brug ikke mere end den anbefalede mængde vaskemiddel af hensyn til miljøet.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Brug de anbefalede vaskemidler til stoftypen og -farven, programtemperaturen og niveauet af snavs.

14.4 Råd om økologi

- Indstil et program uden forvask for at vaske normalt beskidt tøj.
- Start altid et vaskeprogram med den maksimale tilladte mængde vasketøj.
- Hvis du forudbehandler pletterne eller bruger en pletfjerner, bør du indstille et program med en lav temperatur.
- Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område for at bruge den korrekte mængde vaskemiddel. Se "Vandets hårdhedsgrad".

14.5 Vandets hårdhed

Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner. I områder, hvor vandets hårdhedsgrad er lav, er det ikke nødvendigt at bruge skyllemiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde skyllemiddel. Følg anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

14.6 Forbered tørreprogrammet

- Åbn vandhanen.
- Kontrollér, om afløbsslangen er tilsluttet korrekt. Se installationsafsnittet for yderligere oplysninger.
- Se tørreprogramtabellen for maksimal fyldning af vasketøj til tørreprogrammerne.

14.7 Genstande, der ikke er egnede til tørring

Indstil ikke et tørreprogram til dette vasketøj:

- Syntetiske gardiner.
- Beklædningsgenstande med metaldele.
- Nylonstrømper.
- Dyner.
- Sengetæpper.
- Tæpper.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Tekstiler med rest af hårspray, neglelaksfjerner eller lignende.
- Klædningsstykker, der indeholder skumgummi eller lignende materialer.

14.8 Vaskemærker

Følg producentens vaskemærkeangivelser når du tørrer vasketøjet:

-  = Tøjet kan tørretumbles
-  = Tørreprogrammet er ved høj temperatur
-  = Tørreprogrammet er ved nedsat temperatur
-  = Tøjet må ikke tørretumbles.

14.9 Tørreprogrammets varighed

Tørretiden kan afhænge af:

- slutcentrifugeringens hastighed
- tørhedsgrad
- tøjets art
- vægten af vasketøjet

14.10 Eftertørring

Hvis tøjet stadig er fugtigt, når tørreprogrammet er slut, vælger du en ny, kort tørretid igen.



ADVARSEL!
For at undgå folder og krympning må du ikke fylde for meget vasketøj i.

14.11 Generelle tips

Se tabellen «Tørreprogrammer» for at finde de **gennemsnitlige** tørretider. Erfaring vil hjælpe dig med at tørre vasketøjet bedre. Skriv varigheden op for de programmer, du tidligere har udført.

For at undgå statisk elektricitet ved tørreprogrammets afslutning:

1. Brug skyllemiddel i vaskeprogrammet.
2. Brug et skyllemiddel specielt til tørretumblere.

Når tørreprogrammet er udført, skal du tage vasketøjet hurtigt ud.

15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.



FORSIGTIG!
Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

15.1 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt.



FORSIGTIG!
Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder skyllemidler, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel ind imellem.

- i** Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.


15.3 Vedligeholdelsesvask

Den gentagne og længerevarige brug af programmer ved lave temperaturer kan forårsage aflejringer af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug. For at fjerne disse aflejringer og rengøre apparatets indvendige del bør du køre en vedligeholdelsesvask regelmæssigt (mindst én gang om måneden).

- i** Se kapitlet Rengøring af tromlen.

15.4 Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette apparat er udformet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at skylle lette frugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet på en sådan måde, at kunden ikke behøver at tilgå dette område med henblik på regelmæssig vedligeholdelse og rengøring.

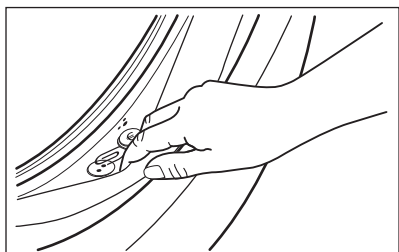

Undersøg jævnligt tætningen, og fjern alle genstande fra indersiden. Mønter, knapper og andre små genstande, du har glemt i lommerne i dit tøj, deponeres under vaskeprogrammet i den specielle dobbelte kantfælde i porthultætningen, hvor de er nemme at få fat på i slutningen af programmet.

15.5 Rengøring af tromle

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt.

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.

- i** Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.
Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller stålud.


Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Kør Maskinrens-programmet. Se vaskeprogramtabellen for flere oplysninger.
3. Tilføj en lille mængde vaskepulver i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.

15.6 Rengøring af beholderen til vaskemiddel


For at forhindre eventuelle aflejringer af indtørret vaskemiddel eller klumpet blødgøringsmiddel og/eller mugdannelse i beholderen til vaskemiddel, bør du ind imellem udføre følgende rengøringsprocedure:

1. Åbn skuffen. Tryk hagen ned som angivet på billedet, og træk den ud.

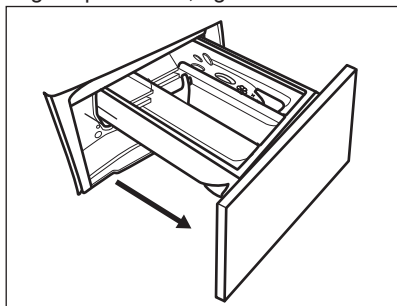


2. Fjern den øverste del af rummet til tilsætningsmiddel for at gøre rengøringen lettere, og skyl den


under rindende varmt vand for at fjerne eventuelle rester af vaskemiddel. Sæt den øverste del på plads efter rengøringen.

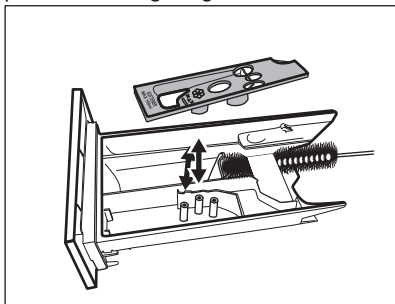

3. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel er fjernet fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

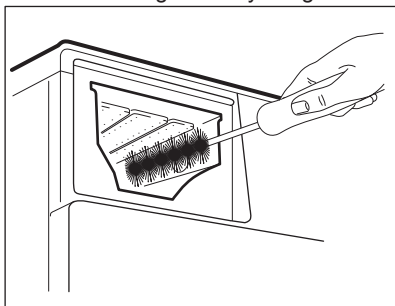

4. Indsæt vaskemiddelskuffen i styreskinne, og luk den. Kørsylleprogrammet uden tøj i tromlen.

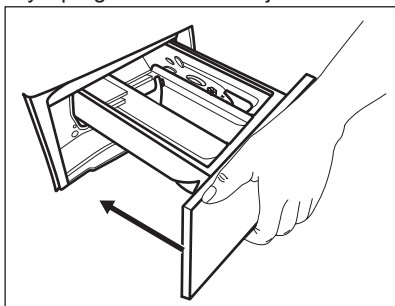

15.7 Rengøring af afløbspumpen



ADVARSEL!

Træk stikket ud af stikkontakten.



Efterse jævnligt afløbspumpefilteret, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpen hvis:


- Apparatet tømmes ikke for vand.
- Tromlen ikke roterer.
- Apparatet udsender en mærkelig støj på grund af afløbspumpens blokering.
- Displayet viser alarmkoden **E20**.




ADVARSEL!

- Fjern ikke filteret, mens apparatet er i gang.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet i apparatet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned


Fortsæt som følger for at rengøre pumpen:

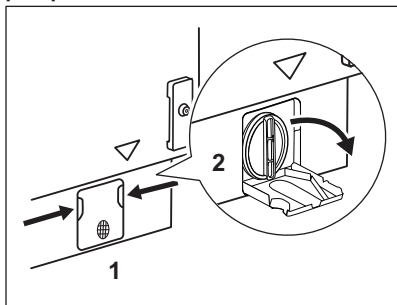


1. Åbn dækslet til pumpen.

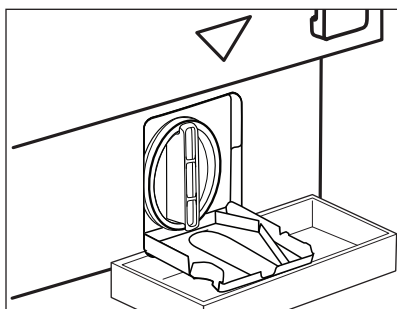


2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der flyder ud.
Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

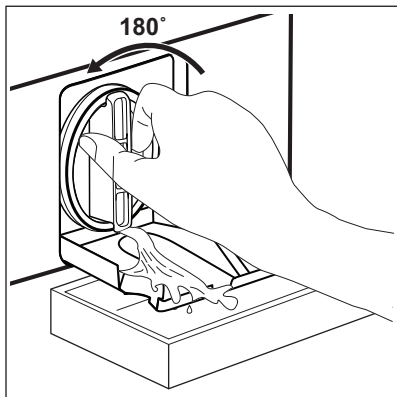

3. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet flyde ud.
4. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.
5. Gentag trin 4 og 5, til vandet ikke længere flyder ud.

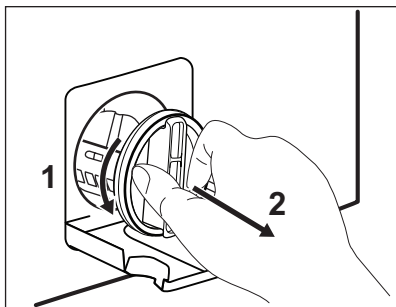


6. Drej filteret mod uret, og tag det af

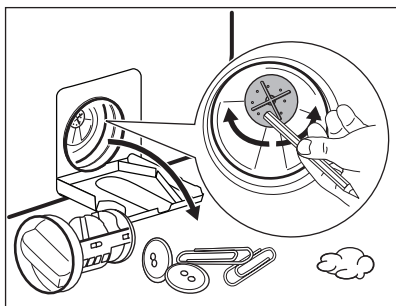


7. Fjern om nødvendigt fnug og genstande fra filterfordybningen.


Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte det autoriserede servicecenter.

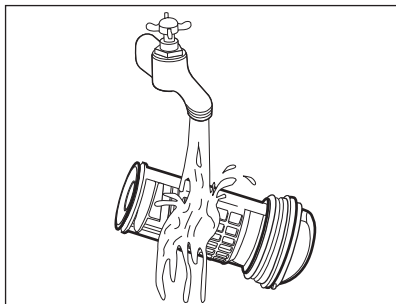

8. Rengør filteret under vandhanen.

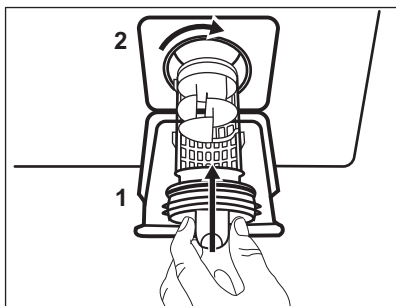

9. Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.




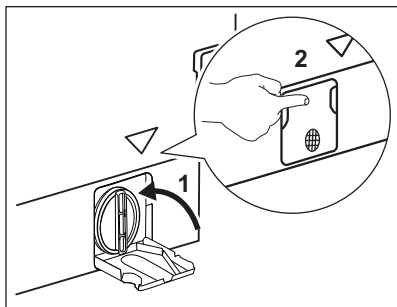


10. Luk dækslet til pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

15.8 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

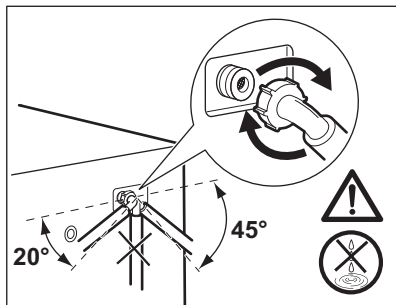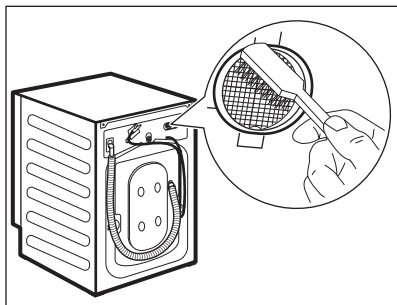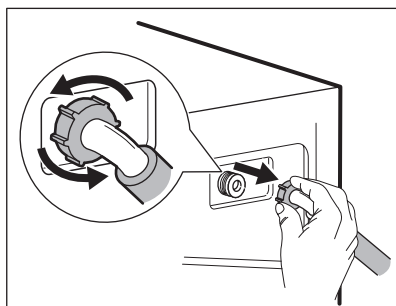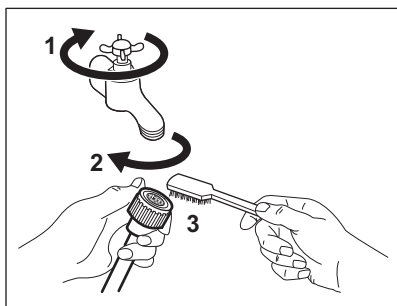

15.9 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

15.10 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.

5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.



ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

16. FEJLFINDING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

16.1 Indledning

Apparatet starter ikke eller stopper under drift.

Prøv først at finde en løsning på problemet (se i tabellen). Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.



ADVARSEL!


Sluk for apparatet, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

I tilfælde af større problemer går lydsignalerne i gang, displayet viser en alarmkode, og knappen Start/Pause  blinker muligvis kontinuerligt:

- **E40** - Strømforsyningen er ustabil. Vent, indtil strømforsyningen er stabil.
- **E91** - Ingen kommunikation mellem apparatets elektroniske elementer. Sluk for det, og tænd igen. Programmet sluttede ikke korrekt, og apparatet stoppede for tidligt. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
- **EFO** - Overløbssikringen er blevet udløst. Frakobl apparatet, og luk for vandhanen. Kontakt det autoriserede servicecenter.
- **E10** - Apparatet tager ikke vand ind korrekt. Efter den korrekte kontrol skal du igen starte apparatet ved at trykke på knappen Start/Pause , og apparatet forsøger at genoptage programmet. Hvis fejlen fortsætter, vises alarmkoden igen.
- **E20** - Apparatet tømmes ikke for vand.
- **E40** - Apparatets luge åbner eller lukker ikke korrekt. Kontrollér lugen!



Hvis apparatet er fyldt for meget, bedes du fjerne noget af tøjet fra tromlen og/eller holde lugen lukket, mens du trykker på Start/Pause -knappen, indtil lampen  holder op med at blinke (se billedet herunder).

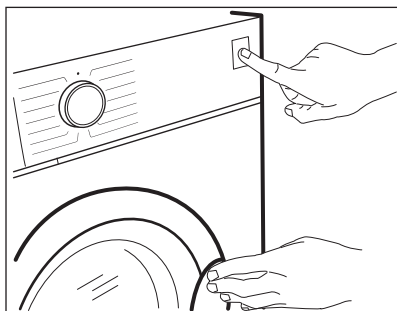

16.2 Mulige fejl

Problemer	Mulig årsag
Programmet starter ikke.	• Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten. • Kontrollér, at apparatets luge er lukket. • Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsdåsen. • Sørg for, at der er trykket på Start/Pause ► . • Hvis udskudt start er indstillet, skal du annullere indstillingen eller vente på, at nedtællingen er slut. • Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontrollér knappens position på det valgte program.
Apparatet tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt dit lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at der ikke er knæk, skader eller bøjninger på tilløbsslangen. • Kontrollér, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens filter og filteret til indløbsventilen ikke er tilstoppet. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
Apparatet bliver fyldt med vand og tømmes med det samme	• Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se under "Installation".
Apparatet tømmes ikke for vand.	• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på afløbsslangen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Kontrollér, at tilslutningen til afløbsslangen er korrekt. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfasen. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en funktion, som slutter med vand i tromlen.

Problemer	Mulig årsag
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	• Vælg centrifugeringsprogrammet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filteret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Justér tøjet i karret manuelt, og start centrifugeringen igen. Dette problem kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet.	• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. • Kontrollér, at tilløbsslangen og afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne apparatets luge.	• Kontrollér, at der er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. • Kontrollér, at vaskeprogrammet er slut. • Indstil tømningsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. • Kontrollér, at apparatet får strøm. • Dette problem kan skyldes en funktionsfejl i apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter. Læs "Nødåbning af luge" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne lugen.
Apparatet udsender en unormal lyd og vibrerer.	• Kontrollér, om nivelleringen af apparatet er korrekt. Se under "Installation". • Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se under "Installation". • Læg mere tøj i tromlen. Der kan være for lidt tøj i maskinen.
Programvarigheden stiger eller falder under programudførelsen.	• SensiCare-systemet kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se "SensiCare-system-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".
Resultatet af vasken er utilfredsstillende.	• Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug specielle produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducér mængden af vasketøj.
For meget skum i tromlen under vaskeprogrammet.	• Reducér mængden af vaskemiddel.
Efter vaskeprogrammet er der nogle vaskemiddelrester i vaskemiddel-skuffen.	• Sørg for, at klappen vender i den rigtige retning (OP for vaskepulver - NED for flydende vaskemiddel). • Sørg for, at du har anvendt beholderen til vaskemiddel i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugervejledning.

Problemer	Mulig årsag
Apparatet tørrer ikke, eller det tørrer ikke korrekt.	• Åbn for vandhanen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. • Reducer fyldningen. • Sørg for, at du har indstillet den korrekte cyklus. Indstil om nødvendigt en kort tørretid igen.
Vasketøjet er fuldt af fnug af forskellig farve.	Tøjet, der blev vasket i forrige program, frigjorde fnug i forskellige farver: • Tørreprogrammet hjælper med at eliminere fnug. • Rengør tøjet med en fnugfjerner. I tilfælde af for store mængder fnug i tromlen, kan du køre specialprogrammet for at rense det (se "Fnug i stoffet" for at få yderligere oplysninger).

Tænd for apparatet, når det er kontrolleret. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.

Sluk og tænd for apparatet, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

16.3 Nødåbning af luge

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets luge låst.

Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødstilfælde.

Inden lugen åbnes:



FORSIGTIG!
Risiko for forbrændinger!
Pas på at
vandtemperaturen og
vasketøjet ikke er varmt.
Hvis det er relevant, skal
man vente til det er kølet
ned.




FORSIGTIG!
Fare for personskade!
Sørg for, at tromlen ikke
drejer. Hvis det er relevant,
skal man vente til tromlen
ikke drejer mere.



Sørg for, at vandstanden inde i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lugen åbnes på flg. måde:

1. Tryk på knappen On/Off for at slukke for apparatet.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Træk udløseren af oplåsning i nødstilfælde ned to gange, og åbn apparatets luge. Udløseren af oplåsning i nødstilfælde er placeret hvor indikeret af det følgende billede.

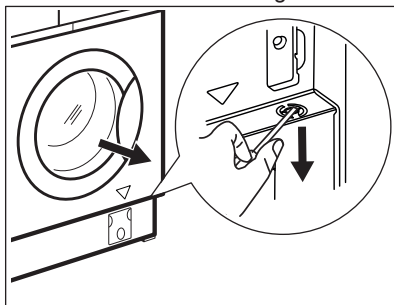

4. Tag vasketøjet ud og luk derefter apparatets luge.

17. FORBRUGSVÆRDIER



Angivne værdier opnås under laboratorieforhold med relevante standarder. Forskellige årsager kan ændre dataene: mængden og typen af vasketøj og den omgivende temperatur. Vandtryk, forsyningsspændingen og temperaturen af det tilførte vand kan også påvirke vaskeprogrammets varighed.



Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktets kvalitet.

Programmer	Mængde (kg)	Energiforbrug (kWh)	Vandforbrug (liter)	Omtrentlig programvarighed (minutter)
Bomuld 60°C	7	1.08	79	205
Bomuld Eco Energispareprogrammet for bomuld 60 °C ¹⁾	7	0.80	52	265
Bomuld 40°C	7	0.8	79	190
Syntetisk vask 40 °C	3	0.58	72	140
Finvask 40°C	2	0.42	46	64
Uld/Håndvask 30 °C	1.5	0.15	59	70

¹⁾ «Energispareprogrammet for bomuld » ved 60°C med en fyldning på 7 kg er referenceprogram for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse med standarderne i Direktiv 96/60/EF.

18. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Dybde / Samlet dybde	596 mm/ 819 mm/ 540 mm/ 553 mm
Tilslutning, el	Spænding Samlet effekt Sikring Hyppighed	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyning ¹⁾		Koldt vand
Vandforsyningens tryk	Minimum Maks.	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maksimal fyldning	Koge-/Kulørtvask	7 kg

Maks. tør fyldning	Køge-/Kulørtvask	4 kg
	Syntetisk vask	3 kg
Centrifuger. hastighed	Maks.	1550 o/m

1) Forbind tilførselsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4" -gevind.

19. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

www.electrolux.com/shop



157020500-B-052019

