

EW2W3068E2



DA Vaske-tørremaskine

Brugsanvisning

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	8
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. INSTALLATION.....	9
6. TILBEHØR.....	12
7. BETJENINGSPANEL.....	13
8. PROGRAMMER.....	15
9. TILVALG.....	20
10. INDSTILLINGER.....	22
11. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	23
12. DAGLIG BRUG - KUN VASK.....	23
13. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING.....	27
14. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING.....	28
15. RÅD OG TIP.....	30
16. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	32
17. FEJLFINDING.....	37
18. FORBRUGSVÆRDIER.....	41

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får et fantastisk resultat hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores hjemmeside for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support



Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.registerelectrolux.com



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service: Model, PNC, Serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

 Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og gode råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer



ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med mindre de overvåges konstant.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.

1.2 Generelt om sikkerhed

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:

- kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
- af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen
- områder for fælles brug i lejlighedsblokke eller på møntvaskerier.
- Apparatet skal installeres som et fritstående produkt eller under køkkenbordet, hvis pladsen tillader det.
- Installér ikke apparatet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre apparatets låge i at åbne helt.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- **FORSIGTIG:** Apparatet må ikke forsynes gennem en ekstern kontakthanledning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sørg for god ventilation i rummet, hvor apparatet er installeret, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
- Udblæsningsluft må ikke blive sendt ud i et aftræksrør, der bruges til udblæsningsgasser fra apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer.
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Undlad at overskride den maksimale fyldning på 8 kg (se kapitlet "Programtabel").
- Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye medfølgende slangesæt eller andre nye slangesæt, der er leveret af det autoriserede servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.

- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.
- Tør fnug eller rester fra emballage væk, der har ophobet sig omkring apparatet.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser, f.eks. vegetabilsk olie eller mineralsk olie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voks fjerner, skal det vaskes separat i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i vaske-tørremaskinen.
- Brug ikke apparatet, hvis tøj har været tilsmudset med industrikemikalier.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i vaske-tørremaskinen.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
- Stands aldrig vaske-tørremaskinen, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og delt ud, så restvarmen kan slippe væk.
- Varmelegemet slås fra i sidste del af tørreprogrammet (nedkølingstrin) for at sikre, at tøjet får en temperatur, hvor det ikke tager skade.
- Undlad at bruge højtryksrensere og/eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden nogen som helst form for vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Fjern al emballagen og transportboltene.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Justér benene for at få det nødvendige mellemrum mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.

- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.

2.3 Tilslutning, vand

- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du slutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.

2.4 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Tør ikke beskadigede (iturevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i apparatet. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i maskinen.
- Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.

- Fjern en vaskebold (hvis brugt), inden du starter et tørreprogram.
- Brug ikke en vaskebold, hvis et non-stop program vælges.

2.5 Indvendig belysning



ADVARSEL!

Fare for personskade.

- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet den indvendige lampe.

2.6 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer apparatet, eller får det repareret af en ikke-faglig, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis ugyldiggøre garantien.
- De følgende reservedele vil være tilgængelige i 10 år, efter


produktionen af modellen er blevet standset: motor- og motorbørster, transmission mellem motor og tromle, pumper, støddæmpere og fjedre, vasketromle, tromlekryds og relaterede kuglelejer, varmeapparater og varmelegemer, herunder varmepumper, rørsystemer og relateret udstyr, inklusive slanger, ventiler, filtre og aquastop, printplader, elektroniske skærme, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware inklusive nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlåsesamling, perifere enheder af plast, såsom beholdere til vaskemiddel. Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.

2.7 Bortskaffelse


- Tag stikket ud af kontakten og kobl det fra vandforsyningen.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf apparatet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Overblik over apparat

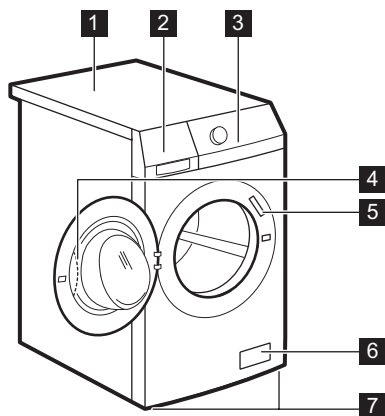

- 1** Bordplade
- 2** Beholder til vaskemiddel
- 3** Kontrolpanel
- 4** Lugehåndtag
- 5** Mærkeplade
- 6** Filter til afløbspumpe
- 7** Fødder til nivellering af apparatet

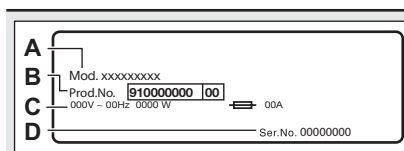


Typeskiltet rapporterede elværdierne (C) og apparatets identifikatorer, såsom modelnavn (A), produktnummer (B) og serienummer (D).

3.2 Sådan aktiveres børnesikringen

Denne anordning forhindrer, at børn eller dyr kan smække sig inde i tromlen.

Drej anordningen med uret, indtil rillen er vandret.

Du kan ikke lukke lågen.

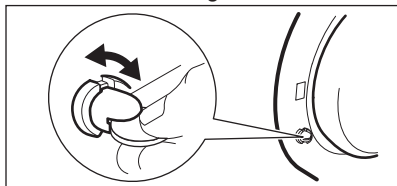

For at lukke lågen skal du dreje anordningen mod uret, indtil rillen er lodret.

4. TEKNISKE DATA

Mål

Bredde / Højde / Samlet dybde 60.0 cm / 85.0 cm / 55.5 cm

El-forbindelse	Spænding Samlet effekt Sikring Hyppighed	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyning ¹⁾		Koldt vand
Vandforsyningens tryk	Minimum Maks.	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maksimal fyldning	Koge-/Kulørt	8 kg
Maks. tør fyldning	Koge-/Kulørtvask Syntetisk	4 kg 3 kg
Centrifuger. hastighed	Maksimum centrifuge- ringshastighed	1551 rpm

1) Forbind tilførselsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4" -gevind.

5. INSTALLATION




ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


5.1 Udpakning

1. Åbn lågen. Fjern alle genstandene fra tromlen.

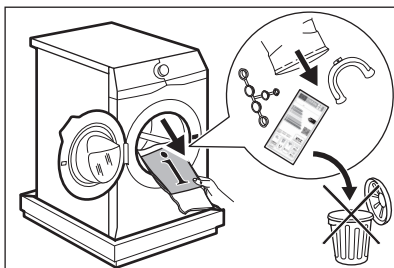

Tilbehør leveret med apparatet kan variere afhængigt af modellen.


2. Anbring emballeringselementet på gulvet bag apparatet og læg det forsigtigt på dets bagside. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunden.

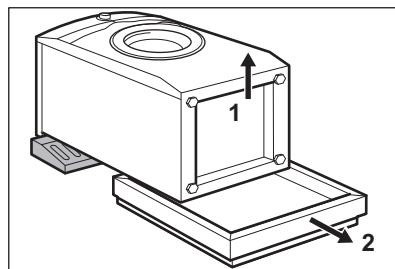

FORSIGTIG!

Læg ikke vaskemaskinen på dens forside.


3. Sæt apparatet tilbage i lodret position. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af holderne.

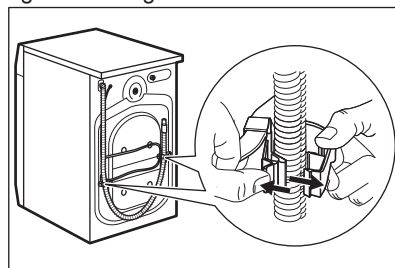




Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

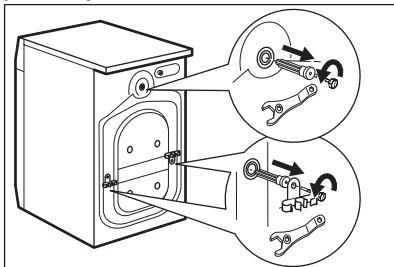

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere apparatet.

5. Sæt plastikhætterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

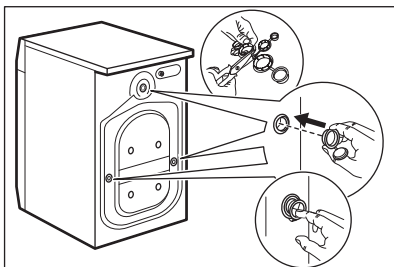

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster apparatet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse af apparatet, når det er i drift.

1. Installér apparatet på et plant, hårdt gulv. Apparatet skal stå plant og stabilt. Sørg for, at apparatet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under apparatet.
2. Løsn eller stram benene for at justere højden. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.



ADVARSEL!

Læg ikke karton, træ eller lignende materialer under apparatets ben for at justere højden.


Tilløbsslangen



FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er nogen skader på slanger, og at der ikke er nogen lækager fra koblinger. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få tilløbsslangen udskiftet.

1. Tilslut vandtilløbsslangen på bagsiden af apparatet.

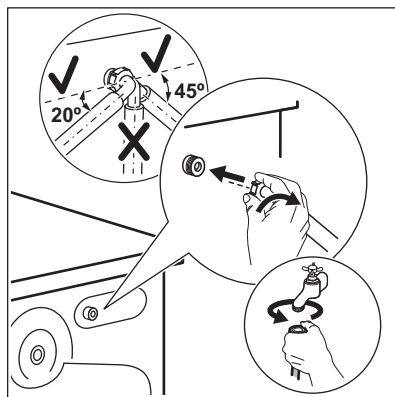

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Forbind tilløbsslangen til koldvandhanen med et 3/4"-gevind.


Udtømning af vand

Afløbsslangen bør forblive i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.


- i** Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for den anden afløbsslange og forlængelsen.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

1. Lav en U-form med afløbsslangen, og sæt den omkring plastikslangestyret.

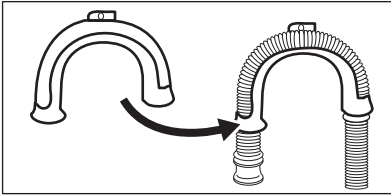


2. På kanten af en vask - Fastgør styret til vandhanen eller til væggen.

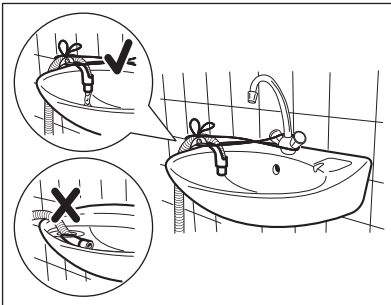


- i** Sørg for, at plastikstyret ikke kan bevæge sig, når apparatet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i apparatet.

3. Hvis afløbsslangens ende ser sådan ud (se billedet), kan du skubbe den direkte ind i standrøret.

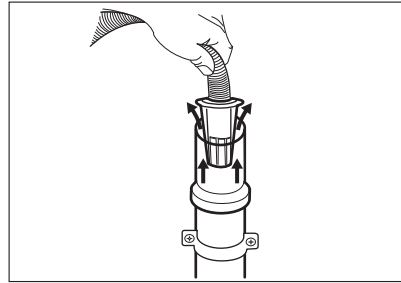


4. For et standrør med aftrækskul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør. Se illustrationen.

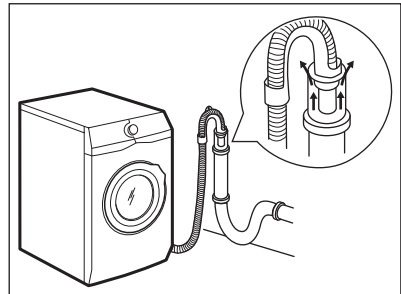


- i** Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

5. Uden plastikslangestyret, til en vandlås - Sæt afløbsslangen i muffen og stram den med en klemme. Se illustrationen.

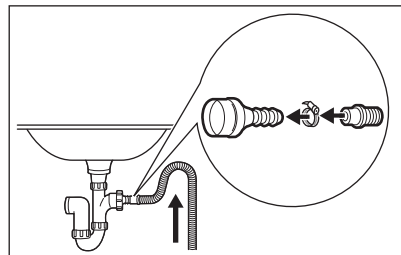


- Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, der forhindrer partikler i at komme ind i apparatet fra håndvasken.

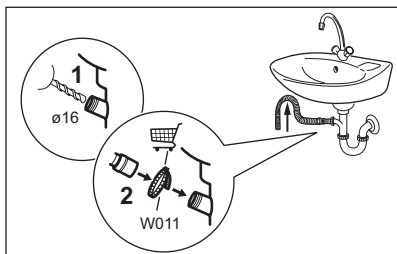

Forbind afløbsslangen til låsen og stram den med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, der forhindrer partikler i at komme ind i apparatet fra håndvasken.

6. Placer slangen direkte til et indbygget afløbsrør i rummets væg, og stram den med en klemme.

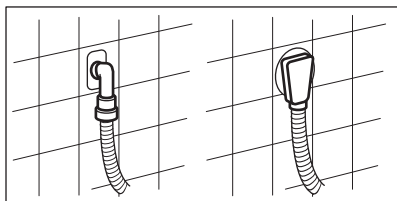

5.3 El-forbindelse

Efter installationen kan du slutte stikket til stikkontakten.

6. TILBEHØR

6.1 Fås på www.electrolux.com/shop eller hos en autoriseret forhandler

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.




Det er kun egnet tilbehør, som er godkendt af ELECTROLUX, der sikrer apparatets sikkerhedsstandarder. Hvis der bruges ikke-godkendte dele, bliver eventuelle garantikrav ugyldige.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med netforsyningen.

Kontroller, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og husk at tage andre anvendte apparater i betragtning.

Maskinen skal tilsluttes jvf. gældende stærkstrømsreglement.

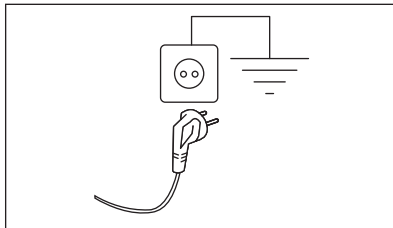

Sørg for, at elkablet er let tilgængeligt efter installationen af apparatet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette apparat.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.


6.2 Fastgørelsespladesæt

Hvis du installerer apparatet over gulvniveau, der ikke er et tilbehør leveret af ELECTROLUX, skal du fastgøre apparatet på fastgørelsespladerne.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.

6.3 Sammenbygningssæt


Tørretumbleren kan sættes oven på vaskemaskinen, men **kun ved hjælp af det korrekte sammenbygningssæt.**

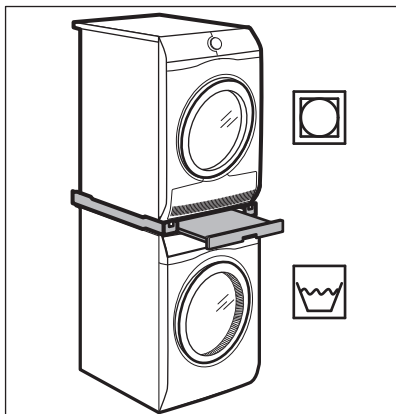**ADVARSEL!**

Sæt ikke tørretumbleren under vaskemaskinen. Bekræft det compatible sammenbygningssæt ved at kontrollere dine apparaters dybde.

7. BETJENINGSPANEL

7.1 Beskrivelse af betjeningspanel

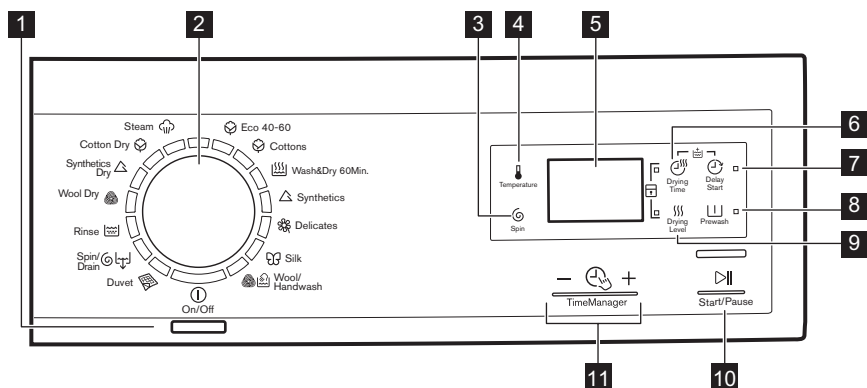

1 Tænd-/sluk-trykknapp (On/Off)

2 Programvælger

3 Knap til centrifugeringsreduktion (Spin)

4 Temperatur-knap (Temperature)

5 Display

6 Tørretids-knap (Drying Time)

7 Udskudt start-knap (Delay Start)


8 Forvask-knap (Prewash)

9 Tørretids-knap (Drying Level)

10 Start-Pause-knap (Start/Pause)

11 Time Manager-knapper (Time Manager)

7.2 Display

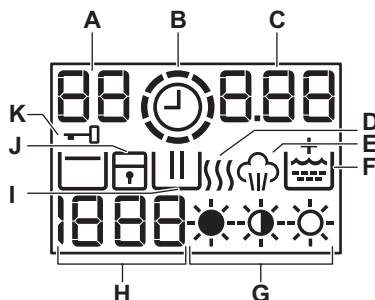

A. Temperaturområdet:

88: Lampen for temperatur

-- : Lampen for koldt vand

B. ⌚: Time Manager-knapper.

C. Området for tid:

• 125: programvarighed

• 2h: udskudt start

• E20: alarmkoderne

• Err: fejlmeddelelsen

• 0: programmet er færdigt.

D.))) : Tørrefasen.

E. ☁ : Dampfasen.

F. ⚡ : Tilvalget til permanent ekstra skylning.

G. ☀, ☀, ☀ : Lamperne for tørhedsgrad.

H. Centrifugeringsområdet:

• 1888 : lampen for centrifugeringshastighed

• --- : lampen for ingen centrifugering

• ☐ : lampen for skyllestop

I.))) : Vaskefasen.

J. ☐ : Lampen for børnesikring.

K. ⚡ : Lampen for låst luge

8. PROGRAMMER

8.1 Programoversigt

Program Temperaturområde	Maksimum fyldning Reference-centrifugeringshastighed	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Eco 40-60 (Kun vask-tilstand) 40 °C ¹⁾ 60 °C ²⁾ - 30 °C	8 kg 1600 rpm	Hvidt og farveægte bomuld. Normalt snavset tøj.
Eco 40-60 + Skabstørt niveau (Vaske- og tørretilstand) 40 °C ³⁾ 60 °C - 30 °C	4 kg 1600 rpm	
Eco 40-60 + Skabstørt niveau (Tør kun-tilstand) ⁴⁾	4 kg	Hvidt og farveægte bomuld.
 Cottons 90°C - Kold vask	8 kg 1600 rpm	Hvid og kulørt bomuld. Normalt, meget og let snavset tøj.
 Non Stop 60 min 40°C - 30°C	1 kg 1200 rpm	Komplet program bestående af vask og tørring af en lille portion blandet tøj (bomuld og syntetisk).
 Synthetics 60°C - Kold vask	3 kg 1200 rpm	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavset tøj.
 Delicates 40°C - Kold vask	2 kg 1200 rpm	Sarte stoffer, såsom akryl, viskose og blandede stoffer, der kræver en mildere vask. Normalt og let snavset tøj.
 Silk 30°C - Kold vask	1 kg 1000 rpm	Specialprogram til silke og blandede syntetiske stoffer.
 Wool/Handwash 40°C - Kold vask	1.5 kg 1200 rpm	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden og andet stof med symbolet for «håndvask»⁵⁾.

Program Temperaturområde	Maksimum fyldning Reference-centrifugeringshastighed	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
 Duvet 60°C - Kold vask	3 kg 800 rpm	Specialprogram til et enkelt syntetisk tæppe, dyne, sengetæppe osv.
 Spin/Drain ⁶⁾	8 kg 1600 rpm	Alle stoffer, bortset fra uld og sarte stoffer. Til at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen.
 Rinse Koldt vand	8 kg 1600 rpm	Til at skylle og centrifugere vasketøjet. Alle stoffer , bortset fra uld og meget sarte stoffer. Nedsæt centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj.
 Wool Dry	1 kg	Tørreprogram til uld .
 Synthetics Dry	3 kg	Tørreprogram til syntetiske stoffer .
 Cotton Dry	4 kg	Tørreprogram for bomuldsgenstande .

Dampprogrammer⁷⁾

Der kan bruges damp til vasketøj, der er tørret, vasket eller gået med én gang. Disse programmer kan mindske folder og lugte og få dit vasketøj til at føles blødere.

Brug ikke vaskemiddel. Fjern om muligt pletter ved at vaske eller anvende lokal pletfjerner.

Dampprogrammer har ingen hygiejnefunktion.

Indstil ikke et dampprogram til denne type stoffer:

- Stoffer, der skal vaskes ved en lavere temperatur end 40°C.
- Stoffer, hvor vaskemærket ikke udtrykkeligt angiver, at det egner sig til tørring i tørretumbler.
- Genstande med mærket "Må kun renses".

Program Temperaturområde	Maksimum fyldning Reference-centrifugeringshastighed	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
 Steam	1 kg	Dampprogram til afkrølning eller genopfriskning af bomuldsgenstande og syntetiske genstande . Tryk på knapperne Time Manager for at vælge et af de tilgængelige programmer: • Antikrøl  (standardprogramvarighed) • Genopfrisk  (kort programvarighed)

1) I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023. Dette program ved standardtemperatur og centrifugeringshastighed, kun i vasketilstand, med nominel kapacitet på 8 kg, er i stand til at vaske normalt snavsset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data.

De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

2) Energispareprogram for bomuld. Dette program ved 60 °C og med en tøjmængde på 8 kg er referenceprogram for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse med standarderne i Direktiv 96/60/EF. Indstil dette program for at få gode vaskeresultater og reducere energiforbruget. Tidspunktet for, at vaskeprogrammet udvides.

3) I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023. Dette program ved standardtemperatur og centrifugeringshastighed, i vaske- og tørretilstand, med nominel kapacitet på 4 kg og med skabstørt niveau, udfører vaske- og tørreprogram og er i stand til at vaske normalt snavsset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program, og efter tørrefasen kan vasketøjet med det samme lægges i et skab.

4) Dette program er tørrereferenceprogrammet for data angivet i energimærket i overensstemmelse med direktivet 96/60/EF. I overensstemmelse med EN 50229 skal testen udføres på den FØRSTE tørring med maksimal tørrekapacitet (fyldningssammensætning i henhold til EN61121) ved at indstille programmet AUTOMATISK SKABSTØRT Eco 40-60. Den ANDEN tørring med det resterende skal testes ved at indstille programmet AUTOMATISK SKABSTØRT Eco 40-60.

5) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt for dette program.

6) Vælg centrifugeringshastighed. Sørg for, den passer til den type stof, der skal vaskes. Hvis du indstiller funktionen Ingen centrifugering, er kun tømningssfasen tilgængelig.

7) Hvis du indstiller et dampprogram med tørt vasketøj, vil vasketøjet ved programmets afslutning måske være fugtigt. Det er bedre at udsætte genstandene for frisk luft i ca. 10 minutter for at lade fugten tørre. Fjern vasketøjet fra tromlen, umiddelbart efter programmet er afsluttet. Efter et dampprogram kan det stadig være nødvendigt at stryge tøjet.

Programtilvalgenes forenelighed

Program						
Eco 40-60	■	■	■	■	■	■
Cottons 	■	■	■	■	■	■
Non Stop 60 min 				■		
Synthetics 	■	■	■	■	■	■
Delicates 	■	■	■	■		■
Silk 	■	■		■		
Wool/Handwash 	■	■	■	■		
Duvet 	■			■		
Spin/Drain  1)	■	■		■		
Rinse 	■	■	■	■		■
Wool Dry 				■		
Synthetics Dry 				■		
Cotton Dry 				■		
Steam 				■		

1) Vælg centrifugeringshastighed. Sørg for, den passer til den type stof, der skal vaskes. Hvis du indstiller funktionen Ingen centrifugering, er kun tømningsfasen tilgængelig.

Velegnede vaskemidler til hvert program

Program	Universal-pulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Non Stop 60 min	--	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Silk	--	--	--	▲	▲
Wool/Hand-wash	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲

1) Ved temperaturer over 60 °C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

8.2 Automatisk tørring

Tørhedsgrad	Stoffets art	Mængde
 Ekstra Tørt For frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 4 kg
 Skabstørt For tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 4 kg
	Syntetiske stoffer og blandingsfibre (bluser, sweatere, undertøj, duge og sengetøj)	op til 3 kg
	Silke (silketøj og meget sarte genstande)	op til 0.5 kg
	Uldtøj (uldrøjer)	op til 1 kg
 Strygetørt Egnet til strykning	Bomuld og hør (lagener, duge, skjorter osv.)	op til 4 kg

8.3 Tørring med fast varighed

Tørhedsgrad	Stoffets art	Mængde (kg)	Centrifugehastighed (rpm)	Anbefalet varighed (min.)
Ekstra Tørt For frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	4	1600	165 - 180
		2	1600	90 - 100
		1	1600	60 - 70
Skabstørt For tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	4	1600	155 - 170
		2	1600	80 - 90
		1	1600	50 - 60

Tørhedsgrad	Stoffets art	Mængde (kg)	Centrifugeringshastighed (rpm)	Anbefalet varighed (min.)
Skabstørt For tøj, der skal lægges væk	Syntetiske stoffer og blandingsfibre (bluser, sweatere, undertøj, duge og sengetøj)	3	1200	90 - 105
		1	1200	40 - 50
	Uld (uldsweatere)	1	1200	80 - 100
	Silke (silketøj og meget sarte genstande)	0.5	1000	75 - 85
Strygetørt Egnet til strygning	Bomuld og hør (lagener, duge, skjorter osv.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 50

8.4 Woolmark Apparel Care - Blå



- Uldvaskeprogrammet i denne maskine er godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er

mærket som "håndvask", såfremt tøjet vaskes i henhold til anvisningerne fra producenten af denne vaskemaskine. Følg vaskemærket for at få tørre- og andre vaskeinstruktioner. M1380

- Uldtørreprogrammet i denne maskine er godkendt af virksomheden Woolmark til tørring af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt tøjet tørres i henhold til instruktionerne på vaskemærket samt anvisningerne fra producenten af denne maskine. Følg vaskemærket for at få andre vaskeinstruktioner. M1381

Woolmark-symbolet er et certificeringsmærke i mange lande.

9. TILVALG

9.1 Temperature 🌡️

Indstil dette tilvalg for at ændre standardtemperaturen.

Lampe -- = koldt vand.

Displayet viser den indstillede temperatur.

9.2 Spin 🌀

Med denne funktion kan du mindske standard centrifugeringshastigheden.

Displayet viser lampen for den indstillede hastighed.

Ekstra centrifugeringstilvalg: Ingen centrifugering

- Indstil denne funktion for at fjerne alle centrifugeringsfaser.

- Indstil den til meget sarte stoffer.
- Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer.
- Displayet viser indikatoren — — —.

Skyllestop

- Indstil dette tilvalg for at forhindre, at vasketøjet bliver krøllet.
- Vaskeprogrammet stopper uden at tømme vandet ud af tromlen. Tromlen drejer jævnt for at forhindre, at vasketøjet bliver krøllet.
- Lugen forbliver låst. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.
- Displayet viser indikatoren

Ved udtømning af vand henvises til "Ved programslut".

9.3 Drying Time

Med dette tilvalg kan du indstille tiden for stofferne, du skal tørre. Displayet viser den indstillede værdi.

Hver gang, der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter.

Du kan ikke indstille alle tidsværdier for forskellige stoftyper.

9.4 Delay Start

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program fra 30 minutter til 20 timer.

Displayet viser den tilhørende lampe.

Apparatet går i gang, og låget låses.

Efter nogle minutter kan låget åbnes.

9.5 Prewash

Med dette tilvalg kan du tilføje en forvaskefase til et vaskeprogram.

Brug dette tilvalg til meget snavset tøj.

Når du har indstillet dette tilvalg, øges programmets varighed.

Den tilhørende lampe tændes.

9.6 Drying Level

Med dette tilvalg kan du indstille en automatisk tørhedsgrad for vasketøjet.

Displayet viser symbolet for den indstillede grad.

- **Ekstra tørhedsgrad** for bomuldsting
- **Graden skabstør** for bomuldsting, syntetiske ting, silke- og uldting
- **Strygetørhedsgrad** for bomuldsting

9.7 Time Manager —

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standard varigheden.

Tryk på — eller + for at øge eller mindske programmets varighed.

Time Manager er kun tilgængelig med programmerne i tabellen.

Lampe				Eco 40-60	
	■	■			
	■	■	■		
	■	■			
	■	■	■	■	■ 2)
	■	■			
	■ 3)	■ 3)	■		
	■	■			



- 1) Kortest: til at opfriske vasketøjet.
- 2) Velegnet programvarighed til opfriskning af vasketøj.
- 3) Programmets standardvarighed.
- 4) Længste: Gradvis øgning af programvarigheden mindsker energiforbruget. Den optimerede opvarmningsfase sparer energi, og den længere varighed bevarer de samme vaskeresultater (især for normalt snavs).
- 5) Velegnet standardprogramvarighed til antikrøl af vasketøj.

10. INDSTILLINGER

10.1 Børnesikring

Med denne funktion kan du forhindre, at børn leger med kontrolpanelet.

- For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på  og  samtidigt, indtil lampen  **tændes/slukkes**.

Du kan aktivere dette tilvalg:

- Efter du trykker på : tilvalgs knapperne og programknappen er låst.
- Før du trykker på : apparatet kan ikke starte.

10.2 Permanent ekstra Skyl

Med dette tilvalg får du permanent ekstra skylning, når du indstiller et nyt program.

- For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på  og  samtidigt, indtil lampen  **tændes/slukkes**.

10.3 Akustiske signaler

Lydsignalerne høres, når:

- Programmet er færdigt.
 - Der er en funktionsfejl i apparatet.
- For at **aktivere/deaktivere** lydsignalerne skal du trykke på  og  samtidigt i 6 sekunder.



Hvis du deaktiverer lydsignalerne, fortsætter de med at blive udsendt, når der er en funktionsfejl i apparatet.

11. FØR FØRSTE ANVENDELSE

- i** Under installation eller inden først anvendelse ser du muligvis noget vand i apparatet. Dette er restvand, der er tilbage i apparatet efter en fuld funktionstest på fabrikken for at sikre, at apparatet leveres til kunder i perfekt stand, og det er ikke noget problem.

1. Sæt stikket i kontakten.

2. Åbn for vandhanen.
 3. Kom 2 liter vand i vaskemiddelrummet til vaskefasen. Dette aktiverer afløbssystemet.
 4. Kom lidt vaskemiddel i rummet for vaskefasen.
 5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj.
- Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

12. DAGLIG BRUG - KUN VASK


- !** **ADVARSEL!**
Se kapitlerne om sikkerhed.

12.1 Ilægning af vasketøj

1. Åbn apparatets luge
2. Tøm lommerne, og fold elementerne ud, inden du lægger dem i apparatet.
3. Kom vasketøjet i tromlen, én ting ad gangen.

Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen.

4. Luk lugen godt til.

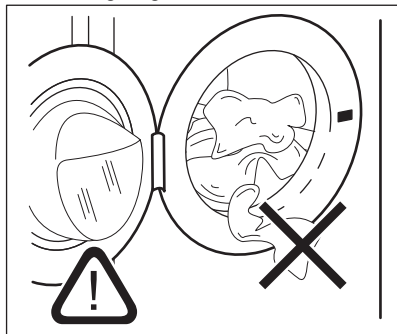


- !** **FORSIGTIG!**
Sørg for, at der ikke sidder tøj i klemme mellem lugebælgen og lugen. Der er risiko for vandlækage og at tøjet bliver ødelagt.

- i** Vask af meget olieholdige, fedtede pletter kan forårsage beskadigelse af vaskemaskinens gummidele.

12.2 Brug af vaske- og skyllemidler

1. Afmål vaskemiddel og skyllemiddel.
2. Hæld vaskemidlet og skyllemidlet i rummene.
3. Luk omhyggeligt vaskemiddelskuffen

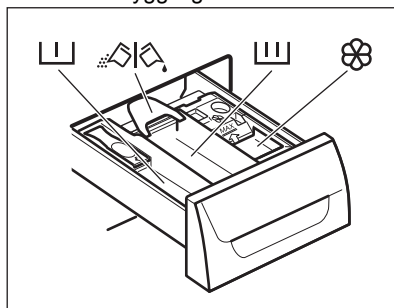

12.3 Rum til vaskemiddel



FORSIGTIG!

Brug kun specificerede vaskemidler til vaskemaskinen.



Følg altid de anvisninger, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage.

	Vaskemiddelrummet til forvaskefasen.
	Vaskemiddelrummet til vaskefasen.
	Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
	Klap til pulver eller flydende vaskemiddel.



12.4 Flydende eller pulvervaskemiddel


- Placering **A** for pulvervaskemiddel (fabriksindstilling).
- Placering **B** for flydende vaskemiddel.




Når du bruger flydende vaskemiddel:

- Brug hverken geleagtige eller tyktflydende vaskemidler.
- Kom ikke mere væske end det maksimale niveau.
- Indstil ikke forvaskefasen.
- Indstil ikke den udskudte start.

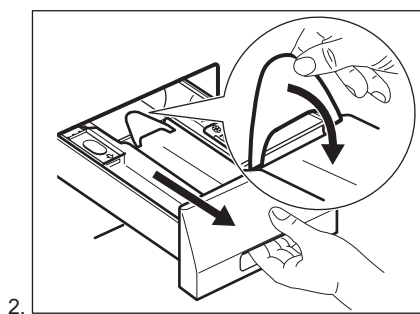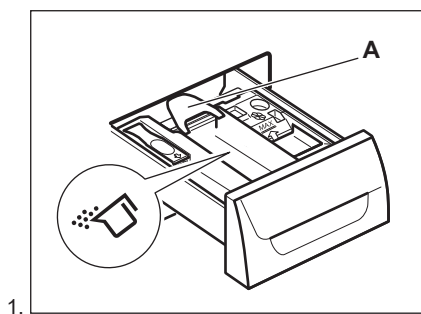

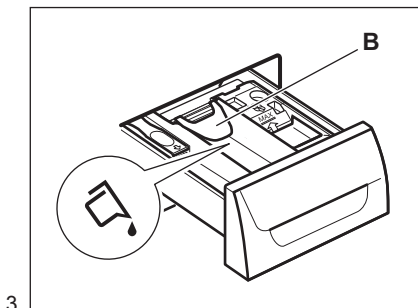

3.

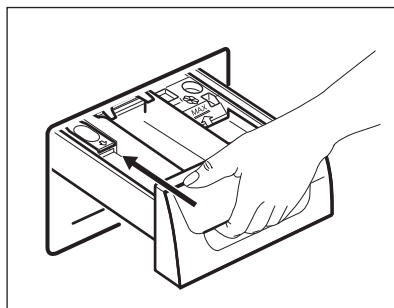

4.

12.5 Aktivering af apparatet

Tryk på knappen  for at aktivere eller deaktivere apparatet. Der lyder et signal, når apparatet tændes.

12.6 Indstilling af program

1. Drej programknappen, og indstil programmet:
 - Den tilsvarende programlampe tændes.
 - Lampen for  blinker.
 - Displayet viser niveauet af Time Manager, programvarigheden og lamperne for programfaserne.
2. Om nødvendigt kan du ændre temperaturen, centrifugeringshastigheden, programmets varighed eller tilføje tilgængelige funktioner. Når du aktiverer en funktion, tændes lampen for den indstillede funktion.



Hvis du indstiller noget forkert, viser displayet meddelelsen .

12.7 Start af et program uden udskudt start

Tryk på .

- Lampen  holder op med at blinke og forbliver tændt.
- Lampen  begynder at blinke i displayet.
- Programmet starter, lugen låses og displayet viser lampen .

- Udtømningspumpen kan køre i en kort periode, når apparatet fyldes med vand.



Efter ca. 15 minutter fra start af programmet:

- Apparatet justerer automatisk programmets varighed i overensstemmelse med mængden af vasketøj.
- Displayet viser den nye værdi.

12.8 Start af et program med senere start

1. Tryk en eller flere gange på , indtil displayet viser den forsinkelse, du vil indstille.

Den tilhørende lampe tændes i displayet.

2. Tryk på :
 - Apparatet starter nedtællingen.
 - Lugen låses, og displayet viser lampen .
 - Når nedtællingen er slut, starter programmet automatisk.



Du kan annullere eller ændre indstillingen for den udskudte start, før du trykker på . Sådan annulleres den udskudte start:

- Tryk på  for at sætte apparatet på pause.
- Tryk på , indtil displayet viser .
- Tryk på  igen for straks at starte programmet.

12.9 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalg

Du kan kun ændre visse tilvalg, inden de går i gang.

1. Tryk på .
Lampen blinker.
2. Ændring af tilvalgene.
3. Tryk på  igen.
Programmet fortsætter.

12.10 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på knappen  i nogle sekunder for at annullere programmet og for at deaktivere apparatet.
2. Tryk på den samme knap igen for at aktivere apparatet. Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.



Før der startes et nyt vaskeprogram, tømmes apparatet muligvis for vand. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at der stadig er vaskemiddel i beholderen til vaskemiddel. Hvis det ikke er tilfældet, skal du fylde vaskemiddel i igen.

12.11 Åbning af lugen



FORSIGTIG!

Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og tromlen stadigvæk drejer rundt, kan du ikke åbne lugen.

Mens et program eller den udskudte start er i gang, er apparatets luge låst, og displayet viser lampen .

Åbn apparatets luge, når programmet eller den udskudte start er i gang:

1. Tryk på  for at indstille apparatet til pause.
2. Vent, indtil lampen for låst luge  slukkes.
3. Åbn lugen.
4. Luk lugen, og tryk på  igen.
Programmet eller den udskudte start fortsætter med at fungere.

12.12 Ved program slut

- Apparatet stopper automatisk.
- Lydsignalet lyder (hvis det er aktiveret).
-  vises i displayet.
- Lampen for  slukkes.
- Lampen for lugens lås  slukkes.
- Du kan åbne lugen.
- Fjern vasketøjet i apparatet. Sørg for, at tromlen er tom.
- Luk for vandhanen.
- Tryk på knappen  i nogle sekunder for at deaktivere apparatet.
- Lad lugen stå på klem for at forhindre mug og lugte.

Vaskeprogrammet er færdigt, men der er vand i tromlen:

- Tromlen drejer jævnt for at forhindre, at vasketøjet krøller.
- Lampen for lugens lås  er tændt. Lugen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen.

Sådan udtømmes vandet:

1. Tryk på . Apparatet udtømmer vandet og centrifugerer.

2. Indstil — — — for at få apparatet til kun at tømme. Sæt om nødvendig centrifugeringshastigheden ned.
3. Når programmet er færdigt, og lampen for lugens lås  slukker, kan du åbne lugen.
4. Tryk på knappen  i nogle sekunder for at deaktivere apparatet.

 Apparatet tømmes og centrifugerer automatisk efter ca. 18 timer (undtagen uldprogrammet).

12.13 AUTO-standby-tilvalget

AUTO-standby-funktionen deaktiverer automatisk maskinen, så det mindsker energiforbruget, når:

- Du ikke bruger apparatet i 5 minutter, før du trykker på .

Tryk på knappen  igen for at aktivere apparatet.

- Efter 5 minutter fra afslutningen af vaskeprogrammet

Tryk på knappen  igen for at aktivere apparatet.

Displayet viser afslutningen på det sidst indstillede program.

Drej programknappen for at indstille et nyt program.

 Hvis du indstiller et program eller et tilvalg, der ender med vand i tromlen, slukker AUTO-standby-funktionen **ikke** for apparatet for at minde dig om at tømme vandet.

13. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.

13.1 Non-Stop program

1. Tryk på On/Off i nogle sekunder for at aktivere apparatet.
2. Læg vasketøjet i én del ad gangen.

 Du bør **ikke** overskride de maksimale vasketøjsmængder, der anbefales i brugervejledningen, for at få en god tørring. Vælg **ikke** en centrifugeringshastighed, der er lavere end programmets automatiske hastighed.

3. Hæld vaskemidlet og tilsætningsstofferne i det rigtige rum.
4. Drej programvælgeren hen på vaskeprogrammet.

Displayet viser lamperne for de forskellige vaskefaser.

5. Indstil de tilgængelige tilvalg.

13.2 Vask og automatisk tørring

1. Tryk på  gentagne gange, indtil displayet viser en af lamperne for tørhedsgrad:

-  Lampe for graden STRYGETØRT til bomuldsting
-  Lampe for graden SKABSTØRT for bomuldsting, syntetiske ting, uld- og silketing
-  Lampe for graden EKSTRA TØRT til bomuldsting

Displayet viser indikatoren .

Tidsværdien på displayet er varigheden af vaske- + tørrecykluserne, beregnet på standardstørrelse af vasketøj.



For at få en god tørring lader apparatet dig ikke indstille en for lav centrifugeringshastighed for ting, der skal vaskes og tørres.

2. Tryk på  for at starte programmet. I displayet forbliver lampen for den indstillede tørhedsgrad tændt.

Lampen for låst luge  tændes.

Displayet viser regelmæssigt en ny tidsværdi.



I de sidste minutter af tørreprogrammet foretager apparatet antitrøl- og afkølingsfaserne.

13.3 Vask og tidsprogrammeret tørring

For at få en god tørring lader apparatet dig ikke indstille en for lav centrifugeringshastighed for ting, der skal vaskes og tørres.

1. Tryk på  for at indstille værdien af tørretiden. Displayet viser 10 minutter.

Lampen  tændes i displayet. Displayet viser den indstillede tørreværditid: for eksempel 40. Efter nogle sekunder viser displayet den endelige tidsværdi 203, der er den samlede varighed af vaske- og tørrecyklerne (faserne for vask + tørring + antitrøl + afkøling).



Hvis du kun indstiller 10 minutters tørring efter vask, beregner apparatet også varigheden af antitrøl- og afkølingsfaserne.

2. Tryk på  for at starte programmet.

I displayet tændes lampen . Lugen er låst. Displayet viser regelmæssigt en ny tidsværdi.

13.4 Program slut

Apparatet stopper automatisk. Lydsignalerne høres (hvis de er aktive). For yderligere oplysninger henvises der til "Ved tørreprogramslut" i det forrige kapitel.

1. Fjern vasketøjet i apparatet. Sørg for, at tromlen er tom.
2. Lad lugen stå på klem for at forhindre mug og lugte.
3. Luk for vandhanen.

13.5 Fnug i stoffet

Under vaske- og/eller tørrefasen kan visse typer stof (svampeklud, uld, sweatshirt) udskille fnug.

Det frigivne fnug kan klæbe sig fast til tøjet under det næste program.

For at forhindre fnuggen i dit vasketøj anbefaler vi:

- Vask ikke mørke stoffer, når du har vasket og tørret lyse stoffer (nye vaskeklude, uld, sweatshirt) og omvendt.
- Lufttør denne type stof, når det vaskes for første gang.
- Rens tømningfilteret.
- Rens den tomme tromle, pakningen og lugen med en fugtig klud efter tørreprogrammet.

13.6 Sådan fjernes der fnug i tøjet

Indstil et specielt program for at fjerne fnuggen inden i tromlen:

1. Tøm tromlen.
2. Rengør tromlen, pakningen og lugen med en våd klud.
3. Indstil skylleprogrammet.
4. Tryk på  og  samtidigt for at aktivere rengøringsfunktionen, indtil displayet viser **CLE**.
5. Tryk på  for at starte programmet.

14. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.

14.1 Tørring



ADVARSEL!

Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.

1. Tryk på On/Off i nogle sekunder for at aktivere apparatet.

2. Læg vasketøjet i én del ad gangen.
3. Drej programknappen til programmet, der skal anvendes til tørringen af genstandene. Displayet viser

tørrelampen .



Du bør **ikke** overskride de maksimale vasketøjsmængder, der anbefales i brugervejledningen, for at få en god tørring. Vælg **ikke** en centrifugeringshastighed, der er lavere end programmets automatiske hastighed.

14.2 Tørring ved automatiske niveauer

Vasketøjet kan tørres ved foruddefinerede tørhedsgrader:

1. Tryk på  gentagne gange, indtil displayet viser en af lamperne for tørhedsgrad:
 - : Lampe for graden STRYGETØRT til bomuldsting
 - : Lampe for graden SKABSTØRT for bomuldsting, syntetiske ting, silke- og uldting
 - : Lampe for graden EKSTRA TØRT til bomuldsting

Displayet viser en tidsværdi, der beregnes efter standardstørrelse af vasketøj. Hvis din mængde vasketøj er mere eller mindre end standardstørrelsen, justerer apparatet automatisk tidsværdien under cyklussen.

2. Tryk på  for at starte programmet. Displayet viser lampen for låst luge . Tørrelampen  begynder at blinke.



Du kan ikke indstille alle tørhedsgrader for hvilken som helst type vasketøj.

14.3 Tørring med fast varighed

Vasketøjet kan også tørres med en manuelt indstillet tørretid:

1. Tryk på  gentagne gange for at indstille tidsværdien (se tabellen

"Programmer for tidsprogrammeret tørring").

- Displayet viser 10 minutter. Hver gang, der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter.
 - Displayet viser den indstillede tidsværdi: for eksempel 40.
 - Efter nogle sekunder viser displayet en ny tidsværdi: 43. Apparatet beregner også varigheden af antikrøl og afkølingsfaserne.
2. Tryk på  for at starte programmet.
 - Displayet viser regelmæssigt en ny tidsværdi.
 - Tørrelampen  begynder at blinke.
 - Displayet viser lampen for låst luge .



Hvis du kun indstiller 10 minutters tørretid, udfører apparatet kun en afkølingsfase. Hvis vasketøjet ikke er tilstrækkeligt tørt, kan du igen indstille en kort tørretid.

14.4 Slut på tørreprogram

Apparatet stopper automatisk.

- Lydsignalerne høres (hvis de er aktive).
-  vises i displayet.
- Kontrollampen  slukkes.
- I de sidste minutter af tørreprogrammet foretager apparatet en afkølings- og antikrølfase. Lugen er fortsat låst.

Når låst luge  forsvinder på displayet, kan du åbne lugen.

1. Tryk på knappen  i nogle sekunder for at deaktivere apparatet. Få minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.
2. Fjern vasketøjet i apparatet. Sørg for, at tromlen er tom.
3. Lad lugen stå på klem for at forhindre mug og lugte.
4. Luk for vandhanen.

15. RÅD OG TIP




ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Ilægning af vasketøj

- Opdel vasketøjet i: hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvaske og uld.
- Følg vaskeanvisningerne, som findes på vasketøjsmærkerne.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Visse kulørte ting kan blive affarvet ved den først vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første gange.
- Vend indersiden udad på flerlagede stoffer, uld og genstande med maledede illustrationer.
- Vask og forbehandl genstridige pletter med et velegnet vaskemiddel, inden tøjet lægges i tromlen.
- Pas på med gardiner. Fjern krogene, eller læg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetræk.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bæltter, strømpebukser, snøreband, bånd osv).

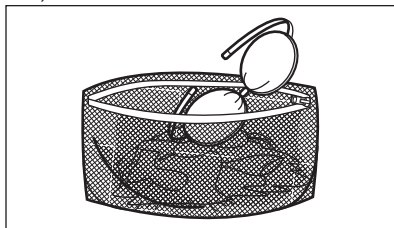

- En for lille mængde vasketøj kan forårsage problemer med centrifugeringen, hvilket kan føre til for kraftig vibration. Hvis dette sker:
 - afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
 - gendistribuer mængden manuelt, så genstandene er jævnt fordelt i karret.
 - tryk på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt hæfter, og lås tryklåse. Bind bæltter, snore, snøreband, bånd og andre løse genstande.
- Tøm lommerne, og fold tøjet ud.

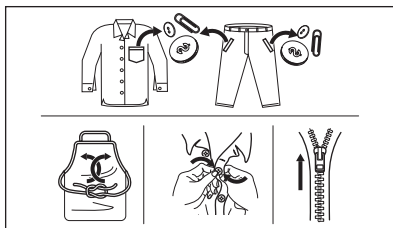

15.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og stoftypen.

Sprøjt ikke pletfjerner på tøj i nærheden af apparatet, da det er korrosivt for plastikdelene.



15.3 Vaskemiddeltypen og -mængde.

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå affald og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner. Følg først disse generelle regler:
 - vaskepulver til alle stoftyper undtagen sarte ting. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj,
 - flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (60 °C maks.) til alle

stofftyper eller specialmiddel kun til uld.

- Valget og mængden af vaskemiddel vil afhænge af: type stof (finvask, uld, bomuld osv.), tøjets farve, mængdens størrelse, grad af snavs, vasketemperatur og hårdheden af det anvendte vand.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Undgå at blande forskellige typer vaskemidler.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - Der vaskes mindre tøj.
 - Tøjet kun er let snavset.
 - Der er en stor mængde skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i vaskemiddelskuffen.

Utilstrækkeligt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vaskemængden bliver grå,
- fedtet tøj,
- mug i apparatet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

15.4 Råd om økologi

For at spare vand og energi og for at hjælpe med at beskytte miljøet anbefaler vi, at man følger disse råd:

- **Normalt snavset tøj** kan vaskes **uden forvask** for at spare vaskemiddel, vand og tid (det beskytter også miljøet!).
- Hvis apparatet fyldes til den **maksimal kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.**
- Med tilstrækkelig forbehandling kan man fjerne pletter og begrænset snavs. Derefter kan vasketøjet vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel bør du se den mængde, der er foreslået af

vaskemiddelproducenten, og kontrollere vandets hårdhed i dit husholdningssystem. Se "Vandets hårdhedsgrad".

15.5 Vands hårdhedsgrad

Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner. I områder, hvor vandets hårdhedsgrad er lav, er det ikke nødvendigt at bruge skyllemiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde skyllemiddel. Følg anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

15.6 Forbered tørreprogrammet

- Åbn vandhanen.
- Kontrollér, om afløbsslangen er tilsluttet korrekt. Se installationsafsnittet for yderligere oplysninger.
- Se tørreprogramtabellen for maksimal fyldning af vasketøj til tørreprogrammerne.

15.7 Genstande, der ikke er egnede til tørring

Indstil ikke et tørreprogram til dette vasketøj:

- Syntetiske gardiner.
- Beklædningsgenstande med metaldele.
- Nylonstrømper.
- Dynner.
- Sengetæpper.
- Tæpper.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Tekstiler med rest af hårspray, neglelaksfjerner eller lignende.
- Klædningsstykker, der indeholder skumgummi eller lignende materialer.

15.8 Vaskemærker

Følg producentens vaskemærkeangivelser når du tørrer vasketøjet:

-  = Tøjet kan tørretumbles

-  = Tørreprogrammet er ved høj temperatur
-  = Tørreprogrammet er ved nedsat temperatur
-  = Tøjet må ikke tørretumbles.

15.9 Tørreprogrammets varighed

Tørretiden kan afhænge af:

- slutcentrifugeringens hastighed
- tørhedsgrad
- tøjets art
- vægten af vasketøjet

15.10 Eftertørring

Hvis tøjet stadig er fugtigt, når tørreprogrammet er slut, vælger du en ny, kort tørretid igen.



ADVARSEL!

For at undgå folder og krympning må du ikke fylde for meget vasketøj i.

15.11 Generelle tips

Se tabellen «Tørreprogrammer» for at finde de **gennemsnitlige** tørretider. Erfaring vil hjælpe dig med at tørre vasketøjet bedre. Skriv varigheden op for de programmer, du tidligere har udført.

For at undgå statisk elektricitet ved tørreprogrammets afslutning:

1. Brug skyllemiddel i vaskeprogrammet.
2. Brug et skyllemiddel specielt til tørretumblere.

Når tørreprogrammet er udført, skal du tage vasketøjet hurtigt ud.

16. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

16.1 Periodisk rengøringsplan

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge dit apparats levetid.

Efter hver cyklus skal du holde lugen og vaskemiddelskuffen en smule på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden inde i apparatet: dette forhindrer skimmel og lugt.

Hvis apparatet ikke bruges i lang tid: luk for vandhanen, og kobl maskinen fra strømforsyningen.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned

Rengør tromle	Hver anden måned
Fjern fnug fra tromlens inderside	To gange om måneden ¹⁾
Rengør vaskemiddelskuffe	Hver anden måned
Rengør dræningspumpefilter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen	To gange om året

¹⁾ Se kapitlet "Fnug i stoffet".

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

16.2 Fjernelse af fremmedlegemer

- i** Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se 'Ilægning af vasketøj' i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene 'Lugetætning med dobbelt kantvandlås', 'Rengøring af tromlen', 'Rengøring af dræningspumpen' og 'Rengøring af tilløbslangen og ventilfilteret'. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

16.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med sæbe og varmt vand. Tør alle overflader helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



FORSIGTIG!

Brug ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

16.4 Afkalkning

Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner.

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå kalkrande og rustpartikler.

For at fjerne rustpartikler må du kun bruge specielle produkter til apparatet.

Det skal ske, når der ikke er vasketøj i apparatet.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.


16.5 Vedligeholdelsesvask

Ved brug af programmer med lave temperaturer er det muligt, at noget af vaskemidlet forbliver i tromlen. Kør regelmæssigt en vedligeholdelsesvask. Det gøres sådan:

- Fjern alt vasketøjet i tromlen.
- Vælg bomuldsprogrammet til den højeste temperatur og tilsæt lidt vaskemiddel.

16.6 Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette apparat er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne frugfiltre, som falder af tøjet, ud med vandet. Se jævnligt tætningen efter. Mønter, knapper, andre små genstande kan genvindes i slutningen af cyklussen.

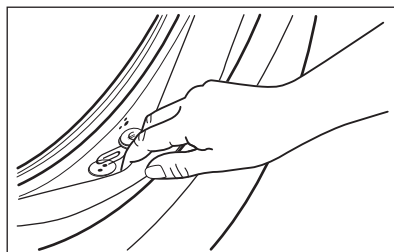


Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningens overflade.




Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

16.7 Rengøring af beholderen til vaskemiddel


1.

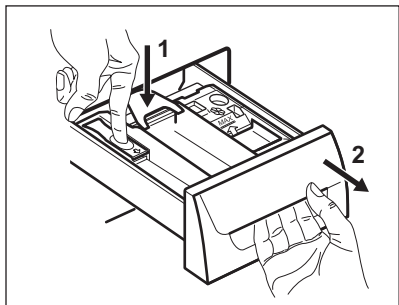


2.

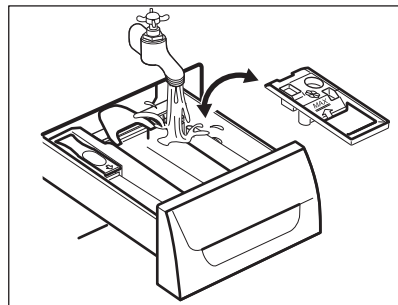

3.

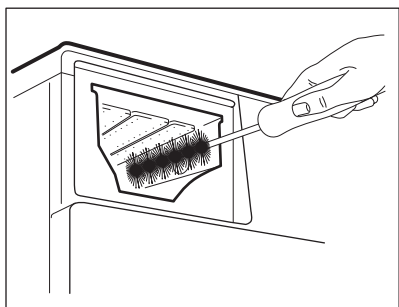

4.

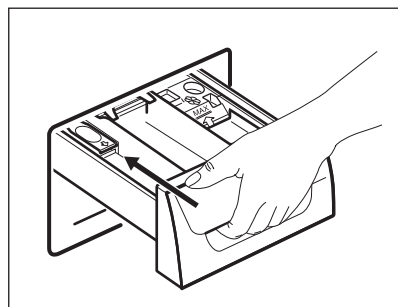


16.8 Rengøring af afløbsfilteret




Rens ikke afløbsfilteret, hvis vandet i maskinen er varmt.

- Gentag trin 2 og 3, til vandet ikke længere flyder ud.
- Hav altid en klud i nærheden for at tørre evt. spildt vand.


1.

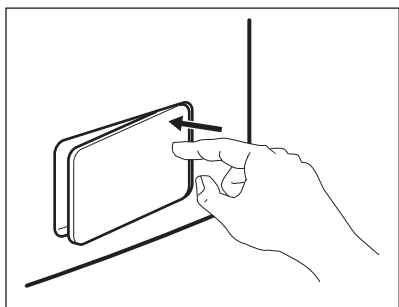


2.

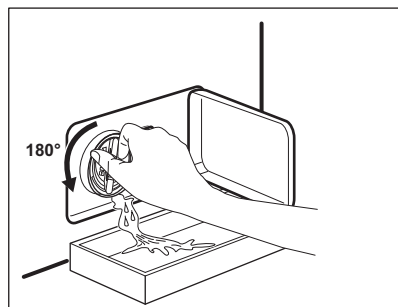


3.

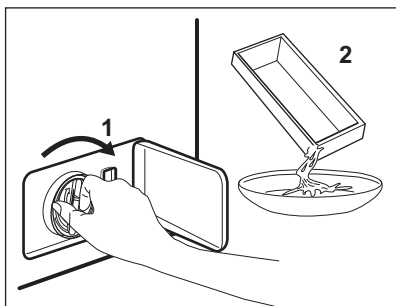


4.

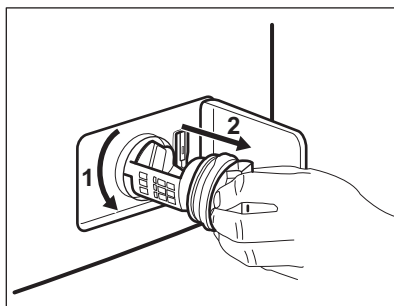


5.

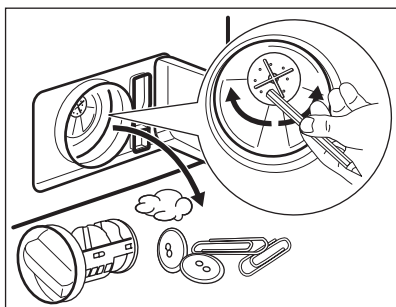


6.

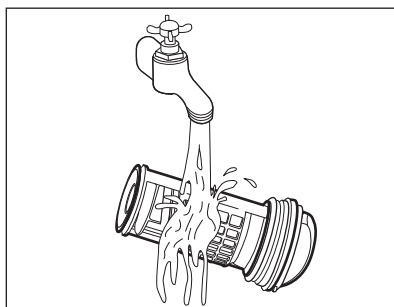

7.

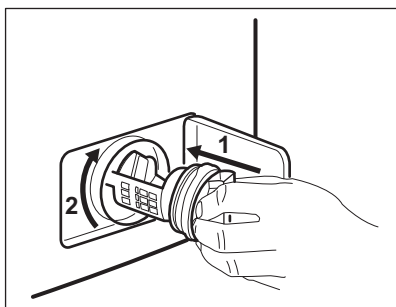

8.

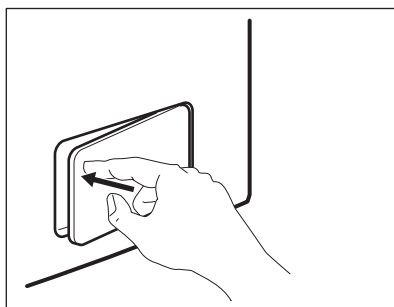


Efterse jævnligt afløbspumpefilteret, og sørg for, at det er rent.



Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte det autoriserede servicecenter. Sørg for også at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

16.9 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

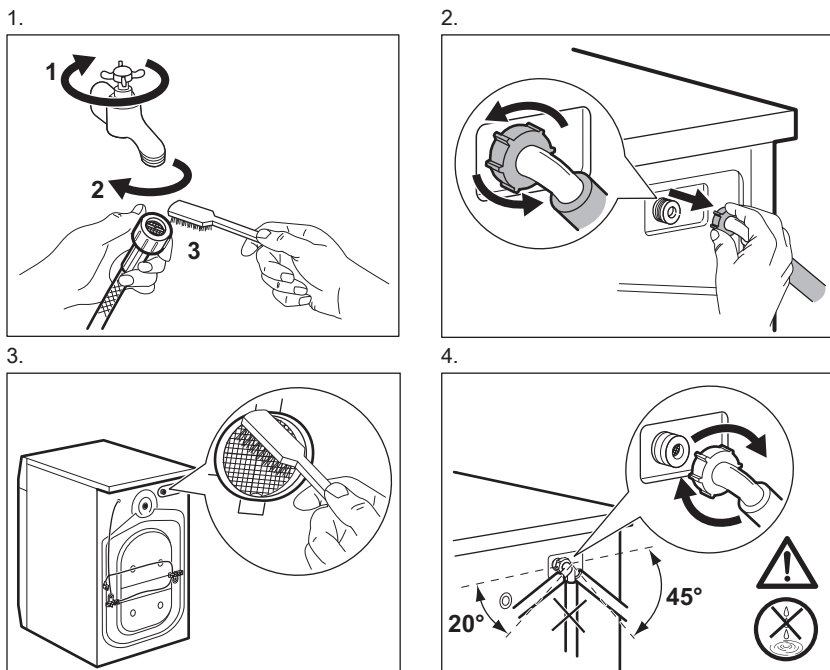

16.10 Nødtømning

På grund af en funktionsfejl kan maskinen ikke tømme vandet ud.

Hvis dette sker, skal du udføre trin (1) til (8) i 'Rengøring af afløbsfilteret'. Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

16.11 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan blive mindre end

0 °C, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.



ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

17. FEJLFINDING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

17.1 Alarmkoder og mulige fejl

Apparatet starter ikke eller stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (se i tabellerne).



ADVARSEL!


Sluk for apparatet, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen

Start/Pause  kan blinke kontinuerligt:



Hvis apparatet er fyldt for meget, bedes du fjerne noget af tøjet fra tromlen og/eller holde lugen presset ind, mens du trykker på Start/Pause-knappen, indtil lampen  holder op med at blinke (se billedet herunder).

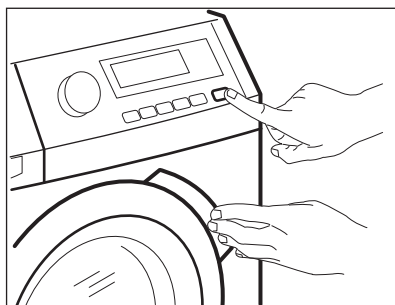

Problem	Mulig årsag
E 10 Apparatet tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen. • Sørg for, at vandtrykket ikke er lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på tilløbsslangen. • Kontrollér, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens filter og filteret til indløbsventilen ikke er tilstoppet. Se "Vedligeholdelse og rengøring".

E20 Apparatet tømmer ikke vandet ud.	• Kontrollér, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rengør om nødvendigt filteret. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningssfasen. • Indstil tømningssprogrammet, hvis du indstiller en funktion, som slutter med vand i tromlen.
E40 Apparatets luge er åben eller ikke rigtigt lukket.	• Kontrollér, at lugen er lukket korrekt.
E91 Intern fejl. Ingen kommunikation mellem apparatets elektroniske elementer.	• Programmet sluttede ikke korrekt, og apparatet stoppede for tidligt. Sluk for apparatet, og tænd igen • Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
E40 Strømforsyningen er ustabil.	• Vent, indtil strømforsyningen er stabil.

Sluk og tænd for apparatet, hvis displayet viser andre alarmkoder.
 Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.
 I tilfælde af et forskelligt problem med vaskemaskinen bør du kontrollere tabellerne herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig årsag
Programmet starter ikke.	• Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten. • Kontrollér, at apparatets låge er lukket. • Kontrollér, at der ikke er en sprunget sikring i sikringsdåsen. • Sørg for, at Start/Pause  ikke er aktiveret. • Hvis udskudt start er indstillet, skal du annullere indstillingen eller vente på, at nedtællingen er slut. • Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontrollér knappens position på det valgte program.
Apparatet bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	• Sørg for, at afløbsslangen er placeret rigtigt. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se under "Installation".
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	• Vælg centrifugeringsprogrammet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rengør om nødvendigt filteret. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Justér tingene i tromlen manuelt, og start centrifugeringen igen. Dette problem kan skyldes balanceproblemer.

Problem	Mulig årsag
Der er vand på gulvet.	• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. • Kontrollér, at tilløbsslangen og afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne apparatets luge.	• Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. • Kontrollér, at vaskeprogrammet er slut. • Indstil tømningsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. • Kontrollér, at apparatet får strøm. • Dette problem kan skyldes en funktionsfejl i apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter. Læs "Nødåbning af dør" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne døren.
Apparatet udsender en unormal lyd og vibrerer.	• Kontrollér, om nivelleringen af apparatet er korrekt. Se under "Installation". • Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se under "Installation". • Læg mere tøj i tromlen. Der kan være for lidt tøj i maskinen.
Programmets varighed øges eller mindskes, når programmet kører.	• SensiCare SystemSensiCare-systemet kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se "SensiCare System-fyldningsdetektionen" i kapitlet "Daglig brug".
Resultatet af vasken er utilfredsstillende.	• Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug specielle produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducér mængden af vasketøj.
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	• Mindsk mængden af vaskemiddel.
Efter en vaskecyklus er der rester af vaskemiddel i skuffen.	• Sørg for, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pulvervaskemiddel - NED for flydende vaskemiddel). • Sørg for, at du har brugt beholderen til vaskemiddel i henhold til de indikationer, du har fået i denne vejledning.
Apparatet tørrer ikke, eller det tørrer ikke korrekt.	• Åbn for vandhanen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. • Reducer mængden af vasketøj. • Sørg for, at du har indstillet den rette cyklus. Hvis det er nødvendigt genindstilles en kort tørretid.

Problem	Mulig årsag
Vasketøjet er fuldt af fnug af forskellig farve.	Tøjet, der blev vasket i forrige program, frigjorde fnug i forskellige farver: • Tørreprogrammet hjælper med at eliminere fnug. • Rengør tøjet med en fnugfjerner. I tilfælde af for store mængder fnug i tromlen, kan du køre specialprogrammet for at rense det (se "Fnug i stoffet" for at få yderligere oplysninger).

Tænd for maskinen, når den er kontrolleret. Programmet fortsætter fra det punkt, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

17.2 Nødåbning af luge

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets luge låst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødstilfælde.

Inden lugen åbnes:



FORSIGTIG!

Sørg for, at vandtemperaturen og vasketøjet ikke er meget varmt. Hvis det er relevant, skal man vente til det er kølet ned.



FORSIGTIG!


Sørg for, at tromlen ikke drejer. Hvis det er relevant, skal man vente til tromlen ikke drejer mere.



Sørg for, at vandstanden inde i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lugen åbnes på flg. måde:

1. Tryk på knappen On/Off for at slukke for apparatet.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Åbn filterklappen.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den i spænding, og åbn imens apparatets luge.

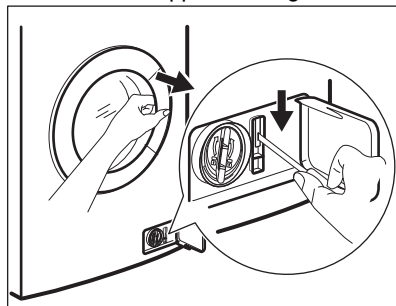

5. Tag vasketøjet ud og luk derefter apparatets luge.
6. Luk filterklappen.

18. FORBRUGSVÆRDIER

18.1 Indledning

- i** Denne brugervejledning rapporterer to forskellige tabeller for at favorisere en gradvis passage fra en forordning til den anden:
- Direktiv 96/60/EF, der gælder indtil 28. februar 2021, er relateret til et energimærke, der rapporterer om energieffektivitetsklasserne fra **A** til **G** for vaske- og tørreprogrammer.
 - Forordning EU 2019/2023, der gælder fra 1. marts 2021, er relateret til et energimærke, der rapporterer om energieffektivitetsklasserne, som dobbelt skala fra **A** til **G**, for hele vaske- og tørreprogrammet og kun for vaskeprogrammet, som fastsat af forordning EU 2019/2014.

- i** Se weblinket **www.theenergylabel.eu** for detaljerede oplysninger om energimærket.

- i** QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, indeholder et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat. Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket **https://eprel.ec.europa.eu** og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på apparatets typeskilt. Se kapitlet 'Produktbeskrivelse' for placering af typeskiltet.

18.2 Tegnforklaring

kg	Ilægning af tøj.	t:mm	Programvarighed.
kWh	Energiforbrug.	°C	Temperatur i vasketøjet.
Liter	Vandforbrug.	rpm	Centrifugeringshastighed.
%	Resterende fugt ved slutningen af programmet. Jo højere centrifugeringshastighed, des højere er støjen, og des lavere er den resterende fugt i slutningen af vaskeprogrammet.		

- i** Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, mængdens størrelse og type vasketøj, forsyningsspænding), samt hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

18.3 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Kun vask

Eco 40-60 pro- grammet	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Hel fyldning	8	1.180	60	3:30	50	46	1551
Halv fyldning	4	0.780	45	2:40	50	40	1551
Kvart fyldning	2	0.475	35	2:40	54	33	1551

¹⁾ Maksimum centrifugeringshastighed.

Vaske- og tørreprogram

Eco 40-60-pro- gram og skabs- tørt niveau	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Hel fyldning	4	3.215	68	6:15	0	41	1551
Halv fyldning	2	1.825	48	4:35	0	37	1551

¹⁾ Maksimum centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Slukket (W)	Standby (W)	Forsinket start (W)
0.30	0.30	4.00
Tid til slukket/standbytilstand er 15 minutter maksimum.		

18.4 Ifølge direktivet 96/60/EF

Energispareprogram for bom- uld	Mængde (kg)	Energifor- brug (kWh)	Vandfor- brug (liter)	Omtrentlig program- varighed (minutter)
Eco 40-60 ved 60 °C	8	1.08	63	241

18.5 Bomuldsprogrammer - Kun vask



Disse værdier er kun vejledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Cottons ²⁾ 90°C	8	2.15	90	3:25	44	85	1600
Cottons 60°C	8	1.25	85	3:00	44	55	1600
Cottons ³⁾ 20°C	8	0.35	85	2:45	44	20	1600
Synthetics 40°C	3	0.65	50	1:45	35	40	1200
Delicates ⁴⁾ 30°C	2	0.30	40	1:25	35	30	1200
Wool/Handwash 30°C	1.5	0.25	60	1:05	30	30	1200

1) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

2) Velegnet til vask af meget snavsede stoffer.

3) Velegnet til vask af lidt snavset bomuld.

4) Den udfører også hurtige vaskeprogrammer til let snavset tøj.

18.6 Bomuldsprogrammer - Vask og tør



Disse værdier er kun vejledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Synthetics 40°C	3	2.00	75	4:00	1	40	1200

1) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

19. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

www.electrolux.com/shop



157033280-A-282020

