

EW7W6661S7



DA Vaske-tørremaskine

Brugsanvisning



Electrolux

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	6
3. INSTALLATION.....	7
4. PRODUKTBEKRIVELSE.....	11
5. BETJENINGSPANEL.....	11
6. DREJEKNAP OG KNAPPER.....	14
7. PROGRAMMER.....	17
8. INDSTILLINGER.....	24
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	25
10. DAGLIG BRUG - KUN VASK.....	25
11. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING.....	30
12. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING.....	31
13. FNUG I STOFFET.....	32
14. RÅD OG TIP.....	33
15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	34
16. FEJLFINDING.....	39
17. FORBRUGSVÆRDIER.....	43
18. TEKNISKE DATA.....	43
19. TILBEHØR.....	44

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

⚠ Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

ℹ Generelle oplysninger og gode råd

♻ Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠ OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer



ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.

1.2 Generelt om sikkerhed

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
 - kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
 - af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen
 - områder for fælles brug i lejlighedsblokke eller på møntvaskerier.
- Apparatet skal installeres som et fritstående produkt eller under køkkenbordet, hvis pladsen tillader det.
- Installér ikke apparatet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre apparatets låge i at åbne helt.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- ADVARSEL: Apparatet må ikke forsynes gennem en ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sørg for god ventilation i rummet, hvor apparatet er installeret, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
- Udblæsningsluft må ikke blive sendt ud i et aftræksrør, der bruges til udblæsningsgasser fra apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer.
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Undlad at overskride den maksimale fyldning på 10 kg (se kapitlet "Programtabel").

- Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye medfølgende slangesæt eller andre nye slangesæt, der er leveret af det autoriserede servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.
- Tør fnug eller rester fra emballage væk, der har ophobet sig omkring apparatet.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser, f.eks. vegetabilsk olie eller mineralsk olie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentiner, voks og voksfjerner, skal det vaskes separat i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i vasketørremaskinen.
- Brug ikke apparatet, hvis tøj har været tilsmudset med industrikemikalier.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i vasketørremaskinen.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lighterer eller tændstikker.
- Stands aldrig vasketørremaskinen, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og delt ud, så restvarmen kan slippe væk.
- Varmelegemet slås fra i sidste del af tørreprogrammet (nedkølingstrin) for at sikre, at tøjet får en temperatur, hvor det ikke tager skade.
- Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at rengøre apparatet.

- Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden nogen som helst form for vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Fjern al emballagen og transportboltene.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Justér benene for at få det nødvendige mellemrum mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke adaptere med flere stik og forlængerledninger.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne.

2.3 Tilslutning, vand

- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du slutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.

2.4 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.

- Rør ikke ved glaslågen, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Tør ikke beskadigede (iturevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i vaske-tørremaskinen. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Plastikgenstande er ikke varmfaste.
 - Hvis der anvendes en vaskebold, skal den fjernes, før et tørreprogram startes.
 - Brug ikke en vaskebold, hvis et non-stop program vælges.

**ADVARSEL!**

Risiko for skader på mennesker eller apparat.

- Undgå at sidde eller stå på den åbne luge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i maskinen.

2.5 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret apparatet.
- Brug kun originale reservedele.

2.6 Bortskaffelse



- Tag stikket ud af kontakten og kobl det fra vandforsyningen.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf apparatet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. INSTALLATION**ADVARSEL!**


Se kapitlerne om sikkerhed.

3.1 Udpakning


1. Fjern den udvendige film. Om nødvendigt anvendes en kniv.
2. Fjern kartontoppen og emballeringsmaterialerne af polystyren.

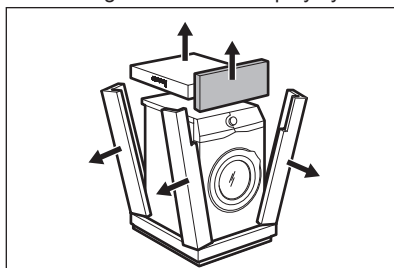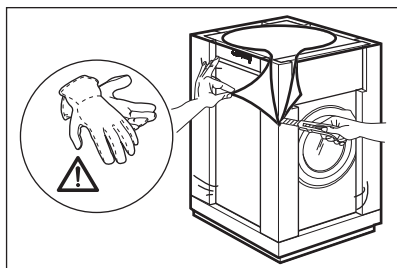


3. Åbn lågen. Fjern alle genstandene fra tromlen.

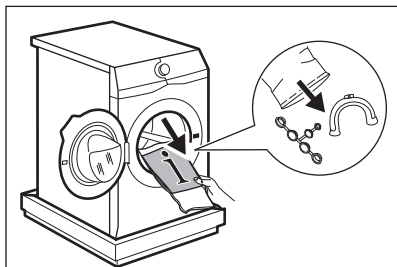


5. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunden. Sæt apparatet tilbage i lodret position.

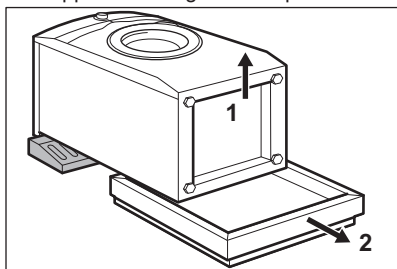


7. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

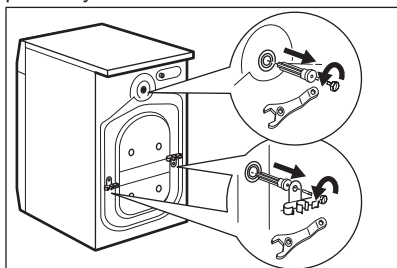


4. Læg frontemballeringsdelen i polystyren på gulvet under apparatet. Læg forsigtigt apparatet ned på bagsiden.

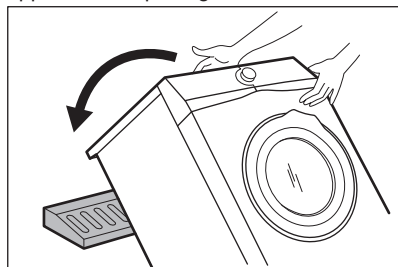

6. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af holderne.
Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er blevet testet på fabrikken.

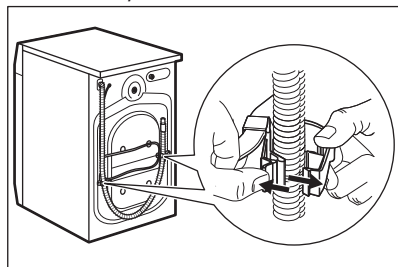

8. Sæt plastikhæfterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

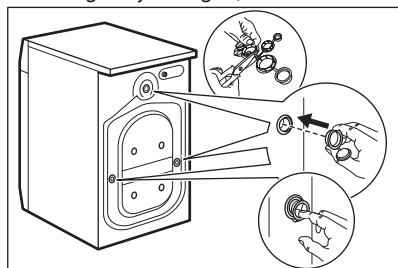

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere apparatet.

3.2 Information om installationen


1. Opstilling og nivellering

Korrekt justering af apparatet, så det står lige og forhindrer vibration, støj og bevægelse af apparatet, når det er i drift.

1. Installér apparatet på et plant, hårdt gulv. Apparatet skal stå plant og stabilt. Sørg for, at apparatet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under apparatet.

2. Løsn eller stram benene for at justere højden. Alle fødder skal stå stabilt på

gulvet.

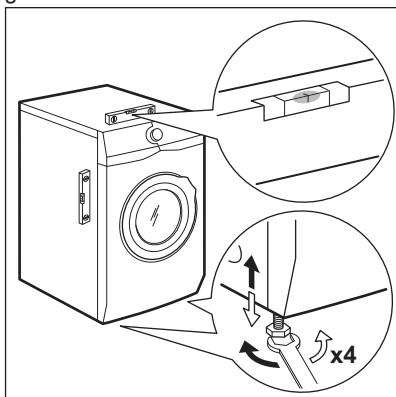

ADVARSEL!

Læg ikke karton, træ eller lignende materialer under apparatets ben for at justere højden.


2. Tilløbsslangen



FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er nogen skader på slanger, og at der ikke er nogen lækager fra koblinger. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få tilløbsslangen udskiftet.

1. Tilslut vandtilløbsslangen på bagsiden af apparatet.

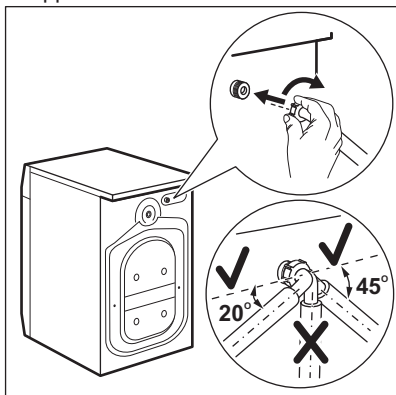

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position.

Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.

3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.

4. Forbind tilløbsslangen til koldvandhanen med et 3/4"-gevind.

3. Udtømning af vand


Afløbsslangen bør forblive i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.




Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for den anden afløbsslange og forlængelsen.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

1. Lav en U-form med afløbsslangen, og sæt den omkring plastikslingestyret.

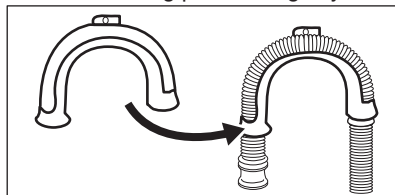


2. På kanten af en vask - Fastgør styret til vandhanen eller til væggen.

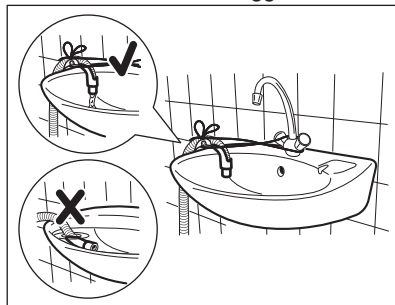


Sørg for, at plastikstyret ikke kan bevæge sig, når apparatet tømmes, og afløbsslængens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i apparatet.

3. Hvis afløbsslangens ende ser sådan ud (se billedet), kan du skubbe den direkte ind i standrøret.

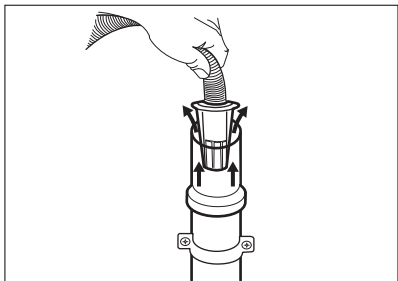


4. **For et standrør med aftrækshul -** Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør. Se illustrationen.

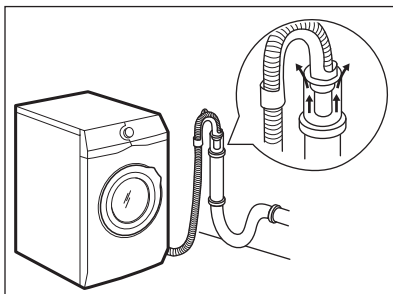


Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

5. **Uden plastikslangestytet, til en vandlås -** Sæt afløbsslangen i muffen og stram den med en klemme. Se illustrationen.

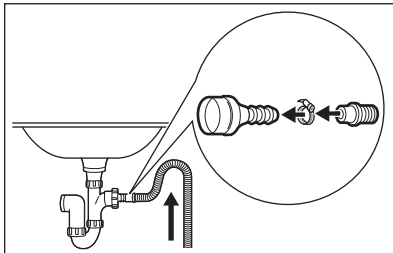


Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, der forhindrer partikler i at komme ind i apparatet fra håndvasken.

6. Placer slangen **direkte til et indbygget afløbsrør i rummets væg**, og stram den med en klemme.

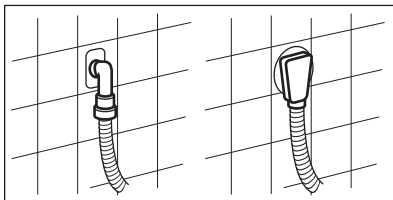

4. PRODUKTBEKRIVELSE

4.1 Overblik over apparat

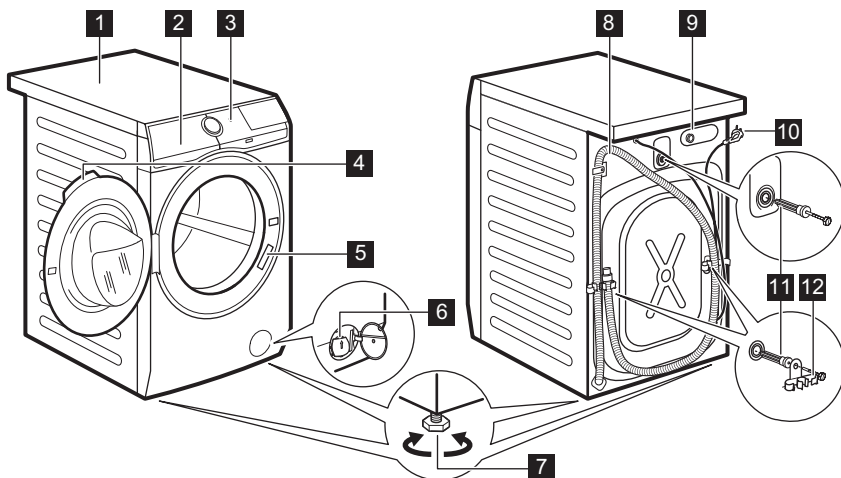

- 1 Bordplade
- 2 Beholder til vaskemiddel
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Mærkeplade
- 6 Filter til afløbspumpe
- 7 Fødder til nivellering af apparatet

- 8 Afløbsslange
- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netledning
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte


5. BETJENINGSPANEL

5.1 Specielle funktioner

Din nye vaskemaskine/tørretumbler opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt vand-, energi- og vaskemiddelforbrug samt korrekt pleje af stoffet.

- **FreshScent-systemet**, takket være nyt **FreshScent**-dampprogram, tilbyder den perfekte løsning til genopfriskning af selv det sarteste tøj uden vask. Brug den delikate duft eksklusivt udviklet af **ELECTROLUX** for at tilføje en behagelig følelse af "nyvasket" tøj til fjernelsen af lugte og krøller.
- Takket være **Blød plus-tilvalget** fordeles skyllemidlet jævnt i vasketøjet og trænger dybt ind i stoffibrene, hvormed stoffet bliver perfekt blødt.
- **SensiCare-systemet** detekterer vasketøjets mængde og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskeprogrammet er skræddersyet til vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.


5.2 Beskrivelse af betjeningspanel

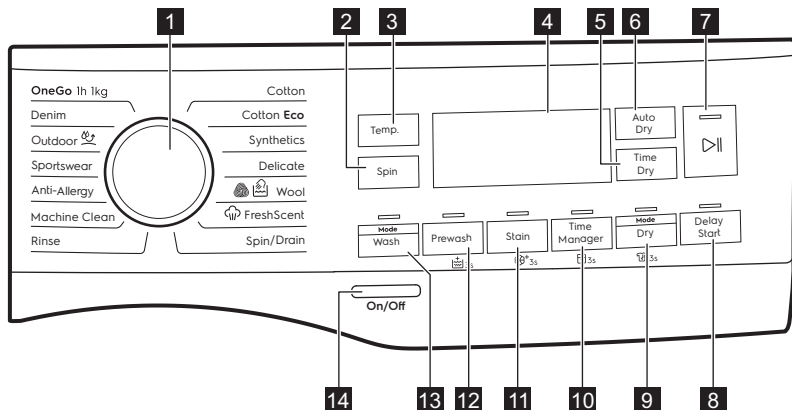

De permanente tilstande indstilles ved at holde den relative knap nede i mindst 3 sekunder.

- 1** Programvælger
- 2** Centrifugering-knap
- 3** Temperatur-knap
- 4** Display
- 5** Tidsindstillet tørring-knap
- 6** Automatisk tørring-knap
- 7** Start/Pause -knap ▶||
- 8** Udskudt start-knap
- 9** Tilstand - Tørring -knap og permanent Anti-Krøl-tilvalg  3s
- 10** Time Manager -knap og permanent Børnesikringstilvalg  3s
- 11** Pletfjerning -knap og permanent Soft Plus-tilvalg  3s
- 12** Forvask -knap og permanent Ekstra Skyl-tilvalg  3s
- 13** Tilstand - Vask-knap
- 14** Tænd/Sluk trykknop **On/Off**

5.3 Display

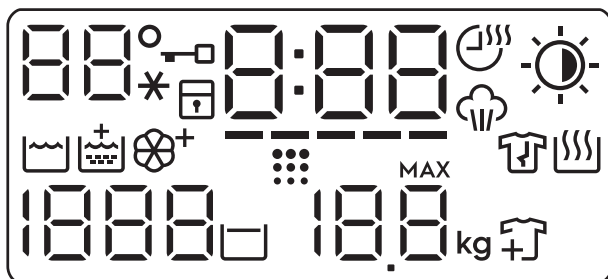

	Temperaturområdet: 88 Lampe for temperatur. --* Lampe for koldt vand.
	Lampe for låst luge.
	Lampe for børnesikring.
	Den digitale indikator kan vise: • Programvarighed (f.eks. 2:40, vask og/eller tørring). • Udskudt tid (f.eks. 2h). • Programslut (0:00). • Advarselskode (f.eks. E20). • Kontrollampe for fejl (- - -).
	Time Manager-lampe.
	Tidsindstillet tørring-kontrollampe.
	Lampe for dampfase.
	Automatisk tørring-kontrollampe: ☀ Strygetørt ☀ Skabstørt ☀ Ekstra tørt
	Kontrollampe for vaskefase
	Lampe for ekstra skyl.
	Soft Plus-lampe.
	Lampe for tromlerengøring. Dette er en anbefaling for at udføre tromlerengøringen.
	Lampe for antikrølfase.
	Lampe for tørretrin.
	Centrifugeringsområdet: Lampe for centrifugeringshastighed - - - Lampe for ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.
	Lampe for skyllestop.
	Lampe for maksimal fyldning (se "afsnittet SensiCare Systemfyldningsdetektion"). MAX Den blinker, når vasketøjsmængden overstiger den maksimalt erklærede mængde af det valgte program.




Kontrollampe for tilføjelse af tøj. Den lyser i starten af vaskefasen, når det stadigvæk er muligt at sætte apparatet på pause og tilføje mere vasketøj.

5.4 Flersprogede mærkater.

Maskinen leveres med selvklæbende mærkater på forskellige sprog.

Den ønskede mærkat kan klæbes fast ved siden af programknappen.

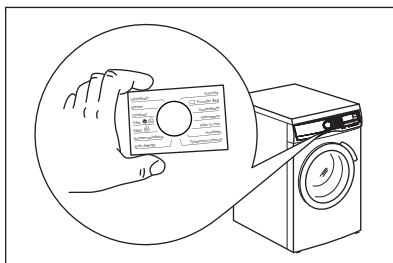

6. DREJEKNAP OG KNAPPER

6.1 Indledning



Tilvalgene/funktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og vaskeprogrammer i "Programtabel". Et tilvalg/en funktion kan udelukke en anden, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille inkompatible tilvalg/funktioner.

6.2 Tænd/Sluk On/Off

Tryk på denne knap i nogle få sekunder for at tænde eller slukke for apparatet. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes.

Da standby-funktionen automatisk slukker for apparatet efter adskillige minutter for at reducere energiforbruget, kan det være nødvendigt at tænde for apparatet igen.

Se afsnittet Standby i kapitlet Daglig brug for yderligere detaljer.

6.3 Temperatur Temp.

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur.

Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperaturværdi vises på displayet.

Når displayet viser lamperne --*, opvarmer apparatet ikke vandet.

6.4 Centrifugering Spin

Når du indstiller et program, indstiller apparatet automatisk den maksimale tilladte centrifugeringshastighed, bortset fra programmet Denim. Med denne funktion kan du mindske standard centrifugeringshastigheden.

Tryk gentagne gange på denne knap for at:

- **Reducere centrifugeringshastigheden.** Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.
- Yderligere centrifugeringsmuligheder

Ingen centrifugering -- --

Indstil dette tilvalg for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Apparatet udfører kun én tømningssfase af det valgte vaskeprogram. Indstil dette tilvalg til meget sarte stoffer. Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer

- Tænd for tilvalget **Skylllestop** □. Den endelige centrifugering udføres ikke. Vandet tømmes ikke ud af

maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Vaskeprogrammet stopper uden at tømme vandet ud af tromlen.

Kontrollampen for  vises. Lugen forbliver låst, og tromlen roterer regelmæssigt for at mindske foldning i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Hvis du trykker på knappen Start/Pause , udfører apparatet centrifugeringsfasen og tømmer vandet.

-  Apparatet tømmer automatisk vandet efter ca. 18 timer.

6.5 Tilstand - Vask

Med denne knap kan du aktivere eller deaktivere vasketilstanden. Når vasketilstanden er aktiveret, er knaplampen tændt.

6.6 Forvask

Med dette tilvalg kan du tilføje en forvaskefase til et vaskeprogram.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser.

- Brug dette tilvalg til at tilføje en forvask-fase ved 30 °C inden vaskefasen. Dette tilvalg anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.

-  Tilvalgene kan øge programmets varighed.

6.7 Permanent Ekstra skyl 3s

Med dette tilvalg får du permanent en ekstra skylning, når du indstiller et nyt program.

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på knappen Forvask og holde den nede, indtil kontrollampen  **tænder/slukker** på displayet.

Når den er tændt, står apparatet som standard på dette tilvalg, efter du slukker den eller ændrer/nulstiller programmet.

-  Dette tilvalg øger programmets varighed.

6.8 Pletfjerning

Berør denne knap for at tilføje pletfjernerfasen til et program.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser.

Brug denne funktion til vasketøj med pletter, der er svære at få af.

Når du indstiller denne funktion, skal du komme pletfjerner i rummet .

-  Dette tilvalg øger programmets varighed. Dette tilvalg kan kun tilvælges ved temperaturer på mindst 40 °C.

6.9 Permanent Soft Plus 3s

Indstil dette tilvalg til at optimere fordelingen af blødgøringsmiddel og forbedre stoffets blødhed.

Anbefales, når du bruger blødgøringsmidlet.

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på knappen Pletfjerning og holde den nede, indtil kontrollampen  **tænder/slukker** på displayet.

Når den er tændt, står apparatet som standard på dette tilvalg, efter du slukker den eller ændrer/nulstiller programmet.

-  Dette tilvalg øger programmets varighed.

6.10 Time Manager

Med dette tilvalg kan du reducere programvarigheden afhængigt af mængdens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standard varigheden og ----- tankestreger.

Berør knappen Time Manager for at reducere programvarigheden efter dine behov. Displayet viser den nye programvarighed, og en række tankestreger mindskes i overensstemmelse hermed:

----- velegnet til en fuld mængde normalt snavset tøj.

---- et hurtigt program til en fuld mængde let snavset tøj.

-- meget hurtigt program til en mindre mængde let snavset tøj (maks. halv mængde anbefalet).

- det korteste program til at opfriske en lille mængde vasketøj.

Time Manager er kun tilgængelig med programmerne i tabellen.

kontrollampe	Køge-/Kulørtvask	Bomuld Eco	Syntetisk
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardvarighed for alle programmer.

Time Manager med dampprogrammer



Ved indstilling af et dampprogram gør denne knap det muligt at vælge tre dampniveauer, og programvarigheden reduceres i overensstemmelse hermed:

- ---- : maksimal.
- -- : medium.
- - : minimal.

6.11 Børnesikring 3s

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på knappen Time Manager og holde den nede, indtil kontrollampen **tænder/slukker** på displayet.

Når den er tændt, står apparatet som standard på dette tilvalg, efter du slukker den eller ændrer/nulstiller programmet. Hvis du trykker på en knap, blinker kontrollampen for at indikere, at knapperne er deaktiveret.

6.12 Tilstand - Tørring Dry

Med denne knap kan du aktivere eller deaktivere tørretilstanden. Når tørretilstanden er aktiveret, er knallampen tændt.

6.13 Permanent Antikrøl 3s

Dette tilvalg tilføjer en kort antikrøl-fase i slutningen af programmet.

Denne fase reducerer folder i stoffet og gør det lettere at stryge.

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på knappen Tilstand - Tørring og holde den nede, indtil

kontrollampen **tænder/slukker** på displayet.

Når den er tændt, står apparatet som standard på dette tilvalg, efter du slukker den eller ændrer/nulstiller programmet.



Denne funktion kan øge programmets varighed.

6.14 Tidsindstillet tørring

Time Dry

Tryk på knappen for at vælge den tid, der passer til det tøj, du skal tørre (se tabellen "Tørring med fast varighed"). Displayet viser den indstillede værdi.

Hver gang, der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter.



Du kan ikke indstille alle tidsværdier for forskellige stoftyper.

6.15 Automatisk tørring Auto Dry

Tryk på denne knap for at indstille et af de automatiske tørhedsniveauer, der foreslås af apparatet.

På displayet lyser den relevante kontrollampe for tørhedsgrad:

- **Strygetørt:** vasketøj, der skal stryges.
- **Skabstørt:** vasketøj, der skal lægges væk.
- **Ekstra tørt:** vasketøj, der skal tørres helt.



Du kan ikke vælge alle automatiske niveauer for hver slags stof.

6.16 Udskudt start Delay Start

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program til et mere belejligt tidspunkt.

Tryk på knappen gentagne gange for at indstille de nødvendige tilvalg. Tiden øges i trin på 1 time op til 20 timer.

Displayet viser den lampen og den valgte udskudte tid. Efter, at du har trykket på knappen Start/Pause , begynder apparatet nedtællingen, og lugen låses.

6.17 Start/Pause

Tryk på knappen Start/Pause for at starte, sætte apparatet på pause eller afbryde et igangværende program.

7. PROGRAMMER

7.1 Programdiagram

Program Standardtemperatur Temperatur- område	Referen- ce-centri- fugerings- hastighed Centrifu- geringsin- terval	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Vaskeprogrammer			
Køge-/Kulø- rtvask 40 °C 90 °C - Koldt	1600 o/m (1600- 400 o/m)	10 kg	Hvidt og kulørt bomuld. Normalt, meget og let snavs.
Bomuld Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1600 o/m (1600- 400 o/m)	10 kg	Hvidt og farveægte bomuld. Normalt snavs. Energiforbruget nedsættes, og vaskeprogrammets varighed forlænges.
Syntetisk 40 °C 60 °C - Koldt	1200 o/m (1200- 400 o/m)	4 kg	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavs.

Program Standardtemperatur Temperatur- område	Referen- ce-centri- fugerings- hastighed Centrifuge- ringsin- terval	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Finvask 40 °C 40 °C - Koldt	1200 o/m (1200- 400 o/m)	4 kg	Sarte stoffer, såsom akryl, viskose og blandede stoffer, der kræver en mildere vask. Normalt snavset.
 Uld 40 °C 40 °C - Koldt	1200 o/m (1200- 400 o/m)	1.5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden og andet stof med symbolet for «håndvask»²⁾.

Dampprogram med FreshScent-system

Dampprogrammer kan bruges til at reducere krøller og lugte³⁾ i tøj, der bare skal genopfriskes, så der undgås vask. Stoffibrene er afslappede, og bagefter bliver strygningen nem. Når programmet er færdigt, skal du hurtigt tage vasketøjet ud af tromlen⁴⁾. Dampprogrammer har ingen hygiejnefunktion. Indstil ikke et af disse programmer med følgende type genstande:

- Genstande, der ikke er velegnede til tørretumbling.
- Alle tekstiler med dele af plastik, metal, træ eller lignende.

ELECTROLUX duft. Hvis du bruger denne specielle milde duft, vil dit vasketøj dufte som nyvasket: hæld en enkelt dosisflaske i rummet  og start blot et dampprogram. Reducer duftdoseringen ved behandling af mindre mængde. Ved hjælp af knappen Time Manager kan du reducere programmets varighed, når du behandler genstande beregnet til at blive vasket ved lav temperatur.

UNDGÅ AT:

- Tørretumble tøjet behandlet med duft. Dets fordele ville fordampe.
- Bruge duften til et andet formål end de heri beskrevne.
- Bruge duften på nyt tøj. Nyt tøj kan indeholde reststoffer, som ikke er kompatible med den.



Duftdosisflaskerne er tilgængelige i **ELECTROLUX** webshoppen eller hos en autoriseret forhandler.



FreshScent

1 kg

-

Bomuld, syntetisk, sarte stoffer. Kort og mildt dampprogram til genopfriskning af selv dit meget sarte tøj, herunder meget sart tøj med pailletter, blonde osv. Ved behandling af mindre mængder kan programvarigheden yderligere reduceres ved hjælp af tilvalget Time Manager.



ADVARSEL!

Brug ikke dette program med uld og tøj mærket kun til rensning.

Program Standardtemperatur Temperatur- område	Referen- ce-centri- fugerings- hastighed Centrifu- geringsin- terval	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Centr./ Tømning	1600 o/m (1600- 400 o/m)	10 kg	Til at centrifugere vasketøjet og tømme vand- et ud af tromlen. Alle stoffer, bortset frauld og sarte stoffer.
Skyl	1600 o/m (1600- 400 o/m)	10 kg	Alle stoffer, bortset frauld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastig- heden er den, der bruges til bomuldsprogram- mer. Nedsæt centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilval- get Ekstra skylning for at tilføje skylninger. Med lav centrifugeringshastighed foretager apparatet skånsomme skylninger og en kort centrifugering.
Maskinrens 60 °C	1200 o/m (1200- 400 o/m)		Vedligeholdelsesprogram med varmt vand til rengøring og opfriskning af tromlen og til at fjerne rester, der kan skabe lugte. Brug dette program en gang om måneden for at opnå de bedste resultater. Tag alle genstande ud af tromlen, inden du kører dette program. I va- skefaserummet i beholderen til vaskemiddel skal beholderens klap vende opad. Hæld en kop klorblegemiddel eller et rengøringsmiddel til vaskemaskiner i vaskefaserummet. BRUG IKKE begge sammen. Efter rengøringen af tromlen skal du køre et ekstra skylleprogram med en tom tromle, og ikke noget vaskemiddel, for at fjerne evt. re- ster af blegemiddel. Hvis du indstiller dette program med Tilstand - Tørring, udfører apparatet anti-fnug-handlin- gen. Se kapitlet 'Fnug i stoffet'.
Anti-Allergy 60 °C	1600 o/m (1600- 400 o/m)	10 kg	Hvidt bomuld. Dette program fjerner mikroor- ganismer takket være en vaskefase, hvor temperaturen holdes over 60 °C i flere minut- ter. Dette hjælper med at fjerne bakterier, mi- kroorganismer og partikler. En yderligere skyl- lefase sikrer, at vaskemiddelrester samt pol- len/allergener fjernes ordentligt. På den måde bliver vasken bedre.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- ce-centri- fugerings- hastighed Centrifugeringsin- terval	Maksi- mum fyld- ning	Beskrivelse af programmet (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Sportstøj 30 °C 40 °C - Koldt	1200 o/m (1200- 400 o/m)	4 kg	Syntetiske sportsgenstande. Dette program er beregnet til mild vask af moderne sportstøj til udendørs brug og er også egnet til træningscenter, cykling eller jogging og lignende udendørstøj.
 Outdoor 30 °C 40 °C - Koldt	1200 o/m (1200- 400 o/m)	2 kg	 Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i beholderen til vaskemiddel. Motionstøj, syntetiske-, sports-jakker, vandtætte og åndbare jakker, shell-jakker med aftagelig fleece eller indvendig isole-ring.  Ved at udføre et non-stop vaske- og tørrepogram fungerer tørrefasen også som vandafvisende gendanner. Kontrollér, at tøjmærket tillader tørretumbling.
Denim 30 °C 40 °C - Koldt	1200 o/m (1200- 400 o/m)	4 kg	Specialprogram til Denimtøj med skånsom vaskefase for at minimere farvefalmning og mærker. Det anbefales at reducere fyldningen for at få en mere skånsom vask.
OneGo 1h 1kg 30 °C 40 - 30 °C	1200 o/m (1200- 400 o/m)	1 kg	Blandede stoffer (bomuld og syntetiske ting). Komplet kort program til vask og tørring af vasketøjsmængder på op til 1 kg på én gang. Det varer kun 1 time.
• Nulstil position. Displayet viser kun tankestreger.			

1) Energispareprogram for bomuld. Dette program ved 60 °C og med en tøjmenge på 10 kg er referenceprogram for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse med standarderne i Direktiv 96/60/EF. Indstil dette program for at få gode vaskeresultater og reducere energiforbruget. Tidspunktet for, at vaskeprogrammet udvides.


2) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt for dette program.

3) Dampprogram fjerner ikke særligt kraftig lugt.

4) Efter dampbehandlingen kan vasketøjet være fugtigt. Hæng genstandene ud i nogle få minutter.

Programtilvalgenes forenelighed

Program	 Centrifugering	 Ingen centrifugering	 Prewash	 Forvask ¹⁾	 Stain	 Pletfjerning	 Time Manager	 Udskudt start
Køge-/Kulørtvask	■	■	■	■	■	■	■	■
Bomuld Eco	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■	■	■	■	■	■
 Uld	■	■	■					■
 FreshScent							■	■
Centr./Tømning	■	■ ²⁾						■
Skyl	■	■	■		■			■
Maskinrens	■	■						■
Anti-Allergy	■	■	■	■	■	■		■
Sportstøj	■	■	■	■	■			■
 Outdoor	■	■	■		■			■
Denim	■	■	■		■	■		■

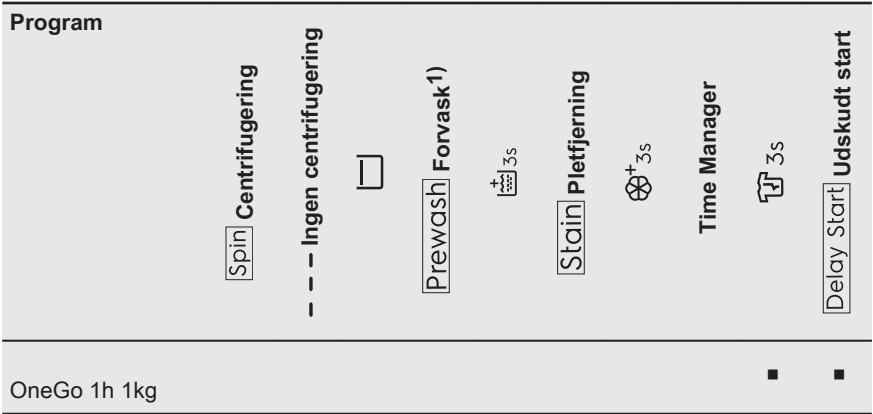

- 1) Forvask og Pletfjerning kan ikke vælges sammen.
2) Hvis du indstiller tilvalget Ingen centrifugering, udfører apparatet kun tømning.

7.2 Woolmark Apparel Care - Blå



- Uldvaskeprogrammet i denne maskine er godkendt af virksomheden Woolmark til vask af tøj, der indeholder uld og er mærket som

"håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til instruktionerne på vaskemærket samt anvisningerne fra producenten af denne vaskemaskine. M1230

- Denne tørretumblers tørreprogram for uld er blevet testet og godkendt af virksomheden Woolmark. Programmet er velegnet til uldtøj, der er mærket med "håndvask", hvis tøjet vaskes i et Woolmark-godkendt program til håndvask og tørres i overensstemmelse med producentens anvisninger. M1224

I UK, Irland, Hong Kong og Indien er Woolmark-symbolet et certificeringsvaremærke.

7.3 Automatisk tørring

Tørhedsgrad	Stoffets art	Mængde
☀-1) Ekstra Tørt For frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 6 kg
	Denim-tøj	op til 4 kg

Tørhedsgrad	Stoffets art	Mængde
 Skabstørt²⁾ For tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 6 kg
	Syntetiske stoffer og blandingsfibre (bluser, sweatere, undertøj, duge og sengetøj)	op til 4 kg
	Sarte stoffer (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	op til 2 kg
	Uldtøj (uldsweatere)	op til 1 kg
	Udendørs sportstøj (Motionstøj, syntetiske-, sports-jakker, vandtætte og åndbare jakker, shell-jakker)	op til 2 kg
	Denim-tøj	op til 4 kg
 Strygetørt Egnede til strygning	Sportstøj	op til 4 kg
	Bomuld og hør (lagener, duge, skjorter osv.)	op til 6 kg

1) Også tilgængelig med programmet Anti-Allergy og Bomuld Eco.

2) **Oplysninger til testinstitut** I overensstemmelse med EN 50229 skal testen udføres på den FØRSTE tørring med maksimal tørrekapacitet (fyldningssammensætning i henhold til EN61121) ved at indstille programmet AUTOMATISK SKABSTØRT Bomuld Eco. Den ANDEN tørring med det resterende skal testes ved at indstille programmet AUTOMATISK SKABSTØRT Bomuld Eco.

7.4 Tørring med fast varighed

Tørhedsgrad	Stoffets art	Mængde (kg)	Centrifugeringshastighed (o/m)	Anbefalet varighed (min.)
Ekstra Tørt For frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	6	1600	245 - 265
		4	1600	165 - 185
		2	1600	125 - 135
	Denim-tøj	4	1200	180
Skabstørt For tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	6	1600	235 - 255
		4	1600	155 - 175
		2	1600	115 - 125
	Syntetiske stoffer og blandingsfibre (bluser, sweatere, undertøj, duge og sengetøj)	4	1200	135 - 145
		1	1200	40 - 50
	Finvask (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	2	1200	150
	Uld (uldsweatere)	1	1200	110 - 130
	Udendørs sportstøj (Motionstøj, syntetiske-, sports-jakker, vandtætte og åndbare jakker, shell-jakker)	2	1200	160
	Denim-tøj	4	1200	170
	Sportstøj	4	1200	195
Strygetørt Egnet til stryging	Bomuld og hør (lagener, duge, skjorter osv.)	6	1600	170 - 190
		4	1600	105 - 125
		2	1600	75 - 85

8. INDSTILLINGER

8.1 Akustiske signaler

Dette apparat har forskellige lydsignaler, der går i gang, når:

- Du tænder for apparatet (speciel kort tone).
- Du trykker på knapperne (kliklyd).
- Du laver et ugyldigt valg (3 korte lyde).

- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Apparatet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).

For at **aktivere/deaktivere** lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du berøre knapperne Wash og Prewash samtidigt i 2 sekunder. Displayet viser Tænd eller Sluk.



Hvis du deaktiverer lydsignalerne, fortsætter de med at blive udsendt, når der er en funktionsfejl i apparatet.

9. FØR FØRSTE ANVENDELSE

1. Sørg for, at strømmen er tilgængelig, og at vandhanen er åben.
2. Hæld 2 liter vand i rummet til vaskemiddel mærket med . Denne handling aktiverer afløbssystemet.
3. Hæld en lille mængde vaskemiddel i rummet mærket med .
4. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen. Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

10. DAGLIG BRUG - KUN VASK



ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

10.1 Aktivering af apparatet

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn for vandhanen.
3. Tryk på knappen Tænd/Sluk i nogle få sekunder for at aktivere apparatet. Der udsendes en kort tone.

10.2 Ilægning af vasketøjet

1. Åbn lågen til apparatet.
2. Ryst tøjet, inden du lægger det i apparatet.
3. Kom vasketøjet i tromlen, én ting ad gangen. Læg ikke for meget tøj i tromlen.
4. Luk lågen godt til.

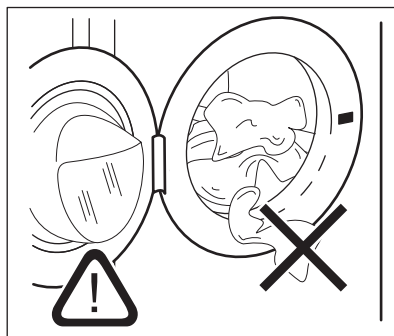


FORSIGTIG!

Sørg for, at intet vasketøj sætter sig fast mellem forseglingen og lugen for at undgå risiko for vandlækage og beskadigelse af vasketøjet.



Vask af meget olieholdige, fedtede pletter kan forårsage beskadigelse af vaskemaskinens gummidele.

10.3 Påfyldning af vaske- og plejemidler

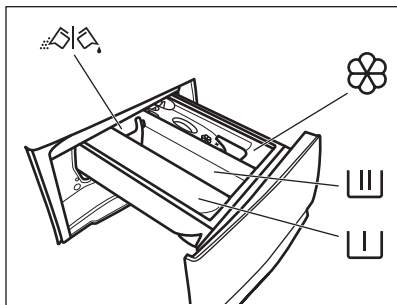

 - Rum til forvaskemiddel, iblød-lægning eller pletfjerner.

 - Rum til vaskefasen.

 - Rum til blødgøringsmiddel og andre flydende behandlingsmidler (skyllemiddel, stivelse).

MAX - Maks. niveau af mængde flydende tilsætningsmidler.


 - Klap til pulver eller flydende vaskemiddel.

 Følg altid anvisningerne på pakken af vaskemiddelprodukterne, men vi anbefaler, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**). Denne mængde garanterer de bedste vaskeresultater.


 Efter et vaskeprogram bør du om nødvendigt fjerne evt. vaskemiddelrester fra beholderen til vaskemiddel.

10.4 Kontroller vaskemiddelklappens position

1. Træk beholderen til vaskemiddel så langt ud, den kan komme.

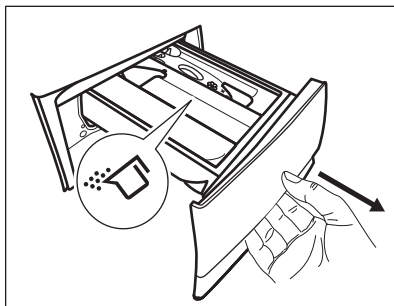


2. Tryk grebet ned for at fjerne beholderen.
3. Drej klappen op for at bruge pulvervaskemiddel.
4. Drej klappen ned for at bruge flydende vaskemiddel.

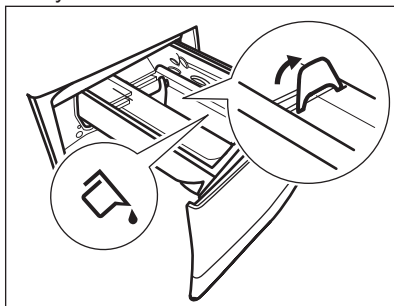

Når klappen er i positionen **NED**:

- Brug hverken geleagtige eller tyktflydende vaskemidler.
 - Overskrid ikke dosen for flydende vaskemiddel, som angivet på klappen.
 - Indstil ikke forvaskefasen.
 - Indstil ikke den udskudte startfunktion.
5. Afmål vaskemiddel og skyllemiddel.
 6. Luk omhyggeligt beholderen til vaskemiddel.

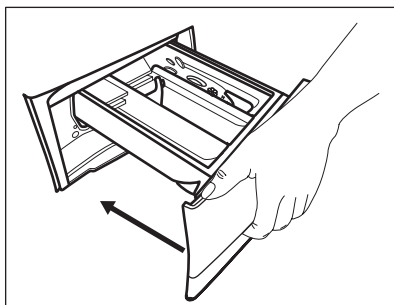

Sørg for, at klappen ikke forårsager en blokering, når du lukker skuffen.

10.5 Indstilling af et program

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram.
Kontrollampen for knappen Tilstand - Vask lyser.
Kontrolknappen for knappen Start/Pause  blinker.
Displayet viser en indikativ programvarighed og den maksimale mængde.
2. Tryk på de pågældende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
3. Indstil om ønsket et eller flere tilvalg ved at trykke på de pågældende knapper. De pågældende kontrollamper tændes på displayet, og den givne information ændres i overensstemmelse hermed.

 Hvis et valg **ikke er muligt**, udsendes der et lydsignal, og displayet viser — —.

10.6 Starte et program

Tryk på knappen Start/Pause  for at starte programmet. Programmet kan ikke startes, når lampen for knappen er slukket og ikke blinker (f.eks. lugen er åben).
Den tilknyttede lampe holder op med at blinke og forbliver tændt.
Programmet starter, lugen låses.
Displayet viser kontrollampen .

 Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før apparatet fyldes med vand.

10.7 Start af et program med udskudt start

1. Berør knappen Udskudt start gentagne gange, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid. På displayet viser kontrollampen .
2. Tryk på Start/Pause -knappen. Apparatets lugelåses og starter

nedtællingen til Senere start. Displayet viser kontrollampen .

Når nedtællingen er slut, starter programmet automatisk.

Annulering af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan annulleres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille apparatet til pause. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Berør knappen Udskudt start gentagne gange, indtil displayet viser  og lampen  slukkes.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause  for at starte programmet med det samme.

Ændring af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan ændres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille apparatet til pause. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Berør knappen Udskudt start gentagne gange, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause  for at starte den nye nedtælling.

10.8 SensiCare-system-fyldningsdetektionen

 Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemløjt/høj fyldning**.

Når du har trykket på knappen Start/Pause , slukkes lampen for den maksimalt erklærede fyldning, SensiCare System starter detektionen af vasketøjsmængden:

1. Apparatet detekterer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. Under denne fase afspiller Time Manager-linjerne ——— under tidscifrene en

simpel animation, og tromlen roterer kort.

2. Programvarigheden justeres i henhold hertil og kan stige eller falde. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

I **tilfælde af tromleoverfyldning** blinker lampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsdetektionen:

I dette tilfælde kan apparatet sættes på pause, og det overskydende tøj kan fjernes, inden for 30 sekunder.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på knappen Start/Pause  for at starte programmet igen. SensiCare-fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.

 Ca. 20 minutter efter programmets start kan programvarigheden justeres igen afhængigt af stoffets vandopsugningsevne.

 SensiCare-detektionen udføres kun med komplette vaskeprogrammer, og hvis programvarigheden ikke er blevet reduceret ved hjælp af Time Manager-knappen.

10.9 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalg

Når programmet er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalg:

1. Tryk på Start/Pause -knappen. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Ændring af tilvalgene. Den givne information på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på knappen Start/Pause  igen.

Vaskeprogrammet fortsætter.

 For at starte programmet igen skal du sørge for, at programvælgeren er placeret korrekt på det afbrudte program, og lampen for knappen Start/Pause  blinker.

10.10 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på knappen Tænd/Sluk for at annullere programmet og for at slukke for apparatet.
2. Tryk på knappen Tænd/Sluk igen for at aktivere apparatet.

 Hvis SensiCare-systemet er afsluttet, og vandfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage SensiCare-systemet**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke med henblik på at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

Der er også en alternativ måde at annullere på:

1. Drej vælgerknappen til positionen "Nulstil" • .
2. Vent i 1 sekund. Displayet viser --- . Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.

10.11 Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj

 Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, kan du ikke åbne lugen.

Apparatets luge er låst, mens et program eller den senere start er i gang.

1. Berør knappen Start/Pause . Kontrollampen for den relevante lugelås slukkes i displayet.

2. Åbn lågen til apparatet. Tilføj eller fjern om nødvendigt genstandene.
3. Luk lugen, og tryk på knappen Start/Pause .

Programmet eller den udskudte start forstætter.

10.12 Program slut

Når programmet er færdigt, standser maskinen automatisk. Lydsignalerne høres (hvis de er aktive). Displayet viser .

Kontrollampen for knappen Start/Pause  slukkes.

Lugen låses op, og lampen  slukkes.

1. Tryk på knappen Tænd/Sluk for at slukke for apparatet.
Fem minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.

 Når du tænder for apparatet igen, viser displayet afslutningen af det forrige program. Drej programknappen for at indstille et nyt program.

2. Fjern vasketøjet i apparatet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.
5. Luk for vandhanen.

10.13 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller et tilvalg, som ikke tømmer vandet ud fra den sidste skylning, er programmet udført, men:

- Tidsområdet viser , og displayet viser den låste luge .
- Kontrollampen for knappen Start/Pause  begynder at blinke.
- Tromlen drejer stadigvæk ved regelmæssige intervaller for at forhindre krøller i vasketøjet.

- Lugen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen:

1. Tryk om nødvendigt på knappen Centrifugering for at reducere centrifugeringshastigheden, der foreslås af apparatet.
2. Tryk på Start/Pause -knappen: apparatet udtømmer vandet og centrifugerer.

Lampen for tilvalget Skyllestop  forsvinder.

 Hvis du indstiller tilvalget Ingen centrifugering , tømmes apparatet kun for vand.

3. Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
4. Tryk på knappen Tænd/Sluk i nogle få sekunder for at deaktivere apparatet.

10.14 Standby-funktion

Standby-funktionen deaktiverer automatisk maskinen, så det reducerer energiforbruget, når:

- Du ikke bruger apparatet i 5 minutter, når intet program er i gang.
Tryk på knappen Tænd/Sluk igen for at aktivere apparatet.
- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning.
Tryk på knappen Tænd/Sluk igen for at aktivere apparatet.
Displayet viser afslutningen på det sidste program.
Drej programknappen for at indstille et nyt program.

Hvis knappen roteres til positionen

"Nulstil" , slukkes apparatet automatisk efter 30 sekunder.

 Hvis du indstiller et program eller et tilvalg, der ender med vand i tromlen, slukker Standby-funktionen **ikke** for apparatet for at minde dig om at tømme vandet.

11. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.

11.1 NON-STOP-program - Vask og tør



Ikke alle programmer er kompatible med tørrefunktion. Programmet OneGo er allerede et komplet vaske- og tørreprogram.

Du kan vaske og tørre dit vasketøj ved at indstille et "non-stop-program". Gør følgende:

1. Tryk på knappen Tænd/Sluk i nogle sekunder for at tænde for apparatet.
2. Læg vasketøjet i én del ad gangen.
3. Hæld vaskemidlet og tilsætningsstofferne i det rigtige rum.
4. Drej programvælgeren hen på vaskeprogrammet. Apparatet er som standard kun på vasketilstand, og lampen for knappen Tilstand - Vask er tændt. Displayet viser standardtemperaturen og centrifugeringshastigheden. Skift dem om nødvendigt i henhold til dit vasketøj. Displayet viser også den maksimalt anbefalede fyldning for vaskefase.
5. Indstil de ønskede tilvalg, hvis der er tilgængelige.
6. Tryk på knappen Tilstand - Tørring for også at aktivere tørrefunktionen. Begge lamper for knapperne Tilstand - Vask og Tilstand - Tørring er tændt. Lamperne  og  vises på displayet. Displayet viser også den maksimalt anbefalede fyldning for et vaske- og tørreprogram (f.eks. 6 kg for bomuld).

11.2 Vask og tørring - Automatiske niveauer

1. Tryk gentagne gange på knappen Automatisk tørring, indtil displayet viser den påkrævede tørhedsgrad. Kontrollamperne på displayet lyser i overensstemmelse hermed:
 - a.  **Strygetørt:** for bomuldsgenstande;
 - b.  **Skabstørt:** for bomuld og syntetiske stoffer;
 - c.  **Ekstra tørt:** for bomuldsgenstande.

Tidsværdien på displayet er varigheden af både vaske- og tørrecykluserne, beregnet på standardstørrelse af vasketøj.



For at få en god tørring med brug af mindre energi og på kortere tid lader apparatet dig ikke indstille en for lav centrifugeringshastighed for ting, der skal vaskes og tørres.

2. Berør knappen Start/Pause  for at starte programmet. SensiCare-estimeringen starter.

I displayet tændes lampen  for låst luge. Displayet viser også den resterende programtid.

11.3 Vask og tidsindstillet tørring

1. Tryk gentagne gange på knappen Tidsindstillet tørring for at indstille den ønskede tidsværdi (Se tabellen "Tørring med fast varighed" i kapitlet "Programmer"). Lampen for tørringsgrad  slukkes, og lampen  tændes. Hver gang der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter. Displayet viser den nye indstillede tid.
2. Tryk på knappen Start/Pause  for at starte programmet. SensiCare-estimeringen starter.

I displayet tændes lampen  for låst luge.
Displayet viser også den resterende programtid.

11.4 Ved tørreprogramslut

- Apparatet stopper automatisk.
- Lydsignalerne høres (hvis de er aktive).
-  vises i displayet.
- Lampen for knappen Start/Pause slukkes. Symbolet  for låst luge slukkes.
Apparatets drift fortsætter med antikrølfasen i ca. 30 minutter eller mere, hvis tilvalget Antikrøl blev indstillet.
Anti-krøl fasen reducerer folder.
Du kan fjerne vasketøjet, før antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for

at få et bedre resultat, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut eller helt slut. Lampen  forbliver tændt.

- Tryk på knappen Tænd/Sluk i nogle sekunder for at deaktivere apparatet.



Få minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.

1. Fjern vasketøjet i apparatet.
2. Sørg for, at tromlen er tom.



Rens tromlen, pakningen og indersiden af lugen med en fugtig klud efter tørreprogrammet.

12. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.



Når du tørrer en stor mængde vasketøj skal du for at opnå gode resultater sørge for, at selve vasketøjet ikke er rullet samme, og at det er fordelt jævnt i tromlen.

12.1 Forberedelse til tørring

1. Tryk på knappen Tænd/Sluk i nogle sekunder for at tænde for apparatet.
2. Læg vasketøjet i én del ad gangen.
3. Drej programknappen til programmet, der skal anvendes til tørringen af genstandene. Apparatet er som standard kun på vasketilstand, og lampen for knappen Tilstand - Vask er tændt.
4. Tryk på knappen Tilstand - Tørring og derefter på knappen Tilstand - Vask for kun at udføre tørring. Lampen for knappen Tilstand - Tørring lyser, og lampen for knappen Tilstand - Vask tændes. Lamperne  og  vises på displayet, og lampen  forsvinder.

12.2 Tørring - Automatiske niveauer

1. Tryk gentagne gange på knappen Automatisk tørring, indtil displayet viser den påkrævede tørhedsgrad. Kontrollamperne på displayet lyser i overensstemmelse hermed:
 - a.  **Strygetørt:** for bomuldsgenstande;
 - b.  **Skabstørt:** for bomuld og syntetiske stoffer;
 - c.  **Ekstra tørt:** for bomuldsgenstande.

Displayet viser tørreprogrammets varighed.

2. Tryk på knappen Start/Pause  for at starte programmet.

I displayet tændes lampen  for låst luge.

Displayet viser også den resterende programtid.

12.3 Tørring med fast varighed

1. Tryk gentagne gange på knappen Tidsindstillet tørring for at indstille den ønskede tidsværdi (Se tabellen "Tørring med fast varighed" i kapitlet "Programmer"). Lampen for tørringsgrad  slukkes, og lampen  tændes.

Hver gang der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter. Displayet viser den nye indstillede tid.

2. Tryk på Start/Pause  for at starte programmet.

I displayet tændes lampen  for låst luge.

Displayet viser også den resterende programtid.

12.4 Ved tørreprogramslut

- Apparatet stopper automatisk.
- Lydsignalerne høres (hvis de er aktive).
-  vises i displayet.

- Lampen for knappen Start/Pause slukkes. Symbolet  for låst luge slukkes. Apparatets drift fortsætter med antikrølfasen i ca. 30 minutter eller mere, hvis tilvalget Antikrøl blev indstillet. Anti-krøl fasen reducerer folder. Du kan fjerne vasketøjet, før antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for at få et bedre resultat, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut eller helt slut. Lampen  forbliver tændt.
- Tryk på knappen Tænd/Sluk i nogle sekunder for at deaktivere apparatet.

 Få minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.

1. Fjern vasketøjet i apparatet.
2. Sørg for, at tromlen er tom.

 Rens tromlen, pakningen og indersiden af lugen med en fugtig klud efter tørreprogrammet.

13. FNUG I STOFFET

Under vaske- og/eller tørrefasen kan visse typer stof (svampeklud, uld, sweatshirt) udskille fnug.

Det frigivne fnug kan klæbe sig fast til tøjet under det næste program.

Denne ulempe øges ved teknisk stof.

For at forhindre fnuggen i dit vasketøj anbefaler vi:

- Ikke at vaske mørke stoffer, når du har vasket og tørret lyse stoffer (håndklæde, uld, sweatshirt) og omvendt.
- At lufttørre denne type stof, når det vaskes for første gang.
- At rengøre afløbsfilteret.
- Rens den tomme tromle, pakningen og lugen med en fugtig klud efter tørreprogrammet.

Indstil et specielt program for at fjerne fnuggen inden i tromlen:

- Tøm tromlen.
- Rengør tromlen, pakningen og lugen med en våd klud.
- Indstil Maskinrens-programmet og Tilstand - Tørring sammen for at aktivere anti-fnug-handlingen.
- Tryk på knappen Start/Pause  for at starte programmet.

 Hvis apparatet bruges ofte, bør du udføre rengøringsprogrammet regelmæssigt.

14. RÅD OG TIP



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

14.1 Ilægning af vasketøj

- Opdel vasketøjet i: Hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsmærkerne.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Visse kulørte ting kan blive affarvet ved den først vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.
- Knap pudebetræk, luk lynlås, hægt hæfter, og lås tryklås. Fastgør bæltter.
- Tøm lommerne og fold tøjet ud.
- Vend indersiden udad på flerlagede stoffer, uld og genstande med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.
- Vask meget snavsede pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, eller læg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetræk.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit.
- Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bæltter, strømpebukser osv).
- En for lille mængde vasketøj kan forårsage problemer med centrifugeringen, hvilket kan føre til for kraftig vibration. Hvis dette sker:
 - a. afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
 - b. Gendistribuer mængden manuelt, så genstandene er jævnt fordelt i karret.
 - c. Tryk på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsætter.

14.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle plettfjernere. Brug den specielle plettfjerner, der kan anvendes til plet- og stoftypen.

14.3 Vaskemidler og andre behandlinger

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner:
 - Vaskepulver til alle stoftyper undtagen sarte ting. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj
 - flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (60 °C maks.) til alle stoftyper eller specialmiddel kun til uld.
- Undgå at blande forskellige typer vaskemidler.
- Brug ikke mere end den anbefalede mængde vaskemiddel af hensyn til miljøet.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau **(MAX)**.
- Brug de anbefalede vaskemidler til stoftypen og -farven, programtemperaturen og niveaue af snavs.

14.4 Råd om økologi

- Indstil et program uden forvask for at vaske normalt beskidt tøj.
- Start altid et vaskeprogram med den maksimale tilladte mængde vasketøj.
- Hvis du forudbehandler pletterne eller bruger en plettfjerner, bør du indstille et program med en lav temperatur.
- Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område for at bruge den korrekte mængde vaskemiddel. Se "Vandets hårdhedsgrad".

14.5 Vandets hårdhed

Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du

bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner. I områder, hvor vandets hårdhedsgrad er lav, er det ikke nødvendigt at bruge skyllemiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde skyllemiddel. Følg anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

14.6 Råd om tørring

Forbered tørreprogrammet

- Åbn vandhanen.
- Kontrollér, om afløbsslangen er tilsluttet korrekt. Se installationsafsnittet for yderligere oplysninger.
- Se tørreprogramtabellen for maksimal fyldning af vasketøj til tørreprogrammerne.

14.7 Genstande, der ikke er egnede til tørring

Indstil ikke et tørreprogram til dette vasketøj:

- Syntetiske gardiner.
- Beklædningsgenstande med metaldele.
- Nylonstrømper.
- Dyner.
- Sengetæpper.
- Tæpper.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Tekstiler med rest af hårspray, neglelaksfjerner eller lignende.
- Klædningsstykker, der indeholder skumgummi eller lignende materialer.

14.8 Vaskemærker

Følg producentens vaskemærkeangivelser når du tørrer vasketøjet:

-  = Tøjet kan tørretumbles
-  = Tørreprogrammet er ved høj temperatur
-  = Tørreprogrammet er ved nedsat temperatur
-  = Tøjet må ikke tørretumbles.

14.9 Tørreprogrammets varighed

Tørretiden kan afhænge af:

- slutcentrifugeringens hastighed
- tørhedsgrad
- tøjets art
- vægten af vasketøjet

14.10 Eftertørring

Hvis tøjet stadig er fugtigt, når tørreprogrammet er slut, vælger du en ny, kort tørretid igen.



ADVARSEL!
For at undgå folder og krympning må du ikke fylde for meget vasketøj i.

14.11 Generelle tips

Se tabellen «Tørreprogrammer» for at finde de **gennemsnitlige** tørretider. Erfaring vil hjælpe dig med at tørre vasketøjet bedre. Skriv varigheden op for de programmer, du tidligere har udført.

For at undgå statisk elektricitet ved tørreprogrammets afslutning:

1. Brug skyllemiddel i vaskeprogrammet.
2. Brug et skyllemiddel specielt til tørretumblere.

Når tørreprogrammet er udført, skal du tage vasketøjet hurtigt ud.

15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt.

**FORSIGTIG!**

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.

**FORSIGTIG!**

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

15.2 Afkalkning



Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er højt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder skyllemidler, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel ind imellem.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.


15.3 Vedligeholdelsesvask

Den gentagne og længerevarige brug af programmer ved lave temperaturer kan forårsage aflejringer af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug. For at fjerne disse aflejringer og rengøre apparatets indvendige del bør du køre en vedligeholdelsesvask regelmæssigt (mindst én gang om måneden).



Se kapitlet Rengøring af tromlen.

15.4 Lugetætning

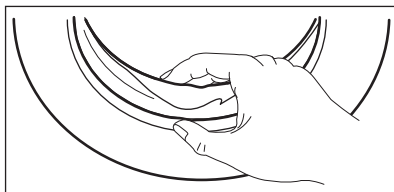

Undersøg jævnligt tætningen, og fjern alle genstande fra indersiden.

15.5 Rengøring af tromle

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå rustdannelse.

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

Sådan opnås en grundig rengøring:

- Fjern alt vasketøjet i tromlen.
- Kør Maskinrens-programmet. Se vaskeprogramtabellen for flere oplysninger.




Ind imellem kan displayet i slutningen af et program vise ikonet : dette er en anbefaling for at udføre "tromlerengøringen".

15.6 Rengøring af beholderen til vaskemiddel


For at forhindre eventuelle aflejringer af indtørret vaskemiddel eller klumpet blødgøringsmiddel og/eller mugdannelse i beholderen til vaskemiddel, bør du ind imellem udføre følgende rengøringsprocedure:

1. Åbn skuffen. Tryk hagen ned som angivet på billedet, og træk den ud.

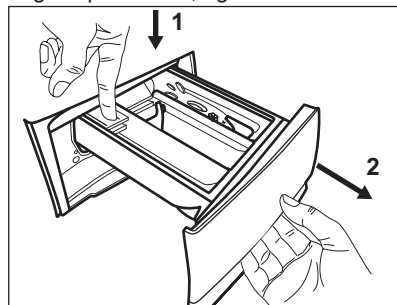


2. Fjern den øverste del af rummet til tilsætningsmiddel for at gøre


rengøringen lettere, og skyl den under rindende varmt vand for at fjerne eventuelle rester af vaskemiddel. Sæt den øverste del på plads efter rengøringen.

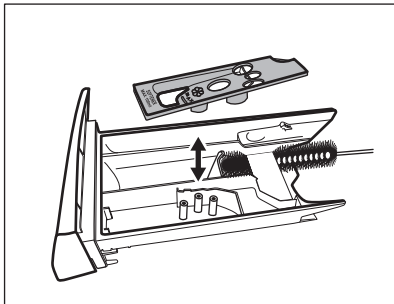

3. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel er fjernet fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

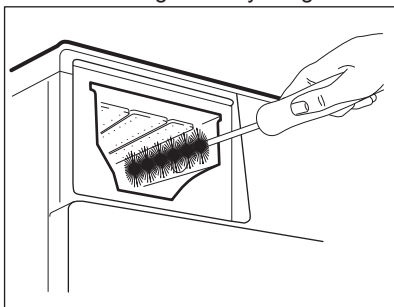

4. Indsæt vaskemiddelskuffen i styreskinnerne, og luk den. Kør skylleprogrammet uden tøj i tromlen.

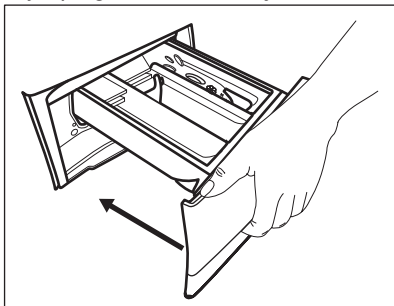

15.7 Rengøring af afløbspumpen



ADVARSEL!

Træk stikket ud af stikkontakten.



Efterse jævnligt afløbspumpefilteret, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpen hvis:

- Apparatet tømmer ikke vandet ud.
- Tromlen ikke roterer.
- Apparatet udsender en mærkelig støj på grund af afløbspumpens blokering.
- Displayet viser alarmkoden **E20**.




ADVARSEL!


- Fjern ikke filteret, mens apparatet er i gang.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet i apparatet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned

Fortsæt som følger for at rengøre pumpen:


1. Åbn dækslet til pumpen.

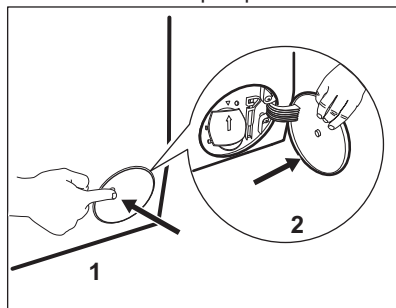


2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der flyder ud.
3. Åbn skakten nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

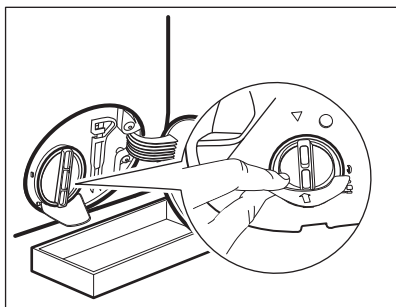

4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet flyde ud.

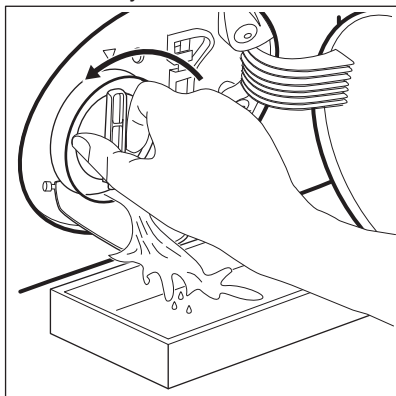


5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.
6. Gentag trin 4 og 5, til vandet ikke længere flyder ud.
7. Drej filteret mod uret, og tag det af.

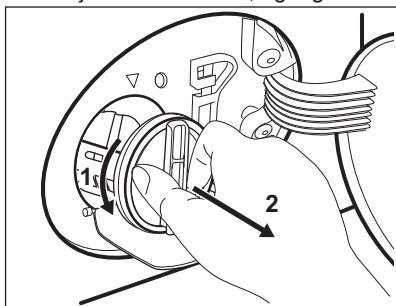


8. Fjern om nødvendigt frug og genstande fra filterfordybningen.
9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du


kontakte det autoriserede servicecenter.

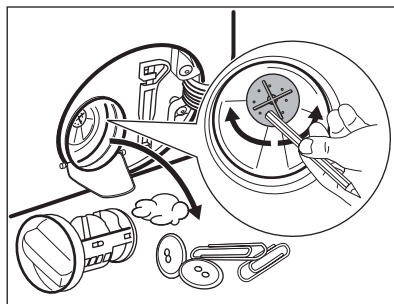


10. Rengør filteret under vandhanen.

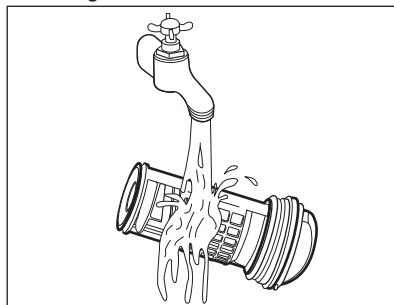

11. Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

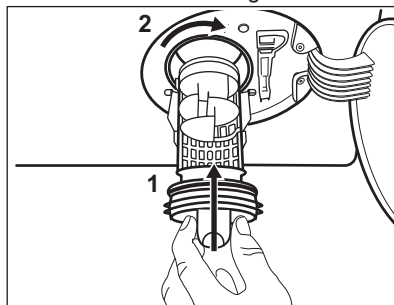





12. Luk dækslet til pumpen.

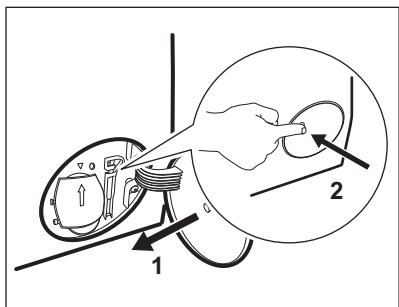

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

- a. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
- b. Start programmet for at tømme vandet ud.

15.8 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

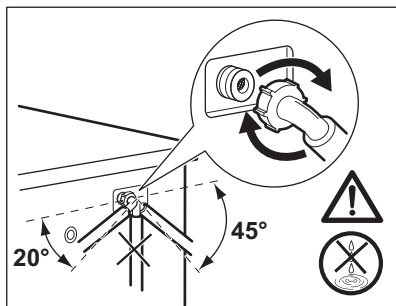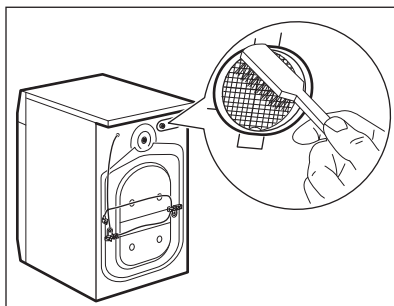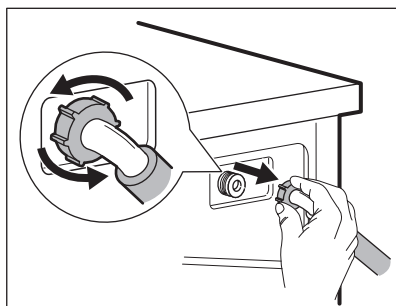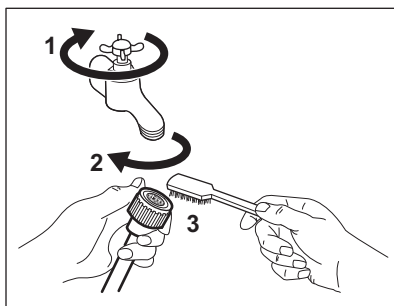

15.9 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.

2. Start programmet for at tømme vandet ud.

15.10 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.

3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

**ADVARSEL!**

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

16. FEJLFINDING

**ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.

16.1 Indledning

Apparatet starter ikke eller stopper under drift.


Prøv først at finde en løsning på problemet (se i tabellen). Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af større problemer går lydsignalerne i gang, displayet viser en alarmkode, og knappen Start/Pause  blinker muligvis kontinuerligt:

- **E H 0** - Strømforsyningen er ustabil. Vent, indtil strømforsyningen er stabil.
- **E 9 1** - Ingen kommunikation mellem apparatets elektroniske elementer. Sluk for det, og tænd igen. Programmet sluttede ikke korrekt, og apparatet stoppede for tidligt. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
- **E 1 0** - Apparatet tager ikke vand ind korrekt. Efter den korrekte kontrol skal du igen starte apparatet ved at trykke på knappen Start/Pause , og apparatet forsøger at genoptage programmet. Hvis fejlen fortsætter, vises alarmkoden igen.
- **E 2 0** - Apparatet tømmes ikke for vand.
- **E 4 0** - Apparatets luge åbner eller lukker ikke korrekt. Kontrollér lugen!



Hvis apparatet er fyldt for meget, bedes du fjerne noget af tøjet fra tromlen og/eller holde lugen lukket, mens du trykker på Start/Pause ►||-knappen, indtil lampen  holder op med at blinke (se billedet

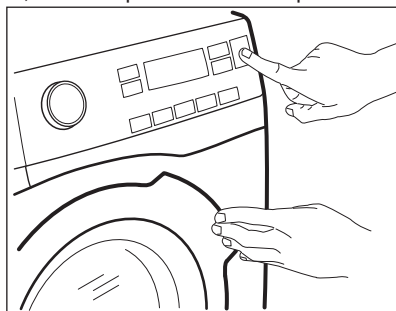

herunder).



ADVARSEL!

Sluk for apparatet, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

16.2 Mulige fejl

Fejl	Mulig årsag
Programmet starter ikke.	- Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten. - Kontrollér, at apparatets låge er lukket. - Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsdåsen. - Sørg for, at der er trykket på Start/Pause ► . - Hvis udskudt start er indstillet, skal du annullere indstillingen eller vente på, at nedtællingen er slut. - Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret. - Kontrollér knappens position på det valgte program.
Apparatet tager ikke vand ind korrekt.	- Kontrollér, at der åbnet for vandhanen. - Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. - Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet. - Kontrollér, at tilløbsslangens filter og filteret til indløbsventilen ikke er tilstoppet. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
Apparatet bliver fyldt med vand og tømmes med det samme	Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se under "Installation".
Apparatet tømmer ikke vandet ud.	- Kontrollér, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet. - Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet. - Kontrollér, at tilslutningen til afløbsslangen er korrekt. - Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfasen. - Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en funktion, som slutter med vand i tromlen.

Fejl	Mulig årsag
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	• Vælg centrifugeringsprogrammet. • Justér tøjet i karret manuelt, og start centrifugeringen igen. Dette problem kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet.	• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. • Kontrollér, at tilløbsslangen og afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne apparatets luge.	• Kontrollér, at der er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. • Kontrollér, at vaskeprogrammet er slut. • Indstil tømningsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. • Kontrollér, at apparatet får strøm. • Dette problem kan skyldes en funktionsfejl i apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter. Læs "Nødåbning af luge" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne lugen.
Apparatet udsender en unormal lyd og vibrerer.	• Kontrollér, om nivelleringen af apparatet er korrekt. Se under "Installation". • Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se under "Installation". • Læg mere tøj i tromlen. Der kan være for lidt tøj i maskinen.
Programvarigheden stiger eller falder under programudførelsen.	• SensiCare-systemet kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se "SensiCare-system-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".
Resultatet af vasken er utilfredsstillende.	• Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug specielle produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducér mængden af vasketøj.
For meget skum i tromlen under vaskeprogrammet.	• Reducér mængden af vaskemiddel.
Efter vaskeprogrammet er der nogle vaskemiddelrester i vaskemiddel-skuffen.	• Sørg for, at klappen vender i den rigtige retning (OP for vaskepulver - NED for flydende vaskemiddel). • Sørg for, at du har anvendt beholderen til vaskemiddel i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugervejledning.

Fejl	Mulig årsag
Apparatet tørrer ikke, eller det tørrer ikke korrekt.	• Åbn for vandhanen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. • Reducer fyldningen. • Sørg for, at du har indstillet den korrekte cyklus. Indstil om nødvendigt en kort tørretid igen.
Vasketøjet er fuldt af fnug af forskellig farve.	Tøjet, der blev vasket i forrige program, frigjorde fnug i forskellige farver: • Tørreprogrammet hjælper med at eliminere fnug. • Rengør tøjet med en fnugfjerner. I tilfælde af for store mængder fnug i tromlen, kan du køre specialprogrammet for at rense det (se "Fnug i stoffet" for at få yderligere oplysninger).

Tænd for maskinen, når den er kontrolleret. Programmet fortsætter fra det punkt, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.

Sluk og tænd for apparatet, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

16.3 Nødåbning af luge

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets luge låst.

Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødstilfælde.

Inden lugen åbnes:



FORSIGTIG!
Risiko for forbrændinger!
 Sørg for, at vandtemperaturen og vasketøjet ikke er meget varmt. Hvis det er relevant, skal man vente til det er kølet ned.




FORSIGTIG!
Fare for personskade!
 Sørg for, at tromlen ikke drejer. Hvis det er relevant, skal man vente til tromlen ikke drejer mere.



Sørg for, at vandstanden inde i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lugen åbnes på flg. måde:

1. Tryk på knappen Tænd/Sluk for at slukke for apparatet.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Åbn filterklappen.
4. Træk udløseren af oplåsning i nødstilfælde ned to gange, og åbn apparatets luge.

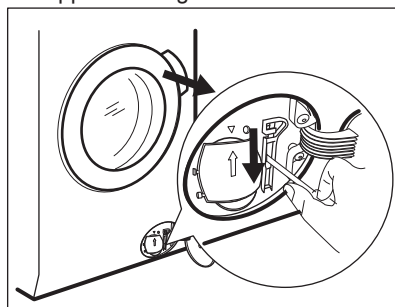

5. Tag vasketøjet ud og luk derefter apparatets luge.
6. Luk filterklappen.

17. FORBRUGSVÆRDIER



Angivne værdier opnås under laboratorieforhold med relevante standarder. Forskellige årsager kan ændre dataene: mængden og typen af vasketøj og den omgivende temperatur. Vandtryk, forsyningsspændingen og temperaturen af det tilførte vand kan også påvirke vaskeprogrammets varighed.



Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktets kvalitet.



Under vaskeprogrammet kan ProSense-teknologien variere både vaskens varighed og forbrugsværdierne. Se "ProSense-fyldningsdetektionen" i kapitlet "Daglig brug" for yderligere oplysninger.

Programmer	Mængde (kg)	Energiforbrug (kWh)	Vandforbrug (liter)	Omtrentlig programvarighed (minutter)
Bomuld 60°C	10	1.70	85	205
Bomuld Eco Energispareprogrammet for bomuld 60 °C ¹⁾	10	0.92	61	275
Bomuld 40°C	10	1.30	85	205
Syntetisk vask 40 °C	4	0.78	55	130
Finvask 40°C	4	0.60	63	91
Uld/Håndvask 30 °C	1.5	0.35	57	60

¹⁾ «Energispareprogrammet for bomuld » ved 60°C med en fyldning på 10 kg er referenceprogram for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse med standarderne i Direktiv 96/60/EF.

18. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Dybde / Samlet dybde	600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660 mm
Tilslutning, el	Spænding Samlet effekt Sikring Hyppighed	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4

Vandforsyning ¹⁾		Koldt vand
Vandforsyningens tryk	Minimum Maks.	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maksimal fyldning	Køge-/Kulørtvask	10 kg
Maks. tør fyldning	Bomuld Syntetisk	6 kg 4 kg
Centrifuger. hastighed	Maksimum centrifuge- ringshastighed	1550 o/m

¹⁾ Forbind tilførselsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4" -gevind.

19. TILBEHØR

19.1 Tilgængelig på www.electrolux.com/shop eller hos autoriseret forhandler



Det er kun egnet tilbehør, som er godkendt af ELECTROLUX, der sikrer apparatets sikkerhedsstandarder. Hvis der bruges ikke-godkendte dele, bliver eventuelle garantikrav ugyldige.

19.2 Fastgørelsespladesæt (4055171146)

Fås hos den autoriserede forhandler.

Hvis du installerer apparatet over gulvniveau, skal du fastgøre apparatet på fastgørelsespladerne.


Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.

Til at hæve dit apparat og gøre det nemmere at lægge vasketøj i og tage det ud.

Skuffen kan bruges til opbevaring af vasketøj, f.eks. : håndklæder, rengøringsmidler osv.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.

19.3 Sockelskuffe

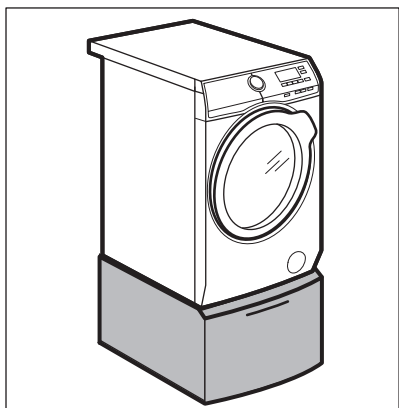

20. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.

www.electrolux.com/shop



157014730-B-052019

