



NO	Vaskemaskin	Bruksanvisning	2
SV	Tvättmaskin	Bruksanvisning	27



INNHOOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	7
4. TEKNISKE DATA.....	7
5. MONTERING.....	8
6. BETJENINGSPANEL.....	11
7. VELGER OG KNAPPER.....	12
8. PROGRAMTABELL.....	13
9. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	15
10. DAGLIG BRUK.....	15
11. RÅD OG TIPS.....	18
12. STELL OG RENGJØRING.....	20
13. FEILSØKING.....	22
14. FORBRUKSVERDIER.....	24

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får gode resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.electrolux.com/support



Registrer produktet for å få bedre service:

www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og lignende steder som:
 - kjøkken til ansatte i forretninger, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer,
 - av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper,

- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Maksimal tøymengde er 3 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for hvert program (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.

- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.
- nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Bruk ikke en skjøteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.
- Avløpsslangen kan forlenges til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkopling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Innvendig lys



ADVARSEL!

Skaderisiko.

- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller

er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

- Ta kontakt med servicesenteret for å bytte ut innvendig belysning.

2.6 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og gjøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer,

trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

2.7 Avfallsbehandling




ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Oversikt over apparatet

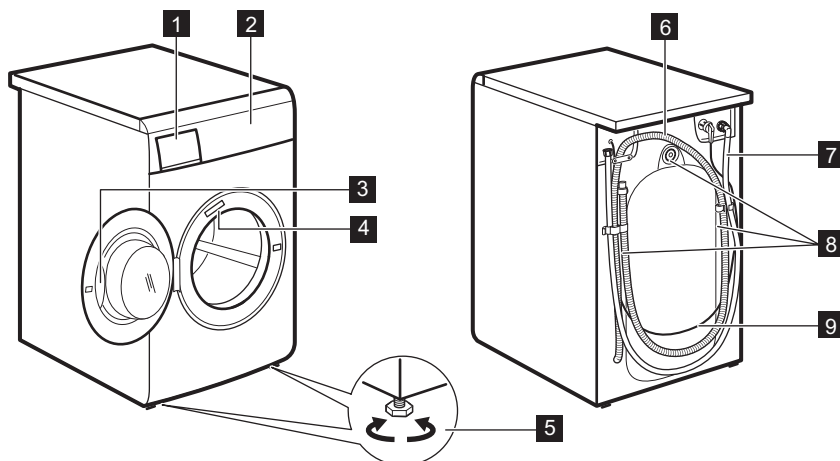

- 1 Vaskemiddelskuff
- 2 Betjeningspanel
- 3 Dørhåndtak
- 4 Typeskilt
- 5 Fot for å vatre apparatet

- 6 Avløpsslange
- 7 Inntaksslange
- 8 Transportbolter
- 9 Strømkabel

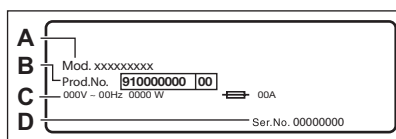

Typeskiltet rapporterer modellnavnet (**A**), produktnummer (**B**), elektriske spesifikasjoner (**C**) og serienummer (**D**).

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	50 cm / 67 cm / 55 cm
Elektrisk tilkoping	Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens	230 V 1600 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4

Vanntrykk	Minimum Maksimale	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimale tøymengde	Bomull	3 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal sentrifugehastighet	1251 opm

¹⁾ Koble vanninntaksslengen til en kran med 3/4" -gjenger.

5. MONTERING




ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

5.1 Slik løfter du maskinen

Feil løftemetoder kan skade produktet. Åpne døren og ta tak i indre øvre del av døråpningen. Du kan også løfte maskinen ved å gripe overhenget bak på toppen.

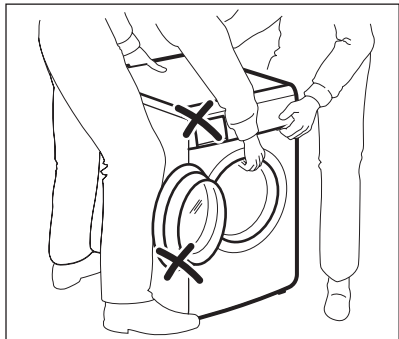


ADVARSEL!

Løft aldri maskinen ved å gripe i betjeningspanelet, døren eller såpeskuffen.

5.2 Utpakking


1. Åpne døren. Ta alt innhold ut av trommelen.
2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

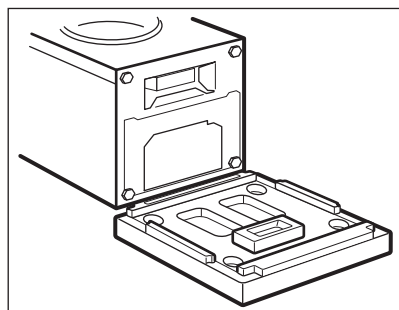

FORSIKTIG!


Ikke legg vaskemaskin med forsiden ned.

3. Sett apparatet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

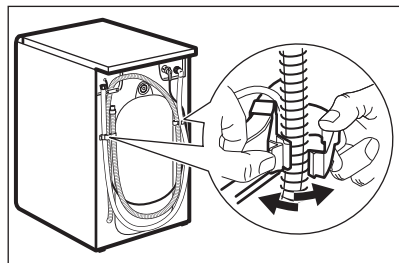


Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikk.

4. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

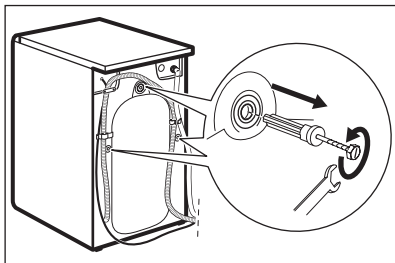

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

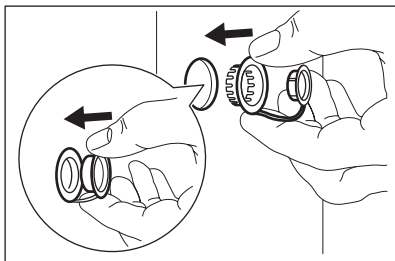

5.3 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster apparatet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at apparatet flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, fast gulv. Apparatet må stå plant og stabilt. Påse at apparatet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under apparatet.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle støtter må hvile fast på gulvet.



ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under apparatet for å justere nivået.


Vanninntaksslangen



FORSIKTIG!

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av apparatet.

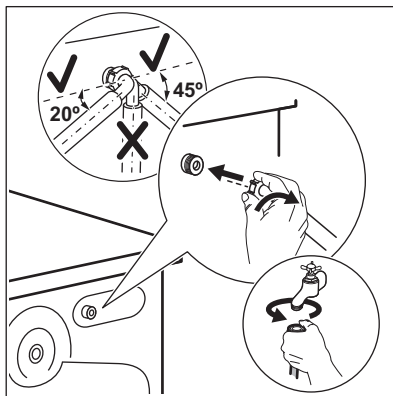

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

Vanntømming


Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 65 cm og ikke mer enn 80 cm.




Du kan forlenge avløpsslangen til maks 350 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

1. Lag en U-form med avløpsslangen og før den rundt plastsporet.

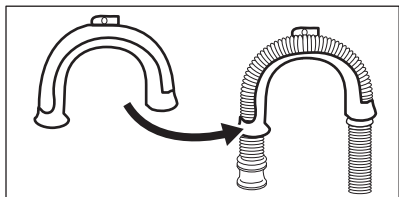


2. På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.

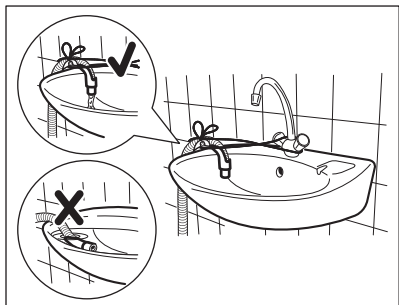


Kontroller at plastslangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

3. Hvis enden på avløpsslangen ser slik ut (se tegningen), kan du skyve den rett opp i avløpsrøret.

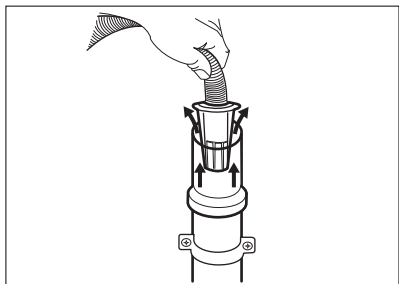


4. Til et vertikalt rør med luftehull - sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør. Se illustrasjonen.

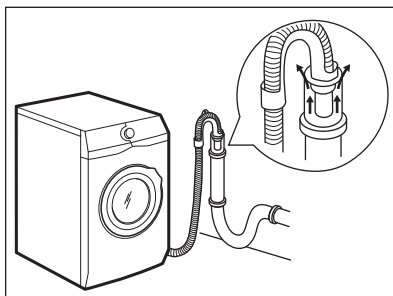


Enden på avløpsslangen må alltid være ventilt, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

5. Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Se illustrasjonen.

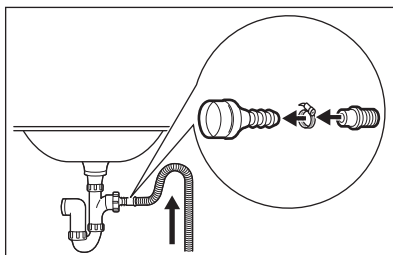


Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i apparatet.

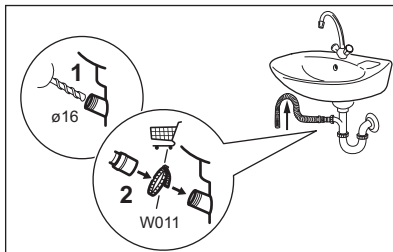

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i apparatet.

6. Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.

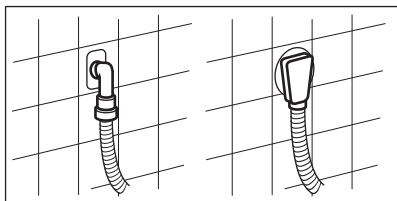

5.4 Elektrisk tilkopling


På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet på den innsiden av døren og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til

eventuelle andre elektriske apparater som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt

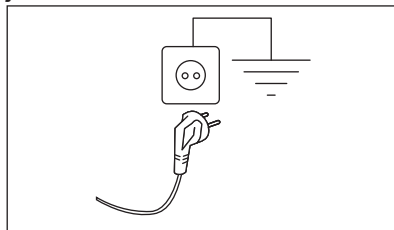


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg alt ansvar for materielle skader eller personskaader som skyldes at ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

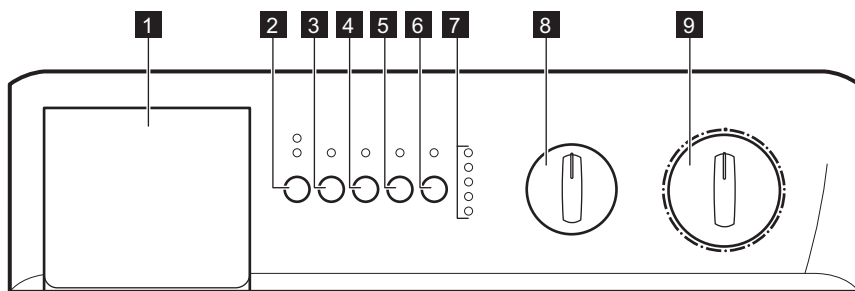

1 Skuff for vaskemiddel

2 Ekstra hurtig-knapp  / 

3 Forvask-knapp 

4 Strykelett-knapp 

5 Ekstra skylling-knapp 

6 Start/Pause-knapp 

7 Programforløpsindikatorer

8 Bryter for redusert SENTRIFUGERING

9 Programbryter

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

7.2 Ekstra hurtig /

Programvarigheten kan reduseres fra 30 til 10 minutter ved hjelp av denne knappen.

7.3 Forvask

Når du velger dette tilvalget, vil maskinen utføre en forvasksyklus før hovedvasken. Vasketiden forlenges. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy.

7.4 Strykelett

Ved å velge dette alternativet vasker og sentrifugerer apparatet klesvasken for å hindre krøller. I tillegg utfører maskinen ytterligere skyllinger i noen programmer.

7.5 Ekstra skylling

Med dette tilvalget kan du legge til skylling til et vaskeprogram. Hvis det er nødvendig å skylle vasken med en ekstra mengde vann (ekstra skylling), velg dette tilvalget. Noen ekstra skyllinger blir utført. Dette tilvalget anbefales for personer som er allergiske mot vaskemidler og i områder der vannet er svært bløtt.




Dette tilvalget øker programvarigheten.

7.6 Start/Pause

Med denne knappen kan du starte eller avbryte det valgte programmet.

7.7 Indikatorer

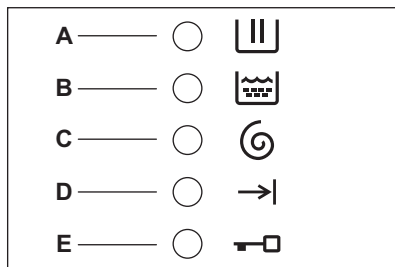

Lampen **A** tennes når maskinen utfører **vaskefasen**.

Lampen **B** tennes når maskinen **skyller**.

Lampen **C** tennes når maskinen **sentrifugerer**.

Lampen **D** tennes når vaskesyklusen **avsluttes**.

Lampen **E** viser om **døren** kan åpnes:

- Lampen er tent: døren kan ikke åpnes.
- Lampen er slått av: døren kan åpnes.
- Lampen blinker: døren kan snart åpnes.

7.8 Bryter for redusert sentrifugering

Ved å dreie bryteren spinnhastighet kan du endre sentrifugehastigheten til det valgte programmet eller for å velge Hold skylling -tilvalget eller Ingen sentrifugering 0-tilvalget.

7.9 Programvelger

Med denne kan du slå på/av produktet, og/eller velge et program.

8. PROGRAMTABELL

Program Temperatur- område	Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mal tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Vaskeprogrammer			
Eco 40-60 40 °C ¹⁾	1300 o/min	3 kg	Hvit bomull og permanent farget bomull. Normalt skittent tøy. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Bomull  90 - 30 °C	1300 o/min	3 kg	Hvit bomull. Svært skittent og normalt skittent tøy.
Syntetisk  40 - 30 °C	900 o/min	1,5 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent tøy.
Finvask  40 °C	700 o/min	1,5 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
Bland  20 °C	900 o/min	1,5 kg	Spesialprogram for lett skittent bomullstøy, lite skitne syntetiske og blandede tekstiler. Velg dette programmet for redusert strømforbruk. Sørg for at vaskemiddelet er egnet til lav temperatur for å oppnå gode vaskeresultater.
Ull  40 °C –  (Kaldt)	900 o/min	1 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol. ²⁾
Mini  30 °C	700 o/min	1,5 kg	En kort syklus for syntetiske og ømfintlige plagg som er lett skitne , eller for tøy som skal friskes opp.
Skylling 	1300 o/min	3 kg	Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Bomullsprogrammer bruker standard sentrifugehastighet. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Velg tilvalget Ekstra skylling for å legge til skyllinger ved behov. Med lav sentrifugehastighet utfører apparatet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Tømming 	-	3 kg	For å pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer.

Program Temperatur- område	Sentrifu- gerings- hastighet	Maksi- mal tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Sentrifugering 	1300 o/min	3 kg	Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige tekstiler. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

Kompatibilitet for programtilvalg

	Sentri- fuge- ring 	0						
PROGRAM								
Eco 40-60	■	■	■			■	■	■
Bomull 	■	■	■	■ 1)	■ 1)	■	■	■
Syntetisk 	■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask 	■	■	■	■		■		■
Bland 	■	■	■					■
Ull 	■	■	■					
Mini 	■	■	■					
Skylling 	■	■	■				■	■
Tømming 								
Sentrifugering 	■							

1) Hvis du velger dette tilvalget, anbefaler vi at du reduserer maks tøymengde. Anbefalt tøymengde for bomull er 2 kg.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell væske	Væske for fargede plagg	Delikat ull	Spesialiteter
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull 	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk 	▲	▲	▲	--	--
Finvask 	--	--	--	▲	▲
Bland 	--	▲	▲	--	--
Ull 	--	--	--	▲	▲
Mini →	--	▲	▲	--	--

¹⁾ Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

9. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Sett støpselet i stikkontakten.
3. Åpne vannkranen.
4. Hell ca. 100 ml vaskemiddel rett inn i trommelen.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten å legge inn tøy. Dette fjerner all eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

10. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!


Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

10.1 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne apparatets dør
2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du legger de i apparatet.
3. Sett vasken i trommelen, ett plagg av gangen.

Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.

4. Lukk døren ordentlig igjen.

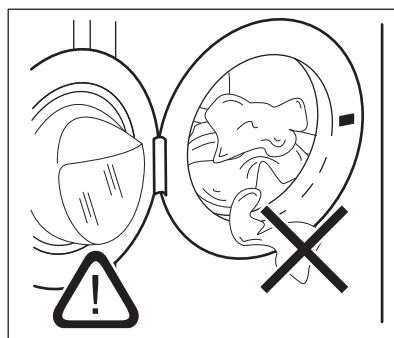


Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.



Vaske svært skitne eller fettete flekker kan skade gummideler på vaskemaskinen.

10.2 Slik fyller du vaskemiddel og tilsetningsmidler

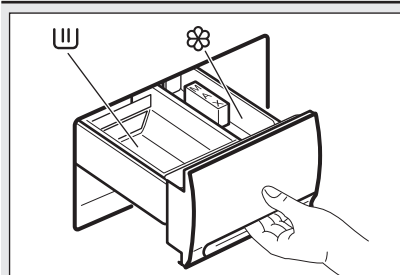

Kammer for vaskemiddel i tørr eller flytende form som brukes til hovedvask. Hvis du bruker flytende vaskemiddel, heller du middelet **rett før** du starter programmet.



Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse). Tøymykner eller tilsetning av stivelse må helles i kammeret før du starter vaskeprogrammet.

MAX

Maksimalt nivå for mengden av flytende tilsetningsmidler.



Når du velger et program med forvask, skal vaskemiddelet for forvaskfasen fylles direkte inn i trommelen.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden garanterer imidlertid de beste vaskeresultatene.



Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig oppvaskmiddelrester fra oppvaskmiddelbeholderen.

10.3 Velg det ønskede programmet ved å bruke programbryteren

Drei programvelgeren til ønsket program. Programbryteren kan dreies både med og mot urviseren. Den grønne kontrollampen Start/Pause ►|| begynner å blinke. Indikatorlampene som svarer til alle fasene som det valgte programmet består av, er på.

Ved stilling ○ blir programmet tilbakestilt og maskinen blir slått AV.

Når programmet er slutt, må programbryteren dreies til ○-posisjon for å skru maskinen av.



Hvis du dreier programbryteren til et annet program mens tørketrommelen er i gang, begynner lampene i programforløpsdisplayet å blinke for å indikere et feil valg. Maskinen utfører ikke det nye valgte programmet.

10.4 Velg tilvalget sentrifugehastighet, skyllestopp eller ingen sentrifugering

Velg sentrifugeringshastighet, tilvalget Skyllestopp eller Ingen Sentrifugering ved å dreie bryteren for sentrifugehastighet.

- Stillingen 1300 o/min for bomull tilsvarer 900 o/min for syntetiske og ullprogrammer og 700 o/min for finvask-programmet.

Skyllestopp 

Når dette tilvalget velges, blir det siste skyllevannet liggende for å hindre at tøyet blir krøllet. Når programmet er ferdig, tennes lampene **D** og **E** for å indikere at vannet må pumpes ut (se: «Når programmet er slutt»).

Uten sentrifugering 0

Ved å velge dette tilvalget vil alle sentrifugefasene ekskluderes. Brukes til ekstremt ømfintlig materiale. Maskinen vil tilføye noen ekstra skyllinger på bomulls- og syntetiske programmer.

For maksimal sentrifugehastighet som er tillatt av hvert program, se kapitlet **'Programtabell'**.

10.5 Velg Ekstra hurtig-tilvalgene

Før du starter programmet, kan du redusere programmets varighet. Bruk dette tilvalget til daglig skittent tøy. Tilhørende indikator tennes.

Ved å velge Ekstra Hurtig  reduseres vasketiden ca. 30 minutter for bomullstøy og 20 minutter for syntetisk. I tillegg vil maskinen utføre en skylling mindre.


Ved å velge Hurtig  reduseres vasketiden med ca. 10 minutter. Dette tilvalget anbefales for lite skittent hvitt- / farget og syntetisk klesvask.

- Du må velge dette tilvalget etter at du har stilt inn programmet og før du trykker på Start/Pause -knappen.
- Du kan avbryte eller endre Hurtig eller Ekstra Hurtig når som helst, før du trykker på Start/Pause -knappen.

10.6 Velg de ønskede tilvalgene

Avhengig av hvilket program du har valgt, kan du kombinere ulike funksjoner. Disse må velges etter at du har valgt det programmet du vil bruke og før du trykker

på knappen . Den tilhørende lampen tennes.

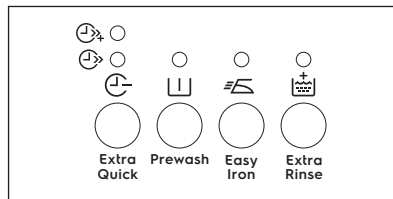

Hvis du velger feil tilvalg, blinker den tilhørende indikatorlampen i ca 2 sekunder. For valg av kompatibilitet med vaskeprogrammene, se kapitlet **'Vaskeprogrammer'**.

10.7 Slik starter du et program

For å starte det valgte programmet, trykk på Start/Pause -knappen, den tilsvarende indikatorlampen slutter å blinke og forblir på. Ved programfremdrift vises indikatorlampene for å indikere at apparatet starter og døren er låst.

10.8 Slik endrer du et tilvalg eller et program som er i gang

Du kan endre et tilvalg før det startes av programmet.

Før du gjør endringer, må du stanse vaskemaskinen ved å trykke på -knappen.

Programmet kan endres så lenge -knappen ikke er trykket. Du kan bare endre et program som er i gang ved å tilbakestille det. Drei programvelgeren til  og deretter til den nye programposisjonen. Start det nye programmet ved å trykke på -knappen på nytt.

10.9 Avbryte et program

Trykk -knappen for å stoppe et program som er i gang, tilsvarende lampe begynner å blinke. Trykk på knappen på nytt for å starte programmet på nytt.

10.10 Slik avbryter du et program

Drei programvelgeren til  for å avbryte et program som er i gang. Nå kan du velge et annet program.

10.11 Slik åpner du døren etter at programmet har startet

Maskinen må først settes på pause ved å trykke på knappen .

Etter noen minutter kan døren åpnes, når følgende forhold observeres:

- Vanntemperaturen er under 55 °C.
- Vannivået ikke er under den nederste kanten på døren.
- Maskinen sentrifugerer ikke.

Hvis du ikke klarer å åpne døren, men det er nødvendig å åpne den, må du slå av maskinen ved å dreie

programvelgeren til . Etter noen få minutter kan døren åpnes. **(Vær oppmerksom på vannivået og temperaturen!).**

Etter dette vil det være nødvendig å innstille programmet og tilvalgene igjen og deretter trykke på -knappen.

10.12 Ved slutten av programmet

Maskinen stopper automatisk.

Indikatorlampen **D** tennes for å indikere at programmet er ferdig. Når indikatorlampen **E** slukkes, kan døren åpnes og tøyet kan fjernes.

Hvis det er vann i trommelen ved slutten av et program (når -tilvalget er valgt), **følg følgende instruksjoner for å pumpe ut vannet:**

- drei programvelgeren til 
- velg Tømming- eller Sentrifugering-programmet

• Trykk på Start/Pause -knappen. Når indikatorlampen **E** slukkes, kan døren åpnes og tøyet kan fjernes.

Når syklusen er ferdig, drei programbryteren til  for å slå maskinen av.

Ta tøyet ut av trommelen og kontroller at trommelen er tom. Hvis du ikke skal utføre en annen vask, må du stenge vannkranen.


La døren stå åpen for å hindre at det dannes seg mugg og ubehagelig lukt.

11. RÅD OG TIPS


11.1 Vasketøy

- Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse separat de første gangene.
- Vreng ull, stoffer med flere lag og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vask og forhåndsbehandle vanskelige flekker med et egent vaskemiddel før du legger vasken i trommelen.

- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

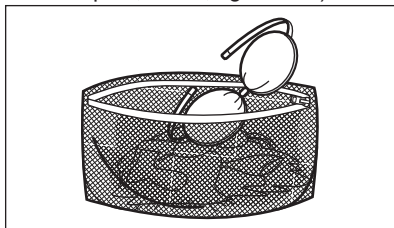

- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - avbryt programmet og åpne døren (se "Daglig bruk-kapittel").
 - fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - trykk på knappen **▷||**.
 Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Unngå å vaske klær som har lange dyrehår eller klær av dårlig kvalitet som frigjør mye fluff som kan blokkere avløpet og som kan kreve servicehjelp.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Tøm lommer og brett ut plaggene.

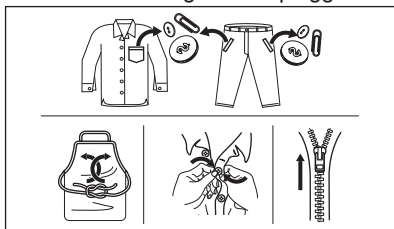

11.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

11.3 Vaskemiddeltype og -mengde.

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:

- vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
 - Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
 - Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
 - Ikke bland ulike typer vaskemidler.
 - Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
 - Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -puter, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i vaskemiddeldispenseren.
- Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:**
- utilfredsstillende vaskeresultater,
 - at tøymengden blir grå,
 - fete klær,
 - mugg i produktet.
- For mye vaskemiddel kan føre til:**
- skumming,
 - redusert vaskeeffekt,
 - utilstrekkelig skylling,
 - større innvirkning for miljøet.

11.4 Miljøtips

For å spare vann og energi og for å være med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskesuten **forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!).
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program**, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.

- Med riktig forbehandling kan flekker og nytt smuss fjernes; tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se "Vannhardhet".
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet **før du tørker tøyet i en tørketrommel**. Dette sparer energi under tørking!

12. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør vaskemiddelbeholderen	Annenhver måned
Rengjør innløpslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

11.5 Vannhardhet

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få greie på vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

12.2 Fjerne fremmedlegemer



Forsikre deg om at lommene er tomme og at alle løse artikler er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørforseglingen, innløpsslangefilteret og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Kontakt det autoriserte service-senteret ved behov.

12.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet bare såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamber eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

12.4 Avkalking

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å forhindre kalk og rustpartikler.

Du må bare bruke spesialprodukter for vaskemaskin for å fjerne rustpartikler. Ikke gjør dette med tøy i maskinen.




Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

12.5 Vedlikeholdsvask

Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. For å gjøre dette:

- Ta alt tøyet ut av trommelen.
- Velg bomullsprogrammet på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel.

12.6 Dørpakning

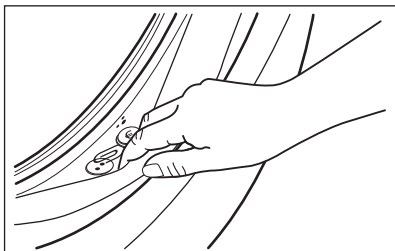


Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den indre delen.


12.7 Rengjøre vaskemiddelskuffen

Skuffen for vaskemiddel og tilsetningsmidler bør rengjøres regelmessig.

1. Om nødvendig kan hele såpeskuffen tas ut av maskinen for rengjøring. Du må trekke den fast utover, slik at den løsner fra stopperen.

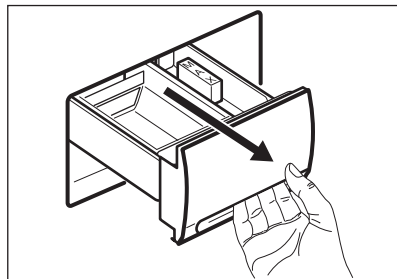


2. For å fjerne silen fra innsiden av skuffen for rengjøring, må du trykke den innover og trekke den oppover samtidig. Skyll den under springen for å fjerne alle spor etter oppsamlet vaskemiddel. Når du legger den tilbake, trykker du den ned til du hører et tydelig klikk.

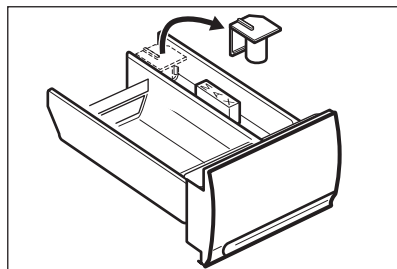


12.8 Rengjøre skuffespetet

Når du har fjernet skuffen, bruk en liten børste for å rengjøre selve glidespetet grundig for alle vaskemiddelrester.

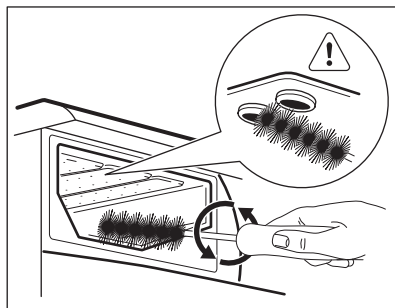

Sett skuffen på plass igjen, og kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

12.9 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter

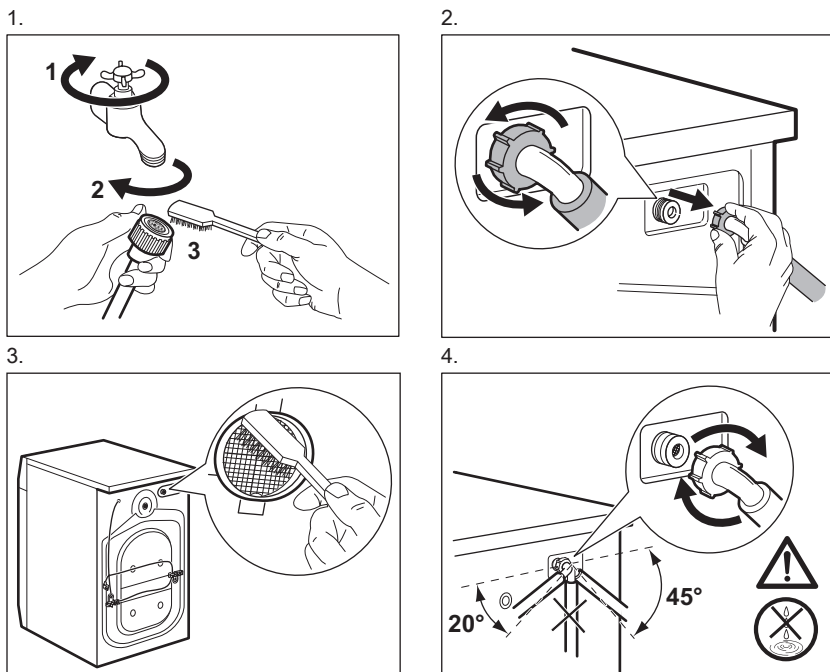

12.10 Tiltak ved risiko for frost

Dersom maskinen står på et sted der temperaturen kan synke til under 0°C, må følgende fremgangsmåte benyttes.

- Steng av vannforsyningen.
- Skru av vanninntaksslangen fra vannkranen.
- Velg et vaskeprogram, start maskinen og la programmet gå en kort tid.
- Avbryt programmet ved å skru programvelgeren til ○.
- Plasser enden av innløps- og avløpsslangene ned, inn i sluken

(gulvavløp) som er plassert i gulvet. Pass på at slangens ende ikke går under vannstanden i slukens (avløps) vannvå.

- Velg programmet "Utpumping" og la det gå til det er ferdig.
- Drei programvelgeren til ○. Når du vil starte maskinen igjen, må du passe på at romtemperaturen er over 0 °C. Apparatet må kun brukes og oppbevares innendørs ved normal romtemperatur. Produsenten er ikke ansvarlig for frostskaider.

13. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

13.1 Introduksjon

Visse problemer skyldes mangel på grunnleggende vedlikehold eller at noe

er oversett. Dette kan løses enkelt uten at du må tilkalle servicetekniker. Før du kontakter et autorisert servicesenter, bør du gjennomføre kontrollene som er listet opp nedenfor.

Mens maskinen er i bruk, kan det noen ganger hender at den kontrollampen for

Slutt blinker for å angi at maskinen ikke fungerer:

- **1 blink:** problem med vanntilførselen.
- **2 blink:** problem med utpumping av vannet.
- **4 blink:** dør åpen.

Når du har løst problemet, trykker du på knappen Start/Pause  for å starte programmet igjen. Hvis problemet fortsetter etter alle disse kontrollene, kontakt ditt autoriserte servicesenter.

13.2 Mulige feil

Problem	Mulig årsak/løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. • Sørg for at maskinens dør er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet. • Hvis utsatt start er valgt (hvis tilgjengelig), avbryt innstillingen eller vent til nedtellingens avsluttes.
Apparatet tar ikke inn vann:	• Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkople. • Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring». • Dette problemet kan også skyldes en tett avløpskrets. Ta kontakt med servicesenteret.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart:	• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se kapitlet «Montering».
Produktet tømmer ikke og/eller sentrifugerer ikke:	• Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Det er valgt et tilvalg eller et program som slutter med at det er vann i karet eller som eliminerer alle sentrifugeringsfasene. Velg programmet for tømning eller sentrifugering. • Sørg for at tøyet ligger jevnt fordelt i trommelen.
Det er vann på gulvet:	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.

Problem	Mulig årsak/løsning
Utilfredsstillende vaskeresultater:	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. • Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. • Reduser tøymengden.
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Vent til indikatorlampen for dørlåsen slukkes. • Sørg for at maskinen får strøm.
Produktet vibrerer/er støyende:	• Sørg for at transportboltene er fjernet. • Sørg for at produktet står i vater. • Sørg for at klesvasken blir jevnt fordelt.
Sentrifugeringen starter sent eller produktet sentrifugerer ikke:	• Legg til flere plagg, forandre på ileggsmengden manuelt og velg sentrifugeringsprogrammet.
Det er ikke noe vann å se i trommelen:	• Produkter som baserer seg på moderne teknologi arbeider svært økonomisk og bruker svært lite vann, uten at dette går ut over vaskeresultatet.

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Du finner informasjon som servicesenteret behøver på typeskiltet.

14. FORBRUKSVERDIER

14.1 Introduksjon



Se koblingen www.theenergylabel.eu for detaljert informasjon om energietiketten.



QR-koden på energietiketten som fulgte med apparatet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette apparatet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet. Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

14.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	t:min	Programvarigheten.
kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	o/min	Sentrifugehastighet.
%	Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastighet er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

14.3 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	t:min	%	°C	o/min¹⁾
Full maskin	3	0.634	36	2:40	62	48	1251
Halv maskin 2)	-	-	-	-	-	-	-
Kvart maskin 2)	-	-	-	-	-	-	-

1) Maksimal sentrifugehastighet.

2) Halv mengde og kvart last oppgis ikke og testes når produktet har en nominell kapasitet på lavere eller mindre enn 3 kg.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.10	0.98	4.00
Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.		

14.4 Vanlige programmer

Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:min	%	°C	o/min¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	3	1.30	50	2:20	53	85	1300
Bomull 60 °C	3	0.89	45	2:05	53	55	1300
Bland ³⁾ 20 °C	1,5	0.11	50	1:10	50	20	900
Syntetisk 40 °C	1,5	0.51	55	1:25	35	40	900
Finvask ⁴⁾ 30 °C	1,5	0.33	60	1:05	35	30	700
Ull 30 °C	1	0.33	65	1:00	30	30	900

¹⁾ Referanseindikator for sentrifugehastigheten.²⁾ Egnet til vask av svært skitne tekstiler.³⁾ Egnet for å vaske litt skitten bomull.⁴⁾ Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.**15. BESKYTTELSE AV MILJØET**

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	28
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	29
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	32
4. TEKNISKA DATA.....	32
5. INSTALLATION.....	33
6. KONTROLLPANELEN.....	36
7. VRED OCH KNAPPAR.....	37
8. PROGRAMÖVERSIKT.....	38
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	40
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	40
11. RÅD OCH TIPS.....	43
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	45
13. FELSÖKNING.....	47
14. FÖRBRUKNINGSVÅRDEN.....	49

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har den utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.electrolux.com/support



registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för unga och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- av gäster på hotell, motell, B&B och andra typer av boenden;
- gemensamma utrymmen i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Maskinens maximala tvättmängd är 3 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive progeam (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för

att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det finnas vatten kvar i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att kranen är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaketet.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen.

Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.

- Ta inte på luckglasat när ett program är igång. Glasat kan bli hett.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Lampa inuti produkten



WARNING!

Risk för personskador föreligger.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Om du vill byta den inre belysningen kontaktar du det godkända servicecentret.

2.6 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten. Använd endast originaldelar.
- Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat tillverkas: motor-

och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

2.7 Avfallshantering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Produktöversikt

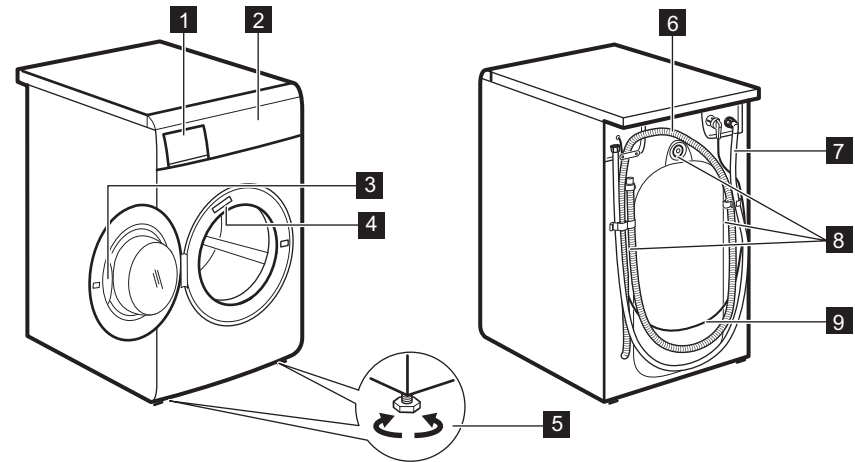

- 1

Tvättmedelsfack
- 2

Kontrollpanel
- 3

Luckhandtag
- 4

Produktdekal
- 5


Fötter för horisontell avvägning av maskinen
- 6

Tömningsslang
- 7

Tilloppsslang
- 8

Transportbultar
- 9

Nätkabel

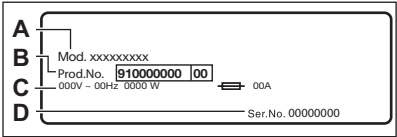

På typskylten finns modellbeteckning (A), produktnummer (B), elektriska märkvärden (C) och serienummer (D).

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	50 cm /67 cm /55 cm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	1600 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4

Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Bomull	3 kg
Centrifugeringshast.	Max. centrifugeringshastig- het	1251 rpm

¹⁾ Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.


5. INSTALLATION



VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Lyfta maskinen


Felaktiga lyftmetoder kan skada maskinen. Öppna luckan och håll i lucköppningen. Maskinen kan också lyftas i det bakre, övre överhänget.

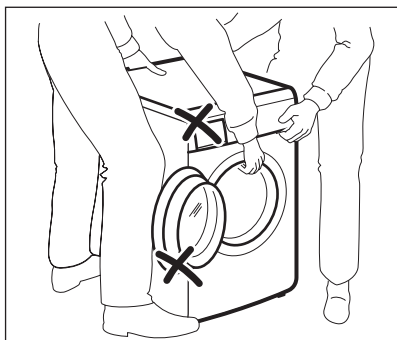

VARNING!
Lyft aldrig maskinen i kontrollpanelen, luckan eller tvättmedelsfacket.


5.2 Uppackning

1. Öppna luckan. Ta ut alla föremål ur trumman.
2. Lägg förpackningsemballaget på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinen ned med baksidan nedåt. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

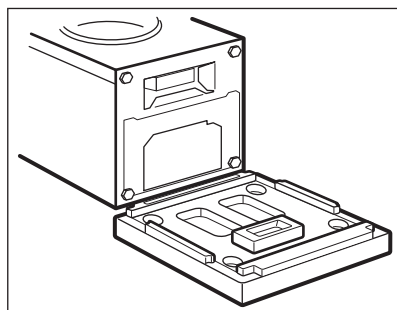


FÖRSIKTIGHET!
Lägg inte tvättmaskinen med framsidan mot golvet.

3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.

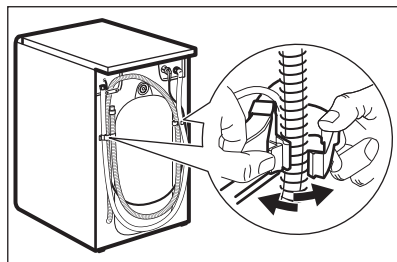

Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

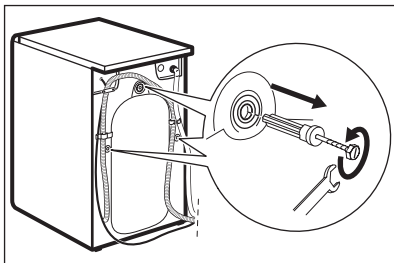
**FÖRSIKTIGHET!**

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.



Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

5. Sätt dit plattshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

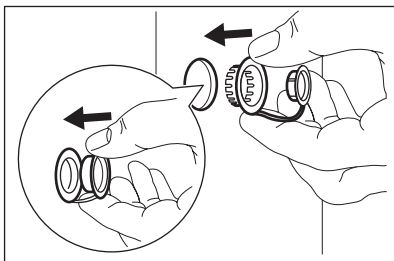

5.3 Information angående installation

Placering och avvägning


Justera produkten så att den står stadigt för att vibrera, avge hög ljudnivå eller röra sig när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Maskinen måste stå horisontellt och stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

**WARNING!**

Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

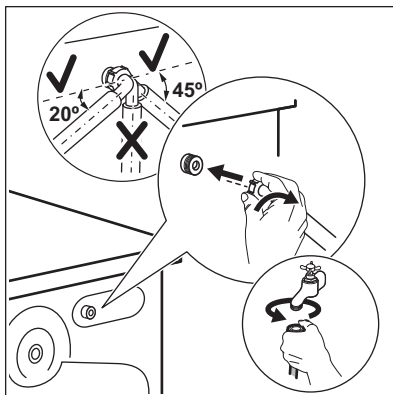

1. Anslut tilloppsslangen på maskinens baksida.

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.

3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.

4. Anslut tilloppsslangen till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 65 cm och högst 80 cm.




Tömningsslangen kan förlängas till högst 350 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.


Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

1. Med tömningsslangen i en U-form och dragen runt plastböjen.

Tilloppsslang

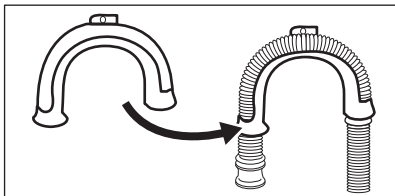


2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

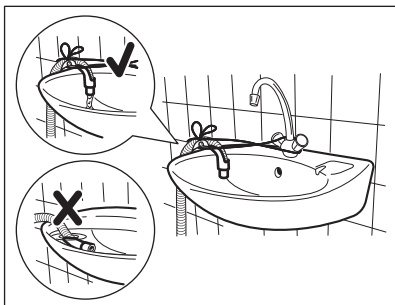


i Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen.

3. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bild) kan du trycka in den direkt i stigröret.

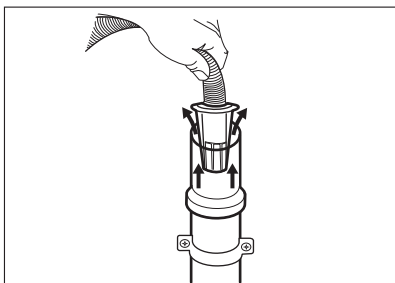


4. Till ett stigrör med ventilationshål - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bild.

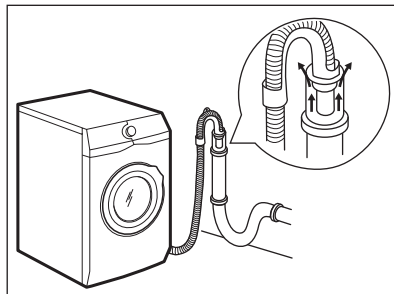


i Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5. Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bild.

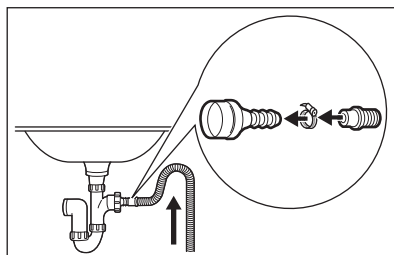


Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

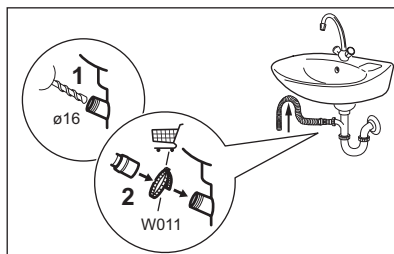

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

6. Placera slangens ände direkt i ett inbyggt avloppsrör i väggen och dra åt med en klämma.

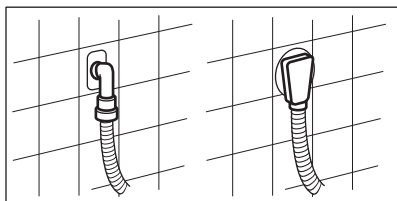


5.4 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

Typskylten på maskinens lucka och kapitlet "Tekniska data" anger de nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

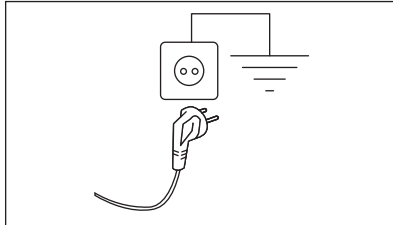


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

6. KONTROLLPANELEN

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

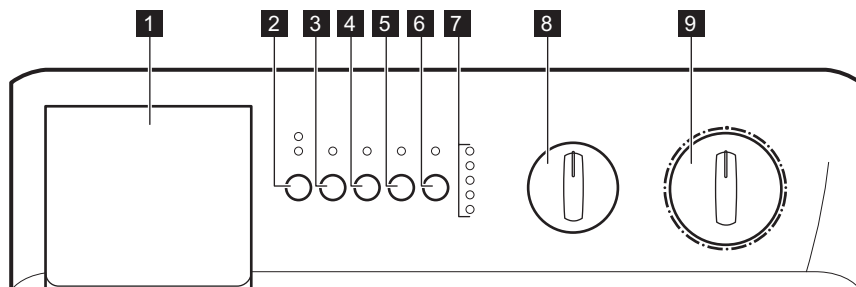

- 1** Tvättmedelslåda
- 2** Extra snabb-knapp
- 3** Förtvätt-knapp
- 4** Lättstruket-knapp
- 5** Extra sköljning-knapp

- 6** Start/Paus-knapp
- 7** Programförloppsindikatorer
- 8** Reglage för reducerad centrifugering
- 9** Programratt

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning

 Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 Extra snabb /

Programtiden kan minskas från 30 till 10 minuter med den här knappen.

7.3 Förtvätt

Om denna funktione väljs utför maskinen en förtvätt före huvudtvätten. Programtiden förlängs. Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt.

7.4 Lättstruket

Genom att välja detta alternativ tvättar och centrifugerar maskinen skonsamt för att förhindra att tvätten blir skrynklig. Dessutom utför tvättmaskinen några ytterligare sköljningar i vissa program.

7.5 Extra sköljning


Med den här funktionen kan du lägga till några sköljningar till ett tvättprogram. Välj denna funktion för att skölja tvätten med extra mycket vatten (extra sköljning). Några extra sköljningar genomförs. Den här funktionen rekommenderas för personer som är allergiska mot tvättmedel och för områden där vattnet är mycket mjukt.

 Funktionen lägger till tid till programlängden.

7.6 Start/Paus

Med denna knapp startar eller avbryter du det valda tvättprogrammet.

7.7 Indikatorlampor

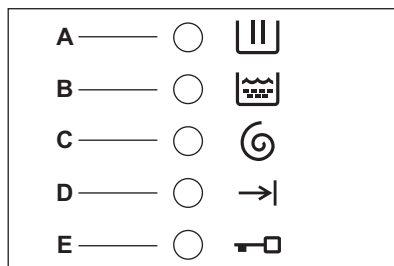

Kontrolllampan **A** tänds när maskinen genomför **tvättfasen**.

Kontrolllampan **B** tänds när maskinen **sköljer**.

Kontrolllampan **C** tänds när maskinen **centrifugerar**.

Kontrolllampan **D** tänds när tvättprogrammet är **klart**.

Kontrolllampan **E** visar om **luckan** kan öppnas:

- Lampan är tänd: luckan kan inte öppnas.
- Lampan är släckt: luckan kan öppnas.
- Lampan blinkar: luckan kan snart öppnas.

7.8 Väljare för reducerad centrifugering

Med hjälp av centrifugeringsvredet kan det valda programmets centrifugeringshastighet ändras. Du kan även välja sköljstopp  eller ingen centrifugering 0.

7.9 Programväljare

Med denna kan maskinen sättas på/av och/eller välja ett program.

8. PROGRAMÖVERSIKT

Program Temperatur- variation	Centrifu- gering- shastig- hetsinter- vall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Tvättprogram			
Eco 40-60 40 °C ¹⁾	1300 varv/min	3 kg	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Bomull  90 - 30 °C	1300 varv/min	3 kg	Vit bomull. Mycket och normalt smutsad tvätt.
Syntet  40 - 30 °C	900 varv/min	1,5 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt  40 °C	700 varv/min	1,5 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
Mix  20 °C	900 varv/min	1,5 kg	Specialprogram för bomull, syntet och blandade material som är lätt smutsad. Välj det här programmet för att minska energiförbrukningen. Kontrollera att tvättmedlet är avsett för låg temperatur för att få bra tvättresultat.
Ylle  40 °C -  (kall)	900 varv/min	1 kg	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ²⁾
Mini  30 °C	700 varv/min	1,5 kg	Ett kort program för plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg som är lätt smutsade eller plagg som ska fräschas upp.
Sköljning 	1300 varv/min	3 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringshastigheten är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Tömning 	-	3 kg	För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.

Program Temperatur- variation	Centrifugering- shastig- hetsinter- vall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Centrifugering 	1300 varv/min	3 kg	Alla tyger, förutom ylle och ömtåliga tyger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.

1) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.

 Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.
De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

Programfunktioner, kompatibilitet

PROGRAM	Centrifugering 	0						
Eco 40-60	■	■	■			■	■	■
Bomull 	■	■	■	■ 1)	■ 1)	■	■	■
Syntet 	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt 	■	■	■	■		■		■
Mix 	■	■	■					■
Ylle 	■	■	■					
Mini 	■	■	■					
Sköljning 	■	■	■				■	■
Tömning 								
Centrifugering 	■							

1) Om du väljer den här funktionen rekommenderar vi att du reducerar den maximala tvättmängden. Rekommenderad tvättmängd för bomull är 2 kg.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulört- vätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull 	▲	▲	▲	--	--
Syntet 	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt 	--	--	--	▲	▲
Mix 	--	▲	▲	--	--
Ylle 	--	--	--	▲	▲
Mini 	--	▲	▲	--	--

¹⁾ Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Sätt in stickkontakten i eluttaget.
3. Öppna vattenkranen.
4. Håll ca 100 ml tvättmedel direkt i trumman.
5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

10. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan till produkten
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.


4. Stäng luckan ordentligt.

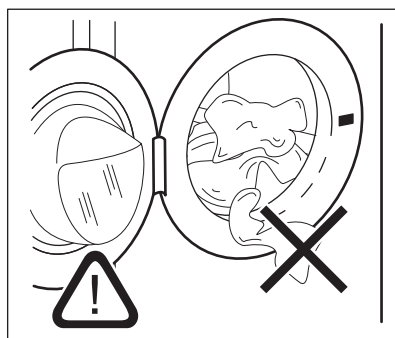

Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.

- i** Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

10.2 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

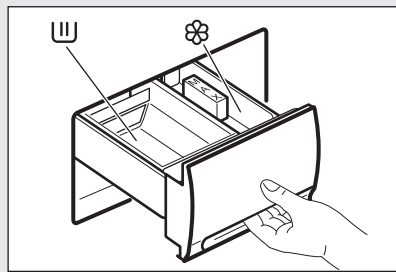

Fack för pulver eller flytande tvättmedel för huvudtvätt. Om flytande tvättmedel används ska det hällas i **precis innan** programmet startar.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse). Sköljmedel eller stärkningsmedel måste fyllas på i facket innan tvättprogrammet startas.

MAX

Maximal nivå för flytande tillsatser.

- i** När du ställer in ett program med förtvätt lägger du tvättmedlet för förtvätt direkt i trumman.
- i** Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.
- i** Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

10.3 Välj önskat program med programratten

Vrid programratten till önskat program. Ratten kan vridas medurs eller moturs. Den gröna knappindikatorn Start/Paus ►|| börjar blinka. Ljusindikatorerna för alla faser som ingår i årgprogrammet är tända.

I läget ☐ återställs programmet och maskinen stängs av.

Vid programmets slut måste programratten ställas i läget ☐ för att maskinen ska stängas av.

- i** Om du vrider programratten till ett annat program medan maskinen är igång indikeras det felaktiga valet genom att programfasindikeringarna blinkar. Maskinen utför inte det nya valda programmet.

10.4 Välj alternativet centrifughastighet, sköljstopp eller ingen centrifugering

Välj centrifughastighet, sköljstopp eller ingen centrifugering med centrifughastighetsknappen.

- Hastigheten 1300 för bomull motsvarar hastigheten 900 för syntet- och ylleprogrammen och hastigheten 700 för fintvättprogrammet.

Sköljstopp ☐

Om du väljer den här funktionen töms inte det sista sköljvattnet ut, för att minska tvättens skrynklighet. När programmet har avslutats tänds indikatorerna **D** och **E** och visar att vattnet måste tömmas ut (se "När programmet har avslutats").

Ingen centrifugering 0

Genom att välja den här funktionen utesluts alla centrifugeringar. Används för mycket ömtåliga material. Maskinen lägger till några extra sköljningar i bomulls- och syntetprogrammen.

Information om maximalt tillåten centrifughastighet i olika program finns i avsnittet **Programöversikt**.

10.5 Välj alternativen Extra snabb

Programtiden kan minskas innan programmet startas. Använd den här funktionen för normalt smutsad tvätt. Tillhörande indikator tänds.


Genom att välja Extra Snabb  minskas programtiden med ca 30 minuter för bomull och med 20 minuter för syntet. Maskinen utför 1 sköljning mindre.

Genom att välja Snabb  minskas programtiden med ca 10 minuter. Detta val rekommenderas för lätt smutsad vit-/kulör och syntetisk tvätt.

- Detta val måste göras efter valet av program och före tryckning på Start/Paus -knappen.
- Du kan när som helst avbryta eller ändra Snabb eller Extra Snabb innan du trycker på Start/Paus -knappen.

10.6 Välj önskade tillvalsfunktioner

Olika kombinationer av funktioner kan användas för olika program. Funktionerna måste väljas efter val av önskat program och före tryckning på -knappen. Motsvarande indikatorer tänds.

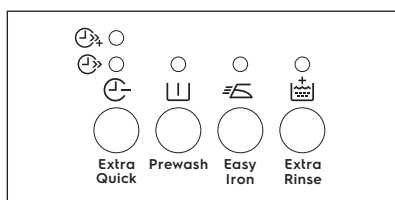

Om en felaktig funktion väljs blinkar motsvarande indikator i cirka 2 sekunder.

Information om vilka funktioner som kan väljas per program tvättprogram finns i avsnittet **"Tvättprogram"**.

10.7 Starta programmet

Det valda programmet startas genom tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande ljusindikatorer slutar blinka och övergår till fast sken. I programfasdisplayen tänds indikeringarna som visar att maskinen startar och att luckan är låst.

10.8 Ändra en tillvalsfunktion eller ett pågående program

Du kan ändra alla tillval innan programmet utför dem.

Innan du gör några ändringar måste du ställa tvättmaskinen i pausläge genom att trycka på knapp .

Programmet kan ändras så länge du inte har tryckt på . Om du vill byta ett pågående program måste du först återställa det. Vrid programväljaren till  och sedan till läget för det nya programmet. Starta det nya programmet genom att trycka på knappen  en gång till.

10.9 Göra paus i ett program

Tryck på knappen  för att göra paus i ett program som är igång, motsvarande lampa börjar blinka. Tryck på knappen igen för att fortsätta programmet.

10.10 Avbryta ett program

Vrid programväljaren till  läget för att avbryta ett program som är igång. Du kan nu välja ett nytt program.

10.11 Öppna luckan när programmet har startat

Ställ maskinen i pausläget genom att trycka på knapp .

Efter några minuter kan luckan öppnas om följande förutsättningar är uppfyllda:

- Vattentemperaturen är under 55 °C.

- Vattennivån är under luckans underkant.
- Maskinen centrifugerar inte.

Om du inte kan öppna luckan men det är absolut nödvändigt att öppna den, måste du stänga av maskinen genom att ställa programväljaren på . Efter några minuter kan luckan öppnas. **(Kontrollera vattennivån och temperaturen!)**.

Efter denna procedur måste programmet och tillvalen ställas in igen och sedan trycker du på knappen .

10.12 När programmet har avslutats

Maskinen stannar automatiskt.

Indikatorn **B** tänds och visar att programmet har avslutats. Indikatorn **C** släcks, luckan kan öppnas och tvätten kan plockas ut.

Om det finns vatten i trumman när programmet har avslutats (om tillvalet  har valts), **töm ut vattnet enligt följande instruktioner:**

- Ställ programratten på .
- Välj program Tömning eller Centrifugering
- Tryck på Start/Paus -knappen. När indikatorn **E** har slocknat kan luckan öppnas och tvätten plockas ut.

När programmet har avslutats måste programratten ställas i läget  för att maskinen ska stängas av.


Ta ut tvätten ur trumman och kontrollera noga att trumman är tom. Stäng vattenkranen om du inte ska tvätta mer.

Låt luckan stå öppen för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

11. RÅD OCH TIPS

11.1 Stoppa i tvätt


- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Tvätta och förbehandla fläckar med ett specialmedel innan de läggs in i trumman.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

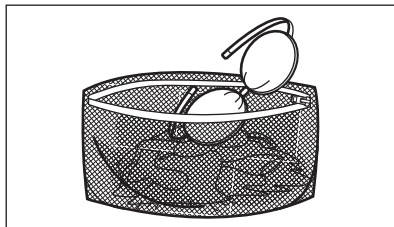

- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - tryck på -knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Undvik att tvätta kläder som är fulla av långa djurhår eller plagg av dålig kvalitet som släpper ut mycket ludd som kan blockera avloppskretsen och därmed kräver servicehjälp.
- Knäpp knapparna på örngott, tryckknappar, och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören,

skosnören, band och andra lösa delar.

- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.

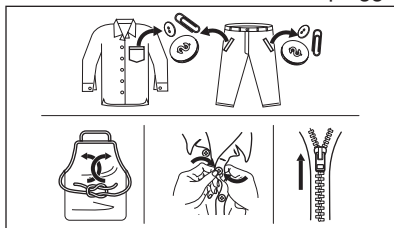

11.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

11.3 Tvättmedelstyp och mängd.

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt i 90 grader,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (ömtåligt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvätttemperaturen och vattenhårheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra

produkter utan att överskrida

indikerad maxnivå (**MAX**).

- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
 - du tvättar en mindre mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

11.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårhet".
- Ställ in **maximal möjlig centrifugeringshastighet** för valt tvättprogram **innan du torkar din tvätt i en torktumlare**. Detta kommer att spara energi under torkningen!

11.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengöra lucktätningen	Varannan månad
Rengöra trumman	Varannan månad
Rengöra tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengöra tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

12.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, tillloppsslangens filter och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

12.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

12.4 Avkalkning

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar.

Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

12.5 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Gör en underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Välj bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.

12.6 Lucktätning

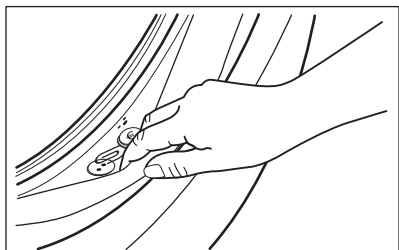


Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.


12.7 Rengöring av tvättmedelsfacket

Tvättmedelsfacket och tillsatsfacket ska rengöras med jämna mellanrum.

1. Vid behov kan hela tvättmedelsfacket tas ut ur maskinen för rengöring. Det skall dras ut helt så att det släpper från stoppet.

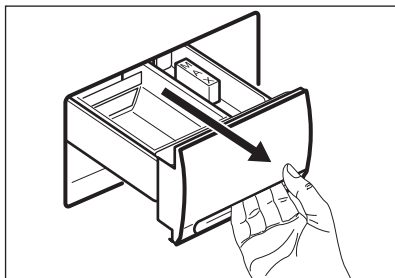


2. För att ta bort vattenlåset på insidan av fackets kant måste du samtidigt trycka det inåt och dra det uppåt. Spola facket under rinnande vatten för att få bort rester av tvättmedel. När fackets sätts tillbaka trycker du det neråt tills ett tydligt klick hörs.

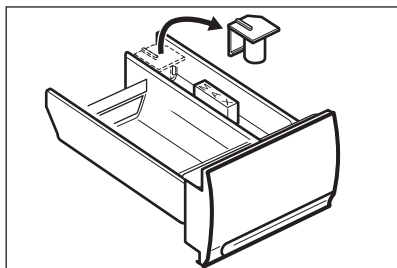


12.8 Rengöring av fackets öppning

När du har tagit bort tvättmedelsfacket ska du använda en liten borste för att rengöra öppningen. Var noga med att avlägsna alla tvättmedelsrester från öppningens övre och nedre del.

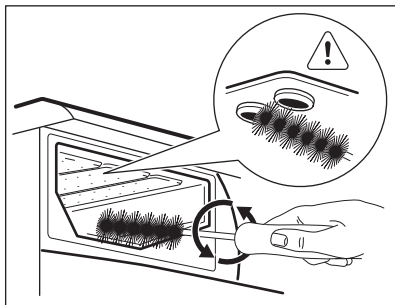

Sätt tillbaka facket och kör sköljprogrammet utan tvätt i trumman.

12.9 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

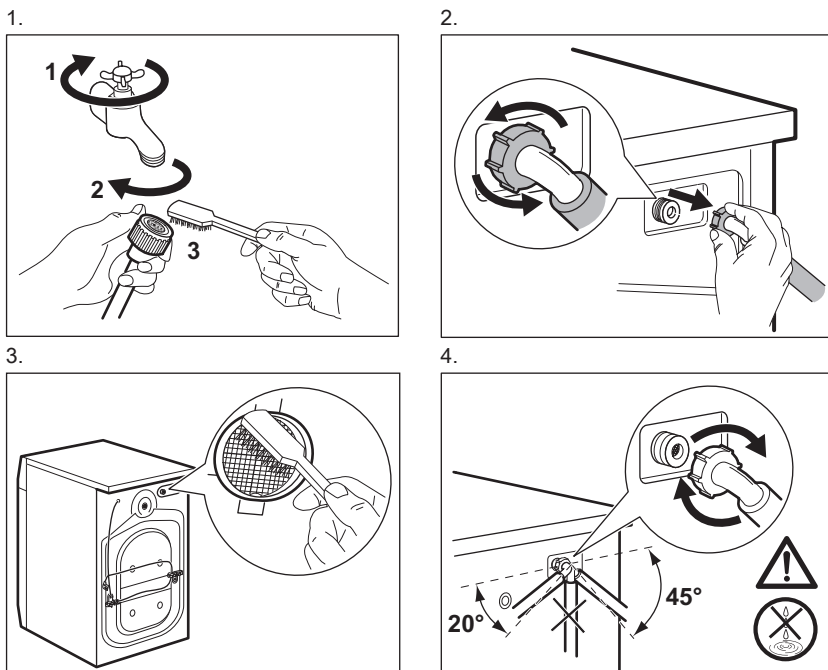

12.10 Åtgärder vid frysrisk

Om maskinen utsätts för temperaturer under 0 °C måste vissa försiktighetsåtgärder vidtas.

- Stäng av vattentillförseln.
- Skruva loss tilloppsslangen från kranen.
- Välj ett tvättprogram, starta maskinen och låt programmet gå en kort stund.
- Avbryt programmet genom att vrida programvredet till -läget.
- Placera ändarna av tilloppsslangen och tömningsslangen lågt i avloppsbrunnen (golvbrunn).

Kontrollera att slangarnas ändar ligger under vattennivån i golvbrunnens vattenlås.

- Välj programmet "Töm" och låt det gå klart.
- Vrid programväljaren till -läget. Innan du sätter på maskinen igen kontrollerar du att rumstemperaturen är över 0 °C.

Maskinen ska endast användas och förvaras inomhus i normal rumstemperatur. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av frost.

13. FELSÖKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Inledning

Vissa problem beror på bristande underhåll eller förbiseenden, och kan enkelt lösas utan att servicetekniker behöver tillkallas. Kontrollera följande punkter innan du kontakter vårt auktoriserade servicecenter.

Under drift kan på-indikatorn blinka och visa att maskinen inte fungerar:

- **1 blinkning:** problem med vattentillförseln.
- **2 blinkningar:** problem med tömningen av vatten.
- **4 blinkningar:** luckan öppen.

När problemet har åtgärdats, starta om programmet genom att trycka på Start/Paus -knappen. Om problemet kvarstår efter alla kontroller, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

13.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig orsak och åtgärd
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att maskinens lucka är stängd. • Kontrollera att det inte finns någon utlöst säkring i säkringsdosan. • Kontrollera att Start/Paus  har tryckts. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet. • Om fördröjd start har valts, avbryter denna inställning eller vänta tills nedräkningen har avslutats.
Vatten fylls inte på i maskinen.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. • Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventillerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring". • Detta problem kan också ha orsakats av ett igentäppt tömningsrör. Kontakta det auktoriserade servicecentret.
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se avsnittet "Installation".
Produkten töms och/eller centrifugerar inte:	• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • En funktion eller ett program som avslutas med vatten i trumman eller utan centrifugering har valts. Välj tömnings- eller centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tvätten är jämnt fördelad i trumman.
Vatten rinner ut på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.

Problem	Möjlig orsak och åtgärd
Otillfredsställande tvättresultat,	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. • Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
Du kan inte öppna luckan.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Vänta tills indikatorn för låst lucka har slocknat. • Se till att maskinen får elektrisk ström.
Maskinen vibrerar/bullrar:	• Kontrollera att transportbultarna har tagits bort. • Kontrollera att maskinen står stadigt. • Kontrollera att tvätten är jämnt fördelad i trumman.
Centrifugeringen börjar sent eller maskinen centrifugerar inte:	• Lägg i fler plagg, omfördela tvätten för hand och välj sedan centrifugprogrammet.
Inget vatten syns i trumman:	• Produkter baserade på modern teknik är mycket energieffektiva och förbrukar lite vatten utan att effektiviteten försämras.

Sätt på maskinen efter kontrollen.
Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på graderingsskylten.

14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

14.1 Inledning



Se länken www.theenergylabel.eu för mer närmare information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen.

Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

14.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	tim:mi n	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv/ min	Centrifughastighet.
%	Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifughastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.		



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

14.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60 pro- gram	kg	kWh	Liter	tim:mi n	%	°C	rpm¹⁾
Full maskin	3	0.634	36	2:40	62	48	1251
Halvfull maskin 2)	-	-	-	-	-	-	-
Kvartsfull maskin 2)	-	-	-	-	-	-	-

1) Max centrifughastighet.

2) Halv belastnings- och kvartsbelastning anges inte och testas om maskinens kapacitet är mindre än 3 kg.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.10	0.98	4.00
Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.		

14.4 Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tim:mi n	%	°C	rpm ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	3	1.30	50	2:20	53	85	1300
Bomull 60 °C	3	0.89	45	2:05	53	55	1300
Mix ³⁾ 20 °C	1,5	0.11	50	1:10	50	20	900
Syntet 40 °C	1,5	0.51	55	1:25	35	40	900
Fintvätt ⁴⁾ 30 °C	1,5	0.33	60	1:05	35	30	700
Ylle 30 °C	1	0.33	65	1:00	30	30	900

1) Referensindikator på centrifughastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



192908320-A-022021

