



LWD662P86P

DA Brugsanvisning | **Vaske-tørremaskine**



Velkommen til AEG! Tak, fordi du valgte vores produkt.



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.aeg.com/support

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	7
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. INSTALLATION.....	8
6. BETJENINGSPANEL.....	12
7. DREJEKNAP OG KNAPPER.....	13
8. PROGRAMMER.....	16
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	21
10. DAGLIG BRUG.....	21
11. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING.....	25
12. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING.....	26
13. FNUG I STOFFET.....	27
14. RÅD OG TIP.....	28
15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	30
16. FEJLFINDING.....	35
17. FORBRUGSVÆRDIER.....	39
18. MILJØHENSYN.....	41

1. ⚠ OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer



ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller varig invaliditet.

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.
- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask og tørring af maskinvaskbart og tørrebart tøj.
- Brug ikke tørretumblerfunktionen, hvis vasketøjet er blevet beskidt med industrielle kemikalier.
- Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Produktet skal installeres som et fritstående produkt eller under køkkenbordet, hvis pladsen tillader det.

- Installér ikke produktet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre produktets låge i at åbne helt.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- ADVARSEL: Produktet må ikke forsynes gennem en ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sørg for god ventilation i rummet, hvor produktet er installeret, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre produktet, der bruger gas, eller andre brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
- Udblæsningsluften må ikke udledes i et aftræksrør, der bruges til udblæsningsgasser fra produkter, der bruger gas eller andre brændstoffer.
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Apparatus maksimale fyldning er 8 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Fjern fnug eller rester fra emballage, der har ophobet sig omkring produktet.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser, f.eks. vegetabilsk olie eller mineralsk olie, acetone, alkohol, benzin,

petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal det vaskes separat i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i vaske-/tørremaskinen.

- Brug ikke produktet, hvis genstande har været tilsmudset med industrikemikalier.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i vaske-/tørremaskinen.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
- ADVARSEL: Stands aldrig vaske-/tørremaskinen, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og adskilles, så restvarmen kan forsvinde.
- Den sidste del af et tørreprogram foregår uden varme (nedkølingstrin) for at sikre, at tøjet får en temperatur, der ikke kan skade tøjet.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.

- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Fjern al emballagen og transportboltene.

- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Justér benene for at få det nødvendige mellemrum mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 El-forbindelse



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- **ADVARSEL:** Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.

2.3 Tilslutning, vand

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det

autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.

- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

2.4 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Tør ikke beskadigede (itrevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i apparatet. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i apparatet.
- Lad ikke varme genstande røre apparatets plastdele.
- Fjern en vaskebold (hvis en sådan blev brugt), inden du starter et tørreprogram.
- Brug ikke en vaskebold, hvis et non-stop program vælges.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.

- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for faguddannede reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.


- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Oversigt over produktet

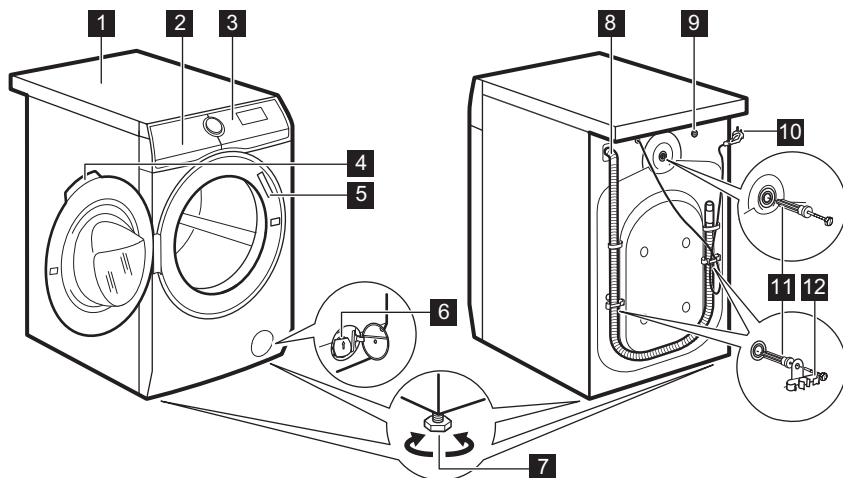


1 Bordplade

2 Beholder til vaskemiddel

- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Typeskiltet
- 6 Filter til afløbspumpe
- 7 Fødder til nivellering af apparatet
- 8 Afløbsslange

- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netkabel
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte

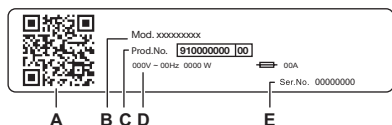

Typeskiltet viser:

- A. QR-kode
- B. Modelnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassificeringer
- E. Serienummer

Scan **QR-koden** på produktet for at registrere dit produkt og få mest muligt ud af det.

-  Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen fås også på aeg.com/manuals)
-  Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på aeg.com/support)
-  Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på aeg.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59.7 cm /84.7 cm /55.7 cm
El-forbindelse	Spænding Overordnet effekt Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsedækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandtilførsel 1)		Koldt vand
Vandforsyningstryk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maks. fyldning til vask	Cotton (Bomuld)	8 kg
Maks. fyldning til tørring	Cotton (Bomuld) Syntetisk	4 kg 3 kg

1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.

5. INSTALLATION




ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


5.1 Udpakning

1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

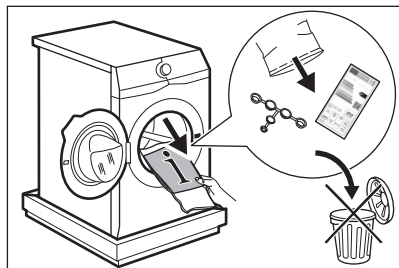

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


2. Anbring emballingselementet på gulvet bag maskinen og læg den forsigtigt på bagsiden. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunden.

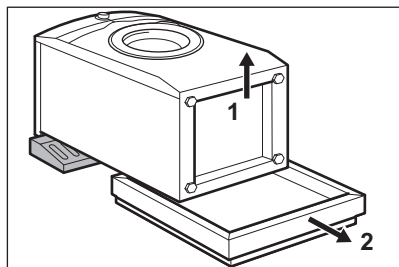

FORSIGTIG!


Læg ikke vaskemaskinen på sin forside.

3. Sæt maskinen tilbage i lodret position. Fjern strømforsyningskablet og tag afløbsslangen ud af holderne.

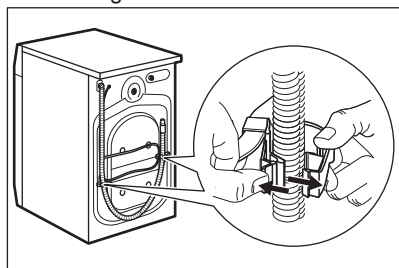


Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

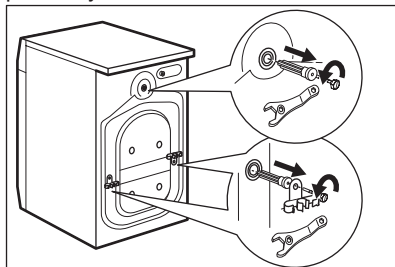

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5. Sæt plastikhætterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

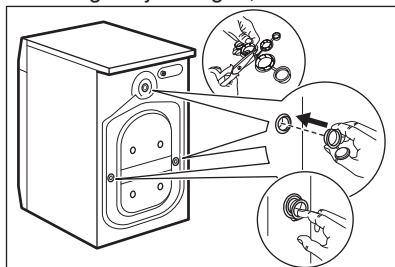

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.

2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!


Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.

Tilløbsslangen

⚠ FORSIGTIG!


Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

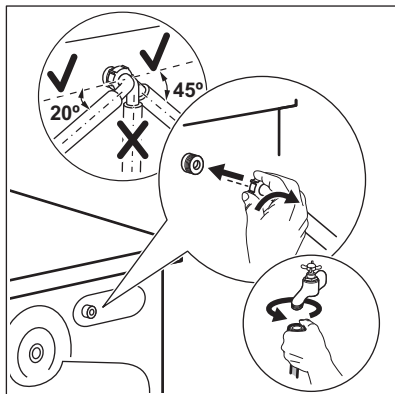

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.

3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl A. Hvis dette sker, skal du lukke vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

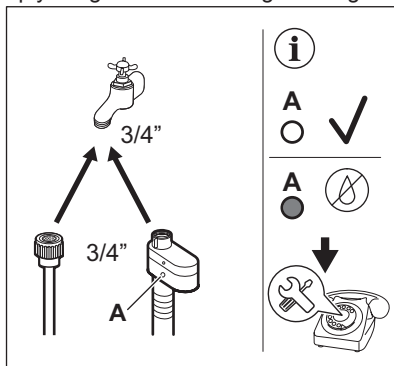

5. Tilslut den anden ende af koldt vandsslangen til koldvandshannen med et 3/4 gevind.

⚠ ADVARSEL!

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.


Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.



Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

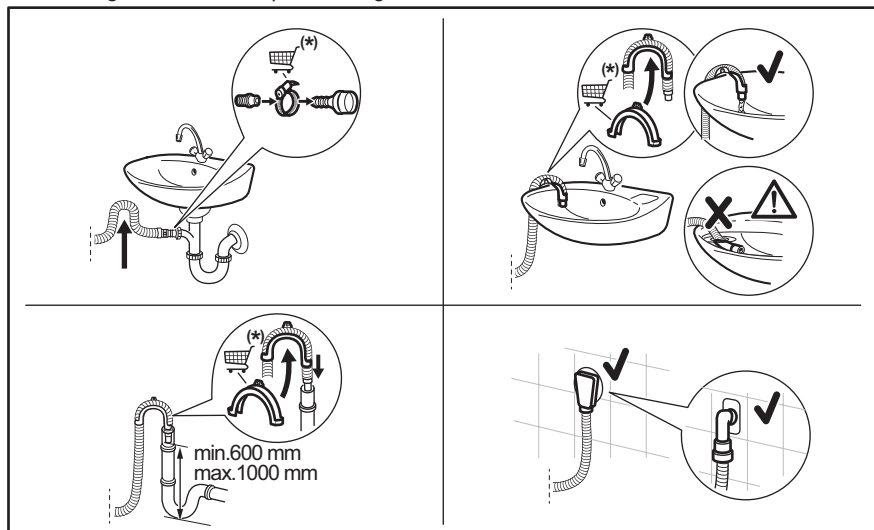

*Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet. Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

5.3 El-tilslutning


Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer.

Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

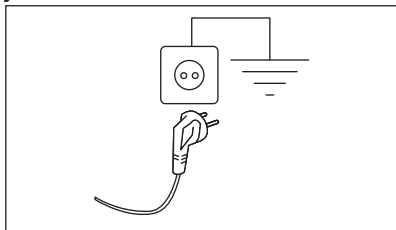


Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. BETJENINGSPANEL


6.1 Beskrivelse af betjeningspanel

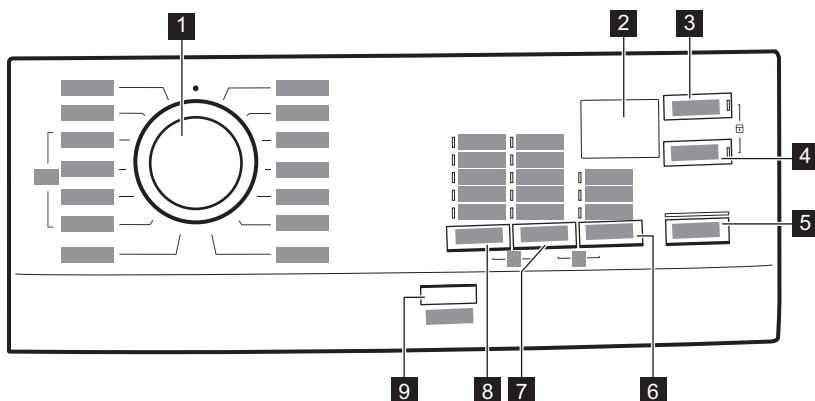

- 1** Programvælger
- 2** Display
- 3** Udskudt start (Udskudt Start)
- 4** Tørretid (Tørretid)
- 5** Start/pause (Start/Pause) ►||
- 6** Tørregrad (Tørhedsgrad):
 - Ekstra tørtfunktion
 - Skabstørtfunktion

- Strygetørtfunktion
- 7** Reducer centrifugeringshastighed (Centrifugering)
 - Ingen centrif.
 - Skyllestop
- 8** Temperatur (Temperatur)
- 9** Tænd/sluk (On/Off)

6.2 Display

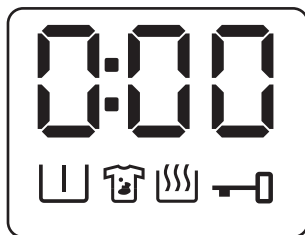

Den digitale kontrollampe kan vise:

- Programvarighed (f.eks. **2:40**, vask og/eller tørring).
- Udskudt start (f.eks. **30'** eller **2h**).
- Programslut (**0**).
- Advarselskode (f.eks. **E20**).



Kontrollampe for forvask.



Kontrollampe for pletter.



Kontrollampe for tørrefase. Den blinker under tørrefasen.




Kontrollampe for låst luge.

6.3 Flersprogede mærkater

Maskinen leveres med selvklæbende mærkater på forskellige sprog.

Den ønskede mærkat kan klæbes fast ved siden af programknappen.

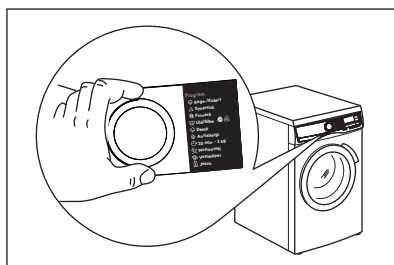

7. DREJEKNAP OG KNAPPER

7.1 On/Off

Hvis der trykkes på denne knap i nogle få sekunder, kan apparatet blive tændt eller slukket. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes.

Da standby-funktionen automatisk slukker for apparatet for at reducere energiforbruget i visse tilfælde, kan det være nødvendigt at tænde for apparatet igen.

Se afsnittet "Standby" i kapitlet "Daglig brug" for yderligere detaljer.

7.2 Indledning



Tilvalgene/funktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og vaskeprogrammer i "Programtabel". Et tilvalg/en funktion kan udelukke en anden, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille de inkompatible tilvalg/funktioner sammen.

Sørg for, at skærmen og touch-knapperne altid er rene og tørre.

7.3 Temperatur

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår produktet automatisk en standardtemperatur.

Ved hjælp af denne funktion kan du ændre standardtemperaturen og indstille den ønskede temperatur, og den relevante kontrollampe lyser.

Hvis du indstiller program Bomuld til 20°C, opvarmer produktet ikke vandet.

7.4 Centrifugering

Når du indstiller et program, vælger produktet automatisk hastigheden for standardcentrifugering.

Tryk på denne knap flere gange for at ændre centrifugeringshastigheden eller for at indstille den:

Aktiver Skyllestop funktionen

- Indstil denne funktion for at forhindre, at vasketøjet krøller.
- Den pågældende kontrollampe tændes.
- Der er vand i tromlen, når programmet er færdigt.
- Lågen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet.
- Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.
- Hvis du trykker på knappen Start/ Pause, udfører produktet centrifugeringsfasen og tømmer vandet ud.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

Aktiver Ingen centrif. funktionen

- Indstil denne funktion for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Kun tønningsfasen er tilgængelig.
- Den pågældende kontrollampe tændes.
- Indstil denne funktion til meget sarte stoffer.
- Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer.



Centrifugeringshastigheden kan sættes ned.

7.5 Forvask

Brug denne funktion til at tilføje en forvaskfase før vaskefasen.

Denne funktion anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.

For at **aktivere/deaktivere** denne funktion skal du trykke på knapperne Centrifugering og Temperatur samtidigt, indtil **kontrollampen tænder/slukker** på displayet.



Denne funktion kan øge programmets varighed.

7.6 Tørhedsgrad

Med denne knap kan du indstille en af de 3 automatiske tørhedsgrader foreslået af produktet, i de programmer, hvor der kan vælges.

Den relevante kontrollampe for tørhedsgrad tændes:

- Strygetørt: vasketøj, der skal stryges.
- Skabstørt: vasketøj, der skal lægges væk.
- Ekstra tørt: vasketøj, der skal tørres helt.



Du kan ikke vælge alle automatiske niveauer for hver slags stof.

7.7 Pletter

Vælg dette tilvalg for at tilføje en pletfjernelsesfase i et program med henblik på at behandle meget beskidt vasketøj med en pletfjerner.

Hæld pletfjernerer i rummet .

Pletfjernerer vil blive tilføjet i den passende fase af vaskeprogrammet.

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på knapperne Tørhedsgrad og Centrifugering samtidigt, indtil kontrollampen

 **tænder/slukker** på displayet.



Dette tilvalg kan øge programmets varighed.



Denne tilvalgsfunktion er ikke tilgængelig med en temperatur på under 40°C.

7.8 Udskudt Start

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program til et mere belejligt tidspunkt.

Tryk på knappen gentagne gange for at indstille de nødvendige tilvalg. Tiden stiger i trin på 30 minutter til 90 minutter og fra 2 timer til 20 timer.

Efter at have startet programmet med Start/Pause -knappen, viser displayet den valgte udskudte tid, og maskinen begynder nedtællingen.

7.9 Tørretid

I det program, hvor funktionen kan vælges, skal du røre knappen for at vælge den tid, der

passer til det tøj, du skal tørre (se tabellen "Tørring med fast varighed"). Displayet viser den indstillede værdi.

Hver gang, der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter.



Du kan ikke indstille alle tidsværdier for forskellige stoftyper.

7.10 Børnesikring

Med denne funktion kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

- For at **aktivere/deaktivere** denne funktion skal du trykke på knapperne Udskudt Start og Tørretid samtidigt, indtil kontrollampen **LOC vises** på displayet.
- For at **aktivere/deaktivere** denne funktion skal du trykke på knapperne Udskudt Start og Tørretid samtidigt, indtil kontrollampen **UnL vises** på displayet.

Du kan aktivere denne funktion:

- Når du har trykket på Start/Pause -knappen: deaktiveres alle knapperne og programvælgeren (undtagen On/Off - knappen).
- Før du trykker på knappen Start/Pause : kan produktet ikke starte.

Produktet bevarer valget af denne funktion, efter du slukker det.

7.11 Start/Pause

Tryk på Start/Pause -knappen for at starte, sætte maskinen på pause eller afbryde et igangværende program.

8. PROGRAMMER

8.1 Programoversigt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Maksimal fyldning Referencecentrifugeringshastighed	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Eco 40-60 (Kun vask-tilstand) 40°C ¹⁾	8 kg 1600 o/m	Hvid og farveægte bomuld. Normalt snavsset tøj.
Eco 40-60 + Skabstørt niveau (vaske- og tørretilstand) 40°C ²⁾	4 kg 1600 o/m	
Eco 40-60 + skabstørt niveau (kun tørringstilstand)	4 kg	Hvid og farveægte bomuld.
Bomuld 40°C 95°C – koldt	8 kg 1600 o/m	Hvid og kulørt bomuld. Normalt, meget og let snavsset tøj.
Syntetisk 30°C 60°C – koldt	3 kg 1200 o/m	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavsset tøj.
Finvask 30°C 40°C – koldt	2 kg 1200 o/m	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt og let snavsset tøj.
 Uld 40°C 40°C – koldt	1.5 kg 1200 o/m	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med "håndvask"-skånesymbol³⁾.
20 min. - 3 kg 30°C 40°C - 30°C	3 kg 1200 o/m	Bomuld og syntetisk tøj. Let snavsset eller kun brugt én gang.
Centrifugering/Tømning ⁴⁾	8 kg 1600 o/m	Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler. Centrifuger tøj og tøm vandet ud af tromlen.
Skyl Koldt	8 kg 1600 o/m	Til skylning og centrifugering af vasketøjet. Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Maksimal fyldning Referencecentrifugeringshastighed	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
  Uld	1 kg	Tørreprogram til uldtøj . Mild tørring af håndvaskbart uld. Fjern straks tøjet, når programmet er færdigt.
 Finvask	2 kg	Tørreprogram til sart tøj .
 Syntetisk	3 kg	Tørreprogram til syntetiske stoffer og blandingsfibre .
 Bomuld	4 kg	Tørreprogram for bomuld .
NonStop 1t/1kg 30°C 40°C - 30°C	1 kg 1200 o/m	Komplet program bestående af en vaskefase og en tørringsfase til en lille mængde blandede skjorter .
 Damp	1 kg	Bomuld, syntetiske og blandede stoffer . Specielt dampprogram uden vask, som kan anvendes til at forberede dit tørrede vasketøj til strygning eller genopfriske tøj, der kun er brugt én gang. Dette program reducerer krølning og lugte og afslapper fibrene. Brug ikke vaskemiddel.

1) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023. Dette program ved standardtemperatur og centrifugeringshastighed, kun i vasketilstand, med nominel kapacitet på 8 kg, er i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der angives vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

2) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023. Dette program ved standardtemperatur og -centrifugeringshastighed, i vaske- og tørretilstand, med nominel kapacitet på 4 kg og med skabstørt niveau, udfører vaske- og tørreprogrammet, der er i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der er angivet vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program, og efter tørrefasen kan vasketøjet med det samme lægges i et skab.

3) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men dette er normalt for dette program.

4) Vælg centrifugeringshastighed. Sørg for, at den passer til den type stof, der skal vaskes. Hvis du indstiller funktionen Ingen centrifugering, er kun tømningssfasen tilgængelig.

Kompatibilitet med programvalgmuligheder

	Centrifugering	Ingen centrif.	Skyllestop	 1)	Tørhedsgrad	 2)	Udskudt Start	Tørretid
Eco 40-60	■		■		■		■	■
Bomuld	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	▲	■	■	■
Finvask	■	■	■		▲		■	■
 Uld	■	■	■		▲		■	■
20 min. - 3 kg	■	■					■	
Centrifugering/Tømning 3)	■	■					■	
Skyl	■	■	■				■	
  ® Uld					▲		■	■
 Finvask					▲		■	■
 Syntetisk					▲		■	■
 Bomuld					■		■	■
NonStop 1t/1kg							■	

Centrifugering	Ingen centrif.	Skyllestop	 1)	Tørhedsgrad	 2)	Udskudt Start	Tørretid
						■	

Damp

- 1) Forvask  og tilvalgsfunktionen plettjerning  kan ikke vælges sammen.
- 2) Plettjerning-tilvalget er ikke mulig med en temperatur på under 40°C.
- 3) Vælg centrifugeringshastighed. Sørg for, at den passer til den type stof, der skal vaskes. Hvis du indstiller funktionen Ingen centrifugering, er kun tømningsfasen tilgængelig.

■ = Kan vælges.

▲ = Kun Skabstørt funktion er tilgængelig.

Velegnede vaskemidler til hvert program

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
NonStop 1t/1kg	--	▲	▲	--	--

- 1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales.

-- = Anbefales ikke.

8.2 Automatisk tørring



De indledende programtider for programmer med Tørhedsgrad-tilvalget er kun estimater. Den faktiske tørretid kan afvige en smule fra den viste tid.

Tørhedsgrad	Stoftype	Mængde
Extra Torrt (Ekstra Tørt) Til frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 4 kg

Tørhedsgrad	Stoftype	Mængde
Skåptorrt (Skabstørt) Til tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 4 kg
	Syntetiske stoffer og blandingsfibre (sweatere, bluser, undertøj, duge og sengetøj)	op til 3 kg
	Fintvätt (Finvask) (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	op til 2 kg
	Uldtøj (uldrøjer)	op til 1 kg
Stryktorrt (Strygetørt) Egnet til strygning	Bomuld og hør (lagener, duge, skjorter osv.)	op til 4 kg

8.3 Tørring med fast varighed

Tørhedsgrad	Stoftype	Mængde (kg)	Centrifugeringshastighed (o/m)	Anbefalet varighed (min)
Extra Torrt (Ekstra Tørt) Til frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
Skåptorrt (Skabstørt) Til tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
		Syntetiske stoffer og blandingsfibre (sweatere, bluser, undertøj, duge og sengetøj)	3	1200
1	1200		45 - 55	
	Fintvätt (Finvask) (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	2	1200	155 - 165
		1	1200	95 - 105
		Ylle (Uld) (uldsweatere)	1	1200
Stryktorrt (Strygetørt) Egnet til strygning	Bomuld og hør (lagener, duge, skjorter osv.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 80

8.4 Woolmark Wool Care - Blå



- Uldvaskeprogrammet i denne maskine er godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne

vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket og dem, der udstedes fra producenten af denne vaskemaskine. M1380.

- Denne tørretumblers tørreprogram for uld er blevet testet og godkendt af virksomheden Woolmark. Programmet er velegnet til strikket uldtøj, der er mærket med "håndvask", hvis tøjet vaskes i et Woolmark-godkendt program til håndvask og tørretumbles i overensstemmelse med producentens anvisninger. M1381.

Woolmark-symbolet er et certificeringsmærke i mange lande.

9. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Under installationen eller før første brug kan du se noget vand i apparatet. Dette er et tilbageværende vand i apparatet efter en komplet funktionstest på fabrikken. Denne foretages for at sikre, at apparatet leveres til kunder i perfekt arbejdsklar stand og ikke giver anledning til bekymring.

1. Sørg for, at alle transportbolte er fjernet fra apparatet.
2. Sørg for adgang til strømmen og at vandhanen er åben.

3. Hæld 2 liter vand i vaskemiddelskuffen, der er markeret med .

Dette aktiverer afløbssystemet.

4. Hæld en smule vaskemiddel i rummet markeret med .

5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen.

Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.


10. DAGLIG BRUG

10.1 Ilægning af vasketøjet

1. Åbn lågen til apparatet.
2. Kom vasketøjet i tromlen, ét ting ad gangen.
3. Ryst tøjet, inden du lægger det i apparatet.

Sørg for, du ikke lægger for meget vasketøj i tromlen.


4. Luk lugen godt til.

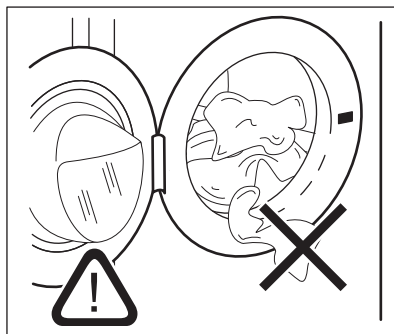

FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke sidder tøj i klemme mellem lugebælgen og lugen. Der er risiko for vandlækage og at tøjet bliver ødelagt.

10.2 Påfyldning af vaske- og plejemidler

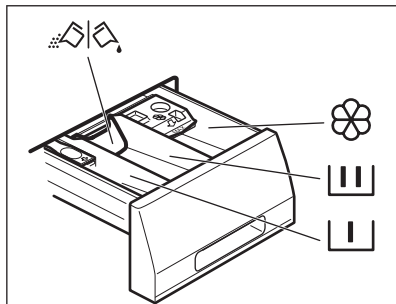

Rum til forvaskemiddel, iblødlægning eller pletfjerner.



Rum til vaskefasen.



Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).

MAX

Maks. niveau af mængde flydende tilsætningsmidler.



Klap til pulver eller flydende vaskemiddel.




Følg altid de anvisninger, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage.


10.3 Kontroller klappens position

1. Træk beholderen til vaskemiddel så langt ud, den kan komme.


2. Tryk grebet ned for at fjerne beholderen.

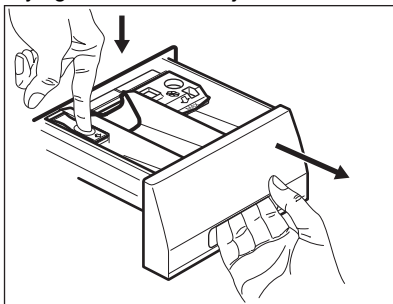

3. Drej klappen op for at bruge pulvervaskemiddel.

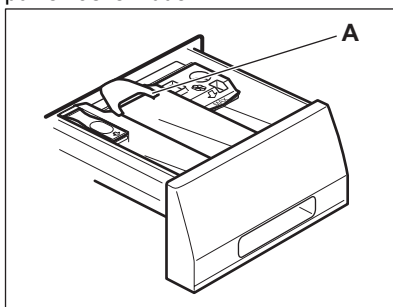

4. Drej klappen ned for at bruge flydende vaskemiddel.

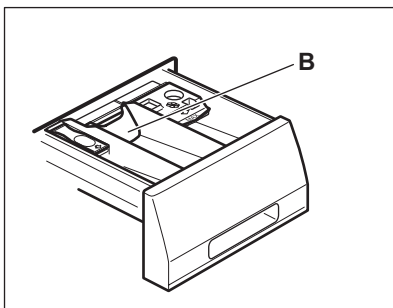

Når klappen er i positionen NED:

- Brug hverken geleagtige eller tyktflydende vaskemidler.
- Hæld ikke mere flydende vaskemiddel i end grænsen, vist på klappen.
- Indstil ikke forvaskefasen.
- Indstil ikke den udskudte startfunktion.

5. Afmål vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Luk omhyggeligt beholderen til vaskemiddel.

Sørg for, at klappen ikke forårsager en blokering, når du lukker skuffen.

10.4 Aktivering af maskine

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på On/Off-knappen for at tænde maskinen.

Der lyder en kort melodi.

10.5 Indstilling af et program

1. Drej på programknappen, og indstil programmet:
 - Kontrollampen for det tilhørende program tændes.
 - Kontrollampen for Start/Pause  blinker.
 - Displayet viser: standardtemperaturen, centrifugeringshastigheden og programvarigheden.
2. Justér om nødvendigt temperaturen, centrifugeringshastigheden eller tilføj tilgængelige funktioner. Når du aktiverer en funktion, tændes kontrollampen for den indstillede funktion.



Hvis et valg **ikke er muligt**, er der ingen kontrollamper, der lyser og der lyder et signal.

10.6 Start af et program uden udskudt start

Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet.

Den tilknyttede kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt.

Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser kontrollampen .



Afløbspumpen kan køre i en kort periode, når produktet tager vand ind.

10.7 ProSense System Registrering af fyldning

Efter at have berørt Start/Pause -knappen:

1. ProSense System begynder med at estimere mængdens vægt for at beregne den reelle programvarighed. Under denne fase blinker de to prikker, som adskiller timer fra minutter.
2. Efter ca. 15-20 minutter vises den nye programvarighed. ProSense-teknologien justerer automatisk programvarigheden til vasketøjet i tromlen for at opnå perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.



Den ProSense System er ikke tilgængelig med alle programmer, såsom : Uld og programmer med korte cyklusser.



Produktet kan afspille et dobbelt bip for at angive, at der er fyldt for meget vasketøj i eller hvis dette er ujævnt fordelt. Lyden høres, hvis lydssignaler ikke er deaktiveret.

10.8 Start af et program med udskudt start

1. Tryk gentagne gange på Udskudt Start-knappen , indtil displayet viser antallet af udskudte minutter eller timer.

Den pågældende kontrollampe tændes.

2. Tryk på Start/Pause -knappen. Produktet starter nedtællingen til udskudt start. Programmet starter automatisk, når nedtællingen er afsluttet.



Før du trykker på Start/Pause -knappen for at starte produktet, kan du annullere eller ændre indstillingen for den udskudte start.

10.9 Annullering af udskudt start

Annullering af udskudt start:

1. Tryk på Start/Pause-knappen  for at sætte på pause.
Den tilhørende kontrollampe blinker.
2. Tryk gentagne gange på Udskudt Start-knappen , indtil displayet viser .
3. Tryk på Start/Pause-knappen  igen for straks at starte programmet.

10.10 Afbrydelse af et program og ændring af en funktion

Du kan kun ændre visse tilvalg, inden de går i gang.

1. Tryk på Start/Pause -knappen.
Den tilhørende lampe blinker.
2. Skift den indstillede funktion.
3. Tryk på knappen Start/Pause -igen.
Programmet fortsætter.

10.11 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på On/Off-knappen for at annullere programmet og for at slukke for maskinen.
2. Tryk på On/Off-knappen for at tænde for maskinen igen.

Nu kan du indstille et nyt opvaskeprogram.



Før der startes et nyt vaskeprogram, tømmes apparatet muligvis for vand. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at der stadig er vaskemiddel i beholderen til vaskemiddel. Hvis det ikke er tilfældet, skal du fylde vaskemiddel i igen.

10.12 Åbning af lugen



Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, kan du ikke åbne lugen.

Mens et program eller udskudt start er i gang, er lugen låst.

1. Tryk på Start/Pause-knappen .
Kontrollampen for lugelås slukkes i displayet.
2. Åben lugen.

3. Luk lugen, og tryk på Start/Pause-knappen .
Programmet eller udskudt start fortsætter.

10.13 Program slut

Når programmet er færdigt, stopper maskinen automatisk. Lydsignalet høres.

Displayet  tændes, og lampen for låst låge  slukkes.

Kontrollampen for Start/Pause-knappen  slukkes.

1. Tryk på On/Off-knappen for at slukke maskinen.

Efter fem minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for maskinen.



Når du tænder for maskinen igen, viser displayet afslutningen af det program, der sidst er blevet valgt. Drej programknappen for at indstille et nyt program.

2. Fjern vasketøjet i apparatet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lågen stå på klem for at forhindre mug og lugte

10.14 Tømning af vand efter programslut

Vaskeprogrammet er afsluttet, men der er vand i tromlen:

Tromlen drejer regelmæssigt for at forhindre, at tøjet bliver krøllet.

Lampen for lågelås  er tændt. Lågen forbliver låst.

Du skal tømme vandet ud for at åbne lågen:

1. Reducer om nødvendigt centrifugeringshastigheden.
2. Tryk på Start/Pause -knappen.
Maskinen tømmer for vand og centrifugerer.
3. Når programmet er færdigt, og lampen for låst låge  slukkes, kan du åbne lågen.
4. Tryk On/Off-knappen i nogle sekunder for at aktivere maskinen.



Maskinen tømmes og centrifugerer automatisk efter ca. 18 timer.

10.15 Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk produktet, så energiforbruget reduceres, når:

- Produktet bør ikke bruges i 5 minutter, inden du trykker på knappen Start/Pause

Tryk på On/Off -knappen for at tænde for produktet igen.

- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning

Tryk på On/Off -knappen for at tænde for produktet igen.

Displayet viser afslutningen på det sidst valgte program.

Drej programknappen for at indstille et nyt program.



Hvis du indstiller et program eller en funktion, der slutter med vand i tromlen, slukker standbyfunktionen **ikke** for produktet for at minde dig om at tømme vandet ud.

11. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Dette apparat er en automatisk vaske/tørremaskine.

11.1 Kombineret program til vask og tørring

1. Tryk On/Off-knappen i nogle sekunder for at aktivere produktet.
2. Læg vasketøjet i ét stykke ad gangen.



For at få en god tørring bør du **ikke** overskride den maks. vasketøjsfyldning, der anbefales i brugervejledningen. Vælg **ikke** en centrifugeringshastighed, der er lavere end programmets automatiske hastighed.

3. Hæld vaske- og skyllemiddel i det tilhørende rum.
4. Drej programvælgeren hen på vaskeprogrammet.

Displayet viser kontrollamperne for de forskellige vaskefaser.

5. Indstil de tilgængelige funktioner.



NonStop 1t/1kg-programmet er allerede et komplet vaske- og tørreprogram, og det er ikke nødvendigt at indstille Tørhedsgrad eller Tørretid .

11.2 Vask og automatisk tørring

1. Tryk gentagne gange på Tørhedsgrad-knappen , indtil displayet viser en af kontrollamperne for tørregraden:
 - Strygetørt;
 - Skabstørt funktion;
 - Ekstra tørt funktion.

Displayet viser kontrollampen .

Tidsværdien på displayet er varigheden af vaske- + tørreprogrammerne, beregnet ud fra en standardfyldning.



For at få en god tørring lader produktet dig ikke indstille en for lav centrifugeringshastighed for tøj, der skal vaskes og tørres.

2. Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet.

I displayet forbliver kontrollampen for den indstillede tørringsgrad tændt.

Lampen for låst luge  tændes.

Displayet viser regelmæssigt en ny tidsværdi.



I de sidste minutter af tørreprogrammet udfører produktet antikrøl- og afkølingsfaserne.

11.3 Vask og Tidstørring

For at få en god tørring lader produktet dig ikke indstille en for lav centrifugeringshastighed for tøj, der skal vaskes og tørres.

1. Tryk på Tørretid -knappen for at indstille tørretiden. Displayet viser 10 minutter.

Kontrollampen tændes i display. Displayet viser den indstillede tørreværditid, f.eks.: 40. Efter nogle sekunder viser displayet den endelige tidsværdi 2.03, der er den samlede varighed af vask- og tørrecykluserne (faserne for vask + tørring + antikrøl + afkøling).



Hvis du kun indstiller 10 minutters tørring efter vask, beregner produktet også varigheden af antikrøl- og afkølingsfaserne.

2. Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet.

På displayet tændes kontrollampen. Lugen er låst. Displayet viser regelmæssigt en ny tidsværdi.

11.4 Programslut

Produktet stopper automatisk. Lydsignalerne høres.

For yderligere oplysninger henvises der til "Når tørreprogrammet er færdigt" i det forrige kapitel.

1. Fjern vasketøjet fra produktet. Sørg for, at tromlen er tom.
2. Lad lugen stå på klem for at forhindre mug og lugte.

12. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



Dette apparat er en automatisk vaske/ tørremaskine.

12.1 Tørreindstilling



ADVARSEL!

Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen.

1. Tryk On/Off -knappen i nogle sekunder for at aktivere produktet.
2. Læg vasketøjet i ét stykke ad gangen.

3. Drej programvælgeren til det ønskede tørreprogram . Displayet viser kontrollampe for tørring .



For at få en god tørring bør du **ikke** overskride den maks. vasketøjsfyldning, der anbefales i brugervejledningen. Vælg **ikke** en centrifugeringshastighed, der er lavere end programmets automatiske hastighed.

12.2 Tørring ved automatiske niveauer

Vasketøjet kan tørres ved foruddefinerede tørhedsgrader:

1. Tryk gentagne gange på Tørhedsgrad - knappen, indtil displayet viser en af kontrollamperne for tørhedsgrad:
 - Strygetørt;
 - Skabstørt funktion;
 - Ekstra tørt funktion.

Displayet viser en tidsværdi beregnet ud fra en standardfyldning. Hvis mængden af vasketøj er større eller mindre end standardfyldningen, justerer produktet automatisk tidsværdien under programmet.

2. Tryk på Start/Pause  knappen for at starte programmet.

Displayet viser kontrollampen for låst luger . Kontrollampen for tørring  begynder at blinke.



Du kan ikke indstille alle tørhedsgrader for alle typer vasketøj.

12.3 Tidstørring

Vasketøjet kan også tørres med en manuelt indstillet tørretid:

1. Tryk gentagne gange på Tørretid - knappen for at indstille tørretiden. Displayet viser 10 minutter.
 - Displayet viser den nye indstillede tid: f.eks. . Hver gang, der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter.
 - Efter nogle sekunder viser displayet en ny tidsværdi: f.eks. . Maskinen beregner også varigheden af antikrølf- og afkølingsfaserne.

2. Tryk på  Start/Pause-knappen for at starte programmet.
 - Displayet viser regelmæssigt en ny tidsværdi.
 - Tørreindikatorlampen  begynder at blinke.
 - Displayet viser kontrollampe for låst luger .



Hvis du kun indstiller 10 minutters tørring, udfører produktet kun en afkølingsfase. Hvis vasketøjet ikke er tilstrækkeligt tørt, skal du igen indstille en kort tørretid.

12.4 Når tørreprogrammet er færdigt

Stopper produktet automatisk.

- Lydsignalerne høres.
- På displayet tændes .
- Kontrollampen Start/Pause  slukkes.
- De sidste minutter af tørreprogrammet udfører produktet en afkølings- og antikrølfase. Lugen er stadig låst.

Når lugen låses, slukkes  i displayet, og du kan åbne lugen.

1. Tryk på On/Off-knappen i nogle sekunder for at deaktivere produktet. Nogle minutter efter afslutningen af programmet deaktiverer energisparefunktionen automatisk produktet.
2. Fjern vasketøjet fra produktet. Sørg for, at tromlen er tom.
3. Lad lugen stå på klem for at forhindre mug og lugte.

13. FNUG I STOFFET

Under vaske- og/eller tørrefasen kan visse typer stof (klude, uld, sweatshirt) frigive fnug.

Det frigivne fnug kan sætte sig fast i tøjet i næste vask.

Denne gene forværrer med tekniske stoffer.

Sådan forhindrer du fnug i dit vasketøj:

- Vask ikke mørke stoffer, når du har vasket og tørret lyse stoffer (håndklæde, uld, sweatshirt) og omvendt.

- Tør denne type stof i det fri, når det vaskes for første gang.
- Rengør afløbsfilteret.
- Efter tørrefasen rengøres den tomme tromle, pakningen og lugen med en fugtig klud.

Gør følgende for at fjerne fnug inden i tromlen:

- Tøm tromlen.
- Rengør tromlen, pakningen og lugen med en våd klud.

- Indstil skylleprogrammet.
- Tryk på Tørhedsgrad og Temperatur samtidigt, indtil displayet viser **CLE**, for at aktivere rengøringsfunktionen.
- Tryk på Start/Pause  for at starte programmet.



Hvis produktet bruges ofte, bør du udføre programmet **CLE** regelmæssigt.


14. RÅD OG TIP

ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

14.1 Ilægning af vasketøj

- Opdel vasketøjet i: hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsmærkerne.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Visse kulørte ting kan blive affarvet ved den først vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.
- Vend indersiden udad på flerlagede stoffer, uld og genstande med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.
- Vask genstridige pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, eller læg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetræk.
- En for lille mængde vasketøj kan forårsage problemer med centrifugeringen, hvilket kan føre til for kraftig vibration. Hvis dette sker:
 - a. afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
 - b. gendistribuer mængden manuelt, så genstandene er jævnt fordelt i karret.
 - c. tryk på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt hæfter, og lås tryklåse. Bind bælter, snore, snørebånd, bånd og andre løse genstande.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bælter, strømpebukser, snørebånd, bånd osv).

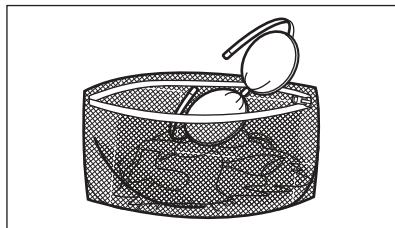

- Tøm lommerne og fold tøj ud.

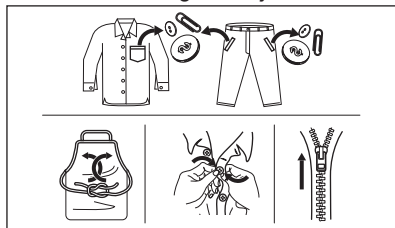

14.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og softypen.

Sprøjt ikke pletfjerner på tøj i nærheden af apparatet, da det er korrosivt for plastikdelene.



14.3 Vaskemiddeltype og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå affald og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
 - vaskepulver (også tabletter og enkelt dosis-vaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj,
 - flydende vaskemiddel (også enkelt dosis-vaskemidler), helst til vaskesprogrammer med lave temperaturer (maks. 60°C) til alle stofftyper, eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel afhænger af: stofftype (finvask, uld, bomuld osv.), tøjfarve, tøj mængde, tilsmudsningsgrad, vasketemperatur og vandets hårdhedsgrad.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - du vasker en lille mængde vasketøj,
 - tøjet er let snavset,
 - Der er en stor mængde skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i vaskemiddeldispenseren og følge producentens anbefalinger.

Utilstrækkeligt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vaskemængden bliver grå,
- fedtet tøj,
- mug i apparatet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

14.4 Tips til besparelser

For at spare vand, energi og vaskemiddel anbefaler vi, at du følger disse tips:

- **Normalt snavset vasketøj** kan vaskes **uden forvask** for at spare vaskemiddel, vand og tid.
- Hvis apparatet fyldes til den **maksimal kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.**
- Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes. Vasketøjet kan derefter vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel bør du se den mængde, der er foreslået af vaskemiddelproducenten, og kontrollere vandets hårdhed i dit husholdningssystem. Se "Vandets hårdhedsgrad".
- Indstil den **maksimalt mulige centrifugeringshastighed** for det valgte program for at spare energi under tørringen.
- Brug helst korte programmer ved lavere temperaturer.

14.5 Vandets hårdhed

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

I områder, hvor vandet er blødt, er det ikke nødvendigt at bruge blødgøringsmiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde blødgøringsmiddel. Følg anvisningerne, som findes på produktet emballage.

14.6 Forbered tørreprogrammet

- Åbn vandhanen.
- Kontrollér, om afløbsslangen er tilsluttet korrekt. Se installationsafsnittet for yderligere oplysninger.
- Se tørreprogramtabellen for maksimal fyldning af vasketøj til tørreprogrammerne.

14.7 Genstande, der ikke er egnede til tørring

Indstil ikke et tørreprogram til dette vasketøj:

- Syntetiske gardiner.
- Beklædningsgenstande med metaldele.
- Nylonstrømper.
- Dynner.
- Sengetæpper.
- Tæpper.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Tekstiler med rest af hårspray, neglelaksfjerner eller lignende.
- Klædningsstykker, der indeholder skumgummi eller lignende materialer.

14.8 Vaskemærker

Følg producentens vaskemærkeangivelser når du tørrer vasketøjet:

-  = Tøjet kan tørretumbles
-  = Tørreprogrammet er ved høj temperatur
-  = Tørreprogrammet er ved nedsat temperatur
-  = Tøjet må ikke tørretumbles.

14.9 Tørreprogrammets varighed

Tørretiden kan afhænge af:

- slutcentrifugeringens hastighed
- tørhedsgrad
- tøjets art
- vægten af vasketøjet

14.10 Eftertørring

Hvis tøjet stadig er fugtigt, når tørreprogrammet er slut, vælger du en ny, kort tørretid igen.

ADVARSEL!

For at undgå folder og krympning må du ikke fylde for meget vasketøj i.

14.11 Generelle tips

Se tabellen «Tørreprogrammer» for at finde de **gennemsnitlige** tørretider. Erfaring vil hjælpe dig med at tørre vasketøjet bedre. Skriv varigheden op for de programmer, du tidligere har udført.

For at undgå statisk elektricitet ved tørreprogrammets afslutning:

1. Brug skyllemiddel i vaskeprogrammet.
2. Brug et skyllemiddel specielt til tørretumblere.

Når tørreprogrammet er udført, skal du tage vasketøjet hurtigt ud.

15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Plan for regelmæssig rengøring

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge dit apparats levetid.

Efter hvert program skal lågen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i apparatet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Fjern frug fra tromlens inderside	To gange om måneden ¹⁾
Rengør sæbeskuffen	Hver anden måned
Rengør dræningspumpefilter	To gange om året

Rengør tilløbsslangen og To gange om året
filteret i indløbsventilen

1) Se kapitlet "Frug i stoffet".

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

15.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se "Ilægning af vasketøj" i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Lugetætning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af dræningspumpen" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

15.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



FORSIGTIG!

Brug ikke metalfalder med klorinbaseret rengøringsmiddel.

15.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.


15.5 Vedligeholdelsesvask

Ved brug af programmer med lave temperaturer er det muligt, at noget af vaskemidlet forbliver i tromlen. Kør regelmæssigt en vedligeholdelsesvask. Det gøres sådan:

- Fjern alt vasketøjet i tromlen.
- Vælg bomuldsprogrammet til den højeste temperatur og tilsæt lidt vaskemiddel.

15.6 Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette apparat er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne frugfiltre, som falder af tøjet, ud med vandet. Se jævnligt tætningen efter. Mønter, knapper, andre små genstande kan genvindes i slutningen af cyklussen.

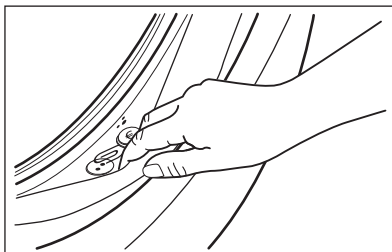

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningens overflade.




Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

Se efter og fjern genstande (hvis der er nogen), der kan sætte sig fast i folden.

Sørg for, at der ikke er vasketøj tilbage mellem pakningen og lugen.

Brug en fugtig klud til at fjerne snavs eller vandrester, der er tilbage i lågens pakningen, efter programmet er kørt.

15.7 Rengøring af beholderen til vaskemiddel

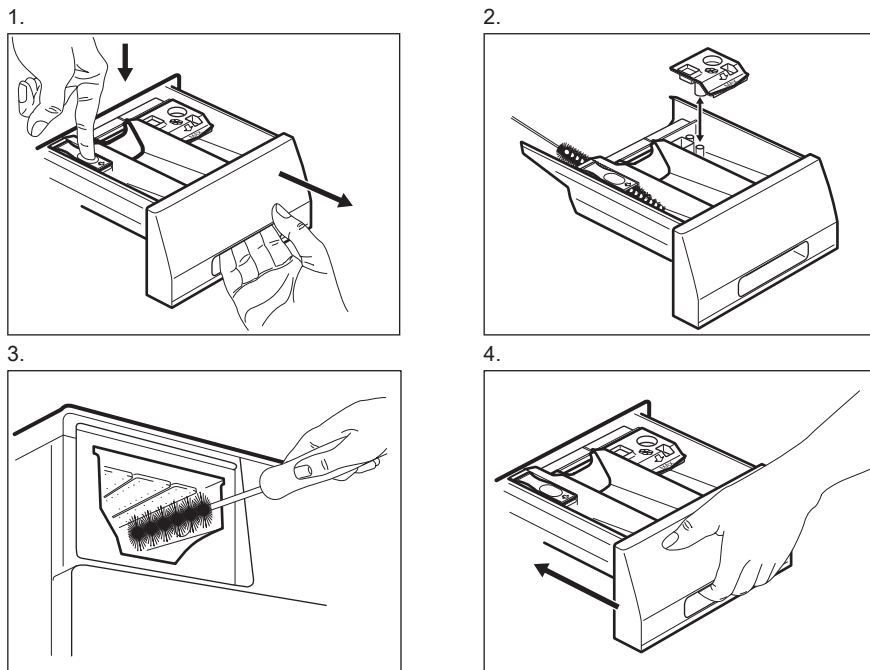

15.8 Rengøring af afløbspumpefilteret

Efterse jævnligt afløbspumpefilteret og sørg for, at det er rent.



Rengør ikke afløbsfilteret, hvis vandet i apparatet er varmt. Fjern ikke filteret, mens produktet er tændt.


Rengør afløbspumpen hvis:

- Apparatet tømmes ikke for vand.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Apparatet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Gentag trin 2 og 3, til vandet ikke længere flyder ud.
- Hav altid en klud i nærheden for at tørre evt. spildt vand.




Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.


1.

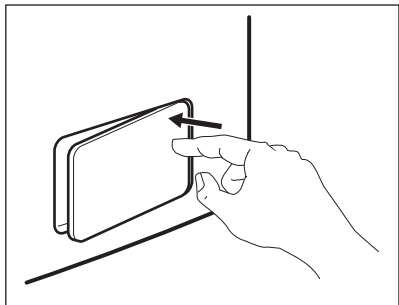


2.

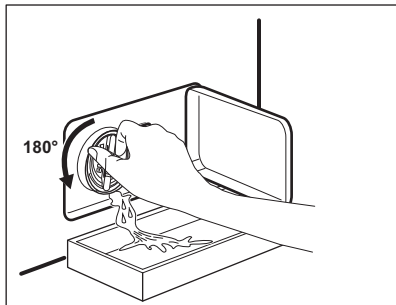


3.

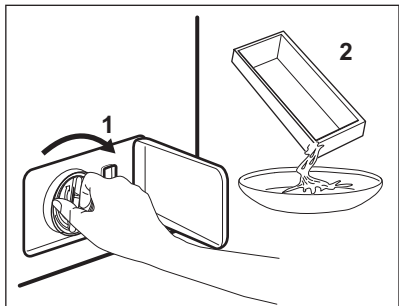


4.

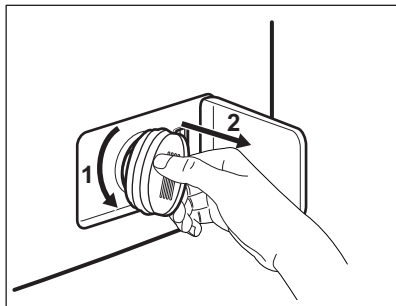


5.

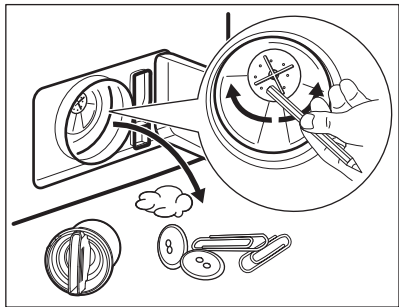


6.

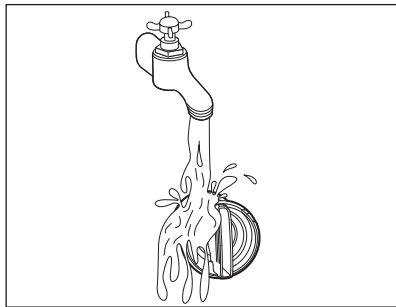

7.

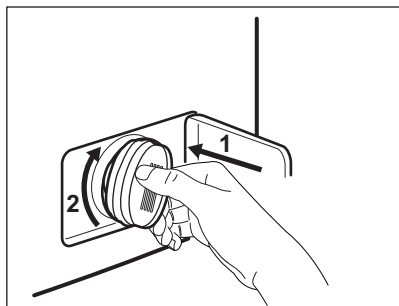


8.

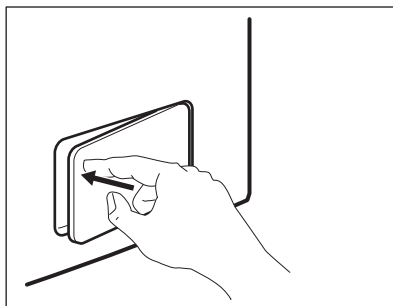


15.9 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen


1.

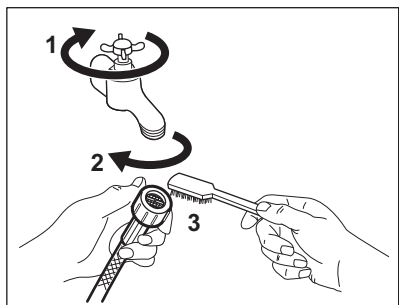


2.

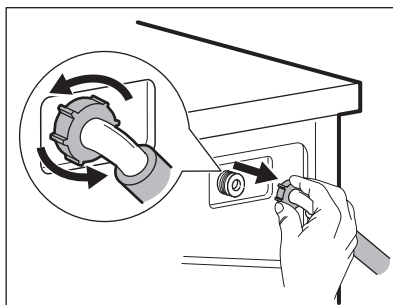

3.

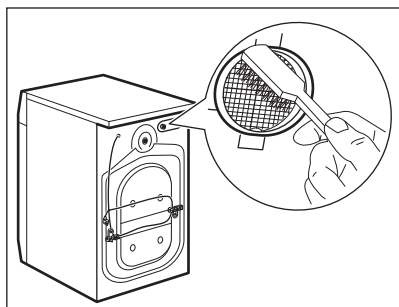

4.

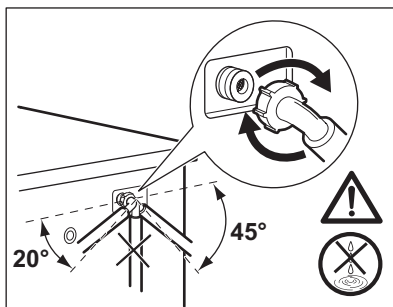

15.10 Nødtømning

På grund af en funktionsfejl kan maskinen ikke tømme vandet ud.

Hvis dette sker, skal du udføre trin (1) til (8) i 'Rengøring af afløbsfilteret'. Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

15.11 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan blive mindre end 0 °C, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.

4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

16. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

16.1 Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).


⚠ ADVARSEL!

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen Start/Pause  kan blinke kontinuerligt:



Hvis maskinen er overfyldt, skal du fjerne nogle ting fra tromlen og/eller holde lugen presset ind, mens du rører ved Start/Pause-knappen, indtil kontrollampen  holder op med at blinke (se billedet herunder).

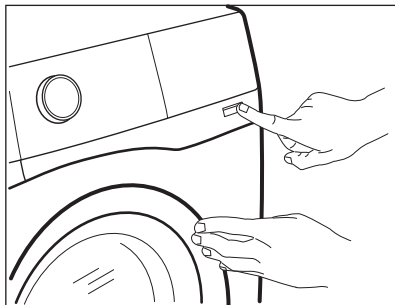

E 10

Maskinen tager ikke vand ind korrekt.

- Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen.
- Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger.
- Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet.
- Kontrollér, at tilføbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet.
- Sørg for, at tilføbsslangen er tilsluttet korrekt.
- Kontrollér, at tilføbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".

E 20

Maskinen tømmes ikke for vand.

- Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
- Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
- Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
- Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt.
- Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfase.
- Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.

E 40

Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket.

- Sørg for, at lågen er korrekt lukket.

E 91

Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.

- Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og tænd igen.
- Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.

E 40

Strømforsyningen er ustabil.

- Vent, indtil strømforsyningen er stabil.

E F0

Overløbsikringen er aktivret.

- Kobl maskinen fra strømforsyningen, og luk for vandhanen. Kontakt det autoriserede servicecenter.

Sluk og tænd for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten. • Sørg for, at maskinens låge er lukket. • Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet. • Sørg for, at Start/Pause  ikke er aktiveret. • Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig. • Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontrollér knappens position på det valgte program.
Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	• Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".

Problem	Mulig løsning
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	• Indstil centrifugeringsprogrammet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet.	• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. • Kontrollér, at vandtilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne maskinens låge.	• Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. • Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt. • Vælg tønnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. • Kontrollér, at maskinen modtager strøm. • Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det autoriserede servicecenter. Læs "Nødåbning af låge" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne lågen.
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.	• Sørg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning". • Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". • Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.
Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.	• ProSense System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se under "ProSense System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducer mængden af vasketøj.
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	• Reducer mængden af vaskemiddel eller antallet af tabletter eller enkelt dosisvaskemidler.
Efter en vaskecyklus er der rester af vaskemiddel i sæbeskuffen.	• Kontrollér, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pulvervaskemiddel – NED for flydende vaskemiddel). • Kontrollér, at du har brugt sæbeskuffen i overensstemmelse med de anvisninger, du har fået i denne vejledning.
Maskinen tørrer ikke eller tørrer ikke korrekt.	• Tænd for vandhanen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. • Reducer tøjmængden. • Kontrollér, at du har valgt det korrekte program. Vælg om nødvendigt en kort tørretid.
Vasketøjet er fuldt af forskelligfarvede fnug.	Tøjet, der blev vasket i forrige program, frigjorde fnug i en anden farve: • Tørrefasen hjælper med at fjerne nogle af fnuggene. • Rens tøjet med en fnugfjerner. Hvis der er for meget fnug i tromlen, henvises der til afsnittet "Fnug i stoffet" for yderligere oplysninger.

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

16.2 Nødåbning af dør

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets luge låst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødstilfælde.

Før lågen åbnes:

FORSIGTIG!

Sørg for, at vandtemperaturen ikke er for høj, og at vasketøjet ikke er meget varmt. Hvis det er relevant, skal man vente til det er kølet ned.

FORSIGTIG!


Sørg for, at tromlen ikke drejer. Hvis det er relevant, skal man vente til tromlen ikke drejer mere.



Sørg for, at vandstanden i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lågen åbnes på følgende måde:

1. Tryk på On/Off -knappen for at slukke for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Åbn filteret.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den i spænding, og åbn imens apparatets luge.

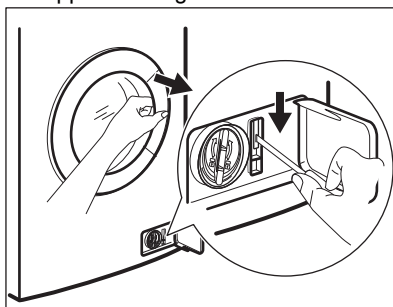

5. Tag vasketøjet ud, og luk derefter apparatets låge.
6. Luk filteret.

17. FORBRUGSVÆRDIER

17.1 Introduktion



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.

17.2 Forklaring

Kg	Fyldning	tt:mm	Programvarighed.
kWh	Energiforbrug.	°C	Temperatur i vasketøjet.
Liter	Vandforbrug.	o/m	Centrifugeringshastighed.
%	Restfugtighed ved slutningen af programmet. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed ved slutningen af vaskeprogrammet.		



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

17.3 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Kun vask

Eco 40-60 program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Hel fyldning	8	0.720	55.0	03:30	52.00	36.0	1551
Halv fyldning	4	0.435	45.0	02:37	52.00	32.0	1551
Kvart fyldning	2	0.230	35.0	02:25	54.00	26.0	1551

1) Maks. centrifugeringshastighed.

Vaske- og tørreprogram

Eco 40-60-program og skabstørt niveau	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Hel fyldning	4	2.700	70.0	05:40	0.00	32.0	1551
Halv fyldning	2	1.378	46.0	04:30	0.00	25.0	1551

1) Maks. centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

17.4 Almindelige programmer - kun vask



Disse værdier er kun vejledende.

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Bomuld ²⁾ 95°C	8	2.250	85.0	04:00	44.00	85.0	1600
Bomuld 60°C	8	1.350	80.0	03:25	44.00	55.0	1600
Kold ³⁾ 20°C	8	0.250	80.0	02:50	44.00	20.0	1600
Syntetisk 40°C	3	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200
Finvask ⁴⁾ 30°C	2	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Uld 30°C	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200

- 1) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.
- 2) Velegnet til vask af meget snavset tøj.
- 3) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.
- 4) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

17.5 Almindelige programmer - vask og tør



Disse værdier er kun vejledende.

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Syntetisk 40°C	3	2.000	75.0	04:00	1.00	40.0	1200

1) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

18. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.





