



Electrolux



electrolux.com/register



EDI853S95C

DA Brugsanvisning | **Tørretumbler**



Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	8
4. TEKNISKE DATA.....	9
5. BETJENINGSPANEL.....	10
6. DREJEKNAP OG KNAPPER.....	12
7.  OPSÆTNING AF WIFI FORBINDELSE.....	14
8. PROGRAMMER.....	16
9. INDSTILLINGER.....	19
10. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	21
11. DAGLIG BRUG.....	22
12. RÅD OG TIPS.....	24
13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	25
14. FEJLFINDING.....	28
15. FORBRUGSVÆRDIER.....	31
16. MILJØHENSYN.....	33

1. OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.



Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale.

Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj biologisk nedbrydelighed. Hold ild og antændelseskilder væk fra apparatet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder propan.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller varig invaliditet.

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.
- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette produkt er kun til tørring af almindeligt tøj, som kan tørres i maskine.
- Brug ikke tørretumblerfunktionen, hvis vasketøjet er blevet beskidt med industrielle kemikalier.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.

- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Hvis tørretumbleren stilles oven på en vaskemaskine, skal der bruges sammenbygningsbeslag.
Sammenbygningsbeslaget, der kan fås hos din autoriserede forhandler, må kun bruges med det produkt, der er angivet i vejledningen, som fulgte med tilbehøret.
Læs den omhyggeligt inden installation (se installationsbrochuren).
- Produktet kan monteres som fritstående eller under et køkkenbord med den rette plads (se installationsbrochuren).
- Installér ikke produktet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre produktets låge i at åbne helt.
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- ADVARSEL: Produktet må ikke forsynes gennem en ekstern kontaktnordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- Sørg for god ventilation i rummet, hvor produktet er installeret, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre produktet, der bruger gas, eller andre brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
- ADVARSEL: Installer ikke produktet i et miljø uden luftudveksling.
Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder propan.

- ADVARSEL: Der skal være frit gennemtræk gennem udluftninger, både i produktets kabinet og i et evt. indbygningselement.
- ADVARSEL: Undlad at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- ADVARSEL: Rør ikke ved kondensatorens tilgængelige metalfiner med bare hænder. Fare for personskade! Bær beskyttelseshandsker.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Overskrid ikke den maksimale fyldning på 9,0 kg (se kapitlet "Programtabel").
- Fjern fnug eller rester fra emballage, der har ophobet sig omkring produktet.
- Brug aldrig produktet uden et filter. Rens fnugfilteret før eller efter hver brug.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for eksempel madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentiner, voks og voks-fjerner, skal det vaskes i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i tørretumbleren.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
- ADVARSEL: Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og breddes ud, så varmen kan slippe væk.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Installer ikke apparatet i et miljø uden luftudveksling
Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder propan.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kan komme under 5°C eller over 35°C.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 El-forbindelse



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- **ADVARSEL:** Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.

- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptore og forlængerledninger.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.

2.3 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.



Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale. Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder propan.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug (indendørs).
- Tør ikke beskadigede (iturevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i apparatet. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Du må ikke drikke eller tilberede mad med det kondenserede vand/destillerede vand. Det kan give sundhedsproblemer for såvel mennesker som dyr.
- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i apparatet.

2.4 Indvendig belysning

ADVARSEL!

Fare for personskade!

- Synlig stråling fra LED-lampe. Se ikke direkte ind i lysstrålen.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet den indvendige lampe.

2.5 Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.



Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale. Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj biologisk nedbrydelighed. Hold ild og antændelseskilder væk fra apparatet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder propan.

- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Pas på, når du rengør apparatet, for at forhindre beskadigelse af afkølingssystemet.

2.6 Kompressor

ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Kompressoren og det lukkede rørsystem i tørretumbleren er fyldt med et specielt middel, som er fri for fluor-chlor-kulbrinter. Dette system skal forblive tæt. Beskadigelsen af systemet kan forårsage lækage.

2.7 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.

- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: pakninger og tætninger, kontakter og knapper, kondenspumpe, lågelås, motor og motorkul, rem, køleblæser og blæserhjul, tromle og tilhørende udstyr, kabler og stik, printkort, elektroniske displays, fugtighedssensor, softwareopdateringer (herunder nulstillingssoftware), varmelegeme, låge, lågetætning, håndtag, hængsler, frugtfiltre, luftfiltre, betjeningspanel og kondensvandbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.8 Bortskaffelse

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.



Advarsel: Risiko for brand / Risiko for materiel skade og beskadigelse af apparatet.


- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Apparatet indeholder brændbar gas (R290). Kontakt din genbrugsplads ang.

oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.

- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.

- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

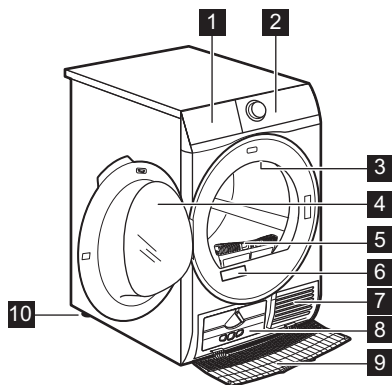


- 1 Vandtank
- 2 Betjeningspanel
- 3 Indvendig belysning
- 4 Maskinens låge
- 5 Filtre
- 6 Typeskilt
- 7 Lufttilførselshuller
- 8 Kondensatorlåg

- 9 Kondensatordæksel
- 10 Justerbare fødder



Lugen kan vendes for at gøre det lettere at lægge vasketøj i eller for at lette monteringen (se særskilt brochure).

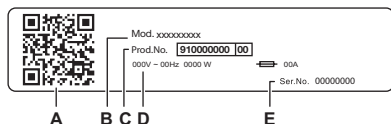

Typeskiltet oplyser om:

- A. QR-kode
- B. modelnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske mærkeværdier
- E. serienummer

Scan **QR-koden** med kameraet for at downloade vores app fra App Store på din smartphone, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen findes også på electrolux.com/manuals)
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (findes også på electrolux.com/support)
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)


3.1 El-tilslutning

Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

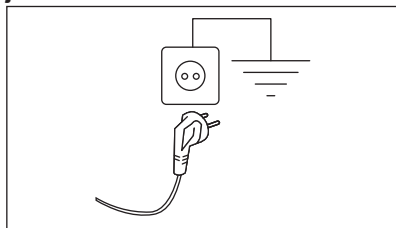

Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.


Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

4. TEKNISKE DATA

Højde x bredde x dybde	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Maks. dybde, når lugen er åben	110,7 cm
Maks. bredde, når lugen er åben	95,8 cm
Justerbar højde	85,0 cm (+ 1,5 cm - fodregulering)
Tromlevolumen	118 l
Maksimal fyldning	9,0 kg
Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Akustisk luftbåren støjemission for tørrecyklussen i Eco programmet ved maksimal fyldning	63 dB(A)
Effekt i alt	700 W
Type brug	Husholdning
Tilladt omgivelsestemperatur	+ 5°C til + 35°C
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt	IPX4
Betegnelse for kølemiddelgas	R290

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Betjeningspanel

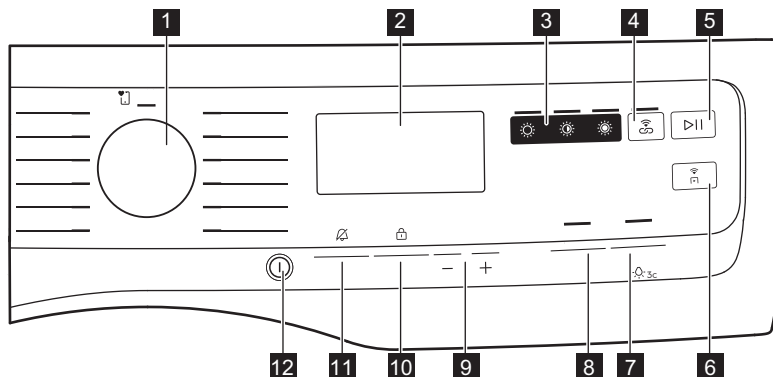

- 1** Programvælger
- 2** Display
- 3** Direkte adgang til tørhedsgrad:
 - ☀ Extra Dry (Ekstra Tørt)
 - ☀ Cupboard (Skabstørt)
 - ☀ Iron Dry (Strygetørt)
- 4** SyncDry
- 5** ▶|| Start/Pause (Start/pause)
- 6** Remote
- 7** Extra Silent (Ekstra Stille)
- 8** Reverse Plus (Reversering plus)
- 9** Finish In (Færdig)-touch knapper
- 10** Time Dry (Tid)
- 11** Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)
- 12** ⏻ On/Off



Tryk på touchknapperne med fingeren i området med symbolet eller navnet på funktionen. Undgå at bruge handsker, når du betjener betjeningspanelet. Sørg for, at betjeningspanelet altid er rent og tørt.

5.2 Display



Symbol i displayet	Symbolbeskrivelse
	SmartLeaf
	Tidsstyret tørring
	Færdig om
	Notifikation
	Fjernstart
	Kontroller kondensator
	Rengør filter
	Tøm vandbeholder
	Ekstra Stille
	Børnesikring
	Ekstra antikrølfase
	Tromlelys
	Slutalarm
	Forkert valg eller favoritposition ikke gemt
	Tørrefase
	Nedkølingsfase
	Antikrølfase
1 : 50	Programvarighed
: 10.2 : 00	Time Dry (10 min. - 2 t)
1h.24h	Færdig om (1-24 t)

5.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback viser, hvor energieffektivt et program er, baseret på energiforbrug vægtet på programmets nominelle kapacitet.

Der er tre forskellige niveauer af SmartLeaf feedback, som angives med bladikonet:

1. Intet blad angiver et gennemsnitligt forbrugsniveau eller ingen indikation mulig (for tidsbaserede programmer).
2.  et blad angiver et godt energiforbrug.
3.  to blade angiver et meget godt energiforbrug.

6. DREJEKNAP OG KNAPPER

6.1 Introduktion



Tilvalg/funktioner er ikke tilgængelige med alle tørreprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og tørreprogrammer i "Tabel over tilvalgsfunktioner". Et tilvalg eller en funktion kan udelukke et andet, og i så fald lader produktet dig ikke indstille de inkompatible tilvalg/funktioner.

6.2 ① On/Off

Tryk på denne knap og hold den nede i nogle sekunder for at aktivere eller deaktivere produktet. En dedikeret jinglelyd, mens produktet tændes eller slukkes, kontrollamper og display tændes, og Start/Pause (Start/pause) blinker.



Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco programmet, også efter at være vågnet fra standby.

6.3 Programvælger

Det ønskede program kan vælges ved at dreje programvælgeren.

6.4 SmartSelect

Tørhedsgrader

Nem direkte adgang til tørhedsgrad med et enkelt tryk.

Der er tre mulige valg for tørring:

1. Iron Dry (Strygetørt)
Denne tilvalgsfunktion anbefales til tørring af tøj, der er egnet til strykning.
2. Cupboard (Skabstørt)
Det er standardtørhedsgraden, som vælges til de fleste programmer, og det er til tøj, der skal opbevares (skabstørt).
3. Extra Dry (Ekstra Tørt)

Denne tilvalgsfunktion anbefales til håndklædematerialer.



For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikonet for standardtørhedsgrad lyser. Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.

SyncDry

Med denne funktion kan din tørretumbler automatisk indstille det program, der bedst passer til det sidst udførte vaskeprogram. Det eneste, du skal gøre, er at starte tørringsprogrammet, når din tørretumbler er fyldt op. Der kræves ingen andre programindstillinger eller tilvalg på tørretumbleren.

Når vaskeprogrammet er slut, overfører vaskemaskinen programdataene via hjemmerouterens WiFi til Electrolux "skyen" og til din tørretumbler.



For at kunne bruge SyncDry funktionen skal Electrolux tørretumbleren og vaskemaskinen parres med vores app.

Sådan aktiveres funktionen:

1. Når vaskeprogrammet er slut, lægges det rene vasketøj i tørretumbleren.
2. Tryk på **SyncDry**.
3. Alle displaysymboler forbliver slukket, undtagen **WiFi** ikonet der kører en animation i et par sekunder, mens produktet henter data fra "skyen".
4. Displayet opdateres automatisk med det foreslåede program. Hvis hentning af data mislykkes, slukkes LED knappen efter 10 sekunder, og produktet melder fejl ved at udsende et lydsignal. Derefter gendannes det tidligere valgte program.
5. Tryk på Start/Pause (Start/pause) for at begynde tørreprocessen.



Når **SyncDry** programmet er indstillet, kan brugeren stadig ændre tilvalg eller vælge et andet program ved at dreje programvælgeren eller bruge appen. I sådanne tilfælde slukkes **SyncDry LED** knappen for at angive, at programmet ikke længere er det foreslåede. Der kan vælges et **SyncDry** automatisk program igen ved at trykke på den pågældende knap, indtil data er tilgængelige i "skyen".

6.5 Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)

Denne tilvalgsfunktion forlænger antikrølfasen med 90 minutter i slutningen af tørreprogrammet. Denne funktion reducerer folder. Tøjet kan tages ud under antikrølfasen.

6.6 Time Dry (Tid)

Du kan indstille programvalget til mellem mindst 10 minutter og højst 2 timer. Den krævede varighed er relateret til mængden af vasketøj i apparatet.



Vi anbefaler, at du indstiller en kort varighed for få eller kun ét stykke tøj.

ANBEFALET TØRRETID

10 - 20 min.	kun kold luft (ingen varme).
20 - 40 min	ekstra tørring for at forbedre tørringsgrad efter forrige tørreprogram.
> 40 min	fuld tørring af små mængder vasketøj på op til 4 kg, godt centrifugeret (>1200 o/m).

6.7 Time Dry (Tid) på Wool (Uld)-program

Tilvalg passer til Wool (Uld)-program for at justere afsluttende tørhedsgrad.



Med dette tilvalg kan du vælge den tid, inden for hvilken et program skal slutte. Når det er aktiveret, venter maskinen på det rigtige tidspunkt til at begynde tørreprocessen.

Finish In (Færdig) tiden er summen af standby- og tørretid.

6.9 Reverse Plus (Reversering plus)

Øger frekvensen af tromlereversering, som reducerer risikoen for at tøjet bliver snoet og viklet ind i hinanden. Øger ensartetheden af tørresultatet og hjælpe med at reducere krøller. Anbefales til store eller lange genstande (f.eks. lagner, bukser, lange kjoler).

6.10 Extra Silent (Ekstra Stille)

Apparatet kører lydsvagt uden at påvirke tørre kvaliteten. Apparatet kører langsomt med længere programtid.

6.11 ▷|| Start/Pause (Start/pause)

Tryk på ▷|| Start/Pause (Start/pause) for at starte, sætte på pause eller afbryde et igangværende program.

6.12 Remote

Et hurtigt tryk på denne knap aktiverer funktionen til fjernbetjent start, som giver dig mulighed for at starte, stoppe og pause produktet.

Den tilhørende kontrollampe tændes, og det tilhørende ikon vises på displayet.

For at afslutte denne tilstand skal du trykke på knappen igen. Det relaterede ikon slukker den.



Hvis lågen er åben, Remote deaktiveres.

7. 📶 OPSÆTNING AF WIFI FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan du slutter det intelligente apparat til WiFi netværket, og hvordan du forbinder det til en mobilenhed.

Med denne funktion kan du modtage beskeder og overvåge og kontrollere din tørretumbler fra dine mobilenheder.


WiFi funktionen er slået fra som standard fabriksindstilling.

Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

7.1 QR-kode på typeskilt

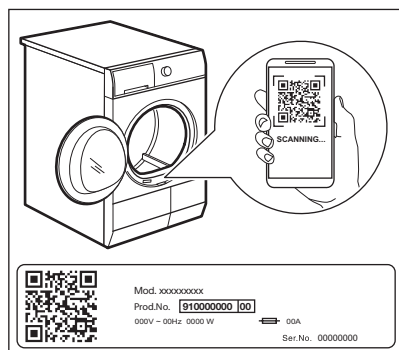

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

7.2 Installation af vores app

Når du slutter tørretumbleren til appen, bør du stå i nærheden af den med din smartenhed.

Sørg for, at din smartenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installér appen.
3. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, skal du oprette en ny ved at følge instruktionerne i vores app.

7.3 Konfiguration af trådløs tilslutning

Før du begynder konfigurationen, skal du downloade og installere vores app på din smartenhed.

1. Tryk på on/off ⓘ for at tænde produktet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Tryk på ⓘ Remote og hold nede i ca. 5 sekunder, indtil du hører en enkelt kliklyd.

Symbolerne: ⓘ og 📶 vises på displayet. Efter nogle få sekunder er der kun et

blinkende symbol: 📶 tilbage. Produktet starter tilslutningen, og det tager ca. 10 sekunder for det trådløse modul at blive aktiveret. Når den er klar, vises symbolet:

AP (Access Point) vises på displayet.

Access Point er åben i ca. 5 minutter.

4. Konfigurer vores app på din smartenhed, og følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte produktet til dit WiFi netværk.
5. Hvis tilslutningen er oprettet, er AP symbolet slukket, og 📶 WiFi konet lyser konstant.



Hver gang du tænder for produktet, forsøger produktet at oprette automatisk tilslutning til netværket. Når tilslutningen er oprettet, holder symbolet:  op med at blinke.

Tilslutning til et andet netværk (genåbning af adgangspunkt)

Hver gang du trykker og holder  Remote nede i 5 sekunder, åbnes og sendes adgangspunktet. Nye netværksoplysninger, der modtages på dette tidspunkt, overskriver tidligere gemte oplysninger, og produktet tilslutter derefter til det nye WiFi netværk.

Deaktivering af WiFi

Hvis du beslutter dig for ikke længere at have produktet tilsluttet til WiFi, kan du trykke på og holde  Remote nede i 10 sekunder, hvorefter produktet nulstilles og slukkes.

Displayet vises kun  i 5 sekunder, mens alle andre kontrollamper på betjeningspanelet er slukket.

Efter nulstilling går displayet tilbage til den oprindelige tilstand med WiFi ikonet  slået fra.

7.4 Remote



Vores app giver dig mulighed for at håndtere dit vasketøj via en mobilenhed. Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet. Via appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra produktets betjeningspanel, samt låse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobilenhed. Yderligere programmer kan ændre sig over tid sammen med nye versioner af appen. Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Med den fjernbetjente start kan du starte et program med fjernbetjening.



Fjernbetjeningen aktiveres automatisk, når du trykker på  Start/Pause (Start/pause) knappen for at starte programmet, og du kan også fjernstarte et tørringsprogram.

Remote

Et hurtigt tryk på denne knap aktiverer funktionen til fjernbetjent start, som giver dig mulighed for at starte, stoppe og pause produktet.

Den tilhørende kontrollampe tændes, og det tilhørende ikon vises på displayet.



Hvis du indstiller et program via appen, og det ikke passer med programvælgerpositionen, vises skiftevis teksten  og programmets varighed.

Tryk og hold denne knap inde i længere tid for at få adgang til to andre funktioner:

- hold den nede i 5 sekunder for at tilslutte til et andet netværk.
- hold den inde i ti sekunder, så længe der lyder et dobbelt bip, og displayet viser  : for at nulstille netværksoplysningerne.

7.5 Trådløs opdatering



ADVARSEL!

Under opdateringen anbefales det på det kraftigste ikke at slukke eller frakoble produktet.

Appen kan foreslå en opdatering for at downloade nye funktioner.

Opdateringen accepteres kun via appen.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet  på displayet.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet **Err** i displayet: For at vende tilbage til normal brug skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller dreje på knappen.

7.6 WiFi Always On

Funktionen WiFi Always On kan kun aktiveres via vores app.

Denne funktion holder produktet tilsluttet netværket, selv når produktet er slukket, så

det altid kan aktiveres og fjernbetjenes fra din enhed.

Kontrollampen  tændes og slukkes med mellemrum.

Det er muligt at tænde for produktet ved at trykke på  on/off eller via appen.



Funktionen WiFi Always On kan påvirke dit energiforbrug.
Funktionen WiFi Always On er som standard deaktiveret.

8. PROGRAMMER

8.1 Vores app og ekstra, skjulte programmer

Vores app giver dig **et bredt udvalg af ekstra, skjulte programmer**. Forbind produktet med vores app, og du kan vælge det program, der passer bedst til dine behov.



Programnavne kan ændres afhængigt af markedets krav uden varsel.
Appen giver dig en komplet beskrivelse af hvert program.

Quick 3kg Træningstøj Fodbold Skiudstyr Vattæpper Gardiner	Pude Håndklæder Dyrehår Strygelet Anti-Allergy Jeans	Babytøj Linned Tørrestativ Genopfriskning
---	---	--

8.2 Programtabel

Program	Mængde ¹⁾	Egenskaber / tekstiltype ²⁾
 MyFavourite (Mit favoritprogram)		Brugeren kan indstille sit favoritprogram i appen. Som standard har denne position intet program konfigureret. Når det er indstillet, kan favoritprogrammet vælges både via vores app og på betjeningspanelet.
Eco ^{3) 4)}	9,0 kg	Programmet er velegnet til tørring af vådt bomuldstøj, og det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj. Tørhedsgraden kan ikke justeres, og det er som standard indstillet til Cupboard (Skabs-tørt). 
MixCare (Kort program - blandedt)	6,0 kg	Designet til rutinemæssig tørring af det, du vasker uden sortering. Tørrer tøj lavet af bomuld, blandinger af bomuld og syntetiske stoffer og af syntetiske stoffer. 

Program	Mængde ¹⁾	Egenskaber / tekstiltipe ²⁾	
Cottons (Bomuld)	9,0 kg	Hvidt og kulørt bomuld. Standardindstillingen er tørhedsgraden skabstør.	/ 
Synthetics (Syntetisk)	4,0 kg	Stoffer med blandede fibre, der for det meste indeholder syntetiske fibre som polyester, polyamid osv.	/ 
Delicate (Finvask)	2,0 kg	Anbefales til generiske sarte stoffer som viskose, rayon, akryl og blandinger heraf.	/ 
Wool (Uld)  	1,0 kg	Skånsom tørring af maskin- og håndvaskbart uldtøj. Tag straks tøjet ud, når programmet er færdigt.	
Silk (Silke) 	0,5 kg	Bevarer formen på sart silketøj, der kan vaskes i maskine og i hånden, og minimerer krøl ved hjælp af blid, varm luft og bløde bevægelser.	/ 
Down Jacket (Dunjakke) 	2,0 kg	Et automatisk program, der præcist tørrer selv den indvendige isolering i jakker med fjer, dun eller syntetisk fyld. Bevarer tøjets udseende og isolerende funktion.	/ 
Hygiene (Hygiene) 	5,0 kg	Tørrer og desinficerer dit tøj og andre genstande og holder temperaturen over 60°C over tid, så 99,9% af bakterier og vira fjernes ⁵⁾ . Bemærk: Dette program bør kun bruges til vådt tøj. Ikke egnet til sart tøj.	/ 
Outdoor 	2,0 kg	Vedligeholder funktionaliteten af udendørsstoffer fremstillet af teknisk tekstil og genopretter vandafvisning på vandtætte jakker og skaljakker med aftageligt for (egnet til tørring i tørretumbler).	/ 
Sportswear (Sporttøj)	4,0 kg	Tørrer almindeligt sportstøj fremstillet af syntetiske fibre, herunder polyester, elastanblandinger og polyamid.	/ 
Bedlinen (Sengetøj) XL	4,5 kg	Tørrer op til tre sæt sengelinned på én gang. Minimerer snoninger og sammenfilt-ring af store stykker tøj, så du sikrer, at alt sengelinned opnår en ensartet tørhed uden våde pletter.	/ 

1) Den maksimale vægt refererer til tørt tøj.

2) Vedr. tekstilmærket: Se afsnittet **RÅD OG TIPS: Forberedelse af vasketøjet**.

3) Dette er referenceprogrammet der anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette program er i stand til at tørre bomuldstøj fra et indledende fugtighedsniveau i tøjet på 60% ned til et endeligt fugtighedsniveau i tøjet på 0%.

4) Eco programmet svarer til " Cottons (Bomuld) Eco", som er "standardbomuldsprogrammet" i henhold til Kommissionens forordning EU nr. 392/2012. Den er egnet til tørring af normalt vådt bomuldstøj.

5) Testet for Escherichia coli, Candida albicans og MS2-bakteriofag. Uafhængig test udført af Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 20212038).

8.3 Woolmark Premium Wool Care - Blå




Dette produkts tørreprogram for uld er blevet testet og godkendt af virksomheden Woolmark. Programmet er velegnet til at tørre uldtøj, der er mærket "håndvask", forudsat at tøjet er vasket i et Woolmark-godkendt håndvaskeprogram og tørret i henhold til anvisningerne fra producenten af denne maskine. M2140
Woolmark-symbolet er et certificeringsmærke i mange lande.

8.4 Kombination af programvalgmuligheder

Programmer ¹⁾	Dryness Level (Tørhedsgrad)			Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)	Reverse Plus (Reversering plus)	Extra Silent (Ekstra Stille)	Time Dry (Tid)
♥ MyFavourite (Mit favoritprogram) Afhænger af det program, der er gemt i appen.							
Eco		■		■			
MixCare (Kort program - blandet)	■	■		■	■		■
Cottons (Bomuld)	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Syntetisk)	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Finvask)		■		■			
Wool (Uld)							■ 2)
Silk (Silke)		■		■			
Down Jacket (Dunjakke)	■	■		■			
Hygiene (Hygiene)	■			■			
Outdoor		■		■			
Sportswear (Sporttøj)		■		■			
Bedlinen (Sengetøj) XL	■	■	■	■	■		■

1) Du kan vælge et eller flere tilvalg sammen med programmet. Tryk på den tilhørende knap for at aktivere eller deaktivere dem.
2) Se kapitlet TILVALGSFUNKTIONER: Tidstørring på uldprogram

9. INDSTILLINGER

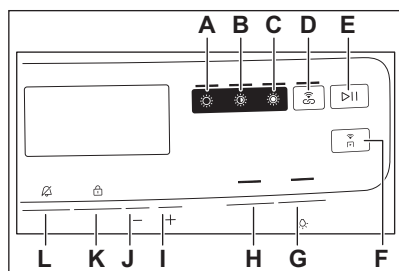

- A. Iron Dry (Strygetørt)-touch knap til tørhed
- B. Cupboard (Skabstørt)-touch knap til tørhed
- C. Extra Dry (Ekstra Tørt) -touch knap til tørhed touch knap
- D. SyncDry
- E. Start/Pause (Start/pause)
- F. Remote
- G. Extra Silent (Ekstra Stille)
- H. Reverse Plus (Reversering plus)
- I. Finish In (Færdig)-touch knap til tidsreduktion
- J. Finish In (Færdig)-touch knap til tidsøgning
- K. Time Dry (Tid)
- L. Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)

9.1 Børnesikring

Dette tilvalg forhindrer, at børn leget med apparatet, mens et program er i gang. Knapperne er låst.

Kun tænd/sluk-knappen er låst op.

Aktivering af børnesikringen:

1. Tryk på on/off for at aktivere produktet.
2. Tryk på og hold (K) nede i nogle sekunder.

Kontrollampe for børnesikring begynder at lyse.



Det er muligt at deaktivere børnesikringen, mens et program er i gang. Tryk på de samme knapper, og hold dem nede, indtil kontrollampen for børnesikringen slukkes.

9.2 Justering af restfugtighed



Dette kan være nødvendigt, da tørhedsniveauet påvirkes af mange forhold, f.eks. vandtypen, forsyningsspændingen eller den omgivende temperatur.

SÅDAN OPNÅR DU EN PERFEKT TØRRING:

1. Prøv at justere indstillingerne for tørhedsgrad (se tilvalgsfunktion *Tørhedsgrad*).
2. Hvis du ønsker at forbedre tørreresultaterne yderligere, kan du ændre standardindstillingen for tørhed (se nedenfor). Denne tilpasning vil fungere på de fleste programmer, undtagen programmerne **Eco**, **Wool** (Uld), **Duvet** (Tæpper), **Down Jacket** (Dunjakke), **Refresh** (Genopfriskning), hvis de er tilgængelige på maskinen.

Sådan ændres standardgraden for den ønskede restfugtighed:

1. Tryk på on/off for at aktivere produktet.
2. Brug programknappen til at indstille et hvilket som helst program.
3. Tryk og hold (G) og (H) inde på samme tid.

En af disse kontrollamper tændes:

- - maksimal tørhedsgrad
- - mere tørt vasketøj
- - standard tørt vasketøj

4. Tryk på knappen (G) og hold den nede, indtil kontrollampen for det korrekte niveau tændes.



Hvis displayet vender tilbage til normal tilstand (tiden for det valgte program fra trin 2 vises), mens du indstiller graden af ønsket restfugtighed, skal du trykke og holde **(G)** og **(H)** nede igen for at gå til tilstanden "Justering af ønsket restfugtighed" (den tidligere indstillede grad af ønsket restfugtighed ændres til den næste værdi).

5. For at godkende den valgte grad af restfugtighed skal du trykke på og holde knapperne **(G)** og **(H)** nede på samme tid.

Tørhedsgrad

- - maksimal tørhedsgrad

- - mere tørt vasketøj

- - standard tørt vasketøj

9.3 Kontrollampe for vandbeholder

Som standard er kontrollampen for vandbeholderen tændt. Den tændes, når programmet afsluttes, eller når det er nødvendigt at tømme vandbeholderen.



Hvis et udtømningssæt er installeret (ekstraudstyr), tømmer apparatet automatisk vandet fra vandbeholderen. I dette tilfælde anbefaler vi, at du deaktiverer kontrollampen for vandbeholderen.

Deaktivering af vandbeholderens kontrollampe:

1. Tryk på tænd-/sluk knappen for at aktivere produktet.
2. Tryk og hold touchknapperne **(I)** og **(J)** nede på samme tid. Displayet viser "Off", og vandbeholderens kontrollampe er deaktiveret. Efter 5 sek. vender displayet tilbage til normal tilstand.



For at aktivere vandbeholderens kontrollampe skal du følge proceduren ovenfor igen. Displayet viser "On", og vandbeholderens kontrollampe er aktiveret.

9.4 End Alert (Summer)

Alarmen lyder ved:

- programslut
 - start og slut på antikrølfase
 - programafbrydelse
- Som standard er buzzer funktionen altid slået til. Du kan bruge denne funktion til at aktivere eller deaktivere lyden.



Du kan aktivere End Alert (Summer)-tilvalget med alle programmer.

Tryk og hold **L** nede i ca. 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere lyden.

9.5 Tromlelys aktiveret

Tænder lys i tromlen i 10 sekunder.

Tryk på **G** og hold den nede i ca. 3 sekunder. Lyset i tromlen er tændt.

9.6 Driftstimetæller

Denne funktion giver mulighed for at vise apparatets samlede driftstid i timer, som tælles fra det øjeblik, hvor der tændes. Den faktiske driftstid for programmerne vises (omfatter ikke pauser eller udskudt starttid).

Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen **On/Off**.
2. Tryk på knapperne **B** og **C**, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Efter 3 sekunder vises apparatets samlede antal driftstimer i displayet: Hvis driftstiden f.eks. er **1276** timer, viser displayet teksten **Hr** i 2 sekunder, derefter **12** i 2 sekunder efterfulgt af **76**. Denne værdi vises med en sekvens af to cifre ad gangen: De første to cifre angiver tusinder og hundreder, de næste to cifre angiver tiere og enere.

For at afslutte denne tilstand skal du enten trykke på en vilkårlig knap, dreje programvælgeren eller slukke for apparatet.

9.7 Fabriksstandard

Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. De gemte tilvalg og driftstilstande vil blive nulstillet. Den vil også fjerne WiFi-netværksoplysningerne fra apparatets hukommelse og nulstille personlige programindstillinger.

For at **aktivere** denne indstilling skal du følge nedenstående trin:

1. Tænd for produktet ved at trykke på knappen **On/Off**.
2. Tryk på knapperne **C** og **D**, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Produktet bekræfter handlingen ved at vise — — —.



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout eller forkert kombination af taster), skal du slukke for apparatet og gentage proceduren fra begyndelsen.

10. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Bagtromlelåsene fjernes automatisk, når tørretumbleren bruges første gang. Der høres muligvis noget støj.

Sådan låses bagtromlelåsene op:

1. Tænd for apparatet.
2. Indstil et program.
3. Tryk på Start/Pause-knappen.

Tromlen begynder at rotere. Bagtromlelåsene deaktiveres automatisk.

Inden du bruger apparatet til at tørre genstande:

- Rengør tørretumblerens tromle med en fugtig klud.
- Start et 1 times program med fugtigt vasketøj.



I begyndelsen af tørreprogrammet (første 3-5 min) kan der forekomme et lidt forhøjet lydniveau. Dette sker pga. af kompressorens opstart. Dette er normalt for kompressordrevne apparater som køleskabe og fryser.

10.1 Usædvanlig lugt

Apparatet er tæt pakket.

Når et produkt er pakket ud, kan du bemærke en usædvanlig lugt. Dette er normalt for helt nye produkter.

Apparatet er bygget af flere forskellige typer materiale, som alt sammen kan generere usædvanlig lugt.


Gennem anvendelsestid forsvinder den usædvanlige lugt efter nogle få tørreprogrammer.

10.2 Lyde




Der kan muligvis høres forskellige lyd på forskellige tidspunkter under tørreprogrammet. Dette er helt normale driftslyde.


Kompressor i drift.

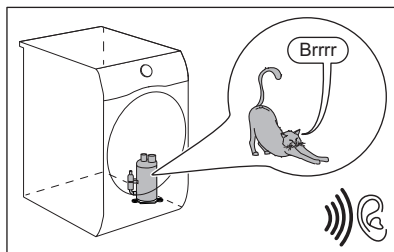


Roterende tromle.

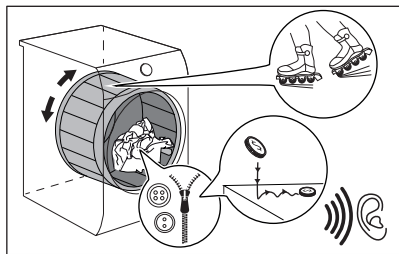

Blæsere i drift.

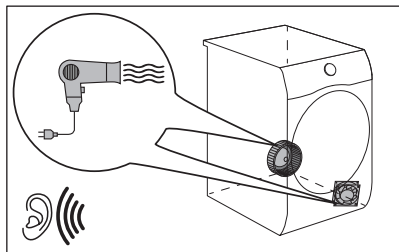


Pumpe i drift og overførsel af kondensation til tanken.

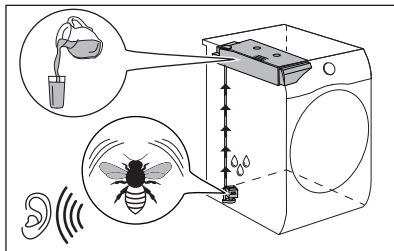

11. DAGLIG BRUG

11.1 Start et program

1. Forbered vasketøjet, og fyld apparatet.

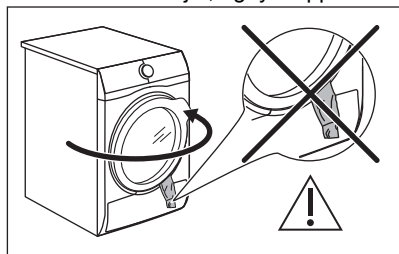

⚠ FORSIGTIG!

Sørg for, at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummipakningen, når du lukker lugen.

2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere maskinen.
 3. Vælg det rette program og tilvalg for typen af vasketøj.
- Displayet viser programmets varighed.

i

Den reelle tørretid afhænger af vasketøjstypen (mængde og sammensætning), rumtemperaturen og det indledende fugtighedsniveau efter centrifugeringsfasen.

4. Tryk på Start/Pause (Start/pause)-knappen.
- Programmet starter.

11.2 Start af et program med Finish In (Færdig)

i

Denne tilvalgsfunktion gør det muligt at vælge det tidspunkt, hvor et program skal afsluttes. Når det er aktiveret, venter maskinen på det rigtige tidspunkt til at begynde tørreprocessen.

Finish In (Færdig) tiden er summen af standby- og tørretid.

Sådan indstilles Finish In (Færdig) tilvalgsfunktionen:

1. Indstil tørreprogram og tilvalgsfunktion.

- Tryk på **+** eller **-**, indtil displayet viser den ønskede tid, inden for hvilken programmet skal slutte (f.eks. **12h** hvis programmet skal afsluttes inden for 12 timer.)
- Tryk på **Start/Pause** (Start/pause). Tromlen begynder at rotere for at udføre estimeringen **SensiCare**, hvis dette er muligt i det valgte program.
- Produktet starter nedtællingen til programmets sluttid, og programmet starter rettidigt for at afslutte på dette tidspunkt.

11.3 SensiCare System Fyldningsregistrering



SensiCare teknologien registrerer fyldningens størrelse og bestemmer programmets varighed. Fungerer med de fleste programmer.

Når du har trykket på **Start/Pause** (Start/pause), slukkes kontrollampen for den maksimalt erklærede fyldning, og SensiCare System starter registrering af vasketøjsmængden:

- Produktet registrerer fyldningen i de første minutter. I denne fase afspiller rullende streger en simpel animation.
- I denne fase roterer tromlen kortvarigt.
- Programmets varighed kan justeres.

I tilfælde af overfyldning af tromlen blinker kontrollampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsregistreringen:

I dette tilfælde er det i 30 sekunder muligt at sætte produktet på pause og fjerne det overskydende tøj.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på **Start/Pause** (Start/pause) for at starte programmet igen.

Vigtigt! Hvis mængden af vasketøj ikke reduceres, starter tørreprogrammet alligevel på trods af overfyldningen. I så fald vil det ikke være muligt at garantere de bedste tørreresultater.



SensiCare System er ikke tilgængelig med alle programmer, f.eks. Wool (Uld) og programmer med kort varighed.

11.4 Ændring af program

- Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet
- Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
- Indstil programmet.

11.5 Når programmet er færdigt

Når programmet er færdigt:

- Der lyder et periodisk akustisk signal.
- Displayet viser **0 : 00**
- Kontrollampen lyser.
- Kontrollamperne for filter og beholder tændes muligvis.
- Kontrollampen Start/Pause (Start/pause) lyser.

Produktet fortsætter med at køre med antikrølfasen i ca. 30 minutter eller mere, hvis Extra Anticrease (Anti-krøl Fase) tilvalget blev indstillet (se kapitlet *Tilvalg - Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)*).

Anti-krøl fasen reducerer folder.

Du kan fjerne vasketøjet, før antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for at få et bedre resultat, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut.

Når antikrølfasen er slut:

- Displayet viser stadigvæk **0 : 00**
- Kontrollampen er slukket.
- Kontrollamperne for filter og beholder forbliver tændt.
- Start/Pause (Start/pause)-kontrollampen slukker.

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at deaktivere produktet.
- Åben lugen.
- Fjern vasketøjet.
- Luk maskinens luge.

Mulige årsager til utilfredsstillende tørreresultater:

- Utilstrækkelige standardindstillinger for tørhedsniveau. Se kapitlet *TILVALGSFUNKTIONER: Tørhedsniveau – justering af endelig fugtighedsniveau*
- Rumtemperaturen er for lav eller for høj. Optimal rumtemperatur er mellem 18°C - 25°C.



Rens altid filteret, og tøm vandtanken, når et program er afsluttet.



Lad lugen stå let åben efter hvert program for at undgå fugt.

11.6 Strømbesparende tilstand

For at reducere energiforbruget deaktiverer denne funktion automatisk produktet:

- Efter 5 minutter, hvis du ikke starter programmet.

- Efter 5 minutter fra programmets afslutning eller antikrølfasen.



Når produktet går i strømbesparende tilstand, slukkes displayet og ikonerne. Du kan genaktivere den ved at trykke på on/off.



Det valgte standardprogram efter genaktivering fra strømbesparende tilstand er altid Eco programmet.



Hvis WiFi er slået til, og fjernbetjeningen er aktiveret, forbliver  ikonet for fjernstart tændt, når produktet går i strømbesparende tilstand.

12. RÅD OG TIPS

12.1 Forberedelse af vasketøjet



Hvis tromlen fyldes op til den maksimale kapacitet, der er angivet for de respektive programmer, vil det bidrage til energibesparelsen.



Tit er tøjet efter et vaskeprogram klemmt og viklet sammen. Det er ueffektivt at tørre klemmt og sammenviklet tøj. For at sikre korrekt luftgennemstrømning og jævn tørring anbefales det at ryste og ilægge ét stykke tøj ad gangen i tørretumbleren.

For at sikre korrekt tørreproces:

- Luk lynlåsene.
- Luk for dynebetrækkene.
- Lad ikke snore eller bånd være løse (f.eks. bånd på forklæder) under tørringen. Bind dem, før du starter et program.

- Fjern alle genstande fra lommerne.
- Vend vrangen ud på tøj med det inderste lag af bomuld. Bomuldslaget skal vende udad.
- Indstil altid det program, der passer til typen af vasketøj.
- Læg ikke lyse og mørke farver sammen.
- Brug det program, der passer til bomuld, jersey og strik for at reducere krympning.
- Overskrid ikke den maksimale fyldning, der er angivet i programkapitlet, eller som vises på displayet.
- Tør kun vasketøj, der kan tåle at komme i tørretumbleren. Se stofmærkaterne på produkterne.
- Tør ikke store og små ting sammen. De små ting kan blive fanget inde i de store ting og blive ved med at være våde.
- Ryst stort tøj og stof, inden det lægges i tørretumbleren. Dette er for at undgå fugtige steder i stoffet og efter tørrecyklussen.

Stofmærke	Beskrivelse
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling.
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling ved højere temperaturer.
	Vasketøj er kun velegnet til tørretumbling ved lavere temperaturer.
	Vasketøj er ikke velegnet til tørretumbling.

13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

13.1 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal stikket tages ud.

Vejledende tidsplan for regelmæssig rengøring:

Rengøring af filteret	Når kontrollampe  blinker
Tøm vandbeholderen	Når kontrollampe  blinker
Rengør varmeveksleren	Når kontrollampe  blinker
Rengør fugtighedssensoren	Mindst 3 - 4 gange om året
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør betjeningspanel og kabinet	Hver anden måned
Rengør luftstøvselskullerne	Hver anden måned

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

13.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at lommerne er tomme, og at alle løse dele er bundet sammen, før du kører tørreprogrammet. Se afsnittet "Klargøring af vasketøjet".

Fjern alle fremmedlegemer, som du måtte finde i tromlen efter tørreprogrammet (f.eks. metalclips, knapper, mønter osv.).

13.3 Rengøring af filteret

I slutningen af hvert program tændes kontrollampen for , og du skal rense filteret.



Filteret opsamler fnug under tørreprogrammet.




Rengør filtrene regelmæssigt for at opnå den bedste tørring. Et tilstoppet filter forlænger tørreprogrammet og øger dermed energiforbruget.

Rengør filteret med hånden. Brug om nødvendigt en støvsuger.


FORSIGTIG!

Når filtrene rengøres, skal fnuggene smides i skraldespanden og ikke skylles ud i afløbet for at undgå at sprede mikroplast i vandsystem.


1. Åbn lågen. Træk filteret op.

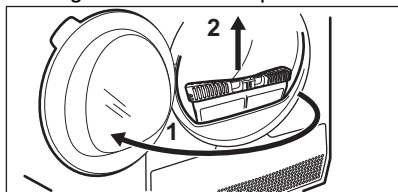

2. Tryk på krogen for at åbne filteret.


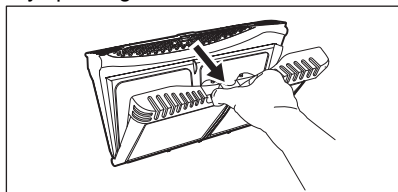


3. Saml fnug med hånden fra begge indvendige dele af filteret.

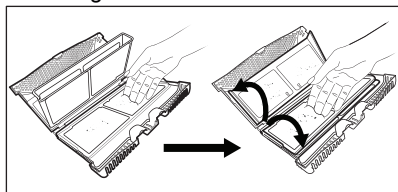

Smid fnuggene i skraldespanden.

4. Hvis det er nødvendigt, kan filtret rengøres med en støvsuger. Luk filteret.
5. Fjern om nødvendigt fnug fra filtersoklen og pakningen. Du kan bruge en støvsuger. Sæt filteret tilbage i filtersoklen.

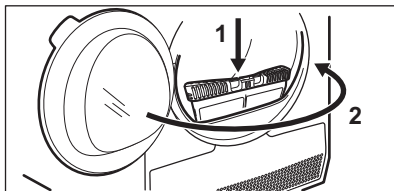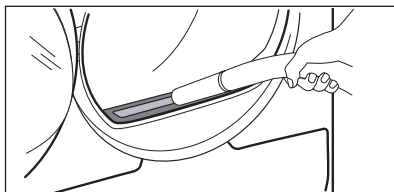


13.4 Tømning af vandbeholderen

Tøm kondensvandbeholderen efter hvert tørreprogram.


Når kondensvandbeholderen er fuld, stoppes programmet automatisk. Symbolet for vandbeholderen vises på displayet, og du skal tømme vandbeholderen.

Sådan tømmes vandbeholderen:


1. Træk vandbeholderen ud, og hold den i vandret position.

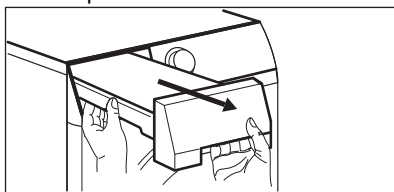

2. Træk plastiktílslutningen ud, og lad vandet løbe ud i en håndvask eller tilsvarende beholder.

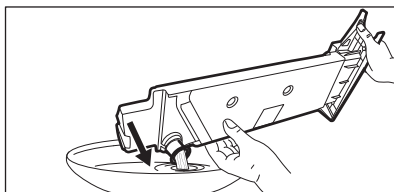

3. Skub plastiktislutningen tilbage, og sæt vandbeholderen på plads igen.

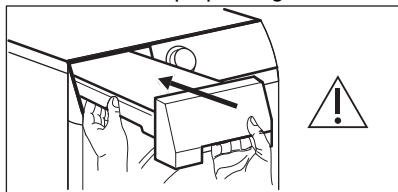

4. Tryk på ►|| Start/Pause knappen for at fortsætte programmet.

13.5 Rengøring af kondensatoren


Hvis symbolet  for kondensatoren blinker på displayet, skal du kontrollere kondensatoren og dens rum. Rengør den, hvis den er snavset. Kontrollér mindst hver 6. måned.

ADVARSEL!

Rør ikke metaloverfladen med bare hænder. Fare for personskade! Bær beskyttelseshandsker. Rengør forsigtigt for at undgå at beskadige metaloverfladen.


ADVARSEL!

Brug ikke en støvsuger med et hårdt tilbehør til at fjerne fnug fra kondensatoren, da det kan beskadige kondensatorens ribber, hvilket fører til lavere ydeevne og længere tørretid.

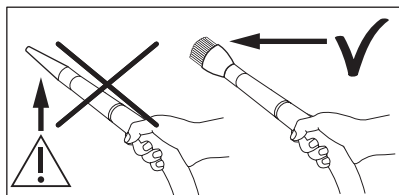


Sådan efterses den:


1. Åbn lågen. Træk filteret op.

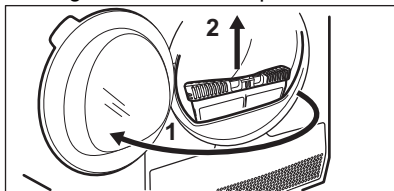


2. Åbn kondensatordækslet.

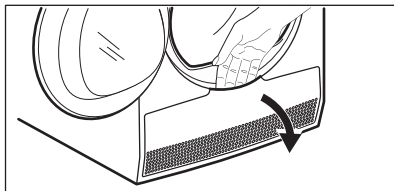


3. Drej håndtagene for at låse kondensatorlåget op, og sænk kondensatorlåget.

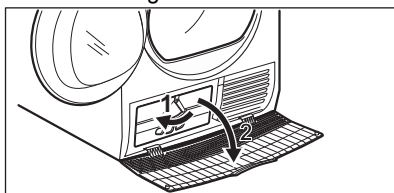


4. Fjern om nødvendigt fnug fra kondensatoren og dens rum. Du kan bruge en støvsuger med et børstetilbehør.

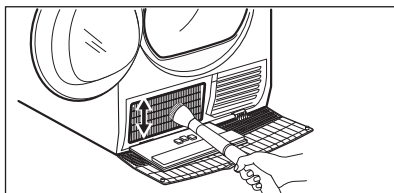


5. Luk kondensatorlåget.

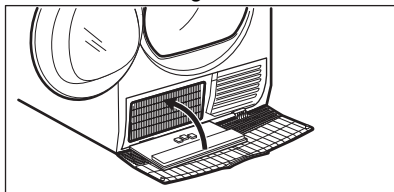

6. Drej håndtagene, indtil de klikker på plads.

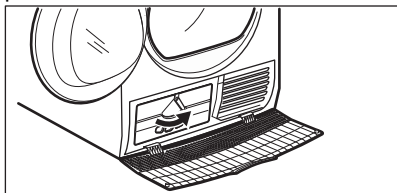

7. Sæt filteret på plads.

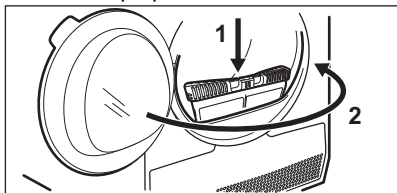

13.6 Rengøring af tromle

⚠ ADVARSEL!

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før det rengøres.

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre den indvendige overflade af tromlen

og tromleløfterne. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke skuremidler eller stålsvampe til rengøring af tromlen.

13.7 Rengøring af betjeningspanel og kabinet

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre betjeningspanelet og kabinettet.

Rengør med en fugtig klud. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke møbelrens eller skrappe rengøringsmidler, som kan forårsage korrosion.

13.8 Rengøring af lufttilførselshullerne

Brug en støvsuger til at fjerne fnugget fra lufttilførselshullerne.

14. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

14.1 Fejlkoder

Produktet starter ikke, eller stopper under drift.

Prøv først at finde en løsning på problemet (se oversigten). Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

⚠ ADVARSEL!

Sluk for produktet, før der udføres nogen form for eftersyn.

I tilfælde af større problemer går lydsignalerne i gang, displayet viser en fejlkode, og knappen Start/Pause (Start/pause) blinker muligvis kontinuerligt:

Fejlkode	Mulig årsag	Afhjælpning
E50	Produktets motor er overbelastet. For meget vasketøj eller vasketøj fastklemt i tromlen.	Programmet blev ikke afsluttet. Fjern vasketøjet fra tromlen, indstil programmet og genstart programmet.
E90 eller E91	Intern fejl. Ingen kommunikation mellem produktets elektroniske elementer.	Programmet sluttede ikke korrekt, og produktet stoppede for tidligt. Sluk og tænd for produktet. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlkoden vises igen.
EH0	Strømforsyningen er ustabil.	Når produktet viser EH0 , skal du vente, til strømforsyningen er stabil, og trykke på start. Hvis produktet sætter programmet på pause uden at angive noget, skal du trykke på programstart. Hvis advarslen kommer igen, skal du kontrollere netledningen/stikkontakten eller strømforsyningen.

Sluk og tænd for produktet, hvis displayet viser andre fejlkoder. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med tørretumbleren kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

14.2 Fejlfinding

Problemer	Mulig løsning
Du kan ikke tænde for apparatet.	Kontrollér, at elstikket er tilsluttet stikkontakten. Kontrollér sikringen i sikringsboksen (husholdningsinstallation).
Programmet starter ikke.	Tryk på: Start/Pause (Start/pause) Sørg for, at opvaskemaskinens låge er lukket.
Maskinens låge lukker ikke.	Kontrollér, at filteret er installeret korrekt. Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast mellem maskinens luge og gummipakningen.
Maskinen standser under drift.	Sørg for, at vandbeholderen er tom. Tryk på Start/Pause (Start/pause) for at starte programmet igen. Mængden er for lille, øg mængden eller brug Time Drying (Tid) programmet.
Programmet tager for lang tid, eller tørreresultatet er utilfredsstillende. ¹⁾	Sørg for, at vasketøjets vægt passer til programmets varighed. Kontrollér, at filteret er rent. Vasketøjet er for vådt. Centrifuger igen vasketøjet i vaskemaskinen. Sørg for, at rumtemperaturen er over +5°C og under +35°C. Den optimale rumtemperatur er mellem 18°C og 25°C.

Problemer	Mulig løsning
	Indstil Time Drying (Tid) eller Extra Dry (Ekstra Tørt) programmet. ²⁾
Appen kan ikke oprette forbindelse til tørretumbleren.	Kontrollér, om din smartenhed er forbundet med det trådløse netværk. Kontrollér hjemmets netværk og router. Genstart routeren. Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket.
	Tørretumbleren, smart-enheden, eller begge, skal konfigureres igen.
Appen kan ofte ikke oprette forbindelse til tørretumbleren.	Prøv at flytte hjemmets router så tæt på tørretumbleren som muligt, eller overvej at købe en wireless range extender.
	Sluk mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen til tørretumbleren på samme tid. Mikrobølgerne afbryder wi-fi-signalet.
Displayet viser  .	Hvis du vil vælge et nyt program, skal du slukke og tænde for maskinen.
	Sørg for, at valgmulighederne egner sig til programmet.

1) Efter maks. 5 timer afsluttes programmet automatisk.

2) Det kan ske, at nogle områder forbliver fugtige ved tørring af store ting (f.eks. lagener).

Hvis tørreresultatet ikke er tilfredsstillende

- Det indstillede program var forkert.
- Filteret er tilstoppet.
- Varmeveksleren er tilstoppet.
- Der var for meget vasketøj i produktet.
- Tromlen er snavset.
- Forkert indstilling af konduktivitetssensoren (se kapitlet

"TILVALGSFUNKTIONER: Tørhedsniveau - Justering af endelig fugtighedsniveau" for bedre indstilling).

- Luftstilsførselshullerne er tilstoppede.
- Rumtemperaturen er for lav eller for høj (optimal rumtemperatur fra 18°C til 25°C)

15. FORBRUGSVÆRDIER

15.1 Introduktion



Brugervejledningen indeholder to forskellige referencer til EU's energimærke og ecodesign-regler.

- Reg. (EU) 932/2012 og reg. (EU) 392/2012 gældende indtil den 30. juni 2025 vedrører energieffektivitetsklasserne fra **A+++** til **D**.
- Reg. (EU) 2023/2534 gældende fra 1. juli 2025 er relateret til energimærkeeffektivitetsklasserne fra **A** til **G**.



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med denne maskine.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.

15.2 Forklaring

kg	Fyldning	o/m	Centrifugeret ved
kWh	Energiforbrug.		
tt:mm	Programvarighed.		
%	Indledende fugtighed ved slutningen af centrifugeringsfasen og ønsket slutfugtighed ved slutningen af tørreprogrammet. Jo højere centrifugering, jo højere er støjen ved centrifugering, men lavere er den oprindelige fugtighed og energiforbruget ved tørring af vasketøjet.		

15.3 I henhold til Kommissionens forordning reg. (EU) 2023/2533, reg. (EU) 2023/2534 og reg. (EU) 392/2012.



Følgende værdier er opnået under laboratorieforhold i overensstemmelse med relevante standarder. Forskellige parametre kan ændre data, f.eks. mængden af vasketøj, typen af vasketøj og de omgivende forhold. Vasketøjets oprindelige fugtindhold, vandtypen, forsyningsspændingen, og hvis du ændrer standardindstillingen for et program, kan også påvirke energiforbruget, tørreprogrammets varighed og den endelige luftfugtighed.

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1) 2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Dette er referenceprogrammet der anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette program er i stand til at tørre bomuldstøj fra et indledende fugtighedsniveau i tøjet på 60% ned til et endeligt fugtighedsniveau i tøjet på 0%.

2) Eco programmet svarer til " Cottons (Bomuld) Eco", som er "standardbomuldsprogrammet" i henhold til Kommissionens forordning EU nr. 392/2012. Den er egnet til tørring af normalt vådt bomuldstøj.

Strømförbruk i forskellige tilstande

Strømförbruk i slukket tilstand (W)	Strømförbruk i standby-tilstand (W)	Udskudt start (W)	Strømförbruk i netværksstandby (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)

Tiden til Off/Standby-tilstand er maksimalt 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion henvises til kapitlet 'Wi-fi - Opsætning af forbindelse'.

15.4 Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Cottons (Bomuld) Extra Dry (Ekstra Tørt)	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Cottons (Bomuld) Extra Dry (Ekstra Tørt)	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Cottons (Bomuld) Iron Dry (Strygetørt)	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Cottons (Bomuld) Iron Dry (Strygetørt)	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Synthetics (Syntetisk) Extra Dry (Ekstra Tørt)	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Synthetics (Syntetisk) Cupboard (Skabs-tørt)	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Synthetics (Syntetisk) Iron Dry (Stryge-tørt)	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Wool (Uld)	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

16. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.





