



# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)



**EFI853SY4Q**

**DA** Brugsanvisning | **Vaskemaskine**



# Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OM SIKKERHED.....                                                                                                     | 2  |
| 2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....                                                                                            | 4  |
| 3. PRODUKTBESKRIVELSE.....                                                                                               | 6  |
| 4. TEKNISKE DATA.....                                                                                                    | 8  |
| 5. INSTALLATION.....                                                                                                     | 8  |
| 6. BETJENINGSPANEL OG SMARTSELECT.....                                                                                   | 12 |
| 7. FLERSPROGEDE MÆRKATER.....                                                                                            | 14 |
| 8. DREJEKNAP OG KNAPPER.....                                                                                             | 14 |
| 9. INDSTILLINGER.....                                                                                                    | 18 |
| 10. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....                                                                                           | 19 |
| 11. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING).....                                                                      | 19 |
| 12. PROGRAMMER.....                                                                                                      | 27 |
| 13.  OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE..... | 32 |
| 14. DAGLIG BRUG.....                                                                                                     | 34 |
| 15. RÅD OG TIP.....                                                                                                      | 38 |
| 16. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....                                                                                    | 40 |
| 17. FEJLFINDING.....                                                                                                     | 48 |
| 18. FORBRUGSVÆRDIER.....                                                                                                 | 52 |
| 19. HURTIGVEJLEDNING.....                                                                                                | 53 |
| 20. MILJØHENSYN.....                                                                                                     | 55 |

## 1. OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

### 1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring

eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.

- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

## **1.2 Generel sikkerhed**

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt hustand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Maskinens maksimale fyldning er 11.0 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.

- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.

- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulv afløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

### 2.2 El-forbindelse



#### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.

- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

## 2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

## 2.4 Brug



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningerne på vaskemiddelemballagen.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige produktets gummidele. Forvask sådanne tekstiler i hånden, før du lægger dem i produktet.
- Brug ikke duftstoffer til tøjvask for at undgå risikoen for at beskadige produktets plast- og gummidele.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

## 2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå

ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

## 2.6 Bortskaffelse



### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

## 3. PRODUKTBESKRIVELSE

### 3.1 Særlige funktioner


Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel samt korrekt pleje af stoffet.

- **AutoDose teknologien** doserer automatisk den rette mængde vaskemiddel i forhold til tøjmængden. Sæbeskuffen har to integrerede beholdere (vaskemiddel + skyllemiddel) og to yderligere rum til manuel fyldning af vaskemiddel og plejemidler. Det giver den højeste brugsfleksibilitet.
- **Wi-Fi tilslutning og fjernbetjent start** giver dig mulighed for at starte et program, interagere med dit produkt og kontrollere vaskeprogrammets status i fjernbetjening..
- **SteamCare systemet** tilbyder med **Damp Kashmir** og **Damp, genopfriskning** programmerne den perfekte løsning til opfriskning af selv det sarteste tøj uden vask. Brug den delikate duft eksklusivt udviklet af **Electrolux** for at

tilføje en behagelig følelse af "nyvasket" tøj til fjernelsen af lugte og folder.


- **UltraCare teknologien** er beregnet til at beskytte stoffibrene takket være forskellige forblandingsfaser, der opløser først vaskemidlet og derefter skyllemidlet i vandet, inden det fordeles i vasketøjet. Hver eneste fiber behandles dermed.
- **Damp** er en hurtig og nem måde til opfriskning af tøjet. De skånsomme dampprogrammer kan reducere lugte og mindske folder i tørre tekstiler, så de behøver mindre strygning. Tilvalgsfunktionen **Steam Easy Iron** afslutter hvert program med mild damp, der afslapper fibrene og reducerer folder i stoffet. Strygningen vil blive lettere!
- **SensiCare System** registrerer tøj mængde og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskeprogrammet skræddersyes til vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.

## 3.2 Oversigt over produktet

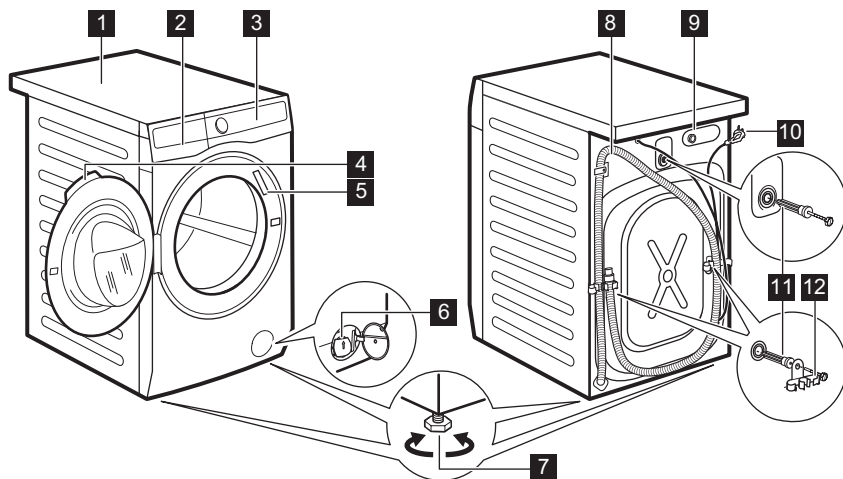

- 1 Bordplade
- 2 Beholder til vaskemiddel
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Typeskiltet
- 6 Filter til afløbspumpe
- 7 Fødder til nivellering af apparatet

- 8 Afløbsslange
- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netkabel
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte

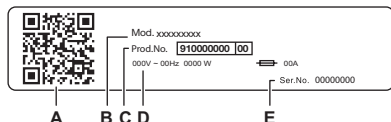

### Typeskiltet viser:

- A. QR-kode
- B. Modelnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassificeringer
- E. Serienummer

Scan **QR-koden** med kameraet for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen fås også på [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals) )
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support) )
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop) )

## 4. TEKNISKE DATA

|                                                                                                                                                                 |                                                      |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mål                                                                                                                                                             | Bredde / Højde / Samlet dybde                        | 59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm              |
| El-forbindelse                                                                                                                                                  | Spænding<br>Overordnet effekt<br>Sikring<br>Frekvens | 230 V<br>2100 W<br>10 A<br>50 Hz       |
| Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt |                                                      | IPX4                                   |
| Vandforsyningstryk                                                                                                                                              | Minimum<br>Maksimum                                  | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>10 bar (1,0 MPa) |
| Vandtilførsel <sup>1)</sup>                                                                                                                                     |                                                      | Koldt vand                             |
| Maks. fyldning                                                                                                                                                  | Cotton (Bomuld)                                      | 11.0 kg                                |

1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


## 5. INSTALLATION

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


### 5.1 Udpakning

1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

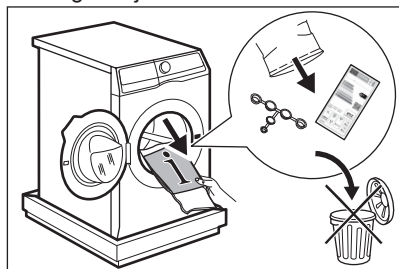

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


2. Anbring emballeringselementet på gulvet bag maskinen og læg den forsigtigt på bagsiden. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunden.

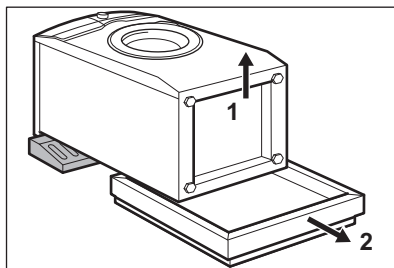

### FORSIGTIG!

Læg ikke vaskemaskinen på sin forside.


3. Sæt maskinen tilbage i lodret position. Fjern strømforsyningskablet og tag afløbsslangen ud af holderne.

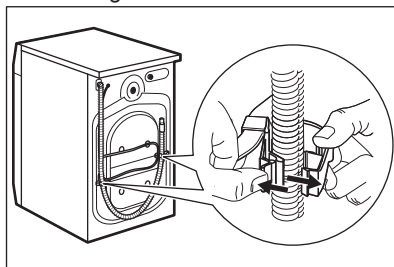




Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

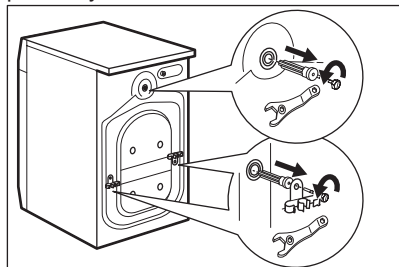

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5. Sæt plastikhæfterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

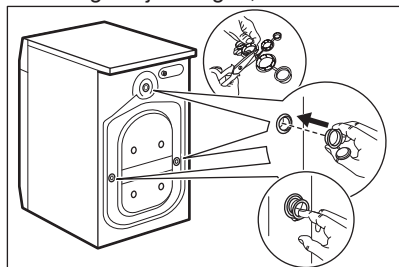

## 5.2 Information om installationen

### Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.

2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.



### ADVARSEL!

Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.


### Tilløbsslangen




### FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

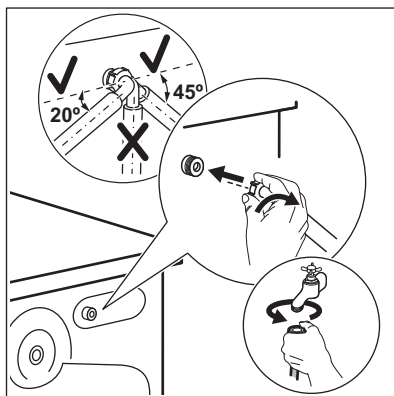

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl A. Hvis dette sker, skal du lukke vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

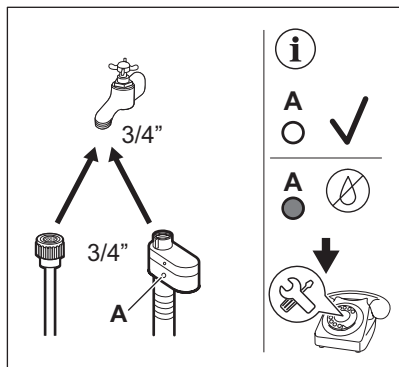

5. Tilslut den anden ende af koldt vandsslangen til koldvandshanen med et 3/4 gevind.

### ⚠ ADVARSEL!

Tilløbssvandet må ikke overstige 25°C.


### Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.



Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

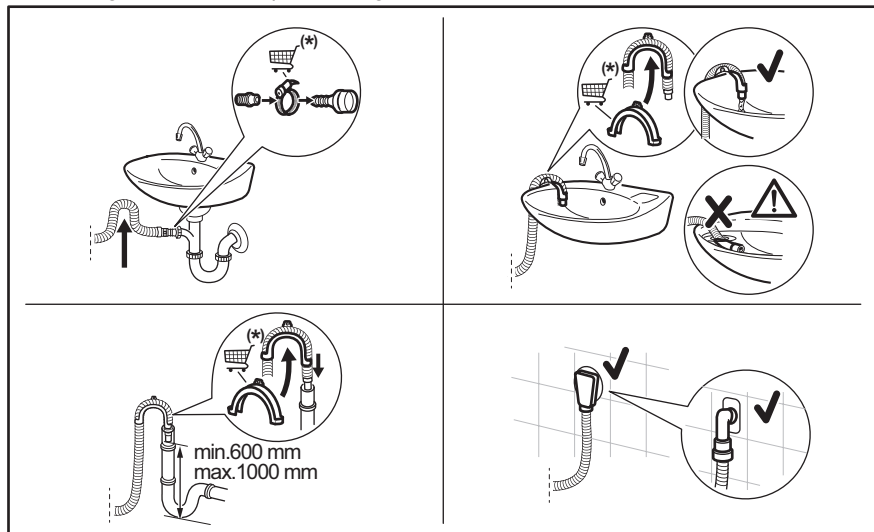

\*Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af

en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet.  
Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

### 5.3 Installation på trægulv

Hvis du installerer produktet på et trægulv, skal du sørge for at bruge fastgørelsesplader til at fastgøre produktets fødder.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.


### 5.4 El-tilslutning

Sæt først strømtikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

#### **Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.**

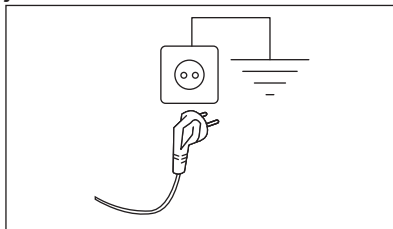


Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

## 6. BETJENINGSPANEL OG SMARTSELECT

### 6.1 Beskrivelse af betjeningspanel

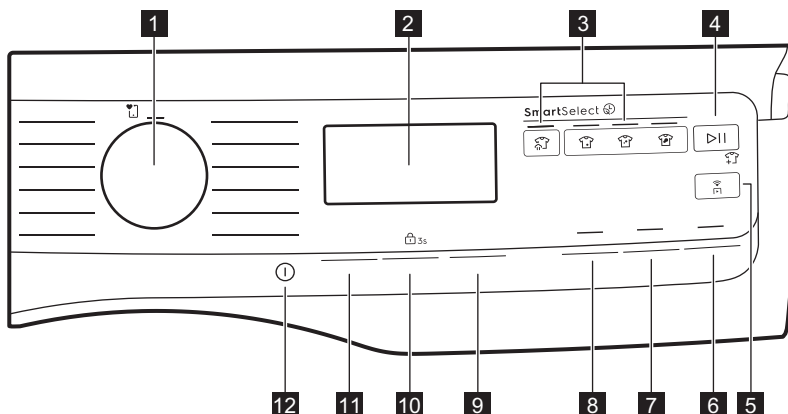

- 1 Programvælger
- 2 Display
- 3 SmartSelect :
  - Damp, genopfriskning
  - Ekstra let
  - Lys
  - Normal
- 4 Start/Pause
- 5 Remote start
- 6 Færdig .
- 7 Steam Easy Iron .
- 8 Forvask .
- 9 AutoDose og 3s
- 10 Centrifugering og Børnesikring 3s
- 11 Temperatur og permanent Ekstra skylning
- 12 On/Off

### 6.2 SmartSelect

SmartSelect er en ny og unik funktion, der giver brugeren mulighed for at vælge de korrekte vaskeindstillinger baseret på stoffets

snavsniveau, tage sig af tøjet og forbedre brugeroplevelsen.

**Vasketemperaturen tilpasser sig hvert SmartSelect niveau i henhold til det valgte program for at sikre den bedste ydeevne, uden at det er nødvendigt at ændre temperaturen manuelt.**



For yderligere oplysninger henvises til SmartSelect afsnittet i kapitlet "Drejeknapper og knapper".


### 6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback viser, hvor energieffektivt et program er baseret på energiforbrug.

Der er tre forskellige niveauer af SmartLeaf feedback, som angives med bladikonet:

1. Intet blad tændt angiver et gennemsnitligt forbrugsniveau.
2. Et bladikon angiver et godt forbrugsniveau.
3. Ikonet med to blade angiver det bedste forbrugsniveau.

6.4 Display

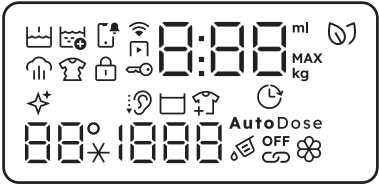


|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Forvask kontrollampe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Kontrollampe for notifikation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Remote start kontrollampe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Kontrollampe for WiFi tilslutning.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Damp kontrollampe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Anti-krøl Fase kontrollampe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Børnesikring kontrollampe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Kontrollampe for låst luge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <p>Den digitale lampe kan vise:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Programvarighed (f.eks. <b>2:40</b>, vask og/eller tørring).</li><li>• Udskudt tid (f.eks. <b>2h</b>).</li><li>• Programslut (<b>0:00</b>).</li><li>• Advarselskode (f.eks. <b>E20</b>).</li><li>• Kontrollampe for fejl (<b>- - -</b>).</li></ul> |
| <b>MAX</b>                                                                         | Kontrollampe for maksimal fyldning (se "afsnittet SensiCare System-fyldningsdetektion").                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | SmartLeaf kontrollampen giver feedback om energiforbruget.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Kontrollampe for tromlerengøring. Dette er en anbefaling til at udføre tromlerengøringen. Se afsnittet "Rengøring af tromlen" i kapitlet " Vedligeholdelse og rengøring".                                                                                                                                                      |
|  | Stille kontrollampe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Kontrollampe for skyllestop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Kontrollampe for tilføjelse af tøj.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Temperaturområdet:</p> <p><b>88°</b> Kontrollampe for temperatur.</p> <p><b>- - *</b> Kontrollampe for koldt vand.</p>                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1888                                                                             | Centrifugeringsområdet:<br>Kontrollampe for centrifugeringshastighed<br>— — — Kontrollampe for Ingen Centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra. |
|  | Færdig kontrollampe.                                                                                                                                    |
|  | Kontrollampe for vaskemiddelbeholder.                                                                                                                   |
| OFF                                                                              | AutoDose går i gang.                                                                                                                                    |
|  | AutoDose tilsluttet tilstand.                                                                                                                           |
|  | Kontrollampe for skyllemiddelbeholder.                                                                                                                  |
| AutoDose                                                                         | AutoDose tilstand slået til.                                                                                                                            |

## 7. FLERSPROGEDE MÆRKATER.

Maskinen leveres med selvklæbende mærkater på forskellige sprog.

Den ønskede mærkat kan klæbes fast ved siden af programknappen.

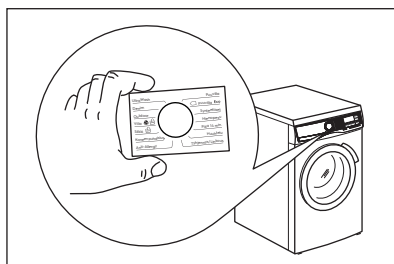

## 8. DREJEKNAP OG KNAPPER

### 8.1 Indledning



Tilvalgene/funktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og vaskeprogrammer i "Programtabel". Et tilvalg/en funktion kan udelukke en anden, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille inkompatible tilvalg/funktioner.

### 8.2 On/Off ①

Tryk på denne knap og hold den nede i nogle sekunder for at aktivere eller deaktivere produktet. En dedikeret jinglelyd, mens

produktet tændes eller slukkes, kontrollamper og display tændes, og Start/Pause blinker.



**Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco 40-60 programmet, også efter at være vågnet fra standby.**

### 8.3 Programvælger

Det ønskede program kan vælges ved at dreje programvælgeren.

### 8.4 SmartSelect ②

#### Vask

Denne nye funktion er blevet skabt for at vejlede brugeren i at spare energi, tid og

vand og forbedre plejen af stoffer og forbrugeroplevelsen.

For hvert vaskeprogram er det muligt at have forskellig varighed og forbrug baseret på vasketøjets grad af snavs.



For hvert program foreslår produktet et standard snavsniveau med en specifik temperatur. Hvis du ændrer temperaturen manuelt, kan snavsniveauet ændre sig.

Der er fire mulige tilvalgsfunktioner:

- 1. Damp, genopfriskning**   
Med denne grad af SmartSelect vælger brugeren Damp, genopfriskning programmet.  
Det kan reducere folder og lette lugte og opfriske tøj, der ikke behøver en vask.  
Ved at trykke flere gange på ikonet kan du administrere tre forskellige programvarigheder.
- 2. Ekstra let**   
Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget let snavset tøj uden synlige pletter. Den foreslåede temperatur er 20°C.
- 3. Lys**   
Denne tilvalgsfunktion er ideelt til let snavset hverdagstøj med små pletter, f.eks. sved. Den foreslåede temperatur er 30°C.  
Den lette grad af snavs bruges mest i standardindstillingen.
- 4. Normal**   
Denne tilvalgsfunktion anbefales til normalt/meget snavset tøj, f.eks. med madspild eller mudder.

For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikon for standardgrad af snavs lyser.

Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.



For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikon for standardgrad af snavs lyser.

Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.

Hvert SmartSelect  grad kan ændre temperatur, centrifugeringshastighed og programvarighed for det valgte program.



Hvis en bestemt grad af snavs ikke er tilgængeligt, vil et tryk på det generere en fejl, et dobbelt bip og et symbol blinker to gange.

## 8.5 Temperatur

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår produktet automatisk en standardtemperatur.

Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperatur vises på displayet.



Hvis du trykker på SmartSelect niveauet, kan det ændre den valgte temperatur. SmartSelect niveauet kan ændres automatisk i henhold til den valgte temperatur.

Når displayet viser kontrollamperne --\*, opvarmer produktet ikke vandet.

## 8.6 Centrifugering

Når du vælger et program, indstiller produktet automatisk standardcentrifugeringshastigheden.

Tryk gentagne gange på denne knap for at:

- **Skifte centrifugeringshastighed.**  
Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.
- **Indstil Ingen**

**centrif.** tilvalgsfunktionen -- --.

Vælg denne indstilling for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Produktet udfører kun tømningsskifte i det valgte vaskeprogram. Indstil denne

tilvalgsfunktion til meget sarte stoffer. Skyllefasen bruger mere vand til visse programmer.

- Aktivér **Skyllestop** .

Den sidste centrifugering udføres ikke. Vandet tømmes ikke ud efter sidste skyl for at undgå at tøjet krøller. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen.

Displayet viser kontrollampen . Lugen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at undgå at tøjet krøller. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Hvis du trykker på Start/Pause , udfører produktet centrifugeringsfasen og tømmer vandet ud.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

- Aktivér **Stille** .

De mellemliggende og afsluttende centrifugeringsfaser udføres ikke, og programmet afsluttes med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske krøller i tøjet.

Displayet viser kontrollampen . Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at undgå at tøjet krøller. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er billigere el-takster. I visse programmer foregår skylningerne med mere vand.

Hvis du trykker på Start/Pause , udfører produktet kun udtømningsfasen.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

## 8.7 AutoDose Flydende vaskemiddel og skyllemiddel

Ved at trykke på denne knap kan du:

- Aktivere begge beholdere, vaskemiddel  og skyllemiddel .

- Aktivere/deaktivere automatisk påfyldning af vaskemiddel .
- Aktivere/deaktivere automatiske påfyldning af skyllemiddel .
- Aktivere/deaktivere AutoDose.

Hold AutoDose nede i 3 sekunder for at åbne menuen Indstillinger for automatisk dosering



Se kapitlet "AutoDose teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.

## 8.8 Færdig



Indstil denne tilvalgsfunktion til sidst efter valg af program og andre indstillinger. Ellers kan den blive annulleret, hvis du ændrer en indstilling.

Med denne tilvalgsfunktion kan du vælge den tid, inden for hvilken et program skal slutte.

Programmets sluttid kan udskydes med 1 time for hvert tryk på knappen, og op til maksimalt 24 timer.

Displayet viser skiftevis programmets normale varighed og dets indstillede sluttid (udtrykt i timer 0t). Den korteste tid, der kan vælges, svarer til programmets maksimale varighed rundet op til nærmeste time (hvis programmet f.eks. varer 3:15 timer, er den korteste tid 4 timer).

Efter programstart låses lugen, og maskinen starter SensiCare fasen. Når fyldningsregistreringen slutter, tæller tidsangivelsen ned i trin af én time og i trin af 1 minut i løbet af den sidste time.

## 8.9 Forvask

Med dette tilvalg kan du tilføje en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den tilhørende kontrollampe over touchknappen lyser.

Brug dette tilvalg til at tilføje en forvaskfase ved 30°C inden vaskefasen.

Denne funktion anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.



Når du vælger en forvaskfase, og AutoDose er aktiv, doserer maskinen automatisk vaskemidlet. Når AutoDose er slået fra, skal vaskemidlet/plejemidlet hældes i en doseringskugle i tromlen.



Dette tilvalg kan øge programmets varighed.

## 8.10 Steam Easy Iron

Denne tilvalgsfunktion tilføjer en dampfase efterfulgt af en kort antirølfase i slutningen af programmet.

Dampfassen hjælper med at reducere krøller i tøjet og gøre det lettere at stryge det.

Den tilhørende kontrollampe over knappen lyser.

Kontrollampen  lyser konstant under dampfasen.



Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

Når programmet stopper, viser displayet , kontrollampen  slukkes, og kontrollampen  og Start/Pause  LED lyset lyser konstant. Tromlen udfører jævne bevægelser i ca. 30 minutter for at bevare dampfordelen. Når du trykker på en vilkårlig knap, stopper antirølfbevægelserne, og lugen låses op, produktet foreslår igen det tidligere indstillede program. Når denne tilvalgsfunktion er valgt, anbefales en lille mængde vasketøj for at fungere korrekt.

For at afbryde antirølfasen kan du også:

- Tryk på On/Off  i nogle få sekunder for at slukke produktet.
- Drej programvælgeren til en anden position.

## 8.11 Permanent Ekstra skylning

Med denne tilvalgsfunktion får du permanent et ekstra skyl, når du indstiller et nyt program.

Brug denne tilvalgsfunktion, hvis der er personer, der er allergiske over for vaskemiddel, og i områder, hvor vandet er blødt.

For at **aktivere/deaktivere** denne

tilvalgsfunktion  3s skal du trykke på Temperatur og holde den nede i 3 sekunder, indtil kontrollampen  tænder/slukker på displayet.

Når den er aktiveret, vil produktet som standard vælge denne tilvalgsfunktion, når du slukker for den eller ændrer/nulstiller programmet.



Denne tilvalgsfunktion øger programmets varighed.

## 8.12 Remote start

Et hurtigt tryk på denne knap  aktiverer funktionen Fjernbetjent Start, som giver dig mulighed for at starte, pause og stoppe produktet.

Når du aktiverer Remote start funktionen, låses lugen, og produktet går i standby status.

For at afslutte denne tilstand skal du trykke på knappen igen og slukke den.

## 8.13 Start/Pause

Tryk på Start/Pause  for at starte, sætte på pause eller afbryde et igangværende program.



 ikonet betyder, at du kan sætte programmet på pause og tilføje eller fjerne tøj. Læs afsnittet "Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj" for at få flere oplysninger.

## 9. INDSTILLINGER

### 9.1 Introduktion



Når du trykker på en tastekombination, **må du ikke vippe** dine fingre nedad. Sensorerne under knapperne er følsomme og kan muligvis forstyrre dit valg.

### 9.2 Børnesikring

Med denne tilvalgsfunktion kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

For at **aktivere/deaktivere** denne tilvalgsfunktion  3s skal du trykke på Centrifugering og holde den nede i 3 sekunder, indtil kontrollampen  **tænder/slukker** på displayet.

Når den er aktiveret, vil produktet som standard vælge denne tilvalgsfunktion, når du slukker for den eller ændrer/nulstiller programmet. Hvis du trykker på en knap, blinker kontrollampen  for at indikere, at knapperne er deaktiveret.

Børnesikringen er muligvis ikke tilgængelig i nogle få sekunder efter, at produktet er tændt.

### 9.3 Lydsignaler

Dette produkt har forskellige lydsignaler, der lyder, når:

- Du tænder for produktet (speciel kort tone).
- Du slukker for produktet (speciel kort tone).
- Du trykker på knapperne (kliklyd).
- Du foretager et ugyldigt valg (3 korte lyde).
- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Produktet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).

For at **deaktivere/aktivere** lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du trykke

på Forvask og Steam Easy Iron samtidigt i ca. 2 sekunder. Displayet viser bOn/bOF.



Hvis du deaktiverer lydsignalerne, vil de stadig lyde, når produktet har en fejl. Når den er deaktiveret, er det kun jinglen ved programafslutning, der ikke afspilles.

### 9.4 Driftstimetæller

Det er muligt at få vist produktets samlede driftstid i timer startende fra første gang, det blev tændt. Denne værdi tæller programmernes driftstid (omfatter ikke pauser, udskudt start tid). Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Start produktet ved at trykke på On/Off .
2. Tryk på Lys og Ekstra let, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Efter 3 sekunder vises det samlede antal timer, produktet har været i drift, på displayet: f.eks. 1.276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusinder og hundreder) i 2 sekunder og 76 (tier og enheder).
4. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte denne tilstand.



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout eller forkert kombination af taster), skal du slukke produktet og gentage proceduren fra begyndelsen.

### 9.5 Fabriksstandard

Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. For at **aktivere** denne indstilling skal du følge nedenstående trin:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Off .
2. Tryk på knapperne Normal og Lys, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Displayet viser — — — i ca. 5 sekunder.

## 10. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Under installationen eller før første anvendelse kan du se lidt vand i produktet. Dette er en rest af vand, der er tilbage i produktet efter en komplet funktionstest på fabrikken for at sikre, at produktet leveres til kunderne i perfekt funktionsdygtig stand og ikke giver anledning til bekymring.

1. Sørg for, at alle transportbolte er fjernet fra produktet.
2. Sørg for adgang til strøm, og at vandhanen er åben.

3. Sørg for at fylde AutoDose beholderne med flydende vaskemiddel  og skyllemiddel . Se "Grundindstilling af AutoDose" afsnittet i "AutoDose Teknologi sektionen".
4. Hæld 2 liter vand i tromlen. Dette aktiverer afløbssystemet.
5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen. Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

## 11. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING)




Læs dette kapitel grundigt igennem.

### 11.1 Introduktion

Den rette dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel passer bedre på vasketøjet og sikrer gode vaskeresultater.

For meget vaskemiddel beskadiger dit tøj, og for lidt sikrer ikke gode vaskeresultater.

Dette apparat er udstyret med et automatisk doseringssystem, der automatisk kan levere den rette dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel til at bevare stoffets integritet og farvestyrken.

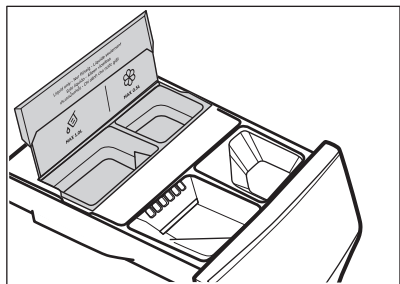

 AutoDose beholder til flydende vaskemiddel.



AutoDose skyllemiddelbeholder.

**Apparatet er forudindstillet på fabrikken til at passe de fleste brugervaner.**

Når programmet er startet, frigiver apparatet automatisk den rigtige mængde vaskemiddel og skyllemiddel i henhold til den reelle stofmængde, hvis AutoDose er aktiveret, og kontrollamperne  og/eller  er synlige på displayet.



I nogle programmer deaktiveres AutoDose (kontrollamperne  og/eller vises  ikke, og displayet viser **OFF**), fordi der er tøj, der kræver specielle vaskemidler eller behandlinger. Hvis dette er tilfældet, hældes vaskemidlet og andre behandlinger i det korrekte manuelle påfyldningsrum. Se "AutoDose og tilvalgsfunktioner med programmer" i kapitlet "Programmer".



Yderligere forklaringer af AutoDose og aktivering af avancerede indstillinger er tilgængelige ved at downloade appen.

## 11.2 AutoDose Grundindstillinger

De fabriksindstillede doser for en stor fyldning er 85 ml til vaskemiddelbeholder og 25 ml til skyllemiddelbeholder: den optimale konfiguration til at opfylde størstedelen af brugskravene.

Produktet bruger disse indstillinger til at beregne den præcise dosering for hver vask baseret på fyldningens størrelse.

Under ekstreme forhold (meget blødt eller meget hårdt vand) og en særlig type vaskemiddel (såsom superkompakt) anbefaler vi dog at justere den forudindstillede dosering ved at følge anvisningerne på beholderen til vaskemiddel og skyllemiddel: f.eks. ved brug af superkompakt vaskemiddel kan det være nødvendigt at reducere den forudindstillede dosering betydeligt.

Hvis vaskeresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller der er for meget skum under vask, kan det være nødvendigt at ændre fabriksindstillingen. Læs i afsnittet 'AutoDose konfigurationstilstand', hvordan grundindstillingerne ændres, men gør dette først:

### 1. Identificer vandets hårdhedsgrad

Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område. Niveauerne angives generelt som: blødt, medium og hård. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående vandets hårdhedsgrad i dit område.


### 2. Identificer den tilpassede vaskemiddeldosering.

Kontrollér mærkaten i beholderen til vaskemiddel/skyllemiddel, og identificer den mængde, der skal bruges. For vaskemiddel er den foreslåede mængde vaskemiddel en kombination af tre forskellige faktorer:

- Vandetshårdhedsgrad (se den følgende tabel);
- Normal grad af snavs;
- Produktets nominelle kapacitet (f.eks. maksimal fyldningskapacitet 11.0 kg). Hvis den nominelle kapacitet på vaskemiddelbeholderens etiket henviser til produkter med lavere kapacitet, skal den tilpassede dosering øges med 20% i forhold til den foreslåede dosering.



For eksempel for en maskine med en nominel kapacitet på 8 kg, medium vand, normalt snavsniveau, hvor doseringen genkendes ved krydset i doseringen på vaskemiddeletiketten.

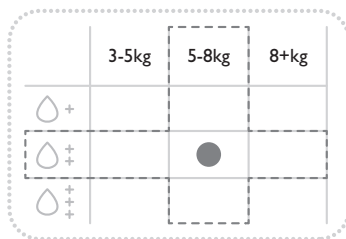

## Vandets hårdhedsgrader

| Niveauer                   | Vandets hårdhedsinterval |        |        |           |           |
|----------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|                            | °f1)                     | °d2)   | °e3)   | mmol/l    | Ppm       |
| Høj – C03                  | >25                      | >14    | >17    | >2.5      | >250      |
| Middel – C02 <sup>4)</sup> | 15 - 25                  | 8 - 14 | 0 - 17 | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |

| Niveauer  | Vandets hårdhedsinterval |                  |                  |        |      |
|-----------|--------------------------|------------------|------------------|--------|------|
|           | °f <sup>1)</sup>         | °d <sup>2)</sup> | °e <sup>3)</sup> | mmol/l | Ppm  |
| Lav – C01 | <15                      | <8               | <10              | <1.4   | <140 |

- 1) Franske grader
- 2) Tyske grader
- 3) Engelske grader
- 4) Fabriksindstilling, der kan opfylde de fleste brugsbetingelser.

## Indstilling af vandets hårdhed

Når produktet tændes for første gang, vises en særlig konfigurationsskærm: Brugeren bliver bedt om at indstille vandets hårdhedsgrad med det samme. Der findes tre grader:

1. Høj – C03
2. Middel – C02
3. Lav – C01

### Sådan ændres den valgte indstilling:

- Tryk på Temperatur for at øge graden.
- Tryk på Centrifugering for at sænke graden.

Tryk på Start/Pause -knappen for at bekræfte indstillingen.

Der er foruddefinerede normale dosisindstillinger for hvert vandhårdhedsgrad. Til vaskemidlet (tallene er kun et eksempel):

1. Høj – 100 ml
2. Middel – 85 ml
3. Lav – 65 ml

Indstillingen for vandets hårdhed kan senere også tilgås via konfigurationsindstillingerne.



Hvis brugeren på et senere tidspunkt konfigurerer den normale dosis for vaskemiddel eller skyllemiddel, vil dette tilsidesætte de foruddefinerede indstillinger for normal dosis.

## 11.3 AutoDose - Opsætning af standardtilstand

Produktet er som standard konfigureret i standardtilstand, og både vaskemiddel- og skyllemiddelbeholderne er aktiveret.



Denne tilvalgsfunktion huskes for hvert program, indtil du ændrer det. Dette gælder også, hvis du slukker for enheden, eller hvis der opstår strømsvigt.

1. Tryk på AutoDose for at ændre indstillingen.
1. Der er fire mulige tilvalgsfunktioner:
  - Vaskemiddel og skyllemiddel,  og 
  - Kun vaskemiddel 
  - Kun skyllemiddel 
  - FRA
2. Ved at trykke på AutoDose gennemses denne sekvens af tilstande (når man når slutningen, starter man forfra).



Hvis et program ikke understøtter nogen af tilvalgsfunktionerne, springes de blot over.

3. Hver gang der trykkes på AutoDose, tændes/slukkes de tilsvarende kontrollamper for vaskemiddel , skyllemiddel  eller OFF.

## 11.4 AutoDose — Opsætning af Forbundet tilstand



For at gøre denne tilvalgsfunktion tilgængelig på betjeningspanelet skal den være aktiveret i appen. Hvis den senere deaktiveres i appen, er den ikke længere tilgængelig i betjeningspanelet.

I Forbundet tilstand kan de to rum fyldes med det samme vaskemiddel for at øge kapaciteten til at køre flere programmer. Produktet håndterer automatisk fra hvilket rum, vaskemidlet doseres



Hvis den er aktiveret, huskes denne tilvalgsfunktion i hvert program, indtil du ændrer det. Dette gælder også, hvis du slukker for enheden, eller hvis der opstår strømsvigt.

1. Tryk på AutoDose for at ændre indstillingen.
1. Der er to mulige tilvalgsfunktioner:
  - Forbundet vaskemiddel
  - FRA
2. Ved at trykke på AutoDose gennemser man denne sekvens af tilstande (når man når slutningen, starter man forfra).



Hvis Forbundet vaskemiddel ikke er tilgængeligt for et bestemt program, viser displayet "AutoDose OFF", og et tryk på AutoDose genererer en fejllyd og "AutoDose OFF" symbolerne blinker tre gange.

## 11.5 AutoDose Standard konfigurationstilstand



Åbn AutoDose konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger.

1. Tryk på On/Off i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.
2. Vent ca. 10 sekunder på produktets interne kontrol.
3. For at gå i konfigurationstilstand skal du holde AutoDose nede i 3 sekunder, indtil den aktuelle dosering, de blinkende kontrollamper for vaskemiddelbeholder eller skyllemiddelbeholder og den valgte tilstand vises på displayet.

Cifrene Temperatur og Centrifugering viser "pile", som angiver, hvilken tast der skal trykkes på for at øge eller mindske den normale dosis.

4. For at skifte til skyllemidlets normale doseringskonfiguration, for at slå AutoDose funktionen fra, eller hvis den er aktiveret, for at skifte til en anden tilstand, kan du trykke på AutoDose igen.

Rækkefølgen af konfigurationsindstillinger er:

- Normal dosis af vaskemiddel
- Normal dosis af skyllemiddel
- AutoDose OFF
- Forbundet normal dosis, **hvis den er aktiveret i appen, ellers springes den over.**
- Vandets hårdhedsgrad

5. For at justere den normale dosis for rummene til vaskemiddel og skyllemiddel skal du trykke på Temperatur for at øge og Centrifugering for at mindske doseringen: Hvert tryk justerer doseringen i trin på 1 ml.

Hvis du trykker på og holder knapperne nede i mere end 1 sekund, øges stigningen til 10 ml/trin.

6. Hvis du trykker på AutoDose igen, mens skyllemidlet er indstillet til normal dosis, slukkes AutoDose funktionen.

Displaycifrene viser "OFF", og symbolet AutoDose OFF lyser.



Dette deaktiverer hele AutoDose funktionen, uanset hvilken tilstand der tidligere var aktiv. Det er ikke muligt at deaktivere beholderne individuelt

7. For at gemme og afslutte AutoDose konfigurationen kan du gøre et af følgende:
  - Forbliv inaktiv i 10 sekunder
  - Drej programvælgeren
  - Tryk på Start/Pause

## AutoDose Tilsłuttet konfigurationstilstand



**For at gøre denne funktion tilgængelig på betjeningspanelet skal denne funktion være aktiveret i appen. Hvis den senere deaktiveres i appen, er den ikke længere tilgængelig i betjeningspanelet.**

1. For at gå i konfigurationstilstand skal du holde AutoDose nede i 3 sekunder, indtil den aktuelle dosering, de blinkende kontrollamper for vaskemiddelbeholder eller skyllemiddelbeholder og den valgte tilstand vises på displayet.

Hvis den er aktiveret i appen, vises den normale dosis til forbundet vaskemiddel, når du går ind i konfigurationen, mens du er i tilsłuttet tilstand. Alternativt, hvis den ikke er aktiveret, vises den tilsłuttede tilstand som FRA.

2. For at justere den normale dosis for vaskemiddelrummet skal du trykke på Temperatur for at øge og Centrifugering for at mindske doseringen: Hvert tryk justerer doseringen i trin på 1 ml. Hvis du trykker på og holder knapperne nede i mere end 1 sekund, øges

Hvis du trykker på og holder knapperne nede i mere end 1 sekund, øges stigningen til 10 ml/trin.

3. For at gemme og afslutte AutoDose konfigurationen kan du gøre et af følgende:

- Forbliv inaktiv i 10 sekunder
- Drej programvælgeren
- Tryk på Start/Pause

## AutoDose Indstilling af vandets hårdhed

Under Konfiguration kan du skifte på AutoDose tasten, indtil indstillingen for vandets hårdhedsgrad vises.

1. For at justere vandets hårdhedsgrad skal du trykke på Temperatur og Centrifugering.



Denne indstilling vil kun gøre noget, hvis du ikke allerede har indstillet en brugerdefineret normal dosis for vaskemiddel og skyllemiddel .

2. For at gemme og afslutte AutoDose konfigurationen kan du gøre et af følgende:

- Forbliv inaktiv i 10 sekunder
- Drej programvælgeren
- Tryk på Start/Pause


## 11.6 Vaskemiddeldispenser med AutoDose beholdere og manuelle rum



Når der bruges vaskemidler og andre midler, skal du altid følge de instruktioner, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage. Under alle omstændigheder anbefaler vi ikke at overskride det maksimalt angivne niveau i hver beholder (**MAX**).

**Hvis begge AutoDose beholdere aktiveres** i det indstillede program, påfyldes automatisk vaskemiddel og skyllemiddel.

**Hvis en af AutoDose beholderne eller begge er deaktiveret (OFF)** i det indstillede program, skal du fortsætte med manuelt at fylde i det rette rum.

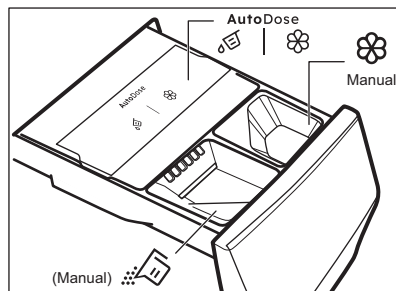

- | AutoDose beholdere til flydende vaskemiddel og skyllemiddel .


### ⚠ ADVARSEL!

Hæld ikke pulvervaskemiddel i AutoDose rummet.

-  Manuelt rum til vaskefasen: **pulver** eller flydende vaskemiddel.



Når du bruger flydende vaskemiddel, skal du sørge for, at den **specielle beholder til flydende vaskemiddel** er isat. Se afsnittet "Manuel påfyldning af vaske- og skyllemidler" i dette kapitel. Beholderen til flydende vaskemiddel findes inde i tromlen.

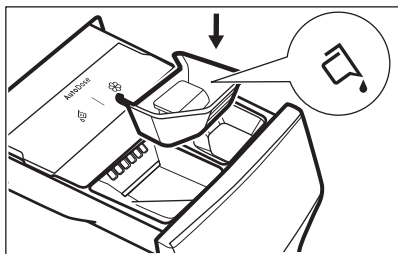

-  **Manuel** Manuelt rum til **flydende** tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
- **MAX** Maks. niveau af vaskemiddel/mængde plejemidler.

## 11.7 Påfyldning af vaske- og skyllemiddel i AutoDose-systemet




Læs "Vaskemidler og andre behandlinger" i kapitlet "Råd og tips".




Vi anbefaler, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

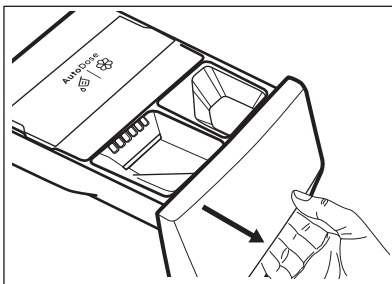


2. Løft AutoDose-låget op.

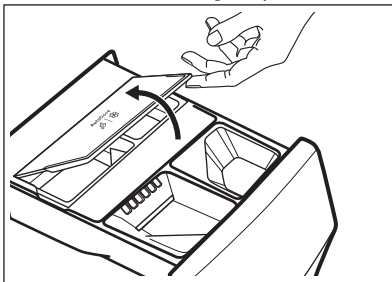


3. Hæld forsigtigt kun flydende vaskemiddel i AutoDose vaskemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

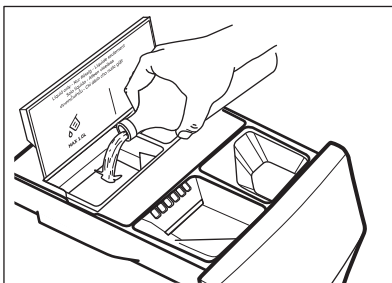


4. Hæld forsigtigt kun flydende skyllemiddel i AutoDose skyllemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

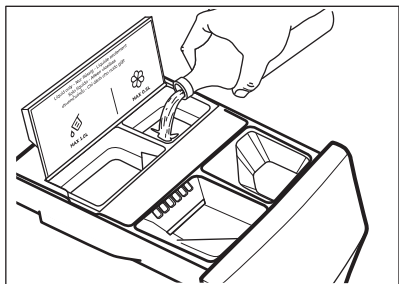

5. Løft AutoDose-låget ned.

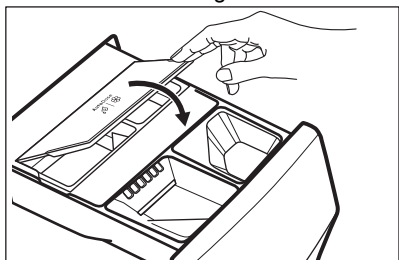

6. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

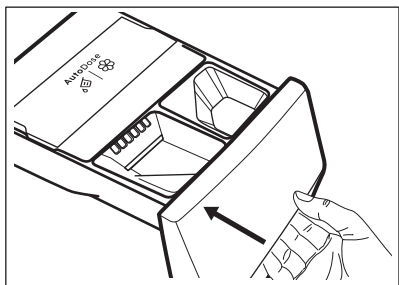

## 11.8 AutoDoseKontrollampe for lavt niveau



Efterfyld ikke AutoDose-beholderne, med mindre produkterne viser, at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverede beholder når et lavt niveau af vaskemiddel, blinker den tilhørende kontrollampe langsomt og kontinuerligt på displayet.

Den stopper med at blinke, når beholderen fyldes igen.

Hvis beholderen ikke genopfyldes, holder kontrollampen op med at blinke og lyser konstant, når et program startes. Når programmet er færdigt, starter den at blinke igen.

Med mindre AutoDose er slået FRA, vil den indstillede dosering for et rum, der har nået et lavt niveau, blive vist i displayet i nogle få sekunder, hver gang skuffen åbnes, for at minde om at det er nødvendigt med en efterfyldning.

Hvis vaskemiddelniveauet er lavt i begge beholdere, blinker begge kontrollamper, men kun den indstillede dosering for vaskemiddel vil blive vist.



Hvis beholderne fyldes, før produktet tændes første gang, vil AutoDose kontrollampen ikke blinke.



### **FORSIGTIG!**

Beholderne skal genopfyldes med samme mærke og type vaskemiddel/skyllemiddel/tilsætningsmiddel, som blev brugt før, ellers skal de rengøres før efterfyldning.


## 11.9 Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler

Det kan være nødvendigt at bruge et andet vaskemiddel eller skyllemiddel end det, der anvendes i AutoDose-beholderne. Sørg først for, at AutoDose-beholderne er deaktiveret, og hæld derefter vaskemiddel og/eller plejemidler i de manuelle rum.




Overstig ikke det maksimalt indikerede niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

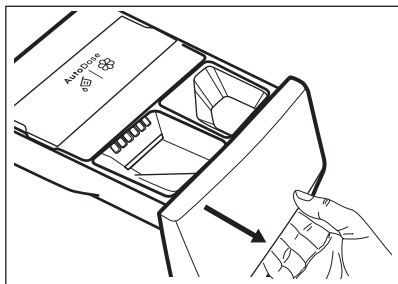


2. Kom pulvervaskemidlet i -rummet. Ved brug af flydende vaskemiddel henvises til "Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel".

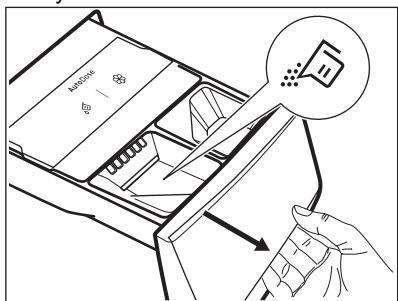

3. Hæld om ønsket skyllemiddel i beholderen Manual .

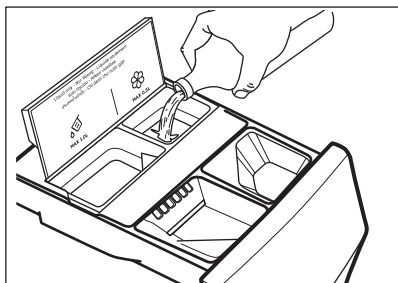


4. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

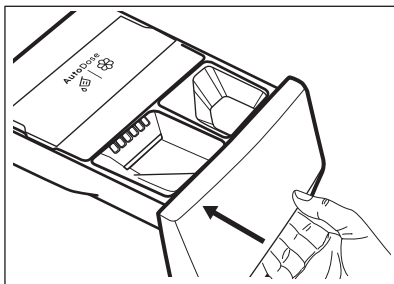


## Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel


1. Indsæt beholderen til flydende vaskemiddel.

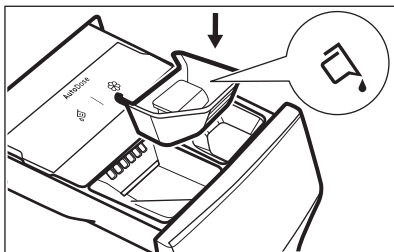

2. Hæld det flydende vaskemiddel i beholderen .

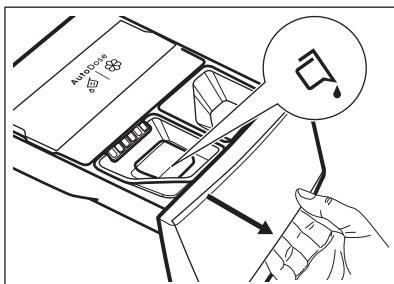

3. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

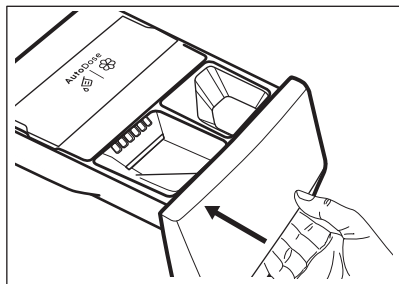

Hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tykflydende eller tørre ud. Det er nødvendigt at rengøre skuffen, som angivet i kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring'.

## 11.10 Indikation af åben sæbeskuffe

Når et program kører, skal sæbeskuffen altid være lukket.

En sensor i sæbeskuffen registrerer, om den er åben (eller ikke lukket korrekt), mens programmet kører. I så fald sættes produktet på pause med det samme.

Hvis du trykker på Start/Pause , lyder et fejlsignal, og alt på displayet slukkes, bortset fra AutoDose kontrollamper, der forbliver tændt i nogle få sekunder. Displayet vender tilbage til den tidligere pausede tilstand.

Dette sker osse, hvis du har slået AutoDose fra.

For at genstarte programmet skal du sørge for, at sæbeskuffen er lukket korrekt, og trykke på Start/Pause .

## 12. PROGRAMMER

### 12.1 Appen og yderligere skjulte programmer

Vores app giver dig et bredt udvalg af ekstra, skjulte programmer. Tilslut apparatet til App og du vil kunne vælge det program, der passer bedst til dine behov.



Programnavne kan ændres afhængigt af markedets krav uden varsel. I appen kan du finde en komplet beskrivelse af hvert program.

Outdoor  
Vattæpper  
Træningstøj  
Dunjakke  
Fodbold  
Skiudstyr  
Løbesko  
Sengetøj XL

Gardiner  
Pude  
Håndklæder  
Dyrehår  
Steam Easy Iron  
Anti-Allergy  
Babytøj

Linned  
Hurtigvask max 0,5 kg  
Damp Kashmir  
Damp, genopfriskning  
Business-skjorter  
Maskinrens  
Silke

### 12.2 Programoversigt

#### Vaskeprogrammer

| Program         | Programbeskrivelse |
|-----------------|--------------------|
| VASKEPROGRAMMER |                    |

| Program                                                                                                                                                                     | Programbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UltraQuick 49min                                                                                                                                                            | <p><b>Bomuld og blandede syntetiske stoffer.</b> Ideelt til at vaske dit daglige vaske-tøj på kort tid for bedre tøjpleje og god vask allerede ved 30°C.</p> <div>  <p>Standardprogrammets varighed er udviklet på baggrund af en fyldning på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større mængde, reduceres eller øges vasketiden automatisk.</p> </div> |
| Bomuld                                                                                                                                                                      | <b>Hvid og kulørt bomuld.</b> Normalt og meget snavset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Syntetisk                                                                                                                                                                   | <b>Syntetiske eller blandede stoffer.</b> Normalt snavset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Finvask                                                                                                                                                                     | <b>Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask.</b> Normalt snavset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uld                                                                                        | <b>Uld, der kan maskinvaskes,</b> uld, der kan håndvaskes, og andre stoffer med plejesymbolet »håndvask«. <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Centrifugering/Tømning                                                                                                                                                      | <b>Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer.</b> Centrifugerer vasketøjet og tømmer vandet ud af tromlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skyllefase                                                                                                                                                                  | <b>Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer.</b> Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalgsfunktionen Ekstra skylning for at tilføje ekstra skyl. Maskinen udfører skånsomme skyl og en kort centrifugering.                                |
| Hygiene   | <b>Certificeret af Swisstatest</b> , kombinerer et vaskeprogram og damp for at fjerne mere end 99,99% af bakterier og vira* ved en temperatur over 60°C. <sup>2)</sup> Pollen og allergener reduceres også, så tøjet bliver hygiejnisk rent efter hver vask.                                                                                                                                                                              |
| Jeans                                                                                                                                                                       | <b>Normalt snavset denimtøj.</b> Dette program har en skånsom skyllefase beregnet til denim, som reducerer falming og ikke efterlader rester af vaskepulver på stoffet.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sportstøj                                                                                                                                                                   | <b>Sportstøj, syntetiske fibre som polyester, polyester-/elastanblandinger, polyamid.</b> Egnet til at fjerne sved og døde hudceller mm. fra teknisk sportstøj.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kvik 20min                                                                                                                                                                  | <b>Bomuldstøj og syntetisk tøj,</b> der er let snavset eller kun gået med én gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eco 40-60                                                                                                                                                                   | <b>Lavenergiprogram til bomuldstøj, der kan vaskes ved 40°C eller 60°C.</b> In-gen tilvalgsfunktion kan aktiveres. Sænker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater. <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>1)</sup> I dette program roterer tromlen langsomt for at sikre en skånsom vask. Det kan virke, som om tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men det er normalt for dette program.

<sup>2)</sup> Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofage i eksternt test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

<sup>3)</sup> I henhold til EU Forordningen 2019/2023 kan dette program ved 40°C vaske normalt snavset bomuldstøj, der angives som vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i samme program. Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data.

## Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

| Program                                                                                                                                                                     | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referencecentrifuge-<br>ringshastighed<br>Centrifugeringshastig-<br>hedsområde | Maksimal fyldning |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| UltraQuick 49min                                                                                                                                                            | 30°C<br>60-30°C                        | 1400 o/m<br>1400 o/m - 400 o/m                                                 | 8.0 kg            |
| Bomuld                                                                                                                                                                      | 40°C<br>90°C – koldt                   | 1400 o/m<br>1400 o/m - 400 o/m                                                 | 11.0 kg           |
| Syntetisk                                                                                                                                                                   | 30°C<br>60°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                                 | 5.0 kg            |
| Finvask                                                                                                                                                                     | 30°C<br>40°C – koldt                   | 800 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                                  | 2.0 kg            |
| Uld       | 40°C<br>40°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                                 | 3.0 kg            |
| Centrifugering/Tømning                                                                                                                                                      | -                                      | 1400 o/m<br>1400 o/m - 400 o/m                                                 | 11.0 kg           |
| Skyllefase                                                                                                                                                                  | -                                      | 1400 o/m<br>1400 o/m - 400 o/m                                                 | 11.0 kg           |
| Hygiene   | 60°C                                   | 1400 o/m<br>1400 o/m - 400 o/m                                                 | 11.0 kg           |
| Jeans                                                                                                                                                                       | 30°C<br>40°C – koldt                   | 800 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                                  | 4.0 kg            |
| Sportstøj                                                                                                                                                                   | 30°C<br>60°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200- 400 o/m                                                      | 5.0 kg            |
| Kvik 20min                                                                                                                                                                  | 20°C<br>20°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1400 o/m - 400 o/m                                                 | 3.0 kg            |
| Eco 40-60                                                                                                                                                                   | <b>1)</b>                              | 1400 o/m<br>1400 o/m - 400 o/m                                                 | 11.0 kg           |

**1)** Temperaturen for dette program er ikke synlig på displayet, og den indstilles automatisk.

## Kombination af programvalgmuligheder



Tilvalgsfunktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer, én tilvalgsfunktion kan udelukke en anden. I sådanne tilfælde tillader produktet ikke, at du indstiller den inkompatible præference sammen.  
Sørg for, at skærmen og funktionstasterne altid er rene og tørre.

|                                                                                                        | UltraQuick 49min | Bomuld | Syntetisk | Finvask |  Uld | Centrifugering/Tømning | Skyllefase |  Hygiene | Jeans | Sportstøj | Kvik 20min | Eco 40-60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| <b>AutoDose</b>                                                                                        |                  |        |           |         |                                                                                       |                        |            |                                                                                           |       |           |            |           |
|  AutoDose Vaskemiddel  | ■                | ■      | ■         | ■       |                                                                                       |                        |            | ■                                                                                         | ■     | ■         | ■          | ■         |
|  AutoDose Skyllemiddel | ■                | ■      | ■         | ■       | ■                                                                                     |                        | ■          | ■                                                                                         | ■     | ■         | ■          | ■         |
| <b>Andet</b>                                                                                           |                  |        |           |         |                                                                                       |                        |            |                                                                                           |       |           |            |           |
| Centrifugering                                                                                         | ■                | ■      | ■         | ■       | ■                                                                                     | ■                      | ■          | ■                                                                                         | ■     | ■         | ■          | ■         |
|  Skyllestop            | ■                | ■      | ■         | ■       | ■                                                                                     |                        | ■          | ■                                                                                         | ■     | ■         |            | ■         |
|  Stille                |                  | ■      | ■         | ■       |                                                                                       |                        |            |                                                                                           | ■     | ■         |            |           |
| — — —<br>Ingen centrifugering                                                                          |                  |        |           |         |                                                                                       | ■<br>1)                | ■          |                                                                                           |       |           |            |           |
| Færdig                                                                                                 | ■                | ■      | ■         | ■       | ■                                                                                     | ■                      | ■          | ■                                                                                         | ■     | ■         | ■          | ■         |
| Forvask                                                                                                |                  | ■      | ■         |         |                                                                                       |                        |            |                                                                                           |       | ■         |            |           |
| Steam Easy Iron <sup>2)</sup>                                                                          | ■                | ■      | ■         |         |                                                                                       |                        |            | ■                                                                                         | ■     | ■         |            |           |
| Ekstra skylning                                                                                        | ■                | ■      | ■         | ■       |                                                                                       |                        | ■          | ■                                                                                         | ■     | ■         |            |           |

1) Hvis du indstiller tilvalgsfunktionen "Ingen centrifugering", udfører produktet kun tømning.

2) Denne funktion er ikke tilgængelig under 40°C.

### Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

| Program   | Universalpulver <sup>1)</sup> | Flydende universal | Flydende til farvet | Finvask uld | Speciel |
|-----------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------|
| Bomuld    | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Syntetisk | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Finvask   | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Uld       | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |

| Program    | Universalpulver <sup>1)</sup> | Flydende universal | Flydende til farvet | Finvask uld | Speciel |
|------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------|
| Hygiene    | ▲                             | ▲                  | --                  | --          | ▲       |
| Jeans      | --                            | --                 | ▲                   | ▲           | ▲       |
| Sportstøj  | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | ▲       |
| Kvik 20min | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Eco 40-60  | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

## 12.3 Damp programmer

Damp programmerne kan bruges til at reducere krøl og lugte på tøj (som f.eks. bomuld, syntetiske stoffer, blandede stoffer, herunder sarte stoffer), som bare skal opfriskes på kort tid, så du undgår vask.

Stoffibrene bliver bløde, og strygningen bliver efterfølgende nemmere. Når programmet er færdigt, skal tøjet hurtigt tages ud af tromlen.

**Indstil IKKE** denne tilstand med følgende typer tøj:

- Tøj, der ikke er velegnet til tørretumbling.
- Tøj med mærket "Må kun renses".



Brug ikke vaskemiddel.

Damp programmerne fjerner ikke intens lugt og udfører ikke noget hygiejnisk program.

Efter dampbehandlingen kan vasketøjet være fugtigt. Hæng tøjet op i nogle få minutter.

## Fragrance (duft) (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance giver dig mulighed for at opfriske selv dit sarte tøj, fjerne folder og tilføje friskhed med en mild duft, udviklet eksklusivt af **Electrolux**. Ved at opfriske dit tøj med damp i stedet for at køre et fuldt vaskeprogram vil dit tøj se ud og føles som nyt i længere tid. Du kan endda trykt bruge duften sammen med kashmir- og

dampprogrammer, hvis de er tilgængelige til sarte stoffer som kashmir og uld. Ved behandling af en mindre mængde vasketøj reduceres duftdoseringen og programvarigheden. På kun femten minutter vil dit tøj genvinde den "nyvaskede" følelse.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med duften.

### UNDGÅ AT:

- Tørretumble tøj, der er behandlet med duft. Det vil få fordelene til at fordampe.
- Bruge duften til et andet formål end de heri beskrevne.
- Bruge duften på nyt tøj. Nyt tøj kan indeholde behandlingsrester, som ikke er kompatible med duften.



Duften er tilgængelig på **Electrolux** webshop eller hos en autoriseret forhandler.

## 12.4 Favoritprogram 📌

Denne indstilling er tilgængelig, når produktet er blevet tilsluttet WiFi.

Favoritprogrammet kan indstilles og gemmes via appen ved at vælge fra listen over tilgængelige programmer.

Når favoritprogrammet er indstillet, kan du vælge det via appen eller ved at dreje programvælgeren til den relevante position: Den relevante LED lyser, og oplysningerne på displayet opdateres i overensstemmelse hermed.



Favoritprogrammet kan annulleres ved hjælp af den tilhørende app-kommando eller ved at trykke på på fabriksstandard-tastekombinationen.

## 12.5 Woolmark Premium Wool Care - Grøn



Dette produkts uldprogram er testet og godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af dette produkt.

M2304

## 13. WiFi OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan produktet tilsluttes WiFi netværket, og hvordan du tilslutter til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere dit produkt fra dine mobilenheder.

WiFi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.


Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

### WiFi-modulparametre

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Frekvens     | 2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked |
| Protokol     | IEEE 802.11b/g/n                            |
| Maks. effekt | <20 dBm                                     |
| Kryptering   | WPA, WPA2, WPA3                             |

### 13.1 QR-kode på typeskilt

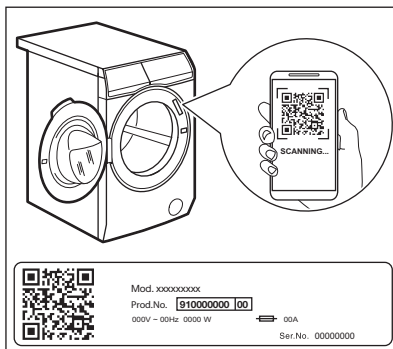

#### QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

## 13.2 Installation og konfiguration af App



Med App kan du håndtere dit vasketøj med en mobilenhed.

Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet.

Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Når du forbinder produktet til appen, skal du stå tæt på den med din mobilenhed.

Sørg for, at din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed, eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installér appen.
3. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i App.
4. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af produktet.

## 13.3 Wi-Fi netværkstilslutning

### Tænder for Wi-Fi



Som fabriksstandard er Wi-Fi-funktionen slået fra.

For at tilslutte produktet til et Wi-Fi-netværk skal du trykke og holde Remote start -tasteknappen nede i 5 sekunder. Denne handling åbner adgangspunktet (går til AP tilstand). Hvis den ikke er klargjort tidligere, vil den starte klargøringsprocessen.

Når adgangspunktet er åbent, vil en ny netværkslegitimation erstatte alle tidligere gemte netværkslegitimationer, hvis der er angivet en sådan. Hvis ikke, fortsætter den med at tilslutte til det tidligere gemte netværk.

I denne fase viser displayet kun Wi-Fi-ikonet

og "on"-meddelelsen, mens alle andre

kontrollamper på kontrolpanelet er slukket.

Wi-Fi-ikonet begynder at blinke.

Når adgangspunktet er åbent, viser displayet "AP".

Wi-Fi-ikonet fortsætter med at blinke, indtil det er forbundet til hjemmenetværket.

Når klargøringen er gennemført, afspilles en lyd, og Wi-Fi-ikonet lyser konstant.



I det tidsrum, hvor Wi-Fi og adgangspunkt er tændt, afspilles fejlljengen, hvis man trykker på en af knapperne.

Når produktet er tilsluttet, kan du trykke på Remote start Tænd for at starte programmer eksternt på App.

### Automatisk tilslutning til registreret netværk

Når produktet er blevet konfigureret og registreret på hjemmenetværket, vil det automatisk forsøge at oprette forbindelse til netværket, hver gang det tændes. Der vil ikke være nogen lyd, når Wi-Fi-forbindelsen er gennemført.

### Tilslutning til et andet netværk (genåbning af adgangspunkt)

Hver gang du trykker og holder Remote start nede i 5 sekunder, åbnes og sendes adgangspunktet. Nye netværksoplysninger, der modtages på dette tidspunkt, overskriver tidligere gemte oplysninger, og produktet opretter derefter forbindelse til det nye Wi-Fi-netværk.

### Deaktivering af Wi-Fi

Hvis brugeren beslutter sig for ikke længere at forbinde produktet til Wi-Fi, kan han trykke på og holde Remote start -knappen nede i 10 sekunder, hvorefter produktet nulstilles og slukkes.

Displayet vises kun — — — i 5 sekunder, mens alle andre kontrollamper på betjeningspanelet er slukket.

Efter nulstilling går displayet tilbage til den oprindelige tilstand med Wi-Fi-ikonet er slukket.

## 13.4 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit produkt.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet  på displayet.

Sluk ikke dit produkt, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet  i displayet: For at vende tilbage til normal brug

skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller dreje på knappen.

## 13.5 WiFi Always On

Funktionen WiFi Always On er tilgængelig i appen.

Denne funktion holder produktet tilsluttet til netværket, selv når det er slukket.

Kontrollampen  tændes og slukkes med mellemrum.

Det er muligt at tænde for produktet ved at trykke på On/Off  eller med appen.



Funktionen WiFi Always On kan påvirke dit energiforbrug.

## 14. DAGLIG BRUG



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 14.1 Aktivering af maskine


1. Sæt stikket i kontakten.
  2. Åbn vandhanen.
  3. Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.
- Der lyder en kort melodi.

### 14.2 Påfyldning af vasketøj

- Åben lugen.
- Ryst tøjet, inden du lægger det i maskinen.
- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.

Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen.

- Luk lugen godt til.

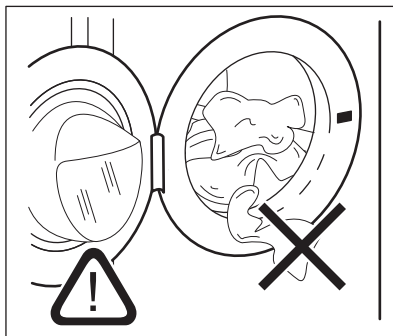

### FORSIGTIG!

- Sørg for, at der ikke kommer vasketøj mellem tætningen og lugen. Der er risiko for vandlækage eller beskadigelse af vasketøjet.
- Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfumer kan beskadige produktets gummidele.

### 14.3 Brug af vaskemiddel og andre behandlinger

Hvis begge AutoDose-beholdere aktiveres i indstillingsprogrammet, påfyldes automatisk både skyllemiddel og vaskemiddel.

Hvis en af AutoDose-beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte ved manuelt at fylde produktet i det rette rum.

## 14.4 Indstilling af et program



**Eco 40-60 er det foreslåede standardprogram, når produktet tændes, det program, som energimærkets oplysninger vedrører.**



Hvis du ønsker at ændre den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel, skal du gå ind i AutoDose konfigurationstilstand, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger. Se afsnittet "AutoDose konfigurationstilstand" i kapitlet "AutoDose teknologi (Automatisk dosering)".

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram. Den tilhørende kontrollampe tændes. Damp, genopfriskning programmet kan vælges i SmartSelect området.

Kontrollampe for Start/Pause blinker. Displayet viser en vejledende programvarighed, den maksimalt erklærede fyldning for det indstillede program (kun i nogle få sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugeringshastigheden og kontrollampe for vaskefase (når tilgængelige).

2. Brug SmartSelect funktionen til at ændre graden af snavs. Produktet anbefaler automatisk den laveste temperatur og den optimale kombination af indstillinger for at opnå det rigtige resultat på kortest mulig tid. Steam Refresh programmet kan vælges i SmartSelect området
3. Tryk på de tilhørende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
4. Indstil en eller flere tilvalgsfunktioner ved at trykke på de tilhørende knapper. De tilhørende kontrollamper tændes i displayet, og de angivne oplysninger ændres i overensstemmelse med dette.



Hvis et valg **ikke er muligt**, lyder der et akustisk signal.

## 14.5 Start et program



### ⚠ ADVARSEL!

Sørg for, at vaskemiddelbeholderen er helt lukket, da programmet ellers ikke starter.

Tryk på Start/Pause for at starte programmet. Den tilhørende kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt. Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser kontrollampe .



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før produktet fyldes med vand.

## 14.6 Start af et program med Færdig

1. Tryk på dette gentagne gange, indtil displayet viser det ønskede tidsrum hvor programmet skal afsluttes. Kontrollampen tændes.
2. Tryk på Start/Pause . Tromlen begynder at rotere for at udføre estimeringen SensiCare, hvis dette er muligt i det valgte program.
3. Produktet starter nedtællingen til programmets sluttid, og programmet starter rettidigt for at afslutte på det tidspunkt, der er indstillet via denne tilvalgsfunktion.

Sådan ændres eller annulleres denne tilvalgsfunktion:

1. Sluk for produktet på On/Off .
2. Tænd igen.
3. Indstil programmet igen.

## 14.7 SensiCare System fyldningsregistrering



Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemstor/stor** fyldning .

Når du har trykket på Start/Pause , slukkes kontrollampen for den maksimalt erklærede fyldning, og SensiCare System starter registrering af vasketøjsmængden:

1. Produktet registrerer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. I denne fase afspiller rullende streger en simpel animation. Hvis der registreres overbelastning, vises oplysningerne om overbelastning i 30 sekunder, før displayet går tilbage til den forrige visning.
2. I denne fase roterer tromlen kortvarigt.
3. Programvarigheden kan justeres i henhold hertil og kan øges eller mindskes. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

**I tilfælde af overfyldning af tromlen** blinker kontrollampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsregistreringen:

I dette tilfælde er det i 30 sekunder muligt at sætte produktet på pause og fjerne det overskydende tøj.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på Start/Pause  for at starte programmet igen. SensiCare fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

**Vigtigt!** Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.



Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering.



SensiCare System er ikke tilgængelig med alle programmer, f.eks. : Uld, Skullefase og programmer med kort varighed.

## 14.8 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalgsfunktioner

Når et program er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalgsfunktioner:

1. Tryk på Start/Pause .  
Den tilhørende kontrollampe blinker.
2. Skift indstillinger. Oplysningerne på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på Start/Pause  igen.  
Vaskeprogrammet fortsætter.

## 14.9 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på On/Off -knappen for at annullere programmet og for at slukke for produktet.
  2. Tryk på On/Off -knappen igen for at tænde for produktet.
- Nu kan du indstille et nyt program.



Hvis SensiCare-fasen allerede er udført, og vandpåfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage SensiCare-fasen**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke ud for at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

## 14.10 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj

Hvis  ikonet er tændt, kan du altid åbne lugen.

Mens et program eller udskudt start er i gang, er lugen låst. Displayet viser kontrollampe .



Hvis temperatur og vandniveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Sådan tilføjes eller fjernes tøj:

1. Tryk på Start/Pause

I displayet slukkes kontrollampe for låst luge.

2. Åben lugen. Tilføj eller fjern tøj efter behov. Luk lugen, og tryk på Start/Pause .

Program eller udskudt start fortsætter.

## 14.11 Afslutning af program

Når programmet er færdigt, stopper produktet automatisk. Lydsignalerne lyder (hvis de er aktive). Displayet viser .

Kontrollampen for Start/Pause slukkes.

Lugen låses op, og kontrollampe slukkes.

1. Tryk på On/Off for at slukke produktet. Fem minutter efter afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.



Når du starter produktet igen, foreslås Eco 40-60 som standardprogram. Drej programknappen for at vælge et nyt program.

2. Fjern vasketøjet fra produktet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og sæbeskuffen stå lidt åben for at undgå mug og lugt.

## 14.12 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller en tilvalgsfunktion, som ikke tømmer vandet ud efter sidste skylning, er programmet færdigt, men:

- Tidsområdet viser , og displayet viser låst luge .
- Kontrollampen for Start/Pause begynder at blinke.

- Tromlen drejer stadig med jævne mellemrum for at forhindre krøllet vasketøj.
- Lugen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen.

1. Tryk om nødvendigt på Centrifugering for at reducere den centrifugeringshastighed, som foreslås.

2. Tryk på Start/Pause : Produktet tømmer vandet ud og centrifugerer.

Kontrollampe for tilvalgsfunktion Skyllstop eller forsvinder.



Hvis du har indstillet Stille , og centrifugeringshastigheden ikke er ændret, vil produktet kun tømme vandet ud, når du trykker på Start/Pause .

3. Når programmet er afsluttet, og kontrollampen for låst luge slukkes, kan du åbne lugen.
4. Tryk på On/Off i nogle få sekunder for at slukke produktet.

## 14.13 Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk produktet så energiforbruget reduceres når:

- Du ikke bruger produktet i 5 minutter, når intet program er i gang.

Tryk på On/Off for at aktivere produktet igen.

- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning.

Tryk på On/Off for at tænde produktet igen.

Det valgte standardprogram, efter at produktet er blevet genaktiveret fra standbyfunktionen, er altid Eco 40-60.

Drej programvælgeren for at indstille et nyt program.



Hvis du indstiller et program eller en tilvalgsfunktion, der slutter med vand i tromlen, slukker standbyfunktionen **ikke** produktet for at minde dig om at tømme vandet ud.



Hvis funktionen WiFi Always On er aktiveret, er det kun kontrollampe , der tændes og slukkes med mellemrum.

## 15. RÅD OG TIP




### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


### 15.1 Vasketøjsmængden

- Opdel vasketøjet i: hvidt, farvet, syntetisk, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsetiketten.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Husk, at temperaturen på etiketten henviser til maks. temperatur og ikke er den anbefalede temperatur.
- Kontroller behovet for vask. Tøjet har måske kun brug for en opfriskning, og Damp, genopfriskning kan bruges i stedet.
- Visse kulørte tekstiler kan blive affarvet ved første vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.
- Vend vrangen ud på tøj med flere lag, uld og tøj med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.
- Vask genstridige pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk.
- En meget lille mængde vasketøj kan forårsage balanceproblemer i centrifugeringsfasen og føre til for store vibrationer. Hvis dette sker:
  - a. afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
  - b. omfordel mængden manuelt, så tøjet er jævnt fordelt i karret.
  - c. Tryk på Start/Pauseknappen. Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, kroge og trykknapper. Bind bæltter, snore, snøreband, bånd og andre løse genstande.

- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bæltter, strømpebukser, snøreband, bånd osv.).

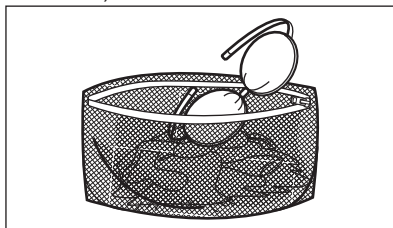

- Tøm lommerne og fold tøjet ud.

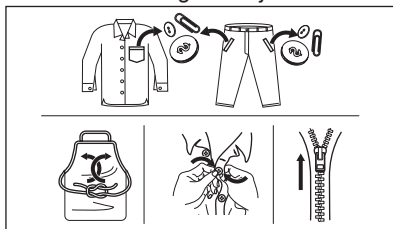

### 15.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og softypen.

Sprøjt ikke pletfjerner på tøj i nærheden af apparatet, da det er korrosivt for plastikdelene.



### 15.3 Vaskemiddeltype og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå spild og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner. Følg først disse generelle regler:
  - vaskepulver (også tabs og enkelt dosis-vaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj,
  - flydende vaskemiddel (også enkelt dosis-vaskemidler), helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (maks. 60°C) til alle stofftyper, eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel afhænger af: stofftype (finvask, uld, bomuld osv.), tøjfarve, tøj mængde, tilsmudsningsgrad, vasketemperatur, -tid og vandets hårdhed.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
  - du vasker en lille mængde vasketøj,
  - programvarigheden reduceres med Time Manager.
  - tøjet er let snavset,
  - Der dannes store mængder skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

#### For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet,
- mug i produktet.

#### For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

### 15.4 Tips til besparelser



Lad SmartSelect funktionen guide dig til at spare energi, tid og vand.

Tilvalgsfunktionerne Ekstra let og Lys kan bruges det meste af tiden. Brug

Damp, genopfriskning, for at undgå at vaske og kun opfriske dit tøj med damp.

For at opnå et bedre resultat anbefaler vi, at du følger disse tips:

- **Normalt snavset vasketøj** kan vaskes **uden forvask** for at spare vaskemiddel, vand og tid.
- Hvis produktet fyldes til den **maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.**
- Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes. Vasketøjet kan derefter vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den korrekte mængde vaskemiddel, henvises til den mængde, der foreslås af vaskemiddelproducenten, og at kontrollere vandets hårdhedsgrad i dit husholdningssystem. Se "Vandets hårdhedsgrad".
- Hvis du har en tørretumbler, anbefales det at bruge **højst mulige centrifugeringshastighed** for det valgte vaskeprogram for at spare energi under tørringen.
- Brug helst korte programmer ved lavere temperaturer.

## 15.5 Vandets hårdhedsgrad

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

I områder, hvor vandet er blødt, er det ikke nødvendigt at bruge blødgøringsmiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde blødgøringsmiddel. Følg anvisningerne, som findes på produktets emballage.

## 16. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 16.1 Plan for regelmæssig rengøring

**Periodisk rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.**

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

#### Vejledende periodisk rengøringsplan:

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Afkalkning                              | To gange om året   |
| Vedligeholdelseskask                    | En gang om måneden |
| Rengør lugetætning                      | Hver anden måned   |
| Rengør tromle                           | Hver anden måned   |
| Rengør sæbeskuffe og AutoDose beholder  | To gange om året   |
| Rengør afløbspumpens filter             | To gange om året   |
| Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret | To gange om året   |

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

### 16.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se "Ilægning af vasketøj" i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Lugetætning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af dræningspumpen" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

### 16.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overflader helt.

Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



#### **FORSIGTIG!**

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



#### **FORSIGTIG!**

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

## 16.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel ind imellem.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning.

## 16.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længevarige brug af programmer ved lave temperaturer og korte programmer kan forårsage aflejring af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst og dannelse af biofilm i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug.

For at fjerne disse aflejringer og gøre apparatets indvendige del hygiejnisk bør du køre en vedligeholdelsesvask mindst én gang om måneden:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
3. Kør et bomuldsprogram med den højeste temperatur og tilsæt lidt vaskepulver, eller kør programmet Maskinrens, hvis det er tilgængeligt.

## 16.6 Lugetætning

Dette apparat er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne frugfiltre, som falder af tøjet, ud med vandet. Se jævnligt tætningen efter. Mønter, knapper, andre små genstande kan genvindes i slutningen af cyklussen.

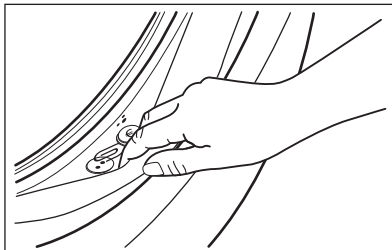

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

## 16.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af et rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning. Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets emballage.

2. Fjern alt vasketøjet fra tromlen.
3. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
4. Kør et kort bomuldsprogram ved høj temperatur og med tom tromle samt lidt vaskepulver, eller kør programmet Maskinrens, hvis det er tilgængeligt. Hvis dit apparat kan forbindes til WiFi, kan

specialprogrammet Maskinrens også downloades via appen.

5. Tilføj manuel en lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.



I slutningen af et program kan displayet af og til vise ikonet ☆: Dette er en anbefaling til at udføre "tromlerengøring". Når tromlerengøringen er blevet udført, forsvinder meddelelsen.

## 16.8 Rengøring af beholderen til vaskemiddel og AutoDose-beholderne



### FORSIGTIG!


Hvis du skifter vaskemiddeltype som mærke, koncentration og tykkelse, anbefales det at rengøre vaskemiddelskuffen.





Før rengøring skal du sørge for at alle rum er tomme.

For at forhindre mulige aflejringer af tørret vaskemiddel, størknet skyllemiddel, dannelse af mug i beholderen til vaskemiddel og/eller størknede flydende tilsætningsmidler i AutoDose-beholderne **skal følgende rengøringsprocedure udføres en gang imellem:**


1. Åbn vaskemiddelbeholderen. Tryk på låsen, som angivet på billedet, og træk vaskemiddelbeholderen ud.

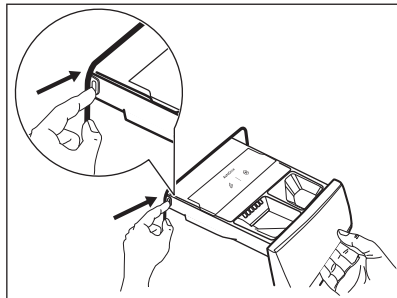


2. Fjern indsatsen til skyllemidlet og, hvis indsat, beholderen til flydende vaskemiddel.

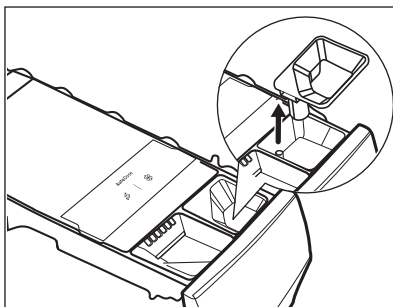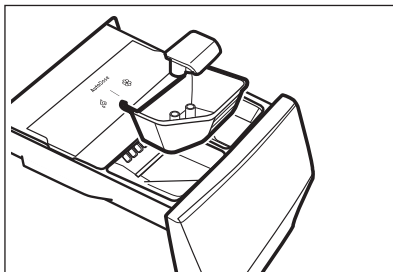


3. Tryk på låsen på bagsiden, som angivet på billedet, og løft topdækslet op for at fjerne det.

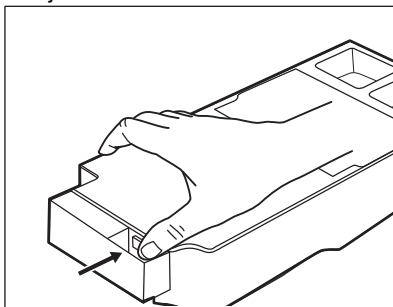


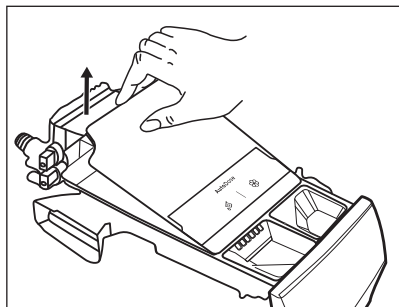

4. Hvis du vil fjerne rester af vaskemiddel, eller hvis du har forkerte tilsætningsstoffer i beholderne, skal du tømme skuffen i en håndvask eller i egnede beholdere til at opsamle væsken.

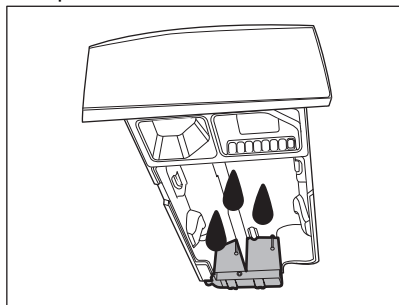


5. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand, eller rengør den med en fugtig klud.

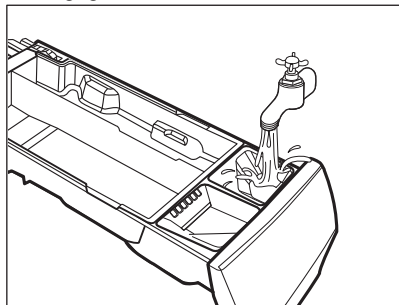


**⚠ FORSIGTIG!**

**Brug ikke skarpe eller metalliske børster og svampe. Vask ikke skuffen i en opvaskemaskine.**

6. Vend beholderen på hovedet, og åbn bunddækslet, som angivet på billedet.

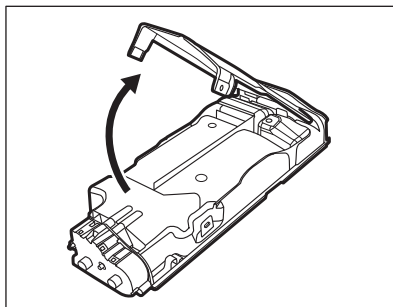


7. Sørg for, at alle vaskemiddelrester er fjernet fra transportøren. Brug kun bløde fugtige klude.
8. Sæt bunddækslet på plads igen ved at flugte dets huller med skuffehagerne, som vist på billedet. Luk den, til der lyder et "klik".

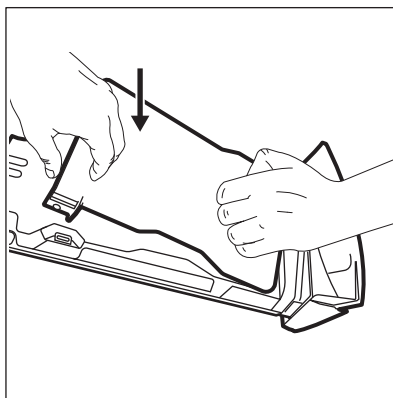


**⚠ FORSIGTIG!**

**Tryk på bunddækslet, som indikeret på billedet. Sørg for, at det er lukket korrekt.**

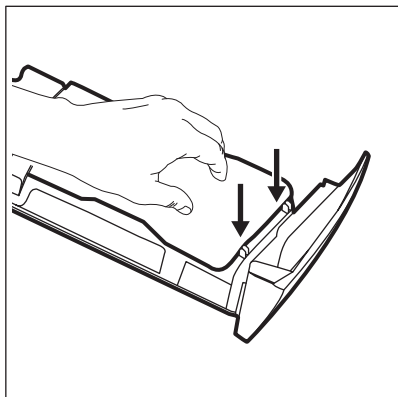


**⚠ ADVARSEL!**

Rengør ikke pumper eller sensorer placeret bagpå vaskemiddelskuffen med skarpe og metalliske børster eller andre værktøjer. Brug om nødvendigt kun bløde, fugtige klude.

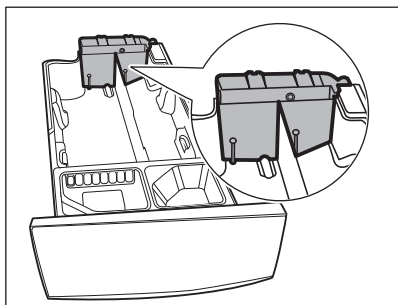


**⚠ ADVARSEL!**


Hvis der er rester tilbage på beholdernes bagside, skal du lægge vaskemiddelskuffen i blød i varmt vand. Brug ikke værktøjer til at rengøre den. Inden iblødlægning skal du fjerne håndtaget ved at trykke på den røde knap og skubbe håndtagene, som angivet på billedet.

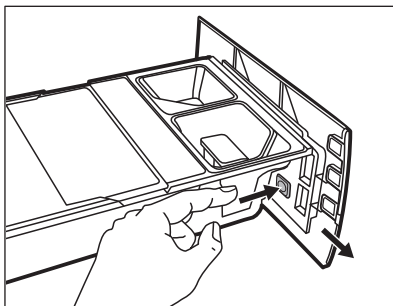

9. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

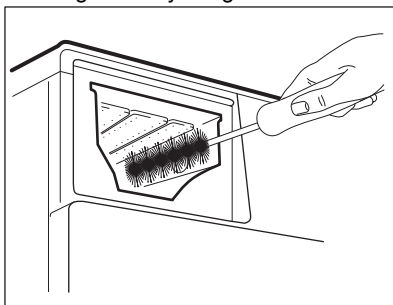

10. Genmonter skuffen som følger:
- Sæt håndtaget på, hvis det blev afmonteret.
  - Sæt bunddækslet på, og tryk til der lyder et "klik".
  - Sæt topdækslet på beholderrummet, og tryk til der lyder et "klik".
  - Udskift komponenterne i det manuelle rum.
11. Indsæt vaskemiddelbeholderen i styreskinne, og luk den forsigtigt, til der lyder et "klik". Kør skylleprogrammet uden tøj i tromlen.

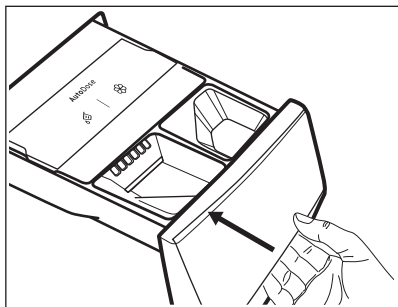

For at gendanne funktionen skal du genfylde beholderne med vaskemiddel og skyllemiddel.

## 16.9 Rengøring af afløbspumpen

### ⚠ ADVARSEL!

Tag stikket ud af kontakten.



Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpen hvis:


- Maskinen tømmes ikke for vand.
- Tromlen drejer ikke rundt.
- Apparatet udsender en usædvanlig støj på grund af stoppelse i afløbspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**.

### ⚠ ADVARSEL!


- Fjern ikke filteret, mens apparatet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet i apparatet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned

**Fortsæt som følger for at rengøre pumpen:**


1. Åbn dækslet til pumpen.

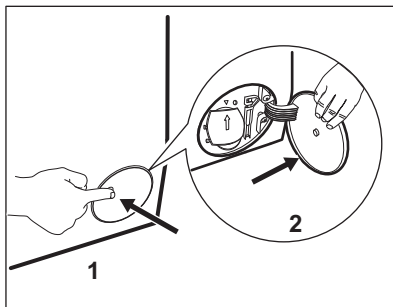

2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der flyder ud.
3. Åbn skakten nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

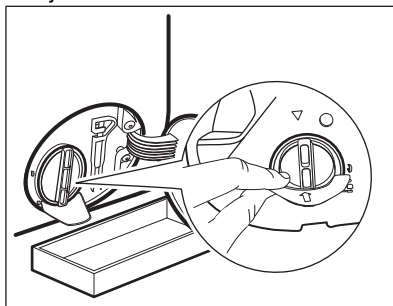


4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet flyde ud.

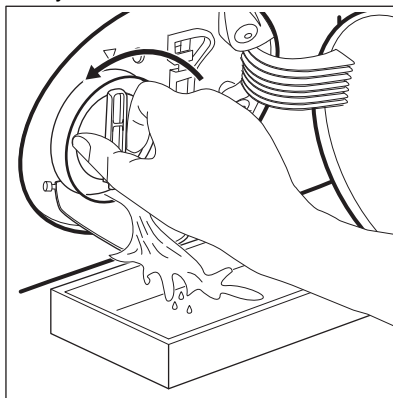


5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.
6. Gentag trin 4 og 5, til vandet ikke længere flyder ud.

7. Drej filteret mod uret, og tag det af.

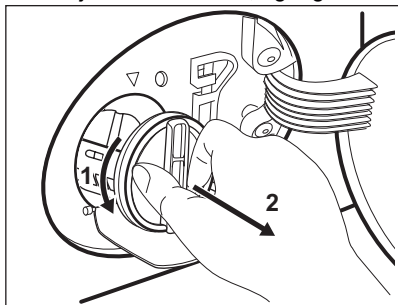


8. Fjern om nødvendigt frug og genstande fra filterfordybningen.


9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte det autoriserede servicecenter.

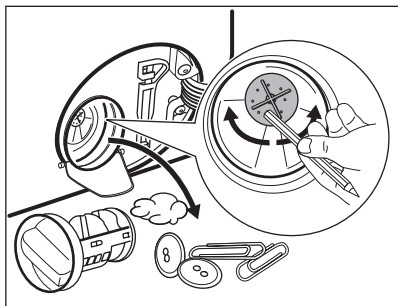


10. Rengør filteret under vandhanen.

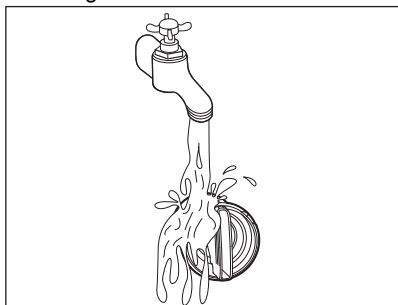

11. Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

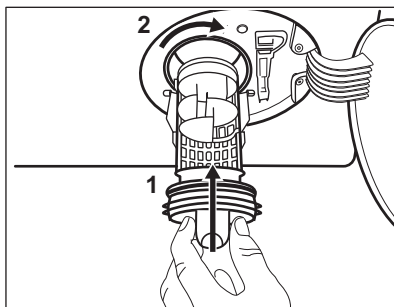

12. Luk dækslet til pumpen.

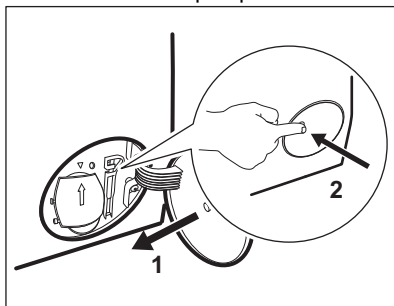


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

- a. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
- b. Start programmet for at tømme vandet ud.


## 16.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre ind imellem for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig gennem tiden:


1. Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

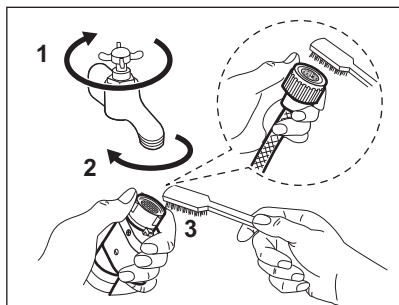


2. Fjern tilløbsslangen fra apparatet ved at løsne ringmøtrikken.

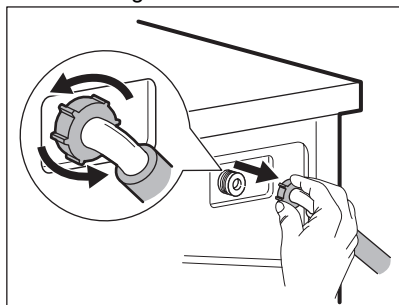

3. Rengør ventilfilteret på apparatets bagside med en tandbørste.

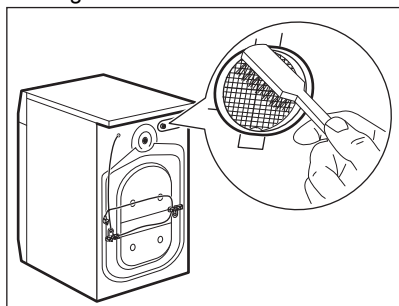

4. Når du igen tilslutter slangen på bagsiden af apparatet, skal du dreje den til venstre eller højre (ikke i lodret position), afhængigt af din vandhanes position.

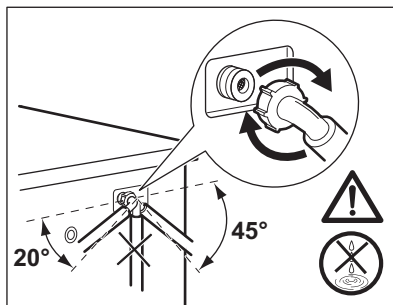

## 16.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

## 16.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

### ⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

## 17. FEJLFINDING

### **ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 17.1 Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).


### **ADVARSEL!**

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen Start/Pause  kan blinke kontinuerligt:



Hvis maskinen er overfyldt, skal du fjerne nogle ting fra tromlen og/eller holde lugen presset ind, mens du rører ved Start/Pause-knappen, indtil kontrollampen  holder op med at blinke (se billedet herunder).

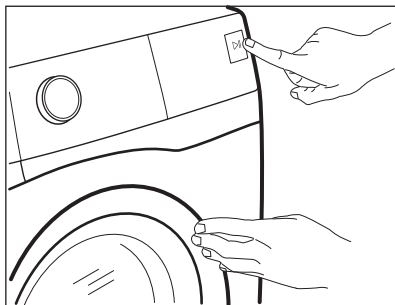

| Problemer                                           | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E11</b><br>Maskinen tager ikke vand ind korrekt. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen.</li><li>• Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger.</li><li>• Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet.</li><li>• Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet.</li><li>• Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt.</li><li>• Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".</li></ul> |

## E21

Maskinen tømmes ikke for vand.

- Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
- Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
- Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
- Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt.
- Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsskifte. Hvis udtømningsskiftet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen.
- Indstil tømningsskiftet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.

## E41

Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket.

- Sørg for, at lågen er korrekt lukket.

## E91

Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.

- Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og tænd igen.
- Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.

## EH1

Strømforsyningsfrekvensen er uden for området.

## EH2

Driftsspændingen er for høj.

## EH3

Driftsspændingen er for lav.

Sluk og tænd for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

| Problem                                                                  | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet starter ikke.                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten.</li><li>• Sørg for, at maskinens låge er lukket.</li><li>• Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet.</li><li>• Sørg for, at Start/Pause  ikke er aktiveret.</li><li>• Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig.</li><li>• Kontrollér, at sæbeskuffen er lukket.</li><li>• Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret.</li><li>• Kontrollér knappens position på det valgte program.</li></ul> |
| Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Indstil centrifugeringsprogrammet. Hvis udtømningsskiftet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen.</li><li>• Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".</li><li>• Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |

| Problem                                                                                                                                                                                                                                  | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er vand på gulvet.                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager.</li> <li>Kontrollér, at vandtilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader.</li> <li>Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Du kan ikke åbne maskinens låge.                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret.</li> <li>Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt.</li> <li>Vælg tønnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og udtømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via appen.</li> <li>Kontrollér, at maskinen modtager strøm.</li> <li>Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det autoriserede servicecenter.</li> <li>Læs "Nødåbning af låge" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne lågen.</li> <li>Sørg for, at Remote start er ikke aktiveret. Deaktiver funktionen.</li> </ul> |
| Displayet viser ikke den trådløse indikator  .                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér det trådløse signal.</li> <li>Sørg for, at den trådløse forbindelse er tændt. Se afsnittet "Konfiguration af vaskemaskinens trådløse forbindelse" i kapitlet "Opsætning af wi-fi-forbindelse".</li> <li>Kontrollér hjemmets netværk og router.</li> <li>Genstart routeren.</li> <li>Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Appen kan ikke få forbindelse til maskinen.                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér det trådløse signal.</li> <li>Kontrollér, om din smartphone /tablet er forbundet med det trådløse netværk.</li> <li>Kontrollér hjemmets netværk og router.</li> <li>Genstart routeren.</li> <li>Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket.</li> <li>Maskinen, smartphone /tablet eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| Appen kan ofte ikke få forbindelse til maskinen.                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at det trådløse signal når frem til maskinen. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på maskinen som muligt, eller overvej at købe en trådløs forlænger.</li> <li>Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af mikrobølgeovnen. Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen på samme tid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Displayet viser  . Alle knapper er inaktive, bortset fra On/Off  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maskinen henter alle tilgængelige opdateringer. Vent, indtil opdateringsprocessen er færdig. Hvis du slukker for maskinen under opdateringen, fortsætter den, når du tænder for maskinen igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning".</li> <li>Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning".</li> <li>Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Problem                                                                            | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se under "SensiCare System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel.</li> <li>• Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet.</li> <li>• Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur.</li> <li>• Reducer mængden af vasketøj.</li> <li>• Når du bruger AutoDose-beholdere, skal du sørge for, at de ikke er tomme.</li> <li>• Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi".</li> <li>• Sørg for, at du har rengjort AutoDose-beholdere, før der anvendes et andet mærke og type vaskemiddel, skyllemiddel eller andre tilsætningsmidler.</li> </ul> |
| Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducer mængden af vaskemiddel eller antallet af tabletter eller enkelt dosisvaskemidler.</li> <li>• Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Niveauet af vaskemiddel/skyllemiddel falder ikke i AutoDose-beholderne efter vask. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette er normalt. Beholderne er ret store, og forbruget af vaskemiddel er muligvis ikke let at se.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Efter en vaskecyklus er der rester af vaskemiddel i sæbeskuffen.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pulvervaskemiddel – NED for flydende vaskemiddel).</li> <li>• Kontrollér, at du har brugt sæbeskuffen i overensstemmelse med de anvisninger, du har fået i denne vejledning.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.  
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.  
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

## 17.2 Nødåbning af dør

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets luge låst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødtilfælde.

Før lågen åbnes:

### **FORSIGTIG!**

**Risiko for forbrændinger! Sørg for, at vandtemperaturen og vasketøjet ikke er meget varmt. Hvis det er relevant, skal man vente til det er kølet ned.**

### **FORSIGTIG!**


**Fare for personskade! Sørg for, at tromlen ikke drejer. Hvis det er relevant, skal man vente til tromlen ikke drejer mere.**



Sørg for, at vandstanden i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lågen åbnes på følgende måde:

1. Tryk på On/Off ①-knappen for at slukke for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Åbn filteret.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den i spænding, og åbn imens apparatets luge.

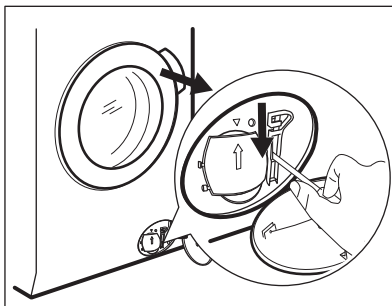

5. Tag vasketøjet ud, og luk derefter apparatets låge.
6. Luk filteret.

## 18. FORBRUGSVÆRDIER

### 18.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

### 18.2 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

| Eco 40-60 program | Kg   | kWh   | Liter | tt:mm | %     | °C   | o/m <sup>1</sup> ) |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------------------|
| Hel fyldning      | 11.0 | 0.700 | 76.0  | 03:59 | 53.00 | 29.0 | 1400               |
| Halv fyldning     | 5.5  | 0.495 | 54.0  | 02:59 | 53.00 | 28.0 | 1400               |
| Kvart fyldning    | 3.0  | 0.295 | 36.0  | 02:59 | 54.00 | 26.0 | 1400               |

1) Maks. centrifugeringshastighed.

## Strømforbrug i forskellige tilstande

| Off (W) | Standby (W) | Udskudt start (W) | Netværksforbundet standby (W) |
|---------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| 0.50    | 0.50        | 4.00              | 2.00 <sup>1)</sup>            |

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

<sup>1)</sup> Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet "Opsætning af WiFi".

## 18.3 Almindelige programmer

| Program                       | Kg   | kWh   | Liter | tt:mm | %     | °C   | o/m  |
|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Bomuld <sup>1)</sup><br>90°C  | 11.0 | 3.300 | 100.0 | 04:10 | 52.00 | 85.0 | 1400 |
| Bomuld<br>60°C                | 11.0 | 2.300 | 100.0 | 04:00 | 52.00 | 55.0 | 1400 |
| Bomuld <sup>2)</sup><br>20°C  | 11.0 | 0.450 | 100.0 | 03:10 | 52.00 | 20.0 | 1400 |
| Syntetisk<br>40°C             | 5.0  | 0.950 | 65.0  | 02:45 | 35.00 | 40.0 | 1200 |
| Finvask <sup>3)</sup><br>30°C | 2.0  | 0.350 | 55.0  | 01:05 | 35.00 | 30.0 | 1200 |
| Uld<br>30°C                   | 3.0  | 0.500 | 80.0  | 01:15 | 30.00 | 30.0 | 1200 |

<sup>1)</sup> Velegnet til vask af meget snavset tøj.

<sup>2)</sup> Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

<sup>3)</sup> Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

## 19. HURTIGVEJLEDNING

### 19.1 Daglig brug

- Sæt stikket i kontakten.
- Åbn vandhanen.
- Tryk på **On/Off**  for at tænde for produktet.
- Drej programvælgeren hen på det ønskede program.
- Indstil de ønskede tilvalgsfunktioner ved at trykke på de tilhørende knapper.



Lad SmartSelect  funktionen guide dig til at spare energi og vand.

Tilvalgsfunktionerne Ekstra let  og


Lys  kan bruges det meste af tiden.

Brug Damp, genopfriskning , for at undgå at vaske og kun opfriske dit tøj med damp.

- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen uden at overskride den maksimalt foreslåede mængde. Luk lugen, og sørg for, at der ikke sidder tøj i klemme mellem lugebælgen og lugen.

- **Ved brug af AutoDose beholderne** doseres vaske- og skyllemiddel automatisk. Sørg for, at beholderne ikke er tomme.


**Ved brug af manuelle rum** skal du hælde vaskemiddel og andet plejemiddel i det korrekte rum.

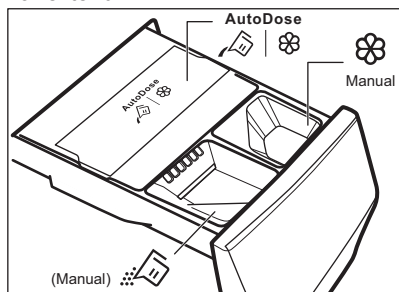

Ved brug af et flydende vaskemiddel i manuelt rum skal du indsætte beholderen til flydende vaskemiddel.

- Tryk på **Start/Pause**  (4) for at starte programmet.
- Produktet starter.
- Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.
- Tryk på **On/Off**  for at slukke produktet.

## 19.2 Rengøring af afløbspumpefilteret

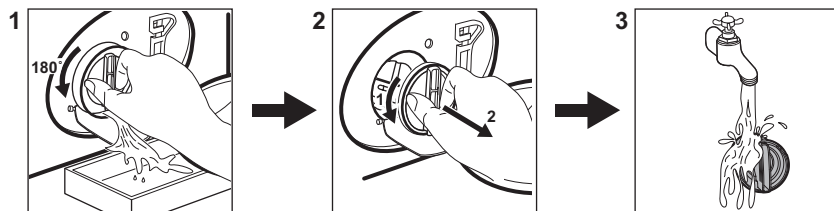

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E2** vises på displayet.

## 19.3 Programmer

| Programmer                                                                                     | Fyldning | Produktbeskrivelse                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UltraQuick 49min</b>                                                                        | 8.0 kg   | Bomuld og syntetisk tøj. Dette program sikrer en god vaskeevne på kort tid.                  |
| <b>Bomuld</b>                                                                                  | 11.0 kg  | Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.                     |
| <b>Syntetisk</b>                                                                               | 5.0 kg   | Syntetiske eller blandede stoffer.                                                           |
| <b>Finvask</b>                                                                                 | 2.0 kg   | Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.                                               |
| <b>Uld</b>  | 3.0 kg   | Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.                |
| <b>Centrifugering/<br/>Tømning</b>                                                             | 11.0 kg  | Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til centrifugering og tømning af vandet. |

| Programmer                                                                                                                                                                         | Fyldning | Produktbeskrivelse                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skyllefase</b>                                                                                                                                                                  | 11.0 kg  | Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering. |
| <b>Hygiene</b>   | 11.0 kg  | Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira <sup>1)</sup>         |
| <b>Jeans</b>                                                                                                                                                                       | 4.0 kg   | Denimtøj og striktstoffer.                                                                    |
| <b>Sportstøj</b>                                                                                                                                                                   | 5.0 kg   | Blandet sportstøj.                                                                            |
| <b>Kvik 20min</b>                                                                                                                                                                  | 3.0 kg   | Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.                          |
| <b>Eco 40-60</b>                                                                                                                                                                   | 11.0 kg  | Hvid og kulørt bomuld. Normal snavset tøj.                                                    |

<sup>1)</sup> Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

## 20. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.



The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)