


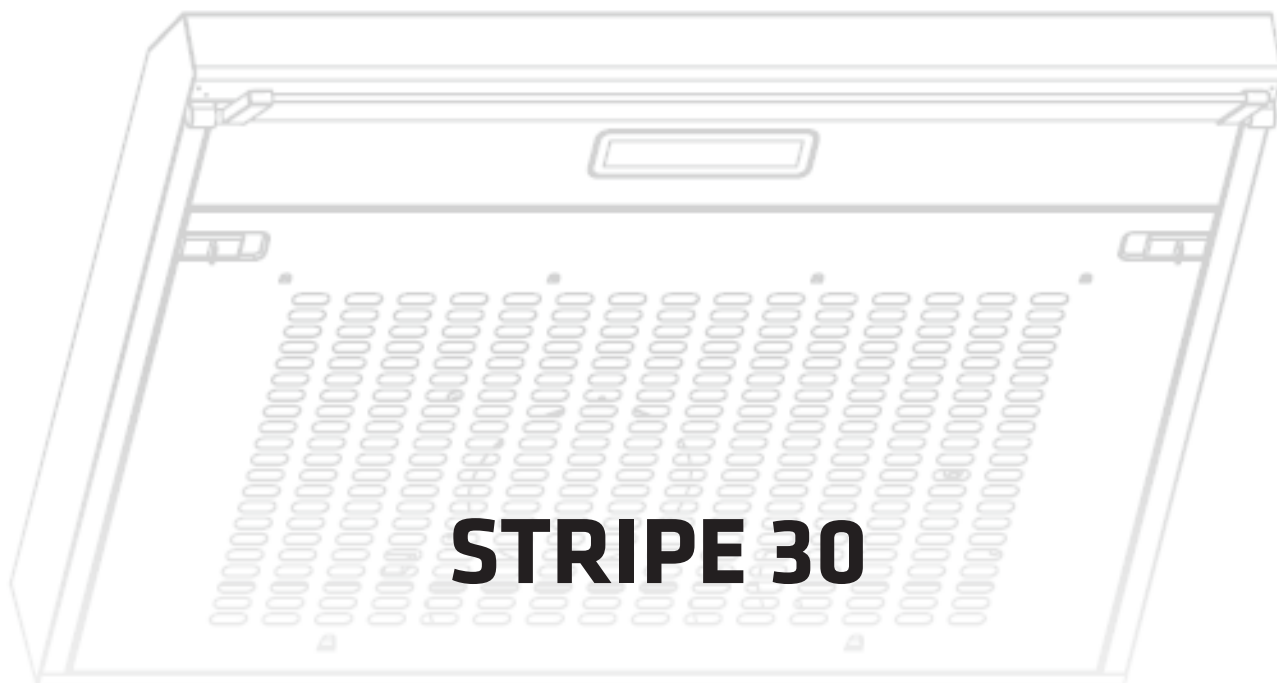

DANSK ■ NORSK ■ SVENSKA ■ SUOMI ■ ESPAÑOL ■ ENGLISH



MONTERINGSVEJLEDNING
Installationsvejledning ■ Monteringssanvisning ■ Asennusohjeet
Instrucciones de montaje ■ Mounting instruction



YDERLIGERE INFORMATION

Mer informasjon • Mer information • Lisätietoja

Más información • Further Information

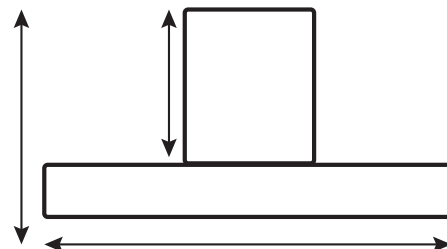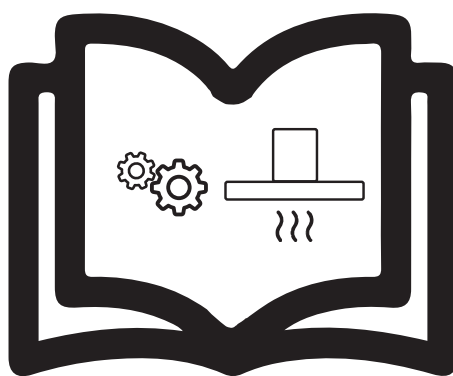

THERMEX SCANDINAVIA A/S



www.thermex.dk



THERMEX SCANDINAVIA S.L.U.



www.thermex.es



THERMEX SCANDINAVIA AS



www.thermex.no



THERMEX SCANDINAVIA A/S



www.thermex.fi



THERMEX SCANDINAVIA AB



www.thermex.se



INDHOLD

DK - Generel advarsel	5
DK - Montering	9
DK - Elinstallation	13
DK - Rengøring og vedligehold	14
DK - Betjening	18
DK - Service	19
DK - Installation af recirkuleringsfilter (carbon filter)	23

SE - Allmänt	5
SE - Montering	9
SE - Elinstallation	13
SE - Underhåll och rengöring	14
SE - Användning	18
SE - Service	19
SE - Installation av recirkuleringsfilter (kolfilter)	23

NO - Generell advarsel	6
NO - Installasjon	9
NO - Strømtilkobling	13
NO - Vedlikehold og rengjøring	15
NO - Betjening	18
NO - Service	20
NO - Installasjon av resirkuleringsfilter (kullfilter)	23

FI - YLEISET VAROITUKSET	6
FI - ASENNUS	9
FI - Sähkökytkennät	13
FI - Huolto ja puhdistus	15
FI - Käyttö	18
FI - Huolto	20
FI - Kierrätysuodattimen (hiilisuodatin) asennus	23

ES - Advertencia general	7
ES - Montaje	9
ES - Instalación eléctrica	13
ES - Mantenimiento y limpieza	16
ES - Operación	18
ES - Servicio	21
ES - Instalación del filtro de recirculación (filtro de carbón)	23
EN - Warnings	8
EN - Installation	9
EN - Electric installatione	13
EN - Maintenance and cleaning	17
EN - Remote Control	18
EN - Service	22
EN - Installation of recirculation filter (carbon filter)	23

DK - GENEREL ADVARSEL

- Emhætten er udviklet og produceret i henhold til DS/EN 60335-1.
- Denne emhætte er kun beregnet til brug i private hjem, hvis den benyttes til andre formål bortfalder reklamationsretten.
- Al installation skal udføres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med anvisningerne fra Thermex Scandinavia A/S (Thermex) og gældende lovgivning.
- Thermex fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af forkert installation, montering, brug eller forkerte indstillinger.

FØR MONTERING/IBRUGTAGNING

- Kontrollér emhætten for transportskader, fejl og mangler straks ved modtagelsen.
- Transportskader anmeldes straks ved modtagelse til transportfirma og Thermex.
- Fejl og mangler skal anmeldes til Thermex inden 8 dage efter modtagelsen, og senest inden montering/ibrugtagning.

MONTERING

- Emhætten er beregnet til drift ved 230 Volt $\pm 10\%$ ~ 50 HZ i henhold til EN 50160
- Tilslut emhætten med den påmonterede stikprop. BEMÆRK: Er der jordtilslutning på stikproppen, SKAL emhætten forbindes til jord.
- For modeller med ekstern motor gælder det, at der IKKE må anvendes fælles nul ved installation af emhætte og motor, da dette vil påvirke styringen.
- Ved brug af en ekstern motor fra en anden leverandør SKAL det sikres, at motoren er brugbar sammen med den valgte emhætte. Ellers vil reklamationsretten på emhætten bortfalde.
- Tilslut ikke strøm til emhætten før monteringen er fuldført.
- Luften må ikke ledes fra emhætten ud i et rør, der bruges til aftræk fra apparater, der anvender gas eller andre brændbare materialer, men skal have et separat

aftræk.

- Den nationale lovgivning vedrørende udledning af luften skal overholdes.
- Benyt altid den oprindelige aftræksdimension. Ved reduktion af aftræksstørrelsen mindskes ydeevnen og lydniveauet forhøjes.
- Aftrækket fra emhætten ud til det fri bør være kortest muligt, for at få størst mulig effekt af emhætten.
- Antallet af bøjninger på aftrækket bør minimeres mest muligt, for at få størst mulig effekt af emhætten.
- Thermex anbefaler, at der altid anvendes lyd- og kondensisoleret aftræksslange ved gennemføring i ikke-opvarmede rum.
- Thermex anbefaler, at der ved brug af flexslange anvendes en lyddæmper for at minimere lydniveauet
- Ved brug af flexslange skal det altid sikres, at denne er fuldt udstrakt for at minimere luftmodstanden og derved opnå maksimal sugsevne.
- Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.
- Hvis ikke anvisningerne for montering af skruer og beslag følges, kan det medføre elektrisk stød.
- Minimumsafstanden til gaskogeplader fra brænderkant til undersiden af emhætten SKAL være 65 cm i henhold til EN 60335-2-31.
- For skabsintegrerede, frithængende og væghængte emhætter anbefaler Thermex, at afstanden mellem kogeplade og emhætte er mellem 50 cm og 70 cm for at sikre maksimal sugsevne.
- Kontrollér altid den angivne mindsteafstand mellem kogeplade og emhætte i vejledningen til kogepladen. Hvis denne vejledning angiver en større afstand, end den af Thermex anbefalede, SKAL forskrifterne for kogepladen overholdes.
- For loftsintegrerede modeller anbefaler Thermex, at afstanden mellem kogeplade og emhætte ikke overstiger 3 meter.

separat utsug.

- Respektera alltid nationella lagar om evakuering av luft.
- Använd alltid den angivna kanaldimensionen. Vid reduktion av kanalstorleken försämrats kapaciteten och ljudnivån ökar.
- För bästa möjliga effekt skall längden på evakueringskanalen vara så kort som möjligt.
- Undvik böjar i möjligaste mån för att få bästa möjliga effekt.
- För att uppfylla kravet avseende brandskydd och undvika kondens skall kanalen alltid isoleras enligt gällande byggregler.
- Om det i köket används en flexibel anslutningsslang, kan ljuddämpare användas för att reducera ljudnivån ytterligare.
- Om det i köket används en flexibel anslutningsslang, skall denna vara helt utsträckt för att minimera luftmotståndet.
- Olika material kräver olika plugg och skruv. Använd plugg och skruv som är avsedda för det material köksfläkten skall fästas i.
- Om du inte följer monteringsanvisningarna för skruvar och beslag finns risk för elektrisk stöt.
- Minimivståndet till gasspisar från brännarkant till fläktkåpens undersida MÅSTE vara 65 cm enligt SS-EN 60335-2-31.
- För bästa funktion bör väggmonterade köksfläktar monteras 50-65 cm ovanför spisen och frihängande modeller 60-70 cm ovanför spisen.
- Kontrollera alltid det angivna minimivståndet mellan spis och köksfläkt i anvisningen från spisens tillverkare. Om denna anvisning anger ett större avstånd än det Thermex rekommenderar skall anvisningarna från spistillverkaren följas.
- För takintegrerade modeller rekommenderar Thermex, att avståndet mellan spis och köksfläkt inte överstiger 3 meter.

SE - ALLMÄNT

- Köksfläkten är utvecklad och tillverkad i enlighet med DS/EN 60335-1
- Denna enhet är endast avsedd för användning i privata bostäder, vid annan användning bortfaller garanti och reklamationsrätt.
- All installation skall utföras av behörig installatör enligt anvisningar från Thermex Scandinavia AB (Thermex) och enligt gällande bestämmelser.
- Thermex franskriver sig allt ansvar för skador som uppkommer på grund av felaktig installation, montering, användning eller felaktiga inställningar.

FÖRE MONTERING/ANVÄNDNING

- Kontrollera köksfläkten efter transportskador eller fel direkt vid mottagandet.
- Transportskador anmäls omedelbart till transportören och Thermex.
- Eventuella fel och avsaknader skall anmälas till Thermex inom 8 dagar efter mottagandet och senast innan montering/användning.

MONTERING

- Köksfläkten är avsedd för 230 Volt $\pm 10\%$ ~ 50 HZ max enligt EN 50160
- Anslut köksfläkten med den påmonterade stickproppen. OBS: Stickpropp med jordanslutning skall anslutas till jordat vägguttag.
- För modeller med extern motor gäller följande: Det får inte användas gemensam nolla vid installation av köksfläkten och motorn, detta påverkar styrfunktionen.
- Vid användning av en extern motor från annan leverantör SKALL det säkerställas att motorn kan användas ihop med den valda köksfläkten. I annat fall bortfaller reklamationsrätten på köksfläkten.
- Anslut inte ström till köksfläkten innan monteringen är slutförd.
- Luften får inte ledas ut från fläktkåpan genom rör som används för utsug från apparater som använder gas eller andra typer av bränslen – det måste finnas ett

NO - GENERELL ADVARSEL

- Produktet er utviklet og produsert i henhold til DS/EN 60335-1.
- Dette produktet er kun beregnet til bruk i private boliger, dersom det benyttes til andre formål bortfaller reklamasjonsretten.
- All installasjon skal utføres av en autorisert installatør i overensstemmelse med anvisningene fra Thermex Scandinavia A/S (Thermex) og gjeldende lovgivning.
- Thermex fraskriver seg ethvert ansvar for skader, som oppstår som følge av feil installasjon, montering, bruk eller feilaktige innstillinger.

FØR MONTERING/IDRIFTSETTELSE

- Kontrollér produktet for transportskader, feil og mangler umiddelbart ved levering.
- Transportskader anmeldes straks ved levering til transportfirma og Thermex.
- Feil og mangler skal meldes til Thermex innen 8 dager etter levering, og senest før montering/idriftsettelse.

MONTERING

- Ventilatoren er beregnet til drift ved 230 Volt $\pm 10\%$ ~ 50 HZ i henhold til EN 50160
- Tilkoble kjøkkenviften med den påmonterte stikkontakt. Bemerk: er det jordtilkobling på stikkontakten Skal kjøkkenviften tilkobles til jord.
- For modeller med ekstern motor, må det IKKE må brukes felles null ved installasjon av ventilator og motor, da dette vil påvirke styringen.
- Ved bruk av ekstern motor fra en annen leverandør SKAL det forsikres om at motoren kan brukes sammen med ventilatoren. Dersom dette ikke sikres vil reklamasjonsretten bortfalle.
- Tilkoble ikke strøm til ventilatoren før monteringen er fullført.
- Luften må ikke ledes fra viften til rør som benyttes til avtrekk fra apparater som drives av gass eller annen type brennstoff. Viften skal ha et separat avtrekk.

FI - YLEISET VAROITUKSET

- Kupu on suunniteltu ja valmistettu standardin DS/EN 60335-1 mukaisesti.
- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Jos sitä käytetään muihin tarkoituksiin, takuu raukeaa.
- Asennus on annettava ammattitaitoisen asentajan suoritettavaksi Thermex Scandinavia A/S:n (Thermex) ohjeiden ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
- Thermex ei vastaa mistään väärän asennuksen, kiinnityksen, käytön tai väärin asetusten aiheuttamista vahingoista.

ENNEN ASENNUSTA/KÄYTTÖÖNOTTOA

- Tarkista kupu kuljetusvaurioiden ja virheiden varalta välittömästi kun se otetaan vastaan.
- Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista välittömästi kuljetusliikkeelle ja Thermexille.
- Virheistä ja puutteista on ilmoitettava Thermexille 8 päivän kuluessa vastaanotosta, kuitenkin viimeistään asennuksen/käyttöönoton yhteydessä.

ASENNUS

- Kupu on suunniteltu käytettäväksi sähköverkossa 230 V $\pm 10\%$ ~ 50 HZ $\pm 10\%$ standardin EN 50160 mukaisesti
- Liitä kupu siihen kytketyllä pistokkeella. HUOMAA: Jos pistokkeessa on maadoitus, se TÄYTYY kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.
- Ulkoisella moottorilla varustetuissa malleissa EI saa käyttää yhteistä nolajajohtoa poistopuhaltimen ja moottorin asennukseen, koska se vaikuttaa laitteen ohjaukseen.
- Toisen valmistajan ulkoista moottoria käytettäessä TÄYTYY varmistaa, että moottori on yhteensopiva valitsemasi kuvun kanssa. Muussa tapauksessa laitteen reklamointioikeus raukeaa.
- Älä kytke virtaa kupuun ennen kuin asennus on valmis.

- Nasjonal lovgivning for avtrekk skal overholdes.
- Benytt alltid den opprinnelige/oppgitte avtrekksdi-mensjon på utluftingskanalen. Ved reduksjon av dimensjon på avtrekkskanalen reduseres kapasiteten og lydnivået økes.
- Avtrekket fra ventilatoren ut til friluft bør være kortest mulig, for å få størst mulig effekt av ventilatoren.
- Antall bend på avtrekkskanalen bør minimeres mest mulig for å få størst mulig effekt av ventilatoren.
- Thermex anbefaler, at det alltid anvendes lyd- og kondensisolert avtrekkskanal ved gjennomføring i uisolerte rom.
- Thermex anbefaler, at der ved bruk av flexslange monteres en lyddemper på avtrekket for å redusere støynivået
- Flexslange skal alltid være helt utstruktet for å redusere luftmotstanden og derved oppnå maksimal sugeevne.
- Forskjellige materialer krever ulike plugger og skruer for innfesting. Bruk plugger og skruer, som er beregnet til det materialet ventilatoren skal monteres i.
- Dersom instruksjonene for installering av skruer og beslag ikke blir fulgt kan dette medføre fare for elektrisk støt.
- Minimumsavstanden til gasskomfyrer, fra brennerkant til undersiden av ventilatoren SKAL være 65 cm, i henhold til EN 60335-2-31.
- For skapintegreerte, fritthengende og vegghengte ventilatorer anbefaler Thermex, at avstanden mellom komfyr og ventilator er mellom 50 cm og 70 cm for å sikre optimal sugeevne.
- Kontrollér alltid den oppgitte minsteavstand mellom komfyr og ventilator i bruksanvisningen til komfyren. Hvis denne i bruksanvisningen angir en større avstand, enn den avstand Thermex anbefaler, SKAL forskriftene til komfyren overholdes.
- For takintegreerte modeller anbefaler Thermex, at avstanden mellom komfyr og ventilator ikke oversiger 3 meter

- Laitteesta ei saa johtaa ilmaa tuuletuksessa käytettävään kanavaan, jossa kulkee kaasuja tai muita palavia materiaaleja, vaan ilma on johdettava erilliseen kanavaan.
- Poistoilmakanavia koskevia kansallisia lakeja on noudatettava.
- Käytä aina alkuperäisen kokoista poistokanavaa. Pienemmällä kanavalla suorituskyyky huononee ja melutaso nousee.
- Poisto kuvusta ulos pitäisi olla mahdollisimman lyhyt, jotta kupu toimisi mahdollisimman tehokkaasti.
- Hormin mutkien määrä on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä, jotta kupu toimisi mahdollisimman tehokkaasti.
- Thermex suosittelee aina käytettäväksi ääni- ja tiivistymiseristettyä hormiputkea kylmien tilojen liitännöissä.
- Thermex suosittelee joustavaa putkea käytettäessä äänenvaimentimen käyttöä melutason pitämiseksi mahdollisimman pienenä
- Joustavaa putkea käytettäessä on aina varmistettava, että se on venymätön, jotta minimoidaan ilmanvastus ja saavutetaan suurin mahdollinen poistokyyky.
- Eri materiaalit vaativat erilaiset tulpat ja ruuvit. Käytä seinätulppia ja ruuveja, jotka sopivat materiaaliin, johon kupua ollaan asentamassa.
- Asennusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Vähimmäisetäisyyden kaasulla toimiviin keittolevyihin kuvun alapuolen reunasta TÄYTYY olla 65 cm EN 60335-2-31 -standardin mukaisesti.
- Kotelorakenteiselle, vapaasti riippuvalle ja seinälle asennetulle kuvulle Thermex suosittelee keittolevyn ja kuvun väliseksi etäisyydeksi 50 - 70 cm, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri imukyyky.
- Tarkista aina keittolevyn käyttöohjeessa määritelty minimietäisyys liedien ja kuvun välille. Jos ko. ohjeet määräävät suuremman etäisyyden kuin Thermex suosittelee, TÄYTYY keittolevyn ohjeen vaatimuksia noudattaa.
- Kattoon kiinnitetyille malleille Thermex suosittelee, ettei välimatka keittolevyn ja kuvun välillä ylitä 3 metriä.

ES - ADVERTENCIA GENERAL

- La campana ha sido producida y desarrollada en concordancia a DS/EN 60335-1.
- Esta campana sólo es apta para uso en casas particulares, si se utiliza para otros fines se cancela el derecho de reclamación.
- Toda la instalación debe ser efectuada por un técnico cualificado según las instrucciones de Thermex y según la normativa.
- Thermex declina cualquier responsabilidad por daños causados por instalación, montaje, uso o manipulaciones incorrectas.

ANTES DEL MONTAJE/INICIO DE USO

- Comprobar que la campana no tiene daños de transporte e informar si procede.
- Los daños de transporte deben ser informados a Thermex y a la agencia inmediatamente y no más tarde de 24 horas.
- Errores o faltas de material tienen que ser reclamados a Thermex inmediatamente.

MONTAJE

- La campana funciona a 230 Volt $\pm 10\%$ ~ 50 HZ según la normativa EN 50160.
- Conectar la campana con el enchufe adjunto. NOTA: Si el enchufe tiene toma de tierra la campana TIENE QUE ESTAR CONECTADA a toma de tierra.
- Para modelos con motor externo NO debe ser utilizado un neutro común para la conexión de la campana y el motor porque estropea la electrónica.
- Al conectar con un motor externo de otro proveedor SIEMPRE comprobar que es compatible con la campana. En caso contrario el derecho de reclamación de la campana queda cancelado.
- No conectar la corriente antes de haber acabado la instalación.
- El aire de la campana no debe pasar por un tubo que sea utilizado por aparatos que utilizan gas u otros materiales inflamables. La campana tiene que tener su propia salida.

EN - WARNINGS

- The range hood is designed and manufactured according to DS/EN 60335-1.
- This range hood is only for use in private house holdings, if used for other purposes the warranty will be repealed.
- Installation must be performed by a skilled electrician in accordance with the specifications given by Thermex Scandinavia A/S (Thermex) and legislation in force.
- Thermex disclaims all responsibility in regards to damages caused by wrong installation, mounting or use.

BEFORE MOUNTING/COMMISSIONING







- Inspect the range hood for transport damages, flaws and defects immediately after the receipt.
- Transport damages must be filed to the haulage contractor and Thermex immediately after the receipt.
- Flaws and defects must be filed to Thermex within 8 days the receipt, and not later than mounting/commissioning.






MOUNTING

- The range hood is intended for working at 230 Volt $\pm 10\%$ ~ 50 HZ in referring to EN 50160.
- Connect the hood with the attached plug. NOTE: The hood MUST have earth if the plug has an earth connection.
- For models with external motor applies that NOT to use common zero by installing the hood and engine, as this will affect the control.
- It MUST be ensured that the motor can be used with the selected range hood when using an external motor from another supplier. Otherwise the warranty no longer apply.
- Do not plug in the range hood until the mounting is complete.
- The air must not be discharged from the hood into a pipe used for extraction from devices using gas or other fuels. Such devices must have a separate vent.

- La normativa general vigente nacional respecto a la salida del aire tiene que ser respetada.
- Siempre utilizar la dimensión original de la salida de humos de la campana. Al reducir el diámetro la eficacia de extracción baja y el nivel sonoro sube.
- El recorrido de la campana hasta el exterior debe ser el más corto posible para obtener la máxima eficacia de la campana.
- El numero de codos deben ser el mínimo posible para obtener el máximo rendimiento de la campana.
- Thermex recomienda siempre utilizar tubo insonorizante y anticondensante al pasar por habitaciones frías.
- Thermex recomienda utilizar un silenciador con el tubo flexible para minimizar el nivel sonoro.
- Al utilizar el tubo flexible asegurar que esté totalmente estirado para minimizar la resistencia del aire y asegurar una máxima capacidad de extracción.
- Diferentes materiales precisan diferentes tacos y tornillos. Utilizar los tacos y tornillos que son aptos para el material donde se va a montar la campana.
- Seguir las instrucciones para el montaje de los tornillos y tacos.
- La distancia mínima para cocina de gas entre la parte inferior de la campana y la cocina ha de ser 65 cms según la normativa EN 60335-2-31.
- Para campanas montadas en un armario alto, islas o de pared Thermex recomienda que la distancia entre la cocina y la campana sea entre 50 y 70 cms para asegurar una óptima extracción.
- Siempre comprobar la distancia mínima indicada en el manual de la cocina. Si la distancia es superior a la distancia recomendada por Thermex respetar la distancia recomendada en el manual de la cocina.
- Para campanas integradas en el techo Thermex recomienda que la distancia entre cocina y campana no sea superior a 150 cms.

- The national legislation on air emissions must be observed.
- Always use the original dimension of the vent. By reducing the dimension of the vent, the performance will be reduced and the sound level will be increased.
- The vent to the open air, must be as short as possible in order to get the greatest possible capacity of the range hood.
- The number of bends on the vent ought to be minimised, to gain the greatest possible capacity of the range hood.
- Thermex recommends to always use sound and condensation insulated vent hose at the carrying through in unheated spaces.
- Thermex recommends that there is used for a muffler to minimize the noise level when using flexible hose.
- Using the flexible hose must always ensure that this is fully extended to minimize air resistance and thereby achieve maximum absorbency.
- Different materials takes different rawlplugs and screws. Use rawlplugs and screws intended for the material the range hood is to be mounted in.
- If the instructions for the installation of screws and fittings are not followed, it may result in electrical shock.
- The minimum distance to gas stoves from the burner's edge to the underside of the hood MUST be minimum 65 cm in accordance with EN 60335-2-31.
- Thermex recommends that the space between the lower edge of the range hood and cooker is between 50 cm and 70 cm, valid for all cabinet range hoods, islands and wall mounted range hoods.
- Always control the stated minimum distance between cooker and range hood in the manual for the cooker. If the manual for the cooker states a greater distance than what Thermex recommends the manual for the cooker MUST be followed.
- Thermex recommends that the space between cooker and range hood does not exceed 3 meters for range hoods integrated in the ceiling

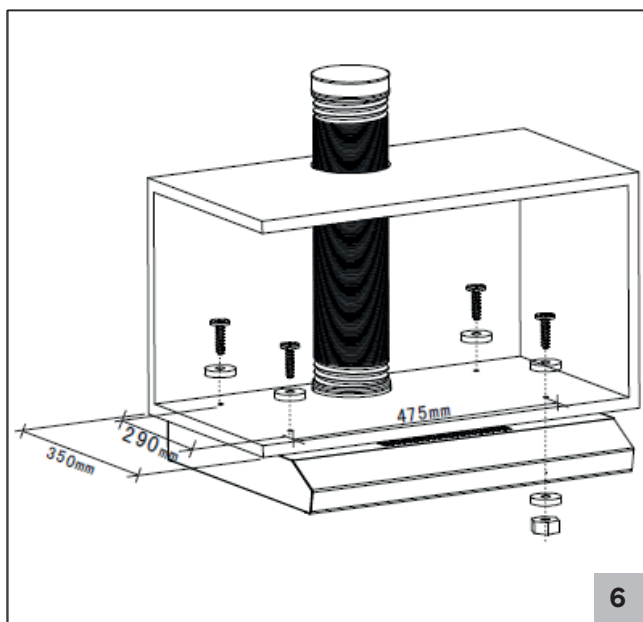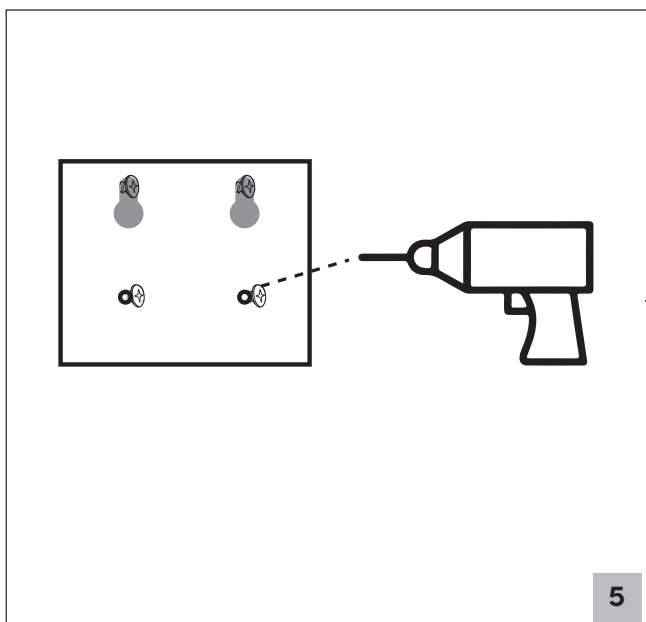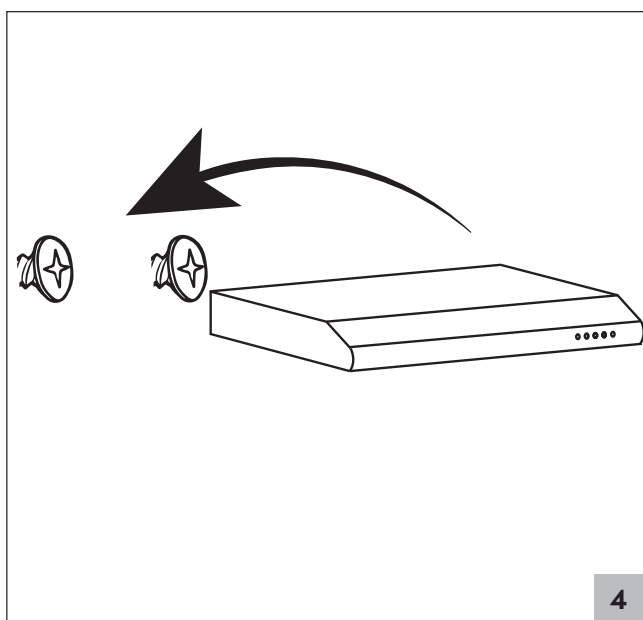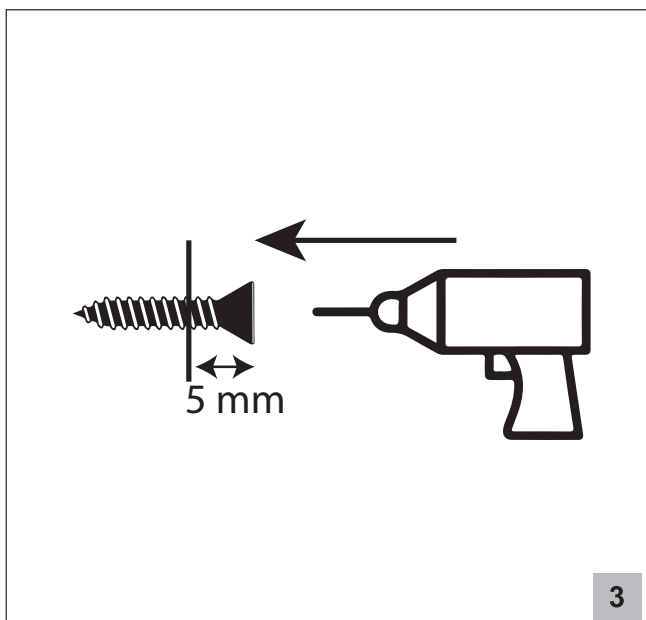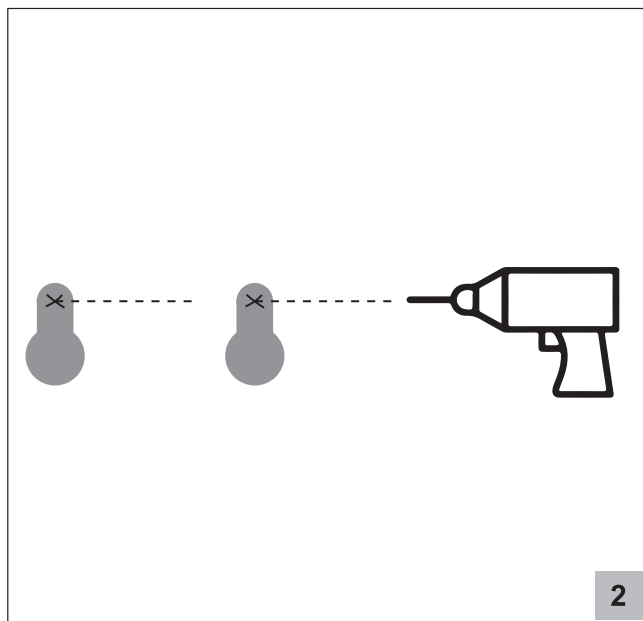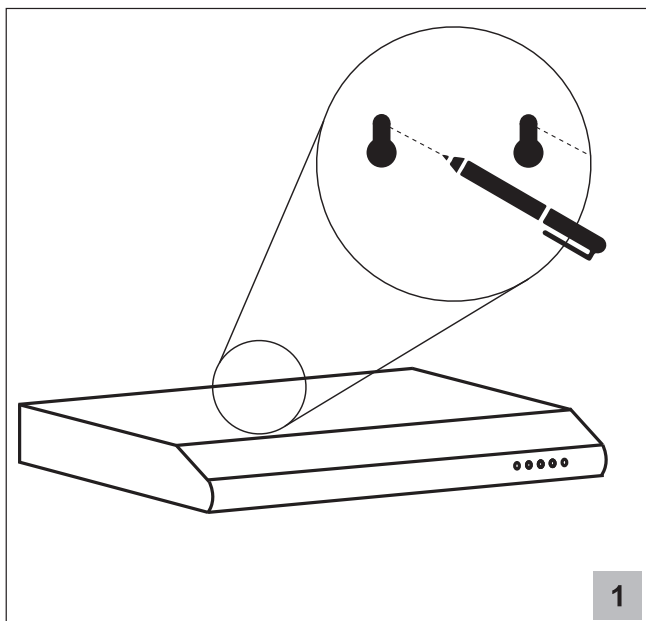

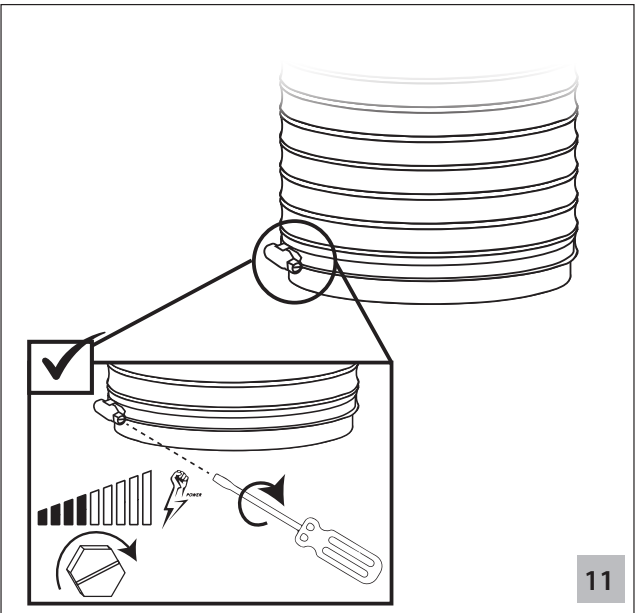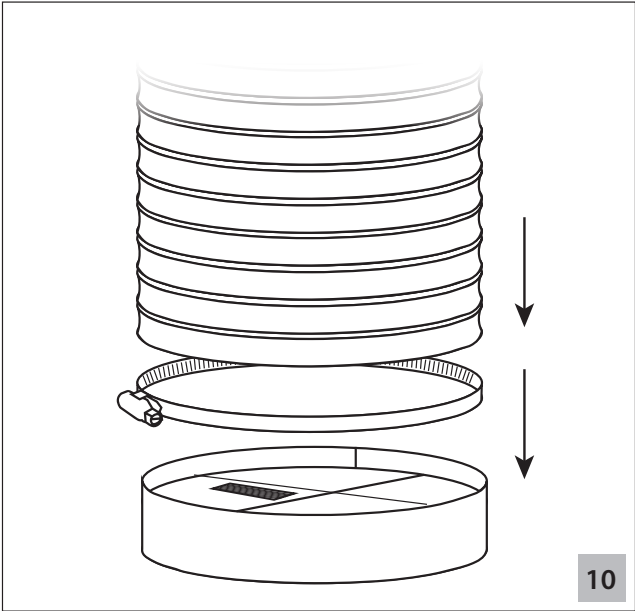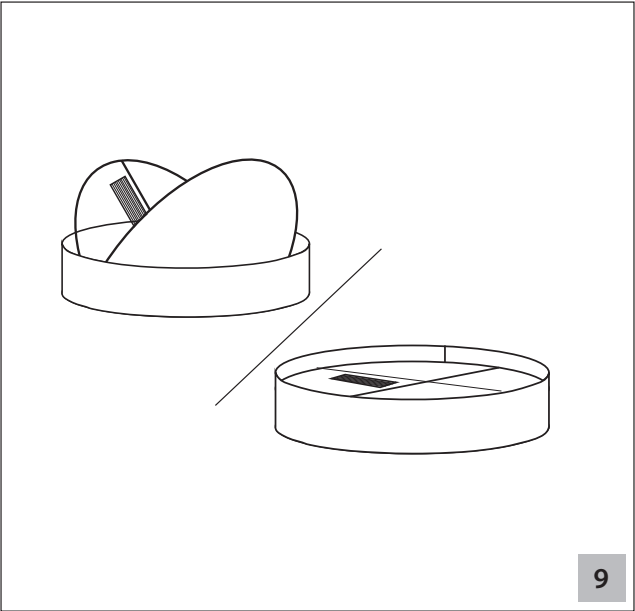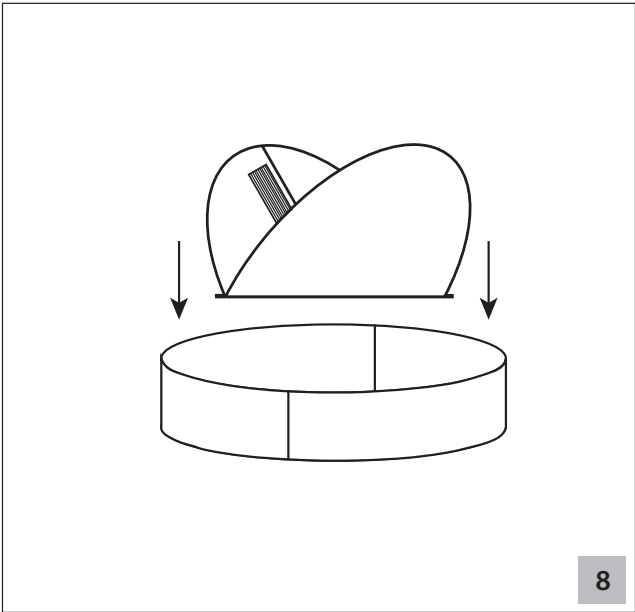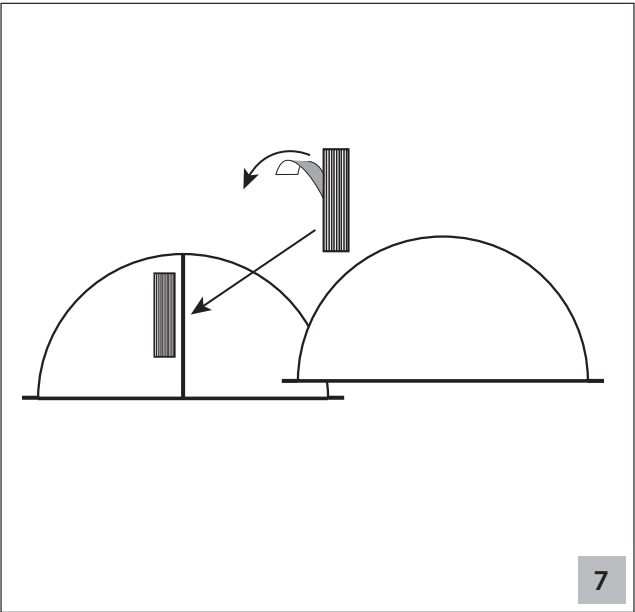

DK - MONTERING

1. Find nøglehulsmonteringshullerne på bagsiden af hættten. Mærk på væggen.
2. Udbor markeret hul på væggen. Vælg bor, skrue og rawplug i overensstemmelse med anbefalet type for vægtypen.
3. Monter rawplug og passende skrue. Lad 5 mm stikke ud, så emhætten kan fange skruen i nøglehullet.
4. Hæng hættten på skruerne ved hjælp af nøglehullerne
5. Monter sikkerhedsskruen, og fastgør nøglehulsskruerne. Med emhætten monteret i nøglehullerne:
 - Marker sikkerhedsskruenhullerne fra indersiden af emhætten.
 - Fjern hættten, forbor huller og monter emhætten igen.
 - Monter sikkerhedsskruer
 - Fastgør nøglehulsskruerne og sørg for, at emhætten er sikkert monteret.
6. Skal emhætten monteres under et skab, skal emhætten fastmonteres på skabet. Bor fire 6mm huller i bunden af skabet, jf. illustrationen. Fastgør emhætten med M4 skruer, og flade spændeskiver.

Trin 7-8 gælder kun, hvis din emhætte kommer med spjæld-flapper, og hvis spjæld-flapperne ikke er forudmonteret. Det er altid vigtigt at tjekke om spjæld-flapperne åbner og lukker ubesværet, da det ellers kan forårsage mislyde eller nedsat aftræksevne
7. Hvis det medfølger til din emhætte, monter gummistykket på spjældflappen, som vist på illustration.
8. Indsæt spjældflapperne i aftræksstuds, i monteringshullerne i siden.
9. Verificer at spjældklapperne kan åbne og lukke uden problemer eller besvær.
10. Påfør aftrækslangen på studs, sammen med et spændbånd.
11. Stram spændbåndet LET omkring studs, så aftrækslangen holdes på plads. Det er vigtigt, at spændbåndet ikke overstrammes, da dette kan give problemer når spjældklapperne skal åbne. Sørg for, at kanalrøret er lige uden bøjninger eller forhindringer.

NO - INSTALLASJON

1. Finn monteringshullene med nøkkelhull på baksiden av hetten. Merk på veggen.
2. Borr de merkede hullene på veggen. Velg bor, skrue og plugg i samsvar med anbefalt type for veggtypen.
3. Monter pluggen og riktig skrue. La 5 mm stikke ut, slik at hetten kan fange skruen i nøkkelhullet.
4. Heng hetten på skruene ved hjelp av nøkkelhullene.
5. Monter sikkerhetsskruen og fest nøkkelhullsskruene. Med hetten montert i nøkkelhullene:
 - Marker hullene til sikkerhetsskruene fra innsiden av hetten.
 - Fjern hetten, forbor hullene og monter hetten igjen.
 - Monter sikkerhetsskruene.
 - Fest nøkkelhullsskruene og sørg for at hetten er sikkert montert.
6. Hvis hetten skal monteres under et skap, må den festes til skapet. Bor fire 6 mm hull i bunnen av skapet, som vist på illustrasjonen. Fest hetten med M4 skruer og flate skiver.

Trinn 7-8 gjelder bare hvis hetten din kommer med spjeldflapper, og hvis spjeldflappene ikke er forhåndsmontert. Det er viktig å sjekke om spjeldflappene åpner og lukker lett, da feil kan forårsake lyder eller redusert avtrekkseffekt.
7. Hvis det følger med, monter gummistykket på spjeldflappen, som vist på illustrasjonen.
8. Sett spjeldflappene inn i avtrekksstuds, i monteringshullene på siden.
9. Sjekk at spjeldflappene kan åpne og lukke uten problemer.
10. Fest avtrekksslangen til studs, sammen med en slangeklemme.
11. Stram slangeklemmen LETT rundt studs, slik at avtrekksslangen holdes på plass. Det er viktig at klemmen ikke strammes for mye, da dette kan forårsake problemer når spjeldflappene skal åpne. Sørg for at kanalen er rett uten bøyninger eller hindringer.

SE - MONTERING

1. Hitta nyckelhålsmonteringshålen på baksidan av kåpan. Markera på väggen.
2. Borra de markerade hålen på väggen. Välj borr, skruv och plugg enligt rekommenderad typ för väggmaterialet.
3. Montera pluggen och rätt skruv. Låt 5 mm sticka ut så att kåpan kan fånga skruven i nyckelhålet.
4. Häng kåpan på skruvarna med hjälp av nyckelhålen.
5. Montera säkerhetsskruven och fäst nyckelhålsskruvarna. Med kåpan monterad i nyckelhålen:

Markera säkerhetsskruvhålen från insidan av kåpan. Ta bort kåpan, förbora hålen och montera kåpan igen. Montera säkerhetsskruvarna. Fäst nyckelhålsskruvarna och se till att kåpan sitter säkert.
6. Om kåpan ska monteras under ett skåp, fäst kåpan i skåpet. Borra fyra 6 mm hål i skåpets botten enligt illustrationen. Fäst kåpan med M4-skruvar och plana brickor.

Steg 7-8 gäller endast om din kåpa levereras med spjällflikar, och om spjällflikarna inte är förmonterade. Det är alltid viktigt att kontrollera att spjällflikarna öppnas och stängs utan hinder, eftersom detta annars kan orsaka ljud eller nedsatt sugkapacitet.
7. Om medföljande tillbehör finns, montera gummibiten på spjällfliken enligt illustrationen.
8. Sätt in spjällflikarna i avloppsröret, i monteringshålen på sidan.
9. Kontrollera att spjällflikarna kan öppnas och stängas utan problem.
10. Fäst avloppsslangen på röret med en slangklämma.
11. Dra åt slangklämman LÖST runt röret, så att avloppsslangen hålls på plats. Det är viktigt att klämman inte dras åt för mycket, eftersom detta kan orsaka problem när spjällflikarna ska öppnas. Se till att kanalröret är rakt utan böjningar eller hinder.

FI - ASENNUS

1. Etsi avainreikäkiinnityskohdat hupun takaa. Merkitse seinään.
2. Poraa merkityt reiät seinään. Valitse poranterä, ruuvi ja tulppa suositusten mukaan seinätyypin mukaan.
3. Asenna tulppa ja sopiva ruuvi. Anna 5 mm jäädä ulos, jotta huppu voi tarttua ruuviin avainreikässä.
4. Ripusta huppu ruuveihin avainreikien avulla.
5. Asenna turvaruuvi ja kiristä avainreikäruuvit. Kun huppu on asennettu avainreikiin:

Merkitse turvaruuvin reiät hupun sisäpuolelta. Poista huppu, esiporaa reiät ja asenna huppu uudelleen. Asenna turvaruuvit. Kiinnitä avainreikäruuvit ja varmista, että huppu on tukevasti asennettu.
6. Jos huppu asennetaan kaapin alle, kiinnitä se kaappiin. Poraa neljä 6 mm reikää kaapin pohjaan, kuvan mukaan. Kiinnitä huppu M4-ruuveilla ja litteillä aluslevyillä.

Vaiheet 7-8 koskevat vain, jos hupussa on läppäventtiilit ja venttiilit eivät ole valmiiksi asennettu. On tärkeää tarkistaa, että läppäventtiilit avautuvat ja sulkeutuvat helposti, sillä ongelmat voivat aiheuttaa ääntä tai heikentää ilmanvaihtoa.
7. Jos mukana tulee lisävarusteita, asenna kumiosa venttiiliin kuvan mukaisesti.
8. Aseta läppäventtiilit poistoputkeen, sivun kiinnitysreikiin.
9. Varmista, että läppäventtiilit avautuvat ja sulkeutuvat ongelmitta.
10. Kiinnitä poistoputki venttiiliin yhdessä letkukiristimen kanssa.
11. Kiristä letkukiristintä KEVVESTI venttiiliin ympärille niin, että poistoputki pysyy paikallaan. On tärkeää, että kiristin ei ole liian tiukka, koska se voi aiheuttaa ongelmia venttiilien avautuessa. Varmista, että ilmanvaihtokanava on suora ilman mutkia tai esteitä.

ES - MONTAJE

1. Encuentra los agujeros de montaje de la campana en la parte posterior de la misma.
Marca en la pared.
2. Perfora los agujeros marcados en la pared.
Elige una broca, tornillo y taco según el tipo de pared.
3. Instala el taco y el tornillo adecuado.
Deja que sobresalgan 5 mm para que la campana pueda engancharse en el tornillo a través de la ranura.
4. Cuelga la campana en los tornillos utilizando los agujeros de montaje.
5. Coloca el tornillo de seguridad y ajusta los tornillos de montaje.
Con la campana montada:

Marca los agujeros para los tornillos de seguridad desde el interior de la campana.
Retira la campana, perfora los agujeros y vuelve a montarla.
Coloca los tornillos de seguridad.
Ajusta los tornillos de montaje y asegúrate de que la campana está bien sujeta.
6. Si la campana debe montarse debajo de un armario, debe fijarse al armario. Perfora cuatro agujeros de 6 mm en la base del armario, según se muestra en la ilustración. Fija la campana con tornillos M4 y arandelas planas.

Los pasos 7-8 solo son necesarios si tu campana viene con válvulas de mariposa y no están premontadas. Es importante verificar que las válvulas se abran y cierren sin problemas, ya que de lo contrario podría generar ruidos o una menor eficiencia de extracción.
7. Si se incluye con la campana, coloca la pieza de goma en la válvula de mariposa como se muestra en la ilustración.
8. Coloca las válvulas de mariposa en la salida de ventilación, en los agujeros de montaje laterales.
9. Verifica que las válvulas se abran y cierren sin problemas.
10. Coloca el conducto de extracción en la salida junto con una abrazadera.
11. Aprieta ligeramente la abrazadera alrededor de la salida para asegurar el conducto de extracción. Es importante no apretarla demasiado, ya que esto podría causar problemas al abrir las válvulas.
Asegúrate de que el conducto esté recto, sin dobleces ni obstrucciones.


EN - INSTALLATION

1. Find the keyhole mounting holes on the back of the hood.
Mark on the wall.
2. Drill the marked holes on the wall.
Select a drill bit, screw, and wall plug according to the recommended type for the wall material.
3. Install the wall plug and appropriate screw.
Leave 5 mm sticking out so the hood can catch the screw in the keyhole.
4. Hang the hood on the screws using the keyholes.
5. Install the safety screw and secure the keyhole screws.
With the hood mounted in the keyholes:

Mark the safety screw holes from inside the hood.
Remove the hood, pre-drill the holes, and re-mount the hood.
Install the safety screws.
Tighten the keyhole screws and ensure the hood is securely mounted.
6. If the hood is to be mounted under a cabinet, it should be fixed to the cabinet. Drill four 6 mm holes in the base of the cabinet, as shown in the illustration. Secure the hood with M4 screws and flat washers.

Steps 7-8 apply only if your hood comes with flaps, and if the flaps are not pre-installed. It is always important to check that the flaps open and close easily, as issues can cause noise or reduced extraction performance.
7. If included, install the rubber piece on the flap as shown in the illustration.
8. Insert the flaps into the exhaust duct, in the side mounting holes.
9. Ensure the flaps can open and close without issues.
10. Attach the exhaust hose to the outlet, along with a clamp.
11. Tighten the clamp LIGHTLY around the outlet to secure the exhaust hose. It is important not to overtighten, as this can cause issues with the flaps opening.
Ensure the duct is straight without bends or obstructions.

- DK - EINSTALLATIONSE - EINSTALLATIONNO - STRØMTILKOBLINGFI - SÄHKÖKYTKENNÄTES - INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- NL - ELEKTRISCHE INSTALLATIEEN - ELECTRIC INSTALLATIONE

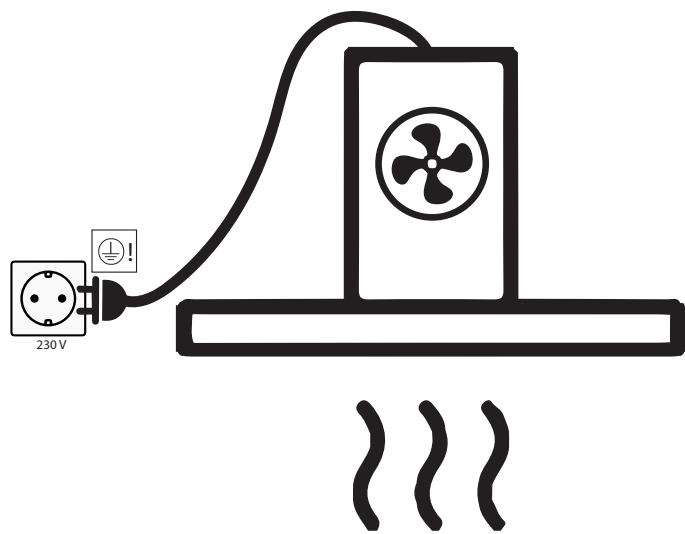

DK - RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Afbryd altid strømmen før rengøring.

- Emhætten skal rengøres jævnlgt for at sikre en optimal drift og lang levetid.
- Fedt og støvresten samles i filteret og kan risikere at antænde ved mangelfuld rengøring.
- Emhætten bør rengøres både udvendigt og indvendigt jævnlgt for at undgå fedtpletter på vægge eller andre overflader.

DAGLIG RENGØRING

- For skabsintegrerede, frithængende og væghængte emhætter anbefaler Thermex, at fedtfilteret tørres af med en opvredet klud efter hver madlavning. Det kræver en meget lille indsats hver dag at holde din emhætte ren og effektiv.
- Stålvoverflader rengøres med en fugtig klud med opvaskemiddel, og efterbehandles med 3M Polish.
- Lakerede overflader rengøres med en fugtig klud med sulfo/opvaskemiddel. Brug ALDRIG slibemiddel.

Det anbefales at bruge et specialrensemiddel til brug på glas og krombelagte overflader.

RENS AF FEDTFILTRE

Fedtfiltere skal rengøres efter behov. Thermex anbefaler at filteret som minimum rengøres i følgende intervaller, alt efter hvilket fedtstof der anvendes til stegning:

- Stegemargarine – filteret rengøres hver 3. uge
- Flydende margarine – filteret rengøres hver 2. uge
- Olie – filteret rengøres 1 gang om ugen
- Ved friturestegning – filteret rengøres 2-3 gange om ugen

SÅDAN AFMONTERES OG RENSES FILTERET

- Fjern fedtfilteret ved at trække i filterets låsemekanisme, og derved løsne filteret fra emhætten.
- Læg filteret i blød i varmt sæbevand, og rengør evt. med en blød børste.
- Skyl efter med varmt vand.
- Gentag processen hvis dette er nødvendigt.
- Monter filteret igen.

Filteret kan også vaskes i opvaskemaskinen, vær dog opmærksom på at maskinvask kan resultere i misfarvning af filterne. Misfarvning af filterne påvirker ikke ydeevnen.

SE - UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Bryt alltid strömmen före rengöring.
- Fläktkåpan ska rengöras med jämna mellanrum för att säkerställa optimal drift och lång livslängd.
- Fett och dammrester fastnar i filtret och kan antändas vid felaktigt utförd rengöring.
- Fläktkåpan ska rengöras både utvändigt och invändigt för att undvika fettfläckar på väggar eller andra ytor.

RENGÖRING VARJE DAG

- För fläktkåpor som är inbyggda i skåp, frihängande eller väggmonterade rekommenderar Thermex att fettfiltret torkas av med en urvriden trasa efter varje matlagning. Det krävs mycket liten arbetsinsats varje dag för att hålla fläktkåpan ren och effektiv.
- Rostfria ytor ska rengöras med en fuktig trasa med diskmedel och efterbehandlas med metallpolish.
- Lackerade ytor ska rengöras med en fuktig trasa och diskmedel. Använd aldrig slipmedel.

RENGÖRING AV FETTFILTRE

Fettfiltren ska rengöras efter behov. Thermex rekommenderar att filtret minst rengörs enligt följande intervall, beroende på vilken typ av stekfett som används:


- Stekmargarin – rengör filtret var 3:e vecka
- Flytande margarin – rengör filtret varannan vecka
- Olja – rengör filtret en gång i veckan
- Frityrstekning – rengör filtret 2-3 gånger i veckan

Gör så här för att diska fettfiltren:

- Öppna glasluckan
- Ta bort fettfiltret bakom glasluckan och filtret i botten genom att dra i filtrets låsmekanism och lossa filtret från fläktkåpan.
- Blötlägg filtren i varmt vatten med diskmedel och rengör eventuellt med en mjuk borste.
- Eftersköj med varmt vatten.
- Låt filtren torka på en disktrasa eller liknande.
- Upprepa processen om så behövs.
- Montera filtren igen.
- Filtren kan också diskas i diskmaskinen. Var dock uppmärksam på att maskindisk kan orsaka missfärgning av filtren. Missfärgning av filtren påverkar inte funktionen.

BYTE AV RECIRKULATIONSFILTER

Om recirkulationsfilter används ska dessa inte diskas utan bytas ut vid behov. Thermex rekommenderar byte av recirkulationsfilter minst 2-4 gånger om året.

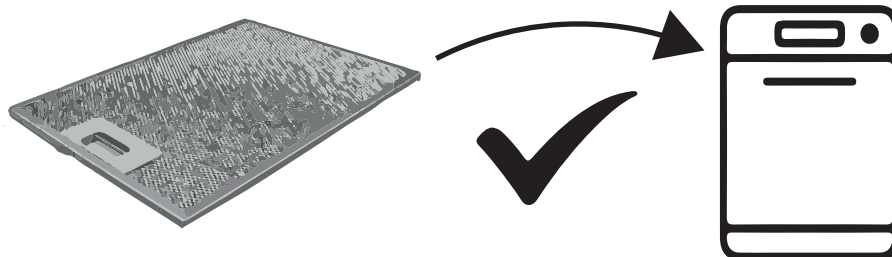

NO - VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- Slå alltid av strømmen før rengjøring.
- Viften bør rengjøres jevnlig for å sikre optimal drift og lang levetid.
- Fett og støv samles i filteret, og det er en risiko for at dette kan antennes ved utilstrekkelig rengjøring.
- Viften bør rengjøres jevnlig både utvendig og innvendig for å unngå fettflekker på vegger eller andre overflater.

DAGLIG RENGJØRING

- For vifter i skap, samt fritthengende og veggmonterte vifter, anbefaler Thermex at fettfilteret tørkes med en fuktig klut etter hver matlaging. Det krever en meget liten innsats hver dag å holde viften ren og effektiv.
- Ståloverflater rengjøres med en fuktig klut og oppvaskmiddel, og etterbehandles med 3M Polish.
- Lakkerte overflater rengjøres med en fuktig klut og vaskemiddel/ oppvaskmiddel. Bruk aldri slipemiddel.

RENSING AV FETTILTRE

Fettfiltre skal rengjøres etter behov. Thermex anbefaler at filteret som et minimum rengjøres i følgende intervaller, avhengig av hvilken type fettstoff som er brukt til steking:

- Stekemargarin – filteret bør rengjøres hver 3. uke
- Flytende margarin – filteret bør rengjøres hver 2. uke
- Olje – filteret bør rengjøres 1. gang i uken
- Frityrsteking – filteret bør rengjøres 2-3 ganger i uken

Fettfiltre rengjøres på følgende måte:

- Fjern fettfilteret bak glassplaten, ved å trekke i filtrenes låsemekanisme for å løsne dem fra viften.
- Legg filtrene i varmt såpevann og rengjør dem om nødvendig med en myk børste.
- Skyll deretter med varmt vann.
- Legg filtrene til tork på et håndkle eller lignende.
- Gjenta prosessen hvis nødvendig.
- Sett filtrene på plass igjen.

Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskin, men vær oppmerksom på at maskinvask kan resultere i missfarging. Missfarging av filtrene påvirker ikke yteevnen.

UTSKIFTNING AV RESIRKULERINGSSILTRE

Resirkuleringsfiltre kan ikke vaskes og må skiftes ut etter behov.

Thermex anbefaler at resirkuleringsfiltrene skiftes ut minst 2-4 ganger i året.

FI - HUOLTO JA PUHDISTUS

- Katkaise aina virta puhdistuksen ajaksi.
- Kupu pitää puhdistaa säännöllisesti tehokkaan toiminnan ja pisimmän käyttöiän takaamiseksi.
- Rasvaa ja pölyä kertyy suodattimeen, joka voi syttyä riittämättömän puhdistuksen takia.
- Kupu pitää puhdistaa säännöllisesti sisä- ja ulkopuolelta, jotta vältetään rasvatahrojen muodostuminen sen seiniin ja muihin pintoihin.

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS

- Thermex suosittelee kalusteisiin integroitujen, ripustettujen ja seinään asennettujen kupujen rasvasuodattimen pyyhkimistä kostealla liinalla jokaisen ruuanvalmistuksen jälkeen. Kupusi pysyy puhtaana ja tehokkaana hyvin pienellä päivittäisellä ylläpidolla.
- Metallipinnat puhdistetaan kostealla liinalla ja pesuaineella, ja ne viimeistellään 3M Polish -kiillotusaineella
- Lakatut pinnat puhdistetaan kostealla liinalla ja pesu-/astianpesuaineella. Älä koskaan käytä hankaavia aineita.

RASVASUODATTIMEN PUHDISTUS

Rasvasuodatin puhdistetaan tarvittaessa. Thermex suosittelee, että suodatin puhdistetaan vähintään seuraavien aikavälien jälkeen, riippuen käytetystä paistorasvasta:

- Paistomargariini - suodatin puhdistetaan 3 viikon välein
- Nestemäinen margariini - suodatin puhdistetaan 2 viikon välein
- Öljy - suodatin puhdistetaan kerran viikossa
- Uppopaisto rasvassa - suodatin puhdistetaan 2-3 kertaa viikossa


Rasvasuodatin puhdistetaan seuraavasti:

- Irrota rasvasuodatin lasilevyn takapuolelta ja suodatin pohjasta vetämällä suodattimen lukkomekanismia ja poista näin suodatin kuvusta.
- Aseta suodatin lämpimään pesuaineeseen ja puhdistu se tarvittaessa pehmeällä harjalla.
- Huuhtelee lämpimällä vedellä.
- Aseta suodatin kuivumaan pyyhkeen tai vastaavaan päälle.
- Toista pesu tarvittaessa.
- Asenna suodatin takaisin.

Suodattimet voi myös pestä astianpesukoneessa. Huomaa, että konepesu voi aiheuttaa suodattimeen värjäymiä. Mahdolliset suodattimen värjäymät eivät vaikuta sen toimintaan.

KIERRÄTYSSUODATTIMEN VAIHTO

KÄYTTÖIKÄNSÄ PÄÄHÄN TULLUTTA KIERRÄTYSSUODATINTA EI VOI PESTÄ, VAAN SE ON VAIHDETTAVA TARVITTAESSA UUTEEN. THERMEX SUOSITTELEE, ETTÄ KIERRÄTYSSUODATIN VAIHDETAAN VÄHINTÄÄN 2-4 KERTAA

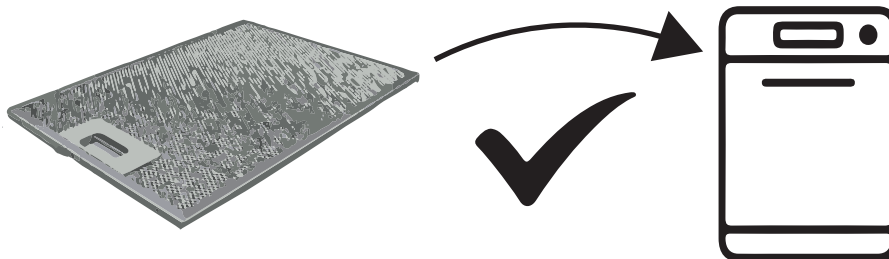

ES - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Siempre desconectar la corriente antes de la limpieza.
- La campana debe ser limpiada con frecuencia para asegurar una función óptima y un tiempo largo de vida.
- Grasa y polvo se juntan en el filtro y puede provocar un incendio si la limpieza es defectuosa.
- La campana siempre debe ser limpiada con frecuencia por fuera y por dentro para evitar manchas de grasa en la pared u otros lugares.

LIMPIEZA DIARIA

- Para campanas integradas en el armario alto, de pared o de isla Thermex recomienda que el filtro de aluminio sea limpiado con un trapo húmedo después de cada cocción. Necesita muy poca labor cada día para asegurar que su campana se mantiene limpia y eficaz.
- Las superficies de acero se limpian con un trapo húmedo con detergente neutro y acabar con 3M Polish.
- Las superficies pintadas se limpian con un trapo húmedo con detergente. NUNCA utilizar un producto abrasivo.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE ALUMINIO

Los filtros deberán ser limpiados según la necesidad. Thermex recomienda que el filtro como mínimo se limpie en los siguientes intervalos dependiendo de la grasa utilizada:

- Margarina - limpiar el filtro cada 3 semanas
- Margarina líquida - limpiar el filtro cada 2 semanas
- Aceite - limpiar el filtro cada semana
- Cocción de fritura - limpiar el filtro 2-3 veces por semana.

Los filtros antigrasa se limpian de la siguiente manera:

- Abrir el portón de cristal.
- Quitar el filtro antigrasa estirando el mecanismo del cierre del filtro y a continuación liberar el filtro de la campana.
- Meter los filtros en remojo en agua caliente con detergente neutro y limpiar con un cepillo suave.
- Aclarar con agua caliente.
- Dejar los filtros secarse encima de un trapo o similar.
- Repetir el proceso si es necesario.
- Montar los filtros nuevamente.

Los filtros también pueden ser limpiados en el lavavajillas, pero tener en cuenta que la limpieza en el lavavajillas puede provocar un cambio de color del filtro. Este cambio no influye en la capacidad de extracción.

CAMBIO DE LOS FILTROS DE RECIRCULACIÓN

Si se utiliza filtros de recirculación no pueden ser limpiados pero deben ser sustituidos según necesidad. Thermex recomienda que sean sustituidos como mínimo 2-4 veces por año.

NL - ONDERHOUD EN REINIGING

- Koppel de stroom altijd los voordat u wordt schoongemaakt.
- De kap moet regelmatig worden gereinigd om een optimale werking en een lange levensduur te garanderen.
- Vet en stofafval worden verzameld in het filter en kunnen het risico ontsteken met onvoldoende reiniging.
- De kap moet regelmatig binnen en uit worden gereinigd om vetvlekken op muren of andere oppervlakken te voorkomen.

DAGELIJKSE SCHOONMAAK

- Voor kast-geïntegreerde, free-hangende en aan de muur gemonteerde kappen beveelt THEREX aan dat het vetfilter na elke kooksessie met een vochtige doek wordt afgeveegd. Het vereist elke dag heel weinig moeite om uw fornuiskap schoon en effectief te houden.
- Stalen oppervlakken worden gereinigd met een vochtige doek met reinigingsmiddel en behandeld met 3M Pools.
- Gelakte oppervlakken moeten worden gereinigd met een vochtige doek met reinigingsmiddel / afwasmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen.

HET REINIGEN VAN DE VETFILTERS

Rease-filters moeten indien nodig worden schoongemaakt. Thermex beveelt het minimum aan dat het filter wordt gereinigd op de volgende tussenpozen, afhankelijk van het vet dat wordt gebruikt voor het frituren:

- Frituren Margarine - Filter schoongemaakt elke 3 weken
- Vloeibare margarine - Filter om de 2 weken schoongemaakt
- Olie - Filter eenmaal per week schoongemaakt
- Diepvat frituren - Filter 2-3 keer per week schoongemaakt


De vetfilters worden op de volgende manier schoongemaakt:

- Open de glazen deur
- Verwijder het vetfilter achter de glasplaat en het filter in de basis door aan het filtervergrendelingsmechanisme te trekken om het filter uit de motorkap los te maken.
- Plaats de filters in warm zeepwater en maak indien nodig schoon met een zachte borstel.
- Spoel met warm water.
- Laat de filters drogen op een vaatdoek of iets dergelijks.
- Herhaal indien nodig het proces.
- Bevestig de filters opnieuw.

De filters kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen, hoewel let op dat het wassen van de machine kan leiden tot verkleuring van de filters. De verkleuring van de filters heeft geen invloed op de prestaties.

DE RECIRCULATIEFILTERS VERVANGEN

Als recirculatiefilters worden gebruikt, kunnen deze niet worden gewassen, maar moeten deze worden vervangen wanneer dat nodig is. THERMEX beveelt aan dat de recirculatiefilters ten minste 2-4 keer per jaar worden vervangen.

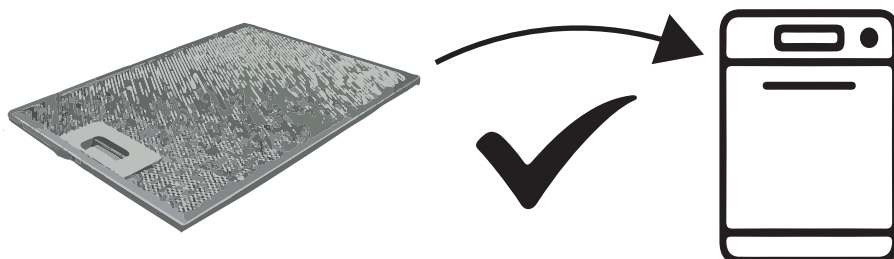

EN - MAINTENANCE AND CLEANING

- Always disconnect power before cleaning.
- The hood must be cleaned regularly to ensure optimal operation and long service life.
- Grease and dust debris are collected in the filter and may risk igniting with insufficient cleaning.
- The hood should be cleaned inside and out frequently to avoid grease stains on walls or other surfaces.

DAILY CLEANING

- For cupboard-integrated, free-hanging and wall-mounted hoods, Thermex recommends that the grease filter be wiped with a damp cloth after each cooking session. It requires very little effort every day to keep your cooker hood clean and effective.
- Steel surfaces are cleaned with a damp cloth with detergent and treated with 3M Polish.
- Lacquered surfaces should be cleaned with a damp cloth with detergent/washing-up liquid. Never use abrasives.

CLEANING THE GREASE FILTERS

Grease filters should be cleaned as needed. Thermex recommends as a minimum that the filter is cleaned at the following intervals, depending on the fat used for frying:

- Frying margarine - filter cleaned every 3 weeks
- Liquid margarine - filter cleaned every 2 weeks
- Oil - filter cleaned once per week
- Deep fat frying - filter cleaned 2-3 times per week

The grease filters are cleaned in the following way:

- Open the glass door
- Remove the grease filter behind the glass plate and the filter in the base by pulling on the filter-locking mechanism to loosen the filter from the hood.
- Place the filters in warm soapy water and clean if necessary with a soft brush.
- Rinse with warm water.
- Leave the filters to dry on a dishcloth or similar.
- Repeat the process if necessary.
- Re-attach the filters..

The filters can also be washed in the dishwasher, although please note that machine washing can result in discolouration of the filters. Discolouration of the filters does not affect performance.



REPLACING THE RECIRCULATION FILTERS

If recirculation filters are used, these cannot be washed, but must be replaced when needed. Thermex recommends that the recirculation filters are replaced at least 2-4 times per year.

DK - BETJENING
ES - OPERACIÓN

SE - ANVÄNDNING
NL - OPERATIE

NO - BETJENING
FI - KÄYTTÖ
EN - REMOTE CONTROL

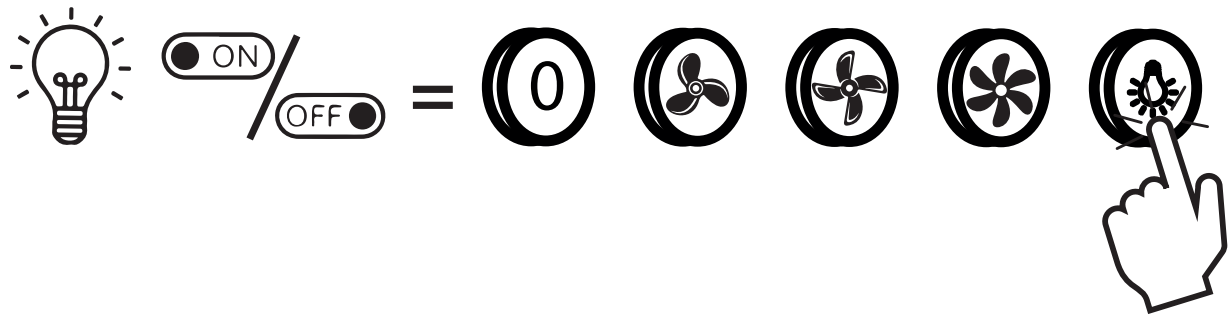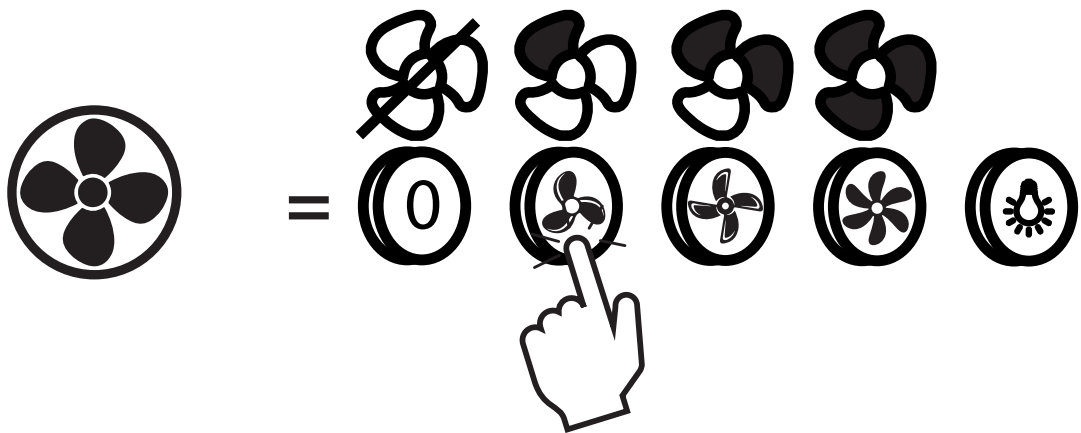

DK - SERVICE

Før du melder service på dit Thermex produkt, er det vigtigt at, du har læst monterings- og/eller brugervejledningen grundigt igennem. Det tilsikrer, at Thermex kan yde dig bedst mulige assistance.

Serviceafdelingen hos Thermex kan kontaktes med henblik på:

- Teknisk support til montering og installation af dit produkt.
- Præcisering af funktionaliteter i dit produkt.
- Serviceanmodning under reklamationsretten på dit produkt.

Forsøg altid inden en serviceanmodning under reklamationsretten at afbryde strømforsyningen til produktet i ca. 5 minutter. Tilslut derefter strømmen igen, for at se om problemet er afhjulpeth.

Hvis ikke fejlen er afhjulpeth, så afbryd strømforsyningen til produktet i en time. Hvis produktet stadig ikke fungerer korrekt, og punkterne i fejlfindingsoversigten er gennemgået, kontakt da serviceafdelingen.

BEMÆRK: Ved henvendelser inden for reklamationsretten, vil du blive bedt om dokumentation for dit køb i form af en købskvittering. Gem derfor altid din købskvittering.

Inden henvendelse vedrørende serviceanmodninger indenfor reklamationsretten er det vigtigt at have alle de nødvendige oplysninger parat:

- Oplysninger og dokumentation for køb - købskvittering
- Fejlbeskrivelse
- Model

Serviceanmodninger under reklamationsretten kan ske ved at udfylde serviceformularen på www.thermex.dk/service, hvor også servicebetingelserne kan læses.

Henvendelser vedrørende teknisk support eller præcisering af funktionaliteter kan ske ved at sende en forespørgsel til service@thermex.dk eller på tlf. +45 9892 6233.

FEJLOVERSIGT

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Emhætten fungerer ikke	Der er ikke strøk til emhætten	Kontroller eltilslutningen og sikringer. Afbryd strømmen til emhætten i 5 minutter, og tilslut herefter strømmen igen, for at se om problemet er afhjulpeth.
	Emhætten har ingen eltilslutning	Kontroller at emhætten er korrekt tilsluttet til elnettet, og følg installationsvejledningen for tilslutning til elnettet.
Emhættens sugkapacitet er ikke tilstrækkelig	Spjældet åbner ikke	Kontroller om der ligger noget på spjældet. Kontroller herunder om spændebåndet, eller aftræksslangen forhindrer at spjældet åbner og lukker som det skal.
	Bøjeth eller blokeret slange/kanal.	Kontroller at aftræksslangen er udstrækt og uden folder eller buk. Kanalen må ikke være blokeret, og skal være fri hele vejen ud.
	Filtrene er beskidte.	Kontroller filtrene, og rengør om nødvendigt jf. anvisningerne.

SE - SERVICE

Innan du felanmäler din köksfläkt är det viktigt att du har läst igenom monterings- och/eller bruksanvisningen noggrant. Detta säkerställer att Thermex kan ge dig bästa möjliga support.

Supportavdelningen på Thermex kan kontaktas för att få hjälp med följande:

- Teknisk support vid montering och installation av din köksfläkt.
- Förklaring av funktioner på din köksfläkt.
- Serviceanmodan under reklamationsrätten på din köksfläkt.

Försök alltid innan serviceanmodan under reklamationsrätten på din köksfläkt att bryta strømmen fram till fläkten i ca 5 minuter. Slå därefter på strømmen igen för att se om felet blivit avhjälpt.

Om felet inte blivit avhjälpt, bryt strømmen fram till fläkten i en timma. Om köksfläkten fortfarande inte fungerar som den skall efter att strømmen har varit bruten i en timma, och punkterna i felsökningsöversikten har genomgåts, kontakta då supportavdelningen.

OBS: Vid reklamationer inom reklamationsrätten kommer du bli ombedd att visa dokumentation i form av kvitto på ditt inköp av fläkten. Spara därför alltid kvittot.

Innan serviceanmälan inom reklamationsrätten är det viktigt att ha alla uplysningar till hands:

- Felbeskrivning
- Modell
- Upplysningar om inköpsställe och datum för köpet
- namn, adress, telefonnummer och eventuella. e-postadress

Serviceanmälan inom reklamationsrätten görs via Thermex hemsida, www.thermex.se, genom att klicka på knappen "Service".

Frågor avseende produkter eller service kan göras hos Thermex supportavdelning, info@thermex.se eller tel: 031-340 82 00.

FELSÖKNINGSÖVERSIKT

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Köksfläkten fungerar inte överhuvudtaget	Det finns ingen ström.	Kontrollera elanslutning och säkringar. Bryt strømmen till fläkten i 5 minuter och slå på den igen för att se om felet blivit avhjälpt.
	Fläkten har ingen elanslutning	Kontrollera att fläkten är rätt inkopplad. Bryt strømmen till fläkten i 5 minuter och slå på den igen för att se om felet blivit avhjälpt.
Fläktens sugförmåga är inte tillräcklig	Kallrasskyddet öppnar inte	Kontrollera om det ligger något på kallrasskyddet eller om slangatsens spännband är för hårt draget så att spjället inte öppnar.
	Böjd eller blockerad kanal (Slang)	Kontrollera att slangatsen är helt utsträckt och inte böjd samt att kanalen inte är blockerad någonstans på vägen ut. Åtgärda vid behov.
	Filtrena är smutsiga och igentäppta.	Kontrollera fettfilter och rengör enligt anvisningar om nödvändigt.

NO - SERVICE

Før du melder inn service på ditt Thermex produkt, er det viktig å lese monterings og/eller brukerveiledningen nøye. Dette for å sikre at vi kan yte mest mulig assistanse.

Serviceavdelingen hos Thermex kan kontaktes med henblikk på:

- Teknisk support og installasjon av ditt produkt
- Veiledning av funksjoner i ditt produkt
- Serviceforespørsler i henhold til reklamasjonsretten for ditt produkt

Før du sender en servicehenvendelse, forsøk å bryte strømtilførselen til produktet i 5 minutter, koble så strømtilførselen til igjen, å se om dette kan ha avhjulpet problemet.

Dersom problemet ikke er løst, forsøk så å bryte strømmen på produktet i en time. Hvis produktet fortsatt ikke fungerer, og punktene i feilsøkningskapittelet er gjennomgått, ta så kontakt med vår serviceavdeling.

MERK: Ved henvendelse innenfor reklamasjonsretten, vil du bli bedt om å dokumentere kjøpet i form av en kjøpskvittering. Ta derfor godt vare på din kjøpskvittering.

Før du sender en henvendelse vedrørende service innenfor reklamasjonsretten er det viktig å ha alle nødvendige opplysninger tilgjengelig:

- Feilbeskrivelse
- Modell
- Opplysninger om kjøpet (kvittering)
- Navn , adresse, telefonnummer og evt. e-post adresse

Service forespørsler under reklamasjonsretten kan skje ved å fylle ut serviceformularet på www.thermex.no/service hvor du også kan lese servicebetingelsene.

Henvendelser vedrørende teknisk support kan sendes på e-post til info@thermex.no eller på telefon +47 22 21 90 20.

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Viften virker ikke.	Strømmen er frakoblet.	Kontroller strømforsyningen til viften. Koble strømmen fra i ca. 5 min, og slå den på igjen for å kontrollere om feilen fortsatt er vedvarende.
	Viften er ikke koblet til strømforsyningen	Kontroller at viften er koblet til strømforsyningen. Koble strømmen fra i ca. 5 min, og slå den på igjen for å kontrollere om feilen fortsatt er vedvarende.
Viftens avtrekk er ikke tilstrekkelig	Kontraspjeldet er blokkert.	Sjekk om gjenstander har falt ned på toppen av kontraspjeldet eller om klemmen rundt kontraspjeldet er strammet så hardt at spjeldet ikke kan åpne. Løsne klemmen eller fjern objektet, hvis kontraspjeldet er blokkert.
	Avtrekket er klemt eller blokkert.	Kontroller at avtrekket ikke er klemt eller blokkert. Forbedre om nødvendig.
	Filtrene er skitne og tett.	Sjekk om filtrene er rene, og rengjør om nødvendig. Se avsnittet om rengjøring og vedlikehold i denne veiledning.

FI - HUOLTO

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon Thermex-kupuusi liittyvässä asiassa, on tärkeää, että luet asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti. Näin varmistetaan, että Thermex voi auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Thermexin asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä seuraaviin asioihin liittyen:

- Tekninen tuki kupusi hoitoon ja asennukseen.
- Kupusi toimintojen selvittäminen.
- Kupusi takuuhuoltopyynnöt.

Aina ennen yhteydenottoa takuuhuoltoon kokeile katkaista virta kuvustasi noin 5 minuutiksi. Kytke sitten virta uudelleen, ja tutki korjaantuuko ongelma.

Jos vika ei korjaannu, irrota kuvun pistoke tunnin ajaksi. Jos kupu ei edelleen kään toimi oikein tunnin sähkökatkon jälkeen, ja vianetsintäkaaviot on käyty läpi, ota yhteyttä huoltoon.

HUOMAA: Takuuseen liittyvissä asioissa sinua pyydetään todistamaan ostoksesi esittämällä ostokuitti. Pidä tästä syystä ostokuitti aina tallessa.

Ennen takuuhuoltoon toimittamista on tärkeää, että kaikki tarvittavat tiedot ovat käytettävissä:

- Vian kuvaus
- Malli
- Kuvun tyyppi- ja sarjanumerot (annettu tyyppikilvessä)
- Ostotiedot.

Takuukorjauspyynnöt voidaan tehdä täyttämällä takuulomake osoitteessa www.thermex.fi/Huolto, jossa myös huoltoehdot ovat luettavissa.

Tekniseen tukeen liittyvät kysymykset ja toimintojen tarkennuspyynnöt voidaan tehdä lähettämällä viesti osoitteeseen info@thermex.fi tai puhelimitse +358 942454000.

VIANMÄÄRITYSTIETOJA

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Kupu ei toimi	Ei sähköä	Tarkista kuvun sähkön saanti. Katkaise virta n. 5 minuutiksi ja kytke se uudelleen, jotta nähdään onko vika edelleen olemassa.
	Kupua ei ole liitetty sähköverkkoon	Tarkista, että kupu on liitetty sähköverkkoon. Katkaise virta n. 5 minuutiksi ja kytke se uudelleen, jotta nähdään onko vika edelleen olemassa.
Kuvun imuteho ei ole riittävä	Vastapelti on tukkiutunut	Tarkista, onko vastapellin päälle pudonnut esineitä tai onko vastapellin liitäntäpuristimet kiristetty niin tiukalle, ettei pelti voi avautua. Irrota juuttuminen tai poista este, jos vastapelti on tukkiutunut.
	Poisto on puristuksessa tai tukossa.	Tarkista, että poisto ei ole puristuksessa tai tukossa. Korjaa tarvittaessa.
	Suodatin on likainen ja tukossa.	Tarkista, että suodatin on puhdas ja puhdista tarvittaessa, ks. tämän oppaan puhdistukseen ja huoltoon liittyvä kappale.

ES - SERVICIO

Antes de pedir SAT para su campana Thermex es importante que Ud. haya leído cuidadosamente el manual de montaje y/o el manual de uso. Así aseguramos que Ud. reciba la mejor asistencia.

Ud. puede contactar con Thermex para:

- Soporte técnico para el montaje e instalación de su campana.
- Precisión de las funciones de su campana.
- Solicitud de SAT durante el periodo de garantía.

Antes de solicitar SAT siempre desconectar la corriente de la campana aprox. 5 minutos y volver a conectar. Comprobar si el problema ha quedado resuelto.

Si el problema persiste desconectar la corriente de la campana 1 hora. Si la campana todavía no funciona correctamente después de haber estado des-conectada 1 hora y después de haber repasado los puntos en el resumen de los errores, contactar con Thermex.

NOTA: Si su problema está dentro del periodo de garantía es importante tener todas las informaciones preparadas.

- Descripción de la avería
- Modelo
- El número y tipo de la campana (ver placa identificativa)
- Información sobre la compra (factura)

La solicitud de servicio tiene que efectuarse por la pagina web. www.thermex.es.

Aquí también puede leer las condiciones de servicio.

Si tiene consultas sobre soporte técnico o precisión de las funciones mandar un email a servicio@thermex.es o llamar al TELEFONO 93.637.30.03.

RESUMEN BÚSQUEDA DE ERRORES

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La campana no funciona	No tiene corriente	Comprobar si llega corriente a la campana. Desconectar la corriente aprox. 5 minutos y volver a conectar para comprobar si el problema persiste.
	La campana no está conectada a la corriente	Controlar que la campana esté conectada a la corriente. Desconectar la corriente aprox. 5 minutos y volver a conectar para comprobar si el problema persiste

NL - DIENST

Vóór het rapporteren van service op uw HOOFD VAN THERMEX RANGE is het belangrijk dat u de installatie- en / of gebruikersinstructies zorgvuldig leest. Het zorgt ervoor dat Thermex u de best mogelijke hulp kan bieden.

Servicedienst bij Theerex kan worden gecontacteerd in voorbereiding op:

- Technische ondersteuning voor installatie en installatie van uw afzuigkap.
- Verduidelijking van functionaliteiten in uw kap.
- Servicevraag tijdens de garantie op uw kap.

Voordat een serviceverzoek tijdens de garantie altijd de stroom naar de kap gedurende ongeveer 5 minuten loskoppelen. Sluit vervolgens de stroom weer aan om te zien of het probleem is gecorrigeerd.

Als het probleem niet wordt gecorrigeerd, koppelt u de voeding op de motorkap gedurende één uur los. Als de capuchon nog steeds niet goed functioneert, en de diagrammen voor probleemoplossing worden beoordeeld, neemt u contact op met de afdeling Service.

OPMERKING: VOOR VRAGEN BINNEN DE GARANTIE WORDT U GEVRAAGD OM BEWIJS VAN UW AANKOOP IN DE VORM VAN EEN VERKOOPBEWIJS. DUS BEWAAR ALTIJD UW VERKOOPBEWIJS.

Vóór het verzoek om service binnen de garantie is het belangrijk om alle nodige informatie gereed te hebben:

- Foutbeschrijving
- Model
- Het type en het serienummer van de kap (op de chassisplaat)
- Informatie van PURCHASE

FOUTOVERZICHT

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De kap werkt niet	Er is geen jas voor de capuchon	Controleer de elektrische aansluiting en zekeringen. Schakel de stroom naar de afzuigkap 5 minuten uit en sluit vervolgens de stroom weer aan om te zien of het probleem is opgelost.
	De afzuigkap heeft geen elektrische aansluiting	Controleer of de afzuigkap correct is aangesloten op het lichtnet en volg de installatie-instructies voor aansluiting op het lichtnet.
De zuigcapaciteit van de afzuigkap is niet voldoende	De klep gaat niet open	Controleer of er iets op de demper zit. Controleer hieronder of de klem of de uitlaatslang het openen en sluiten van de klep verhindert zoals het hoort.
	Verbogen of verstopte slang/kanaal.	Controleer of de rookgasslang is verlengd en zonder vouwen of bochten. Het kanaal mag niet geblokkeerd zijn en moet helemaal vrij zijn.
	De filters zijn vuil.	Controleer de filters en reinig indien nodig volgens de instructies.

EN - SERVICE

Before reporting service on your Thermex range hood, it is important that you read the installation and/or user instructions carefully. It ensures that Thermex can provide you the best possible assistance.

Service department at Thermex can be contacted in preparation to:

- Technical support for installation and installation of your range hood.
- Clarification of functionalities in your hood.
- Service Request during the warranty on your hood .

Before a service request during the warranty always try to disconnect the power to the hood for about 5 min. Then plug the power back on to see if the problem is corrected.

If the problem is not corrected, disconnect the power supply to the hood for one hour. If the hood is still not functioning properly, and the troubleshooting charts are reviewed, contact the service department.

NOTE: For inquiries within the warranty, you will be asked for proof of your purchase in the form of a sales receipt. Therefore, always store your sales receipt

Before the request for service within the warranty, it is important to have all the necessary information ready:

- Error Description
- Model
- The type and serial number of the hood (on the chassis plate)
- Information of purchase

DK - INSTALLATION AF RECIRKULERINGSFILTER (CARBON FILTER)





NO - INSTALLASJON AV RESIRKULERINGSFILTER (KULLFILTER)

SE - INSTALLATION AV RECIRKULERINGSFILTER (KOLFILTER)

FI - KIERRÄTYSUODATTIMEN (HIILISUODATIN) ASENNUS

ES - INSTALACIÓN DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN (FILTRO DE CARBÓN)

EN - INSTALLATION OF RECIRCULATION FILTER (CARBON FILTER)

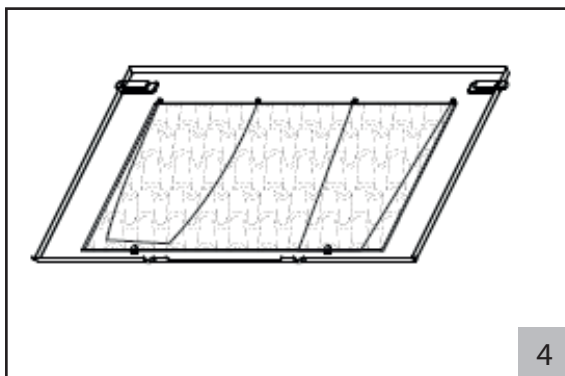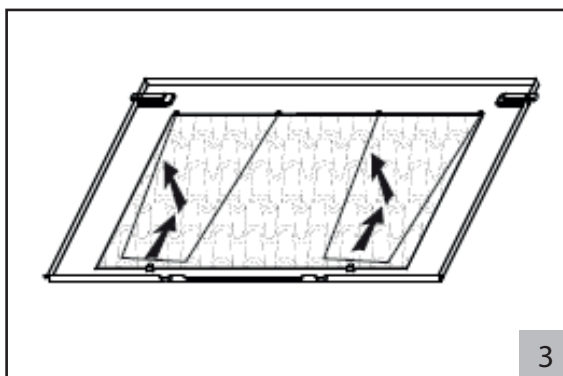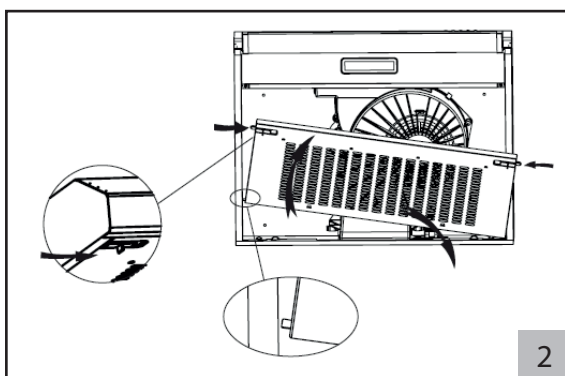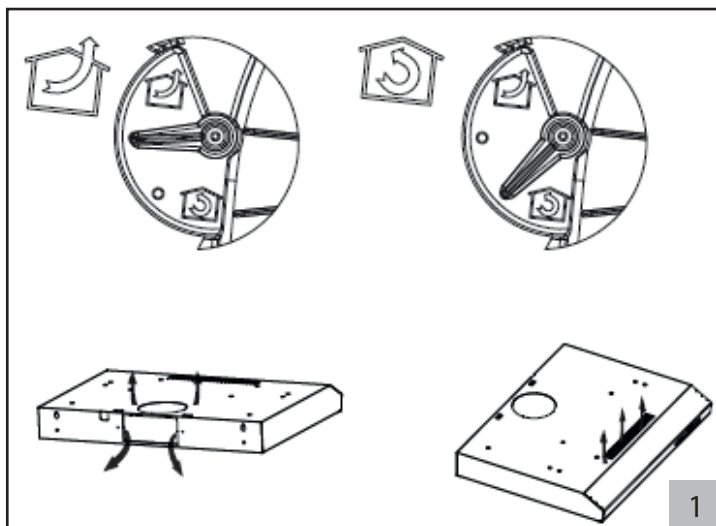

DK - INSTALLATION AF RECIRKULERINGSFILTER (CARBON FILTER)

1. Juster ventilationsindstillingen fra udblæsning til recirkulation, som vist på illustrationen.
2. Fjern frontfilteret og derefter fedtfilteret.
3. Monter recirkuleringsfilteret (carbon filteret) på fedtfilteret, og monter det med de medfølgende metalspænder.
4. Installer fedtfilteret og recirkuleringsfilteret (carbon filteret) igen på emhætten, og sørg for at det er korrekt justeret, så det dækker hullet. Recirkuleringsfilteret (carbon filteret), bør kun anvendes ved recirkulering.

NO - INSTALLASJON AV RESIRKULERINGSFILTER (KULLFILTER)

1. Juster ventilasjonsinnstillingen fra avtrekk til resirkulasjon, som vist på illustrasjonen.
2. Fjern frontfilteret og deretter fettfilteret.
3. Monter resirkuleringsfilteret (kullfilteret) på fettfilteret, og fest det med de medfølgende metallklipsene.
4. Installer fettfilteret og resirkuleringsfilteret (kullfilteret) tilbake i kjøkkenviften, og sørg for at det er riktig justert, slik at det dekker åpningen. Resirkuleringsfilteret (kullfilteret) skal kun brukes ved resirkulering.

SE - INSTALLATION AV RECIRKULERINGSFILTER (KOLFILTER)

1. Justera ventilationsinställningen från utblåsning till recirkulation, enligt illustrationen.
2. Ta bort frontfiltret och därefter fettfiltret.
3. Montera recirkuleringsfiltret (kolfiltret) på fettfiltret och fäst det med de medföljande metallklipsen.
4. Installera fettfiltret och recirkuleringsfiltret (kolfiltret) tillbaka i fläkten och se till att det är korrekt justerat så att det täcker öppningen. Recirkuleringsfiltret (kolfiltret) ska endast användas vid recirkulation.

FI - KIERRÄTYSSUODATTIMEN (HIILISUODATIN) ASENNUS

1. Säädä ilmanvaihtoasetus poistoilmasta kierrätykseen kuvasa esitetyllä tavalla.
2. Irrota etusuodatin ja sen jälkeen rasvasuodatin.
3. Asenna kierrätyssuodatin (hiilisuodatin) rasvasuodattimeen ja kiinnitä se mukana tulevilla metallikiinnikkeillä.
4. Asenna rasvasuodatin ja kierrätyssuodatin (hiilisuodatin) takaisin liesituulettimeen ja varmista, että ne on asetettu oikein ja peittävät aukon. Kierrätyssuodatinta (hiilisuodatinta) tulee käyttää vain kierrätyksessä.

ES - INSTALACIÓN DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN (FILTRO DE CARBÓN)

1. Ajusta la configuración de ventilación de extracción a recirculación, como se muestra en la ilustración.
2. Retira el filtro frontal y luego el filtro de grasa.
3. Coloca el filtro de recirculación (filtro de carbón) sobre el filtro de grasa y fíjalo con las abrazaderas metálicas incluidas.
4. Instala de nuevo el filtro de grasa y el filtro de recirculación (filtro de carbón) en la campana, asegurándote de que está correctamente alineado para cubrir el orificio. El filtro de recirculación (filtro de carbón) solo debe usarse en modo de recirculación.

EN - INSTALLATION OF RECIRCULATION FILTER (CARBON FILTER)

1. Adjust the ventilation setting from extraction to recirculation as shown in the illustration.
2. Remove the front filter, followed by the grease filter.
3. Attach the recirculation filter (carbon filter) to the grease filter and secure it using the provided metal clips.
4. Reinstall the grease filter and recirculation filter (carbon filter) back into the hood, ensuring it is properly aligned to cover the opening. The recirculation filter (carbon filter) should only be used in recirculation mode.

MILJØHENSYN

EMBALLAGE

Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for affaldshåndtering.

SKROTNING AF PRODUKTET

Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektronisk udstyr.

MILJØHENSYN

EMBALLASJE

Emballasje skal håndteres i overensstemmelse med gjeldene regler for avfallshåndtering

AVFALLSHÅNTERING

Symbolet  på produktet eller den medfølgende dokumentasjon angir, at dette produktet ikke må innleveres som husholdningsavfall, Men skal avleveres til nærmeste oppsamlingssted for gjenbruk av elektrisk og elektronisk utstyr.

MILJÖHÄNSYN

EMBALLAGE

Emballaget skall slängas enligt gällande regler för avfallshantering.

SKROTNING AV PRODUKTEN

Symbolen  på produktens typskylt eller medföljande dokumentation anger att denna produkt inte får slängas som hushållsavfall, utan skall lämnas på närmaste återvinningscentral som tar emot uttjänade hushållsmaskiner.

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

PAKKAUS

Pakkaus pitää hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

KUVUN HÄVITTÄMINEN

Tuotteessa  ja siihen liittyvissä ohjeissa ilmoitettu merkintä tarkoittaa, ettei tätä tuotetta voida hävittää kotitalousjätteenä, vaan se pitää toimittaa lähimpään keräyspisteeseen kierrätettäväksi sähkö- ja elektroniikkajätteenä.

MEDIO AMBIENTE

EMBALAJE

Deshacerse del embalaje según la normativa.

ELIMINACION DEL PRODUCTO

El símbolo  del producto o la documentación adjunta indican que este producto no puede ser dejado como chatarra doméstica pero tiene que ser entregado en un centro de recogida de equipos eléctricos

ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS

PACKAGING

The packaging must be disposed of in accordance with local regulations on waste management.

SCRAPPING OF THE PRODUCT

The symbol  on the product or accompanying documentation indicates that this product may not be disposed of as household waste but must be delivered to the nearest collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.


MILIEUOVERWEGINGEN

VERPAKKING

De verpakking moet worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalbeheer.

AFDANKEN VAN HET PRODUCT

Het symbool  op het product of de begeleidende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde inzamelcentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

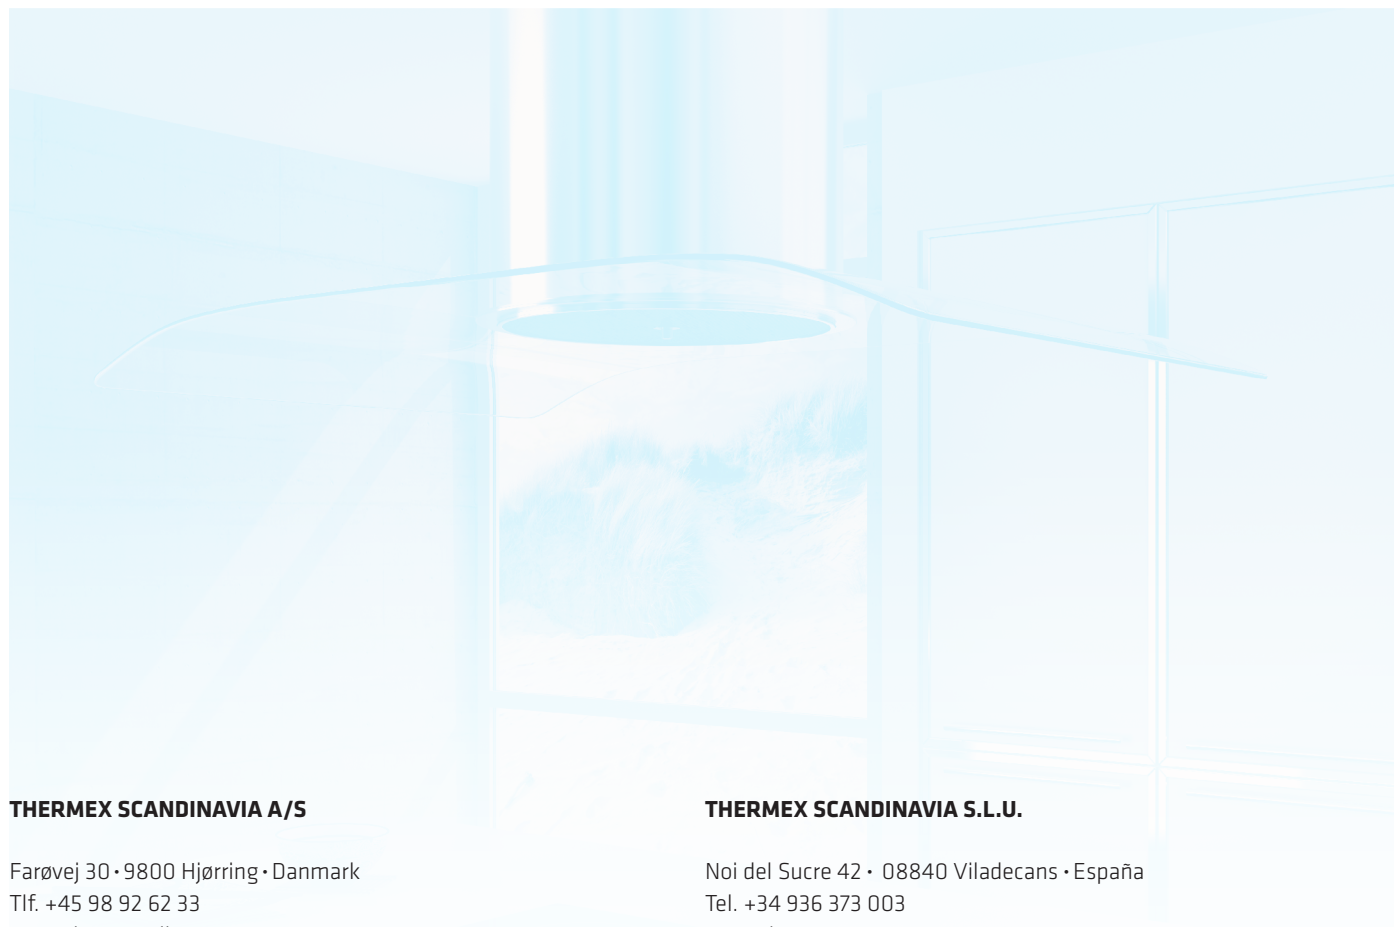**THERMEX SCANDINAVIA A/S**

Farøvej 30 • 9800 Hjørring • Danmark
Tlf. +45 98 92 62 33
www.thermex.dk
service@thermex.dk

THERMEX SCANDINAVIA AS

Tel. +47 22 21 90 20
www.thermex.no
service@thermex.no

THERMEX SCANDINAVIA AB

Tel. 031 340 82 00
www.thermex.se
info@thermex.se

THERMEX SCANDINAVIA S.L.U.

Noi del Sucre 42 • 08840 Viladecans • España
Tel. +34 936 373 003
www.thermex.es
info@thermex.es

THERMEX SCANDINAVIA A/S

Puhelin +358 942 454 000
www.thermex.fi
info@thermex.fi

