

Free standing electric cooker

LFC60W19N



Free standing electric cooker
INSTALLATION / INSTRUCTION MANUAL

GB

Frittstående elektrisk komfyr
INSTRUKSJONS- / INSTALLASJONSHÅNDBOK

NO

Fristående elspis
INSTRUKTION / INSTALLERINGSMANUAL

SE

Vapaasti seisova sähköliesi
KÄYTTÖ-/ASENNUSOHJE

FI

Fritstående elektrisk komfur
INSTRUKTIONER / INSTALLATIONS MANUAL

DK

Contents

GB

Safety Warnings	4
Unpacking	19
Product Overview	20
Front View	20
Control Panel	20
Before Using the Cooker	21
Using the Hob	21
First Time Use of the Cooking zones	21
Controlling the Hob Cooking Zones	21
Choosing the Right Cookware	21
Using the Oven	22
First Time Use of the Oven	22
Shelf Positions	22
Temperature (Thermostat) Control	23
Oven Function/Temperature Selector Control	23
Using the Grill	24
Cleaning Instructions	24
Cleaning the Hob	24
Cleaning the Outside of the Cooker	24
Cleaning the Oven Door Glass	25
Cleaning the Inside of the Oven	25
Cleaning the Hob	25
Removing the Oven Door	26
Replacing the Oven Lamp	26
Installation	27
Adjusting the Feet	28
Moving the Cooker	28
Stability Bracket	28
Electrical Connection	29
Product Fiche and Specification	31

NO

Sikkerhetsadvarsler	7
Pakke opp	32
Produktoversikt	33
Sett forfra	33
Kontrollpanel	33
Før bruk av komfyren	34
Bruke koketoppen	34
Førstegangsbruk av varmesonene	34
Regulere koketoppens varmesoner	34
Velge riktige kokekar	34
Bruke stekeovnen	35
Førstegangsbruk av stekeovnen	35
Hylleposisjoner	35
Temperaturregulering (termostat)	36
Bryter for valg av stekeovnfunksjon/-temperatur	36
Bruke grillen	37
Rengjøringsanvisning	37
Rengjøre koketoppen	37
Rengjøre komfyren utvendig	37
Rengjøre glasset i ovnsdøren	38
Rengjøre inne i stekeovnen	38
Rengjøre koketoppen	38
Fjerne ovnsdøren	39
Bytte ovnslampen	39

Installasjon	40
Justere føttene	41
Flytte komfyren	41
Stabilitetsbrakett	41
Elektrisk tilkobling	42
Produktkort og spesifikasjon	44

SE

Säkerhetsföreskrifter	10
Packa upp	45
Produktöversikt	46
Vy framifrån	46
Kontrollpanelen	46
Innan spisen används	47
Använda hällen	47
Första användningen av kokzonerna	47
Kontrollera spisens kokzoner	47
Välja rätt stek- och kokkärl	47
Använda ugnen	48
Första användningen av ugnen	48
Hyllornas lägen	48
Temperaturkontroll (termostat)	49
Ugnsfunksions-/temperaturväljare	49
Använda grillen	50
Rengöringsinstruktioner	50
Rengöring av spisen	50
Rengöra spisens utsida	50
Rengöra glaset i ugnsluckan	51
Rengöra ugnens insida	51
Rengöring av spisen	51
Ta bort ugnsluckan	52
Byta ugnslampen	52
Installation	53
Insällning av fötterna	53
Flytta spisen	54
Tipskydd	54
Elektrisk anslutning	54
Produktblad och Specifikation	57

FI

Turvavaroitus	13
Pakkauksesta purkaminen	58
Tuotteen yleiskatsaus	59
Näkymä edestä	59
Ohjauspaneeli	59
Ennen lieden käyttöä	60
Lieden käyttö	60
Kypsennysalueiden ensimmäinen käyttö	60
Lieden kypsennysalueiden ohjaus	60
Oikeiden ruoanvalmistusvälineiden valinta	60
Uunin käyttö	61
Uunin ensimmäinen käyttö	61
Hyllysijainnit	61
Lämpötilan (termostaatti) ohjaus	62
Uunitoiminto/Lämpötilan valitsinsäädin	62
Grillin käyttö	63
Puhdistusohjeet	63
Lieden puhdistaminen	63
Lieden ulkopinnan puhdistaminen	63

Uuninluukun lasin puhdistaminen	64
Uunin sisäosien puhdistaminen	64
Lieden puhdistaminen	64
Uuninluukun irrottaminen	65
Uunin lampun vaihtaminen	65
Asennus	66
Jalkojen säätäminen	67
Lieden siirtäminen	67
Vakauskannatin	67
Sähköliitäntä	68
Tuoteseloste ja Tekniset tiedot	70

DK

Sikkerhedsforanstaltninger	16
Udpakning	71
Produktoversigt	72
Set forfra	72
Betjeningspanel	72
Inden du bruger komfuret	73
Brug af komfuret	73
Når du bruger kogepladerne for første gang	73
Styring af kogepladerne	73
Valg af de rigtige gryder	73
Betjening af ovnen	74
Når du bruger ovnen for første gang	74
Placering af bakken	74
Temperaturindstilling (termostat)	75
Funktions- og temperaturknap	75
Brug af grillen	76
Rengøringsinstrukser	76
Rengøring af komfuret	76
Rengøring af komfurets yderside	76
Rengøring af vinduet i ovnlågen	77
Indvendig rengøring af ovnen	77
Rengøring af komfuret	77
Fjernelse af ovnlågen	78
Udskiftning af ovnpæren	78
Opstilling	79
Justering af fødderne	80
Flytning af komfuret	80
Stabilitetsbeslag	80
Elektrisk tilslutning	81
Produktoversigt og specifikation	83

Safety Warnings

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **WARNING** - If the hob surface is cracked, switch off the appliance to avoid possibility of electric shock.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass, since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- The oven must be switched off at the mains before removing the fan guard to clean the guard and fan. After cleaning, the guard must be replaced in accordance with the instructions.
- Shelves must be installed correctly, see instructions.
- If the hob element are halogen lamps do not stare at the hob elements.
- Do not use steam cleaners for cleaning the appliance.
- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.
- After use, switch off the hob element by its control and do not rely on the pan detector.
- Ensure that the appliance is switched off at the mains supply switch and allowed to completely cool down before cleaning, replacing the oven lamp or performing any maintenance to avoid the possibility of an electric shock or burns.

- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- **WARNING** - Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover the flame e.g. with a lid or a fire blanket.
- **CAUTION** - The cooking process has to be supervised. A short term cooking process has to be supervised continuously.
- **WARNING** - Danger of fire: Do not store items on the cooking surfaces.
- Use only hob guards designed by the manufacturer of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.
- The oven must be used in a well ventilated location and installed on flat / level ground.
- The appliance must not be installed behind a decorative door.
- For disconnection from the mains supply you must have a switch with a contact separation of at least 3.0 mm in all poles that provides full disconnection, this must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the local wiring rules.
- Ensure the mains cable is not touching hot parts of the appliance.
- For power cable type check installation instructions.
- For correct installation of your appliance see the installation instructions.
- Only use the control panel supplied with this appliance.
- If the mains cable gets damaged, it should be replaced by an authorized service agent or qualified electrician in order to avoid a hazard.
- It is recommended that this appliance is installed by a qualified electrician. The manufacturer is not responsible for any damage caused by incorrect installation.
- Check whether there is any damage to the appliance after you have unpacked it. If any damage is found, do not use the appliance and contact the store where you purchased it.

- Although every care has been taken to ensure this appliance has no burrs, or sharp edges, we recommend that you wear protective gloves when unpacking, installing and moving this appliance. This will prevent any injury.
- This appliance is for indoor domestic use only.
- This appliance is for cooking purposes only. It must not be used for other purposes, for example room heating.
- Only operate your appliance in a dry atmosphere.
- Keep the electrical cables of your other appliances away from hot areas; do not let them touch the appliance.
- Use of your appliance creates moisture in the room in which it is placed, make sure that your kitchen is well ventilated. Maintain the natural ventilation ducts properly.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- When the oven is hot never touch the oven glass or any other parts that get hot. Allow the oven to cool before touching these parts.
- Before starting to use your appliance, keep curtains, tulle, paper or flammable materials away from your appliance. Do not keep combustible or flammable things in or on the appliance.
- Do not rest any items on or stand on the open door.
- Take care when handling parts with glass, knocks, chips, heavy handling and dropping could cause the glass to shatter.
- The glass oven door uses toughened glass and is designed to break into many 'nugget' size pieces if it breaks. These pieces will still have sharp edges, please handle broken glass with care.
- To prevent the appliance tipping, the stabilizing bracket must be installed.



VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

LESES NØYE OG BEHOLDES FOR FREMTIDIG OPPSLAG

- Dette apparatet kan brukes av personer fra og med åtte år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår faren dette innebærer. Barn må ikke foreta rengjøring og vedlikehold uten tilsyn.
- ADVARSEL - Hvis platetoppen sprekker, må strømmen til apparatet slås av for å unngå muligheten for elektrisk støt.
- Dette apparatet blir varmt under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene i ovnen.
- Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene. Barn under åtte år skal holdes unna med mindre de er under konstant tilsyn.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre ovnsdørglasset, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Ovnen må slås av på strømmettet før man fjerner viftebeskyttelsen for å rengjøre hetten og viften. Etter rengjøring skal hetten settes på igjen i henhold til instruksjonene.
- Hyller må monteres riktig – se veiledningen.
- Hvis platetoppelementene er halogenlamper, må du ikke stirre på dem.
- Ikke bruk damprensere til å rengjøre apparatet.
- Ikke legg metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk på koketoppen, fordi slike gjenstander kan bli svært varme.
- Etter bruk må du slå av platetoppen med kontrollene og ikke stole på pannedektoren.
- Påse at apparatet er avslått ved bryteren i strømmettet og la det kjøles helt ned før rengjøring, utskifting av ovnslampen eller annet vedlikehold for å unngå faren for et elektrisk støt og brannskade.
- Dette apparatet er ikke beregnet på drift ved hjelp av et eksternt tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

- ADVARSEL - Oppvarming av fett eller olje uten tilsyn på en platetopp er farlig og kan føre til brann. Bruk ALDRI vann i et forsøk på å slukke en brann, men slå av apparatet og kvel flammene med et lokk, et brannteppe eller lignende.
- ADVARSEL - Man må følge med når man lager mat. Man må følge med hele tiden når man lager mat i kort tid.
- ADVARSEL - Brannfare: Gjenstander må ikke oppbevares på koketoppen.
- Bruk kun en hette som er designet av produsenten av kokeapparatet eller angitt av produsenten av apparatet i bruksanvisningen som egnet eller hette integrert i apparatet. Bruk av uegnet hette kan forårsake ulykker.
- Ovnen må brukes på et godt luftet sted og stå på et vannrett underlag.
- Apparatet må ikke installeres bak en dekorativ dør.
- Det kreves en bryter som gir full frakobling fra strømmettet med en kontaktavstand i alle polene på minst 3,0 mm. Bryteren må være innebygd i den faste installasjonen i samsvar med lokale forskrifter for elektriske anlegg.
- Sørg for at strømledningen ikke berører varme deler av apparatet.
- Type strømledning står i installasjonsinstruksjonene.
- For riktig installasjon av apparatet må du se installasjonsinstruksjonene.
- Bruk bare kontrollpanelet som leveres med dette apparatet.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes av en autorisert serviceagent eller kvalifisert elektriker for å unngå fare.
- Det anbefales at dette apparatet installeres av en kvalifisert elektriker. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feil installasjon.
- Kontroller apparatet etter utpakking og se etter skade. Hvis det oppdages skade, må apparatet ikke brukes. Ta kontakt med butikken hvor det ble kjøpt.
- Selv om det er tatt hensyn for å hindre at apparatet har noen skarpe kanter, anbefaler vi at du bruker vernehansker når du pakker ut, installerer og flytter på apparatet. Dette vil forhindre skade.
- Dette apparatet er kun for innendørs bruk i hjemmet.
- Dette apparatet er beregnet kun for tilberedning av mat. Det må ikke brukes til andre formål, f.eks. oppvarming av rom.

- Apparatet må kun brukes i en tørr atmosfære.
- Elektriske ledninger til andre apparater må holdes på avstand fra varme områder; ledninger må ikke komme i kontakt med dette apparatet.
- Bruken av apparatet øker luftfuktigheten i omgivelsene – sørg for at kjøkkenet har god lufting. Vedlikehold naturlige ventilasjonskanaler ordentlig.
- Barn må ikke foreta rengjøring og vedlikehold uten tilsyn.
- Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Når ovnen er varm, må glasset i ovnsdøren og andre varme deler ikke berøres. La ovnen bli nedkjølt før disse delene berøres.
- Før apparatet tas i bruk, må gardiner, tekstiler, papir og antenkelige materialer holdes på avstand. Brennbare og antenkelige stoffer må ikke oppbevares i nærheten av apparatet.
- Ikke la gjenstander støtte seg til eller stå på den åpne døren.
- Vær forsiktig ved håndtering av deler med glass, idet støt, hakk, uvøren håndtering og fall kan knuse glasset.
- Glasset i ovnsdøren er herdet og beregnet på å bli knust til mange små «grus»-biter ved for stor påkjenning. Disse småbitene har fortsatt skarpe kanter, så vær forsiktig når du håndterer knust glass.
- Brukere med pacemakere bør oppsøke lege før bruk av induksjonstopp.
- For å hindre at apparatet velter må stabiliseringsbraketten monteres.



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS NOGA IGENOM OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

- Denna produkt kan användas av barn över 8 år och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de fått handledning eller instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- **VARNING** - hällens yta är spräckt, stäng av produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
- Under användningen blir produkten het. Var noga med att inte vidröra värmeelementen inuti ugnen.
- Produkten och de åtkomliga delarna blir heta vid användning. Var noga med att undvika att vidröra värmeelementen. Barn under 8 ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas, eftersom det kan repa ytan och kan leda till att glaset spricker.
- Ugnen måste stängas av innan man tar bort fläktskyddet för att rengöra skyddet och fläkten. Efter rengöringen måste skyddet sättas tillbaka i enlighet med instruktionerna.
- Hyllorna måste sättas i rätt, se instruktionerna.
- Om hällens element är halogenlampor, titta inte rakt in i elementen.
- Använd inte ångrengörare för att rengöra produkten.
- Lämna inte några föremål såsom knivar, gafflar, skedar och lock på hällens yta, eftersom de kan bli heta.
- Stäng av hällens element med reglaget efter användning, och förlita dig inte på spisvakten.
- Kontrollera att produkten är avstängd vid strömbrytaren och låt den svalna helt innan du ska rengöra, byta ugnslampa eller utföra underhåll, för att undvika risken för elektriska stötar och brännskador.
- Produkten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

- VARNING - Övervakad tillagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och leda till eldsvåda. Försök ALDRIG att släcka eld med vatten, utan stäng av produkten och täck över elden med t.ex. ett lock eller en brandfilt.
- FÖRSIKTIGHET - Tillagningen måste övervakas. Kort tillagning måste övervakas kontinuerligt.
- VARNING - Brandfara: Förvara inte föremål på tillagningsytorna.
- Använd endast hällskydd som tillverkats av tillagningsenhetens tillverkare eller som anges som lämpliga för användning eller som hällskydd i produkten i bruksanvisningen från produkttillverkaren. Användning av felaktiga skydd kan orsaka olyckor.
- Ugnen måste användas i ett väl ventilerat utrymme och installeras på en plan/jämn yta.
- Produkten får inte installeras bakom en dekorationsdörr.
- För att koppla ifrån nätströmmen måste du ha en brytare med ett kontaktavstånd på minst 3,0 mm på alla poler som ger fullständig avstängning, som måste inkorporeras i den fasta ledningen i enlighet med lokala regler för ledningsdragning.
- Försäkra dig om att elkabeln inte vidrör heta ytor på produkten.
- För typ av elkabel, se installationsanvisningarna.
- För korrekt installation av produkten, se installationsanvisningarna.
- Använd enbart den kontrollpanel som levererats med denna produkt.
- Om elkabeln skadas, ska den bytas av ett auktoriserat serviceombud eller kvalificerad elektriker för att undvika risker.
- Vi rekommenderar att produkten installeras av en kvalificerad elektriker. Tillverkaren har inget ansvar för några skador som orsakas av felaktig installation.
- Kontrollera om det finns skador på produkten när den har packats upp. Om du hittar skador ska produkten inte användas, utan kontakta butiken där du köpte den.
- Trots att alla åtgärder vidtagits för att säkerställa att det inte ska finnas några grader eller vassa kanter, rekommenderar vi att man använder skyddshandskar när man packar upp, installerar och flyttar maskinen. Det förhindrar personskador.
- Denna produkt är endast avsedd för hushållsanvändning inomhus.

- Denna produkt är enbart till för hushållsbruk. Den får inte användas för andra ändamål, t.ex. uppvärmning av rum.
- Använd bara produkten i en torr miljö.
- Ha inte elkablar från andra elektriska produkter i närheten av heta områden, och låt dem inte vidröra produkten.
- Användning av produkten bildar fukt i utrymmet där den är placerad, varför köket ska vara väl ventilerat. Håll de naturliga ventilationskanalerna i ordning.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Barn skall hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Rör aldrig glas eller andra delar som blir varma, när ugnen är varm. Låt ugnen svalna innan du vidrör dessa delar.
- Innan du börjar använda produkten ska gardiner, tyll, papper eller brandfarliga material avlägsnas från produktens närhet. Ha inte lättantändliga vätskor eller brandfarliga föremål i eller på produkten.
- Placera aldrig några föremål eller stå på ugnsluckan när den är öppen.
- Var försiktig när du handskas med föremål med glas, stötar, flisor och hantering av tunga föremål och tappade föremål kan spräcka glaset.
- Ugnsluckan av glas har härdad t glas och är designad att gå i många småbitar om den går sönder. Dessa delar har vassa kanter och måste hanteras varsamt.
- Användare med pacemaker ska konsultera läkare innan de använder en induktionshäll.
- För att förhindra att hällen välter, måste ett stabiliserande fäste monteras.



Turvavaroitukset

FI

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN

- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoutta laitteen käytöstä, jos heiltä valvotaan ja he saavat ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen käyttöön liittyy. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja kunnossapitoa ilman valvontaa.
- VAROITUS - Jos lieden pinnassa on halkeamia, sammuta laite välttääksesi mahdollisen sähköiskun.
- Käytön aikana laite kuumenee. On varottava koskettamasta uunin sisällä olevia kuumennuselementtejä.
- Laite ja sen luokse päästävät osat kuumenevat käytössä. On varottava koskettamasta kuumennuselementtejä. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla, jollei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä käytä karkeita, hiovia puhdistusaineita tai teräviä metallilastoja uunin lasin puhdistamiseen, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mikä voi johtaa lasin särkymiseen.
- Uuni on kytkettävä pois päältä ennen tuulettimen suojuksen poistamista suojuksen ja tuulettimen puhdistamiseksi. Puhdistuksen jälkeen suojuksen on asetettava takaisin paikalleen ohjeiden mukaisesti.
- Hyllyt on asennettava oikein, katso ohjeet.
- Jos lieden elementit ovat halogeenilamppuja, älä katso niitä pitkään.
- Älä käytä uunin puhdistukseen höyrypuhdistimia.
- Metalliesineitä, kuten ruokailuvälineitä ja kansia ei saa asettaa lieden pinnalle, ne voivat kuumentua..
- Kytke liesielementti pois päältä käytön jälkeen sen ohjaimesta, älä luota kattilantunnistimeen.
- Varmista, että laite on kytketty pois päältä virtakytkimellä, ja että se on jäähtynyt kokonaan ennen puhdistusta, uunin lampun vaihtamista tai ennen minkään kunnossapitotyön suorittamista sähköiskun tai palovamman vaaran välttämiseksi.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä.

- VAROITUS - Valvontaa vailla oleva ruoanvalmistus rasvalla tai öljyllä voi olla vaarallista ja johtaa tulipaloon. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa rasvapaloa vedellä, vaan sammuta laite ja peitä se esim. kannella tai sammutuspeitteellä.
- VAARA - Kypsennysprosessia on valvottava. Lyhytkestoista kypsennysprosessia on valvottava jatkuvasti.
- VAROITUS - Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään ruoanlaittopinnoilla.
- Käytä ainoastaan kypsennyslaitteen valmistajan suunnittelemaa tai laitteen valmistajan suosittelemaa tai laitteen mukana tulleita liesisuoja-ohjeiden mukaisesti. Väärien suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- Uunia on käytettävä hyvin tuuletetussa sijainnissa ja asennettava tasaiselle vaakasuoralle alustalle.
- Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse.
- Verkkovirrasta irrottamiseksi käytettävissä on oltava kytkin, jonka kontaktietäisyys kaikista navoista on vähintään 3,0 mm, ja niin, että se tarjoaa virran katkaisemisen kokonaan. Kytkein on liitettävä kiinteään johdotukseen paikallisten johdotussääntöjen mukaisesti.
- Varmista, ettei sähköjohto kosketa mitään laitteen kuumia osia.
- Katso sähkökaapelityyppi asennusohjeista.
- Katso laitteen oikea asennus asennusohjeista.
- Käytä vain tämän laitteen toimitukseen kuuluvaa ohjauspaneelia.
- Jos virtakaapeli vahingoittuu, sen saa sähköiskun välttämiseksi vaihtaa vain valtuutettu huoltoedustaja tai pätevä sähköteknikko.
- On suositeltavaa, että pätevä sähköteknikko asentaa laitteen. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä asennuksesta.
- Tarkasta laite vahinkojen varalta, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos havaitset vahinkoja, älä käytä laitetta, ja ota yhteys liikkeeseen, josta ostit sen.
- Vaikka kaikki tarpeellinen on tehty sen varmistamiseksi, ettei tässä koneessa olisi särmiä tai teräviä reunoja, on suositeltavaa käyttää suojahansikkaita tätä konetta asennettaessa tai siirrettäessä. Tällä estetään mahdolliset vammat.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön kotitalouksissa.

- Tämä laite on tarkoitettu vain kypsennyskäyttöön. Sitä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.
- Käytä laitetta vain kuivissa tiloissa.
- Pidä muiden laitteiden sähkökaapelit poissa kuumilta alueilta; älä anna niiden koskettaa laitetta.
- Laitteen käyttö muodostaa sijaintihuoneeseen kosteutta. Varmista, että keittiö on hyvin tuuletettu. Pidä luonnolliset tuuletuskanavat hyvässä kunnossa.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja kunnossapitoa ilman valvontaa.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.
- Kun uuni on kuuma, älä kosketa uunin lasia tai muita kuumentuvia osia. Anna uunin jäähtyä ennen kuin kosketat näitä osia.
- Varmista ennen laitteen käyttöä, että verhot, tyllikankaat, paperi tai muu syttyvä materiaali on poistettu laitteen läheltä. Älä säilytä palavia tai syttyviä esineitä uunissa tai sen päällä.
- Älä aseta mitään esineitä avoimen uuninluukun päälle tai nojaamaan siihen.
- Ole varovainen käsitellessäsi lasiosia, sillä kolhaisut, naarmuttaminen, raskas käsittely ja pudottamiset voivat saada lasin särkymään.
- Uunin lasiluukku on karkaisuta lasia, ja se on suunniteltu hajoamaan pieniksi murusiksi särkyessään. Näillä palasilla on terävät reunat. Käsittele rikkoutunutta lasia varovasti.
- Käyttäjien, joilla on sydämentahdistin, tulee tiedustella lääkäriltä voivatko he käyttää induktioliettä ennen sen käyttöä
- Laitteen kaatumisen estämiseksi on asennettava vakautuskannake.



Sikkerhedsforanstaltninger

DK

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS DETTE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUG

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover, samt personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, når de er blevet vejledt eller instrueret i hvordan apparatet bruges på en sikker måde og forstår de involverede risici. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- ADVARSEL - Hvis overfladen er revnet, bedes du slukke for apparatet så du undgår risikoen for elektrisk stød.
- Apparatet bliver meget varmt under brug. Du skal være forsigtig med at røre ved varmeelementerne inden i ovnen.
- Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Undgå at røre ved varmeelementerne. Børn under 8 år skal holdes væk fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel eller skarpe metalgenstande til at rengøre lågens glas, da det kan ridse glasset, hvilket kan medføre, at det går i stykker.
- Ovnen skal slukkes på stikkontakten, før ventilatorskærmen fjernes for, at rengøre skærmen og ventilatoren. Efter rengøring skal skærmen sættes på igen i henhold til instruktionerne.
- Hylderne skal sættes rigtigt i apparatet. Se vejledningerne.
- Hvis kogepladeelementet er halogenlamper, skal du undgå at stirre på kogepladens elementer.
- Brug ikke damprensere til at rengøre apparatet med.
- Placer ikke nogen metalgenstande, såsom knive, gafler, skeer og låg på kogepladen, da disse kan blive meget varme.
- Sørg for, at slukke komfuret efter brug. Undgå, at lade apparatet slukke af sig selv.
- Sørg for, at apparatet er slukket på stikkontakten og lad det køle helt ned inden du rengør det, skifter pæren eller udfører andet vedligeholdelsesarbejde, så du undgår risikoen for elektrisk stød eller forbrændinger.

- Apparatet er ikke beregnet til at betjenes med en ekstern timer eller et separate, fjernbetjent system.
- ADVARSEL - Madlavning på kogepladerne med fedt eller olie kan være farlig og kan resultere i brand, hvis du ikke holder øje med det. Du må ALDRIG forsøge at slukke en brand med vand. Sluk i stedet for apparatet, og tildæk derefter flammerne med et låg eller et brandtæppe.
- FORSIGTIG - Hold altid øje med fødevarerne, der tilberedes. Selv en kortvarig tilberedning skal løbende være under opsyn.
- ADVARSEL - Fare for brand: Genstande må ikke opbevares på kogepladen.
- Brug kun komfurskærme, der er designet eller anbefalet af komfurets producent i brugsanvisningen, eller komfurskærme, der følger med produktet. Det kan være farligt at bruge skærme, der ikke er beregnet til dette produkt.
- Ovnen skal anvendes på et godt ventileret sted, og den skal stilles på en plan/flad overflade.
- Apparat må ikke monteres bag en dekorativ dør.
- Afbrydelsen til strømforsyningen skal bestå af en kontakt med en kontaktafstand på mindst 3,0 mm på alle poler. Den skal kunne frakoble alt strømforsyningen, og skal forbindes til strømforsyningen i overensstemmelse med de lokale regler for ledningsføring.
- Sørg for, at strømkablet ikke rører apparatets varme overflade.
- Strømkablets specifikationer kan findes i installationsvejledningen.
- Se, hvordan apparatet skal monteres, i installationsvejledningen.
- Brug kun betjeningspanelet, der følger med apparatet.
- Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret elektriker.
- Det anbefales, at apparatet monteres af en autoriseret el-installatør. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som følge af forkert installation.
- Kontroller, om der er nogen skader på apparatet, når du har pakket det ud. Hvis du finder nogen skader, må du ikke bruge apparatet. Kontakt venligst butikken hvor du har købt apparatet.

- Selvom vi gør at for, at denne maskine ikke har grater eller skarpe kanter, anbefaler vi, at du bruger beskyttelseshandsker, når maskinen pakkes ud, opstilles og flyttes. På denne måde undgår du skader.
- Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug i hjemmet.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til madlavning. Det må ikke anvendes til nogen andre formål, som for eksempel opvarmning af et lokale.
- Apparatet må kun bruges på et tørt sted.
- Hold elektriske ledninger fra dine andre apparater væk fra varme områder, og sørg for at de ikke rører apparatet.
- Apparatet danner fugt i lokalet hvor det anvendes, så sørg for, at dit køkken er godt ventileret. Sørg for at holde udluftningen vedlige.
- Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Børn skal være under opsyn for, at sikre at de ikke leger med apparatet.
- Når ovnen er varm, må du aldrig røre ved ovnens vindue eller andre dele, der bliver varme. Lad ovnen køle ned, før du rører ved disse dele.
- Før du begynder at bruge apparatet, skal du sørge for at der ikke er gardiner, tyl, papir eller andre brændbare materialer i nærheden af apparatet. Put ikke brændbare eller brandfarlige ting i eller på apparatet.
- Undgå, at hænge eller stille genstande på ovnens låge.
- Vær forsigtig når du har med glasgenstande at gøre, da disse kan splintre, hvis de får et slag, har en revne, indeholder for meget mad eller tabes på gulvet.
- Vinduet i ovnlågen er lavet af hærdet glas, og er designet til at splintre i mange små stykker. Disse stykker har stadig skarpe kanter. Håndter venligst disse glasskår med omhu.
- Brugere med pacemakere skal snakke med deres læge, før de bruger en induktionskogeplade.
- For at undgå, at apparatet vælter, skal stabiliseringsbeslaget monteres.




Unpacking

Remove all packaging from the unit. Retain the packaging. If you dispose of it please do so according to local regulations.


The following items are included:




The Main Unit

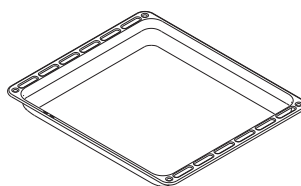


Deep Tray x 1

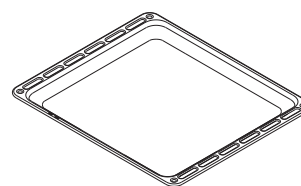


Shallow Tray x 1

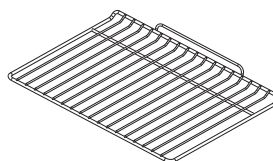

Wire Shelf x 1

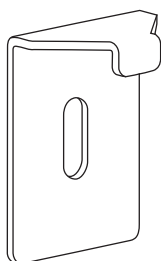

Stability Bracket x1



Wall plug x1




Screw x1


GB

Product Overview

Front View

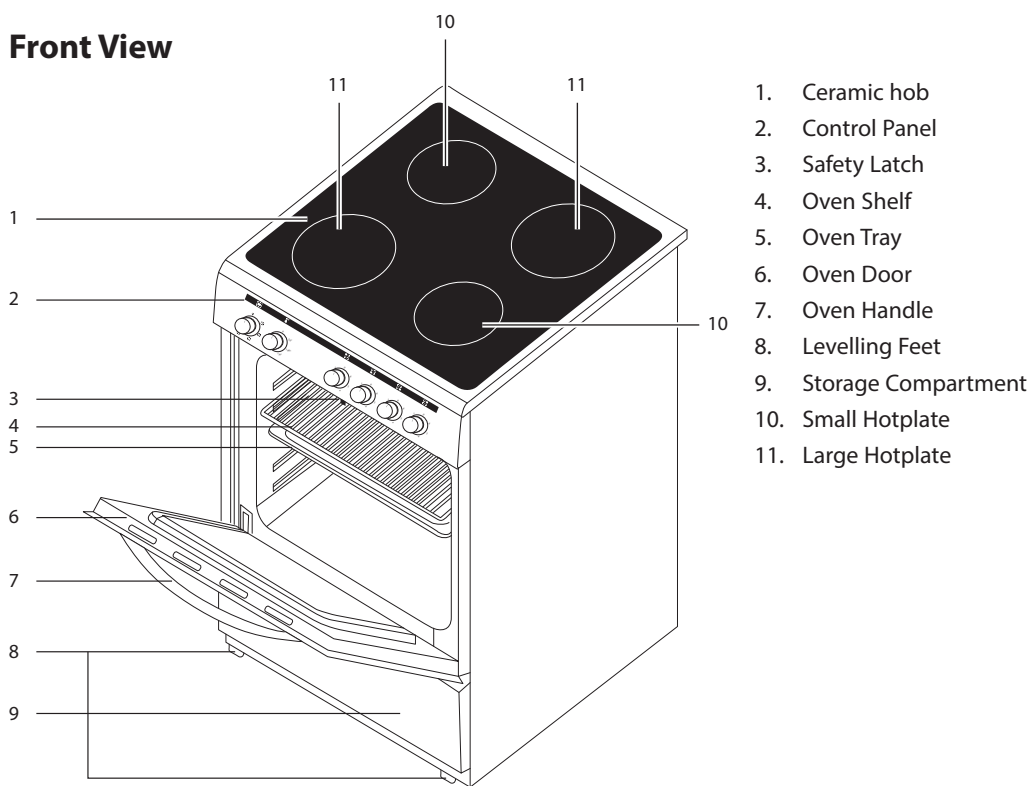

Control Panel

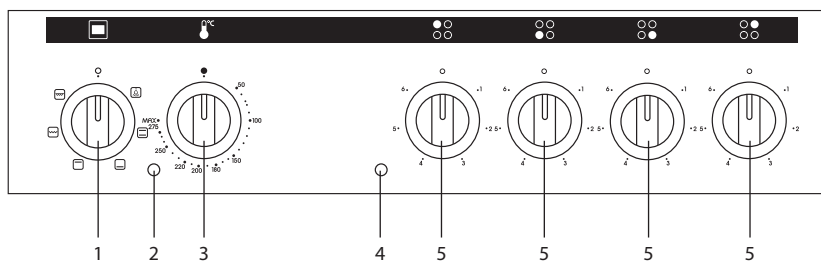

- 1. Oven Function Selector Control
- 2. Thermostat lamp
- 3. Temperature (Thermostat) Control
- 4. Hotplate Warning Lamp
- 5. Hotplate Controls

Before Using the Cooker

Before using your new cooker, please:

- Make sure all the controls are turned off.
- Read this Instruction/Installation Manual, taking special note of the “Safety Warnings” section.
- Turn the mains power on.



This appliance is for cooking purposes only. It must not be used for other purposes, for example room heating.

Using the Hob


GB

First Time Use of the Cooking zones

Operate the electric cooking zones at level 3 for approximately 4 minutes to remove any manufacturing residues.


Controlling the Hob Cooking Zones

1. Rotate the control on the selected cooking zone clockwise or anti-clockwise to the heat level you require. The cooking zone warning light will illuminate to show a cooking zone is turned on. After a few seconds the zone heating indicator light will switch on to show which cooking zone is hot. The indicator will remain on even when the cooking zone has been switched off, it is to show the zone is still hot.
2. When you have finished cooking rotate the control back to the “0” position. The cooking zone warning lamp will turn off.

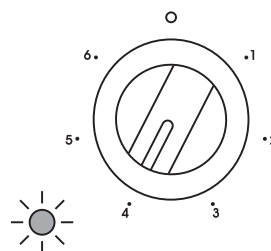

Choosing the Right Cookware

- Do not use cookware with jagged edges or a curved base.
- Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat, and is the same size as the cooking zone. Always centre your pan on the cooking zone.

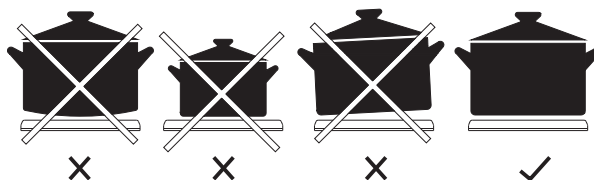


Using the Oven

First Time Use of the Oven


- Your oven door has a safety latch, to open the door push the black door latch to the right and at the same time pull the oven door open.
- Ensure that nothing has been left in the oven. Remove any insert cards, packaging, labels or plastic bags and the grill pan handle.
- Before connecting the power, carefully wipe the inner cavity wall and housing with a damp cloth and hot water containing a little washing-up liquid.
- Clean all the detachable parts in hot water containing a little washing-up liquid before using.
- Turn the heat on the oven to max (250°C) for approximately 30 minutes. Ensure that the room is well ventilated as there may be a little smoke and odour upon initial start up (for about 15 mins).

This is normal. It is due to the protective substance on the heating elements which protects the cooker from the effects of corrosion during shipping from the factory.

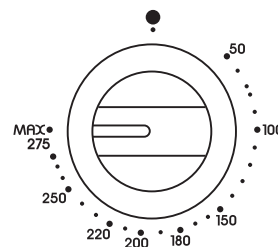

Shelf Positions

1. To get the best results, the smallest distance allowed between the food and the upper heating element is 30 mm.
2. On the wall of the inner cavity there are 5 different shelf guide slots. You can place the shelf at different heights to achieve the best cooking performance depending on the temperature set, size of food and the function of the oven selected. If only the upper heating element is on, we suggest that you place the shelf on the top guide slot (make sure that there is a minimum distance of 30 mm between the food and the upper heating element).
3. Always monitor the food during cooking to ensure that you are not overcooking it.
4. For heavy food, use the oven tray rather than the wire shelf.
5. During cooking, do not open the door unnecessarily as you will lose heat and your cooking results may change.
6. Using cake tins when cooking cakes will give better results.

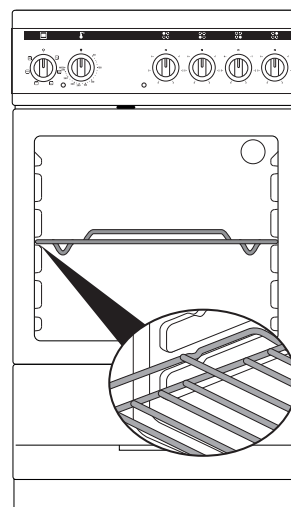

- Under no circumstances should the oven be lined with aluminium foil as overheating may occur.
- Do not place dishes or baking trays directly onto the base of the oven as it becomes very hot and damage may occur.
- Bread may catch fire if the toasting time is too long. Close supervision is necessary during toasting.
- During use, this appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching hot surfaces, e.g., oven door, heating elements.
- Accessible parts may become hot when in use. Children should be kept away.

Temperature (Thermostat) Control

The temperature can be set from 50°C - 250°C. Select the desired temperature, as follows:

To keep food warm	50 - 100°C position
For traditional oven cooking	50°C - Max position
For all types of grilling	The grill temperature can't be adjusted

If accurate temperatures are required then this should be checked using an oven thermometer available at most cookware shops.

Oven Function/Temperature Selector Control

This control is used to select the cooking functions and temperatures. Turn the control clockwise to select the required function/temperature.

1. Turn the oven to the required setting. The yellow operation light and the red thermostat light will illuminate.
2. The thermostat light will go out once the set temperature is reached. The oven is ready to use.
3. To switch off the oven, turn the control anti-clockwise to the "O" position. The operation and thermostat lights will go out.

	Switches on the oven lamp independently of all other functions.
50°C - Max	The oven's thermostat, indicator lamp and upper and lower heating elements will be switched on. The temperature can be set using the dial from 50°C to 250°C.
	The oven's thermostat, indicator lamp and the lower heating element will be switched on.
	The oven's thermostat, indicator lamp and the upper heating element will be switched on.
	The oven's indicator lamp and grill heating element will be switched on. When grilling, the oven door must be closed and the oven temperature should be adjusted to 190°C.
	The oven's indicator lamp, grill and upper heating elements will start operating. The function is used for faster grilling and for covering a larger surface area, such as grilling meats, use the upper shelves of oven. When grilling, the oven door must be closed and the oven temperature should be adjusted to 190°C.
	The oven's indicator lamp and the lower and upper heating elements will start operating. The static cooking function emits heat, ensuring even cooking of the lower and upper food.

GB

Using the Grill

When grilling, the oven door must be closed and the oven temperature should be adjusted to 190°C

1. Turn the Oven control to the Grill position .
2. Preheat the grill element for approximately 5 minutes before use.
3. Insert the grill pan into the oven onto the oven shelf placed in the top shelf guide position.
The food to be cooked must be placed on the grill pan rack within the grill pan. Ensure there is at least 30 mm between the food and the elements, if necessary use a lower shelf guide slot.
4. Close the door.
5. Check the food regularly to ensure you do not overcook the food. If slower cooking is required use a lower shelf guide slot.

GB

Cleaning Instructions



Before you start cleaning your cooker, please:

- Read the cleaning instructions and the 'Safety Warnings' sections.
- Turn the cooker off at the wall.
- Allow the cooker to cool fully before cleaning.
- Do not use a steam cleaner.

- Wipe the oven clean after every use.
- Wipe up spills. Avoid leaving alkaline or acidic substances (such as lemon juice or vinegar) on the oven surfaces.
- Do not use cleaning products with a chlorine or acidic base.
- Never clean the interior, panel, lid, trays and all other parts of the oven by using tools like hard brush, cleaning mesh or knives. Do not use abrasive, scratching agents or detergents.
- After cleaning the interior parts of the oven with a soapy cloth, rinse it and then dry thoroughly with a soft cloth.
- Never use flammable agents like acid, thinner or petrol when cleaning your oven.
- Do not wash any part of your oven in a dishwasher.

Cleaning the Hob

- Wipe the hob using warm water and a mild household detergent for everyday spills.
- For boilovers, melts, and hot sugary spills on the glass you may use a scraper suitable for ceramic glass ceramic hobs (not supplied). Place the scraper blade flat against the hob surface. Hold the scraper at an angle of around 30° and slide it against the hob to remove spills. Do not use the scraper at 90° to the hob surface, it may scratch and damage the hob surface.
- Do not use abrasive cleaners/cloths as these can damage the appearance of the appliance.

Cleaning the Outside of the Cooker

Wipe the outside surfaces often, using warm water and a mild household detergent. Any stainless steel parts may be cleaned with a suitable cleaner.

Cleaning the Oven Door Glass

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they may scratch the surface, which could result in the glass shattering.



Take care when handling parts with glass, knocks, chips, heavy handling and dropping could cause the glass to shatter.

Cleaning the Inside of the Oven

- Do not use abrasive cleaners, cloths or pads to clean the enamel.
- Clean the enamel on the inside of the oven when it has cooled down, using household detergents or an ammonia-based cleaner. You may use 'off the shelf' oven cleaners, if you carefully follow the manufacturers' instructions. After cleaning, wipe dry.
- The oven door can be removed to allow easier access to the inside of your oven. (Please refer to the "Removing the Oven Door" section)

GB


Cleaning the Hob

- Wipe the hob using warm water and a mild household detergent for everyday spills.
- For boilovers, melts, and hot sugary spills on the glass you may use a scraper suitable for ceramic glass ceramic hobs (not supplied). Place the scraper blade flat against the hob surface. Hold the scraper at an angle of around 30° and slide it against the hob to remove spills. Do not use the scraper at 90° to the hob surface, it may scratch and damage the hob surface.
- Do not use abrasive cleaners/cloths as these can damage the appearance of the appliance.


Removing the Oven Door

The oven door can easily be removed as follows:


1. Open the door completely.
2. The swivel retainers of the right hand and left hand hinges are hooked onto the metal bar above them. Lift the retainers as shown.

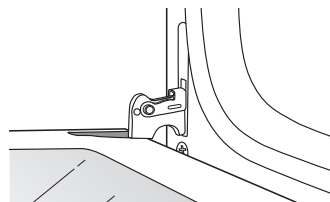


3. Close the oven door gently until it meets the open retainer.

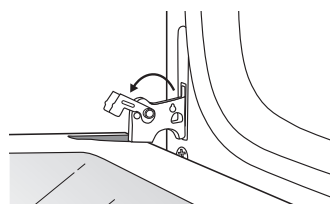

4. Support the door by holding both sides at the same time. Continue to close the door further then lift to disengage the hinge from the bottom.

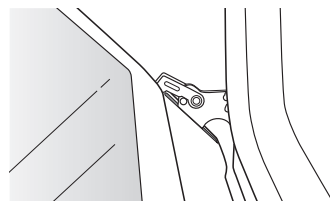

5. Pull the oven door towards you to remove the hinges from their slots.
6. To replace the door, repeat the above steps in reverse order ensuring the hinge slot engages over the edge of the door frame.

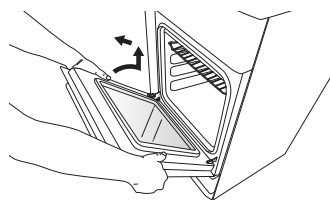

Replacing the Oven Lamp

1. Turn the cooker off at the wall.
2. Let the oven cavity and the heating elements cool down.
3. Remove the cover by turning anti-clockwise. This can be cleaned if required in hot soapy water and allowed to fully dry before replacing.
4. Unscrew and replace the bulb with a new one suitable for high temperatures (300°C).
5. Refit the cover by turning clockwise.




Bulb specifications: Voltage: 230V Power: 25W Thread: SES/E14

Installation

- The cooker must be installed by a competent person, if in doubt consult a qualified technician, and in compliance with local electrical, safety and building regulation standards.
- If the cooker is installed adjacent to furniture which is higher than the hob, a gap of at least 100 mm must be left between the side of the cooker and the furniture unless non-combustible materials (ceramic tiles, metal splashback, etc.) are used which then allows this distance to be reduced to 20 mm.
- Your furniture must be heat resistant to 100°C or above. If you are unsure of the heat resistance of the furniture that your cooker is installed between, then allow an extra 40mm of space around the cooker (20mm each side).
- The furniture walls adjacent to the cooker must be made of heat resistant material (check with your furniture supplier). The veneered synthetic material and the glue used must be resistant to a temperature of 100°C in order to avoid ungluing or deformations.
- The cooker may be located in a kitchen, a kitchen/diner or bed-sitting room but not in a room containing a bath or shower.
- Flammable materials such as curtains, wood, wallpaper, etc. must not be fitted immediately behind the appliance or within 500 mm of the sides.
- Do not place next to a refrigerator.
- This cooker must **NOT** be placed on a pedestal or base.
- It is essential that the cooker is positioned as stated or freestanding taking into account the distances of any combustible materials detailed above.
- Any cooker hoods must be installed according to the requirements of the cooker hood instruction/ installation manual but no less than 650 mm away from the cooker.
- Any cupboards placed directly above the cooker must be no less than 700 mm away.

GB

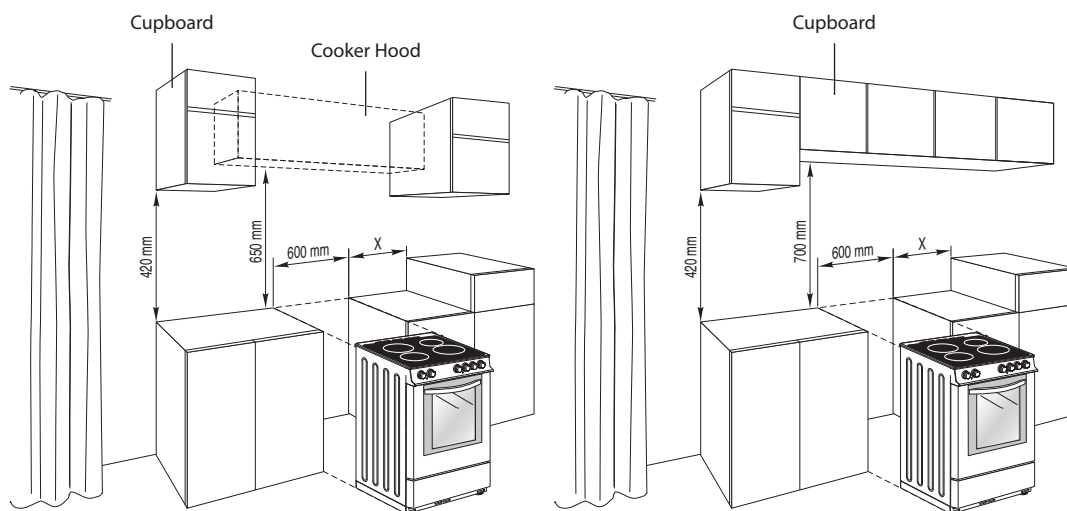

For all dimensions marked "X", please refer to the information below:

X : 100mm for combustible materials


20mm for non-combustible materials.

Adjusting the Feet

Your oven has 2 adjustable feet at the front and 2 rollers at the back. When the oven is placed where it will be used, check if the oven is level. If it is not level, you can adjust the front feet by turning the feet if required. It is possible to raise the appliance a maximum of 10mm using the feet. **DO NOT** move the appliance by dragging; lift it from the front and use the rollers to slide it into place.



Using the fitted adjustable feet is **MANDATORY**. For safety reasons and to ensure adequate ventilation, the cooker chassis **MUST NOT** sit directly on the floor, a plinth, or other support surface.

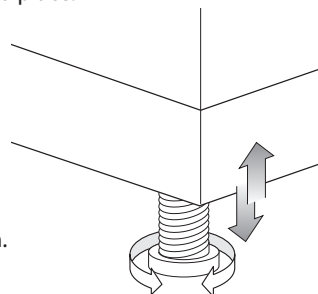


1. Remove the drawer at the bottom to access the feet.
2. Level the cooker by screwing the bottom of the feet in or out, as shown.

GB

Moving the Cooker




- Two people must always raise the cooker, as shown, to prevent damaging the adjustable feet.
- Do not lift the cooker by the door handles.
- **DO NOT DRAG** the cooker. Lift the feet clear of the floor.

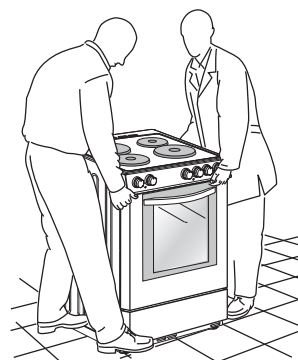


Stability Bracket

The supplied stability bracket or a recognized cooker stability device must be fitted to the back of the cooker as shown.

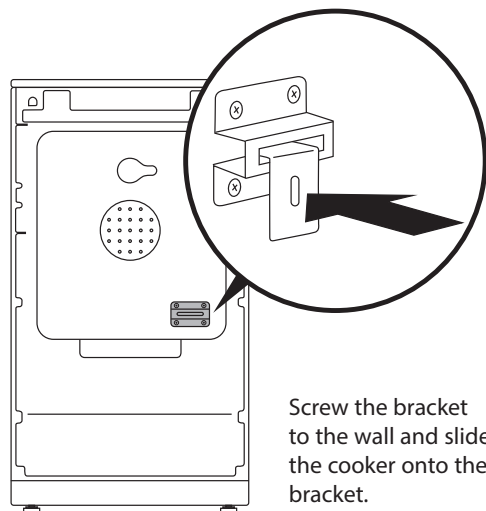

Screw the bracket to the wall and slide the cooker onto the bracket.

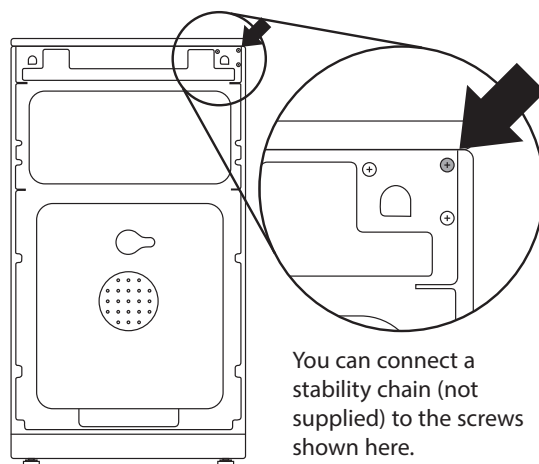

You can connect a stability chain (not supplied) to the screws shown here.

Electrical Connection



Your cooker is pre-wired for 230V 1N~50Hz with a plug. If you wish to use the cooker with 400V follow the wiring instructions below. The cooker is designed to operate on an electricity supply which conforms to the electrical data shown on the Rating Plate. The cooker can be connected to the mains only after you complete the connections in the terminal box.



The following installation procedure must be carried out by a competent person. If in doubt consult a qualified electrician. The electrical installation must comply with local regulations and By Laws.

How your cooker is supplied 230V 1N~ 50Hz

GB

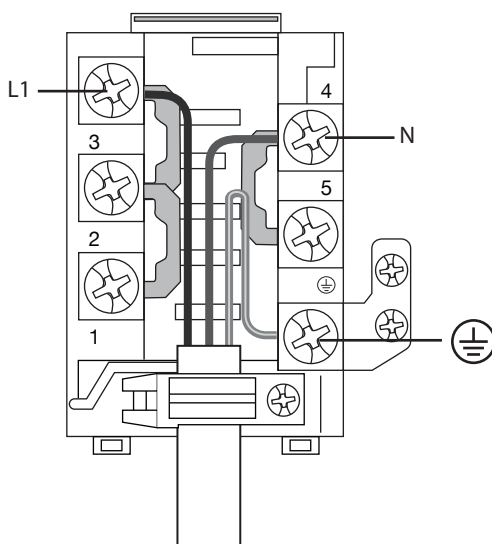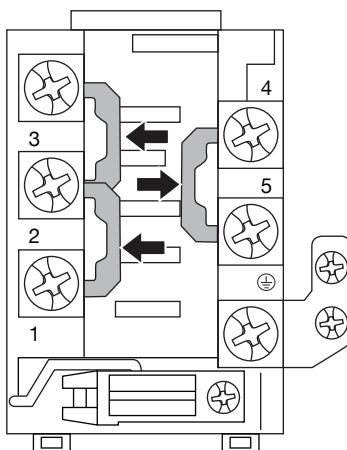


For the installation using 400V following operations:

1. Release both clips then open the terminal box lid. Remove the wire the cooker was supplied with.
2. Insert the links as shown,


400V 2N~50Hz

Store the spare link here

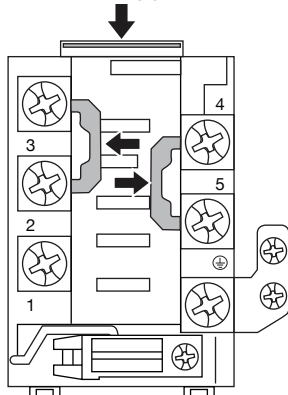


400V 3N~50Hz

Store the spare links here

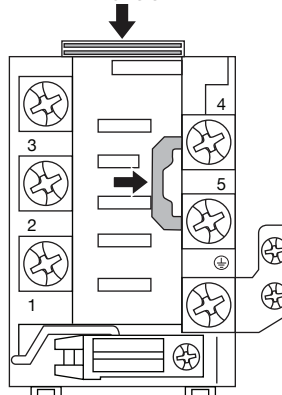


3. Connect the wires as shown, ensure all screws are adequately tightened. Do not over tighten as you may risk damaging the screw threads.

400V 2N~50Hz

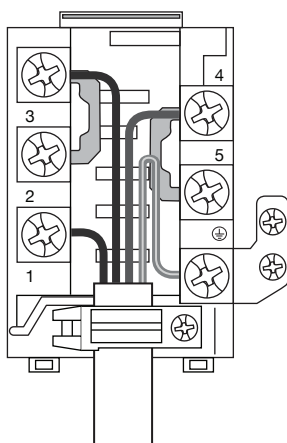

400V 3N~50Hz

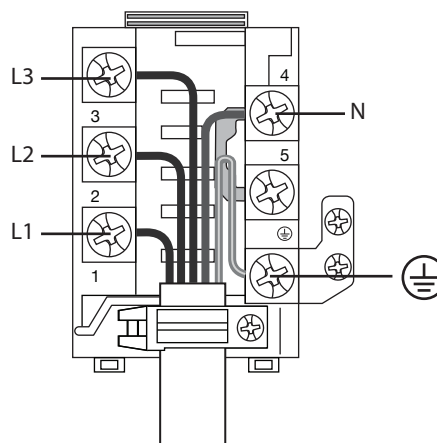

4. Fix the supply cable in the cable clamp, tighten the cable clamp screw and close the cover.



- The power supply cable must have these minimum requirements:
 - Type: H05VV-F (PVC insulated and sheathed flexible cable)
 - 230V 1N~ 50Hz cores x 4 mm² minimum.
 - 400V 2N~ 50Hz cores x 2.5 mm² minimum.
 - 400V 3N~ 50Hz cores x 2.5 mm² minimum.
- This appliance must be earthed.
- The cooker must be connected to the mains supply with a switched (double pole) cooker outlet providing full disconnection correctly fused with a capacity appropriate to that shown on the cooker Rating Plate and incorporated in the fixed wiring in accordance with the latest wiring regulations. All electrical wiring from the consumer unit to the cooker, via the switched double pole cooker outlet, must be of the correct rating.
- The supply cable must be positioned away from any hot parts of the rear of the cooker. If this cannot be done then another method of protecting the supply cable from the hot parts must be used i.e. Heat resistant sleeving or high temperature cables.

Product Fiche and Specification

Brand	Logik
Model	LFC60W19N
Product Type	Electric Cooker
Mass of the appliance	42Kg
Main Oven	
Energy Efficiency Index - Conventional	93.9
Energy Class	A
Energy Consumption (electric) - Conventional	0.80 kWh/cycle
Heat Source	Electric
Volume	72 litres
Number of Cavities	1
This product complies with	EN 15181
Top Element	1200 W
Bottom Element	1100 W
Grill	1400 - 2600 W
Overall Dimension (W x D X H)	600 x 600 x 900-930 mm (Not including Controls or Handles)
Oven Lamp	25 W, E14, 300°C
Supply Voltage	230-240V ~
Rated Frequency	50 Hz
Type of Hob	Electric
Number of Cooking Zones	4
This Hob Complies with	EN 60350-1 & EN 60350-2

Features and specifications are subject to change without prior notice.

Hob	Diameter (cm)	Type	Energy Consumption (Wh/kg)
Large	18	Ceramic	192
Small	14.5	Ceramic	192

GB

Pakke opp


Fjern all emballasje fra apparatet. Ta vare på emballasjen. Ta hensyn til lokale forskrifter om avfallshåndtering hvis du må kaste den.

Følgende er vedlagt:


NO




Hovedenheten

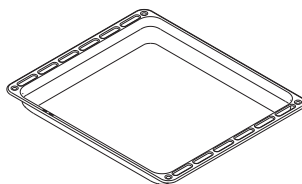


Dypt brett × 1

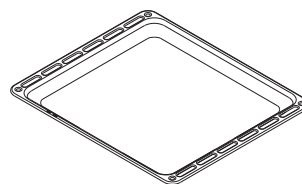


Grunt brett × 1

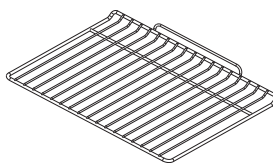

Trådhyll × 1

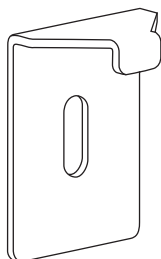

Stabilitetsbrakett
× 1




Veggplugg × 1



Skrue × 1


Produktoversikt

Sett forfra

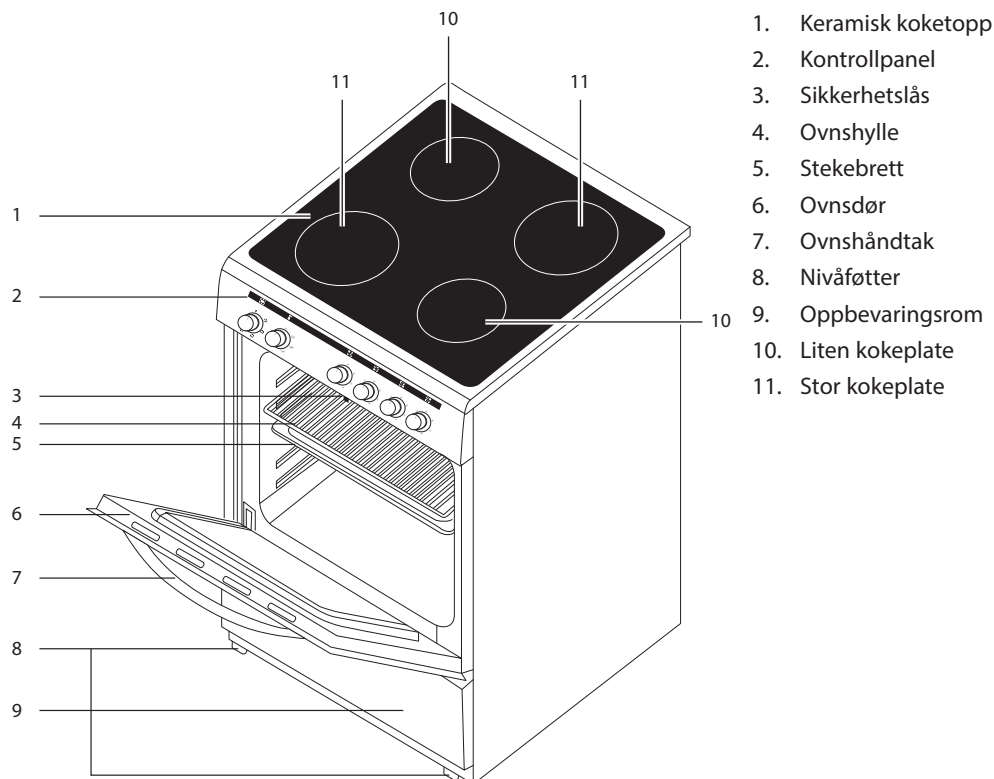

NO

Kontrollpanel

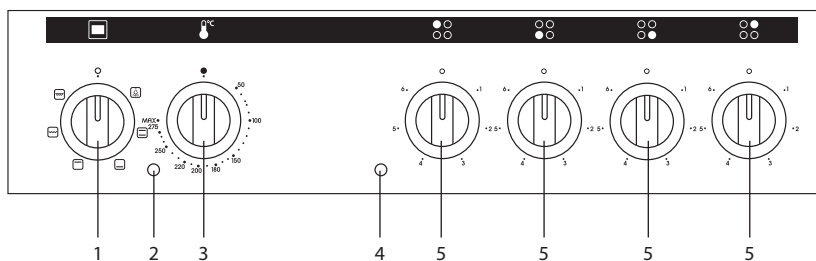

Før bruk av komfyren

Før du tar i bruk den nye komfyren, må du:

- Påse at alle bryterne er avslått.
- Lese denne håndboken/installasjonsveiledningen og legg spesielt merke til det som står i avsnittet «Sikkerhetsadvarsler».
- Skru på strømmen.



Dette apparatet er beregnet kun for tilberedning av mat. Det må ikke brukes til andre formål, f.eks. oppvarming av rom.

Bruke koketoppen


NO

Førstegangsbruk av varmesonene

Bruk de elektriske varmesonene på nivå 3 i cirka 4 minutter for å fjerne alle rester fra produksjonen.

Regulere koketoppens varmesoner

1. Drei bryteren for den valgte varmesonen med eller mot urviseren til ønsket varmenivå. Den gule advarselslampen for varmesone tennes for å vise at en varmesone er påslått. Etter et par sekunder tennes indikatorlampen for soneoppvarming og viser hvilken varmesone som er varm. Indikatoren fortsetter å lyse selv etter at varmesonen er avslått for å vise at sonen fortsatt er varm.

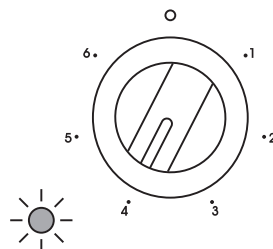

2. Når tilberedningen er ferdig, drei bryteren tilbake til «0»-stillingen. Advarselslampen for varmesone slås av.

Velge riktige kokekar

- Ikke bruk kokekar med skarpe kanter eller rund bunn.
- Kontroller at kjelebunnen er jevn, ligger flatt og har samme størrelse som varmesonen. Sett alltid kjelen midt på varmesonen.




Bruke stekeovnen

Førstegangsbruk av stekeovnen

- Det er en sikkerhetsreile i ovnsdøren, så for å åpne den må du skyve den svarte låsehaken opp samtidig med at du drar i håndtaket for å åpne døren.
- Se etter at det ikke er lagt noe igjen i stekeovnen. Fjern all kartong, emballasje, etiketter og/eller plastposer og grillpannehåndtaket som eventuelt ligger der.
- Før du kobler til strømmen, må du tørke veggene i det indre hulrommet og innkapslingen omhyggelig med en myk klut fuktet i varmt vann med litt oppvaskmiddel.
- Rengjør alle løse deler i varmt vann med litt oppvaskmiddel før bruk.
- Skru på varmen i ovnen til maksimum (250 °C) i cirka 30 minutter. Sørg for at rommet er godt luftet, fordi det kan komme ut litt røyk og lukt ved den første oppvarmingen (i cirka 15 minutter).


Dette er normalt. Dette skyldes beskyttelsesmidlene på varmeelementene som hindrer at komfyren ruster på vei fra fabrikk.

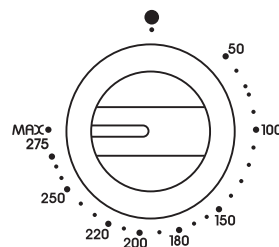

NO

Hylleposisjoner

1. For å oppnå de best mulige resultatene skal det være minst 30 mm avstand mellom maten og det øvre varmeelementet.
2. Hulrommets indre vegg har hyllespor i 5 høyder. Du kan plassere hyllen i forskjellige høyder, slik at tilberedningen blir best mulig avhengig av den valgte temperaturinnstillingen, matmengden og stekefunksjonen. Hvis du bare skal bruke overvarmen, anbefaler vi at du setter hyllen i det øverste sporet (pass på at avstanden mellom maten og det øvre varmeelementet er minst 30 mm).
3. Se alltid etter maten under kokingen for å unngå overkoking.
4. Hvis du steker tung mat, bruk stekebrettet fremfor trådhyllen.
5. Under tilberedningen må du ikke åpne døren uten grunn, fordi dette medfører varmetap som kan påvirke stekeresultatene.
6. Når du baker kaker, blir resultatene best med kakeformer.

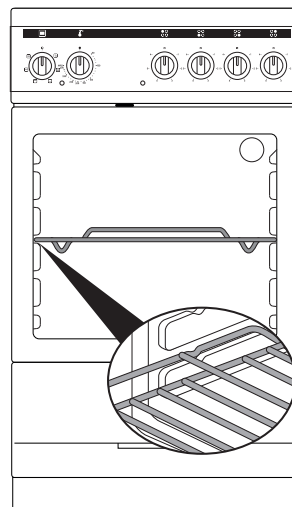

- Stekeovnen må ikke under noen omstendighet føres med aluminiumsfolie, fordi dette kan føre til overopphetning.
- Ikke sett service eller bakebrett rett på bunnen av stekeovnen, fordi dette kan føre til skade som følge av sterk varme.
- Brød kan ta fyr hvis tiden er lang. Du må følge godt med under risting av brød.
- Dette apparatet blir varmt under bruk. Vis omtanke og unngå berøring med varme overflater, som f.eks. ovnsdøren og varmeelementene.
- Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Barn må holdes på avstand.

Temperaturregulering (termostat)

Temperaturen kan stilles fra 50° til 250 °C. Velg ønsket temperatur slik:

For å holde maten varm	50–100 °C posisjon
For vanlig steking i ovn	50SDgrC - Maksposisjon
For alle typer av grilling	Grilltemperaturen kan ikke justeres

Hvis det kreves nøyaktig temperatur, må den kontrolleres med et steketermometer som kan skaffes i butikker som selger kokekar o.l.

Bryter for valg av stekeovnfunksjon/-temperatur

Denne bryteren brukes til å velge mellom stekeovnens funksjoner og temperaturer. Drei bryteren med urviseren for å velge nødvendig funksjon/temperatur.

1. Drei bryteren til påkrevd innstilling. Den gule varselslampe og den røde termostatlampen tennes.
2. Termostatlampen slukker når den innstilte temperaturen nås. Stekeovnen er klar til bruk.
3. Stekeovnen slås av ved å dreie bryteren mot urviseren til «O»-posisjonen. Varselslampe og termostatlampen slukker.

NO

	Slår på ovnslampen uavhengig av alle andre funksjoner.
50 °C - Maks.	Ovnens termostatlampe, varselslampe og varmeelementer oppe og nede slås på. Temperaturen kan stilles ved hjelp av skiven fra 50° til 250 °C.
	Ovnens termostatlampe, varselslampe og nedre varmeelement slås på.
	Ovnens termostatlampe, varselslampe og øvre varmeelement slås på.
	Ovnens varselslampe og grillelement slås på. Ved grilling må ovnsdøren være lukket, og ovnstemperaturen skal settes til 190°C.
	Ovnens indikatorlampe, grill og øvre varmeelement starter. Funksjonen brukes til raskere grilling og for å dekke et større område, som ved grilling av kjøtt, med de øverste hyllene i ovnen. Ved grilling må ovnsdøren være lukket, og ovnstemperaturen skal settes til 190°C.
	Ovnens indikatorlampe og nedre og øvre varmeelementer starter. Den statiske stekefunksjonen avgir varme, noe som sørger for at maten blir stekt jevnt nedenfra og ovenfra.

Bruke grillen

Ved grilling må ovnsdøren være lukket og ovnstemperaturen justeres til 190 °C

1. Drei ovnsbryteren til grillposisjonen .
2. La grillelementet varmes opp i cirka 5 minutter før bruk.
3. Sett grillpannen inn i ovnen på hyllen som er plassert i det øverste sporet.
Maten som skal stekes må plasseres på risten innenfor kantene av grillpannen. Kontroller at det er minst 30 mm mellom maten og grillelementet. Bruk et lavere spor om nødvendig.
4. Lukk døren.
5. Se etter maten regelmessig så den ikke blir brent. Langsommere steking oppnås ved å bruke et lavere spor.

Rengjøringsanvisning



Før du begynner å rengjøre komfyren:

- Les avsnittene med rengjøringsanvisninger og «Sikkerhetsadvarsler».
- Skru av komfyren ved veggkontakten.
- La komfyren nedkjøles helt før rengjøring.
- Ikke bruk en damprenser.

NO

- Tørk stekeovnen ren etter hver bruk.
- Tørk opp søl. Unngå at basiske eller sure ingredienser (som f.eks. sitronsaft eller eddik) kommer i kontakt med ovnens overflater.
- Ikke bruk rengjøringsprodukter basert på klor eller syre.
- Stekeovnens innvendige flater og dens løse deler, som grillpanner og stekebrett, må ikke rengjøres med grove børster, skurenetting, kniver eller lignende verktøy. Ikke bruk skuremidler eller skurende vaskemidler.
- Etter at de innvendige delene i ovnen er rengjort med en innsåpet klut, skyll den og tørk grundig med en myk klut.
- Ikke bruk antennelig stoffer som f.eks. tynner eller bensin, når ovnen rengjøres.
- Ikke vask ovnsdeler i en oppvaskmaskin.

Rengjøre koketoppen

- Tørk koketoppen og fjern daglig søl med varmt vann og et mildt husholdningsvaskemiddel.
- Overkok, drypp og varmt sukkersøl på det keramiske glasset kan fjernes med en skrape som er beregnet for glasskeramiske koketopper (ikke vedlagt). Sett skrapebladet flatt mot koketoppens overflate. Hold skrapen i en vinkel på cirka 30° og skyv den langs koketoppen for å fjerne søl. Ikke bruk skrapen i en vinkel på 90° mot koketoppens overflate, fordi dette kan ripe og skade det keramiske glasset.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skuresvamper, fordi disse kan forringe apparatets utseende.

Rengjøre komfyren utvendig

Tørk de utvendige overflatene ofte; bruk varmt vann og et mildt husholdningsvaskemiddel. Deler i rustfritt stål kan rengjøres med et egnet rengjøringsmiddel.

Rengjøre glasset i ovnsdøren

Ikke bruk sterke, skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren, fordi overflaten kan få riper, noe som kan føre til at glasset knuses.



Vær forsiktig ved håndtering av deler med glass, idet støt, hakk, uvøren håndtering og fall kan knuse glasset.

Rengjøre inne i stekeovnen

- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skuresvamper til å rengjøre emaljen.
- Rengjør emaljen inne i stekeovnen etter at den er avkjølt, med et husholdningsvaskemiddel eller et rengjøringsmiddel basert på ammoniakk. Du kan bruke «hyllevare» stekeovnsrens hvis du følger produsenten anvisninger omhyggelig. Tørk bort fuktighet etter rengjøring.
- Ovnsdøren kan fjernes for å gjøre det lettere å komme til inne i stekeovnen. (Se avsnittet «Fjerne ovnsdøren»)

NO


Rengjøre koketoppen

- Tørk koketoppen og fjern daglig søl med varmt vann og et mildt husholdningsvaskemiddel.
- Overkok, drypp og varmt sukkersøl på det keramiske glasset kan fjernes med en skrape som er beregnet for glasskeramiske koketopper (ikke vedlagt). Sett skrapebladet flatt mot koketoppens overflate. Hold skrapen i en vinkel på cirka 30° og skyv den langs koketoppen for å fjerne søl. Ikke bruk skrapen i en vinkel på 90° mot koketoppens overflate, fordi dette kan ripe og skade det keramiske glasset.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skuresvamper, fordi disse kan forringe apparatets utseende.


Fjerne ovnsdøren

Ovnsdøren kan enkelt fjernes på følgende måte:

1. Åpne døren helt.
2. Hvert hengsel, på høyre og venstre side, har en svingholder som er heftet på oversiden av stangen. Løft holderne som vist.

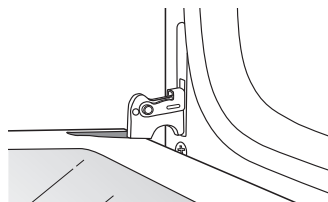


3. Lukk ovnsdøren varsomt til den møter de åpne holderne.

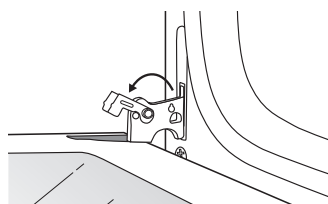


NO

4. Støtt døren ved å holde på begge sider samtidig. Fortsett med å lukke døren litt til for deretter å løfte den, slik at hengslene løsner fra festet nederst.

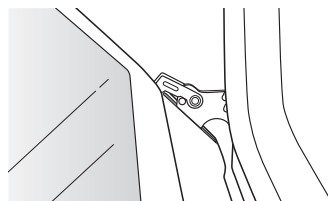

5. Trekk ovnsdøren mot deg for å fjerne hengslene fra spaltene.

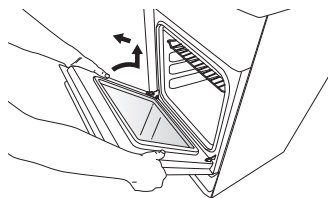

6. Sett døren tilbake på plass ved å gjenta trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge, idet du ser etter at hengselspalten kommer i kontakt over kanten av dørkarmen.

Bytte ovnslampen

1. Skru av komfyren ved veggkontakten.
2. Vent til stekeovnen og varmeelementene er kjølt ned.
3. Fjern dekslet ved å dreie mot urviseren. Hvis dekslet er tilsmusset, kan det rengjøres i varm såpevann. Ikke sett det tilbake før det er helt tørt.
4. Skru løs pæren og bytt med en ny som tåler høy temperatur (300 °C).
5. Sett dekslet på igjen ved å dreie med urviseren.




Pærespesifikasjoner: Spenning: 230 V Effekt: 25 W Gjenger: SES/E14

Installasjon

- Komfyren må installeres av en faglig kompetent person eller en kvalifisert tekniker og i samsvar med lokale bestemmelser for elektriske installasjoner, sikkerhet og bygningsprinsipper.
- Hvis komfyren installeres ved siden av et møbel som er høyere enn koketoppen, må det etterlates en fuge på minst 100 mm mellom siden av komfyren og møblet, med mindre det brukes ikke-brennbare materialer (keramiske fliser, stålplate osv.) som tillater at denne avstanden kan reduseres til 20 mm.
- Møblene må være varmesikre til 100 °C eller mer. Hvis du er usikker på varmesikkerheten til møblene som komfyren installeres mellom, må du etterlate en ekstra fuge på 40 mm rundt komfyren (20 mm ekstra på hver side).
- Møbelveggene ved siden av komfyren må være laget av varmesikre materialer (undersøk med møbelleverandøren). Syntetiske dekorasjonsmaterialer og lim som brukes, må tåle en temperatur på 100 °C for å unngå at de løsner eller deformeres.
- Komfyren kan plasseres i et kjøkken, et kjøkken/spiserom eller i et sove-/oppholdsrom, men ikke i et rom med bad eller dusj.
- Antennelige materialer, som f.eks. gardiner, treverk, tapet osv., må ikke monteres umiddelbart bak apparatet eller nærmere enn 500 mm på sidene.
- Ikke plasser komfyren ved siden av et kjøleskap.
- Denne komfyren må **IKKE** plasseres på et fotstykke eller en sokkel.
- Det er avgjørende at komfyren plasseres som vist eller frittstående idet alle avstander til brennbart materiale som angitt ovenfor, følges.
- En ovnshette må installeres i henhold til kravene i håndboken/installasjonsveiledningen som følger med ovnshetten, men ikke nærmere enn 650 mm fra komfyren.
- Et skap som plasseres rett over komfyren, må være minst 700 mm unna.

NO

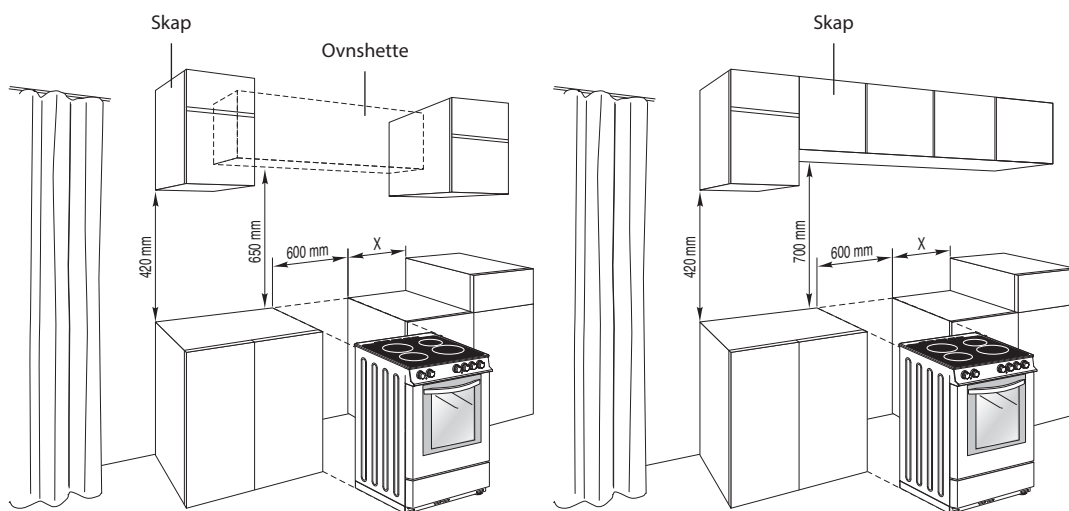

For alle mål merket med «X», se informasjonen nedenfor:

X: 100 mm for brennbare materialer
20 mm for ikke-brennbare materialer.


Justere føttene

Ovnens har 2 nivåføtter i fronten og to hjul på baksiden. Når ovnen er plassert hvor den skal brukes, kontroller at den står i vater. Hvis den ikke står i vater, kan du justere hellingen med føttene i fronten. Det er mulig å heve apparatet med maksimalt 10 mm ved hjelp av føttene. **IKKE** flytt apparatet ved å dra – løft det i fronten og bruk hjulene på baksiden til å føre det på plass.



Det er **OBLIGATORISK** å bruke de monterte nivåføttene. Av sikkerhetsgrunner og for å sikre tilstrekkelig ventilasjon, må komfyrens chassis **IKKE** stå direkte på gulvet, en plint eller annet underlag.

1. Fjern gryteskuffen for å komme til føttene.
2. Sett komfyren i vater ved å skru den nederste delen av føttene inn eller ut, som vist.

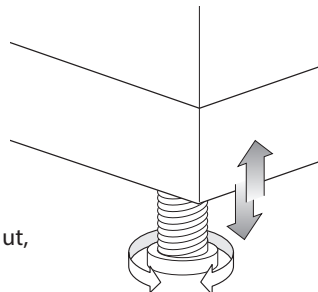


Flytte komfyren

NO




- Det må alltid være to personer om å løfte komfyren, som vist, for å unngå at nivåføttene skades.
- Ikke løft komfyren etter dørhåndtaket.
- **IKKE DRA** komfyren. Løft den så føttene går klar av gulvet.

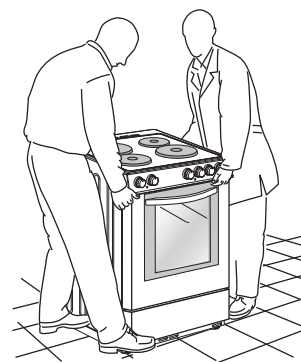


Stabilitetsbrakett

Monter den vedlagte stabilitetsbraketten eller annet anerkjent stabiliseringsutstyr på baksiden av komfyren som vist.

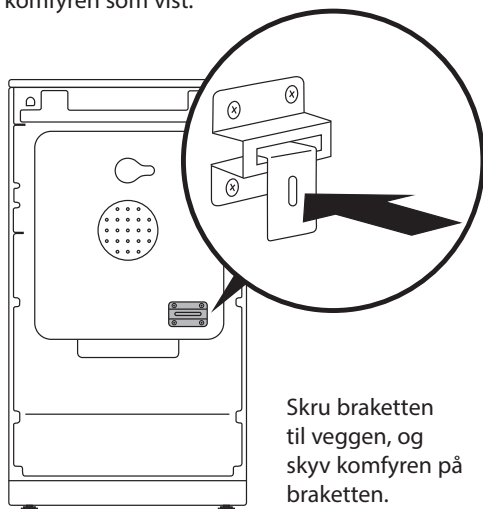

Skrus braketten til vegg, og skyv komfyren på braketten.

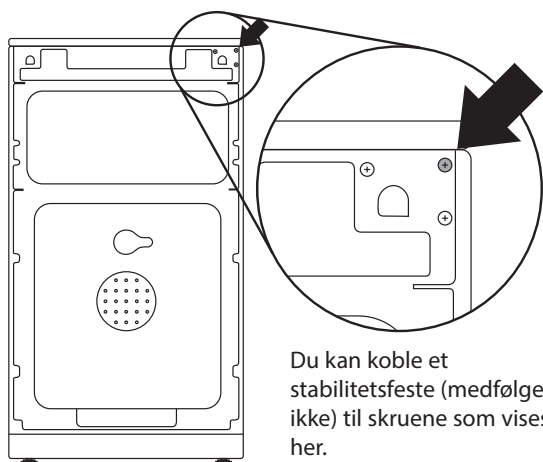

Du kan koble et stabilitetsfeste (medfølger ikke) til skruene som vises her.

Elektrisk tilkobling

Komfyren er forhåndskablet for 230 V 1N~50 Hz med et støpsel. Hvis du vil bruke komfyren med 400 V, følg kablingsanvisningene nedenfor. Komfyren er konstruert for drift med en elektrisitetsforsyning som overholder de elektriske dataene angitt på merkeplaten. Komfyren kan ikke kobles til stikkontakten før forbindelsene i koblingsboksen er fullført.





Følgende installasjonsprosedyre må utføres av en kompetent person. Konsulter en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil. Den elektriske installasjonen må overholde lokale forskrifter og lover.



Hvordan komfyren er levert med 230 V 1N~50 Hz

Følgende fremgangsmåte ved installasjon med 400 V:

NO

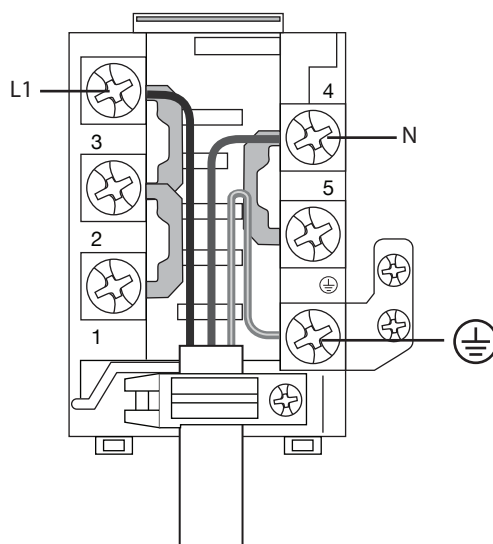
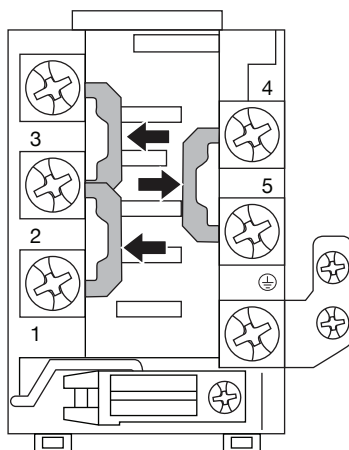


1. Løsne begge klemmene og åpne lokket til koblingsboksen. Fjern tråden komfyren ble levert med.
2. Sett inn koblingene som vist.

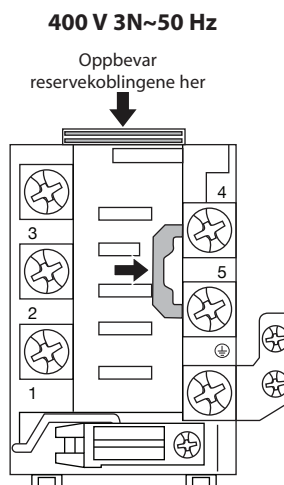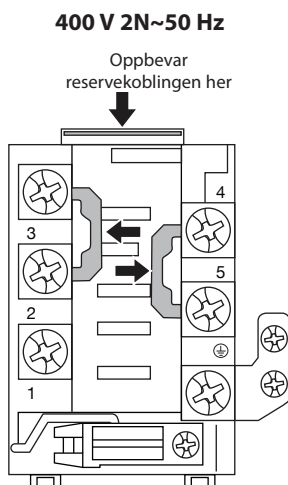

NO

3. Koble trådene sammen som vist. Kontroller at alle skruene er tilstrekkelig fastskrudd. Ikke stram skruene for mye, fordi dette kan skade skruegjengene.

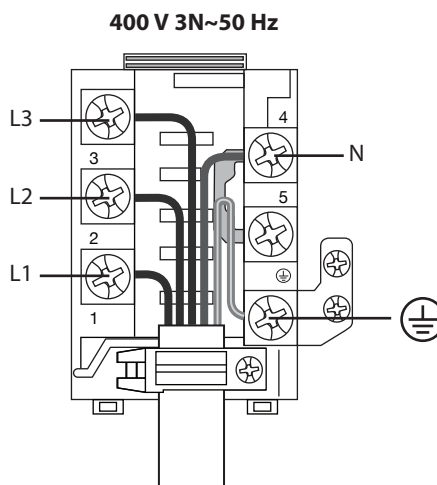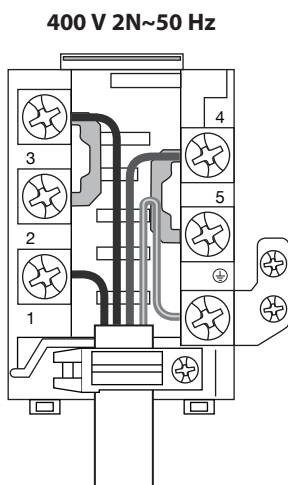

4. Fest forsyningsledningen i kabelklemmen, stram skruene til kabelklemmen og lukk dekslet.



- Det stilles følgende minimumskrav til strømledningen:
 - Type: H05VV-F (PVC-isolert og skjermet fleksibel kabel)
 - 230 V 1N~ 50 Hz kjerner på minimum 4 mm².
 - 400 V 2N~ 50 Hz kjerner på minimum 2,5 mm².
 - 400 V 3N~ 50 Hz kjerner på minimum 2,5 mm².
- Dette apparatet må jordes.
- Komfyren må tilkobles strømmettet via en stikkontakt med to-polet bryter beregnet for komfyrer, med full frakobling. Sikringen skal ha riktig kapasitet i henhold til det som er oppgitt på komfyrens merkeplate og være innebygd i den faste installasjonen i samsvar med de siste forskriftene for elektriske anlegg. All elektrisk kabling fra det elektriske anlegget til komfyren, via stikkontakten med den to-polede bryteren, må ha riktig merking.
- Forsyningsledningen må plasseres på avstand fra varme gjenstander på baksiden av komfyren. Hvis dette ikke kan oppnås, må forsyningsledningen beskyttes fra de varme gjenstandene ved hjelp av varmesikker skjerming, bruk av ledning som tåler høy temperatur eller lignende.

Produktkort og spesifikasjon

Merke	Logik
Modell	LFC60W19N
Produkttype	Elektrisk komfyr
Apparatets masse	42 kg
Hovedovn	
Energieffektivitetsindeks - Konvensjonell	93.9
Energiklasse	A
Energiforbruk (elektrisk) - Konvensjonell	0.80 kWh/cycle
Varmekilde	Elektrisk
Volum	72 liter
Antall rom	1
Produktet er i samsvar med	EN 15181
Overvarme	1200 W
Undervarme	1100 W
Grill	1400 - 2600 W
Totale mål (B × D × H)	600 × 600 × 900–930 mm (Ikke inkludert kontroller og håndtak)
Ovnslampe	25 W, E14, 300 °C
Merkespenning	230–240 V
Merkefrekvens	50 Hz
Type koketopp	Elektrisk
Antall varmesoner	4
Koketoppen er i samsvar med	EN 60350-1 & EN60350-2

Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Koketopp	Diameter (cm)	Type	Energiforbruk (Wh/kg)
Stor	18	Keramisk	192
Liten	14,5	Keramisk	192


Packa upp

Avlägsna allt förpackningsmaterial. Behåll förpackningen. Om du ska kassera den, gör så i enlighet med lokala regler.


Följande delar medföljer:




Huvudenheten

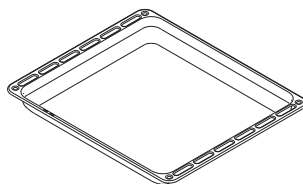


Djup braspanna x 1

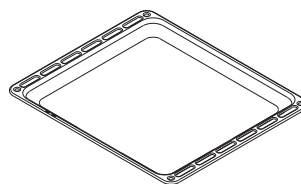


Grund braspanna x 1

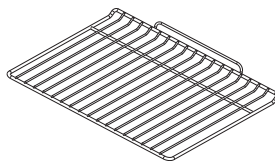

Galler x 1

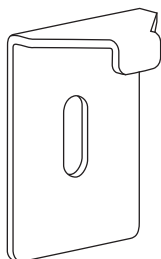

Tippskydd x1



Väggplugg x 1




Skruv x 1

SE


Produktöversikt

Vy framifrån

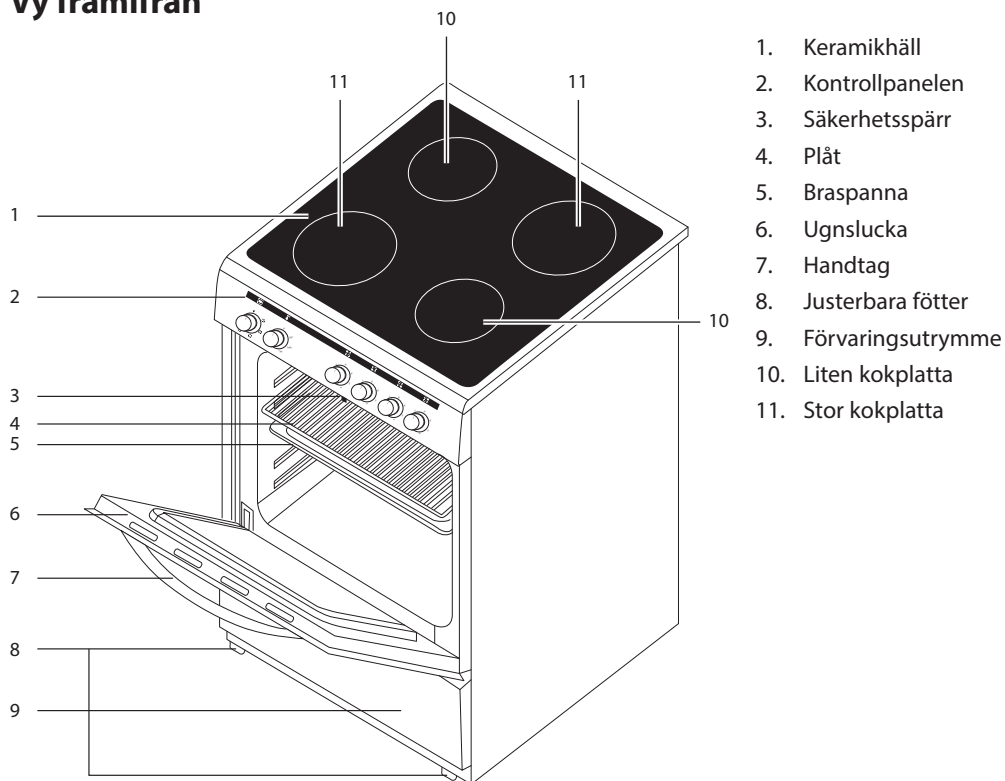

SE

Kontrollpanelen

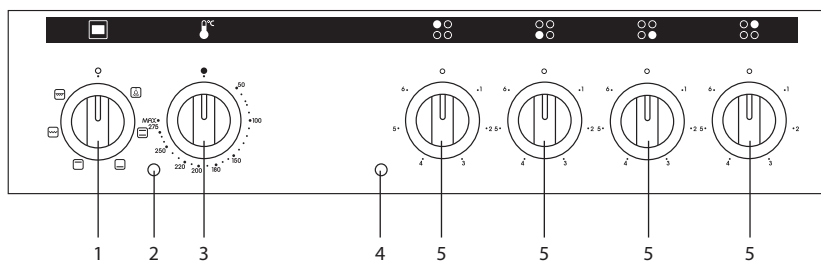

Innan spisen används

Innan du använder den nya spisen måste du:

- Kontrollera att vreden är avstängda.
- Läs igenom denna instruktions-/installationsmanual och vara särskilt uppmärksam på sektionen "Säkerhetsvarningar".
- Sätta på huvudströmbrytaren.



Denna produkt är enbart till för hushållsbruk. Den får inte användas för andra ändamål, t.ex. uppvärmning av rum.

Använda hällen


Första användningen av kokzonerna

Ställ kokzonerna på läge 3 i cirka 4 minuter för att få bort eventuella tillverkningsrester.

SE

Kontrollera spisens kokzoner


1. Vrid reglaget för den valda zonen medurs eller moturs till den värmenivå du vill ha. Varningslampan för den gula kokzonen tänds för att visa att en kokzon är påslagen. Efter ett par sekunder kommer indikatorlampan för värmezonen tändas för att visa vilken kokzon som är varm. Indikatorn kommer att lysa även när kokzonen har stängts av för att visa att zonen fortfarande är varm.

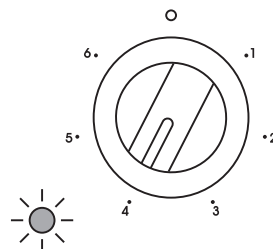

2. När du är klar med matlagningen, ställer du vredet på "0" igen. Kokzonens varningslampa kommer att släckas.

Välja rätt stek- och kokkärl


- Använd inte kokkärl med ojämna kanter eller ojämn botten.
- Se till att botten på kokkärl är jämn, ligger plant mot ytan och är i samma storlek som kokzonen. Centra alltid kokkärl på kokzonen.

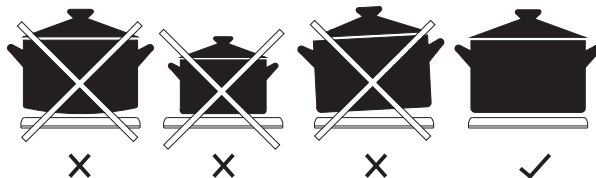

Använda ugnen

Första användningen av ugnen


- Ugnsluckan har en säkerhetsspärr, och för att öppna luckan måste den svarta spärren tryckas åt höger samtidigt som ugnsluckan öppnas.
- Kontrollera att inget lämnats kvar i ugnen. Ta bort instuckna kort, förpackningsmaterial, etiketter och plastpåsar, samt grillpannans handtag.
- Innan strömmen slås på, ska ugens innerväggar och utsida torkas av med en fuktig trasa och varmt vatten med lite diskmedel.
- Diska alla lösa delar i varmt vatten med diskmedel före användning.
- Sätt på värmen på max. (250 °C) i ca 30 minuter. Se till att rummet är väl ventilerat eftersom det kan bildas rök och dålig lukt vid första starten (i ca 15 min.).
Detta är normalt. Det beror på det skyddande ämnet på värmeelementen som skyddar spisen från att rosta under leveransen från tillverkaren.

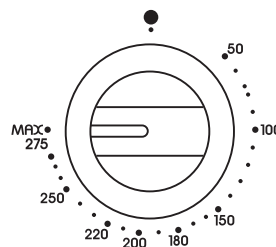

SE

Hyllornas lägen

1. För bästa resultat är det minsta tillåtna avståndet mellan maträtten och det övre värmeelementet 30 mm.
2. På väggen på ugnens insida finns 5 olika falsar för galler/plåtar. Hyllorna kan placeras på olika höjd för bästa tillagningsresultat beroende på den inställda temperaturen, maträttens storlek och vilken ugsfunktion som valts. Om bara det översta värmeelementet är på, föreslår vi att du placerar gallret/plåten på spår 5 (kontrollera att det är minst 30 mm mellan maträtten och det översta värmeelementet).
3. Kontrollera alltid maträtten under tillagningen för att vara säker på att den inte blir bränd.
4. För tunga maträtter är det bättre att använda braspanna än galler.
5. Öppna inte luckan i onödan under tillagningen, eftersom värmen går förlorad och tillagningsresultatet kan ändras.
6. Det blir bättre resultat av att baka i bakformar.

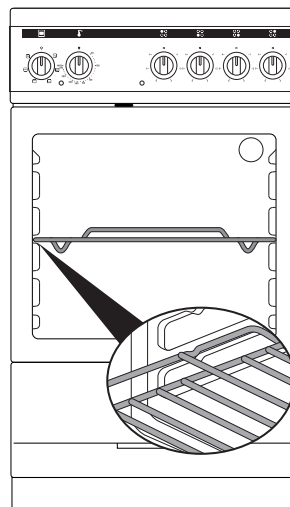

- Ugnen får under inga omständigheter kläs med aluminiumfolie på insidan, eftersom den kan bli överhettad.
- Placera inga kärl eller bakformar direkt på botten av ugnen, eftersom den blir väldigt varm och det kan bli skador.
- Bröd kan ta eld om det rostas för länge. Noggrann uppsikt är nödvändig när man rostar bröd.
- Under användningen blir den här produkten het. Var noga med att inte vidröra heta ytor, t.ex. ugnslucka, värmeelement.
- Åtkomliga delar kan bli mycket varma under användning. Barn ska inte vistas i närheten.

Temperaturkontroll (termostat)

Temperaturen kan ställas in från 50 °C - 250 °C. Välj temperatur på följande sätt:

Varmhållning	50 - 100 °C
För normal tillagning i ugn	50 °C - Max
För alla typer av grillning	Grilltemperaturen kan regleras

Om det krävs exakta temperaturer ska detta kontrolleras med en ugnstermometer, som finns att köpa i de flesta butiker för husgeråd.

Ugnsfunktions-/temperaturväljare

Detta reglage används för att välja tillagningsfunktioner och temperaturer. Vrid reglaget medurs för att välja funktion/temperatur.

1. Ställ in ugnen på önskad inställning. Den gula signallampan och den röda termostatlampen tänds.
2. Termostatlampen slocknar när den inställda temperaturen uppnås. Ugnen är klar att använda.
3. För att stänga av ugnen ska vredet vridas moturs till "0"-läget. Signal- och termostatlamporna slocknar.

	Sätter på ugnslampan oberoende av alla andra funktioner.
50 °C - Max	Ugnens termostat, indikationslampa och övre- och nedre elementen sätts på. Temperaturen kan ställas in med vredet från 50 °C till 250 °C.
	Ugnens termostat, indikationslampa och nedre element sätts på.
	Ugnens termostat, indikationslampa och övre element sätts på.
	Ugnens indikationslampa och grillvärmeelement sätts på. Vid grillning måste ugnsluckan vara stängd och ugnens temperatur ställas in på 190 °C.
	Ugnens indikationslampa, grill och övre värmeelement startas. Funktionen används för snabbare grillning och för att täcka en större yta, som t.ex. att grilla kött, ska ugnens övre hyllor användas. Vid grillning måste ugnsluckan vara stängd och ugnens temperatur ställas in på 190 °C.
	Ugnens indikationslampa och det övre och nedre värmeelementet startar. Den statiska tillagningsfunktionen avger värme, och säkerställer jämn tillagning av maten uppe och nere.

SE

Använda grillen

Vid grillning måste ugnsluckan vara stängd och ugnens temperatur ställas in på 190 °C.

1. Ställ ugnsvredet på grillläget .
2. Förvärm grillelementet i ca 5 minuter för användning.
3. Sätt in grillpannan i ugnen på gallret i översta falsen.
Maträtten måste placeras på grillpannans galler inuti grillpannan. Kontrollera att det är minst 30 mm mellan maträtten och elementen, vid behov kan en lägre fals användas.
4. Stäng luckan.
5. Kontrollera maträtten regelbundet för att den inte ska brännas. Använd en lägre fals om det krävs en långsammare tillagning.

Rengöringsinstruktioner



Innan du börjar rengöra spisen:

- Läs igenom rengöringsinstruktionerna och avsnittet "Säkerhetsvarningar".
- Stäng av spisen vid väggen.
- Låt apparaten svalna helt innan den rengörs.
- Använd inte ångtvätt.

SE

- Torka av ugnen efter varje användning.
- Torka upp spill. Undvik att lämna alkaliska eller sura ämnen (t.ex. citronsaft eller vinäger/ättika) på ugnens ytor.
- Använd inte rengöringsprodukter med klor eller syra-bas.
- Rengör aldrig insidan, panel, lock, hyllor och andra delar i ugnen med redskap som hårda borstar, stålsuddar eller knivar. Använd inte slipande, repande ämnen eller rengöringsmedel.
- När ugnens inre delar rengjorts med trasa och tvättmedel, skölj ur den och torka toga med mjuk trasa.
- Använd aldrig lättantändliga ämnen som syra, tinner eller bensin för att rengöra ugnen.
- Tvätta inte någon del av ugnen i diskmaskin.

Rengöring av spisen

- Torka hällen med varmt vatten och mildt diskmedel.
- För att ta bort fläckar av överkokta, smälta, sockrade livsmedel kan du använda en skrapa som är avsedd för glaskeramikhällar (medföljer inte). Placera skrapans blad plant mot hällens yta. Håll skrapan i en vinkel på ca 30 ° och för den utmed hällen för att få bort spill. Använd inte skrapan i 90 ° vinkel mot hällens yta, eftersom det kan repa och skada hällens yta.
- Använd inte slipande rengöringsmedel/svampar eftersom de kan skada produktens utseende.

Rengöra spisens utsida

Torka ofta av utsidans ytor med varmt vatten och mildt diskmedel. Alla delar av rostfritt stål kan rengöras med ett passande rengöringsmedel.

Rengöra glaset i ugnsluckan

Använd inte skarpa rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas, eftersom det kan repa ytan, och kan leda till att glaset spricker.



Var försiktig när du handskas med föremål med glas, stötar, flisor och hantering av tunga föremål och tappade föremål kan spräcka glaset.

Rengöra ugnens insida

- Använd inte slipande rengöringsmedel, svampar eller dynor för att rengöra emaljen.
- Rengör emaljen på ugnens insida när den svalnat, med diskmedel eller ammoniakbaserade rengöringsmedel. Du kan använda vanliga ugn rengöringsmedel, om du noga följer tillverkarens instruktioner. Torka torrt efter rengöringen.
- Ugnsluckan kan tas bort för att lättare komma åt ugnens insida. (Se avsnittet "Ta bort ugnsluckan")

Rengöring av spisen


- Torka av spisen med ljummet vatten och milt rengöringsmedel vid vanligt spill.
- Vid överkokning, smältning och spillt sockrigt innehåll på glaset kan du använda en skrapa för glaskeramisk häll (medföljer inte). Placera skrapan plant mot hällens yta. Håll skrapan med en vinkel på ca 30 ° och skrapa över hällen att ta bort spill. Använd inte skrapan med en vinkel på 90 ° mot ytan, då detta kan det repa och skada hällen.
- Använd inte slipande rengöringsmedel/svampar eftersom de kan skada produktens utseende.

SE


Ta bort ugnsluckan

Ugnsluckan kan enkelt tas bort på följande sätt:


1. Öppna luckan helt
2. De svängbara fästena på högra sidan och gångjärnen till vänster är fasthakade i metallstången ovanför dem. Lyft av fästena som bilden visar.

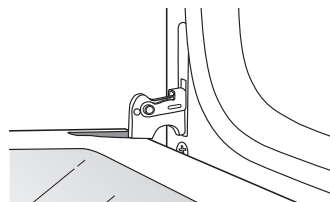


3. Stäng försiktigt luckan tills den möter det öppna fästet.

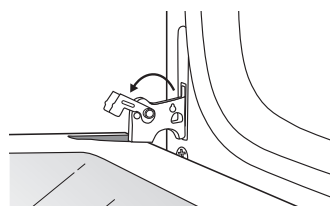

4. Stötta luckan genom att hålla båda sidorna samtidigt. Försätt att stänga luckan ytterligare och lyft för att haka av gångjärnet från botten.

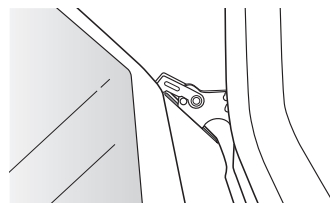

5. Dra luckan mot dig för att ta ut gångjärnen från skåror.

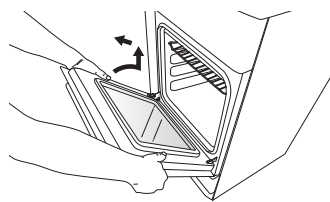

6. För att sätta tillbaka luckan upprepas ovanstående steg i omvänd ordning och kontrollera att gångjärnsöppningen hakar tag över kanten på luckans ram.

Byta ugnslampan

1. Stäng av spisen vid väggen.
2. Låt ugnen och värmeelementen svalna.
3. Ta bort skyddet genom att vrida det moturs. Det kan vid behov rengöras med varmt diskmedel och vatten, som ska torka helt innan det sätts tillbaka.
4. Skruva loss och byt glödlampan mot en ny som lämpar sig för höga temperaturer (300 °C).
5. Sätt tillbaka skyddet genom att vrida det medurs.




Specifikationer för lampan: Spänning: 230V Effekt: 25W Gänga: SES/E14

Installation

- Spisen måste installeras av en kvalificerad person, vid tveksamheter ska en kvalificerad elektriker tillfrågas, och i enlighet med lokala elektriska, säkerhets och byggnadsföreskrifter.
- Om spisen installeras intill möbler som är högre än spishällen, måste det finnas minst 100 mm avstånd mellan spisens sida och möbeln, om det är icke brandfarliga material (kakelplattor, stänkskydd av metall osv.), då avståndet kan vara 20 mm.
- Möbeln måste vara värmetålig till 100 °C eller mer. Om du är osäker på värmetåligheten hos möbeln bredvid spisen, bör du lämna 40 mm extra utrymme runt spisen (20 mm på vardera sidan).
- Väggarna på möbeln intill spisen måste vara tillverkade av värmetåligt material (kontrollera med möbelleverantören). Ytor med syntetisk faner och lim måste tåla en temperatur på 100 °C för att inte limmet ska lösas upp eller möbeln deformeras.
- Spisen kan placeras i ett kök, kök/matrum eller sov-vardagsrum, men inte rum med bad eller dusch.
- Brandfarliga material som gardiner, trä, tapet osv. får inte finnas direkt bakom produkten eller inom 500 mm från sidorna.
- Placera inte bredvid ett kylskåp.
- Spisen får **INTE** placeras på en piedestal eller sockel.
- Det är viktigt att spisen placeras enligt beskrivningen eller fristående och att avstånden till brandfarliga material som angetts ovan respekteras.
- Fläktar måste installeras enligt kraven i instruktions-/installationsmanualen för fläkten, men minst 650 mm från spisen.

Skåp som placeras direkt ovanför spisen måste ha ett avstånd på minst 700 mm.

Insallning av fötterna

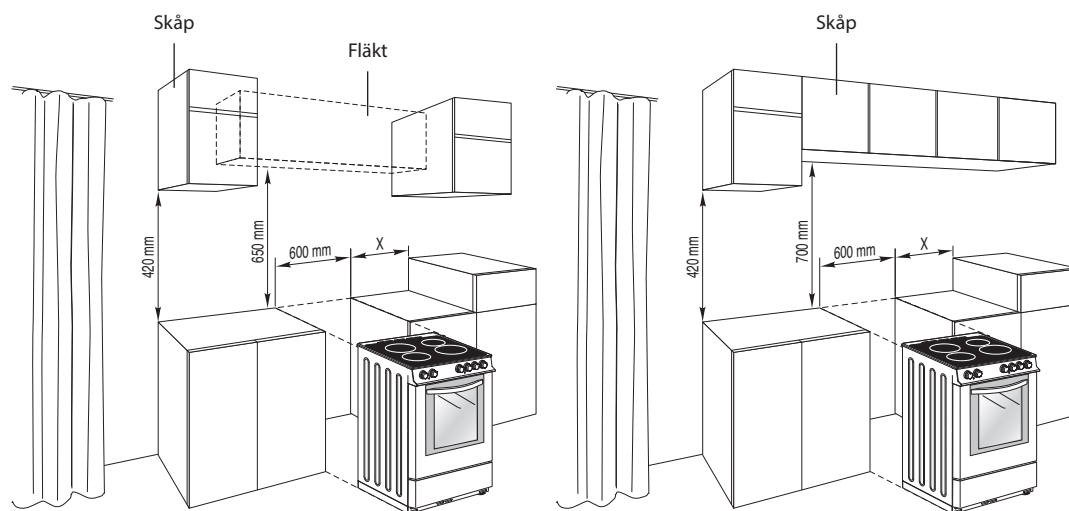

Alla mått som är märkta "X", se nedanstående information:

X : 100 mm för brandfarliga material
20 mm för icke brandfarliga material


Ugnen har 2 justerbara fötter fram och 2 hjul bak. När ugnen placeras där den ska användas, ska nivelleringen kontrolleras. Är det ojämnt kan du justera framfötterna genom att vid behov vrida dem. Det går att höja produkten högst 10 mm med fötterna. Flytta **INTE** produkten genom att dra den, lyft framtill och använd hjulen för att skjuta den på plats.



Det är **NÖDVÄNDIGT** att använda de justerbara fötterna. Av säkerhetsskäl och för att garantera tillräcklig ventilation, får spisens chassi **INTE** vara direkt på golvet, en sockel eller annan stödyta.

1. Ta
2. Niv

(se bilden).

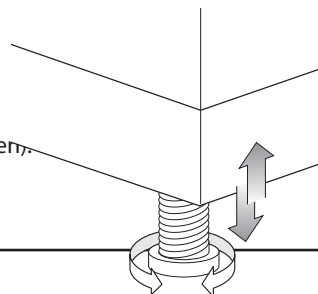


Flytta spisen

SE



- Det krävs alltid två personer för att höja spisen (se bild), för att förhindra att de justerbara fötterna skadas.
- Lyft inte spisen i ugnshandtagen.
- DRA INTE spisen. Lyft fötterna helt från golvet.

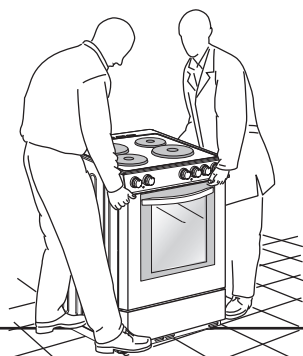


Tippskydd


Det medföljande tippskyddet eller ett godkänt tippskydd för spis måste placeras på spisens baksida, som på bilden.

Elektrisk anslutning

Spisen har fördragna ledningar för 230V 1N~50Hz med en kontakt. Om du vill använda spisen med 400V,

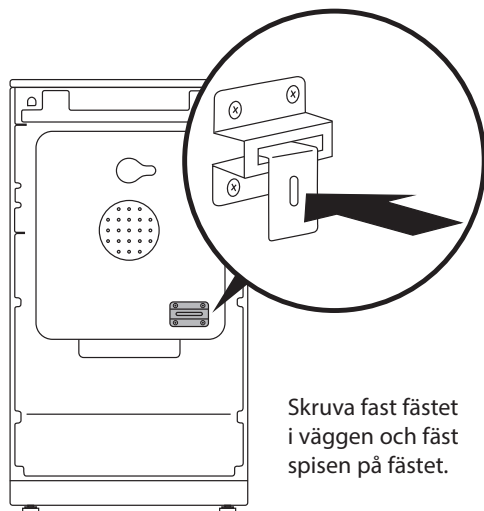

Skruva fast fästet i väggen och fäst spisen på fästet.

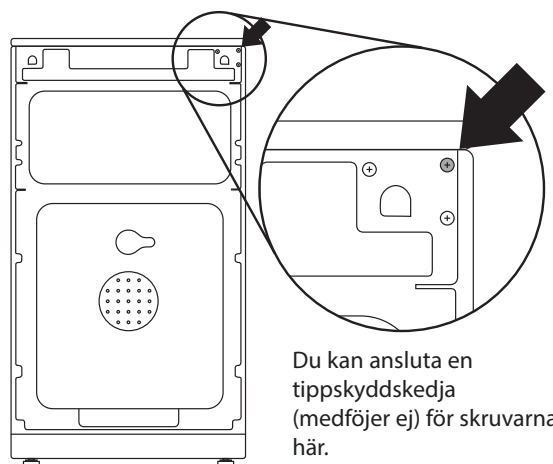



Du kan ansluta en tippskyddskedja (medföljer ej) för skruvarna här.

följ ledningsinstruktionerna nedan. Spisen är designad att användas på en elektrisk krets som uppfyller de elektriska kraven som står angivna på märkplåten. Spisen kan inte anslutas till nätet förrän anslutningarna gjorts i terminalboxen.



Följande installationsprocedur måste utföras av en kvalificerad person. Om du är tveksam kontakta en elektriker. Den elektriska installationen måste uppfylla lokala föreskrifter och lagar.

1. Lossa båda klämmorna och öppna terminalboxens lock. Ta bort ledningen som spisen strömsatts med.
2. Sätt i länkarna som bilden visar.
3. Anslut ledningarna som på bilden, och kontrollera att skruvarna är riktigt åtdragna. Dra inte åt för hårt

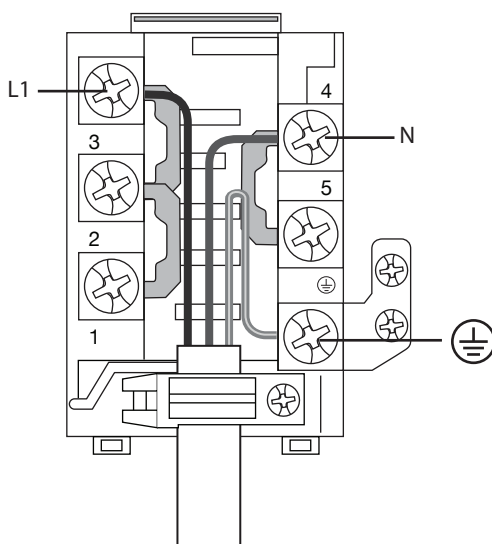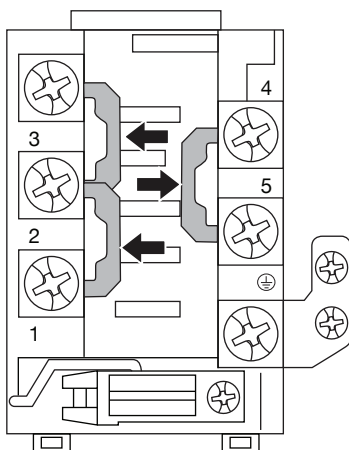


SE

eftersom det kan skada skruvgängorna.

4. Fäst tillförselledningen i kabelklämmen, dra åt kabelklämmans skruv och stäng locket.


400 V 2N~50 Hz

Förvara
reservlänken här

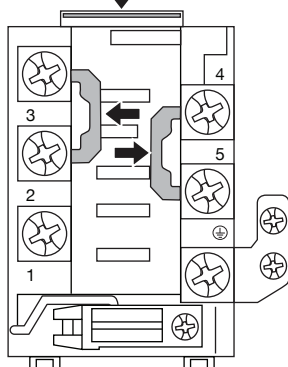


400 V 3N~50 Hz

Förvara
reservlänkarna här

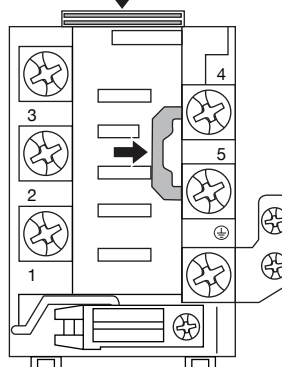


SE

400 V 2N~50 Hz

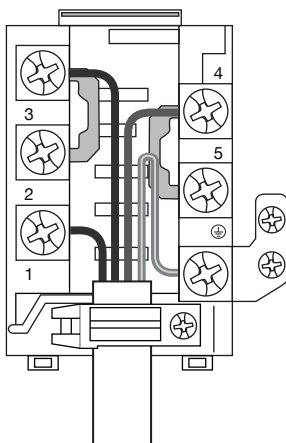

400 V 3N~50 Hz

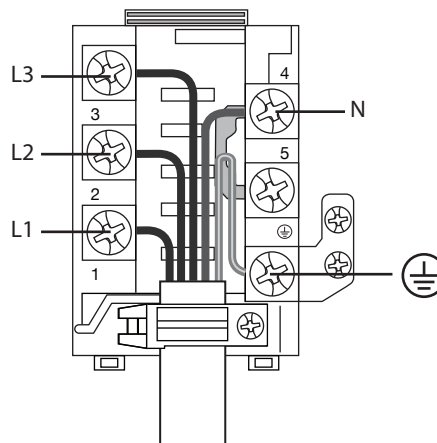

- Den strömförande kabeln måste minst uppfylla dessa krav:
 - Typ: H05VV-F (PVC-isolerad och överdragen flexibel kabel)
 - Minst 230V 1N~ 50Hz trådar x 4 mm².
 - Minst 400V 2N~ 50Hz trådar x 2,5 mm².
 - Minst 400V 3N~ 50Hz trådar x 2,5 mm².
- Den här apparaten måste jordas.
- Spisen måste anslutas till nätet med ett uttag med brytare (tvåpolig) som har fullständig fränslagning och är korrekt jordad, med en kapacitet som motsvarar uppgifterna på spisens märkplåt, och inkorporeras i de fasta ledningarna i enlighet de senaste föreskrifterna för ledningsdraging. Alla elektriska ledningar från konsumtionsenheten till spisen, via spisuttaget med tvåpolig brytare, måste ha korrekt märkspänning.
- Försörjningskabeln får inte placeras i närheten av några heta delar på spisens baksida. Om det inte går att göra måste ett annat sätt användas för att skydda försörjningskabeln från heta delar, dvs, värmetåligt hölje eller högtemperaturkablar.

Produktblad och Specifikation

MärkeMärke:	Logik
Modell	LFC60W19N
Produkttyp	Elektrisk spis
Apparatens massa	42 kg
Huvudugn	
Energieffektivitetsindex - Konventionell	93.9
Energiklass	A
Energiförbrukning (elektrisk) - Konventionell	0.80 kWh/cykel
Värmekälla	Elektrisk
Volym	72 liter
Antal utrymmen	1
Denna produkt uppfyller	EN 15181
Överelement	1200 W
Bottenelement	1100 W
Grill	1400 - 2600 W
Yttermått (B x D x H)	600 x 600 x 900-930 mm (Inkluderar inte reglage eller handtag)
Ugnslampa	25 W, E14, 300 °C
Matningsspänning	230-240 V ~
Märkfrekvens	50 Hz
Typ av häll	Elektrisk
Antal kokzoner	4
Denna häll uppfyller	EN 60350-1 & EN 60350-2

Funktioner och specifikationer kan ändras utan vidare meddelande.


Häll	Diameter (cm)	Typ	Energiförbrukning (Wh/kg)
Stor	18	Keramisk	192
Liten	14.5	Keramisk	192

SE


Pakkauksesta purkaminen

Poista kaikki pakkausmateriaali laitteesta. Säilytä pakkaus. Jos hävität pakkauksen, tee se paikallisten säädösten mukaisesti.


Seuraavat tavarat kuuluvat toimitukseen:

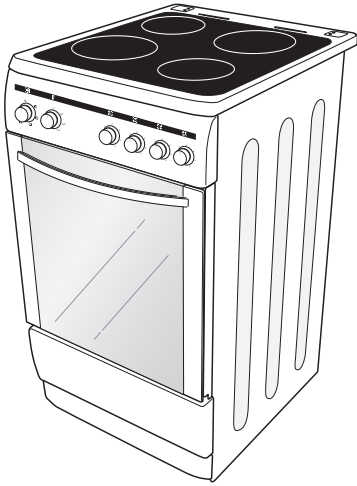


Päälaite

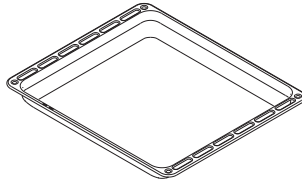


Syvä pelti x 1

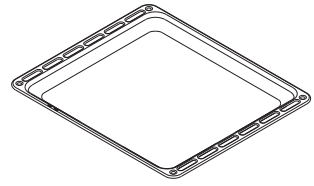


Matala pelti x 1

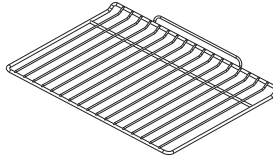

Ritilä x 1

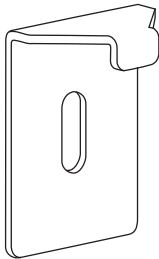

Kannatin x1



Seinätulppa x1




Ruuvi x1

FI


Tuotteen yleiskatsaus

Näkymä edestä

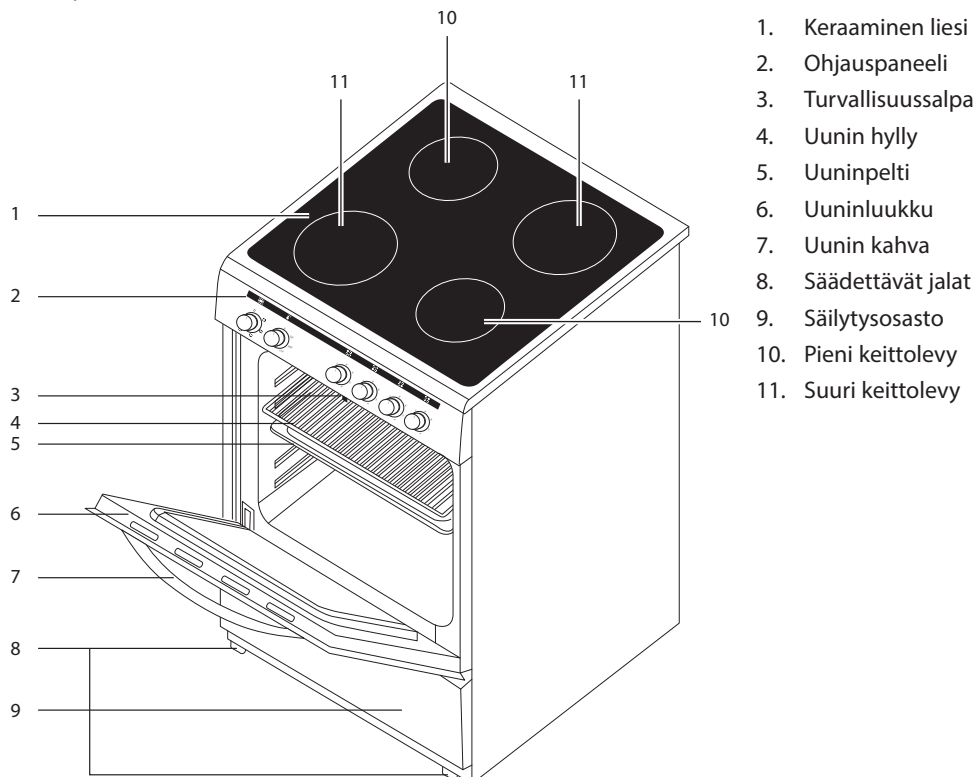

FI

Ohjauspaneeli

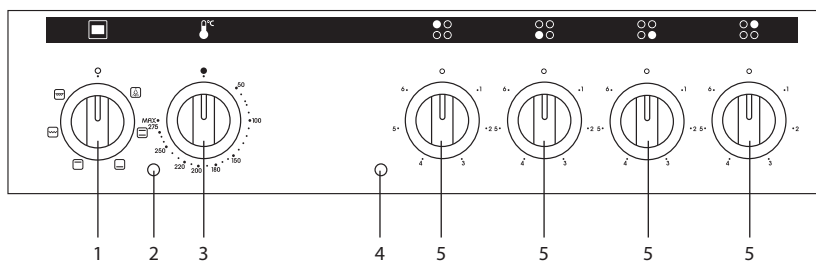

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Uunitoiminnon valitsinsäädin | 4. Keittolevyn varoitusvalo |
| 2. Termostaattivalo | 5. Keittolevyjen säätimet |
| 3. Lämpötilan (termostaatti) ohjaus | |

Ennen lieden käyttöä

Ennen uuden lieden käyttöä:

- Varmista, että kaikki säätimet on kytketty pois päältä.
- Lue tämä ohje/asennusopas kiinnittäen erityistä huomiota "Turvallisuusvaroitukset"-osaan.
- Kytke virta pois päältä.



Tämä laite on tarkoitettu vain ruoanvalmistukseen. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten huoneen lämmittämiseen.

Lieden käyttö


Kypsennysalueiden ensimmäinen käyttö

Käytä sähköisiä kypsennysalueita tasolla 3 noin 4 minuuttia poistaaksesi mahdolliset valmistusjäämät.

Lieden kypsennysalueiden ohjaus

FI


1. Kierrä valitun kypsennysalueen ohjainta myötäpäivään tai vastapäivään halutulle kuumuustasolle. Keltainen kypsennystason varoitusvalo syttyy ilmaisten, että kypsennysalue on kytketty päälle. Muutaman sekunnin kuluttua alueen kuumennuksen merkkivalo syttyy näyttämään, mikä kypsennysalue on kuuma. Vaikka kypsennysalue olisi sammutettu, merkkivalo pysyy päällä ilmaisten alueen olevan yhä kuuma.

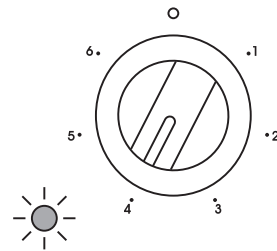

2. Kun olet lopettanut kypsennyksen, kierrä säädin takaisin "0"-asentoon. Kypsennysalueen varoitusvalo sammuu.

Oikeiden ruoanvalmistusvälineiden valinta

- Älä käytä ruoanvalmistusvälineitä, joissa on rosoiset reunat tai kaareva pohja.
- Varmista, että pannun pohja on tasainen, ja että se on tiiviisti kiinni kuumennuspinnassa ja on saman kokoinen kuin ruoanvalmistusalue. Keskitä pannu aina ruoanvalmistusalueella.

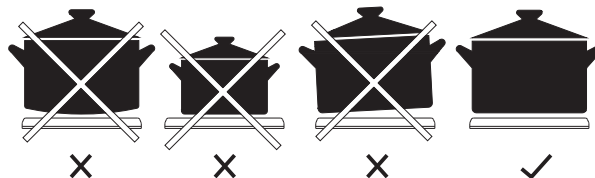


Uunin käyttö

Uunin ensimmäinen käyttö

- Uunin luukussa on turvallisuussalpa. Luukku avataan työntämällä mustaa luukun salpaa oikealle ja vetämällä saman aikaisesti uunin luukku auki.
- Varmista, ettei mitään ole jäänyt uuniin. Poista kaikki liitetyt kortit, pakkausmateriaali, tarrat tai muovipussit ja grillipannun kahva.
- Pyyhi ennen virran kytkemistä päälle uunin sisäpuolen seinät ja kotelo kostealla liinalla ja kuumalla vedellä, joka sisältää hieman mietoa pesunestettä.
- Puhdista kaikki kosketeltavat osat kuumalla vedellä, joka sisältää hieman pesunestettä.
- Kytke uuni maksimilämpötilaan (250 °C) noin 30 minuutiksi.


Varmista, että huone on hyvin tuuletettu, sillä ensimmäisessä käytössä saattaa ilmetä hieman savua ja hajua (noin 15 minuuttia).

Tämä on normaalia. Se johtuu kuumennuselementtien suoja-aineista, jotka suojaavat liettä korroosiolta tehtaalta kuljetuksen aikana.

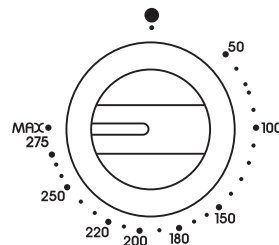

Hyllysijainnit

1. Parhaiden tulosten saamiseksi ruoan ja yläkuumennuselementin pienin etäisyys on 30 mm.
2. Uunin sisätilan seinissä on 5 eri hyllyohjainuraa. Voit asettaa uunipellin eri korkeuksille saadaksesi parhaan kypsennyssuorituskyvyn asetetun lämpötilan, ruoan koon ja valitun uunitoiminnon mukaan. Jos vain yläkuumennuselementti on päällä (varmista, että ruoan ja yläkuumennuselementin välissä on vähintään 30 mm:n väli).
3. Valvo aina ruokaa kypsennyksen aikana varmistaaksesi, ettet kypsennä sitä liikaa.
4. Jos ruoka on painava, käytä uunipeltiä ritilähyllyn asemesta.
5. Älä avaa tarpeettomasti uuninluukua kypsennyksen aikana, sillä kuumuutta menetetään ja kypsennystulokset voivat muuttua.
6. Kakkuvuokien käyttö kakkuja paistettaessa antavat paremmat tulokset.

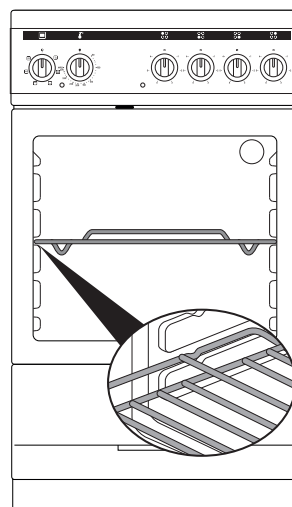

FI



- Uunia ei saa missään olosuhteissa peittää alumiinifoliolla, sillä uuni voi ylikuumentua.
- Älä aseta asioita tai leivontapeltejä suoraan uunin alustaan, sillä siitä tulee hyvin kuuma ja uuni voi vahingoittua.
- Leipä voi syttyä tuleen, jos sitä paahdetaan liian pitkään. Tarkka valvonta on välttämätöntä leipää paahdattaessa.
- Liesi kuumenee käytön aikana. On varottava koskettamasta kuumia pintoja, kuten uuninluukua tai kuumennuselementtejä.
- Kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytössä. Lapset on pidettävä etäällä liedestä.

Lämpötilan (termostaatti) ohjaus

Lämpötilan voi asettaa välillä 50 °C - 250 °C. Valitse haluttu lämpötila seuraavasti:

Pitääksesi ruoan lämpimänä	50 - 100°C -asento
Perinteiseen uunissa kypsentämiseen	50°C - Maks.asento
Kaiken tyyppiseen grillaukseen	Grillin lämpötilaa ei voi säätää

Jos vaaditaan tarkkoja lämpötiloja, ne voi tarkistaa uunilämpömittarilla, joita on saatavana useimmissa keittiövälinekaupoissa.

Uunitoiminto/Lämpötilan valitsinsäädin

Tätä säädintä käytetään kypsennystoimintojen ja lämpötilojen valintaan. Kierrä säädintä myötäpäivään valitaksesi halutun toiminnon/lämpötilan.

1. Kierrä säätimellä uunille haluttu asetus. Keltainen toiminnan merkkivalo ja punainen termostaatin merkkivalo syttyvät.
2. Termostaatin valo sammuu heti, kun asetettu lämpötila on saavutettu. Uuni on nyt käyttövalmis.
3. Uuni kytketään pois päältä kiertämällä säädintä vastapäivään "O"-asentoon. Toiminnan ja termostaatin merkkivalot sammuvat.

	Kytkee uunin lampun päälle riippumatta muista toiminnoista.
50 °C - Maks.	Uunin termostaatti, merkkivalo sekä ylä- ja alakuumennuselementit kytkeytyvät päälle. Lämpötilan voi asettaa valitsimella välille 50 °C - 250 °C
	Uunin termostaatti, merkkivalo ja alakuumennuselementti kytkeytyy päälle.
	Uunin termostaatti, merkkivalo ja yläkuumennuselementti kytkeytyy päälle.
	Uunin merkkivalo ja grillikuumennuselementti kytkeytyvät päälle. Grillattaessa uunin luukun on oltava suljettu ja uunin lämpötila säädettyä 190°C -asteeseen.
	Uunin merkkivalo, grilli ja yläkuumennuselementit kytkeytyvät päälle. Toimintoa käytetään grillauksen nopeuttamiseen ja kattaaksesi suuremman pinta-alan, kuten lihaa grillattaessa, käytä uunin ylätasoja. Grillattaessa uunin luukun on oltava suljettu ja uunin lämpötila säädettyä 190°C -asteeseen.
	Uunin merkkivalo sekä ala- ja yläkuumennuselementit kytkeytyvät päälle. Staattinen kypsennystoiminto tuottaa kuumuutta varmistaen ylhäällä ja alhaalla olevien ruokien tasaisen kypsennyksen.

FI

Grillin käyttö

Grillattaessa uunin luukun on oltava suljettu ja uunin lämpötila säädettyinä 190°C -asteeseen

1. Kierrä uunin säädin Grilli-asentoon .
2. Esilämmitä grillielementtiä noin 5 minuuttia ennen käyttöä.
3. Aseta grillin pannu uuniin uunipellille, joka on asetettu ylähyllynohjain sijaintiin. Kypsennettävä ruoka tulee asettaa grillipannussa grillipannuritolalle. Varmista, että ruoan ja kuumennuselementtien väliin jää vähintään 30 mm:n väli ja käytä tarpeen mukaan alemmaa hyllyohjainuraa.
4. Sulje luukku.
5. Tarkista ruoan kypsytys säännöllisesti, jotta kypsennä sitä liikaa. Jos hitaampi kypsentyminen on tarpeen, käytä alemmaa hyllyohjainuraa.

Puhdistusohjeet



Ennen kuin aloitat lieden puhdistamisen:

- Lue puhdistusohjeet- ja "Turvallisuusvaroitukset"-osat.
- Irrota liesi verkkovirrasta.
- Anna lieden jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta.
- Älä käytä höyrypuhdistajaa.

- Pyyhi uuni puhtaaksi jokaisen käytön jälkeen.
- Pyyhi pois jäämät. Vältä emäksisten tai happamien aineiden (kuten sitruunamehu tai etikka) jättämistä uunin pinnoille.
- Älä käytä kloori- tai happopohjaisia puhdistustuotteita.
- Älä koskaan puhdista sisäosia, paneelia, kantta, peltejä tai muita uunin osia työkaluilla, kuten teräsharja, teräsvilla tai veitset. Älä käytä hiovia ja naarmuttavia aineita tai pesuaineita.
- Kun olet puhdistanut uunin sisäosat pesuaineliuksella kostutetulla liinalla, huuhtelee ja kuivaa se huolellisesti pehmeällä liinalla.
- Älä koskaan käytä syttyviä aineita, kuten happoa, ohennusainetta tai bensiiniä uunin puhdistamiseen.
- Älä pese mitään uunin osia astianpesukoneessa.

FI

Lieden puhdistaminen

- Pyyhi liedestä päivittäiset roiskeet lämpimällä vedellä ja miedolla kotitalouksien pesuaineella.
- Voit käyttää ylikiehumistahrojen, sulamisjälkien ja kuumien sokeripitoisten valumiin poistamiseen lasikeraamisten liesien puhdistukseen tarkoitettua kaavinta (ei kuulu toimitukseen). Aseta kaapimen terä vinosti lieden pintaa vasten. Pidä kaavinta noin 30° asteen kulmassa ja liu'uta sitä vasten liettä tahrojen poistamiseksi. Älä käytä kaavinta 90° asteen kulmassa liettä vasten. Se voi naarmuttaa ja vahingoittaa lieden pintaa.
- Älä käytä hiovia puhdistusaineita/liinoja, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

Lieden ulkopinnan puhdistaminen

Pyyhi lieden ulkopinnat usein lämpimällä vedellä ja miedolla kotitalouksien pesuaineella. Kaikki ruostumatonta terästä olevat osat voi puhdistaa soveltuvalla puhdistusaineella.

Uuninluukun lasin puhdistaminen

Älä käytä karkeita, hiovia puhdistusaineita tai teräviä metallilastoja uunin lasin puhdistamiseen, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mikä voi johtaa lasin särkymiseen.



Ole varovainen käsitellessäsi lasiosia, sillä kolhaisut, naarmuttaminen, raskas käsittely ja pudottamiset voivat saada lasin särkymään.

Uunin sisäosien puhdistaminen

- Älä käytä hiovia puhdistusaineita, liinoja tai tuppoja emalipäällysten puhdistamiseen.
- Puhdista uunin sisäosan emalointi sen jäähtyttyä kotitalouksien pesuaineella tai ammoniakkipohjaisella pesuaineella. Voit käyttää erityisiä uuninpuhdistusaineita, jos noudatat huolellisesti valmistajien ohjeita. Pyyhi pinnat puhdistuksen jälkeen kuivaksi.
- Uuninluukun voi irrottaa uunin sisätilaan pääsyn helpottamiseksi. (Katso lisätietoja ”Uuninluukun irrottaminen”-osasta)

Lieden puhdistaminen





- Pyyhi liedestä päivittäiset roiskeet lämpimällä vedellä ja miedolla kotitalouksien pesuaineella.
- Voit käyttää ylikiehumistahrojen, sulamisjälkien ja kuumien sokeripitoisten valumien poistamiseen lasikeraamisten liesien puhdistukseen tarkoitettua kaavinta (ei kuulu toimitukseen). Aseta kaapimen terä vinosti liedon pintaa vasten. Pidä kaavinta noin 30° asteen kulmassa ja liu’uta sitä vasten liettä tahrojen poistamiseksi. Älä käytä kaavinta 90° asteen kulmassa liettä vasten. Se voi naarmuttaa ja vahingoittaa liedon pintaa.
- Älä käytä hiovia puhdistusaineita/liinoja, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

FI

Uuninluukun irrottaminen

Uuninluukun irrottaminen käy helposti seuraavasti:

1. Avaa luukku kokonaan auki.
2. Oikean ja vasemman puoleisten saranoiden kääntymisen pidikkeet on kiinnitetty metallitankoon niiden yläpuolella. Nosta kuvakkeita, kuten kuvassa.
3. Sulje uuninluukku varovasti, niin että se ottaa kiinni avoimeen pidikkeeseen.
4. Tue luukkua pitämällä siitä kiinni yhtä aikaa molemmilta puolilta. Jatka luukun sulkemista pidemmälle ja nosta sitä irrottaaksesi saranan alta.
5. Vedä uunin luukkua itseäsi kohti irrottaaksesi saranat paikoiltaan.
6. Aseta luukku takaisin paikalleen toistamalla yllä esitetyt vaiheet käänteisesti varmistaen, että saranan paikka osuu luukun kehyksen päälle.

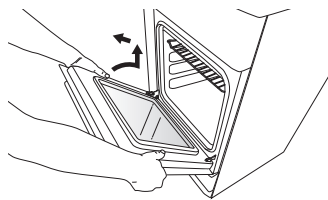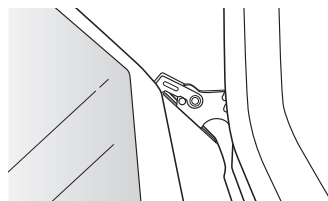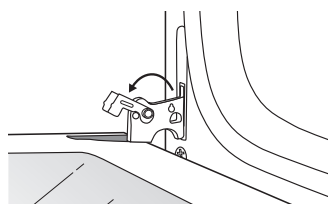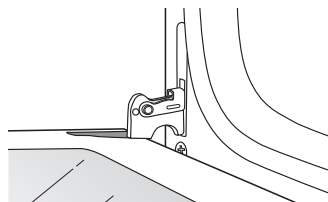

FI

Uunin lampun vaihtaminen

1. Irrota liesi verkkovirrasta.
2. Anna uunin sisätilan ja kuumennuselementtien jäähtyä.
3. Poista suojus vastapäivään kiertämällä. Sen voi tarpeen mukaan puhdistaa kuumalla pesuaineliuksella ja sen on annettava kuivua kokonaan ennen takaisin asettamista.
4. Irrota lamppu ja vaihda tilalle uusi korkeille lämpötiloille (300°C) sopiva lamppu.
5. Kiinnitä suojus takaisin myötäpäivään kiertämällä.




Lampun tekniset tiedot: Jännite: 230 V Teho: 25 W Kierre: SES/E14

Asennus

- Lieden saa asentaa vain pätevä henkilö. Jollet ole varma, ota yhteys pätevään sähköteknikkoon ja asennuta liesi paikallisten sähkö-, turvallisuus- ja rakennussäädösstandardien mukaisesti.
- Jos liesi on asennettu liettä korkeamman kalusteen viereen, on jätettävä vähintään 100 mm:n väli liedien ja kalusteen väliin, jollei kaluste ole tehty syttymättömästä materiaalista (keraaminen laatta, metallinen roiskelevy jne.), jolloin välin voi pienentää 20 mm:iin.
- Kalusteen on oltava kuumuudenkestävä yli 100°C -asteeseen. Jollet ole varma niiden kalusteiden kuumuudenkestävyydestä, joiden väliin liesi on asennettu, jätä ylimääräinen 40 mm:n väli liedien ympärille (20 mm kummallekin puolelle).
- Kalusteiden seinien liedien vieressä on oltava valmistettu kuumuudenkestävästä materiaalista (tarkista kalusteiden toimittajalta). Viilutetun synteettisen materiaalin ja käytetyn liiman on oltava kuumuudenkestävää 100°C -asteen lämpötilaan liimauksen irtoamisen tai muodonmuutosten välttämiseksi.
- Lieden sijaintipaikka voi olla keittiö, keittiö/ruokasali tai makuu-/olohuone, mutta ei huone, jossa on kylpyamme tai suihku.
- Syttyviä materiaaleja, kuten verhoja, puuta, tapettia jne. ei saa kiinnittää heti laitteen taakse tai 500 mm lähemmäs laitteen sivuja.
- Älä sijoita liettä jääkaapin viereen.
- Tätä liettä **EI** saa sijoittaa jalustalle tai alustalle.
- On olennaista, että liesi sijoitetaan esitetyllä tavalla tai vapaasti seisovana ottaen huomioon etäisyydet kaikkiin yllä kuvattuihin syttyviin materiaaleihin.
- Liesituulettimet on asennettava liesituulettimen ohjeiden/käyttöoppaan vaatimusten mukaisesti, mutta vähintään 650 mm:n etäisyydelle liedestä.
- Suoraan liedien päällä olevan kaapin on oltava vähintään 700 mm:n etäisyydellä.

FI

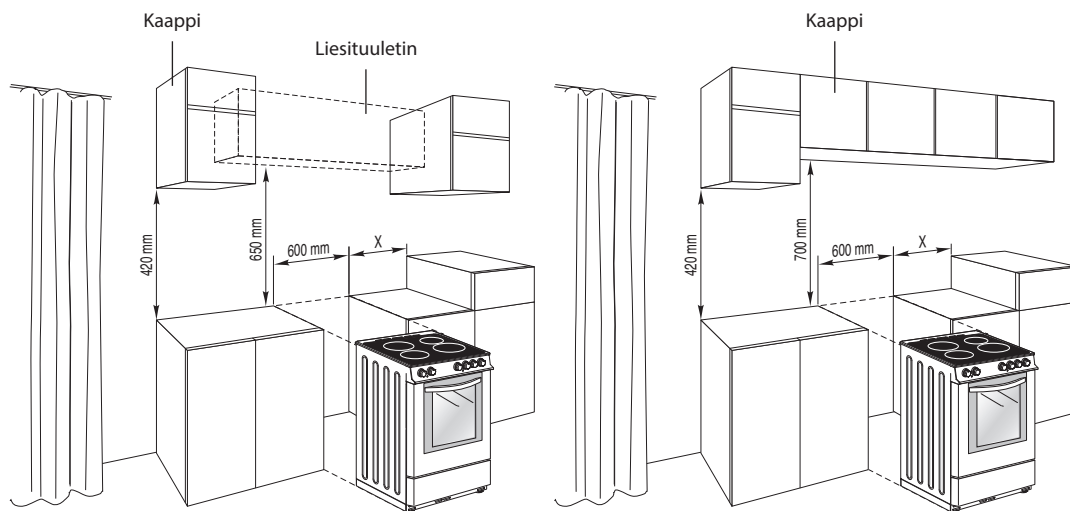

Katso alta tiedot "X":llä merkityistä mitoista:

X : 100 mm syttyville materiaaleille
20 mm ei-syttyville materiaaleille.


Jalkojen säätäminen

Uunissa on kaksi säädettävää jalkaa edessä ja kaksi rullaa takana. Kun uuni asetetaan käyttöpaikkaansa, tarkista, että se on vaakasuorassa. Jollei ole, voit säätää etujalkoja kiertämällä niitä tarpeen mukaan. Jalkoja käyttämällä on mahdollistaa nostaa liettä enintään 10 mm. **ÄLÄ** siirrä liettä vetämällä; nosta sitä edestä ja käytä sen takarullia paikalleen siirtämiseen.



Säädettävien jalkojen käyttö on **PAKOLLISTA**. Turvallisuussyistä ja riittävän tuuletuksen varmistamiseksi lieden runkoa **EI SAA** asettaa suoraan lattialle, sokkelille tai muulle tukipinnalle.


1. Poista säilytyslaatikko lieden alaosasta päästäksesi käsiksi jalkoihin.
2. Tasapainota liesi kiertämällä jalan alaosa sisään tai ulos, kuten kuvassa.

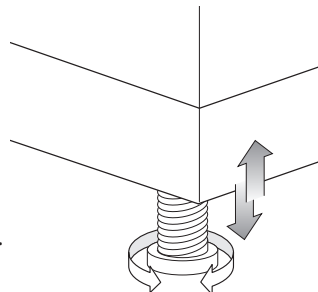

Lieden siirtäminen




- Liettä kantamaan tarvitaan aina kaksi henkilöä säädettävien jalkojen vahingoittumisen estämiseksi.
- Älä nosta liettä luukun kahvoista.
- ÄLÄ VEDÄ liettä. Nosta jalat irti lattiasta.

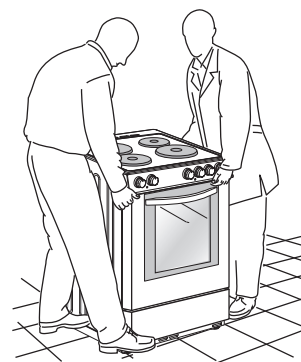


FI

Vakauskannatin

Toimitukseen kuuluva vakauskannatin tai muu hyväksytty lieden vakauttamislaite on kiinnitettävä lieden taakse, kuten kuvassa.

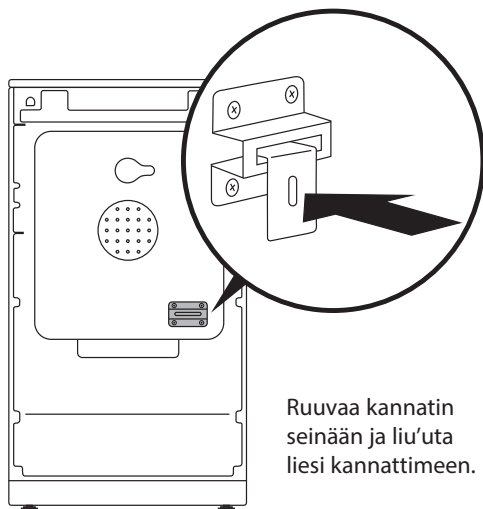

Ruuvaa kannatin seinään ja liu'uta liesi kannattimeen.

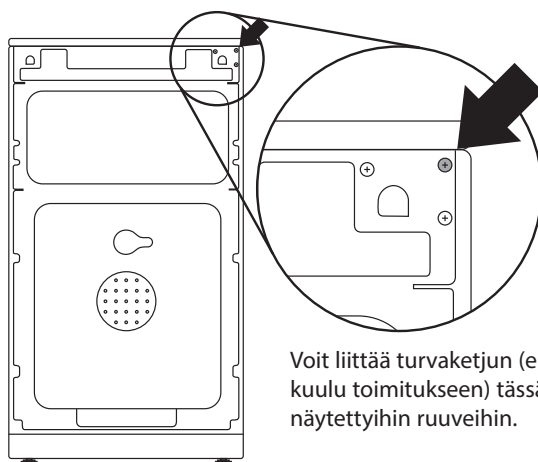

Voit liittää turvaketjun (ei kuulu toimitukseen) tässä näytettyihin ruuveihin.

■ Sähköliitäntä



Liesi on esijohdotettu 230 V 1N~50 Hz pistokeella. Jos haluat käyttää liettä 400 V:llä, toimi seuraavien johdotusohjeiden mukaisesti. Liesi on suunniteltu toimimaan sähkövirralla, joka on arvokilpeen merkittyjen sähkötietojen mukainen. Lieden voi liittää verkkovirtaan vasta, kun liitäntäkotelon liitännät on tehty.



Seuraavat asennukset saa suorittaa vain pätevä henkilö. Jos et ole varma, ota yhteys pätevään sähkötekniikkoon. Sähköliitäntöjen on oltava paikallisten säädösten ja lakien mukaisia.


Kuinka liettä käytetään 230 V 1N~ 50 Hz jännitteellä

FI

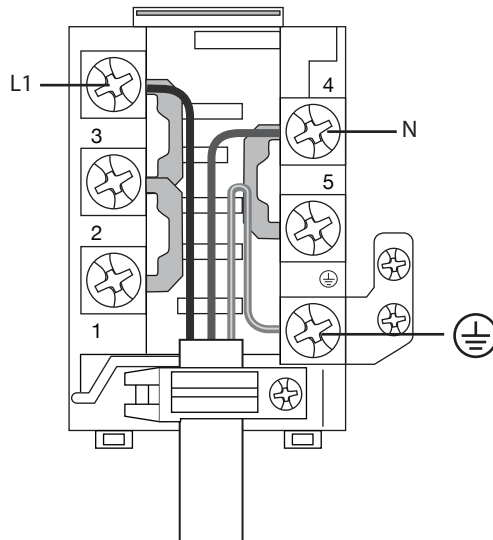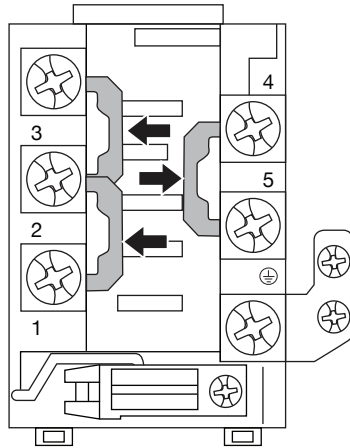


1. Avaa molemmat kiinnikkeet ja avaa liitäntärasian kansi. Irrota lieden toimitukseen kuuluva johto.
2. Liitä liitoshaarat kuten kuvassa,


Tallenna varaliitossaara
tänne

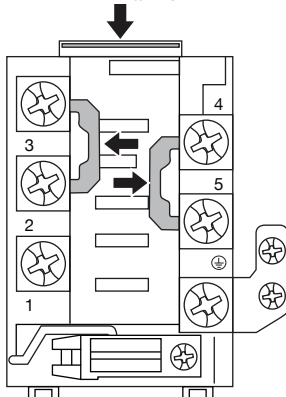

Tallenna
varaliitoshäärät tänne

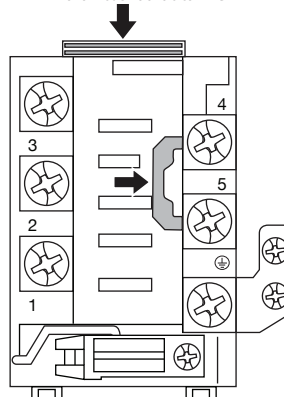

- 400 V 2N - 50 Hz**

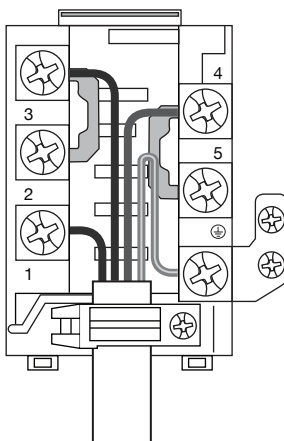

A technical diagram showing the connection of a 3-phase 4-wire cable to a terminal block. The cable has four conductors: three phase conductors (L1, L2, L3) and one neutral conductor (N). The terminal block has five rows of terminals. The phase conductors are connected to terminals 1, 2, and 3, which are labeled L1, L2, and L3 respectively. The neutral conductor is connected to terminal 4, which is labeled N. Terminal 5 is also shown but is not connected. The diagram includes symbols for ground/earth connection and a neutral symbol (N).

- 

- 69

Tuoteseloste ja Tekniset tiedot

Tuotemerkki	Logik
Malli	LFC60W19N
Tuotetyyppi	Sähköliesi
Laitteen paino	42 kg
Pääuuni	
Energiatehokkuusindeksi - perinteinen	93.9
Energialuokka	A
Energiankulutus (sähkö) - perinteinen	0.80 kWh/sykli
Kuumuuden lähde	Sähkö
Tilavuus	72 litraa
Syvennysten lukumäärä	1
Tämä tuote on	EN 15181 -normin mukainen
Yläelementti	1200 W
Alaelementti	1100 W
Grilli	1400 - 2600 W
Mitat (l x s x k)	600 x 600 x 900-930 mm (Ei sisällä säätimiä ja kahvoja)
Uunin lamppu	25 W, E14, 300 °C
Tulojännite	230–240 V
Nimellistaajuus	50 Hz
Liesityyppi	Sähkö
Kypsennysalueiden lukumäärä	4
Liesi on	EN 60350-1 & EN 60350-2 -normin mukainen

Ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.


Liesi	Halkaisija (cm)	Tyyppi	Energiankulutus (Wh/kg)
Suuri	18	Keraaminen	192
Pieni	14.5	Keraaminen	192

FI


Udpakning

Fjern al emballage fra apparatet. Behold emballagen. Hvis du skiller dig af med emballagen, skal du gøre det i henhold til lokale regler.


Følgende dele er inkluderet i pakken:

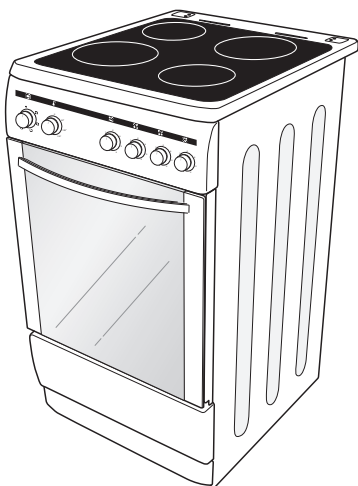


Hovedenheden

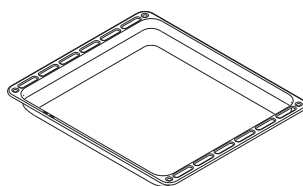


Dyb bakke x 1

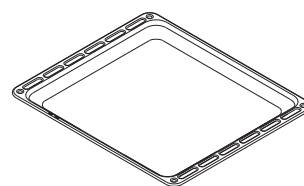


Flad bakke x 1

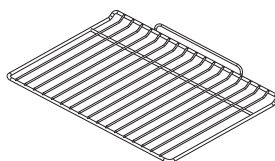

Rist x 1

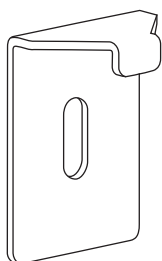

Stabilitetsbeslag x 1



Vægstik x 1




Skrue x 1

DK


Produktoversigt

Set forfra

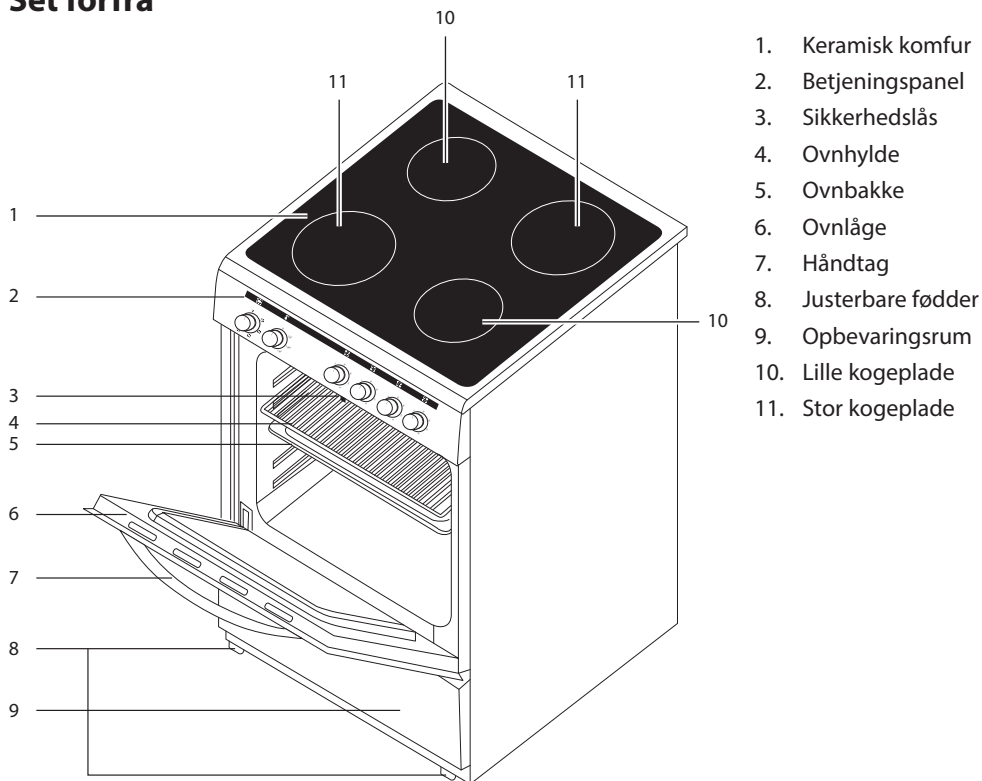

DK

Betjeningspanel

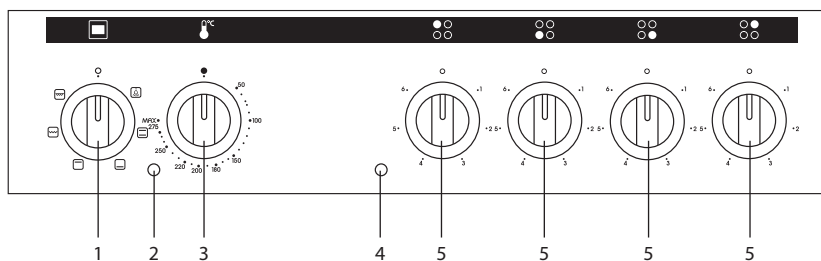

Inden du bruger komfuret

Inden du bruger din nye komfur, bedes du:

- Sørg for at alle indstillingsknapperne er slukket.
- Læs denne instruktionsbog/installationsvejledning, og vær særlig opmærksom på oplysningerne i afsnittet 'Sikkerhedsadvarsler'.
- Tænd for strømforsyningen.



Dette apparat er udelukkende beregnet til madlavning. Det må ikke anvendes til nogen andre formål, som for eksempel opvarmning af et lokale.


Brug af komfuret

Når du bruger kogepladerne for første gang

Tænd for de elektriske kogeplader, og stil dem på 3 i cirka 4 minutter, så eventuelle rester fra fabrikationen fjernes.

Styring af kogepladerne


1. Drej knappen til den ønskede kogeplade med eller mod uret, for at varme den op til det ønskede niveau. Et gult advarselsslys til den pågældende kogeplade begynder at lyse for, at vise at kogepladen er tændt. Indikatorlampen til kogepladen begynder at lyse efter et par sekunder, for at vise hvilke kogeplade er varm. Indikatorlampen forbliver tændt, selv når kogepladen er slukket, for at vise at den stadig er varm.
2. Når du er færdig med madlavningen, skal du stille knappen på "0" igen. Advarselsslyset til kogepladen slukker.

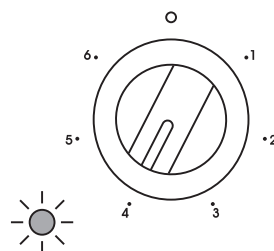

DK

Valg af de rigtige gryder


- Undgå at bruge køkkenudstyr med takkede kanter eller med buede bunde.
- Sørg for at bunden på din gryde er jævn, står fladt på glasoverfladen og er af samme størrelse som kogepladen. Sørg altid for, at gryden står midt på kogeområdet.

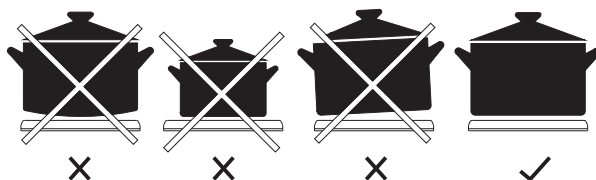

Betjening af ovnen


Når du bruger ovnen for første gang

- Ovnlågen er udstyret med en sikkerhedslås. For at åbne lågen, skal du trykke den sorte lås til højre, samtidig med at du åbner lågen.
- Sørg for, at du ikke har efterladt noget i ovnen. Fjern eventuelle indstikskort, emballage, etiketter og plasticposer og grillpandehåndtaget.
- Inden strømmen tilsluttes, skal du tørre inder- og ydersiden af ovnen af med en fugtig klud og varmt sæbevand.
- Rengør alle de aftagelige dele i varmt vand med en smule opvaskemiddel før brug.
- Skru helt op for ovnen (250°C) i cirka 30 minutter. Sørg for, at lokalet er godt ventileret, da der kan være lidt røg og lugt ved første opstart (i ca. 15 minutter).
Dette er normalt. Det skyldes det beskyttende stof på varmeelementerne, der beskytter komfuret mod korrosion under forsendelse fra fabrikken.

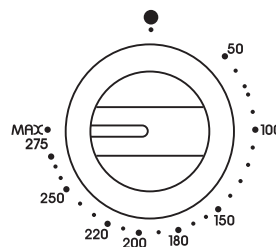

Placering af bakken

1. For at få de bedste resultater skal afstanden mellem maden og det øverste varmeelement være mindst 30 mm.
2. Inde i ovnen er der fem riller på hver sin side, beregnet til ovnbakker. Du kan placere hylden i forskellige højder for at opnå den bedste madlavning, afhængigt af temperaturen, størrelse på maden og den valgte funktionen på ovnen. Hvis kun det øverste varmeelement er tændt, foreslår vi, at du placerer bakken på den øverste hylde (sørg for, at der er en afstand på mindst 30 mm mellem maden og det øverste varmelegeme).
3. Hold altid øje med maden under tilberedning, så maden ikke brænder på.
4. Brug en ovnbakke til tung mad, og ikke en ovnrist.
5. Undgå at åbne ovnlågen under madlavningen, medmindre det er nødvendigt, da du mister varme og det kan gå udover tilberedningen.
6. Brug kageformen når du skal bage kager, da dette giver bedre resultater.

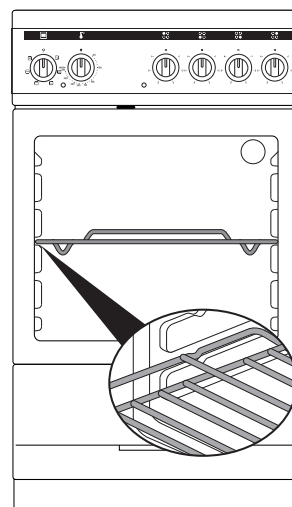

- Ovnens må under ingen omstændigheder opstilles langs plader med aluminiumsfolie, da dette kan overophede den.
- Stil ikke retter eller bageplader direkte på bunden af ovnen, da den bliver meget varmt, og skader kan opstå.
- Brød kan selvantænde hvis det ristes for meget. Hold godt øje med brød, når det ristes.
- Dette apparat bliver meget varmt under brug. Vær forsigtig med ikke at røre ved varme overflader, f.eks. ovnlågen, varmelegemerne.
- Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Børn skal holdes væk.

Temperaturindstilling (termostat)

Temperaturen kan indstilles fra 50°C - 250°C. Vælg den ønskede temperatur, som følger:

For at holde maden varm	50 - 100°C
Til traditionel madlavning i ovnen	50SDgrC - højeste indstilling
Til alle former for grillning	Grilltemperaturen kan ikke ændres

Hvis du skal bruge en mere nøjagtige temperaturmåling, kan du gøre dette med et ovn-termometer, som kan fås i almindelig handel.

Funktions- og temperaturknap

Denne knap bruges til at vælge tilberedningsfunktion og temperaturen. Drej knappen med uret for at vælge den ønskede funktion/temperatur.

1. Stil ovnen på den ønskede indstilling. Den gule lampe og den røde termostatlampe begynder at lyse.
2. Termostatlampen går ud når den indstillede temperatur er nået. Ovnens er klar til brug.
3. For at slukke for ovnen, skal du dreje knappen mod uret til "O". Den gule lampe og termostatlampen går ud.

	Tænder ovnlyset uafhængigt af alle andre funktioner.
50°C - højeste indstilling	Ovnens termostatlampe og øvre og nedre varmeelementer tændes. Temperaturen kan indstilles med drejeknappen, fra 50°C til 250°C.
	Ovnens termostatlampe og nedre varmeelement tændes.
	Ovnens termostatlampe og øvre varmeelement tændes.
	Ovnens termostatlampe og grillelement tændes. Når du griller, skal ovnlågen lukkes og temperaturen skal stilles på 190°C.
	Herefter går ovnens indikatorlampe, grillen og de øverste varmelegemer i gang. Denne funktion bruges til hurtigere grillning, og til at varme et større område, fx når du griller kød, hvor du skal bruge de øvre hylder i ovnen. Når du griller, skal ovnlågen lukkes og temperaturen skal stilles på 190°C.
	Herefter går ovnens indikatorlampe og de øverste og nederste varmelegemer i gang. Den statiske madlavningsfunktion udsender varme, hvilket sikrer de øvre og nedre fødevarer tilberedes jævnt.

DK

Brug af grillen

Når du griller, skal ovnlågen lukkes og temperaturen skal stilles på 190°C.

1. Stil ovnknappen på grill .
2. Forvarm grillen ca. 5 minutter før brug.
3. Sæt grillpanden i ovnen oven på risten, der skal være placeret på øverste hylde. Maden, der skal tilberedes, skal placeres på risten på grillpanden. Sørg for der er mindst 30 mm mellem maden og elementerne. Sæt bakken længere ned hvis nødvendigt.
4. Luk lågen.
5. Kontrollér maden regelmæssigt, så den ikke brænder på. Hvis mæde skal tilberedes langsommere, skal du sætte bakken længere ned.

Rengøringsinstrukser



Før du begynder at rengøre komfuret, skal du:

- Læse rengøringsvejledningen og afsnittet "Sikkerhedsadvarsler".
- Sluk for komfuret på stikkontakten.
- Lad komfuret køle helt ned, inden du rengør det.
- Brug ikke en damprenser.

DK

- Tør ovnen ren efter hver brug.
- Tør spildt mad op. Undgå, at efterlade alkaliske eller sure stoffer (såsom citronsaft eller eddike) på ovns overflader.
- Brug ikke klor- eller syreholdige rengøringsmidler.
- Ovnens indvendige sider, panelet, låget, bakkerne og alle andre dele af ovnen må ikke rengøres med redskaber som hårde børster, ståluld eller knive. Brug ikke slibende eller skrabende midler eller rengøringsmidler.
- Når indersiderne af ovnen er blevet rengjort med en klud og sæbevand, skal den skylles efter og tørres grundigt af med en blød klud.
- Brug aldrig brændbare stoffer som syre, fortynder eller benzin til at rengøre ovnen med.
- Ingen af ovns dele må vaskes i en opvaskemaskine.

Rengøring af komfuret

- Tør kogepladen af med varmt vand og et mildt, almindeligt rengøringsmiddel.
- Overskydende og fastbrændte madrester, og sukkerholdige madrester på glaspladen kan rengøres med en skraber, der er egnet til keramiske kogeplader (medfølger ikke). Hold skraberbladet fladt mod kogepladen. Hold skraberen i en vinkel på omkring 30°, og skub den mod kogepladen til at fjerne madresterne. Undgå at skabe på 90° grader på komfurets overflade, da dette kan ridse og beskadige overfladen.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler/klude, da disse kan ødelægge apparatets udseende.

Rengøring af komfurets yderside

Tør ydersiderne rene regelmæssigt, med varmt vand og en mild sæbeblanding. Dele i rustfrit stål, skal rengøres med et egnet rengøringsmiddel.

Rengøring af vinduet i ovnlågen

Brug ikke skrappe og slibende rengøringsmidler, eller skarpe metalskrabere til at rengøre vinduet i ovnlågen, da de kan ridse det og efterfølgende gå i stykker.



Vær forsigtig når du har med glasgenstande at gøre, da disse kan splintre, hvis de får et slag, har en revne, indeholder for meget mad eller tabes på gulvet.

Indvendig rengøring af ovnen

- Brug ikke slibende rengøringsmidler, klude eller grydesvampe til at rengøre lakoverfladen.
- Rengør indersiden af ovnen, når den er har kølet ned, og brug almindelige rengøringsmidler eller et ammoniak-baseret rengøringsmiddel. Du kan godt bruge almindeligt ovnrens, så længe du omhyggeligt følger producentens anvisninger. Tør efter, når apparatet er blevet rengjort.
- Det er muligt at tage ovnlågen af for at få lettere adgang til indersiden af ovnen. (Se venligst afsnittet "Fjernelse af ovnlågen")

Rengøring af komfuret


- Rengør komfuret med varmt vand og en almindelig mild sæbeblanding.
- Rester fra kogning, smeltet madrester og sukkerholdige madrester kan skrubes af med en skraber, der er beregnet til et keramisk komfur (følger ikke med). Hold skraberen fladt mod komfurets overflade. Hold skraberen på en 30 graders vinkel mod madresterne på komfuret. Undgå at skabe på 90 grader på komfurets overflade, da dette kan ridse og beskadige overfladen.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler/klude, da disse kan ødelægge apparatets udseende.

DK


Fjernelse af ovnlågen

Ovnlågen kan tages af på følgende måde:


1. Åbn lågen helt.
2. De drejelige holdere på hængslerne på højre og venstre side, hænger på metalstangen over dem. Løft holderne som vist.

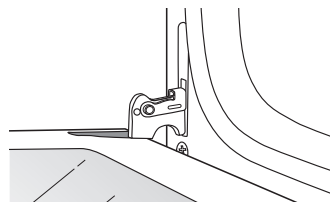


3. Luk ovnlågen forsigtigt, indtil den rammer den åbne holder.

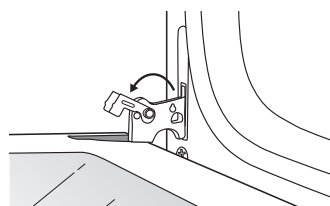

4. Hold ved på begge sider af lågen. Luk lågen lidt mere, og løft den derefter op og frigør hængslerne fra ovnen.

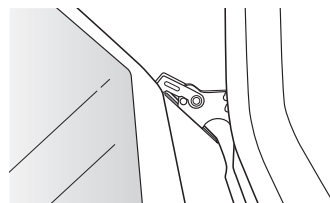

5. Træk ovnlågen mod dig selv, så hængslerne trækkes ud af deres huller.

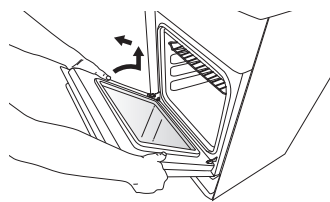

6. For at sætte lågen på igen, skal du gentage ovenstående trin i omvendt rækkefølge, og sørg for at hullerne til hængslerne er over lågens kant.

Udskiftning af ovnpæren


1. Sluk for komfuret på stikkontakten.
2. Lad ovnrummet og varmeelementerne køle ned.
3. Fjern dækslet ved at dreje det mod uret. Hvis nødvendigt, kan dette rengøres i varmt sæbevand, og lad det tørre helt før du sætter det på igen.
4. Skru pæren ud, og skift den med en ny pære, der er egnet til høje temperaturer (300°C).
5. Sæt dækslet på igen, ved at dreje det med uret.



Pærespecifikationer: Spænding: 230V Strøm: 25W Gevind: SES/E14

Opstilling

- Komfuret skal opstilles af en kompetent person, og det skal være i overensstemmelse med lokale el-, sikkerheds- og bygningsreglementer. Kontakte venligst en kvalificeret tekniker, hvis du er i tvivl.
- Hvis komfuret er installeret ved siden af inventar, der er højere end kogepladen, skal der være en afstand på mindst 100 mm mellem dem, med mindre ikke-brændbare materialer er brugt (keramiske fliser, metalplader osv.), i hvilket tilfælde afstande skal være 20 mm.
- Dit inventar skal være varmebestandig til 100°C og derover. Hvis du ikke er sikker på hvor varmebestandige inventaret omkring komfuret er, skal du sørge for at der er 40mm mere plads omkring komfuret (20mm på hver side).
- Væggene ved siden af komfuret skal være af et varmebestandigt materiale (forhør dig hos din forhandler). Hvis du bruger finerplader og lim, skal disse være varmebestandig mod en temperatur på 100°C, så limen ikke smelter og pladerne ikke bliver skæve.
- Komfuret må opstilles i et køkken, et køkken/spisestue eller et soveværelse/stue, men ikke i et lokale med et bad eller brusebad.
- Brændbare materialer såsom gardiner, træ, tapet, etc. må ikke monteres umiddelbart bag ved apparatet, eller inden for 500 mm fra siderne.
- Opstil ikke komfuret ved siden af et køleskab.
- Dette komfuret må **IKKE** stilles på en sokkel eller piedestal.
- Det er vigtigt, at komfuret placeres som angivet i vejledningen, eller er fritstående, hvor der tages hensyn til afstandene til eventuelle brændbare materialer, som beskrevet ovenfor.
- Skal en emhætte installeres, skal dette ske i overensstemmelse med kravene i emhættens instruktion/ installationsvejledning, men den skal være mindst 650 mm væk fra komfuret.
- Eventuelle skabe direkte over komfuret, skal være mindst 700 mm væk.

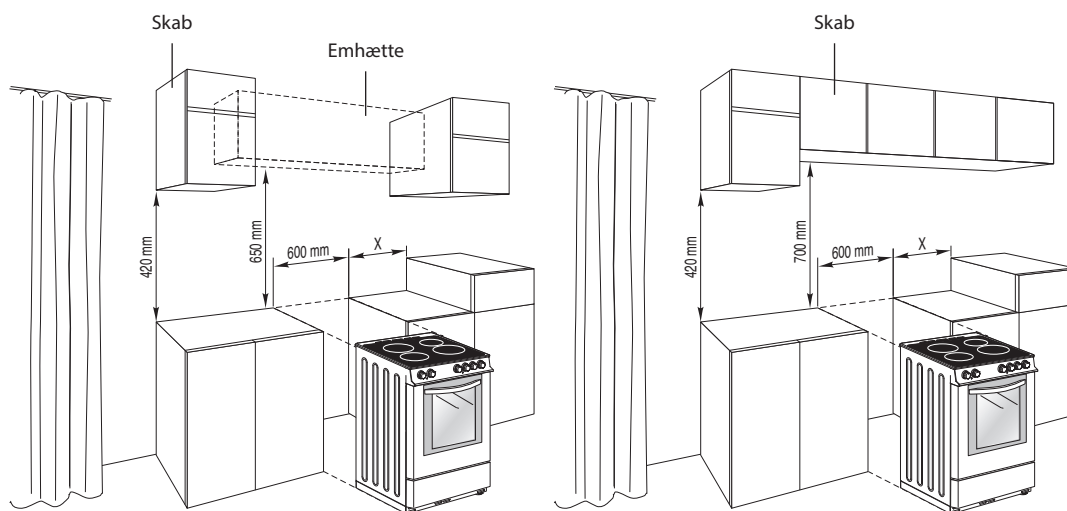

DK



For alle målene der er markeret med "X", bedes du venligst se nedenstående oplysninger:

X : 100mm ved brændbare materialer
20mm ved ikke-brændbare materialer.


Justering af fødderne

Ovnens har 2 justerbare fødder foran og 2 rullehjul bagved. Når ovnen er blevet opstillet på det ønskede sted, skal du se om den er i vater. Hvis den ikke er i vater, kan du justere de forreste fødder ved at dreje dem. Apparatet kan maksimalt hæves 10mm med fødderne. **Apparatet må IKKE** flyttes ved at trække det. Løft forsiden op og brug rullehjulene til at skubbe det på plads.



De monterede justerbare fødder SKAL bruges. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre tilstrækkelig ventilation, må komfurets kabinet **IKKE** stå direkte på gulvet, en sokkel eller en anden støtteoverflade.


1. Du kan nå frem til fødderne ved, at trække den nederste skuffe helt ud.
2. Sæt komfuret i vater ved at skrue fødderne ind og ud, som vist på billedet.

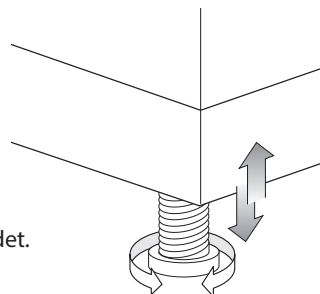

Flytning af komfuret




- Der skal altid to personer til at løfte komfuret, som vist på billedet, så fødder ikke bliver ødelagt.
- Komfuret må ikke løftes i dørhåndtaget.
- Komfuret MÅ IKKE TRÆKKES. Løft fødderne fra gulvet.

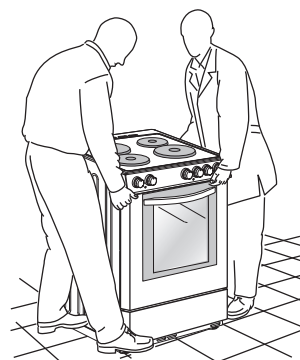


DK

Stabilitetsbeslag

Det medfølgende stabilitetsbeslag, eller et andet godkendt stabilitetsbeslag, skal monteres på bagsiden af komfuret som vist på billedet.

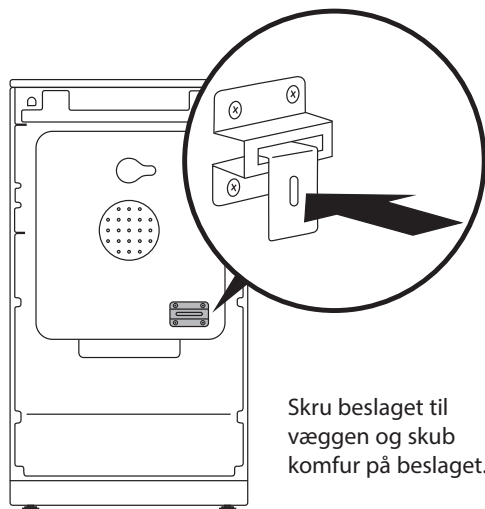

Skrue beslaget til væggen og skub komfur på beslaget.

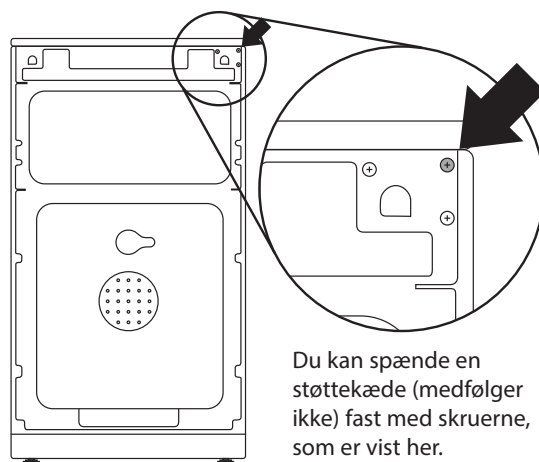

Du kan spænde en støttekæde (medfølger ikke) fast med skruberne, som er vist her.


Elektrisk tilslutning

Dit komfuret fortrådet til 230V 1N~50Hz med et stik. Hvis du ønsker at bruge komfuret med 400V, skal du følge ledningsføringsinstruktionerne nedenfor. Komfuret er beregnet til brug med en strømforsyning, der svarer til de elektriske oplysninger, der står på mærkepladen. Komfuret må først sluttes til strømforsyningen, når det du har udført tilslutningerne i klemkassen.




Følgende opstillingsprocedure skal udføres af en kompetent person. Hvis du er i tvivl, bedes du venligst kontakte en kvalificeret elektriker. Den elektriske installation skal overholde de lokale bestemmelser og lov.

Sådan forsynes komfuret med 230V 1N~ 50Hz

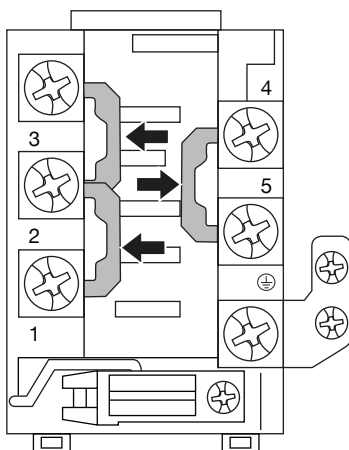

DK

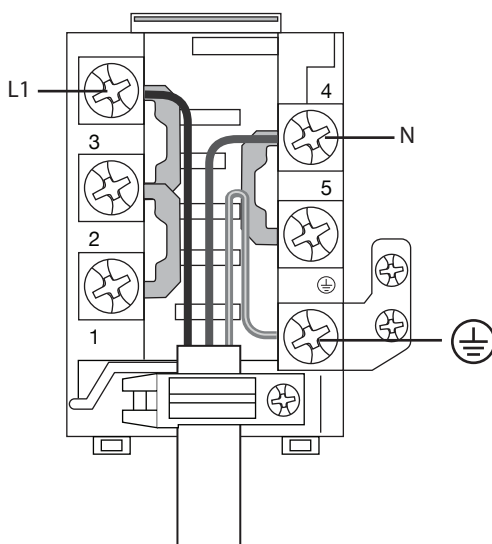


Komfuret installeres til 400V på følgende måde:

1. Løsn klemmerne og åbn låget til klemkassen. Fjern ledningen som komfur blev leveret med.
2. Sæt forbindelserne sammen som vist på billedet,


400 V 2N~50 Hz

Gem den ekstra
del her

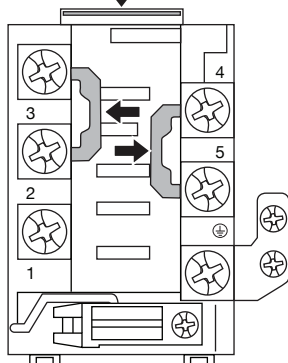


400 V 3N~50 Hz

Gem de ekstra
dele her

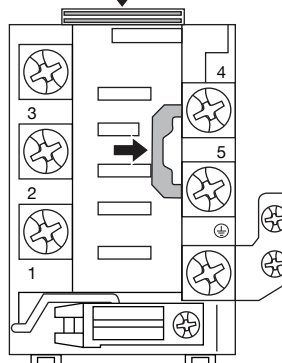


3. Forbind ledningerne som vist på billedet, og sørg for at alle skruerne er spændt ordentligt. Undgå at stramme skruerne for meget, da du kan risikere at ødelægge gevindet.

400 V 2N~50 Hz

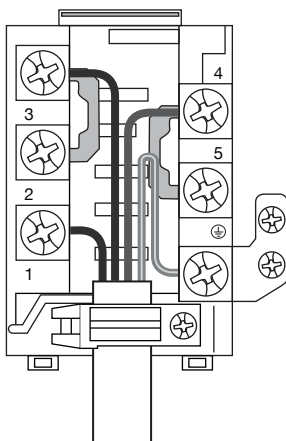

400 V 3N~50 Hz

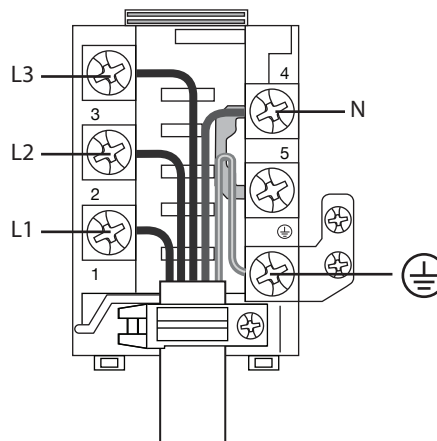

4. Fastgør forsyningskablet i kabelklemmen, stram skruen i kabelklemmen og luk dækslet.



- Strømkablet skal have disse minimumskrav:
 - Type: H05VV-F (fleksibelt kabel med afskærmning og PVC-isolering)
 - 230V 1N~ 50Hz kerner x 4 mm² minimum.
 - 400V 2N~ 50Hz kerner x 2,5 mm² minimum.
 - 400V 3N~ 50Hz kerner x 2,5 mm² minimum.
- Dette apparat skal jordforbindes.
- Komfuret skal forbindes til strømforsyningen med en stikkontakt, der er beregnet til et komfur (med to poler), som kan afbrydes helt, og med en sikring der passer med oplysningerne på komfurets mærkeplade, og som er forbundet til strømforsyningen i henhold til gældende regler. Alle ledninger fra forbrugerenheden til komfuret, der går via kontakten til komfuret, skal have den rigtige nominering.
- Kablet skal placeres væk fra alle varme dele på bagsiden af komfuret. Hvis dette ikke er muligt, skal kablet beskyttes mod varme dele på en anden måde, hvilket f.eks. kan være en varmebestandig afskærmning eller et højtemperaturskabel.

Produktoversigt og specifikation

Mærke	Logik
Model	LFC60W19N
Produkttype	Elkomfur
Apparatets vægt	42 kg
Hovedovn	
Energieffektivitetsindeks - varmluft	93.9
Energiklasse	A
Energiforbrug (elektrisk) - varmluft	0.80 kWh/cyklus
Varmekilde	Elektrisk
Kapacitet	72 liter
Antal rum	1
Dette produkt er i overensstemmelse med	EN 15181
Øverste element	1200 W
Nederste element	1100 W
Grill	1400 - 2600 W
Samlet mål (B x D x H)	600 x 600 x 900-930 mm (uden betjeningsknapper og håndtag)
Ovnlampe	25 W, E14, 300°C
Forsyningsspænding	230-240 V ~
Nominel frekvens	50 Hz
Kogepladetype	Elektrisk
Antal kogeplader	4
Dette komfur er i overensstemmelse med	EN 60350-1 & EN 60350-2

Funktioner og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Komfur	Diameter (cm)	Type	Energiforbrug (Wh/kg)
Stor	18	Keramisk	192
Lille	14,5	Keramisk	192

DK



ENERG
енергия - ενέργεια



LOGIK

LFC60W19N



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A



72 L



0.80 kWh/cycle*



- kWh/cycle*

* ЦИКЪЛ · cyklus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus
ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

22088800

**GB**

The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

NO

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av kassert utstyr på tidspunktet for deponering vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø. For mer informasjon om hvor du kan levere avfall til gjenvinning, kan du kontakte lokale myndigheter, eller der du kjøpte produktet.

SE

Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt inte får kastas bort tillsammans med ditt vanliga hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att slänga bort utrustningen genom att lämna över den till en ansvarig insamlingsstation för återanvändning av elektriska eller elektroniska apparater. Den separata återvinningscentralen för din bortkastade utrustning kommer att ta tillvara på återanvändbara produkter och konservera naturella tillgångar och intyga att utrustningen återanvänds på ett sätt som skyddar mänsklig hälsa och miljön.

För ytterligare information om var du kan slänga bort ditt avfall för återanvändning, vänligen kontakta din lokala myndighet eller där du inhandlade produkten.

FI

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan vastuullasi on hävittää kyseinen laite viemällä se määrättyyn käytettyjen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Erilliset käytettyjen laitteiden keräys- ja kierrätystoimet auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että laitteet kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla. Saat lisätietoja jätteen keräys- ja kierrätyspisteistä ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjäsi.

DK

Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Det er i stedet dit ansvar at bortskaffe dette affald ved at aflevere det til et designeret modtagersted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Sortering og genbrug af dit affald når du bortskaffer det vil hjælpe med at præservere naturressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, som beskytter menneskelig sundhed og miljøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bør du kontakte de lokale myndigheder eller der, hvor du købte produktet.

Currys Group Limited (co. no. 504877)

1 Portal Way, London, W3 6RS, UK

EU Representative

Currys Ireland Limited (259460)

3rd Floor Office Suite

Omni Park SC, Santry, Dublin 9, Republic of Ireland

 www.currys.co.uk

 www.elkjop.no/support

 www.elgiganten.se/support

 www.gigantti.fi/support

 www.elgiganten.dk/support

IB-LFC60W19N-230530V3