



Electrolux



electrolux.com/register



EFI631O94Q

DA Brugsanvisning | **Vaskemaskine**



Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. INSTALLATION.....	8
6. TILBEHØR.....	12
7. BETJENINGSPANEL.....	13
8. FØR BRUG FØRSTE GANG.....	19
9. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING).....	19
10. PROGRAMMER.....	26
11. APPEN OG YDERLIGERE SKJULTE PROGRAMMER.....	30
12.  OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE.....	30
13. DAGLIG BRUG.....	33
14. RÅD OG TIP.....	37
15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	39
16. FEJLFINDING.....	46
17. FORBRUGSVÆRDIER.....	50
18. HURTIGVEJLEDNING.....	51
19. MILJØHENSYN.....	53

1. OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring

eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.

- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Maskinens maksimale fyldning er 9 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.

- Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye medfølgende slangesæt eller andre nye slangesæt, der er leveret af det autoriserede servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryksrenser og/eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis en tørretumbler stables oven på vaskemaskinen, skal du sørge for at bruge det korrekte stablingssæt, der er godkendt af Electrolux (se mere information i kapitlet "Tilbehør - Stablingssæt").

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulvafløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede

servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede

servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.

- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

2.4 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningen på vaskemidlets emballage.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige vaskemaskinens gummideler. Forvask sådanne materialer i hånden, inden du lægger dem i vaskemaskinen.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere

oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBEKRIVELSE


3.1 Særlige funktioner

Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel samt korrekt pleje af stoffet.

- **AutoDose teknologien** afgiver automatisk den rette mængde vaskemiddel til tøjet. Skuffen har to indbyggede beholdere (vaskemiddel + skyllemiddel) og to yderligere afdelinger til manuel ifyldning af vaskemiddel og additiver. Den giver den højeste brugsfleksibilitet.


- **SensiCare System** registrerer vasketøjets vægt og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskeprogrammet er skræddersyet til vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt. Læs afsnittet "SensiCare fyldningsdetektion" for yderligere detaljer.
- **WiFi tilslutningen** giver dig mulighed for at starte og kontrollere din vaskeprogramstatus med fjernbetjening.

3.2 Oversigt over maskinen

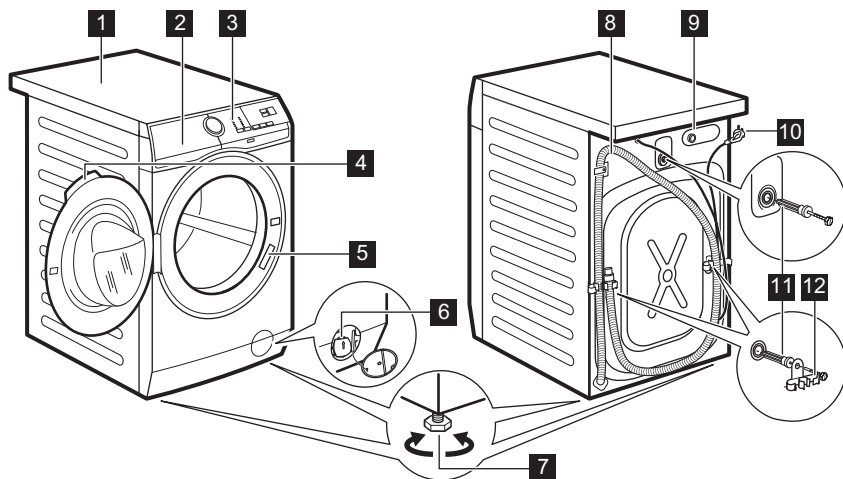

- 1 Bordplade
- 2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle rum
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Mærkeplade
- 6 Filter til afløbspumpe

- 7 Fødder til nivellering af apparatet
- 8 Afløbsslange
- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netledning
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte

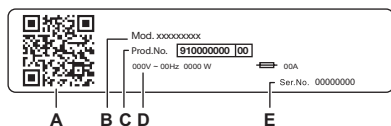

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. modelnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske mærkeværdier
- E. serienummer


Scan **QR-koden** på produktet for at registrere dit produkt og få mest muligt ud af det.

- - Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen findes også på electrolux.com/manuals)
- - Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på electrolux.com/support)
- - Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)

3.3 Flersprogede mærkater.

Maskinen leveres med selvklæbende mærkater på forskellige sprog.

Den ønskede mærkat kan klæbes fast ved siden af programknappen.

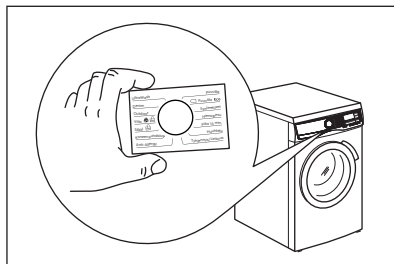

4. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
El-forbindelse	Spænding	230 V
	Overordnet effekt	2100 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyningstryk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vandtilførsel ¹⁾	Koldt vand	
Maks. fyldning	Cotton (Bomuld)	9 kg
Centrifuger. hastighed	Maks. centrifugeringshastighed	1351 o/m

¹⁾ Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


5. INSTALLATION

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Udpakning


1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

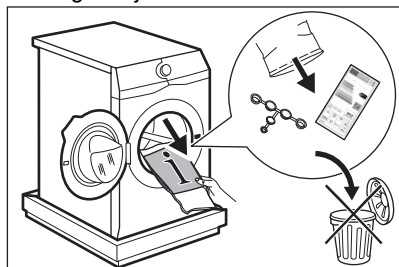

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.

2. Anbring emballingselementet på gulvet bag maskinen og læg den forsigtigt på bagsiden. Fjern polystyrenbeskyttelsen


fra bunden.

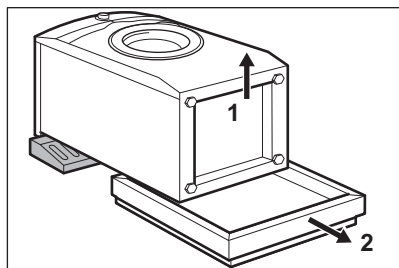

⚠ FORSIGTIG!

Læg ikke vaskemaskinen på sin forside.


3. Sæt maskinen tilbage i lodret position. Fjern strømforsyningskablet og tag afløbsslangen ud af holderne.

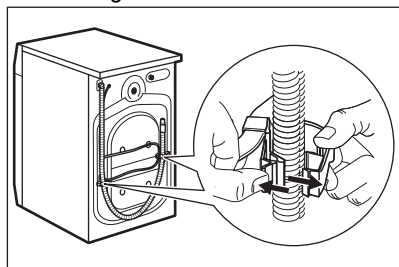

⚠ ADVARSEL!

Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er blevet testet på fabrikken.


4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

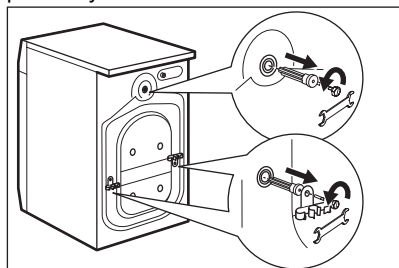

i

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5. Sæt plastikhætterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

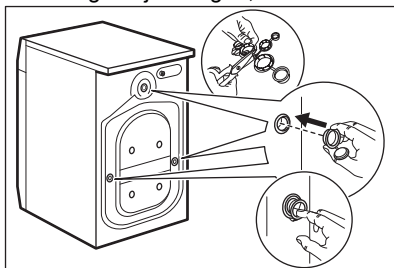

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installer produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.
2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!

Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.


Tilløbsslangen

⚠ FORSIGTIG!


Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt.

Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

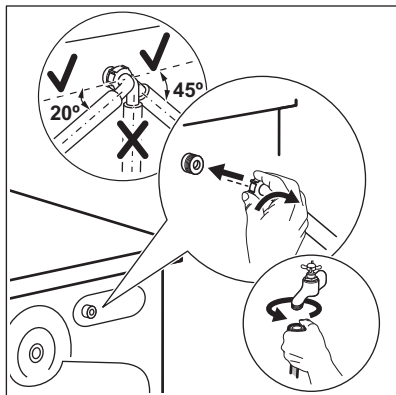

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er lodret.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Tilslut tilløbsslangen til koldtvandshanen med et 3/4" gevind.
5. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlig ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl **A**. Hvis dette sker, skal du lukke vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

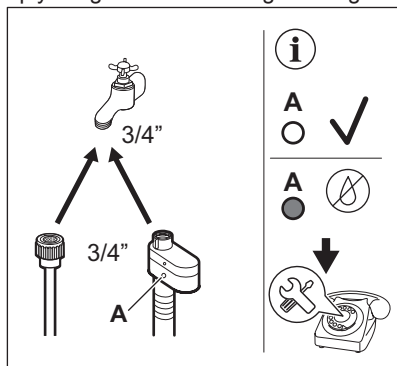

⚠ ADVARSEL!

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.

Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.



Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.




Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet. Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

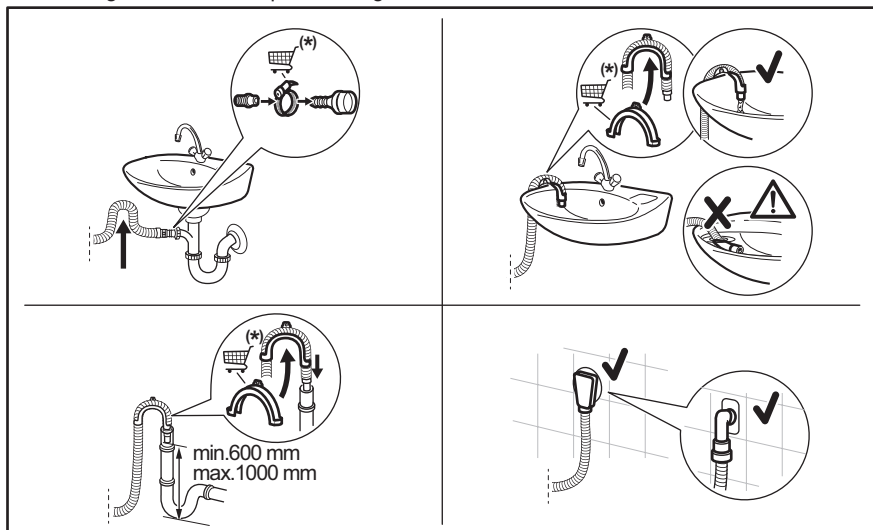

(*) Kan ændres uden varsel.


5.3 El-tilslutning

Sæt først strømticket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

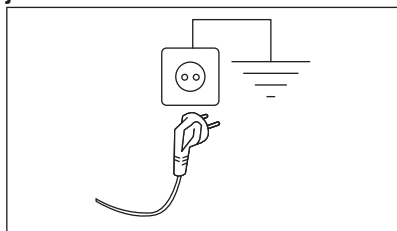

Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. TILBEHØR

6.1 Tilgængelig på www.electrolux.com/shop eller hos autoriseret forhandler



Det er kun egnet tilbehør, som er godkendt af Electrolux, der sikrer apparatets sikkerhedsstandarder. Hvis der bruges ikke-godkendte dele, bliver eventuelle garantikrav ugyldige.


6.2 Fastgørelsespladesæt

Hvis du installerer produktet på et trægulv, skal du fastgøre produktet i fastgørelsespladen.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.

6.3 Sammenbygningssæt


Tørretumbleren kan sættes oven på vaskemaskinen, men **kun ved hjælp af det korrekte sammenbygningssæt**.

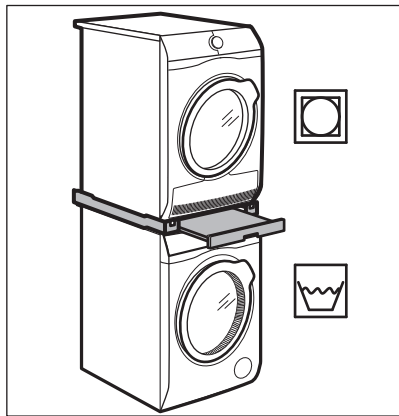

ADVARSEL!

Sæt ikke tørretumbleren under vaskemaskinen. Bekræft det compatible sammenbygningssæt ved at kontrollere dine apparaters dybde.


6.4 Sokkelskuffe

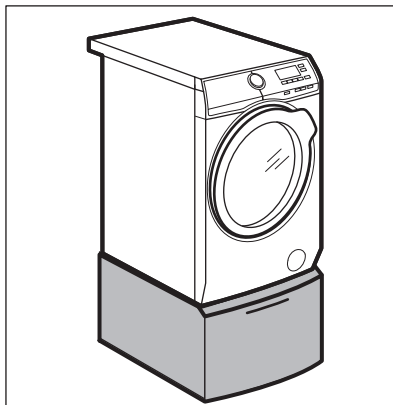

Til at hæve dit apparat og gøre det nemmere at lægge vasketøj i og tage det ud. Skuffen kan bruges til opbevaring af vasketøj, f.eks. : håndklæder, rengøringsmidler osv.

7. BETJENINGSPANEL

7.1 Beskrivelse af betjeningspanel

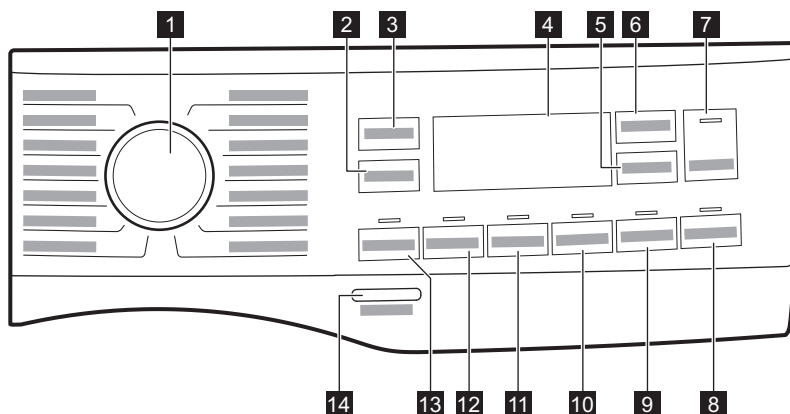

Tilvalgsfunktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalgsfunktioner og vaskeprogrammer i afsnittet "AutoDose og kombination af programvalgmuligheder" i kapitlet "Programmer". En tilvalgsfunktion kan udelukke en anden, og i så fald lader produktet dig ikke indstille de uforenelige tilvalgsfunktioner sammen. Sørg for, at display og touchknapper altid er rene og tørre.

- | | | |
|----------|----------------------|---|
| 1 | Programvælger | Til valg af det ønskede vaskeprogram. Se nærmere i kapitlet "Programmer". |
|----------|----------------------|---|

Når du indstiller et program, vælger produktet automatisk standardcentrifugeringshastigheden.

Tryk på denne knap gentagne gange for at:

- **Skifte centrifugeringshastighed.** Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.
- **— — Vælg tilvalgsfunktionen Ingen centrifugering.** Indstil denne tilvalgsfunktion for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Produktet udfører kun tømningssfase i det valgte vaskeprogram. Indstil denne tilvalgsfunktion til meget sarte stoffer. Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer.

Ved hjælp af Spinknappen kan du også indstille:

- | | |
|----------|-----------------|
| 2 | Spinknap |
|----------|-----------------|

- ☐ **Aktivér tilvalgsfunktionen Skylllestop .**

Vandet tømmes ikke ud efter sidste skylning for at undgå, at tøjet får folder. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen, og den sidste centrifugeringsfase udføres ikke.

Displayet viser kontrollampe ☐.

Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Tryk på Start/Pause  knappen: Produktet udfører centrifugeringsfasen og tømmer vandet ud.

-  Aktivér tilvalgsfunktion Silent
Alle centrifugeringsfaser (mellem- og slutcentrifugering) udelades, og programmet slutter med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske folder. Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er mulighed for billigere elektricitet. I visse programmer foregår skylning med mere vand.

Displayet viser kontrollampe .

Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Tryk på Start/Pause  knappen: Produktet udfører kun udtømningsfasen.


Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

3	Temp.knap	Når du vælger et vaskeprogram, foreslår produktet automatisk en standardtemperatur. Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperatur vises på displayet. Når displayet viser kontrollamperne _ _ _ , opvarmerproduktet ikke vandet.
4	Display	Det indeholder oplysninger om indstillingsprogrammet. Se nærmere i afsnittet "Display".
5	 AutoDose Knap til skyllemiddel	Til aktivering og deaktivering af den automatiske fyldning af skyllemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.
6	 AutoDose Knap til flydende vaskemiddel	Til aktivering og deaktivering af den automatiske fyldning af vaskemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.
7	 Start/Pauseknap	Tryk på denne knap for at starte, sætte produktet på pause eller afbryde et igangværende program.
	Tilføj tøj	I begyndelsen af vaskefasen kan du sætte programmet på pause og tilføje eller fjerne tøj. Læs afsnittet "Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj" for at få flere oplysninger.

8 Fjernbetjent start/ Delay Start touch-knap	Tryk gentagne gange på denne knap for at aktivere et af de to tilvalgsfunktioner eller begge. Den tilhørende kontrollampe tændes i displayet.  Fjernbetjent start Vælg denne tilvalgsfunktion for at tilslutte produktet til appen. Tryk på denne knap og displayet viser kontrollampen  blinke i nogle få sekunder. Når du har trykket på knappen Start/Pause , viser displayet kontrollampen  og Fjernbetjent start bekræftes.  Når du trykker på knappen Start/Pause , efter kontrollampe  er stoppet med at blinke, aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det indstillede program starter.  Delay Start Med denne tilvalgsfunktion kan du udskyde start af et program til et mere belejligt tidspunkt. Tryk på knappen gentagne gange for at indstille den ønskede udskudte tid. Tiden øges med trin på 1 time op til 20 timer. Når du har trykket på knappen Start/Pause , viser displayet kontrollampen  og den valgte udskudte tid, og produktet begynder nedtællingen.
9 Time Managerknap	Med denne tilvalgsfunktion kan du reducere programmets varighed. Se afsnittet "Time Manager".
10 Easy Ironknap	Produktet vasker og centrifugerer vasketøjet omhyggeligt for at forhindre folder i tøjet. Produktet reducerer centrifugeringshastigheden, bruger mere vand og tilpasser programvarigheden til typen af vasketøj.
 Børnesikring	Med denne tilvalgsfunktion kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet. For at aktivere/deaktivere denne tilvalgsfunktion skal du trykke på Easy Ironknappen og holde den nede, indtil  tænder/slukker på displayet. Hvis det er aktivt, og der trykkes på knapper, blinker knaplampen 3 gange.
11 Extra Rinseknap	Med denne tilvalgsfunktion kan du tilføje ekstra skylt alt efter det valgte vaskeprogram. Brug denne tilvalgsfunktion til personer med allergi over for vaskemiddelrester og med følsom hud. Denne tilvalgsfunktion øger programmets varighed. Den tilhørende kontrollampe over knappen lyser og forbliver også permanent tændt i løbet af de næste programmer, indtil denne tilvalgsfunktion deaktiveres.
 Soft Plus tilvalgsfunktion	Takket være denne ekstrafunktion fordeles skyllemidlet ensartet i vasketøjet og øger effekten på stoffet. Det anbefales at bruge skyllemiddel. For at aktivere/deaktivere denne tilvalgsfunktion skal du trykke på Extra Rinseknappen og holde den nede, indtil  tænder/slukker på displayet.

Tryk på denne knap for at tilføje pletfjernerfasen til et program. Den tilhørende kontrollampe over knappen lyser.

Ved at trykke på denne knap, vises kontrollampen  tæt på vaskemiddelsymbolet, og produktet doserer automatisk en ekstra mængde vaskemiddel, når den automatiske vaskemiddelbeholder er aktiveret.

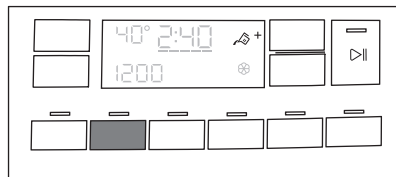

12

Stainsknap

Hvis den automatiske vaskemiddelbeholder er deaktiveret, er det muligt at køre denne tilvalgsfunktion som i en traditionel vaskemaskine ved at fylde vaskemiddel eller plejemiddel i det manuelle rum.

Hvis du trykker på vaskemiddelbeholderknappen, mens tilvalgsfunktion Stains er aktivt, slukkes AutoDosefunktionen, men tilvalgsfunktion Stains forbliver aktivt i manuel tilstand.

Denne tilvalgsfunktion øger programmets varighed.

Brug denne tilvalgsfunktion til at tilføje en forvaskefase ved 30°C inden vaskefasen. Den tilhørende kontrollampe over knappen lyser.

Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.

Den ekstra mængde vaskemiddel tilføjes automatisk i forvaskefasen.

Når du vælger en forvaskefase, og AutoDose er aktiv, doserer produktet automatisk vaskemidlet. Når AutoDose er slået fra, skal vaskemidlet/plejemidlet hældes i en doseringskugle i tromlen. Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

13

Prewashknap

Dette produkt har forskellige lydsignaler, der lyder, når:

- Du tænder for produktet (speciel kort tone).
- Du slukker for produktet (speciel kort tone).
- Du trykker på knapperne (kliklyd).
- Du foretager et forkert valg (3 korte lyde).
- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Produktet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).

Lydsignaler

For at **deaktivere/aktivere** lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du trykke på knapperne Prewash og Stains samtidigt i ca. 6 sekunder.

Hvis du deaktiverer lydsignalerne, vil de fortsætte med at gå i gang, når produktet har en fejl.

Det er muligt at få vist produktets samlede driftstid i timer startende fra første gang det blev tændt. Denne værdi tæller programmernes driftstid (omfatter ikke pauser, udskudt start tid).

Gør følgende for at få vist denne værdi:

- Tryk på On/Off knappen i nogle få sekunder for at aktivere produktet.
- Drej programvælgeren til et vilkårligt program.
- Tryk på knapperne Stains og Extra Rinse, og hold dem nede i nogle sekunder.
- Efter 3 sekunder vises det samlede antal timer, produktet har været i drift, på displayet: f.eks. 1.276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusinder og hundreder) i 2 sekunder og 76 (tier og enheder).

Driftstimetæller

Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout, forkert position af programvælger eller forkert kombination af taster), skal du slukke for produktet og gentage proceduren fra begyndelsen.

Fabriksindstillinger

For at vende tilbage til fabriksindstillingerne skal du trykke på og holde knapperne Easy Iron og Time Manager nede i nogle sekunder.

Displayet viser — — i ca. 5 sekunder.

14


On/Off knap

Hvis der trykkes på denne knap i nogle få sekunder, aktiveres eller deaktiveres produktet. Der udsendes to forskellige toner, når produktet tændes eller slukkes.

Da standbyfunktionen automatisk slukker for produktet for at reducere energiforbruget, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at tænde igen.

Se afsnittet "Standbytilvalgsfunktion" i kapitlet "Daglig brug" for yderligere detaljer.

7.2 Display

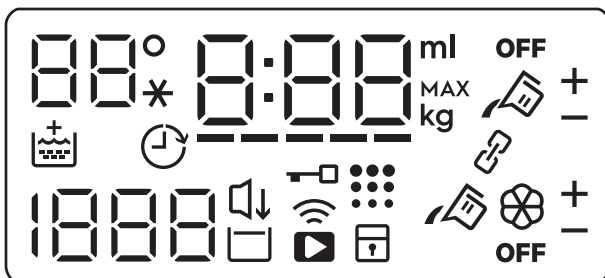

88°

Temperaturområdet:

88° Lampe for temperatur.
--* Lampe for koldt vand.



Kontrollampe for Soft Plus.



Kontrollampe for udskudt start.

1888

Centrifugeringsområdet:

Kontrollampe for centrifugeringshastighed
-- -- Kontrollampe for ingen centrifuge-
ring. Centrifugeringsfasen er slået fra.



Silent-kontrollampe.



Kontrollampe for skyllestopt.



Kontrollampe for låst luge.



Kontrollampe for WiFi tilslutning.



Kontrollampe for fjernbetjent start.



Kontrollampe for børnesikring.



Kontrollampe for tromlerengøring. Se under "Rengøring af tromlen" i afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring" for at få flere oplysninger.

Time Manager-kontrollampe.

0:00

Den digitale kontrollampe kan vise:

- Programvarighed: f.eks. 2:40.
- Udskudt tid: f.eks. 2h.
- Programslut: 0:00.
- Advarselskode, f.eks. E2 I.
- Kontrollampe for fejl: -- --.
- Angivelse af apparatets samlede driftstimer. Se under "Driftstimetæller" i afsnittet "Beskrivelse af betjeningspanel" for at få flere oplysninger.
- Andre indstillingsbeskeder.

88^{ml}

Kontrollampe for mængde af flydende plejemidler (se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)").



Kontrollampe for maksimal fyldning (se "afsnittet SensiCare System-fyldningsdetektion").

MAX Blinker, når vasketøjsmængden overstiger det maksimum, der er angivet ved valg af program.



Kontrollampe for forbundet tilstand. Den lyser, når begge beholdere er forbundet og fyldt med det samme vaskemiddel. AutoDose-funktionen for skyllemiddel er deaktiver.



Disse kontrollamper vises ved siden af kontrollamper for vaskemiddelbeholder  og skyllemiddelbeholder  ved øgning eller reduktion af den automatiske dosering af vaskemiddel eller blødgøringsmiddel.



AutoDose Kontrollampe for skyllemiddelbeholder. Når den lyser, doserer produktet automatisk skyllemidlet.

OFF

AutoDose-kontrollampe. Den lyser, når AutoDose-funktionen er deaktiver.



AutoDose Kontrollampe for vaskemiddelbeholder. Når den lyser, doserer produktet automatisk vaskemidlet.

7.3 Time Manager

Med denne funktion kan du reducere programvarigheden afhængigt af fyldningens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standard varigheden og ----- tankestreger.

Tryk på Time Manager-knappen for at reducere programmets varighed efter dine behov. Displayet viser den nye programvarighed, og en række streger reduceres i overensstemmelse hermed:

----- velegnet til en hel fyldning normalt snavset tøj.

---- et hurtigt program til en hel fyldning let snavset tøj.

-- meget hurtigt program til en mindre fyldning let snavset tøj (maks. halv fyldning anbefalet).

- det korteste program til at opfriske en lille mængde vasketøj.

Time Manager er kun tilgængelig med programmerne i tabellen.

Indikator		
	Bomuld	Syntetisk
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Standardvarighed for alle programmer.

2) Dette niveau af tilvalgsfunktionen Time Manager er ikke tilgængelig i 90°C.



I nogle produkter reduceres programvarigheden uden at vise tankestreger.

8. FØR BRUG FØRSTE GANG



Under installationen eller før første brug kan du se noget vand i produktet. Dette er et tilbageværende vand efter en komplet funktionstest på fabrikken. Denne foretages for at sikre, at produktet leveres til kunder i perfekt arbejdsklar stand og ikke giver anledning til bekymring.

1. Sørg for, at alle transportbolte er fjernet fra produktet.
2. Sørg for adgang til strøm, og at vandhanen er åben.

3. Sørg for at fylde AutoDose-tankene med flydende vaskemiddel og skyllemiddel . Se afsnittet "AutoDose grundindstilling" i kapitlet "AutoDose-teknologien".
4. Hæld 2 liter vand i tromlen. Dette aktiverer afløbssystemet.
5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen.

Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

9. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING)




Læs dette kapitel grundigt igennem.

9.1 Introduktion

Den rette dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel passer bedre på vasketøjet og sikrer gode vaskeresultater.

For meget vaskemiddel beskadiger dit tøj, og for lidt sikrer ikke gode vaskeresultater.

Dette apparat er udstyret med et automatisk doseringssystem, der automatisk kan levere den rette dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel til at bevare stoffets integritet og farvestyrken.

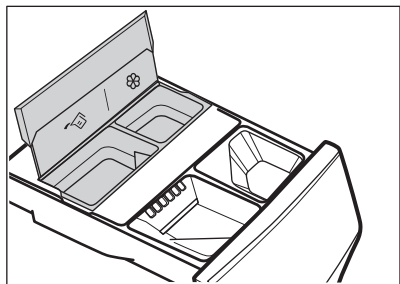

AutoDose beholder til flydende vaskemiddel.



AutoDose skyllemiddelbeholder.

Apparatet er forudindstillet på fabrikken til at passe de fleste brugervaner.

Når programmet er startet, frigiver apparatet automatisk den rigtige mængde vaskemiddel og skyllemiddel i henhold til den reelle stofmængde, hvis AutoDose er aktiveret, og kontrollamperne og/eller er synlige på displayet.



I nogle programmer deaktiveres AutoDose (kontrollamperne og/eller vises ikke, og displayet viser **OFF**), fordi der er tøj, der kræver specielle vaskemidler eller behandlinger. Hvis dette er tilfældet, hældes vaskemidlet og andre behandlinger i det korrekte manuelle påfyldningsrum. Se "AutoDose og tilvalgsfunktioner med programmer" i kapitlet "Programmer".



Yderligere forklaringer af AutoDose og aktivering af avancerede indstillinger er tilgængelige ved at downloade appen.


9.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose beholdere og manuelle rum



Når der bruges vaskemiddel og andre behandlinger, skal du altid følge de instruktioner, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage. Vi anbefaler, at man ikke overskrider det maksimalt angivne niveau i hver beholder (**MAX**).

Hvis **begge AutoDose beholdere aktiveres** i det indstillede program, påfyldes automatisk vaskemiddel og skyllemiddel.

Hvis **en af AutoDose beholderne eller begge er deaktiveret (OFF)** i det indstillede program, skal du fortsætte med manuelt at fylde i det rette rum.

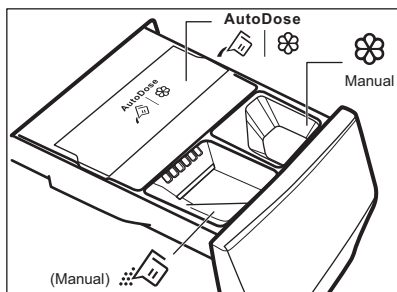

- AutoDose beholdere til flydende vaskemiddel og skyllemiddel .




ADVARSEL!

Hæld ikke pulvervaskemiddel i AutoDose rummet.

- Manuelt rum til vaskefasen: **pulver eller flydende vaskemiddel.**



Når du bruger flydende vaskemiddel, skal du sørge for, at den **specielle beholder til flydende vaskemiddel** er isat. Se afsnittet "Manuel påfyldning af vaske- og skyllemidler" i dette kapitel. Beholderen til flydende vaskemiddel findes inde i tromlen.

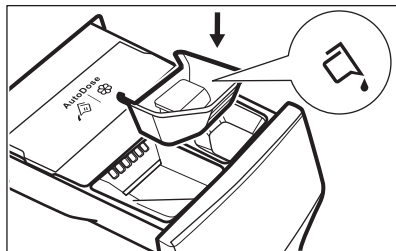

- **Manuelt rum til flydende** tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
- **MAX** Maks. niveau af vaskemiddel/ mængde plejemidler.

9.3 AutoDose Grundindstillinger

De fabriksindstillede doser for en stor mængde er 90 ml til vaskemiddelbeholder og 25 ml til skyllemiddelbeholder: den optimale konfiguration til at opfylde størstedelen af brugskravene. Produktet bruger disse indstillinger til at beregne den præcise dosering for hver vask baseret på fyldningens størrelse.

Under ekstreme forhold (meget blødt eller meget hårdt vand) og en særlig type vaskemiddel (såsom super kompakt) anbefaler vi dog at justere den forudindstillede dosering ved at følge anvisningerne på beholderen til vaskemiddel og skyllemiddel: f.eks. ved brug af super kompakt vaskemiddel kan det være nødvendigt at reducere den forudindstillede dosering betydeligt.

Hvis vaskeresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller der er for meget skum under vask, kan det være nødvendigt at ændre fabriksindstillingen. Læs i afsnittet 'AutoDose-konfigurationstilstand', hvordan

grundindstillingerne ændres, men gør dette først:

1. Identificer vandets hårdhedsgrad.

Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område. Niveauerne angives generelt som: blød, medium og hård. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhedsgrad.

2. Identificer den tilpassede vaskemiddeldosering.


Kontrollér mærkaten i beholderen til vaskemiddel/skyllemiddel, og identificer den mængde, der skal bruges. For

vaskemiddel er den foreslåede mængde vaskemiddel en kombination af tre forskellige faktorer:

- Vandets hårdhedsgrad (se den følgende tabel);
- Normalt snavsniveau;
- Produktets nominelle kapacitet (f.eks. maksimal fyldningskapacitet 9 kg). Hvis den nominelle kapacitet på vaskemiddelbeholderens etiket henviser til produkter med lavere kapacitet, skal den tilpassede dosering øges med 20% i forhold til den foreslåede dosering.



For eksempel for en maskine med en nominel kapacitet på 8 kg, medium vand, normalt snavsniveau, hvor doseringen genkendes ved krydset i doseringen på vaskemiddel-etiketten.

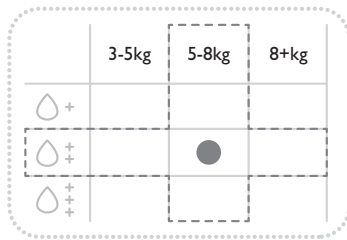

Vandets hårdhedsgrader

Niveauer	Vandets hårdhedsinterval				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Blødt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hård	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader


4) Fabriksindstilling kan opfylde de fleste brugskrav.

9.4 AutoDose konfigurationstilstand




Åbn AutoDose-konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger.

1. Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.
2. Vent ca. 10 sekunder på apparatets interne kontrol.
3. For at åbne konfigurationstilstanden skal du holde knapperne Temp. og Spin inde samtidigt i nogle få sekunder, indtil **SEt** og de blinkende lamper for vaskemiddelbeholderen og skyllemiddelbeholderen vises i displayet. Efter 10 sekunder uden interaktion med betjeningspanelet afslutter apparatet konfigurationstilstanden.

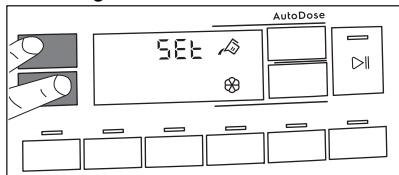


4. Tryk på relaterede beholderknapper for at slå funktion fra og til. Displayet viser OFF, når en beholder bliver deaktiveret, eller viser beholderlampe, når den bliver aktiveret.

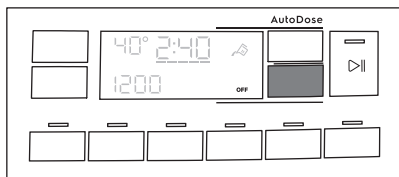

5. For at indstille den grundlæggende dosering skal du trykke på de relaterede beholderknapper, indtil der vises standarddoseringsvasketøjsprodukt og to pile nederst på displayet. Tryk gentagne gange på knappen Temp. for at reducere doseringen, og på knappen Spin for at øge den: Det mindste trin er 1 ml (hvert

enkelt trin) eller 10 ml (når knappen holdes inde).

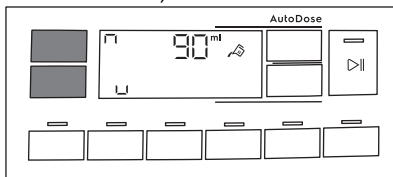

6. Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen, eller hold knapperne Temp. og Spin inde igen for at gå ud med det samme.

9.5 Påfyldning af vaske- og skyllemiddel i AutoDose-systemet




Læs "Vaskemidler og andre behandlinger" i kapitlet "Råd og tips".




Vi anbefaler, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

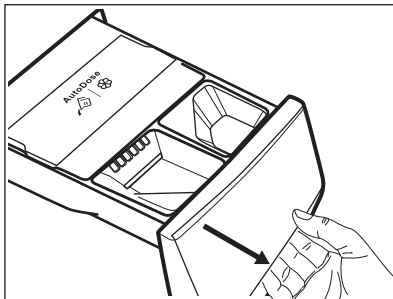


2. Løft AutoDose-låget op.

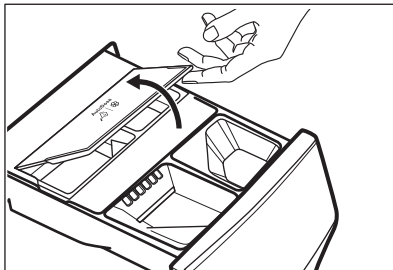


3. Hæld forsigtigt kun flydende vaskemiddel i AutoDose vaskemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

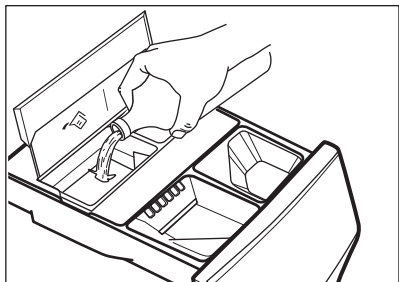


4. Hæld forsigtigt kun flydende skyllemiddel i AutoDose skyllemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

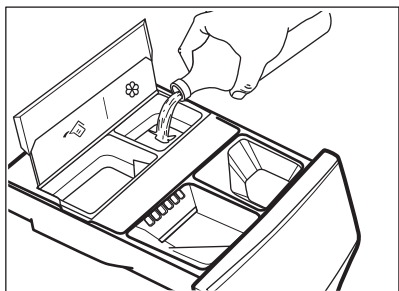

5. Løft AutoDose-låget ned.

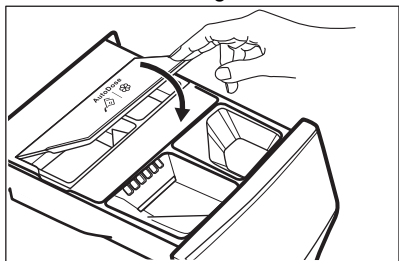

6. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

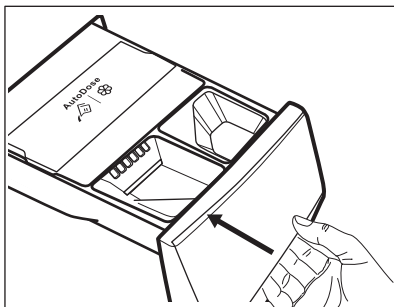

9.6 AutoDoseKontrollampe for lavt niveau



Efterfyld ikke AutoDose-beholderne, medmindre produkterne viser, at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverede beholder når et lavt niveau af vaskemiddel, blinker den tilhørende kontrollampe langsomt og kontinuerligt på displayet.

Den stopper med at blinke, når beholderen fyldes igen.

Hvis beholderen ikke genopfyldes, holder kontrollampen op med at blinke og lyser konstant, når et program startes. Når programmet er færdigt, starter den at blinke igen.

Med mindre AutoDose er slået FRA, vil den indstillede dosering for et rum, der har nået et lavt niveau, blive vist i displayet i nogle få sekunder, hver gang skuffen åbnes, for at minde om at det er nødvendigt med en efterfyldning.

Hvis vaskemidelniveauet er lavt i begge beholdere, blinker begge kontrollamper, men kun den indstillede dosering for vaskemiddel vil blive vist.



Hvis beholderne fyldes, før produktet tændes første gang, vil AutoDose kontrollampen ikke blinke.

FORSIGTIG!


Beholderne skal genopfyldes med samme mærke og type vaskemiddel/skyllemiddel/tilsætningsmiddel, som blev brugt før, ellers skal de rengøres før efterfyldning.

9.7 Skift fra AutoDose til manuel dosering


Det er muligt at deaktivere AutoDose-funktionen for en eller begge beholdere ved at trykke på det tilhørende knapsymbol.

Eksempel:

- For at slå skyllemiddelbeholderen fra skal du trykke på -knappen til skyllemiddel, indtil displayet viser **OFF**.

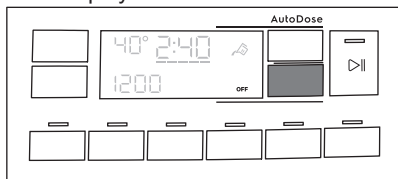


- Hvis du skal bruge et andet vaskemiddel end det, der er i AutoDose-beholderen, kan du slukke for vaskemiddelbeholderen ved at trykke på -knappen til vaskemiddel, indtil displayet viser **OFF**.

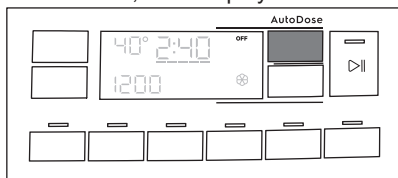

9.8 Deaktivering af AutoDose

Hvis du KUN vil bruge maskinen manuelt, kan du deaktivere funktionen Autodose. Når du er gået ind i AutoDose konfigurationstilstanden med et langt tryk på Temp. og Spin-knapperne:

1. Tryk på -knappen for vaskemiddel eller -knappen for skyllemiddel, indtil displayet viser **OFF**: AutoDose er helt udelukket for den pågældende beholder eller begge.

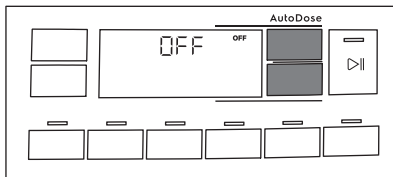

2. Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen.


9.9 Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler

Det kan være nødvendigt at bruge et andet vaskemiddel eller skyllemiddel end det, der anvendes i AutoDose-beholderne. Sørg først for, at AutoDose-beholderne er deaktiveret, og hæld derefter vaskemiddel og/eller andre plejemidler i de manuelle rum.




Overstig ikke det maksimalt indikerede niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

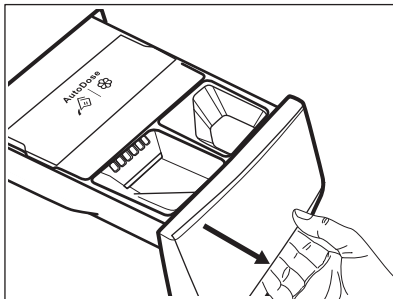


2. Kom pulvervaskemidlet i -rummet. Ved brug af flydende vaskemiddel henvises til "Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel".

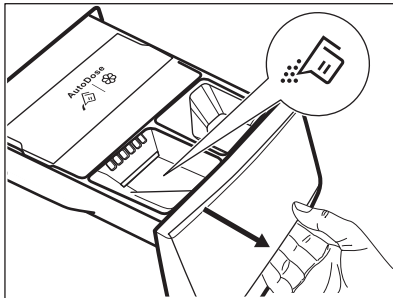

3. Hæld om ønsket skyllemiddel i beholderen  Manual .

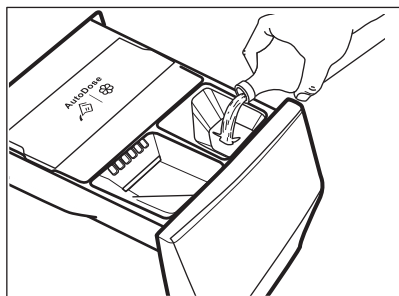


4. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

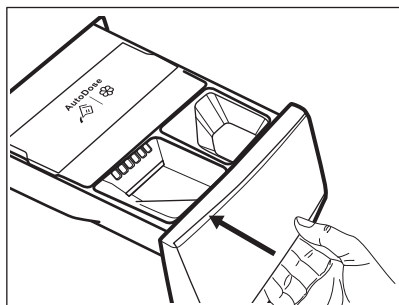


Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel


1. Indsæt beholderen til flydende vaskemiddel.

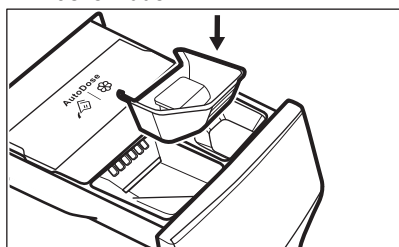

2. Hæld det flydende vaskemiddel i beholderen .

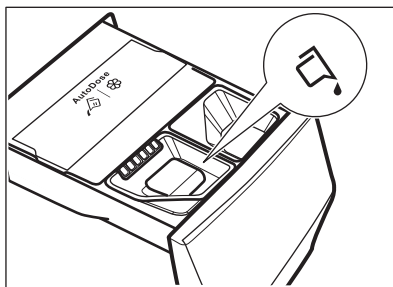

3. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

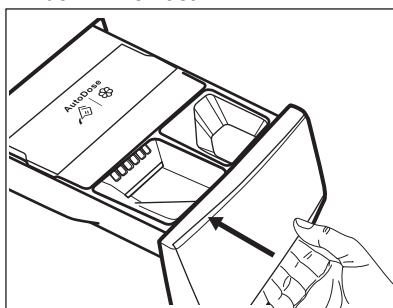

Hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tyktflydende eller tørre ud. Det er nødvendigt at rengøre skuffen, som angivet i kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring'.

9.10 Indikation af åben skuffe

Når et program kører, skal vaskemiddelskuffen altid være lukket.

En sensor i skuffen detekterer, om skuffen er åben (eller ikke lukket korrekt), mens programmet kører. I så fald vil apparatet blive sat på pause med det samme.

Hvis du trykker på knappen Start/Pause , genereres der en fejllyd, og alt på displayet slukkes, bortset fra AutoDose-lamperne, der forbliver tændt i nogle få sekunder. Displayet vender tilbage til den tidligere pausede tilstand.

Dette sker, selv hvis brugeren har slået AutoDose fra.

For at genstarte programmet skal du sørge for, at skuffen er korrekt lukket, og trykke på knappen Start/Pause .

10. PROGRAMMER

10.1 Programoversigt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference-centrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval [o/m]	Maksimal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Bomuld 40°C 90°C - koldt	1400 o/m (1400- 400)	9 kg	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk 30°C 60°C – koldt	1200 o/m (1200 - 400)	4 kg	Syntetisk eller blandet tøj. Normalt snavset.
Finvask 30°C 40°C – koldt	800 o/m (1200- 400)	2 kg	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt snavset.
Uld  40°C 40°C – koldt	1200 o/m (1200- 400)	1,5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med "håndvask" skånesymbol ¹⁾ .
Kvik 20min 30 °C 40-30°C	1200 o/m (1400- 400)	3 kg	Syntetiske og blandede stoffer. Let snavsede ting og ting, der skal opfriskes.
Skyl	1400 o/m (1400- 400)	9 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalget Extra Rinse for at tilføje skylninger. Maskinen udfører skånsomme skylninger og en kort centrifugering med en lav centrifugeringshastighed.
Centrifug./Tømning	1400 o/m (1400 -400)	9 kg	Centrifugering og udtømning af vand. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.
Jeans 30°C 40°C – koldt	800 o/m (1200 - 400)	4 kg	Specialprogram til denimtøj med en skånsom vaskefase for at minimere farvefalmning og mærker. Det anbefales at reducere tøjmængden for at opnå en mere skånsom vask.
Sportstøj 30°C 40°C – koldt	1200 o/m (1200 - 400)	4 kg	Sportstøj af blandede tekstiler. Let snavset tøj eller ting, der skal friskes op.

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Reference- centrifuge- ringshastig- hed Centrifuge- ringsinter- val [o/m]	Maksi- mal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Silke 30°C	800 o/m (800 - 400)	0,5 kg	Silke og andre sarte stoffer til vask i maskine eller i hånden. Tromlebevægelserne er så blide, at det er muligt at behandle selv meget sarte stoffer. Kør et helt vaske- og tørreprogram for at reducere folder.
Vattæpper 30°C 60°C – koldt	800 o/m (800 - 400)	3 kg	Specialprogram til syntetisk eller fjer- og dunfyldt tæppe, dyne, sengetæppe osv. Brug flydende, skånsomt vaskemiddel, f.eks. uldvaskemiddel.
Outdoor  30°C 40°C – koldt	1200 o/m (1200 - 400)	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	 Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i vaskemiddel-skuffen. Udendørstøj, tekniske sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, skaljakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering. Den anbefalede mængde vasketøj er 2,5 kg. Dette program kan også bruges til gendannelse af vandafvisning, da det er beregnet specifikt til at behandle tøj med en hydrofob belægning. Gør følgende for at udføre genoprette vandafvisning: - Hæld vaskemidlet i skuffen . - Hæld en særlig vandafvisnings genopretningsmiddel til stof i skuffens skyllemiddelrum  Manual. - Reducer tøjmængden til 1 kg.  For at forbedre den vandafvisende gendannelseshandling yderligere bør du tørre tøjet i en tørretumbler ved at indstille Outdoor-tørreprogrammet (hvis tilgængeligt, og vaskemærket tillader tørretumbling).
Hygiene  60°C	1400 o/m (1400 - 400)	9 kg	Hvid bomuld. Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp, fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ⁴⁾ sikrer en temperatur over 60°C gennem hele vaskefasen; med ekstra bevægelse af fibrene takket være dampfase, en forbedret skyllefase sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference-centrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval [o/m]	Maksimal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Eco 40-60 40°C 5)	1400 o/m (1400- 400)	9 kg	Hvid og farveægte bomuld. Normalt snavset tøj. Energiforbrug nedsættes, og vaskeprogrammets varighed forlænges, hvilket sikrer gode vaskeresultater.

- 1) Under dette program roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men dette er normalt for dette program.
- 2) Vaskeprogram.
- 3) Vaskeprogram og vandtæthedsfase.
- 4) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriefag i ekstern test udført af Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).
- 5) I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40°C i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

Kompatibilitet med programvalgmuligheder

	PROGRAM	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld	Kvik 20min	Skyl	Centrifug./Tømning	Jeans	Sportstøj	Silke	Vattæpper	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Valgmuligheder															
 AutoDose Vaskemiddel		■	■	■		■			■	■			■	■	■
 AutoDose Skyllemiddel		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Spin		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
— — — Ingen centrifugering		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

PROGRAM	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld	Kvik 20min	Skyl	Centrifug./Tømning	Jeans	Sportstøj	Silke	Vattæpper	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Valgmuligheder														
 Skyllestop	■	■	■	■		■		■	■			■	■	■
 Silent	■	■	■					■						
Prewash	■	■							■					
Stains ¹⁾	■	■						■					■	
Extra Rinse	■	■	■			■		■	■			■	■	
Soft Plus	■	■	■					■			■		■	
Easy Iron	■	■						■						
Time Manager	■	■												
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Denne tilvalgsfunktion er ikke tilgængelig med en temperatur på under 40°C.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogram

	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld	Kvik 20min	Jeans	Sportstøj	Silke	Vattæpper	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Universalpulver ¹⁾	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Flydende universal	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲
Flydende til farvet	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲

	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld 	Kvik 20min	Jeans	Sportstøj	Silke	Vattæpper	Outdoor 	Hygiene 	Eco 40-60
Finvask uld	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Speciel	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

10.2 Woolmark Wool Care - Blå



Dette maskines uldvaskeprogram er godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af denne vaskemaskine.

M1512

Woolmark symbolet er et certificeringsmærke i mange lande.

11. APPEN OG YDERLIGERE SKJULTE PROGRAMMER

Vores app giver dig et bredt udvalg af ekstra, skjulte programmer. Når du har parret din smart-enhed med produktet, kan du vælge det program, der passer bedst til dine behov. I appen kan du finde en komplet beskrivelse af hvert program.

Maskinrens	Håndklæder	Babytøj
Gardiner	Fleece	Business-skjorter
Sengetøj	Mikrofiber	Arbejdstøj



Programnavne kan ændres uden varsel afhængigt af markedets krav.

12. OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan produktet tilsluttes WiFi netværket, og hvordan du tilslutter til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere dit produkt fra dine mobilenheder.


WiFi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.

Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

WiFi-modulparametre	
Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kode på typeskilt

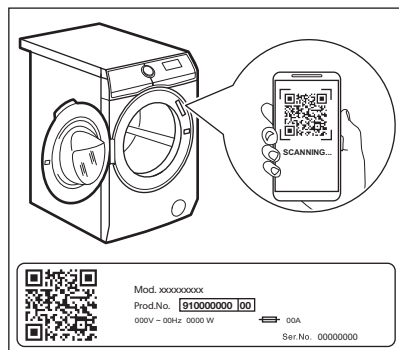

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

12.2 Installation og konfiguration af App



Med App kan du håndtere dit vasketøj med en mobilenhed.

Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet.

Via appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra produktets betjeningspanel, samt låse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobilenhed.

Yderligere programmer kan ændre sig over tid sammen med nye versioner af appen.

Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Når du forbinder produktet til appen, skal du stå tæt på den med din mobilenhed.

Sørg for, at din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed, eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installér appen.
3. Sørg for, at du har startet en WiFi tilslutning i maskinen. Hvis ikke, så læs det næste afsnit "Sådan konfigurerer du produktets trådløse tilslutning".
4. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i App.
5. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af produktet.

12.3 Sådan konfigurerer du vaskemaskinens trådløse tilslutning


1. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet. Vent ca. 10 sekunder, inden du fortsætter med trådløs konfiguration.
2. Vælg et program ved at dreje programknappen.
3. Tryk og hold knapperne  og  nede samtidig i nogle få sekunder, indtil der lyder et 'klik'. Slip knapperne. *On* vises

på displayet i 5 sekunder, og kontrollampen  begynder at blinke. Det trådløse modul begynder at starte op.



Sørg for, at din app er klar til tilslutning.

4. Efter et par sekunder, vises **AP** (**Access Point**) på displayet.

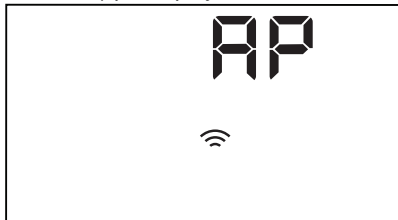


Access Point er åbent i ca. 5 minutter.



Så længe produktet er aktiveret, vil det blive ved med at forsøge at tilslutte med gemte brugeroplysninger, indtil WiFi deaktiveres eller brugeroplysningerne nulstilles.

5. Konfigurer appen på din smartenhed, og følg instruktionerne for at tilslutte produktet til dit WiFi netværk.
6. Hvis tilslutningen er konfigureret, vises kontrollampe  på displayet, når skærbilledet med programinformation vender tilbage.

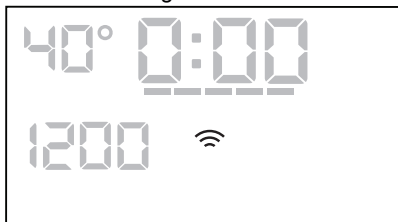

Hver gang du tænder for produktet, tager det et par sekunder at oprette automatisk tilslutning til netværket. Når kontrollampen  holder op med at blinke, er tilslutningen klar.

For at slukke for den trådløse tilslutning, når den er konfigureret, skal du holde

knapperne  og  nede samtidigt i et par sekunder, indtil det første akustiske signal lyder. Slip knapperne. **OFF** vises på displayet i få sekunder.



Hvis du slukker og tænder for produktet igen, deaktiveres den trådløse tilslutning automatisk.

For at fjerne de trådløse

brugeroplysninger skal du trykke på

knapperne  og  samtidigt og holde dem inde i nogle få sekunder, indtil det andet akustiske signal lyder: **---** vises på displayet.

12.4 Fjernbetjent start


Med den fjernbetjente start kan du starte et program med fjernbetjening.



Fjernbetjeningen aktiveres automatisk, når du trykker på knappen Start/Pause  for at starte programmet, men du kan også starte et vaskeprogram med fjernbetjening.

Når appen er installeret, og den trådløse forbindelse er komplet, kan du også aktivere den fjernbetjente start:

1. Tryk på knappen Fjernbetjent start , og lampen **APP** vises på displayet i nogle få sekunder.

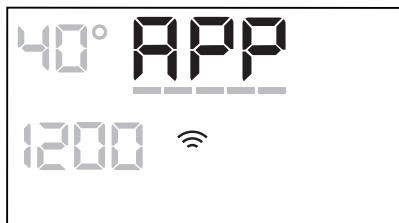

2. Tryk på knappen Start/Pause  for at aktivere Fjernbetjent start, inden kontrollampen  stopper med at blinke.

Kontrollamperne  og  vises på programoversigtsskærmen, og lugen låses. Nu kan programmet startes med fjernbetjening.



Når du berører knappen Start/Pause , efter kontrollampen  stopper med at blinke, aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det indstillede program starter.

For at fjerne den fjernbetjente start skal du trykke på knappen Fjernbetjent start  og bekræfte ved at trykke på knappen Start/Pause .



Nulstillingspositionen • deaktiverer den fjernbetjente start.

12.5 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit produkt.

Opdateringen accepteres kun via appen.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet  på displayet.

Sluk ikke dit produkt, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet  i displayet: For at vende tilbage til normal brug skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller dreje på knappen.

12.6 Wi-Fi altid slået til

Funktionen Wi-Fi altid slået til er tilgængelig i appen.

Denne funktion holder apparatet forbundet til netværket, selv når det er slukket.

Lampen  tændes og slukkes med mellemrum (1 sekund tændt, 5 sekunder slukket).

Det er muligt at tænde for apparatet ved at trykke på knappen On/Off eller med appen.



Funktionen Wi-Fi altid slået til kan påvirke dit energiforbrug.

13. DAGLIG BRUG



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


13.1 Aktivering af maskine

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet.

Der lyder en kort melodi.

13.2 Påfyldning af vasketøj

1. Åbn lågen til maskinen.
2. Tøm lommerne, og fold elementerne ud, inden du lægger dem i apparatet.
3. Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.
Læg ikke for meget tøj i tromlen.
4. Luk lågen godt til.

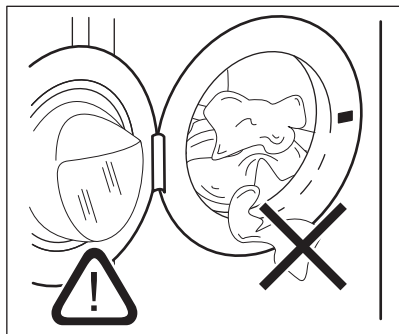

⚠ FORSIGTIG!

Sørg for, at intet vasketøj sætter sig fast mellem forseglingen og lugen for at undgå risiko for vandlækage og beskadigelse af vasketøjet.



Vask af meget olieholdige, fedtede pletter kan forårsage beskadigelse af vaskemaskinens gummideler.

13.3 Indstilling af program



Hvis du ønsker at ændre den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel, skal du gå ind i AutoDose-konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger. Se afsnittet "AutoDose-konfigurationstilstand" i kapitlet "AutoDose-teknologien (Automatisk dosering)".

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram.

Kontrollampen for knappen Start/Pause  blinker.

Displayet viser en indikativ programvarighed.

2. Tryk på de pågældende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
3. Indstil om ønsket et eller flere tilvalg ved at trykke på de pågældende knapper. De pågældende kontrollamper tændes på displayet, og den givne information ændres i overensstemmelse hermed.



Hvis et valg **ikke er muligt**, udsendes der et lydsignal, og displayet viser — — —.

13.4 Start et program



Sørg for, at vaskemiddelbeholderen er helt lukket, da programmet ellers ikke starter.

1. Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet. Programmet kan ikke startes, når kontrollampen for knappen er slukket og ikke blinker (f.eks. programvælger i en forkert position).

Den tilknyttede kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt.

2. Programmet starter, og lugen låses.

Displayet viser kontrollampen , og symbolet  vises for at angive, at det stadig er muligt at stoppe programmet og tilføje tøj.



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før produktet fyldes med vand.

13.5 Start af et program med udskudt start

1. Tryk gentagne gange på Delay Start-knappen, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.
2. Tryk på knappen Start/Pause . Produktets luge låses og starter nedtællingen til udskudt start. Displayet viser kontrollampe .

Programmet starter automatisk, når nedtællingen er afsluttet.

Annullering af udskudt start, efter nedtællingen er gået i gang

Annullering af udskudt start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille maskinen til pause. Den tilhørende kontrollampe blinker.

2. Tryk gentagne gange på knappen Delay Start, indtil displayet viser 
3. Tryk på Start/Pause  knappen igen for at starte programmet med det samme.

Ændring af udskudt start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan ændres udskudt start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille maskinen til pause. Den tilhørende kontrollampe blinker.
2. Tryk gentagne gange på Delay Start-knappen, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause  for at starte den nye nedtælling.

13.6 SensiCare System-fyldningsdetektionen



Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemstor/stor mængde**.

Når du har trykket på Start/Pause  knappen, slukkes lampen for den maksimalt erklærede fyldning, starter SensiCare System registrering af vasketøjsmængden:

1. Apparatet detekterer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. I de programmer, hvor Time Manager er tilgængelig, blinker indikatoren **kg** i denne fase, og Time Manager bjælke **----** placeret under tidsangivelserne afspiller en simpel animation. Tromlen roterer i løbet af kort tid.
2. Programvarigheden kan justeres i henhold hertil og kan stige eller falde. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

Ved slutningen af fyldningsdetektionen blinker kontrollampen **MAX** i displayet i **tilfælde af tromleoverfyldning**. I dette tilfælde er det muligt at sætte apparatet på pause og fjerne det overskydende tøj i 30 sekunder.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på Start/Pause  knappen for at starte programmet igen. SensiCare-fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.



Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering.



SensiCare-registreringen udføres kun med komplette vaskeprogrammer, og hvis programvarigheden ikke er blevet reduceret ved hjælp af Time Manager-knappen.



SensiCare er ikke tilgængelig med alle programmer såsom Uld, Skyl, Spin og programmer med korte cyklusser.

13.7 Afbrydelse af et program og ændring af valgmuligheder

Når programmet er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalg:

1. Tryk på knappen .
- Den tilhørende kontrollampe blinker.
2. Skift indstillinger. Den givne information på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på knappen  igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

13.8 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på On/Off-knappen for at annullere programmet og for at slukke for produktet.
2. Tryk på On/Off-knappen igen for at tænde for produktet.

Nu kan du indstille et nyt program.



Hvis SensiCare-fasen allerede er udført, og vandpåfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage SensiCare-fasen**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke ud for at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

Der er også en alternativ måde at annullere på:

1. Drej vælgerknappen til positionen "Nulstil"
2. Vent i 1 sekund. Displayet viser --- .
Nu kan du indstille et nyt program.

13.9 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj




Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Mens et program eller udskudt start er i gang, er lugen låst. Displayet viser kontrollampe .

Sådan tilføjes eller fjernes tøj:

1. Tryk på knappen Start/Pause . Kontrollampen for den relevante lågelås slukkes i displayet.
2. Åbn lågen til maskinen. Tilføj eller fjern om nødvendigt genstandene. Luk lugen, og tryk på knappen Start/Pause .

Programmet eller udskudt start fortsætter.

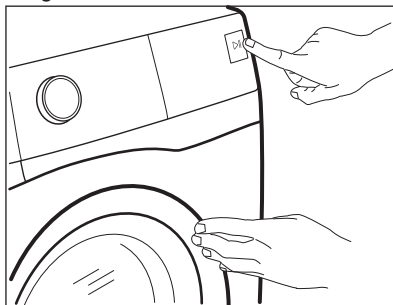

13.10 Programslut

- stopper produktet automatisk.
- De akustiske signaler lyder (hvis de er aktive).
- På displayet tændes .
- Kontrollampen for Start/Pause  knappen slukkes. Låst luge  slukkes, og lugen låses op.
- Tryk på knappen On/Off i nogle sekunder for at deaktivere eller aktivere apparatet.



Få minutter efter afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.

1. Fjern vasketøjet fra produktet.
2. Sørg for, at tromlen er tom.
3. Lad lugen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.

13.11 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller en valgmulighed, som ikke tømmer vandet ud fra den sidste skylning, er programmet færdigt, men:

- Tidsområdet viser , og displayet viser den låste luge .
- Tromlen drejer stadigvæk ved regelmæssige intervaller for at forhindre krøller i vasketøjet.
- Lågen forbliver låst.

- Du skal tømme vandet ud for at åbne lågen:
- 1. Berør om nødvendigt Spin-knappen for at mindske centrifugeringshastigheden, som apparatet foreslår.
- 2. Tryk på Start/Pause -knappen:
 - Hvis du har indstillet Rinse Hold , tømmes apparatet vand og centrifugerer.
 - Hvis du har indstillet Silent , maskinen tømmer kun for vand

Tilvalgsfunktions-indikator Rinse Hold  og Silent  forsvinder.

- 3. Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
- 4. Tryk på On/Off-knappen i nogle få sekunder for at slukke apparatet.

13.12 Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk maskinen, så energiforbruget reduceres når:

- Du ikke bruger maskinen i 5 minutter, når intet program er i gang.
Tryk på knappen On/Off for at aktivere produktet igen.
 - 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning.
Tryk på knappen On/Off for at tænde for produktet igen. Du kan nu indstille et nyt program.
- Hvis knappen roteres til positionen "Nulstil"
- , slukker maskinen automatisk efter 30 sekunder.



Hvis du indstiller et program eller et tilvalg, der slutter med vand i tromlen, slukker standbyfunktionen **ikke** for maskinen, for at minde dig om at tømme vandet.



Fjernbetjeningen hindrer Standbyfunktion, men efter 15 minutter skifter maskinen til netværksstandby, og displayet viser kun kontrollampen .

14. RÅD OG TIP




ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


14.1 Ilægning af vasketøj

- Opdel vasketøjet i: hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsmærkerne.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Visse kulørte ting kan blive affarvet ved den først vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.
- Vend indersiden udad på flerlagede stoffer, uld og genstande med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.
- Vask genstridige pletter med et specielt vaskemiddel.

- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, eller læg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetræk.
- En for lille mængde vasketøj kan forårsage problemer med centrifugeringen, hvilket kan føre til for kraftig vibration. Hvis dette sker:
 - a. afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
 - b. gendistribuer mængden manuelt, så genstandene er jævnt fordelt i karret.
 - c. tryk på Start/Pause-knappen.
Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlås, hægt hæfter, og lås tryklås. Bind bæltter, snore, snørebånd, bånd og andre løse genstande.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bæltter, strømpebukser, snørebånd, bånd osv).

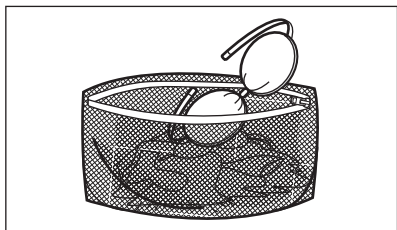

- Tøm lommerne og fold tøj ud.

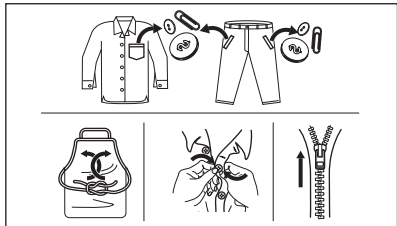

14.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøj i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og stoftypen.

14.3 Vaskemiddeltpe og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå affald og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
 - vaskepulver til alle stoftyper undtagen sarte ting. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj,
 - flydende vaskemiddel, helst til vaskesprogrammer med lave temperaturer (60 °C maks.) til alle stoftyper eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel vil afhænge af: type stof (finvask, uld, bomuld osv.), tøjets farve, mængdens størrelse, grad af snavs, vasketemperatur og hårdheden af det anvendte vand.

- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Undgå at blande forskellige typer vaskemidler.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - Der vaskes mindre tøj.
 - Tøjet kun er let snavset.
 - Der er en stor mængde skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i vaskemiddelskuffen.

Utilstrækkeligt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vaskemængden bliver grå,
- fedtet tøj,
- mug i apparatet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

14.4 Råd om økologi

For at spare vand og energi og for at hjælpe med at beskytte miljøet anbefaler vi, at man følger disse råd:

- **Normalt snavset tøj** kan vaskes **uden forvask** for at spare vaskemiddel, vand og tid (det beskytter også miljøet!).
- Hvis apparatet fyldes til den **maksimal kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug**.
- Med tilstrækkelig forbehandling kan man fjerne pletter og begrænset snavs. Derefter kan vasketøjet vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel bør du se den mængde, der er foreslået af vaskemiddelproducenten, og kontrollere vandets hårdhed i dit husholdningssystem. Se "Vandets hårdhedsgrad".
- Indstil den **maksimalt mulige centrifugeringshastighed** for det valgte vaskesprogram, **inden du tørrer dit vasketøj i en tørretumbler**. Dette sparer energi under tørring!

14.5 Vandets hårdhed

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

I områder, hvor vandet er blødt, er det ikke nødvendigt at bruge blødgøringsmiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde blødgøringsmiddel. Følg anvisningerne, som findes på produktet emballage.

15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Plan for regelmæssig rengøring

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge dit apparats levetid.

Efter hvert program skal lågen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i apparatet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelseskask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør vaskemiddeldispenser og AutoDose-beholder	To gange om året
Rengør dræningspumpefilter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen	To gange om året

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

15.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se "Ilægning af vasketøj" i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Lugetætning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af dræningspumpen" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

15.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

15.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

15.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længerevarige brug af programmer ved lave temperaturer kan forårsage aflejring af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug. For at fjerne disse aflejringer og rengøre apparatets indvendige del bør du køre en vedligeholdelsesvask regelmæssigt (mindst én gang om måneden).



Se afsnittet "Rengøring af tromlen".

15.6 Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette apparat er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fruglfiltre, som falder af tøjet, ud med vandet. Se jævnligt tætningen efter. Mønter, knapper, andre små genstande kan genvindes i slutningen af cyklussen.

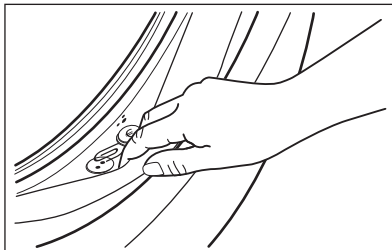

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

Se efter og fjern genstande (hvis der er nogen), der kan sætte sig fast i folden.

Sørg for, at der ikke er vasketøj tilbage mellem pakningen og lugen.

Brug en fugtig klud til at fjerne snavs eller vandrester, der er tilbage i lågens pakningen, efter programmet er kørt.

15.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Fjern alt vasketøj i tromlen.
2. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
3. Kør et Bomuld-program med den højeste temperatur. Hvis dit apparat kan forbindes til Wi-Fi, kan

specialprogrammet Maskinrens også downloades via appen.

4. Tilføj en manuel lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.



Ind imellem, viser displayet muligvis i slutningen af et program ikonet . Dette er en anbefaling til at udføre "tromlerengøring". Når tromlerensningen er udført er blevet udført, forsvinder ikonet.

15.8 Rengøring af beholderen til vaskemiddel og AutoDose-beholderne



FORSIGTIG!


Hvis du skifter vaskemiddeltype som mærke, koncentration og tykkelse, anbefales det at rengøre vaskemiddelskuffen.





Før rengøring skal du sørge for at alle rum er tomme.

For at forhindre mulige aflejringer af tørret vaskemiddel, størknet skyllemiddel, dannelse af mug i beholderen til vaskemiddel og/eller størknede flydende tilsætningsmidler i AutoDose-beholderne **skal følgende rengøringsprocedure udføres en gang imellem:**


1. Åbn vaskemiddelbeholderen. Tryk på låsen, som angivet på billedet, og træk vaskemiddelbeholderen ud.

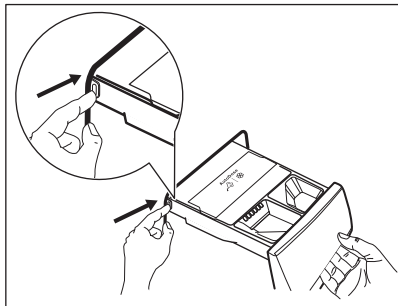


2. Fjern indsatsen til skyllemidlet og, hvis indsat, beholderen til flydende vaskemiddel.

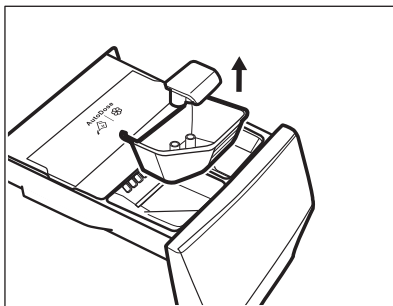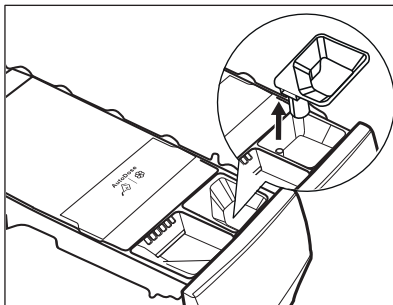


3. Tryk på låsen på bagsiden, som angivet på billedet, og løft topdækslet op for at fjerne det.

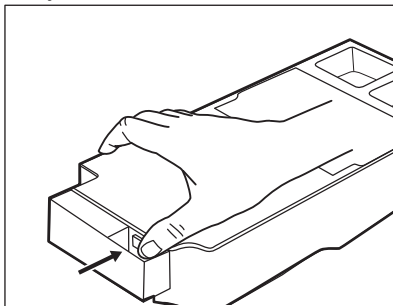


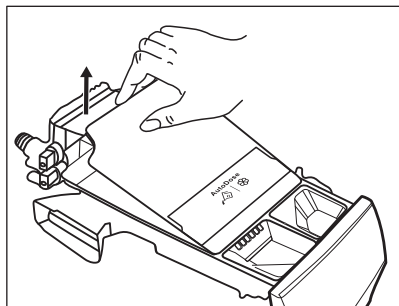

4. Hvis du vil fjerne rester af vaskemiddel, eller hvis du har forkerte tilsætningsstoffer i beholderne, skal du tømme skuffen i en håndvask eller i egnede beholdere til at opsamle væsken.

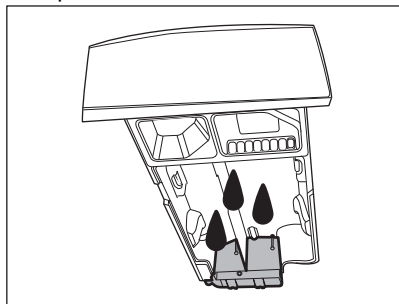


5. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand, eller rengør den med en fugtig klud.

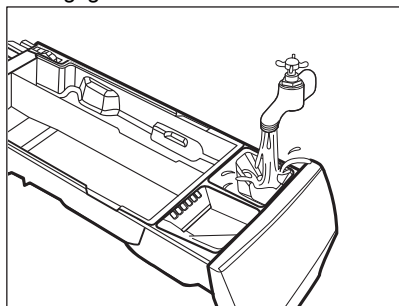


⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke skarpe eller metalliske børster og svampe. Vask ikke skuffen i en opvaskemaskine.

6. Vend beholderen på hovedet, og åbn bunddækslet, som angivet på billedet.

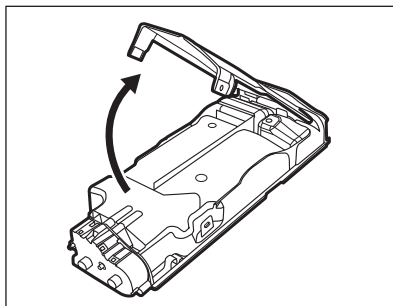


7. Sørg for, at alle vaskemiddelrester er fjernet fra transportøren. Brug kun bløde fugtige klude.
8. Sæt bunddækslet på plads igen ved at flugte dets huller med skuffehagerne, som vist på billedet. Luk den, til der lyder et "klik".

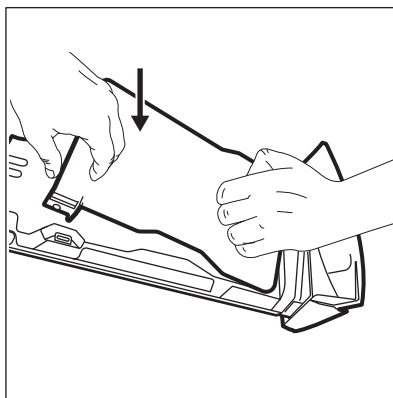


⚠ FORSIGTIG!

Tryk på bunddækslet, som indikeret på billedet. Sørg for, at det er lukket korrekt.

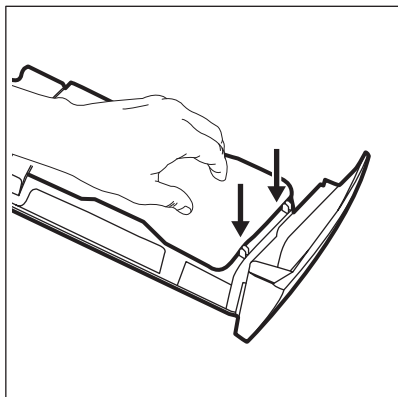


⚠ ADVARSEL!

Rengør ikke pumper eller sensorer placeret bagpå vaskemiddelskuffen med skarpe og metalliske børster eller andre værktøjer. Brug om nødvendigt kun bløde, fugtige klude.

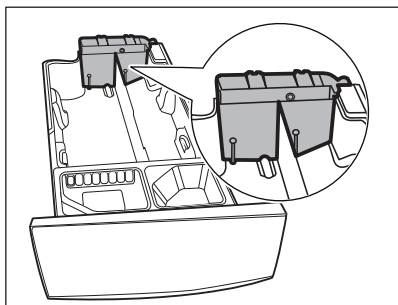


⚠ ADVARSEL!


Hvis der er rester tilbage på beholdernes bagside, skal du lægge vaskemiddelskuffen i blød i varmt vand. Brug ikke værktøjer til at rengøre den. Inden i blødlægning skal du fjerne håndtaget ved at trykke på den røde knap og skubbe håndtagene, som angivet på billedet.

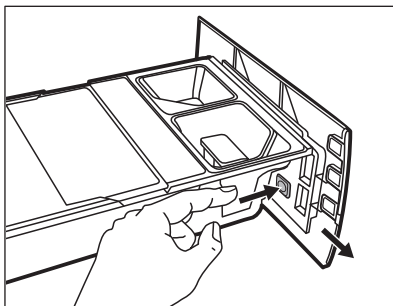

9. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

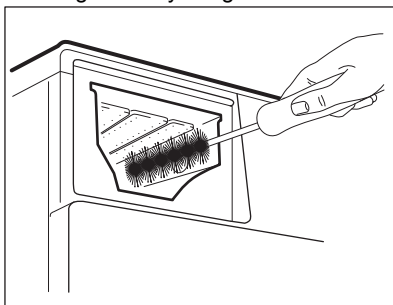

10. Genmonter skuffen som følger:
- Sæt håndtaget på, hvis det blev afmonteret.
 - Sæt bunddækslet på, og tryk til der lyder et "klik".
 - Sæt topdækslet på beholderrummet, og tryk til der lyder et "klik".
 - Udskift komponenterne i det manuelle rum.
11. Indsæt vaskemiddelbeholderen i styreskinnerne, og luk den forsigtigt, til der lyder et "klik". Kør skylleprogrammet uden tøj i tromlen.

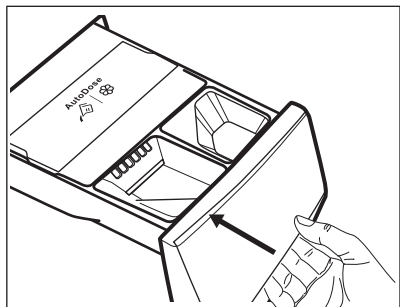

For at gendanne funktionen skal du genfylde beholderne med vaskemiddel og skyllemiddel.

15.9 Rengøring af afløbspumpen

Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.

Fortsæt som vist på tegningerne for at rengøre pumpen:


Rengør afløbspumpen hvis:

- Produktet ikke tømmer vand ud.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E21**


⚠ ADVARSEL!

- Tag stikket ud af kontakten.
- Fjern ikke filteret, mens apparatet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet i apparatet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned.
- Gentag trin 3 adskillige gange ved at lukke og åbne ventilen, indtil vandet holder op med at strømme ud.


Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

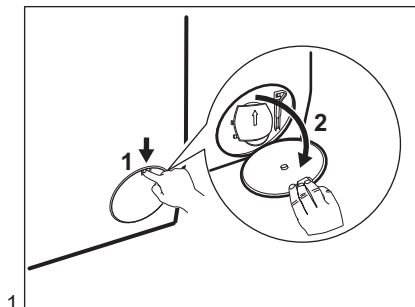


1.

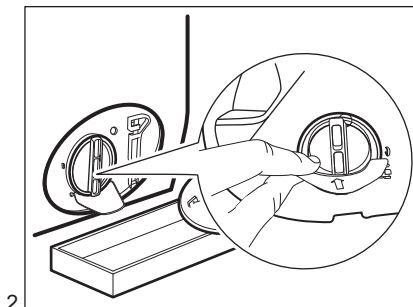


2.

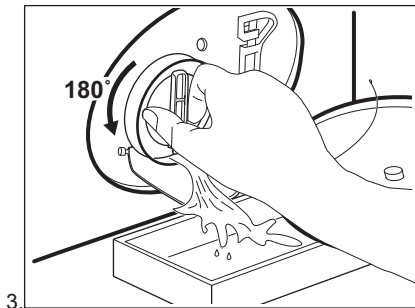


3.

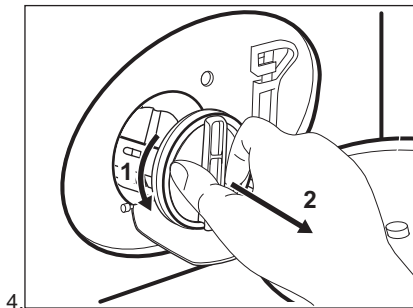


4.

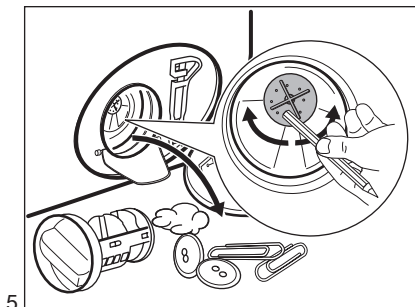


5.

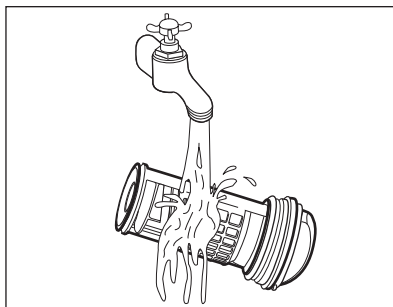

6.

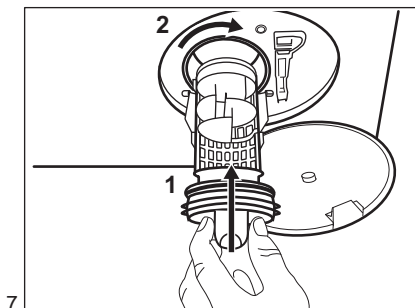

7.

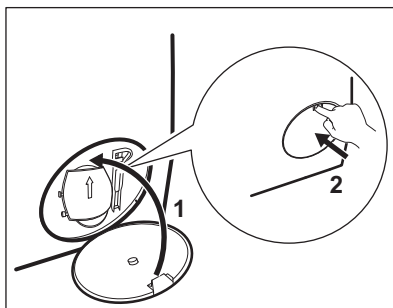

8.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte det autoriserede servicecenter. Sørg for også at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:





1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.

2. Start programmet for at tømme vandet ud.

15.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen



Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens ventilfiltre ind imellem for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig med tiden.

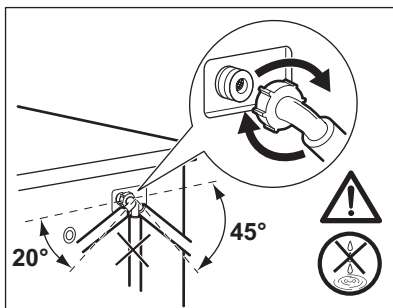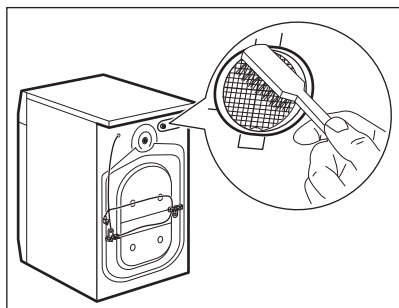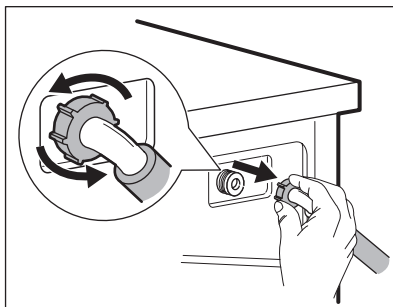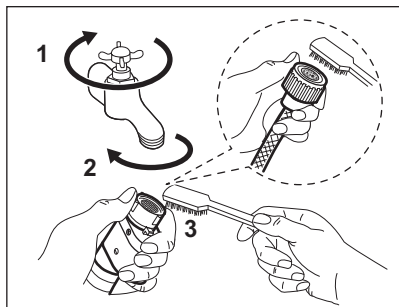

15.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Rengør pumpen, hvis nødvendigt.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

15.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C

eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

16. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

16.1 Alarmkoder og potentielle fejl

Produktet starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).



ADVARSEL!

Sluk for produktet, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en **alarmkode**, og Start/Pause -knappen kan blinke kontinuerligt:

Alarmkoder	Mulig løsning
E11 Produktet tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
E21 Produktet tømmes ikke for vand.	• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at afløbsslangen ikke har knæk eller er bøjet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfase. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en funktion, som slutter med vand i karret.
E41 Produktets luge er åben eller ikke rigtigt lukket.	• Sørg for, at lugen er korrekt lukket.
E91 Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.	• Programmet sluttede ikke korrekt, og produktet stoppede for tidligt. Sluk for produktet, og tænd igen. • Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
EAD Produktets luge er åben eller ikke korrekt lukket.	• Kontrollér, at lugen er lukket korrekt.
EH1 : Strømforsyningsfrekvensen er uden for området.	
EH2 : Driftsspændingen er for høj.	
EH3 : Driftsspændingen er for lav.	
EF3 Overløbssikringen er aktivret.	• Kobl produktet fra strømforsyningen, og luk for vandhanen. Kontakt et autoriseret servicecenter.

Sluk og tænd for produktet, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

Nogle fejl opstår muligvis ikke. Kan ændres uden varsel.

I tilfælde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

Potentielle fejl	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	- Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten. - Sørg for, at produktets luge er lukket. - Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet. - Sørg for, at Start/Pause  ikke er aktiveret. - Hvis udskudt start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig. - Kontrollér, at sæbeskuffen er lukket. - Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret. - Kontrollér knappens position på det valgte program.
Produktet fyldes med vand og tømmes med det samme.	Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer læn- gere end normalt.	- Indstil centrifugeringsprogrammet. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgæn- geligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. - Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". - Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet.	- Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. - Kontrollér, at tilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. - Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne produktets luge.	- Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. - Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt. - Vælg tømnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og udtømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i pro- gramvælgeren, kan de indstilles via appen. - Kontrollér, at produktet modtager strøm. - Dette problem kan skyldes en fejl på produktet. Kontakt et autoriseret service- center. - Sørg for, at x er ikke aktiveret. Deaktiver funktionen.
Displayet viser ikke den tråd- løse indikator  .	- Kontrollér det trådløse signal. - Sørg for, at den trådløse forbindelse er tændt. Se afsnittet "Konfiguration af vaskemaskinens trådløse forbindelse" i kapitlet "Opsætning af WiFi-forbindel- se". - Kontrollér hjemmets netværk og router. - Genstart routeren. - Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.

Potentielle fejl	Mulig løsning
Appen kan ikke få forbindelse til produktet.	- Kontrollér det trådløse signal. - Kontrollér, om din smartphone /tablet er forbundet med det trådløse netværk. - Kontrollér hjemmets netværk og router. - Genstart routeren. - Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket. - Produkt, smartenhed eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret.
Appen kan ofte ikke få forbindelse til produktet.	- Sørg for, at det trådløse signal når frem til produktet. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på produktet som muligt, eller overvej at købe en trådløs rækkeviddeforlænger. - Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af mikrobølgeovnen. Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen på samme tid.
Displayet viser  . Alle knapper er inaktive, bortset fra On/Off .	Maskinen henter alle tilgængelige opdateringer. Vent, indtil opdateringsprocessen er færdig. Hvis du slukker for maskinen under opdateringen, fortsætter den, når du tænder for maskinen igen.
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.	- Sørg for, at produktet er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning". - Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". - Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.
Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.	SensiCare System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se under "SensiCare System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	- Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. - Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. - Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. - Reducer mængden af vasketøj. - Når du bruger AutoDose-beholdere, skal du sørge for, at de ikke er tomme. - Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet " AutoDose Teknologi". - Sørg for, at du har rengjort AutoDose-beholdere, før der anvendes et andet mærke og type vaskemiddel, skyllemiddel eller andre tilsætningsmidler.
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	- Reducer mængden af vaskemiddel eller antallet af tabletter eller enkelt dosisvaskemidler. - Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet " AutoDose Teknologi".
Niveauet af vaskemiddel/skyllemiddel falder ikke i AutoDose-beholderne efter vask.	Dette er normalt. Beholderne er ret store, og forbruget af vaskemiddel er muligvis ikke let at se.

Start produktet, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt. Kontakt et

autoriseret servicecenter, hvis problemet opstår igen.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på produktets typeskilt.

17. FORBRUGSVÆRDIER

17.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med denne maskine.
Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), samt hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

17.2 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Eco 40-60-program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Hel fyldning	9	0.760	64	3:40	53.00	33	1351
Halv fyldning	4,5	0.440	47	2:45	53.00	27	1351
Kvart fyldning	2,5	0.300	39	2:35	54.00	26	1351

¹⁾ Maks. centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)	Netværksforbundet standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

¹⁾ Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet "Opsætning af WiFi".

17.3 Almindelige programmer

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m
Bomuld ¹⁾ 90°C	9	2.75	85	4:00	52.00	85	1400
Bomuld 60°C	9	1.65	80	3:30	52.00	55	1400
Bomuld ²⁾ 20°C	9	0.35	80	3:00	52.00	20	1400
Syntetisk 40°C	4	0.85	75	2:30	35.00	40	1200
Finvask ³⁾ 30°C	2	0.35	60	1:25	35.00	30	1200
Uld 30°C	1,5	0.30	70	1:05	30.00	30	1200


1) Velegnet til vask af meget snavset tøj.

2) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

3) Den udfører også hurtige vaskeprogrammer til let snavset tøj.

18. HURTIGVEJLEDNING

18.1 Daglig brug

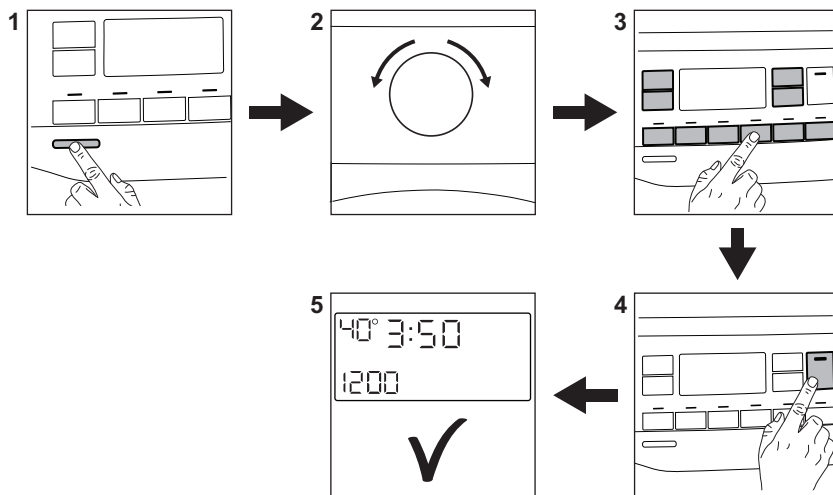

Sæt stikket i kontakten.

Åbn for vandhanen.

Læg vasketøjet i.

Ved brug af AutoDose-beholderne bliver vaskemidlet og skyllemidlet uploadet automatisk. Sørg for, at beholderne ikke er tomme.

Ved brug af manuelle rum skal du hælde vaskemidlet og andre midler ind i det passende rum.




Ved brug af et flydende vaskemiddel i manuelt rum skal du indsætte beholderen til flydende vaskemiddel.

1. Tryk på knappen **On/Off** for at tænde for apparatet.

2. Drej programvælgeren for at indstille det ønskede program.
3. Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper.
4. Tryk på knappen **Start/Pause**  for at starte programmet.
5. Apparatet starter.
Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.

Tryk på knappen **On/Off** for at slukke for apparatet.

18.2 Rengøring af afløbspumpefilteret

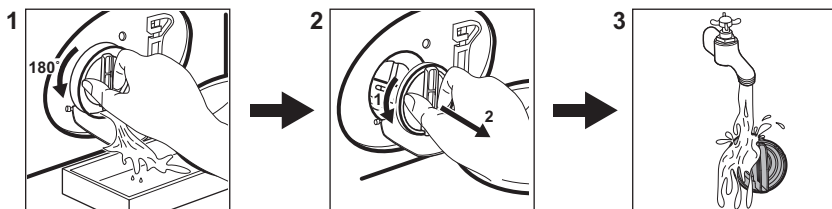

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E2**  vises på displayet.

18.3 Programmer

Program	Fyldning	Produktbeskrivelse
Bomuld	9 kg	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk	4 kg	Syntetiske eller blandede stoffer.
Finvask	2 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
Uld  	1,5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.
Kvik 20min	3 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
Skyl	9 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering.
Centrifug./Tømning	9 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til centrifugering og tømning af vandet.
Jeans	4 kg	Denimtøj og striktstoffer.

Program	Fyldning	Produktbeskrivelse
Sportstøj	4 kg	Sportstøj.
Silke	0,5 kg	Specialprogram til silke og blandede syntetiske stoffer.
Vattæpper	3 kg	Enkelt syntetisk tæppe, sengetæppe, dyne.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne sportstøj til udendørs brug.
Hygiene 	9 kg	Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ³⁾
Eco 40-60	9 kg	Hvid og kulørt bomuld. Normal snavset tøj.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og waterproofing fase.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

19. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.







The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)