


SLUSH-ICE-MASKINE

BRUGSANVISNING

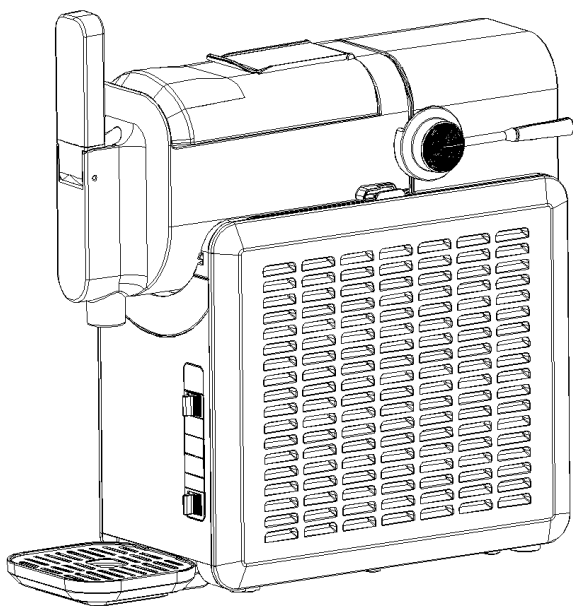

TAK, FORDI DU HAR VALGT VORES SLUSH-ICE-MASKINE

LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG

VIGTIGE BEMÆRKNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde nogle grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og/eller personskade, herunder følgende:

1. Før du bruger apparatet for første gang, skal du lade det stå i 2 timer, efter at du har stillet det op, og holde det gennemsigtige låg åbent i mindst 2 timer.
2. Læs alle instruktioner, før du bruger apparatet.
3. Fjern alle emballagedele, og efterse grundigt apparatet for at sikre dig, at det er i god stand, og at der ikke er skader på apparatet, ledningen og stikket.
4. Hvis den medfølgende ledning er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes repræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så enhver risiko undgås.
5. Børn bør være under opsyn for at undgå, at de leger med apparatet.
6. Advarsel: Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
7. Advarsel: Undgå at beskadige kredsløbet til kølemidlet.
8. ADVARSEL: Kontrollér, at ledningen ikke kommer i klemme eller er beskadiget, når du stiller apparatet op.
9. ADVARSEL: Apparatet må kun bortskaffes på en genbrugsstation. Må ikke udsættes for åben ild.
10. Kølemidlet (R290) er brændbart.



Forsigtig: Brandfare / Brændbare materialer

Kølemidlet isobuten (**R290**), som findes i apparatets kølekredsløb, er en naturlig og miljøvenlig gas, der er brændbar. Vær opmærksom på, at kølekredsløbet ikke bliver beskadiget under transport og opstilling af apparatet.

Hvis kølekredsløbet bliver beskadiget:

- Undgå åben ild og antændelseskilder.
 - Sørg for grundig udluftning af det rum, hvor apparatet er stillet op.
11. Du bør ikke bruge postevand i dette apparat. Brug i stedet kildevand for at reducere kalkaflejringer.
 12. Kontroller, at spændingen på opstillingsstedet svarer til oplysningerne på

apparatets typeskilt, og kontroller, at stikkontaktens jordforbindelse fungerer korrekt.

13. Undgå at hælde vand på ledningen, stikket og i ventilationsåbningerne, og nedsænk ikke apparatet i vand eller andre væsker, da det kan medføre elektrisk stød.
14. Afbryd apparatet fra lysnettet efter brug og før rengøring.
15. Sørg for, at der er et frirum på 8 cm omkring apparatet, så det kan komme af med varmen.
16. Tænd og sluk ikke for apparatet ofte. Vent mindst 5 minutter hver gang for at undgå skader på kompressoren.
17. Må ikke bruges udendørs.
18. Overhold følgende anvisninger for at undgå forurening af madvarer:
 - Åbning af låget i længere tid kan medføre en betydelig forøgelse af temperaturen i apparatets beholdere.
 - Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med madvarer, og tilgængelige afløbssystemer.
 - Rengør vandbeholderne, hvis de ikke har været brugt i 48 timer. Hvis vandsystemet er tilsluttet en vandhane, skal det skylles igennem, hvis det ikke har været brugt i 5 dage.
 - Hvis apparatet efterlades tomt i længere tid, skal du slukke det, afrime, rengøre og tørre det samt lade låget stå åbent for at forhindre dannelse af mug i apparatet.
19. Læs afsnittene nedenfor vedrørende oplysninger om brug af apparatet.
20. Får ikke fingrene ind i udløbsåbningen, da det kan være farligt.

SPECIFIKATIONER

Modelnummer: 205102

Nominel kapacitet: 2 liter (effektiv kapacitet: 1,42 liter)

Spænding: 220-240 VAC / 50 Hz

Effekt: 220 W

Nominel strøm: 1,4 A

Beskyttelsesklasse: I


Klimatype: N/SN

EGENSKABER

1. Touch-knapper, LED-display, vippeknapper, simpel betjening, pålidelig, bekvem og problemfri.
2. Drikkens tykkelse kan justeres.
3. Apparatet kan lave 5 typer slush-ice og har også en rengøringsstilstand.
4. Delene kan afmonteres og er nemme at rengøre og holde hygiejniske og sikre.



INTRODUKTION TIL APPARATET

1) Oversigt

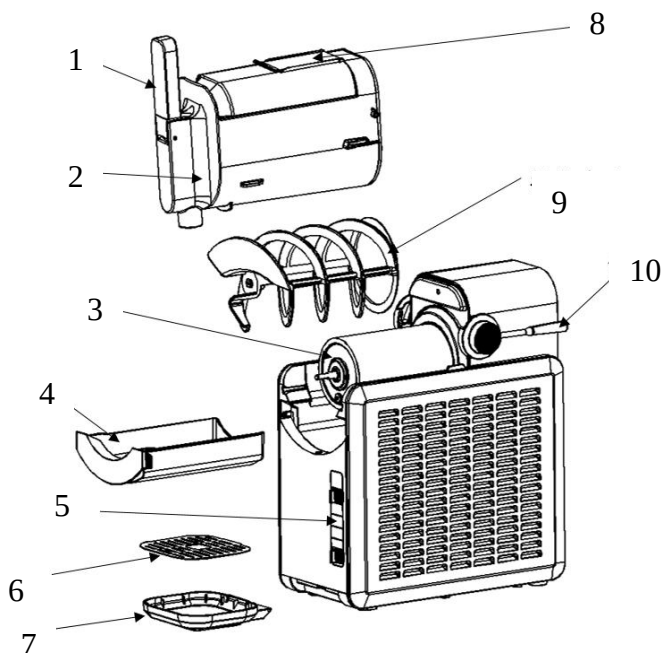

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. Håndtag | 6. Dekorplade |
| 2. Beholder | 7. Drypbakke |
| 3. Kabinet | 8. Låg til beholder |
| 4. Vandbakke | 9. Røreblade |
| 5. Betjeningspanel | 10. Greb til låsning af beholder |

2) Betjeningspanel

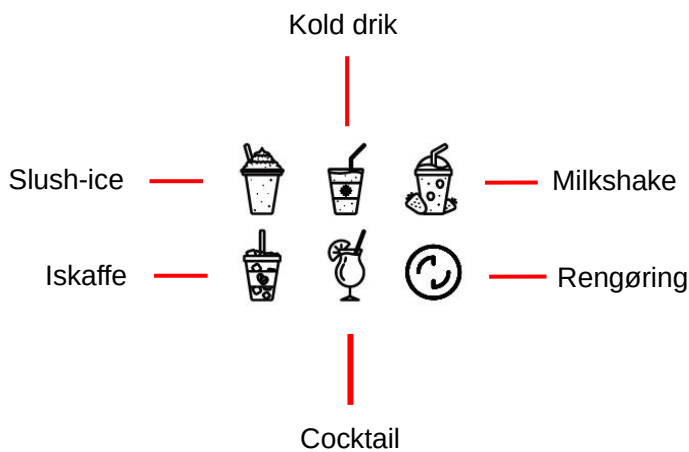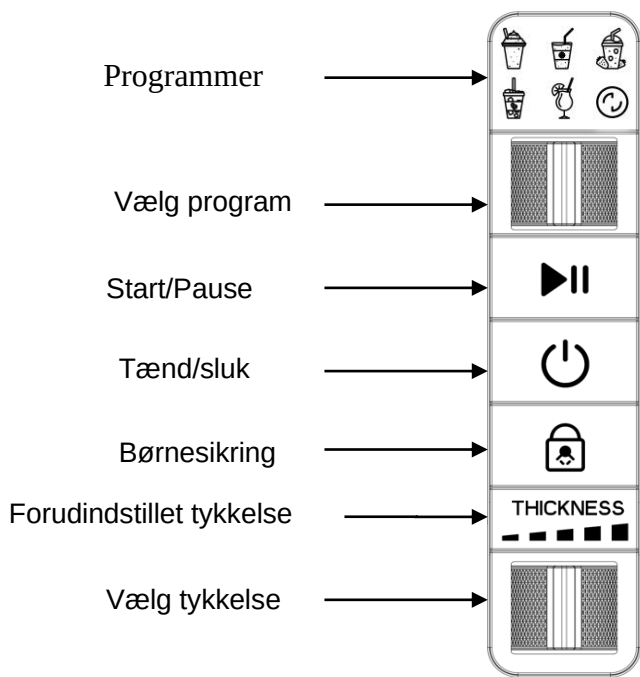


BRUGSANVISNING


BEMÆRK: Før brug skal du grundigt vaske og aftørre alle dele, som kommer i kontakt med væske, herunder fordamperen, beholderen, rørebladene osv. Inden rengøring skal du sikre dig, at stikket er trukket ud af stikkontakten. Når du bruger apparatet, skal det stå vandret for at sikre, at kompressoren kan fungere korrekt.

a. Inden første brug skal du montere håndtaget og drypbakken som illustreret:

Tryk håndtaget ned mod basen. Sørg for at vende det korrekt.

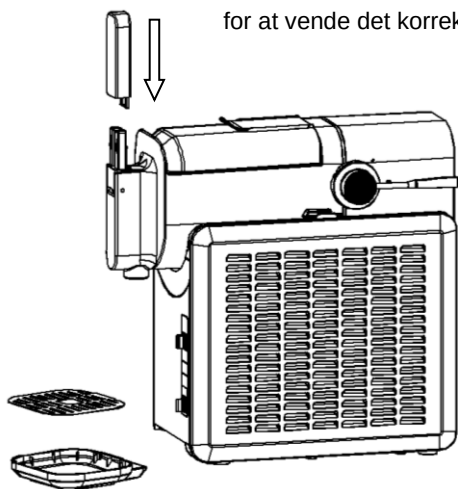



Før montering

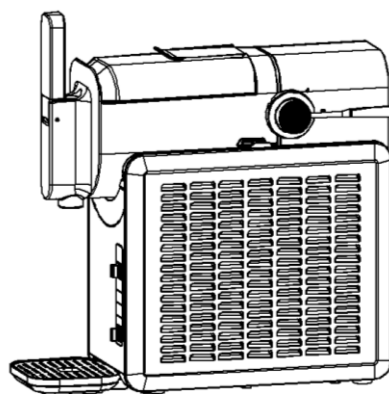

Når risten er lagt på drypbakken, skal du skubbe drypbakken ind i bunden af apparatet som illustreret.


Efter montering

b. Før du kan bruge apparatet, skal rørebladene og beholderen monteres og låses fast som illustreret:

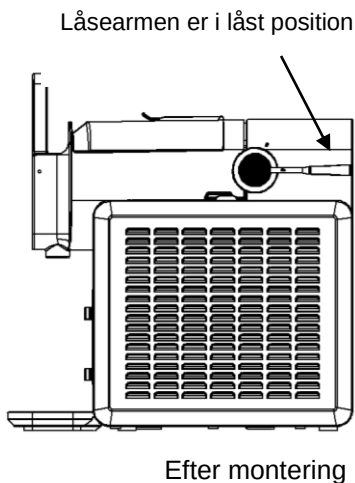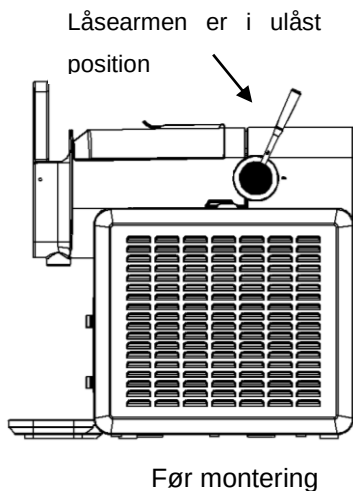


DRIFT

1. Inden du hælder noget i beholderen, skal du sikre dig, at den er monteret korrekt (se, hvordan du adskiller og samler delene i afsnittet Rengøring). Monter håndtaget og drypbakken, før du bruger apparatet for første gang. Åbn låget på beholderen, og hæld langsomt ingredienserne i beholderen (som vist i Figur 1). Væskestanden skal være mellem mærkerne Min og Max (som vist i Figur 2).

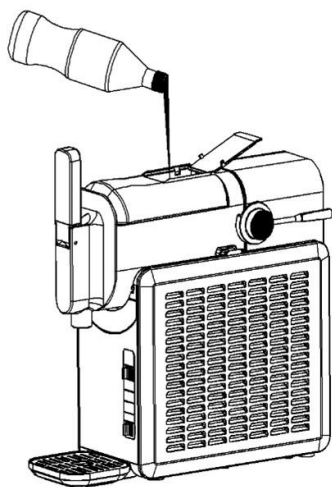


Figur 1

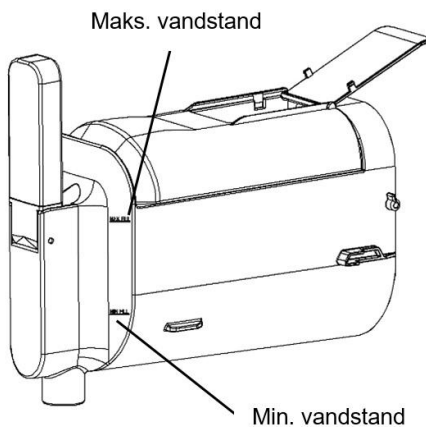

Figur 2

2. Luk låget på beholderen.

3. Sæt stikket i stikkontakten, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet. Ved ibrugtagningen starter apparatet på slush-ice-funktion, men herefter starter det automatisk på den senest valgte funktion (Se beskrivelse af funktionerne i Figur 3). Ikonet for den valgte funktion blinker, og drej funktionskontakten til venstre eller højre for at vælge tilstanden. Skift tykkelseskontakten til venstre eller højre for at justere tykkelsen på smoothien. Der er 5 indstillinger. Jo større bjælken er, jo lavere temperatur får din slush-ice. Hvert tryk på knappen ændrer tykkelsen med +/- 1 bjælke. Standardindstillingen ved ibrugtagning er 3 bjælker, men herefter starter apparatet automatisk på den senest valgte tykkelse. Tryk én gang på knappen Start/Pause. Apparatet går i gang, og ikonet for den valgte funktion blinker. Samtidigt aktiveres børnesikringen, og ikonet for børnesikring tændes. Apparatet kan ikke betjenes på nuværende tidspunkt. Hold knappen til børnesikring inde, til ikonet for børnesikring slukkes, og apparatet kan betjenes. Tryk på knappen Start/Pause for at starte apparatet eller sætte det på pause. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for apparatet.

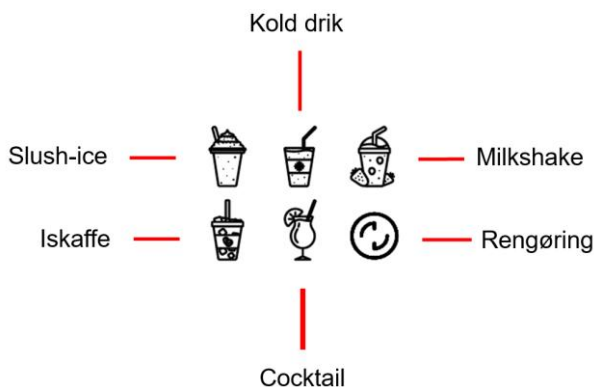

Figur 3

4. Når apparatet har lavet slush-ice, lyder der 6 korte bip, og ikonet for funktionen blinker ikke længere. Apparatets kølesystem tændes og slukkes nu løbende for at holde temperaturen konstant. Stil et bæger under udløbsåbningen, tryk håndtaget

ned, og nyd din slush-ice.

5. Hvis apparatet har holdt temperaturen konstant i 4 timer, går det tilbage til valg af funktion. Hvis du ikke gør noget inden for 10 minutter, går apparatet på standby.

6. Rengøring af apparatet Når du er færdig med at lave slush-ice, kan du slukke for apparatet på tænd/sluk-knappen. Rengør apparatet ved at fylde beholderen til markeringen Max med rent vand med en temperatur på maks. 50 °C, og tænd for apparatet og vælg rengøringsfunktionen for at gøre det rent. Rengøringen fungerer som beskrevet i trin 3. Rengøringstiden er som standard 4 minutter. Tøm beholderen efter endt rengøring. Hvis en enkelt rengøringscyklus ikke får beholderen ren, skal du gentage funktionen. Beholderen kan afmonteres som beskrevet i afsnittet Rengøring, hvis du har brug for at rengøre den grundigt.

BESKYTTELSESFUNKTION

a. Motorbeskyttelsesfunktion: For at undgå, at motoren ikke kan trække igennem slush-icen i beholderen under brug, efterhånden som den bliver tykkere og tykkere, vil apparatet automatisk overvåge motoren og om nødvendigt stoppe den af hensyn til motorens driftslevetid.

b. Kompressorbeskyttelsesfunktion: For at undgå, at kompressoren starter for ofte, sørger en beskyttelsesfunktion for, at kompressoren får mindst 3 minutters pause mellem hver tænding. Du kan dog trække stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen efter 20 sekunder, hvorved beskyttelsesfunktionen sættes ud af kraft, så apparatet kan tændes uden forsinkelse.

c. Sikkerhedskontakt i beholderen: For at undgå, at kompressoren og rørebladene kører videre, hvis beholderen falder af eller tages af, sidder der en sikkerhedskontakt i apparatets kabinet som sikrer, at apparatet i så fald ikke kan startes. Hvis det sker, blinker ikonerne på betjeningspanelet.

TIPS

1. Fyld ikke beholderen mere end til markeringen Max, da det kan medføre overløb og for høj belastning, når ingredienserne udvider sig ved frysning. For at apparatet kan fungere normalt og ved den korrekte temperatur, skal der påfyldes

ingredienser mindst op til markeringen Min (se Figur 2).

2. Tilberedningstiden afhænger af forskellige faktorer som den omgivende temperatur, ingrediensernes oprindelige temperatur, sukkerindholdet og den indstillede tykkelse på slush-icen.

3. Brix (procenten af sukkerindholdet) af den fremstillede ingrediensblanding skal være større end 6. Alkoholindholdet skal være i intervallet 2% til 16%, ellers må du ikke bruge maskinen. Hvis det bruges, kan det få fordamperen til at fryse, rørebladene til at ridse og beskadige maskinen.

4. Hvis du afkøler ingredienserne før påfyldning, kan du øge apparatets effektivitet.

5. Hvis du bruger naturlig frugtsaft, anbefales det at filtrere saften først for at undgå, at frugtkød i saften blokerer udløbsåbningen.

6. Undlad at holde pause, hvis du laver sorbet, da ingredienserne så kan fryse til is, inden apparatet startes igen.

7. Kondens på ydersiden af ladetromlen er normalt i vådt vejr eller under lange arbejdstider.

RENGØRING


Adskillelse

Hæld rent postevand i beholderen før adskillelse. Start rengøringsfunktionen, og lad apparatet køre i 2-3 minutter, og tøm derefter vandet ud af beholderen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten, vip låsearmen til ulåst position (som vist i Figur 4), tag beholderen af apparatet. Tag rørebladene ud, rengør dem, og tør dem af med en klud.

2. Træk vandbakken ud, og hæld vandet bort. Rengør den, og tør den af med en klud.

3. Tør fordamperen og pakningsringen af med en ren klud. Bemærk, at pakningsringen ikke kan eller må afmonteres. Hvis du gør det alligevel, vil det medføre utæthed på grund af deformation, og maskinen bliver defekt og skal kasseres.

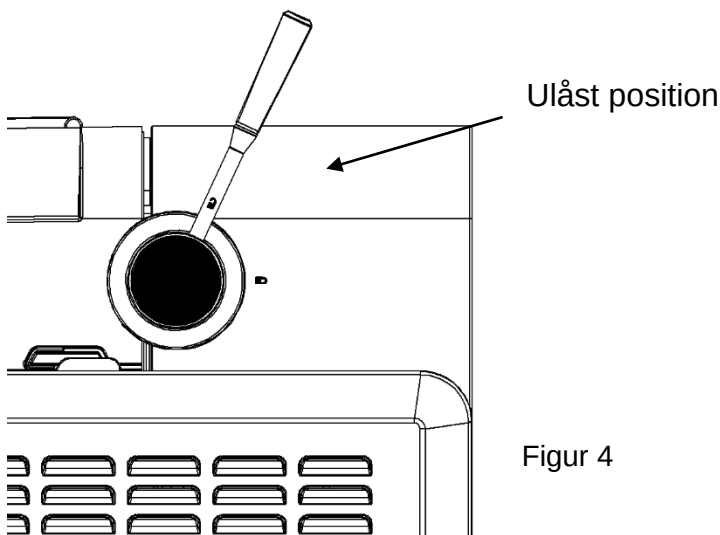

Figur 4

Beholderen, rørebladene og vandbakken tåler opvaskemaskine og kan håndvaskes på følgende måde:

1. Forbered cirka 8 liter opvaskevand på cirka 40-50 °C i en egnet beholder.
2. Tilsæt rengøringsmiddel og vask grundigt alle dele, som kommer i kontakt med ingredienserne, med en opvaskebørste.
3. Skyl alle delene under rindende vand.
4. Rengør pakningsringen bag ved fordamperen ved en blød børste.
5. Tør til slut alle rengjorte dele af med en tør klud, eller lad dem lufttørre.

VEDLIGEHODELSE

Forsigtig: Træk stikket ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød.

1. Rengør beholderens dele, pakningsringen osv. kort tid efter brug for at undgå, at delene kommer til at lugte.
2. Tag beholderen af, og rengør den med en fugtig klud.
3. Tør det gennemsigtige låg af med en fugtig klud. Fjern snavs på kabinettet med en fugtig klud. Undgå at hælde vand på ledningen, stikket og i ventilationsåbningerne, og nedsenk ikke apparatet i vand eller andre

væsker.

4. Tør alle dele grundigt med en tør klud, og saml apparatet igen.

FEJLAFHJÆLPNING

Nr.	Problem	Årsag	Løsning
1	Alle ikoner og tykkelsesbjælken lyser og blinker	Mikrokontakten mellem beholderen og apparatet er ikke aktiveret	Sørg for at montere og låse beholderen korrekt
2	Rørebladene kan ikke køre rundt	Ingrediensernes sukkerindhold er for lavt, så fordamperen fryser til, eller den indstillede temperatur er for lav, så slush-icen bliver for hård	Brug ingredienser med et højere sukkerindhold
3	Rørebladene kan ikke køre rundt	Kontroller, at rørebladene er monteret korrekt, og at de ikke er blevet deforme	Monter rørebladene korrekt
4	Rørebladene kan ikke køre rundt	Rørebladene er blevet deforme	Udskift rørebladene med nye

EFTERSALGSSERVICE

Følgende forhold er ikke dækket af garantien:

- 1) Skader på dele som følge af forkert brug, vedligehold og opbevaring.
- 2) Skader som følge af uautoriserede indgreb i apparatet.
- 3) Hvis købsbeviset ikke stemmer overens med apparatet.

Hvis du oplever kvalitetsproblemer, kan du kontakte vores kundeservicecenter. Forsøg ikke selv at adskille apparatet. Vi påtager os intet ansvar for kvalitetsproblemer eller uheld, som skyldes uautoriseret adskillelse af apparatet.

DELE

Vandbakke	1	Brugsanvisning	1
Låg til vandbakke	1	Håndtag	1 sæt



Mærkningen angiver, at apparatet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre skader på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal apparatet genvindes ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af ressourcer. Indlever det udtjente apparat på din lokale genbrugsstation, eller spørg forhandleren til råds. Forhandleren kan også tage imod apparatet og sørge for, at det genvindes.

Illustrationerne kan afvige fra det faktiske produkt. Vi stræber fortsat efter at forbedre vores produkter, og specifikationerne i denne brugsanvisning kan derfor ændres uden forudgående varsel.

Smart Trade ApS

Rudolfgårdsvej 8
DK-8260 Viby J
Smart-Trade.dk

Funnivation HK Ltd.

Unit 03-04, 21/F
Eight Commercial Tower,
8 Sun Yip Street, Chai
Wan, Hong Kong

