

Korrekt bortskaffelse af dit gamle køleskab

⚠ ADVARSEL

Kvælningsfare

Fjern låger fra dit gamle køleskab.
Undladelse af dette kan resultere i død eller hjerneskade.

VIGTIGT: Indfangning af børn og kvælning er ikke fortidens problemer. Uønskede eller forladte køleskabe er stadig farlige – selvom de kun skal stå i "få dage". Hvis du skal af med dit gamle køleskab, skal du følge disse instruktioner for at forhindre ulykker.


Før du smider dit gamle køleskab eller fryser ud:

- Tag dørene af.
- Lad hylderne sidde på plads, så børn ikke nemt kan klatre ind.

Vigtig information om bortskaffelse af kølemidler:

Bortskaf køleskabet i overensstemmelse med føderale og lokale bestemmelser. Kølemidler skal evakueres af en autoriseret, EPA-certificeret kølemiddeltekniker i overensstemmelse med etablerede procedurer.

Dele og funktioner

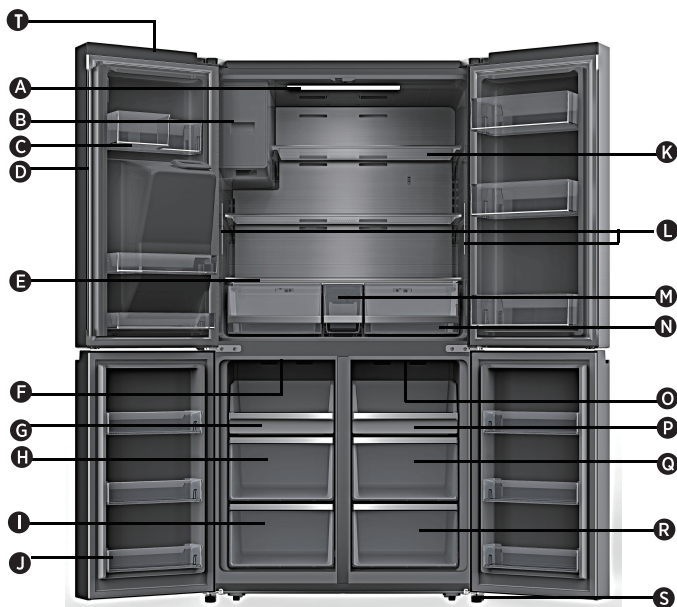

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|
| A Køleskab LED lys | H Fryser midterskuffe | O Konvertibelt LED-lys |
| B Ismaskine | I Fryser nedre skuffe | P Konvertibel rumbakke |
| C Beholder til køleskabsdør | J Dørbeholder til fryser | Q Mellemskuffe med konvertibelt rum |
| D Roterende separator | K Glas hylde | R Nedre skuffe i konvertibelt rum |
| E Dæksel | L Køleskabs sidelys | S Justerbare fødder |
| F Fryser LED lys | M Vandopbevaringsboks | T Wi-Fi modul |
| G Frysebakke | N Opbevaringsskuffe | |


BEMÆRK: Din model kan se anderledes ud end dette og andre billeder i denne manual, afhængigt af din models funktioner.

BEMÆRK: For at opnå den bedste energieffektivitet af dette produkt, skal du placere alle hylder og skuffer på deres oprindelige position som illustrationen ovenfor.

Fjern dørene


VIGTIGT: Hold køleskabsdørene lukket, indtil du er klar til at løfte dem af skabet.

1. Tag stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.
2. Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne de tre skruer, der fastgør hængseldækslet, og fjern derefter hængseldækslet med hele seler påsat.

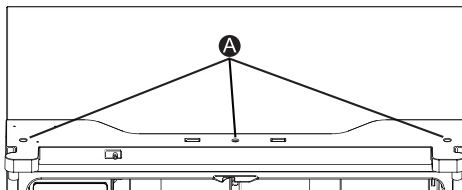


A Skruer


3. Adskil de to stik på venstre sidedør. For at fjerne ledningsstikket skal du trykke på toppen af stikket (B) og adskille det fra det andet. For at fjerne vandtilkoblingen fra hængslet skal du dreje og trække clipsene fra koblingen. Fjern vandledningen (C), mens du trykker på den bevægelige del (D) af vandledningskoblingen.

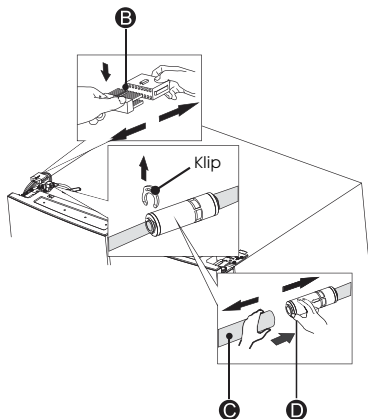


4. Fjern de tre skruer (E), der er fastgjort på hængslerne, med en skruenøgle (8mm) og 1 jordskrue (F) fastgjort til hængslet med en Philips (+) skruetrækker. Fjern det øverste venstre dørhængsel (G).

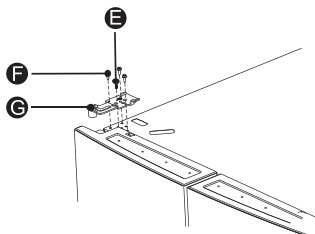

5. Brug begge hænder til at åbne døren mere end 90°. Løft den op og tag den af.

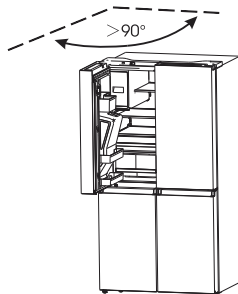

6. Fjern om nødvendigt de 2 sekskantede bolte hængsler (I) med en unbrakonøgle (5mm). Fjern det nederste venstre dørhængsel (H).

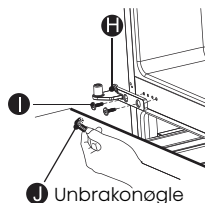


Udskift dørene


1. Hvis de fjernes, skal du geninstallere det nederste hængsel.
 2. Brug to eller flere personer til at sætte køleskabsdøren på det nederste hængsel.
 3. Indsæt det øverste hængsel i toppen af døren.
 4. Brug de tre skruer, der blev fjernet tidligere, og fastgør det øverste hængsel til toppen af kabinettet.
- BEMÆRK:** På kun venstre dør, skal du sætte jordskruen i det øverste hængsel, sætte ledningsnettet på og tilslutte vandledningen igen og sørge for at clipsene er korrekt forbundet til koblingen.
5. Gentag trin 1 til 4 for at udskifte den modsatte dør.
 6. Brug de tre skruer, der blev fjernet tidligere for at geninstallere det øverste hængseldæksel og kontrolpanelet på toppen af kabinettet.

Brug af vandopbevaringsboks


1. Forbrugeren trækker isboksen ud i pilens retning.

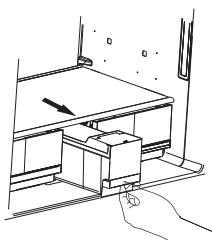

2. Åbn låget på isboksen og fyld den med vand.

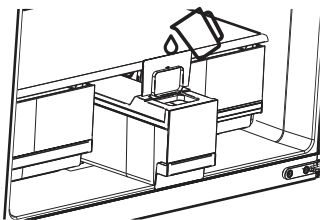

3. Luk låget og skub isboksen tilbage i pilens retning.

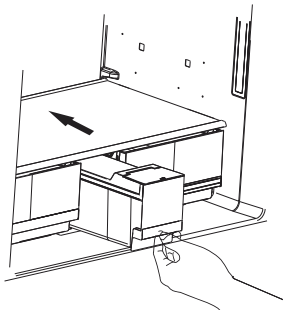

- BEMÆRK:**
1. Isboksen kan indeholde op til 4,2L vand.
 2. Hvis vandopbevaringsboksen ikke er på plads, blinker ikonet " " på kontrolpanelet.
 3. Hvis forbrugeren har mere end 7 dages rejse planlagt, anbefales det at rense isen.
 4. Når tanken flyttes, vil pumpen vende vandet fra ismaskinen. Efter cirka et minut vil der falde et par dråber vand ud af isudløbet, hvilket er normalt.

Fuldfør installationen



ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Tilslut til en jordet 3-benet stikkontakt.
Fjern ikke jordstiften fra netledningens stik.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke en forlængerledning.
Undladelse af dette kan resultere i død, brand eller elektrisk stød.


1. Tilslut til en jordet 3-benet stikkontakt.
BEMÆRK: Dette køleskab tændes, så snart det er tilsluttet strømforsyningen.

2. Flyt køleskabet til dets endelige placering, og sørg for at opretholde den anbefalede afstand.

Jævn køleskabet, hvis det er nødvendigt

Køleskabet skal stå i vater for at opretholde optimal ydeevne og udseende.

1. Drej de justerbare fødder i bunden, foran på kabinettet for at hæve eller sænke den side af køleskabet, indtil køleskabet er plant fra side til side.
2. Drej begge fødder i samme mængde for at hæve forside af køleskabet en smule. Dette vil gøre det lettere for dørene at lukke.

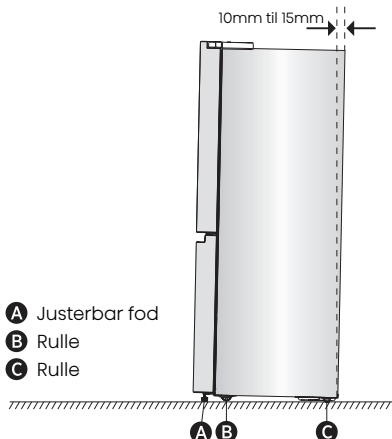


BEMÆRK: Få nogen til at skubbe mod toppen af køleskabet, da det tager noget vægt fra de justerbare fødder. Det gør det nemmere at dreje fødderne.

Drej de justerbare fødder med uret for at hæve eller mod uret for at sænke dit køleskab. For at sikre, at dørene lukker automatisk, skal du vippe toppen af dit køleskab bagud omkring 10mm til 15mm. Brug om nødvendigt en skruenøgle til at justere fødderne.

Justér dørene (hvis nødvendigt)

Pakningerne bruges til at justere dørene. Du kan finde dem i den manuelle taske.

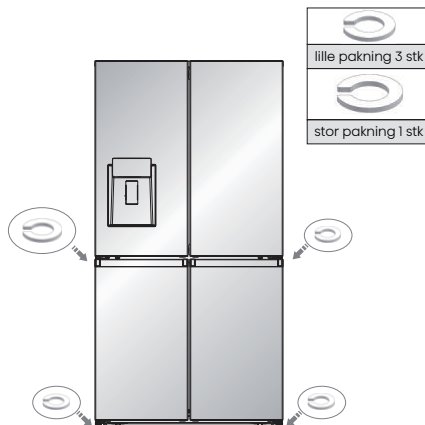


Brug af betjeningspanel

Dit produkt har ét kontrolpanel, som findes på køleskabsdøren. Brug dit apparat i henhold til følgende kontrolretningslinjer.

Kontrolpanel

Kontrolpanelet er vist i diagrammet nedenfor. Displayet vil lyse, når køleskabet sættes i stikkontakten første gang. Lyset slukkes dog automatisk efter 60 sekunder.

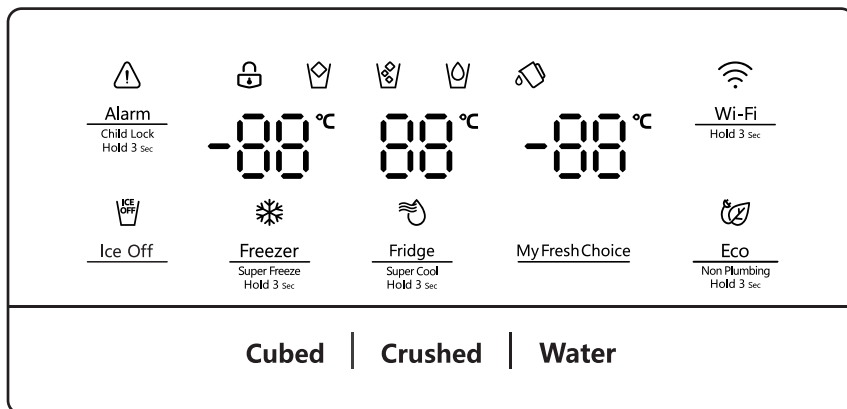

Børnelås og døralarm

Denne knap har to formål:

1. Børnelås

Tryk og hold "Alarm" i 3 sekunder for at låse hele kontrolpanelet inklusiv dispenserfunktionen. Hvis kontrolpanelet er låst, vil ikonet "🔒" være tændt, og ingen af knapperne på kontrolpanelet vil virke. For at låse kontrolpanelet op skal du trykke på og holde "Alarm" nede i 3 sekunder igen.

2. Døralarm

Hvis du lader en dør stå åben i mere end 2 minutter, aktiveres døralarmen. "⚠️"-ikonet vil flimre, kontrolpanelet viser "dr", og du vil høre en alarm. Alarmen lyder 3 gange i minuttet og stopper efter 8 minutter. I tilfælde af alarm kan du trykke på Alarm-knappen for at annullere døralarmen, hvorefter "⚠️"-ikonet holder op med at flimre og lyser i stedet konstant. Alarmen stopper på samme tid. Døralarmen kan også stoppes ved at lukke alle døre.

For at spare energi skal du undgå at holde dørene åbne i lang tid, når du bruger køleskabet.



Ice Off


Du kan trykke på knappen "Ice Off" for at styre ismaskinen. Når børnesikringen er slået fra, kan du trykke på knappen "Ice Off" for at slukke for ismaskinen, og ikonet "🧊" vil lyse. Hvis du vil tænde for ismaskinen, skal du trykke på knappen "Ice Off" igen, og ikonet "🧊" vil være slukket.

BEMÆRK: Når "Ice Off" er tændt, slukker den kun for ismaskinen og ikke for dispenseren.



Køleskabs temperaturkontrol

Når du holder knappen nede, indstilles temperaturen i følgende rækkefølge.




Hvis du ønsker at reducere den tid, der er nødvendig for at køle genstande i køleskabet, skal du trykke og holde denne knap nede i 3 sekunder. Super Cool-ikonet "🧊" vil lyse, køleskabets temperaturindstilling vil vise 2°C. Super Cool slukker automatisk efter 3 timer, og køleskabets temperaturindstilling vender tilbage til den tidligere indstilling. Når Super Cool-funktionen er aktiveret, kan du trykke på "Fridge" for at slukke for det.

BEMÆRK: På Super Cool-funktionen, når du trykker på "Eco"-knappen, vil "Eco"-funktionen blive aktiveret, og Super Cool-funktionen vil være slukket.



Temperaturkontrol i fryseren

Du kan trykke på knappen "Freezer" for at aktivere tilstanden til at styre frysertemperaturen. Når du holder knappen nede, indstilles temperaturen i følgende rækkefølge.



Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder, ikonet lyser, fryserens temperaturindstilling vil vise -24°C.

Super Freeze kan hurtigt sænke temperaturen og fryse din mad hurtigere end normalt. Dette kan bevare flere af vitaminerne og ernæringen i frisk mad og bevare din mad i længere tid. Super Freeze slukker automatisk efter 52 timer, og fryserens temperaturindstilling vender tilbage til den tidligere indstilling. Når Super Freeze-funktionen er aktiveret, kan du trykke på "Freezer" for at slukke for den igen.

Super Freeze bruges til at udføre forfrysning og hurtigfrysning i rækkefølge efter fryseafdelingen. Denne funktion fremskynder indfrysningen af friske fødevarer og beskytter samtidig allerede opbevarede fødevarer mod uønsket opvarmning.



For at fryse friske fødevarer skal du aktivere Super Freeze-funktionen mindst 24 timer, før maden placeres for at færdigfryse.

BEMÆRK:


- I Super Freeze-funktionen, når du trykker på "Eco"-knappen, vil "Eco"-funktionen blive aktiveret, og "Super Freeze"-tilstand vil være slukket.
- Når du vælger Super Freeze-funktionen, skal du sikre dig, at der ikke er flasker i fryserummet. Flasker og dåser kan eksplodere.

My Fresh Choice

My Fresh Choice temperaturkontrol

Du kan trykke på knappen "My Fresh Choice" for at aktivere tilstanden til at styre den konvertible rumtemperatur.

Når du holder knappen nede, indstilles temperaturen i følgende rækkefølge.



Dispenseringskontrol

Når børnesikringen er aktiveret, fungerer dispensereren ikke. Når børnesikringen er slået fra, kan du trykke på "Cubed" eller "Crushed" for at vælge den type is, der skal dispenseres, og tryk på "Water"-knappen for at aktivere vandtilstanden. Hvis du vælger funktionen for Cubed, vil -ikonet blive oplyst, vælger du funktionen for Crushed vil -ikonet blive oplyst, og -ikonet vil blive oplyst, når Vand-funktionen er valgt.



Eco
Non Plumbing
Hold 3 sec

Eco (Øko)

Du kan trykke på denne knap for at slå Eco-tilstand til og fra. Når du slår Eco-tilstand til, lyser Eco-ikonet .

Temperaturen i køleskabet skifter automatisk til 6°C og fryseren til -17°C.

Hvis Eco-tilstand er slået fra, vil ikonet slukke, og temperaturindstillingen vil vende tilbage til den forrige indstilling.



Nullstilling af tank

Hvis vandtanken ikke er sat på plads, vil ikonet flimre. Hvis vandtanken er sat på plads, vil ikonet blive slukket. Når ikonet flimrer, skal du holde Eco-knappen nede i 3 sekunder for at annullere tankalarmen, og ikonet vil blive slukket.

BEMÆRK:

Hvis du skal lave is, skal du stadig sætte tanken på plads.

Demo-tilstand

Demotilstand er til butiksvisning, og den forhindrer køleskabet i at generere kold luft. I denne afkølingstilstand kan køleskabet virke som om det virker, men det vil ikke lave kold luft. Indikatorerne på kontrolpanelet vil vise "OF". For at annullere denne tilstand skal du trykke på og holde knapperne "Alarm" og "Wi-Fi" nede på samme tid i 3 sekunder, hvorefter summeren vil afgive et langt bip.



Wi-Fi
Hold 3 sec

Wi-Fi funktion

Dette apparat kan fjernbetjenes med en smartphone eller tablet.

Hvis apparatet ikke er tilsluttet hjemmenetværket, fungerer det som et almindeligt apparat.

Hvad skal du bruge for at tilslutte apparatet?

- Signalet fra det lokale trådløse netværk (Wi-Fi) skal være tilstrækkelig stærkt på det sted, hvor apparatet er installeret.
- Hjemmenetværksrouteren skal være forbundet til internettet, og Wi-Fi-funktionen på apparatet skal være aktiveret.
- Smarttelefonen/tablet/computeren skal være forbundet til internettet.
- Operativsystemet på din smartphone/tablet/computer skal være kompatibelt med ConnectLife-appen.

APPARAT Wi-Fi TILSTAND

Der er tre Wi-Fi-tilstande som vist nedenfor, du kan aktivere skærmmkortet i henhold til de relevante trin.

• TILSLUT APPARATET TIL Wi-Fi

Når du har aktiveret Wi-Fi-funktionen, skal du tilslutte din enhed til din hjemmerouter for at forbinde dit apparat med ConnectLife-mobilappen.

Trin 1: Indstil apparatet til normal drift. Tryk på Wi-Fi-tasten i cirka 3 sekunder. Du har åbnet netværksforbindelsesmenuen, når "--" vises i displayet.

Trin 2: Tryk på tasten Fridge for at vælge "i" inden for 60 sekunder.

Trin 3: Tryk på Wi-Fi-tasten for at bekræfte valgtilstanden. Wi-Fi-symbolet begynder at blinke, og dette apparats netværk er nu åbent for at oprette forbindelse til i 5 minutter.

Trin 4: Når Wi-Fi-symbolet "i" er tændt, betyder det, at Wi-Fi-forbindelsen er vellykket. Displayet vender tilbage til den normale tilstand.

• APPARAT MED FLERE BRUGER

Apparatet kan parres med din mobile enhed. Du skal blot parre en anden bruger med dit apparat. Dette kræver, at dit apparat allerede er opsat og er tilsluttet dit hjemmenetværk. Hvis ikke, skal du gå tilbage og vælge SET UP APPLIANCE.

Trin 1: Indstil apparatet til normal drift. Tryk på Wi-Fi-tasten i cirka 3 sekunder. Du har åbnet netværksforbindelsesmenuen, når "--" vises i displayet.

Trin 2: Tryk på tasten Fridge for at vælge "P" inden for 60 sekunder.

Trin 3: Tryk på Wi-Fi-tasten for at bekræfte valgtilstanden. Dette apparats PAIR-netværk er nu åbent for tilslutning til i 5 minutter.

Trin 4: Når displayet vender tilbage til normalt, betyder det, at PAIR-forbindelsen er vellykket.

• FRAKOBL ALLE BRUGERE AF APPARATET

Ved at aktivere denne funktion slettes de brugeroplysninger, der er gemt på apparatet, og apparatet vil blive fjernet fra alle parrede app-brugerkonti.

Trin 1: Indstil apparatet til normal drift. Tryk på Wi-Fi-tasten i cirka 3 sekunder. Du har åbnet netværksforbindelsesmenuen, når "--" vises i displayet.

Trin 2: Tryk på tasten Fridge for at vælge "88" inden for 60 sekunder.

Trin 3: Tryk på Wi-Fi-tasten for at bekræfte valgtilstanden for at opnå frakobling.

Trin 4: Når enheden er frakoblet, går den automatisk ind i distributionsnetværkstilstanden, "i"-ikonet blinker, og distributionsnetværkstiden er op til 5 minutter.

Information!

Vi anbefaler at downloade og installere mobilappen og oprette en ConnectLife-konto, før du forsøger at konfigurere forbindelsen til dit apparat.

ConnectLife App

ConnectLife-appen kan downloades gratis fra Apple App Store eller fra Google Play Store.



Installation af ConnectLife-appen

1. Gå til App Store (på Apple-enheder), AppGallery (på Huawei-enheder) eller Google Play Store (på Android-enheder) på din telefon/tablet/computer.
2. Søg efter "ConnectLife".



3. Vælg ConnectLife-appen og installer den på din smartphone/tablet/computer.

Tilføj køleskab på APP

1. Vælg "Add appliances" eller "+".
2. Vælg "Refrigerator".
3. Åbn Camera app'en på din smartphone for at scanne apparatets SN-kode (stregkode). 23-bit stregkoden kan findes under datapladen på undersiden af køleskabet.
4. Vælg "SET UP APPLIANCE", følg instruktionen og sørg for, at apparatets Wi-Fi-funktion er aktiveret, og vælg derefter "Next".

BEMÆRK: Når apparatet har oprettet forbindelse til hjemmenetværket, og andre brugere ønsker at parre det samme apparat, kan de direkte vælge "PAIR APPLIANCE" for at forbinde.

5. Tænd for bluetooth som du bliver bedt om, du bliver nu præsenteret for apparatet (køleskab HIS-XXXX), og vælg det.
6. Vælg sikker Wi-Fi-indstilling, indtast adgangskoden og opret forbindelse.
7. Vælg placeringen af apparatet og gem.
8. Tilføjelse vellykket, du er nu i stand til at fjernstyre apparatet.

BEMÆRK:

- Sendefrekvensbånd(er) og maks. tilladt sendeeffekt i driftsfrekvensbånd(er) 2400–2483,5 MHz, mindre end eller lig med 20 dBm.
- Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop.

BEMÆRK:

- Indersiden af isspanden er meget kold, når køleskabet er i drift. Ræk ikke dybt inde i isspanden.
- Brug kun den ismaskine, der følger med køleskabet. Vandforsyningen til dette køleskab må kun installeres af en kvalificeret person.
- For at betjene ismaskinen korrekt kræves et vandtryk på 30-125psi.

Hvis du skal på ferie

Hvis du har en lang ferie eller forretningsrejse og ikke vil bruge vand- eller isdispenserne i lang tid:

1. Luk vandventilen. Ellers kan der opstå vandlækage.
2. Fjern al mad.
3. Tag stikket ud af køleskabet.
4. Tør overskydende fugt af indefra og lad dørene stå åbne. Ellers kan der udvikles lugt og skimmelsvamp.

Advarsel:


- Læg ikke fingre, hænder eller andre uegnede genstande i slisen eller ismaskinens spand. Dette kan resultere i personskaade eller materiel skade.
- Stik aldrig dine fingre eller andre genstande i dispenseråbningen. Dette kan foresage skade.
- Forsøg ikke at skille ismaskinen ad.
- Vask eller sprøjt ikke isspanden med vand, mens den er i køleskabet. Fjern den for at rengøre den.

Vand uklarhedsfænomen

Alt vand, der leveres til køleskabet, strømmer gennem filteret, som er et alkalisk vandfilter. I filtreringsprocessen øges trykket af det vand, der strømmer ud af filteret, og vandet bliver mættet med ilt og nitrogen. Når dette vand strømmer ud i luften, falder trykket, og ilt og nitrogen bliver overmættet, hvilket resulterer i gasbobler. Vandet kan midlertidigt se tåget eller grumset ud på grund af disse iltbobler. Efter et par sekunder vil vandet se klart ud.

Rengøring

Efter brug i en periode kan vand, der er ophobet i modtagetanken, løbe over, så du bør rengøre den med et tørt håndklæde regelmæssigt for at undgå, at vand spilder ud på gulvet.

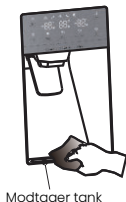

Modtager tank

BEMÆRK:

I tilfælde af pletter af støv eller andre forurenende stoffer, udtørring af vand med ubehagelig lugt osv., skal vanddispenserens dele rengøres grundigt.

6. Brug af dit køleskab

Kølerummet er velegnet til opbevaring af grøntsager og frugt. Mad inde i bør pakkes til opbevaring for at undgå tab fugt eller smag der trænger ind i andre fødevarer.

Forsigtig


Luk aldrig køleskabsdøren mens hylderne, crisper og/eller teleskopskydere er trukket ud. Det kan beskadige både dem og køleskabet.

Dørkurve

Køleafdelingen er forsynet med flere forskellige dørkurve, som er velegnede til opbevaring af væske på dåse, drikkevarer på flaske og pakket mad.


For at fjerne dørkurvene (A) skal du blot løfte stativerne op og trække dem lige ud.

For at flytte dørkurvene (A) skal du skubbe dem ind over det ønskede sted og trykke dem ned, indtil de stopper.

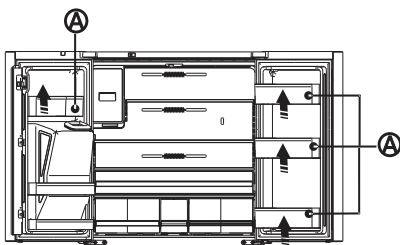

For at fjerne dørkurvene (B) skal du tage højre side af kurvene ud ved at løfte den i en vinkel langs guiden, og derefter tage venstre side ud ved at trække den fra døren.

For at flytte dørkurvene (B) skal du skubbe dem ind på den oprindelige placering og trykke ned, indtil de sidder fast.

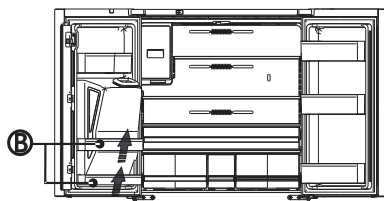

Advarsel:

Læg ikke for mange tunge ting i kurvene. Før du løfter dørhylden lodret op, skal du tage maden ud.

Glashylder

For at fjerne glashylderne skal du vippe forsiden af hylden som vist på side 19 (1) og løfte den lodret op som vist på side 19 (2). Træk derefter hylden ud.

Generelle oplysninger om brug

- Når du tænder for køleskabet første gang efter en periode uden brug, skal du lade køleskabet køle af i mindst 2 timer, før du indsætter mad.
- Bloker ikke luftcirkulationsåbningerne med opbevarede genstande.