



Electrolux



electrolux.com/register



EFI953SY6S

DA Brugsanvisning | **Vaskemaskine**



Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. INSTALLATION.....	8
6. BLØDGØRINGSANLÆG (COLOURCARE).....	11
7. BETJENINGSPANEL OG SMARTSELECT.....	15
8. FLERSPROGEDE MÆRKATER.....	17
9. DREJEKNAP OG KNAPPER.....	17
10. INDSTILLINGER.....	20
11. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	21
12. PROGRAMMER.....	22
13.  OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE.....	26
14. DAGLIG BRUG.....	28
15. RÅD OG TIP.....	32
16. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	34
17. FEJLFINDING.....	40
18. FORBRUGSVÆRDIER.....	45
19. HURTIGVEJLEDNING.....	46
20. MILJØHENSYN.....	47

1. OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring

eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.

- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt hustand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Maskinens maksimale fyldning er 11.0 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.

- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.

- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulv afløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

2.2 El-forbindelse



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- **ADVARSEL:** Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.

- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

2.4 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningerne på vaskemiddelemballagen.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige produktets gummidele. Forvask sådanne tekstiler i hånden, før du lægger dem i produktet.
- Brug ikke duftstoffer til tøjvask for at undgå risikoen for at beskadige produktets plast- og gummidele.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

2.5 Indvendig belysning



ADVARSEL!

Fare for personskade!

- Synlig stråling fra LED-lampe. Se ikke direkte ind i lysstrålen.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet den indvendige lampe.

2.6 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørhængsel, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være

længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.7 Bortskaffelse



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBEKRIVELSE


3.1 Særlige funktioner

Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel samt korrekt pleje af stoffet.

- **WiFi tilslutning og fjernbetjent start** giver dig mulighed for at starte et program, interagere med dit produkt og kontrollere vaskesystemets status i fjernbetjeningen..
- **SteamCare systemet** tilbyder med **Damp Kashmir** og **Damp, genopfriskning** programmerne den perfekte løsning til opfriskning af selv det sarteste tøj uden vask. Brug den delikate duft eksklusivt udviklet af **Electrolux** for at tilføje en behagelig følelse af "nyvasket" tøj til fjernelsen af lugte og folder.
- **ColourCare teknologien** fungerer som **blødgøringsanlæg** og fjerner mineraler fra tilløbsvandet og leverer blødt vand til vasken. Vask efter vask forhindres stift stof, krympning og falmende farver.


- **UltraCare teknologien** er beregnet til at beskytte stoffibre takket være forskellige forblandingsfaser, der opløser først vaskemidlet og derefter skyllemidlet i vandet, inden det fordeles i vasketøjet. Hver eneste fiber behandles dermed.
- **Damp** er en hurtig og nem måde til opfriskning af tøjet. De skånsomme dampprogrammer kan reducere lugte og mindske folder i tørre tekstiler, så de behøver mindre strygning. Tilvalgsfunktionen **Steam Easy Iron** afslutter hvert program med mild damp, der afslapper fibre og reducerer folder i stoffet. Strygningen vil blive lettere!
- **SensiCare System** registrerer tøjængde og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskesystemet skræddersyes til vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.

3.2 Oversigt over produktet

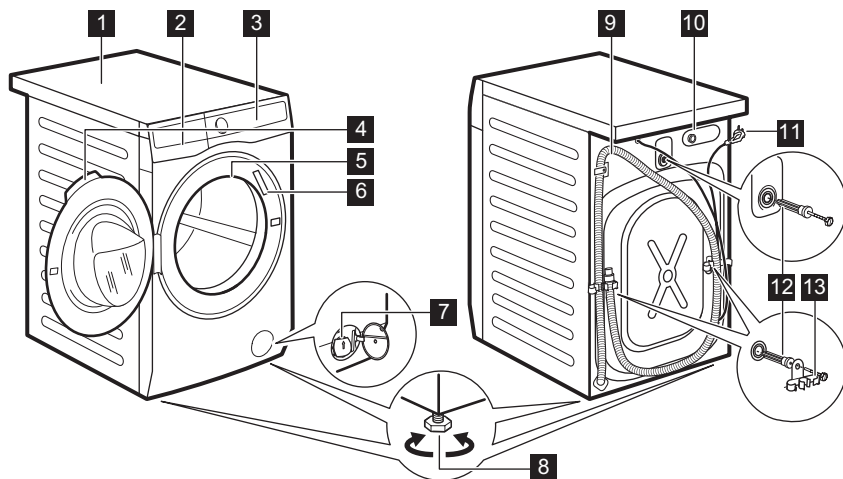

- 1 Bordplade
- 2 Beholder til vaskemiddel
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Indvendigt lys
- 6 Typeskiltet
- 7 Filter til afløbspumpe

- 8 Fødder til nivellering af apparatet
- 9 Afløbsslange
- 10 Tilslutning af tilløbsslange
- 11 Netkabel
- 12 Transportbolte
- 13 Slangestøtte

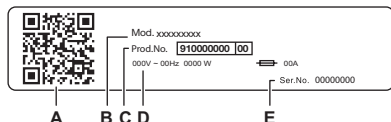

Typeskiltet viser:

- A. QR-kode
- B. Modelnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassificeringer
- E. Serienummer

Scan **QR-koden** med kameraet for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen fås også på electrolux.com/manuals)
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på electrolux.com/support)
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
El-forbindelse	Spænding Overordnet effekt Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyningstryk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vandtilførsel ¹⁾		Koldt vand
Maks. fyldning	Cotton (Bomuld)	11.0 kg

1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


5. INSTALLATION

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


5.1 Udpakning

1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

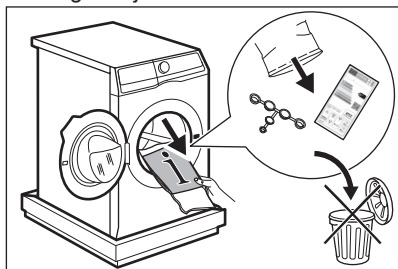

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


2. Anbring emballeringselementet på gulvet bag maskinen og læg den forsigtigt på bagsiden. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunden.

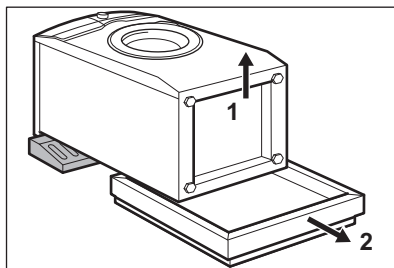

FORSIGTIG!

Læg ikke vaskemaskinen på sin forside.


3. Sæt maskinen tilbage i lodret position. Fjern strømforsyningskablet og tag afløbsslangen ud af holderne.

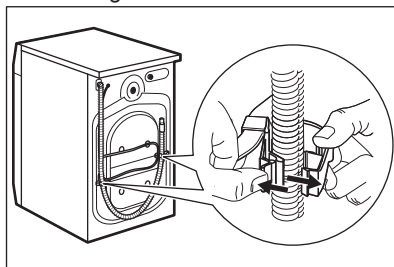




Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

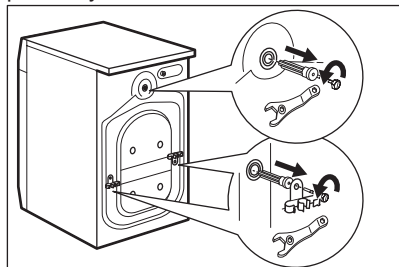

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5. Sæt plastikhæfterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

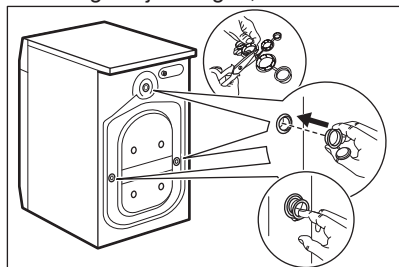

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.

2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.



ADVARSEL!

Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.


Tilløbsslangen




FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

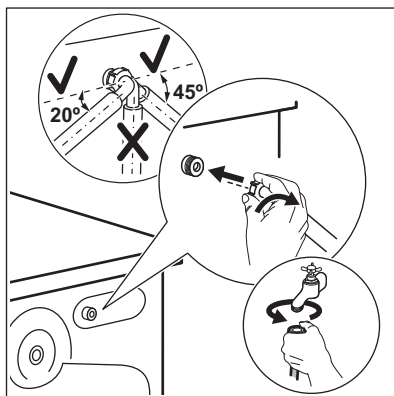

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl A. Hvis dette sker, skal du lukke vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

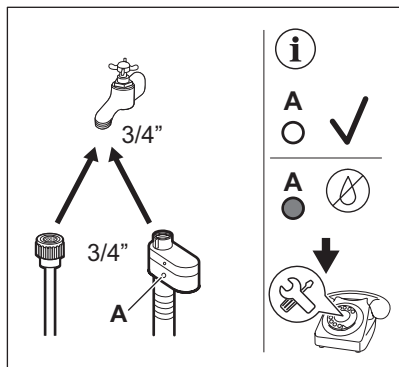

5. Tilslut den anden ende af koldt vandsslangen til koldt vandshanen med et 3/4 gevind.

⚠ ADVARSEL!

Tilløbssvandet må ikke overstige 25°C.


Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.



Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

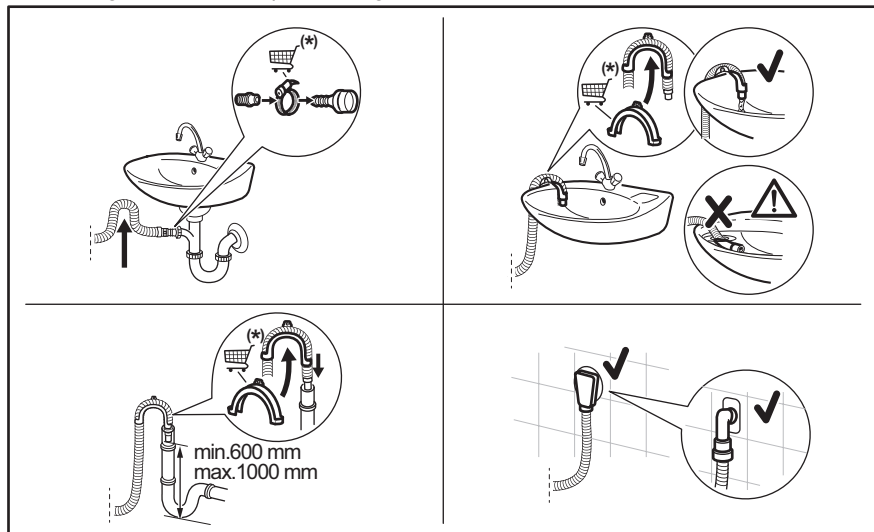

*Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af

en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet.
Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

5.3 Installation på trægulv

Hvis du installerer produktet på et trægulv, skal du sørge for at bruge fastgørelsesplader til at fastgøre produktets fødder.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.


5.4 El-tilslutning

Sæt først strømtikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

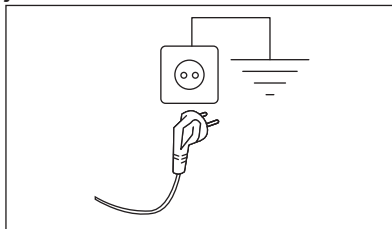

Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. BLØDGØRINGSANLÆG (COLOURCARE)

6.1 Introduktion

Vandet indeholder skrappe mineraler. Jo højere indholdet af disse mineraler er, desto hårdere er vandet.

Hårdt vand kan reducere vaskemidlets effektivitet, reducere stoffets blødhed og bidrage til krympning og falmende farver.

Dette produkt er udstyret med et blødgøringsanlæg, der kan give den rette grad blødgøring af vandet for at bevare stoffets integritet, farvestyrke og sørge for gode resultater ved lav temperatur.

Blødgøringsanlægget skal indstilles i henhold til vandets hårdhedsgrad i dit indløbsvand. En korrekt indstilling gør det muligt at opnå de bedste vaskeresultater og den maksimale tøjbeskyttelse.

Se 'Sådan indstilles vandets hårdhedsgrad' for at indstille blødgøringsanlægget korrekt.

6.2 Sådan indstilles vandets hårdhedsgrad

Du kan vælge mellem 7 niveauer, der svarer til 7 forskellige intervaller for vandets hårdhedsgrad.

Afhængigt af land udtrykkes vandets hårdhedsgrad i tilsvarende skalaer: f.eks. franske grader (°f), tyske grader (°d), engelske grader (°e), mmol/l og ppm.

Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående vandets hårdhedsgrad i dit område.

Hvis du ikke kan skaffe informationen fra dit lokale vandværk, kan du finde frem til vandets hårdhedsgrad ved hjælp af testeren, der følger med i produktinformationen.

Se det rette niveau i tabellen "Vandets hårdhedsgrader"

Indstilling af vandets hårdhedsgrad:

1. Tryk på On/Off  i et par sekunder for at aktivere produktet.
2. Vent ca. 10 sekunder på apparatets interne kontrol.
3. Hold Steam Easy Iron og Ekstra skylning nede samtidig i nogle sekunder, indtil displayet viser standardniveauet **-4-** og  i displayet. Dette betyder, at blødgøringsanlægget kun er aktivt under vask.
4. Tryk gentagne gange på Ekstra skylning, indtil det ønskede niveau vises (fra **-1-** til **-7-**).
5. Hold Steam Easy Iron og Ekstra skylning nede samtidigt i et par sekunder igen, og displayet vender tilbage til programinformationsskærmen.

Sådan indstilles blødgøringsanlægget også under en skyllefase

Fabriksindstillingen giver kun mulighed for at blødgøre vandet under vaskefasen. Denne

indstilling opfylder de fleste brugsforhold. Hvis det forsynede vand er særligt hårdt (niveauerne **-6-** og **-7-**), anbefaler vi også at indstille blødgøringsanlægget under skyllefasen for at bevare stoffets blødhed.

Gør følgende, når du har åbnet indstillingen af blødgøringsanlægget ved at trykke på Steam Easy Iron og Ekstra skylning:

1. Tryk én gang på Steam Easy Iron-knappen. Kontrollamperne  og  vises på displayet.



Denne indstilling øger saltforbruget.

2. Hold Steam Easy Iron og Ekstra skylning nede samtidigt i et par sekunder igen, og displayet vender tilbage til programinformationsskærmen.

Sådan deaktiveres blødgøringsanlægget

Gør følgende, når du har åbnet indstillingen af blødgøringsanlægget ved at trykke på Steam Easy Iron og Ekstra skylning:

1. Tryk på Ekstra skylning, indtil blødgøringsanlægget udelades fuldstændigt. Niveauindikatoren forsvinder, og displayet viser kun **OFF**.
2. Hold Steam Easy Iron og Ekstra skylning nede samtidigt i et par sekunder igen, og displayet vender tilbage til programinformationsskærmen.

Vandets hårdhedsgrader

Niveauer	Niveauer, som angivet på testeren ¹⁾	Interval for vandets hårdhedsgrader				
		°f (Franske grader)	°d (Tyske grader)	°e (Engelske grader)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤4	≤0,5	≤50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210

Niveauer	Niveauer, som angivet på testen ¹⁾	Interval for vandets hårdhedsgrader				
		°f (Franske grader)	°d (Tyske grader)	°e (Engelske grader)	mmol/l	ppm
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460

1) Hvis leveret sammen med produktet.

2) Fabriksindstilling, kan opfylde de fleste brugsforhold.


6.3 Påfyld salt

Blødgøringsanlæggets funktion virker gennem specielt harpiks i produktet.


For at regenerere harpiksen og gøre den klar til at blødgøre vandet skal du hælde noget

specielt salt i beholderen .


1. Åbn sæbeskuffen.

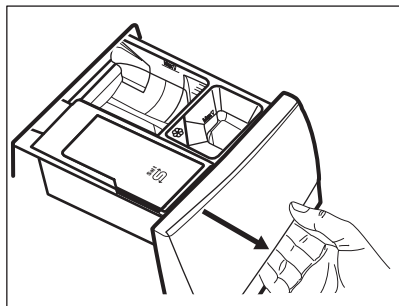

2. Åbn beholderen .

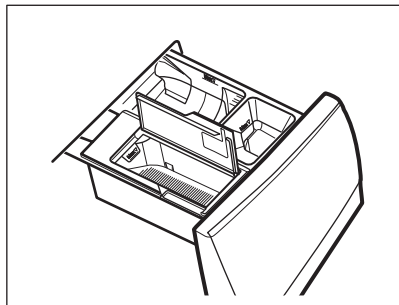

3. Hæld det specielle salt i.

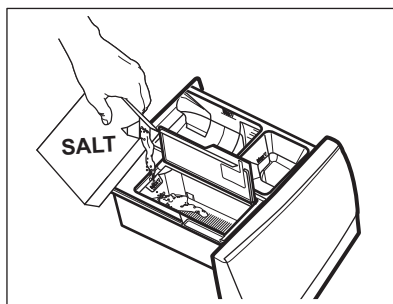

4. Luk saltbeholderen og sæbeskuffen.



Kontrollér regelmæssigt, om der er nok salt.

Beholderen  kan indeholde ca. 600 g salt, hvilket er tilstrækkeligt til ca. to måneder, hvis standard vandhårdhedsgrad (C04) er indstillet, og blødgøringsanlægget kun aktiveres i vaskefasen. Hvis vandet har en anden hårdhedsgrad, eller en anden indstilling, kan dette øge eller mindske saltforbruget. Se 'Sådan indstiller du vandets hårdhedsgrad' og 'Sådan indstilles blødgøringsanlægget i skyllefasen'.

Displayet viser kontrollampen , når

beholderen  skal fyldes med salt, selv hvis der er lidt salt tilbage.

 ADVARSEL!

Hæld kun salt i beholderen .

 ADVARSEL!

Kom ikke andet end salt i beholderen .
Hvis der utilsigtet hældes andre vaskemidler/tilsætningsstoffer i denne beholder, skal du se "Fjernelse af vaskemidler eller andre tilsætningsstoffer fra saltbeholderen" i kapitlet "Fejlfinding".



Brug kun specielt salt til opvaskemaskiner og/eller vaskemaskiner. Det rigtige salt kan bestilles fra hjemmesiden!
Andre typer salt er mindre effektive og kan med tiden beskadige blødgøringsanlægget permanent.

 ADVARSEL!

Brug ikke fint salt!



Produktet udnytter sit fulde potentiale med salt. Påfyldning af salt, når det kræves af maskinen, holder blødgøringsanlægget effektivt. Hvis du bruger produktet uden salt gennem længere tid, bliver blødgøringsfunktionen gendannet fuldstændigt efter nogle få lange vaskeprogrammer, når der igen påfyldes salt.

6.4 Regeneration af vandblødgøring

Efter nogle få cyklusser kan det være nødvendigt at regenerere vandblødgøringsanlægget.

Regenereringsprocessen sikres automatisk, når der køres programmer som Bomuld og Syntetisk rutinemæssigt, selv hvis programvarigheden reduceres ved at trykke én gang på knappen Spar tid, hvis den findes på apparatet.

Andre programmer kan udføre regenereringsprocessen automatisk, når indstillinger og forhold gør det muligt.




Hvis du normalt kører meget korte cyklusser, køres regenereringsprocessen muligvis ikke: Du kan se, at der ikke er blevet brugt salt, da det kun forbruges under regenereringsfasen.

For at sikre regenereringsprocessen **skal du køre et Bomuld- eller et Syntetisk-program én gang om ugen eller mindst hver anden uge.**

7. BETJENINGSPANEL OG SMARTSELECT

7.1 Beskrivelse af betjeningspanel

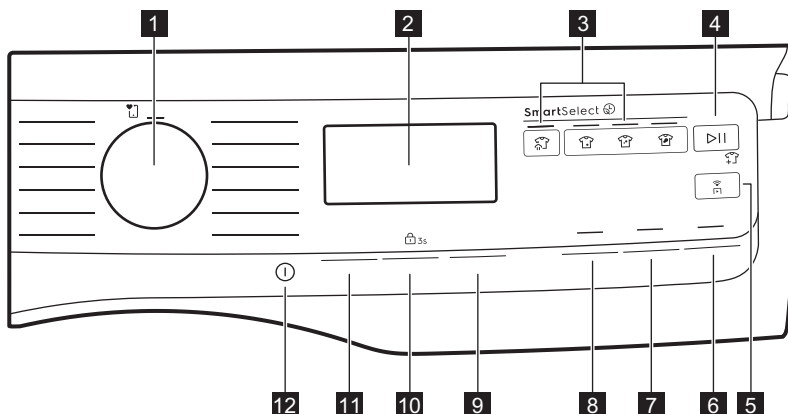

- 1 Programvælger
- 2 Display
- 3 SmartSelect :
 - Damp, genopfriskning .
 - Ekstra let .
 - Lys .
 - Normal .
- 4 Start/Pause .
- 5 Remote start .
- 6 Ekstra skylning .
- 7 Steam Easy Iron .
- 8 Forvask .
- 9 Plus (+) og Minus (-) er knyttet til Færdig
- 10 Centrifugering og Børnesikring  3s
- 11 Temperatur .
- 12 On/Off .

7.2 SmartSelect

SmartSelect er en ny og unik funktion, der giver brugeren mulighed for at vælge de korrekte vaskeindstillinger baseret på stoffets snavsniveau, tage sig af tøjet og forbedre brugeroplevelsen.

Vasketemperaturen tilpasser sig hvert SmartSelect niveau i henhold til det valgte program for at sikre den bedste ydeevne, uden at det er nødvendigt at ændre temperaturen manuelt.



For yderligere oplysninger henvises til SmartSelect afsnittet i kapitlet "Drejeknapper og knapper".


7.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback viser, hvor energieffektivt et program er baseret på energiforbrug.

Der er tre forskellige niveauer af SmartLeaf feedback, som angives med bladikonet:

1. Intet blad tændt angiver et gennemsnitligt forbrugsniveau.
2. Et  bladikon angiver et godt forbrugsniveau.
3. Ikonet med to blade  angiver det bedste forbrugsniveau.

7.4 Display

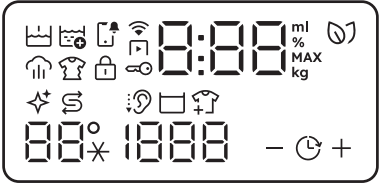

	Forvask kontrollampe.
	Kontrollampe for notifikation.
	Remote start kontrollampe.
	Kontrollampe for WiFi tilslutning.
	Damp kontrollampe.
	Anti-krøl Fase kontrollampe.
	Børnesikring kontrollampe.
	Kontrollampe for låst luge.
	Den digitale kontrollampe kan vise: • Programvarighed (f.eks. 2:40, vaskefase). • Udskudt tid (f.eks. 2h). • Programslut (0:00). • Advarselskode (f.eks. E20). • Kontrollampe for fejl (- - -).
MAX	Kontrollampe for maksimal fyldning (se "afsnittet SensiCare System-fyldningsdetektion").
	SmartLeaf kontrollampen giver feedback om energiforbruget.
	Kontrollampe for tromlerengøring. Dette er en anbefaling til at udføre tromlerengøringen. Se afsnittet "Rengøring af tromlen" i kapitlet " Vedligeholdelse og rengøring".
	Kontrollampe for blødgøringsanlæg
	Stille kontrollampe.
	Kontrollampe for skyllestop.
	Kontrollampe for tilføjelse af tøj.

88°

Temperaturområdet:

88° Kontrollampe for temperatur.

-- * Kontrollampe for koldt vand.

1888

Centrifugeringsområdet:

Kontrollampe for centrifugeringshastighed

--- Kontrollampe for Ingen Centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.


- ⌚ +

Færdig kontrollampe.

8. FLERSPROGEDE MÆRKATER.

Maskinen leveres med selvklæbende mærkater på forskellige sprog.

Den ønskede mærkat kan klæbes fast ved siden af programknappen.

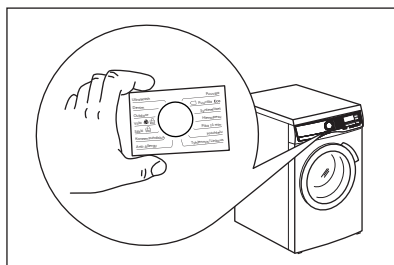

9. DREJEKNAP OG KNAPPER

9.1 Indledning



Tilvalgene/funktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og vaskeprogrammer i "Programtabel". Et tilvalg/en funktion kan udelukke en anden, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille inkompatible tilvalg/funktioner.

9.2 On/Off ①

Tryk på denne knap og hold den nede i nogle sekunder for at aktivere eller deaktivere produktet. En dedikeret jinglelyd, mens produktet tændes eller slukkes, kontrollamper og display tændes, og Start/Pause blinker.



Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco 40-60 programmet, også efter at være vågnet fra standby.

9.3 Programvælger

Det ønskede program kan vælges ved at dreje programvælgeren.

9.4 SmartSelect ②

Vask

Denne nye funktion er blevet skabt for at vejlede brugeren i at spare energi, tid og vand og forbedre plejen af stoffer og forbrugeroplevelsen.

For hvert vaskeprogram er det muligt at have forskellig varighed og forbrug baseret på vasketøjets grad af snavs.



For hvert program foreslår produktet et standard snavsniveau med en specifik temperatur. Hvis du ændrer temperaturen manuelt, kan snavsniveauet ændre sig.

Der er fire mulige tilvalgsfunktioner:

1. **Damp, genopfriskning** 
Med denne grad af SmartSelect vælger brugeren Damp, genopfriskning programmet.
Det kan reducere folder og lette lugte og opfriske tøj, der ikke behøver en vask.
Ved at trykke flere gange på ikonet kan du administrere tre forskellige programvarigheder.
2. **Ekstra let** 
Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget let snavset tøj uden synlige pletter. Den foreslåede temperatur er 20°C.
3. **Lys** 
Denne tilvalgsfunktion er ideelt til let snavset hverdagstøj med små pletter, f.eks. sved. Den foreslåede temperatur er 30°C.
Den lette grad af snavs bruges mest i standardindstillingen.
4. **Normal** 
Denne tilvalgsfunktion anbefales til normalt/meget snavset tøj, f.eks. med madspild eller mudder.

For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikon for standardgrad af snavs lyser.

Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.



For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikon for standardgrad af snavs lyser.

Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.

Hvert SmartSelect  grad kan ændre temperatur, centrifugeringshastighed og programvarighed for det valgte program.



Hvis en bestemt grad af snavs ikke er tilgængeligt, vil et tryk på det generere en fejl, et dobbelt bip og et symbol blinker to gange.

9.5 Temperatur

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår produktet automatisk en standardtemperatur.

Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperatur vises på displayet.



Hvis du trykker på SmartSelect niveauet, kan det ændre den valgte temperatur. SmartSelect niveauet kan ændres automatisk i henhold til den valgte temperatur.

Når displayet viser kontrollamperne --*, opvarmer produktet ikke vandet.

9.6 Centrifugering

Når du vælger et program, indstiller produktet automatisk standardcentrifugeringshastigheden.

Tryk gentagne gange på denne knap for at:

- **Skifte centrifugeringshastighed.**
Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.
- **Indstil Ingen**

centrif. tilvalgsfunktionen -- --.

Vælg denne indstilling for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Produktet udfører kun tømningsskyl i det valgte vaskeprogram. Indstil denne

tilvalgsfunktion til meget sarte stoffer. Skyllefasen bruger mere vand til visse programmer.

- Aktivér **Skyllestop** .

Den sidste centrifugering udføres ikke. Vandet tømmes ikke ud efter sidste skyl for at undgå at tøjet krøller. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen.

Displayet viser kontrollampen . Lugen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at undgå at tøjet krøller. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Hvis du trykker på Start/Pause , udfører produktet centrifugeringsfasen og tømmer vandet ud.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

- Aktivér **Stille** .

De mellemliggende og afsluttende centrifugeringsfaser udføres ikke, og programmet afsluttes med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske krøller i tøjet.

Displayet viser kontrollampen . Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at undgå at tøjet krøller. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er billigere el-takster. I visse programmer foregår skylningerne med mere vand.

Hvis du trykker på Start/Pause , udfører produktet kun udtømningsfasen.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

9.7 Færdig



Indstil denne tilvalgsfunktion til sidst efter valg af program og andre indstillinger. Ellers kan den blive annulleret, hvis du ændrer en indstilling.

Med denne tilvalgsfunktion kan du vælge den tid, inden for hvilken et program skal slutte.

Displayet viser skiftevis programmets normale varighed og dets indstillede sluttid (udtrykt i timer 0t). Den korteste tid, der kan vælges, svarer til programmets maksimale varighed rundet op til nærmeste time (hvis programmet f.eks. varer 3:15 timer, er den korteste tid 4 timer).

Efter programstart låses lugen, og maskinen starter SensiCare fasen. Når fyldningsregistreringen slutter, tæller tidsangivelsen ned i trin af én time og i trin af 1 minut i løbet af den sidste time.

9.8 Forvask

Med dette tilvalg kan du tilføje en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den tilhørende kontrollampe over touchknappen lyser.

Brug dette tilvalg til at tilføje en forvaskfase ved 30°C inden vaskefasen.

Denne funktion anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.



Dette tilvalg kan øge programmets varighed.

9.9 Steam Easy Iron

Denne tilvalgsfunktion tilføjer en dampfase efterfulgt af en kort antikrølfase i slutningen af programmet.

Dampfassen hjælper med at reducere krøller i tøjet og gøre det lettere at stryge det.

Den tilhørende kontrollampe over knappen lyser.

Kontrollampen  lyser konstant under dampfasen.



Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

Når programmet stopper, viser displayet , kontrollampen  slukkes, og

kontrollampen  og Start/Pause  LED lyset lyser konstant. Tromlen udfører jævne bevægelser i ca. 30 minutter for at bevare dampfordelen. Når du trykker på en vilkårlig knap, stopper antikrølbevægelserne, og lugen låses op, produktet foreslår igen det tidligere indstillede program. Når denne tilvalgsfunktion er valgt, anbefales en lille mængde vasketøj for at fungere korrekt.

For at afbryde antikrølfasen kan du også:

- Tryk på On/Off  i nogle få sekunder for at slukke produktet.
- Drej programvælgeren til en anden position.

9.10 Permanent Ekstra skylning

Med denne tilvalgsfunktion får du permanent et ekstra skyl, når du indstiller et nyt program.

Brug denne tilvalgsfunktion, hvis der er personer, der er allergiske over for vaskemiddel, og i områder, hvor vandet er blødt.

Når du trykker på knappen, lyser den tilhørende kontrollampe over knappen.

Når den er aktiveret, vil produktet som standard vælge denne tilvalgsfunktion, når du slukker for den eller ændrer/nulstiller programmet.



Denne tilvalgsfunktion øger programmets varighed.

9.11 Remote start

Et hurtigt tryk på denne knap  aktiverer funktionen Fjernbetjent Start, som giver dig mulighed for at starte, pause og stoppe produktet.

Når du aktiverer Remote start funktionen, låses lugen, og produktet går i standby status.

For at afslutte denne tilstand skal du trykke på knappen igen og slukke den.

9.12 Start/Pause

Tryk på Start/Pause  for at starte, sætte på pause eller afbryde et igangværende program.



 ikonet betyder, at du kan sætte programmet på pause og tilføje eller fjerne tøj. Læs afsnittet "Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj" for at få flere oplysninger.

10. INDSTILLINGER

10.1 Introduktion



Når du trykker på en tastekombination, **må du ikke vippe** dine fingre nedad. Sensorerne under knapperne er følsomme og kan muligvis forstyrre dit valg.

10.2 Børnesikring

Med denne tilvalgsfunktion kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

For at **aktivere/deaktivere** denne tilvalgsfunktion  3s skal du trykke på Centrifugering og holde den nede i 3

sekunder, indtil kontrollampen  **tænder/slukker** på displayet.

Når den er aktiveret, vil produktet som standard vælge denne tilvalgsfunktion, når du slukker for den eller ændrer/nulstiller programmet. Hvis du trykker på en knap, blinker kontrollampen  for at indikere, at knapperne er deaktiveret.

Børnesikringen er muligvis ikke tilgængelig i nogle få sekunder efter, at produktet er tændt.

10.3 Lydsignaler

Dette produkt har forskellige lydsignaler, der lyder, når:

- Du tænder for produktet (speciel kort tone).
- Du slukker for produktet (speciel kort tone).
- Du trykker på knapperne (kliklyd).
- Du foretager et ugyldigt valg (3 korte lyde).
- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Produktet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).

For at **deaktivere/aktivere** lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du trykke på Forvask og Steam Easy Iron samtidigt i ca. 2 sekunder. Displayet viser bOn/bOF.



Hvis du deaktiverer lydsignalerne, vil de stadig lyde, når produktet har en fejl. Når den er deaktiveret, er det kun jinglen ved programafslutning, der ikke afspilles.

10.4 Driftstimetæller

Det er muligt at få vist produktets samlede driftstid i timer startende fra første gang, det blev tændt. Denne værdi tæller programmernes driftstid (omfatter ikke pauser, udskudt start tid). Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Start produktet ved at trykke på On/Off .

2. Tryk på Lys og Ekstra let, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Efter 3 sekunder vises det samlede antal timer, produktet har været i drift, på displayet: f.eks. 1.276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusinder og hundreder) i 2 sekunder og 76 (tier og enheder).
4. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte denne tilstand.



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout eller forkert kombination af taster), skal du slukke produktet og gentage proceduren fra begyndelsen.

10.5 Fabriksstandard

Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. For at **aktivere** denne indstilling skal du følge nedenstående trin:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Off .
2. Tryk på knapperne Normal og Lys, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Displayet viser – – i ca. 5 sekunder.

11. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Under installationen eller før første anvendelse kan du se lidt vand i produktet. Dette er en rest af vand, der er tilbage i produktet efter en komplet funktionstest på fabrikken for at sikre, at produktet leveres til kunderne i perfekt funktionsdygtig stand og ikke giver anledning til bekymring.

1. Sørg for, at alle transportbolte er fjernet fra produktet.
2. Sørg for adgang til strøm, og at vandhanen er åben.
3. Sørg for, at der er salt i rummet, der er markeret med  og indstil den korrekte

vandhårdhedsgrad. Vi henviser til "sådan indstilles vandhårdhedsgraden".

4. Hæld 2 liter vand i sæbeskuffen, der er markeret med .

Dette aktiverer afløbssystemet.

5. Hæld en smule vaskemiddel i rummet markeret med .
6. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen.

Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

12. PROGRAMMER

12.1 Appen og yderligere skjulte programmer

Vores app giver dig **et bredt udvalg af ekstra, skjulte programmer**. Tilslut apparatet til App og du vil kunne vælge det program, der passer bedst til dine behov.



Programnavne kan ændres afhængigt af markedets krav uden varsel.
I appen kan du finde en komplet beskrivelse af hvert program.

Outdoor
Vattæpper
Træningstøj
Dunjakke
Fodbold
Skiudstyr
Løbesko
Sengetøj XL

Gardiner
Pude
Håndklæder
Dyrehår
Steam Easy Iron
Anti-Allergy
Babytøj

Linned
Hurtigvask max 0,5 kg
Damp Kashmir
Damp, genopfriskning
Business-skjorter
Maskinrens
Silke

12.2 Programoversigt

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
VASKEPROGRAMMER	
UltraQuick 39min	Bomuld og blandede syntetiske stoffer. Ideelt til at vaske dit daglige vaske-tøj på kort tid for bedre tøjpleje og god vask allerede ved 30°C. Standardprogrammets varighed er udviklet på baggrund af en fyldning på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større mængde, reduceres eller øges vasketiden automatisk.
Bomuld	Hvid og kulørt bomuld. Normalt og meget snavset.
Syntetisk	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavset.
Finvask	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt snavset.
Uld	Uld, der kan maskinvaskes, uld, der kan håndvaskes, og andre stoffer med plejesymbolet »håndvask«. ¹⁾
Centrifugering/Tømning	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Centrifugerer vasketøjet og tømmer vandet ud af tromlen.
Skyllefase	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalgsfunktionen Ekstra skylning for at tilføje ekstra skyl. Maskinen udfører skånsomme skyl og en kort centrifugering.

Program	Programbeskrivelse
Hygiene 	Certificeret af Swisstatest , kombinerer et vaskeprogram og damp for at fjerne mere end 99,99% af bakterier og vira* ved en temperatur over 60°C. 2) Pollen og allergener reduceres også, så tøjet bliver hygiejnisk rent efter hver vask.
Jeans	Normalt snavset denimtøj. Dette program har en skånsom skyllefase beregnet til denim, som reducerer faltning og ikke efterlader rester af vaskepulver på stoffet.
Sportstøj	Sportstøj, syntetiske fibre som polyester, polyester-/elastanblandinger, polyamid. Egnert til at fjerne sved og døde hudceller mm. fra teknisk sportstøj.
Kvik 20min	Bomuldstøj og syntetisk tøj , der er let snavset eller kun gået med én gang.
Eco 40-60	Lavenergiprogram til bomuldstøj, der kan vaskes ved 40°C eller 60°C. Ingen tilvalgsfunktion kan aktiveres. Sænker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater. 3)

1) I dette program roterer tromlen langsomt for at sikre en skånsom vask. Det kan virke, som om tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men det er normalt for dette program.

2) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofage i ekstern test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

3) I henhold til EU Forordningen 2019/2023 kan dette program ved 40°C vaske normalt snavset bomuldstøj, der angives som vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i samme program. Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data.

Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifugeringshastig- hedsområde	Maksimal fyldning
UltraQuick 39min	30°C 60-30°C	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	8.0 kg
Bomuld	40°C 90°C – koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Syntetisk	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	5.0 kg
Finvask	30°C 40°C – koldt	800 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg
Uld 	40°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	3.0 kg
Centrifugering/Tømning	-	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Skyllefase	-	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Hygiene 	60°C	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Jeans	30°C 40°C – koldt	800 o/m 1200 o/m - 400 o/m	4.0 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifugeringshastig- hedsområde	Maksimal fyldning
Sportstøj	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200- 400 o/m	5.0 kg
Kvik 20min	20°C 20°C – koldt	800 o/m 1600 o/m - 400 o/m	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg

1) Temperaturen for dette program er ikke synlig på displayet, og den indstilles automatisk.

Kombination af programvalgmuligheder



Tilvalgsfunktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer, én tilvalgsfunktion kan udelukke en anden. I sådanne tilfælde tillader produktet ikke, at du indstiller den inkompatible præference sammen.
Sørg for, at skærmen og funktionstasterne altid er rene og tørre.

	UltraQuick 39min	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld	Centrifugering/Tørring	Skyllefase	Hygiene	Jeans	Sportstøj	Kvik 20min	Eco 40-60
Centrifugering	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Skyllestop	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Stille		■	■	■					■	■		
— — — Ingen centrifugering						1)	■					
Færdig	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Forvask		■	■							■		
Steam Easy Iron 2)	■	■	■					■	■	■		

UltraQuick 39min	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld	Centrifugering/Tømning	Skyllefase	Hygiene	Jeans	Sportstøj	Kvik 20min	Eco 40-60
Ekstra skylning	■	■	■	■		■	■	■	■		

- 1) Hvis du indstiller tilvalgsfunktionen "Ingen centrifugering", udfører produktet kun tømning.
2) Denne funktion er ikke tilgængelig under 40°C.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportstøj	--	▲	▲	--	▲
Kvik 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

- 1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales
-- = Anbefales ikke

12.3 Damp programmer

Damp programmerne kan bruges til at reducere krøl og lugte på tøj (som f.eks. bomuld, syntetiske stoffer, blandede stoffer, herunder sarte stoffer), som bare skal opriskes på kort tid, så du undgår vask.

Stoffibrene bliver bløde, og strygningen bliver efterfølgende nemmere. Når programmet er færdigt, skal tøjet hurtigt tages ud af tromlen.

Indstil IKKE denne tilstand med følgende typer tøj:

- Tøj, der ikke er velegnet til tørretumbling.
- Tøj med mærket "Må kun renses".



Brug ikke vaskemiddel.
Damp programmerne fjerner ikke intens lugt og udfører ikke noget hygiejnisk program.
Efter dampbehandlingen kan vasketøjet være fugtigt. Hæng tøjet op i nogle få minutter.

Fragrance (duft) (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance giver dig mulighed for at opfriske selv dit sarte tøj, fjerne folder og tilføje friskhed med en mild duft, udviklet eksklusivt af **Electrolux**. Ved at opfriske dit tøj med damp i stedet for at køre et fuldt vaskeprogram vil dit tøj se ud og føles som nyt i længere tid. Du kan endda trygt bruge duften sammen med kashmir- og dampprogrammer, hvis de er tilgængelige til sarte stoffer som kashmir og uld. Ved behandling af en mindre mængde vasketøj reduceres duftdoseringen og programvarigheden. På kun femten minutter vil dit tøj genvinde den "nyvaskede" følelse.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med duften.

UNDGÅ AT:

- Tørretumble tøj, der er behandlet med duft. Det vil få fordelene til at fordampe.
- Bruge duften til et andet formål end de heri beskrivne.
- Bruge duften på nyt tøj. Nyt tøj kan indeholde behandlingsrester, som ikke er kompatible med duften.



Duften er tilgængelig på **Electrolux** webshop eller hos en autoriseret forhandler.

12.4 Favoritprogram

Denne indstilling er tilgængelig, når produktet er blevet tilsluttet WiFi.

Favoritprogrammet kan indstilles og gemmes via appen ved at vælge fra listen over tilgængelige programmer.

Når favoritprogrammet er indstillet, kan du vælge det via appen eller ved at dreje programvælgeren til den relevante position: Den relevante LED lyser, og oplysningerne på displayet opdateres i overensstemmelse hermed.



Favoritprogrammet kan annulleres ved hjælp af den tilhørende app-kommando eller ved at trykke på på fabriksstandard-tastekombinationen.

12.5 Woolmark Premium Wool Care - Grøn



Dette produkts uldprogram er testet og godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af dette produkt.
M2304

13. OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan produktet tilsluttes WiFi netværket, og hvordan du tilslutter til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere dit produkt fra dine mobilenheder.

WiFi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.


Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.

- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

WiFi-modulparametre	
Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

13.1 QR-kode på typeskilt

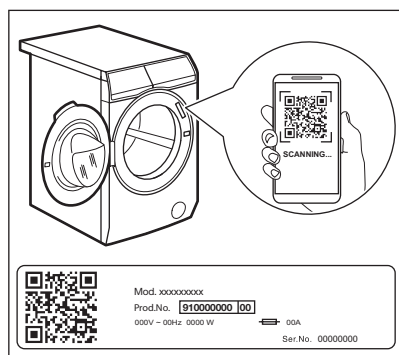

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

13.2 Installation og konfiguration af App



Med App kan du håndtere dit vasketøj med en mobilenhed. Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet. Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Når du forbinder produktet til appen, skal du stå tæt på den med din mobilenhed.

Sørg for, at din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed, eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installer appen.
3. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i App.
4. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af produktet.

13.3 WiFi netværkstilslutning

Tænder for WiFi



Som fabriksstandard er Wi-Fi-funktionen slået fra.

For at tilslutte produktet til et Wi-Fi-netværk

skal du trykke og holde Remote start tasteknappen nede i 5 sekunder. Denne handling åbner adgangspunktet (går til AP tilstand). Hvis den ikke er klargjort tidligere, vil den starte klargøringsprocessen.

Når adgangspunktet er åbent, vil en ny netværkslegitimation erstatte alle tidligere gemte netværkslegitimationer, hvis der er angivet en sådan. Hvis ikke, fortsætter den med at tilslutte til det tidligere gemte netværk.

I denne fase viser displayet kun Wi-Fi-ikonet

og "on"-meddelelsen, mens alle andre kontrollamper på kontrolpanelet er slukket.

Wi-Fi-ikonet begynder at blinke.

Når adgangspunktet er åbent, viser displayet "AP".

Wi-Fi-ikonet fortsætter med at blinke, indtil det er forbundet til hjemmenetværket.

Når klargøringen er gennemført, afspilles en lyd, og Wi-Fi-ikonet lyser konstant.



I det tidsrum, hvor Wi-Fi og adgangspunkt er tændt, afspilles fejlinglen, hvis man trykker på en af knapperne.

Når produktet er tilsluttet, kan du trykke på Remote start Tænd for at starte programmer eksternt på App.

Automatisk tilslutning til registreret netværk

Når produktet er blevet konfigureret og registreret på hjemmenetværket, vil det automatisk forsøge at oprette forbindelse til netværket, hver gang det tændes. Der vil ikke være nogen lyd, når Wi-Fi-forbindelsen er gennemført.

Tilslutning til et andet netværk (genåbning af adgangspunkt)

Hver gang du trykker og holder Remote start nede i 5 sekunder, åbnes og sendes adgangspunktet. Nye netværksoplysninger, der modtages på dette tidspunkt, overskriver tidligere gemte oplysninger, og produktet opretter derefter forbindelse til det nye Wi-Fi-netværk.

Deaktivering af Wi-Fi

Hvis brugeren beslutter sig for ikke længere at forbinde produktet til Wi-Fi, kan han trykke på og holde Remote start -knappen nede i 10 sekunder, hvorefter produktet nulstilles og slukkes.

Displayet vises kun i 5 sekunder, mens alle andre kontrollamper på betjeningspanelet er slukket.

Efter nulstilling går displayet tilbage til den oprindelige tilstand med Wi-Fi-ikonet er slukket.

13.4 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit produkt.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet på displayet.

Sluk ikke dit produkt, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet i displayet: For at vende tilbage til normal brug skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller dreje på knappen.

13.5 WiFi Always On

Funktionen WiFi Always On er tilgængelig i appen.

Denne funktion holder produktet tilsluttet til netværket, selv når det er slukket.

Kontrollampen tændes og slukkes med mellemrum.

Det er muligt at tænde for produktet ved at trykke på On/Off eller med appen.



Funktionen WiFi Always On kan påvirke dit energiforbrug.

14. DAGLIG BRUG



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

14.1 Aktivering af maskine

1. Sæt stikket i kontakten.

2. Åbn vandhanen.

3. Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.


Der lyder en kort melodi.

14.2 Påfyldning af vasketøj

- Åben lugen.
- Ryst tøjet, inden du lægger det i maskinen.
- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.

Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen.

- Luk lugen godt til.

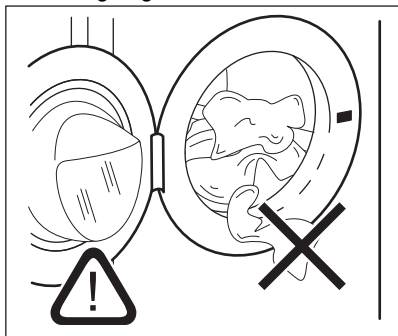

⚠ FORSIGTIG!

- Sørg for, at der ikke kommer vasketøj mellem tætningen og lugen. Der er risiko for vandlækage eller beskadigelse af vasketøjet.
- Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfumer kan beskadige produktets gummidelle.

14.3 Indstilling af et program



Eco 40-60 er det foreslåede standardprogram, når produktet tændes, det program, som energimærkets oplysninger vedrører.

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram. Den tilhørende kontrollampe tændes. Damp, genopfriskning programmet kan vælges i SmartSelect området.

Kontrollampe for Start/Pause ►|| blinker. Displayet viser en vejledende programvarighed, den maksimalt erklærede fyldning for det indstillede program (kun i nogle få sekunder), standardtemperaturen,

standardcentrifugeringshastigheden og kontrollampe for vaskefase (når tilgængelige).

2. Brug SmartSelect funktionen til at ændre graden af snavs. Produktet anbefaler automatisk den laveste temperatur og den optimale kombination af indstillinger for at opnå det rigtige resultat på kortest mulig tid. Steam Refresh programmet kan vælges i SmartSelect området
3. Tryk på de tilhørende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
4. Indstil en eller flere tilvalgsfunktioner ved at trykke på de tilhørende knapper. De tilhørende kontrollamper tændes i displayet, og de angivne oplysninger ændres i overensstemmelse med dette.



Hvis et valg **ikke er muligt**, lyder der et akustisk signal.

14.4 Start et program

Tryk på Start/Pause ►|| for at starte programmet.

Den tilhørende kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt.

Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser kontrollampe ∞.



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før produktet fyldes med vand.

14.5 Start af et program med Færdig

1. Tryk på dette gentagne gange, indtil displayet viser det ønskede tidsrum hvor programmet skal afsluttes. Kontrollampen ⌚ tændes.
2. Tryk på Start/Pause ►||. Tromlen begynder at rotere for at udføre estimeringen SensiCare, hvis dette er muligt i det valgte program.
3. Produktet starter nedtællingen til programmets sluttid, og programmet starter rettidigt for at afslutte på det tidspunkt, der er indstillet via denne tilvalgsfunktion.

Sådan ændres eller annulleres denne tilvalgsfunktion:

1. Sluk for produktet på On/Off ①.
2. Tænd igen.
3. Indstil programmet igen.

14.6 SensiCare System fyldningsregistrering



Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemstor/stor fyldning**.

Når du har trykket på Start/Pause ▷||, slukkes kontrollampen for den maksimalt erklærede fyldning, og SensiCare System starter registrering af vasketøjsmængden:

1. Produktet registrerer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. I denne fase afspiller rullende streger en simpel animation. Hvis der registreres overbelastning, vises oplysningerne om overbelastning i 30 sekunder, før displayet går tilbage til den forrige visning.
2. I denne fase roterer tromlen kortvarigt.
3. Programvarigheden kan justeres i henhold hertil og kan øges eller mindskes. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

I tilfælde af overfyldning af tromlen blinker kontrollampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsregistreringen:

I dette tilfælde er det i 30 sekunder muligt at sætte produktet på pause og fjerne det overskydende tøj.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på Start/Pause ▷|| for at starte programmet igen. SensiCare fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.



Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering.



SensiCare System er ikke tilgængelig med alle programmer, f.eks. : Uld, Skyllefase og programmer med kort varighed.

14.7 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalgsfunktioner

Når et program er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalgsfunktioner:

1. Tryk på Start/Pause ▷||. Den tilhørende kontrollampe blinker.
2. Skift indstillinger. Oplysningerne på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på Start/Pause ▷|| igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

14.8 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på On/Off ①-knappen for at annullere programmet og for at slukke for produktet.
2. Tryk på On/Off ①-knappen igen for at tænde for produktet.

Nu kan du indstille et nyt program.



Hvis SensiCare-fasen allerede er udført, og vandpåfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage SensiCare-fasen**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke ud for at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et program startes.

14.9 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj

Hvis  ikonet er tændt, kan du altid åbne lugen.

Mens et program eller udskudt start er i gang, er lugen låst. Displayet viser kontrollampe .



Hvis temperatur og vandniveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Sådan tilføjes eller fjernes tøj:

1. Tryk på Start/Pause .

I displayet slukkes kontrollampe  for låst luge.

2. Åben lugen. Tilføj eller fjern tøj efter behov. Luk lugen, og tryk på Start/Pause .

Program eller udskudt start fortsætter.

14.10 Afslutning af program

Når programmet er færdigt, stopper produktet automatisk. Lydsignalerne lyder (hvis de er aktive). Displayet viser .

Kontrollampen for Start/Pause  slukkes.

Lugen låses op, og kontrollampe  slukkes.

1. Tryk på On/Off  for at slukke produktet. Fem minutter efter afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.



Når du starter produktet igen, foreslås Eco 40-60 som standardprogram. Drej programknappen for at vælge et nyt program.

2. Fjern vasketøjet fra produktet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og sæbeskuffen stå lidt åben for at undgå mug og lugt.

14.11 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller en tilvalgsfunktion, som ikke tømmer vandet ud efter sidste skylning, er programmet færdigt, men:

- Tidsområdet viser , og displayet viser låst luge .

- Kontrollampen for Start/Pause

 begynder at blinke.

- Tromlen drejer stadig med jævne mellemrum for at forhindre krøllet vasketøj.
- Lugen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen.

1. Tryk om nødvendigt på Centrifugering for at reducere den centrifugeringshastighed, som foreslås.

2. Tryk på Start/Pause : Produktet tømmer vandet ud og centrifugerer.

Kontrollampe for tilvalgsfunktion Skyllstop  eller  forsvinder.



Hvis du har indstillet Stille , og centrifugeringshastigheden ikke er ændret, vil produktet kun tømme vandet ud, når du trykker på Start/Pause .

3. Når programmet er afsluttet, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
4. Tryk på On/Off  i nogle få sekunder for at slukke produktet.

14.12 Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk produktet så energiforbruget reduceres når:

- Du ikke bruger produktet i 5 minutter, når intet program er i gang.

Tryk på On/Off  for at aktivere produktet igen.

- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning.

Tryk på On/Off  for at tænde produktet igen.

Det valgte standardprogram, efter at produktet er blevet genaktiveret fra standbyfunktionen, er altid Eco 40-60.

Drej programvælgeren for at indstille et nyt program.



Hvis du indstiller et program eller en tilvalgsfunktion, der slutter med vand i tromlen, slukker standbyfunktionen **ikke** produktet for at minde dig om at tømme vandet ud.



Hvis funktionen WiFi Always On er aktiveret, er det kun kontrollampe , der tændes og slukkes med mellemrum.

15. RÅD OG TIP



ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Vasketøjsmængden


- Opdel vasketøjet i: hvidt, farvet, syntetisk, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsetiketten.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Husk, at temperaturen på etiketten henviser til maks. temperatur og ikke er den anbefalede temperatur.
- Kontroller behovet for vask. Tøjet har måske kun brug for en opfriskning, og Damp, genopfriskning kan bruges i stedet.
- Visse kulørte tekstiler kan blive affarvet ved første vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.
- Vend vrangen ud på tøj med flere lag, uld og tøj med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.
- Vask genstridige pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk.
- En meget lille mængde vasketøj kan forårsage balanceproblemer i centrifugeringsfasen og føre til for store vibrationer. Hvis dette sker:
 - a. afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
 - b. omfordel mængden manuelt, så tøjet er jævnt fordelt i karret.
 - c. Tryk på Start/Pauseknappen. Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, kroge og trykknapper. Bind bælder, snore,

snøreband, bånd og andre løse genstande.

- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bælder, strømpebukser, snøreband, bånd osv.).

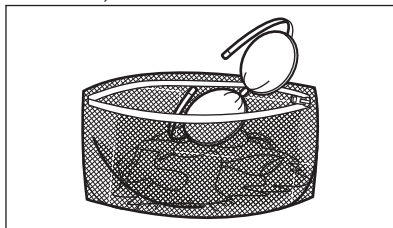

- Tøm lommerne og fold tøjet ud.

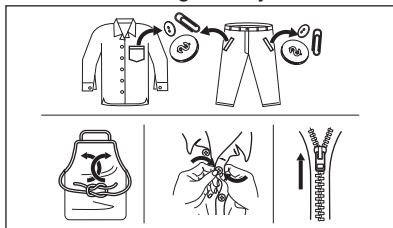

15.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og stoftypen.

Sprøjt ikke pletfjerner på tøj i nærheden af apparatet, da det er korrosivt for plastikdelene.



15.3 Vaskemiddeltype og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå spild og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner. Følg først disse generelle regler:
 - vaskepulver (også tabs og enkelt dosis-vaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj,
 - flydende vaskemiddel (også enkelt dosis-vaskemidler), helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (maks. 60°C) til alle stofftyper, eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel afhænger af: stofftype (finvask, uld, bomuld osv.), tøjfarve, tøj mængde, tilsmudsningsgrad, vasketemperatur, -tid og vandets hårdhed.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - du vasker en lille mængde vasketøj,
 - programvarigheden reduceres med Time Manager.
 - tøjet er let snavset,
 - Der dannes store mængder skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet,
- mug i produktet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

15.4 Tips til besparelser



Lad SmartSelect funktionen guide dig til at spare energi, tid og vand.

Tilvalgsfunktionerne Ekstra let og Lys kan bruges det meste af tiden. Brug

Damp, genopfriskning, for at undgå at vaske og kun opfriske dit tøj med damp.

For at opnå et bedre resultat anbefaler vi, at du følger disse tips:

- **Normalt snavset vasketøj** kan vaskes **uden forvask** for at spare vaskemiddel, vand og tid.
- Hvis produktet fyldes til den **maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.**
- Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes. Vasketøjet kan derefter vaskes ved en lavere temperatur.
- Hvis du har en tørretumbler, anbefales det at bruge **højest mulige centrifugeringshastighed** for det valgte vaskeprogram for at spare energi under tørringen.
- Brug helst korte programmer ved lavere temperaturer.

15.5 Vandets hårdhedsgrad

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

I områder, hvor vandet er blødt, er det ikke nødvendigt at bruge blødgøringsmiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde blødgøringsmiddel. Følg anvisningerne, som findes på produktets emballage.

16. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

16.1 Plan for regelmæssig rengøring

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelseskask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffe og saltrum	To gange om året
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

16.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se "Ilægning af vasketøj" i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Lugetætning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af dræningspumpen" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

16.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt.

Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

16.4 Afkalkning



Hvis du bruger saltet regelmæssigt til at aktivere SoftWater-teknologien, er afkalkningsproceduren beskrevet i dette afsnit ikke nødvendig.



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel ind imellem.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning.

16.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længevarige brug af programmer ved lave temperaturer og korte programmer kan forårsage aflejringer af vaskemiddel, fnugrester, bakterievækst og dannelse af biofilm i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug.

For at fjerne disse aflejringer og gøre apparatets indvendige del hygiejnisk bør du køre en vedligeholdelsesvask mindst én gang om måneden:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Kør et bomuldsprogram med den højeste temperatur og tilsæt lidt vaskepulver, eller kør programmet Maskinrens, hvis det er tilgængeligt.

16.6 Lugetætning

Dette apparat er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfiltre, som falder af tøjet, ud med vandet. Se jævnligt tætningen efter. Mønter, knapper, andre små genstande kan genvindes i slutningen af cyklussen.

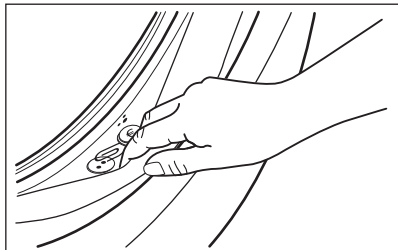

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

16.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af et rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning.
Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets emballage.

2. Fjern alt vasketøjet fra tromlen.
3. Kør et kort bomuldsprogram ved høj temperatur og med tom tromle samt lidt vaskepulver, eller kør programmet Maskinrens, hvis det er tilgængeligt. Hvis dit apparat kan forbindes til WiFi, kan specialprogrammet Maskinrens også downloades via appen.
4. Tilføj manuel en lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.



I slutningen af et program kan displayet af og til vise ikonet ✨: Dette er en anbefaling til at udføre "tromlerengøring". Når tromlerengøringen er blevet udført, forsvinder meddelelsen.


16.8 Rengøring af vaskemiddelbeholderen og saltbeholderen





Sørg, inden rengøringen, for at alle rummene er tomme.

Med henblik på at forhindre mulige aflejringer af indtørret vaskemiddel, klumpet skyllemiddel, mugdannelse i beholderskuffen og/eller saltrester i saltbeholderen bør der ind imellem udføres følgende rengøringsprocedure:


1. Åbn skuffen. Tryk hagen som angivet på billedet, og træk skuffen ud.

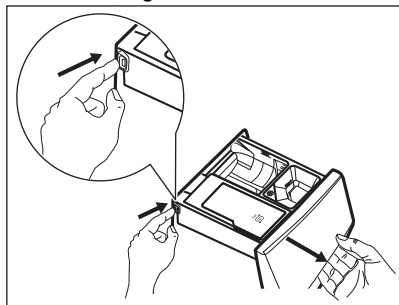


2. Fjern indsatsen til skyllemidlet og, hvis indsat, beholderen til flydende vaskemiddel.

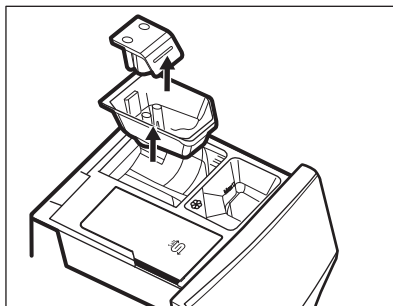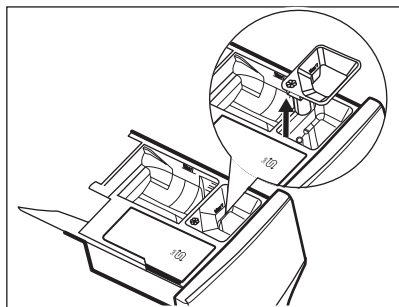


3. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand.

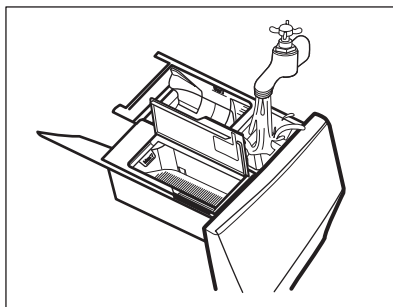


4. Sørg for, at alle vaskemiddelrester bliver fjernet fra vaskemiddeltransportøren. Brug en klud.

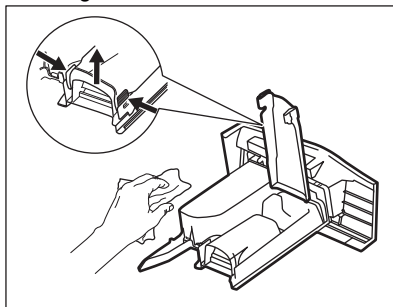

5. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

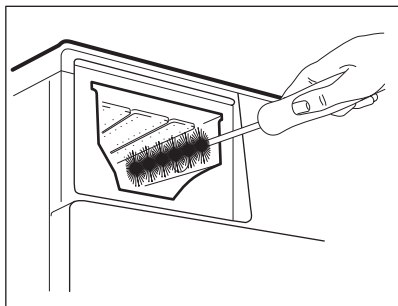

6. Sæt vaskemiddelskuffen i skinnerne og luk den. Kør skylning uden tøj i tromlen.

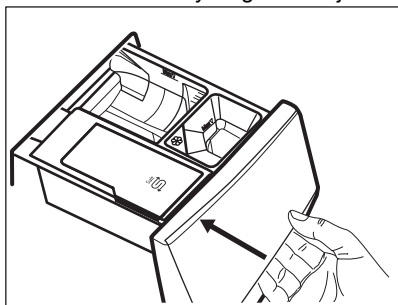

16.9 Rengøring af afløbspumpen

⚠ ADVARSEL!

Tag stikket ud af kontakten.



Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpen hvis:


- Maskinen tømmes ikke for vand.
- Tromlen drejer ikke rundt.
- Apparatet udsender en usædvanlig støj på grund af stoppelse i afløbspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**.

⚠ ADVARSEL!


- Fjern ikke filteret, mens apparatet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet i apparatet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned

Fortsæt som følger for at rengøre pumpen:


1. Åbn dækslet til pumpen.

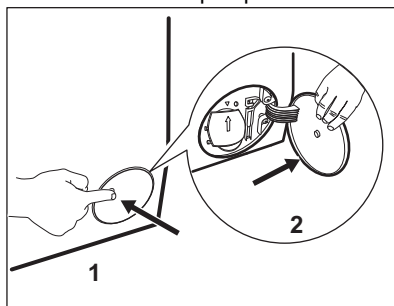

2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der flyder ud.
3. Åbn skakten nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

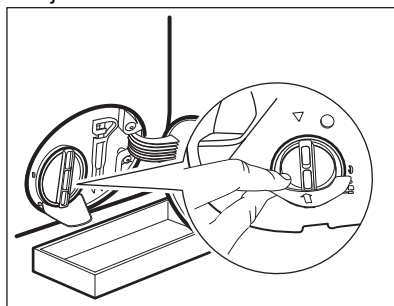


4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet flyde ud.

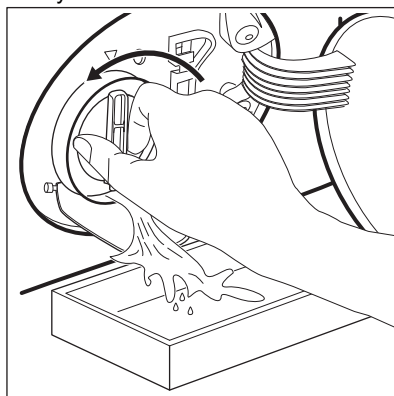


5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.


6. Gentag trin 4 og 5, til vandet ikke længere flyder ud.
7. Drej filteret mod uret, og tag det af.

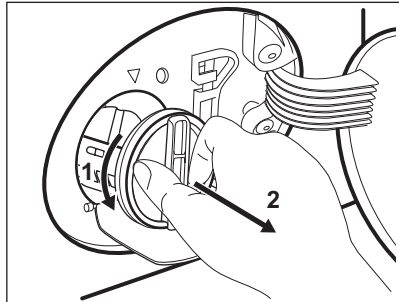


8. Fjern om nødvendigt fnug og genstande fra filterfordybningen.
9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte det autoriserede servicecenter.

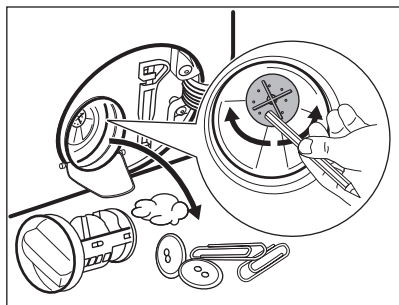


10. Rengør filteret under vandhanen.

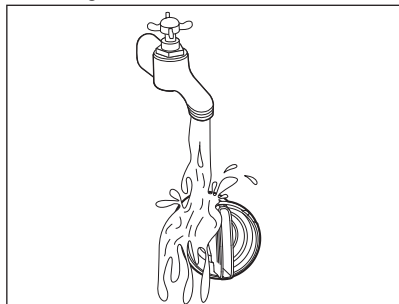

11. Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

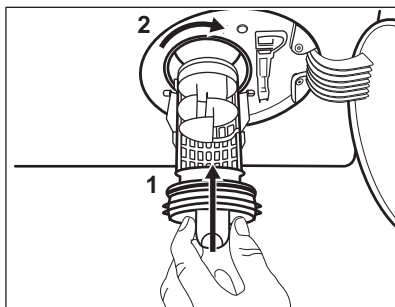

12. Luk dækslet til pumpen.

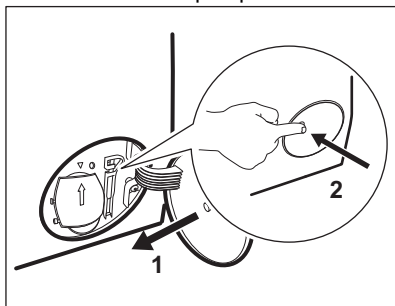


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

- a. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
- b. Start programmet for at tømme vandet ud.


16.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre ind imellem for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig gennem tiden:


1. Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

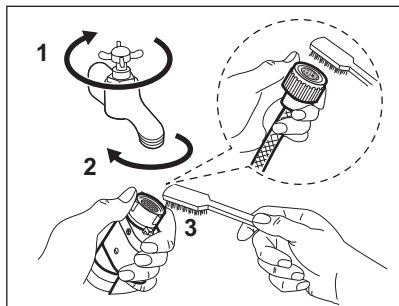


2. Fjern tilløbsslangen fra apparatet ved at løsne ringmøtrikken.

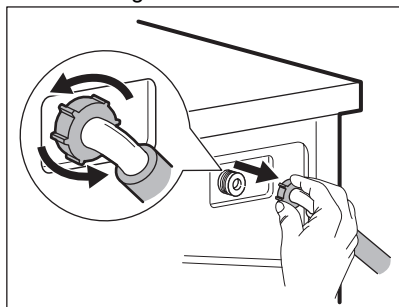

3. Rengør ventilfilteret på apparatets bagside med en tandbørste.

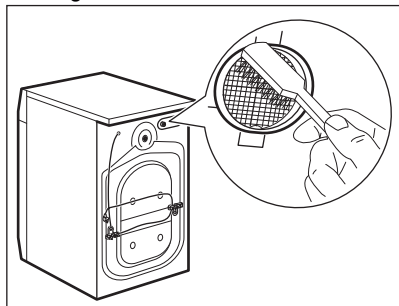

4. Når du igen tilslutter slangen på bagsiden af apparatet, skal du dreje den til venstre eller højre (ikke i lodret position), afhængigt af din vandhanes position.

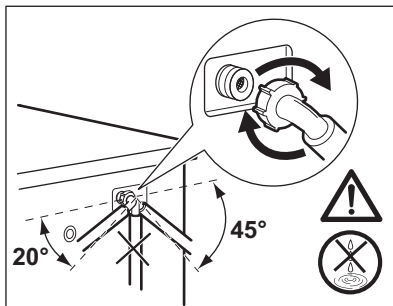

16.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

16.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

17. FEJLFINDING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

17.1 Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).


ADVARSEL!

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen Start/Pause  kan blinke kontinuerligt:



Hvis maskinen er overfyldt, skal du fjerne nogle ting fra tromlen og/eller holde lugen presset ind, mens du rører ved Start/Pause-knappen, indtil kontrollampen  holder op med at blinke (se billedet herunder).

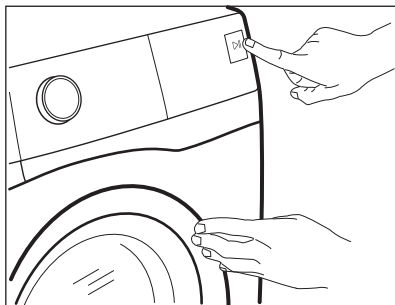

Problemer	Mulig løsning
E 10 Maskinen tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".

E20

Maskinen tømmes ikke for vand.

- Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
- Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
- Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
- Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt.
- Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningssfase. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen.
- Indstil tømningssprogrammet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.

E40

Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket.

- Sørg for, at lågen er korrekt lukket.

E91

Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.

- Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og tænd igen.
- Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.

E40

Strømforsyningen er ustabil.

- Vent, indtil strømforsyningen er stabil.

Sluk og tænd for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten. • Sørg for, at maskinens låge er lukket. • Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet. • Sørg for, at Start/Pause  ikke er aktiveret. • Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig. • Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontrollér knappens position på det valgte program.
Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	• Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer lænere end normalt.	• Indstil centrifugeringsprogrammet. Hvis udtømningssprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.

Problem	Mulig løsning
Der er vand på gulvet.	- Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. - Kontrollér, at vandtilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. - Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne maskinens låge.	- Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. - Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt. - Vælg tønnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og udtønningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via appen. - Kontrollér, at maskinen modtager strøm. - Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det autoriserede servicecenter. - Læs "Nødåbning af låge" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne lågen. - Sørg for, at Remote start er ikke aktiveret. Deaktiver funktionen.
Displayet viser ikke den trådløse indikator  .	- Kontrollér det trådløse signal. - Sørg for, at den trådløse forbindelse er tændt. Se afsnittet "Konfiguration af vaskemaskinens trådløse forbindelse" i kapitlet "Opsætning af wi-fi-forbindelse". - Kontrollér hjemmets netværk og router. - Genstart routeren. - Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.
Appen kan ikke få forbindelse til maskinen.	- Kontrollér det trådløse signal. - Kontrollér, om din smartphone /tablet er forbundet med det trådløse netværk. - Kontrollér hjemmets netværk og router. - Genstart routeren. - Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket. - Maskinen, smartphone /tablet eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret.
Appen kan ofte ikke få forbindelse til maskinen.	- Sørg for, at det trådløse signal når frem til maskinen. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på maskinen som muligt, eller overvej at købe en trådløs forlænger. - Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af mikrobølgeovnen. Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen på samme tid.
Displayet viser  . Alle knapper er inaktive, bortset fra On/Off  .	Maskinen henter alle tilgængelige opdateringer. Vent, indtil opdateringsprocessen er færdig. Hvis du slukker for maskinen under opdateringen, fortsætter den, når du tænder for maskinen igen.
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.	- Sørg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning". - Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". - Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.

Problem	Mulig løsning
Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.	SensiCare System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se under "SensiCare System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	- Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. - Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. - Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. - Reducer mængden af vasketøj. - Sørg for, at der ikke er blevet hældt nogen anden type vaskemiddel i rummet . I så fald henviser vi til "Fjernelse af vaskemiddel eller andre tilsætningsmidler fra saltbeholderen". - Sørg for, at der ikke er hældt salt i rummet . Hvis det sker, skal du køre et skylleprogram eller køre vaskeprogrammet igen.
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	Reducer mængden af vaskemiddel eller antallet af tabletter eller enkelt dosis-vaskemidler.
Stort forbrug af salt.	Kontrollér, om blødgøring af vandet er indstillet til også at køre i skyllefasen. Se "Sådan indstiller du vandets hårdhedsgrad" i kapitlet "Vandblødgøring (ColourCare)".
Salt forbruges ikke.	Maskinen kan have brug for en regenerering af vandblødgøring: Kør et Bomuld- eller et Syntetisk-program. Se "Regenerering af vandblødgøring" i kapitlet "Vandblødgøring (ColourCare)".
Efter en vaskecyklus er der rester af vaskemiddel i sæbeskuffen.	- Kontrollér, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pulvervaskemiddel – NED for flydende vaskemiddel). - Kontrollér, at du har brugt sæbeskuffen i overensstemmelse med de anvisninger, du har fået i denne vejledning.
Tromlens lys tænder ikke.	Kontrollér, at lysdioden ikke er sprunget. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få den udskiftet.

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen. De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

17.2 Nødåbning af dør

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets luge låst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødtilfælde.

Før lågen åbnes:

FORSIGTIG!

Risiko for forbrændinger! Sørg for, at vandtemperaturen og vasketøjet ikke er meget varmt. Hvis det er relevant, skal man vente til det er kølet ned.

⚠ FORSIGTIG!


Fare for personskade! Sørg for, at tromlen ikke drejer. Hvis det er relevant, skal man vente til tromlen ikke drejer mere.



Sørg for, at vandstanden i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lågen åbnes på følgende måde:

1. Tryk på On/Off ①-knappen for at slukke for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Åbn filteret.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den i spænding, og åbn imens apparatets luge.

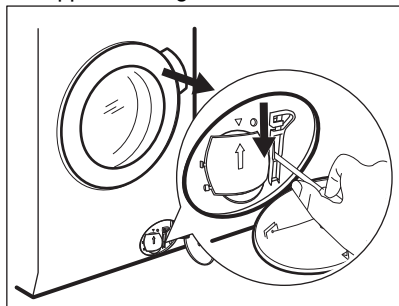

5. Tag vasketøjet ud, og luk derefter apparatets låge.
6. Luk filteret.


17.3 Fjernelse af vaskemiddel eller andre tilsætningsstoffer fra

saltbeholderen 

Enhver type vaskemiddel og tilsætningsstoffer, der ved et uheld hældes i beholderen , skal fjernes fuldstændigt.

Gør følgende, hvis dette sker:

1. Træk skuffen ud.

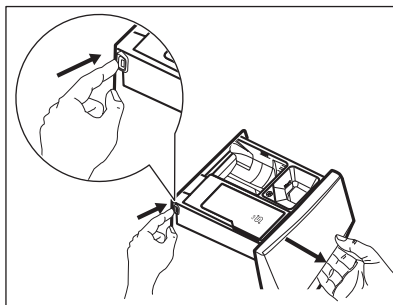

2. Fjern ethvert spor af vaskemiddel eller tilsætningsstof, og rengør beholderen grundigt.
3. Sæt skuffen på plads, og hæld salt i rummet .
4. Luk skuffen.
5. Kør et program til bomuld eller syntetiske stoffer, uden at reducere tiden, for at gendanne vandblødgøringsfunktionen.

18. FORBRUGSVÆRDIER

18.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

18.2 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program 1)	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ²)
Hel fyldning	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Halv fyldning	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Kvart fyldning	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) De gode resultater og det lave energiforbrug er garanteret ved brug af blødt vand. For at opretholde dette gennem længere tid er det meget vigtigt at indstille den rette vandhårdhedsgrad ifølge anvisningerne i brugervejledningen og at bruge salt regelmæssigt til at regenerere resinerne.

2) Maks. centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)	Netværksforbundet standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet "Opsætning af WiFi".

18.3 Almindelige programmer

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m
Bomuld ¹⁾ 90°C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Bomuld 60°C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Bomuld ²⁾ 20°C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Syntetisk 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Finvask ³⁾ 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Uld 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Velegnet til vask af meget snavset tøj.

2) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

3) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

19. HURTIGVEJLEDNING

19.1 Daglig brug

- Sæt stikket i kontakten.
- Åbn vandhanen.
- Tryk på **On/Off**  for at tænde for produktet.
- Drej programvælgeren hen på det ønskede program.
- Indstil de ønskede tilvalgsfunktioner ved at trykke på de tilhørende knapper.



Lad SmartSelect  funktionen guide dig til at spare energi og vand.


Tilvalgsfunktionerne Ekstra let  og

Lys  kan bruges det meste af tiden.

Brug Damp, genopfriskning , for at undgå at vaske og kun opfriske dit tøj med damp.

- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen uden at overskride den maksimalt foreslåede mængde. Luk lugen, og sørg for, at der ikke sidder tøj i klemme mellem lugebælgen og lugen.
- Hæld vaskemiddel og andet plejemiddel i det korrekte rum i sæbeskuffen.
- Tryk på **Start/Pause**  (4) for at starte programmet.
- Produktet starter.
- Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.
- Tryk på **On/Off**  for at slukke produktet.

19.2 Rengøring af afløbspumpefilteret

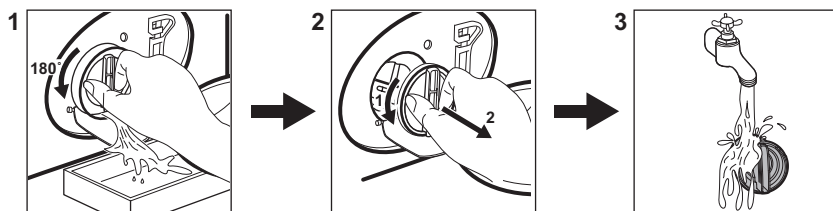

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E2** i vises på displayet.

19.3 Programmer

Programmer	Fyldning	Produktbeskrivelse
UltraQuick 39min	8.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj. Dette program sikrer en god vaskeevne på kort tid.
Bomuld	11.0 kg	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk	5.0 kg	Syntetiske eller blandede stoffer.
Finvask	2.0 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
Uld 	3.0 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.
Centrifugering/ Tømning	11.0 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til centrifugering og tømning af vandet.
Skyllefase	11.0 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering.
Hygiene  	11.0 kg	Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ¹⁾
Jeans	4.0 kg	Denimtøj og striktstoffer.
Sportstøj	5.0 kg	Blandet sportstøj.
Kvik 20min	3.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
Eco 40-60	11.0 kg	Hvid og kulørt bomuld. Normal snavset tøj.

¹⁾ Testet for *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* og MS2 Bacteriophage i ekstern test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

20. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende

beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at

genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med

husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.









The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)