




# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)

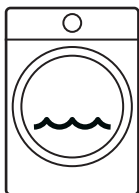

**EW6S662G38**

**DA** Brugsanvisning | **Vaskemaskine**



# Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores apparat.



få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. OM SIKKERHED.....                  | 2  |
| 2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....         | 4  |
| 3. PRODUKTBESKRIVELSE.....            | 6  |
| 4. TEKNISKE DATA.....                 | 7  |
| 5. INSTALLATION.....                  | 7  |
| 6. TILBEHØR.....                      | 11 |
| 7. BETJENINGSPANEL.....               | 11 |
| 8. DREJEKNAP OG KNAPPER.....          | 13 |
| 9. PROGRAMMER.....                    | 16 |
| 10. INDSTILLINGER.....                | 20 |
| 11. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....        | 21 |
| 12. DAGLIG BRUG.....                  | 21 |
| 13. RÅD OG TIP.....                   | 26 |
| 14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING..... | 28 |
| 15. FEJLFINDING.....                  | 33 |
| 16. FORBRUGSVÆRDIER.....              | 35 |
| 17. HURTIGVEJLEDNING.....             | 37 |
| 18. MILJØHENSYN.....                  | 38 |

## 1. ⚠ OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

### 1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i

at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.

- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

## **1.2 Generel sikkerhed**

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Maskinens maksimale fyldning er 6.0 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.

- Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye medfølgende slangesæt eller andre nye slangesæt, der er leveret af det autoriserede servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryksrensere og/eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.

- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulvafløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

### 2.2 El-forbindelse



#### **ADVARSEL!**

Risiko for brand og elektrisk stød.

- **ADVARSEL:** Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.

- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

## 2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

## 2.4 Brug



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningen på vaskemidlets emballage.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige vaskemaskinens gummidele. Forvask sådanne materialer i hånden, inden du lægger dem i vaskemaskinen.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

## 2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, døråls, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er

beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

## 2.6 Bortskaffelse




### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


## 3. PRODUKTBEKRIVELSE

### 3.1 Overblik over apparat

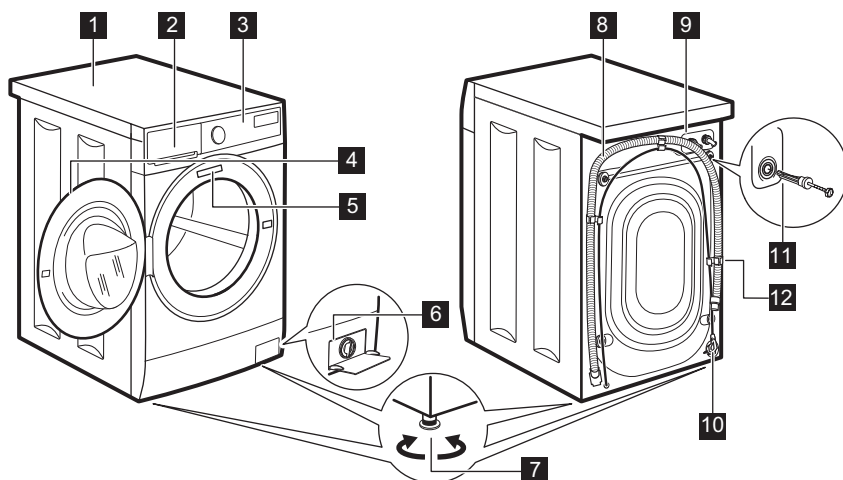

- 1** Bordplade
- 2** Beholder til vaskemiddel
- 3** Kontrolpanel
- 4** Lugehåndtag
- 5** Typeskiltet
- 6** Filter til afløbspumpe
- 7** Fødder til nivellering af apparatet

- 8** Afløbsslange
- 9** Tilslutning af tilløbsslange
- 10** Netkabel
- 11** Transportbolte
- 12** Slangestøtte

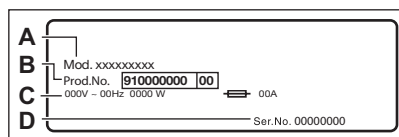

**Typeskiltet** angiver modelnavnet (**A**), produktnummeret (**B**), de elektriske klassificeringer (**C**) og serienummeret (**D**).

## 4. TEKNISKE DATA

|                                                                                                                                                                 |                                                      |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mål                                                                                                                                                             | Bredde / Højde / Samlet dybde                        | 59.5 cm / 84.3 cm / 41.1 cm            |
| El-forbindelse                                                                                                                                                  | Spænding<br>Overordnet effekt<br>Sikring<br>Frekvens | 230 V<br>1900 W<br>10 A<br>50 Hz       |
| Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt |                                                      | IPX4                                   |
| Vandforsyningstryk                                                                                                                                              | Minimum<br>Maksimum                                  | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>10 bar (1,0 MPa) |
| Vandtilførsel <sup>1)</sup>                                                                                                                                     |                                                      | Koldt vand                             |
| Maks. fyldning                                                                                                                                                  | Cotton (Bomuld)                                      | 6.0 kg                                 |
| Centrifuger. hastighed                                                                                                                                          | Maks. centrifugeringshastighed                       | 1151 o/m                               |

<sup>1)</sup> Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


## 5. INSTALLATION

### ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

### 5.1 Udpakning


1. Fjern den udvendige film. Om nødvendigt anvendes en kniv.

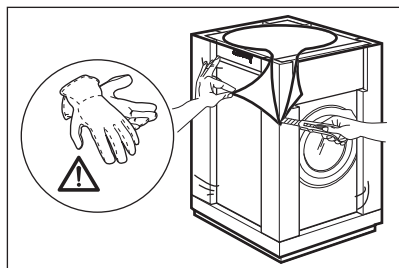

2. Fjern kartontoppen og emballeringsmaterialerne af polystyren.

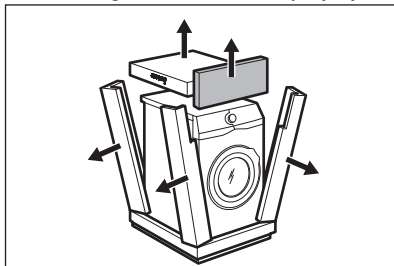


3. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

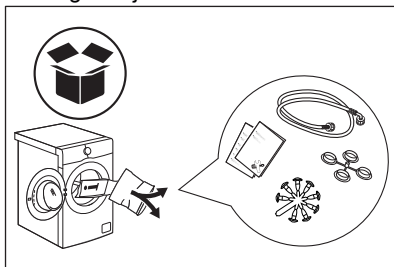


4. Læg frontemballeringsdelen i polystyren på gulvet bag maskinen. Læg forsigtigt


maskinen ned på bagsiden.

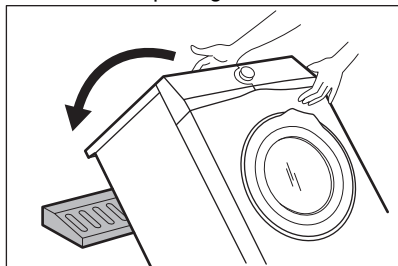

5. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunden.

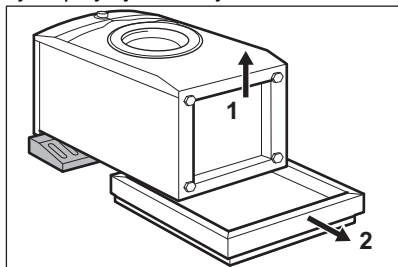


6. Sæt maskinen tilbage i lodret position. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af holderen.

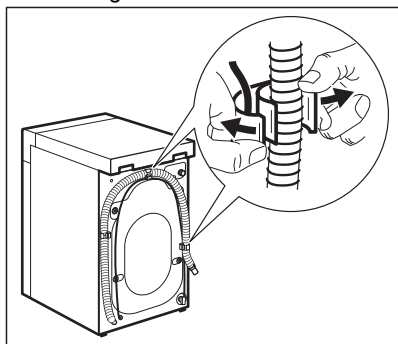


**⚠ ADVARSEL!**

Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er blevet testet på fabrikken.

7. Fjern de fire transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

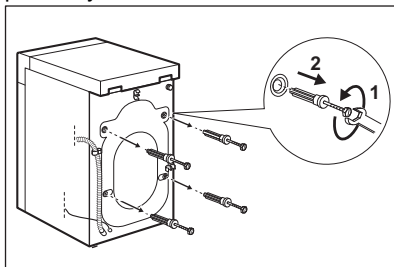

8. Sæt plastikhætterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

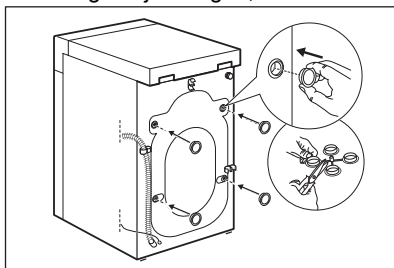


**Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.**

## 5.2 Opstilling og nivellering

Juster apparatet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse af apparatet, når det er i drift.



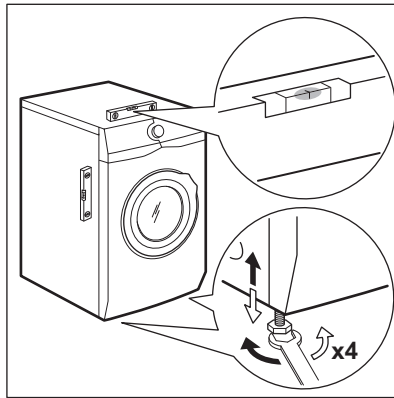

1. Installer apparatet på et plant, hårdt gulv. Apparatet skal stå plant og stabilt. Sørg for, at apparatet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under apparatet.
2. Løsn eller stram benene for at justere højden. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.

#### **ADVARSEL!**


Læg ikke karton, træ eller lignende materialer under apparatets ben for at justere højden.

### 5.3 Tilløbsslangen

#### **ADVARSEL!**

Sørg for, at der ikke er nogen skader på slanger, og at ingen af samlingerne er utætte. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for information om at få tilløbsslangen udskiftet.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af maskinen.

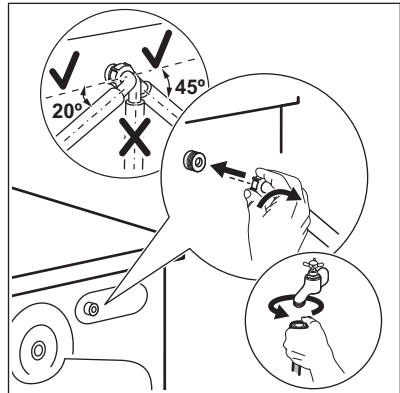

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er lodret.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Forbind tilløbsslangen til koldvandshanen med et 3/4"-gevind.

### 5.4 Udtømning af vand


Afløbsslangen bør forblive i en højde på mindst 600 mm og højst 1.000 mm.




Du kan forlænge afløbsslangen til højst 4.000 mm. Kontakt et autoriseret servicecenter for den anden afløbsslange og forlængelsen.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

1. Lav en U-form med afløbsslangen, og sæt den omkring plastikslangestyret.

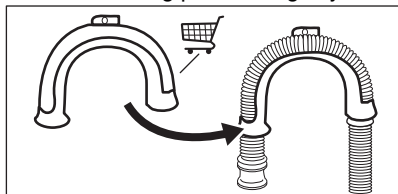


2. På kanten af en vask - Fastgør styret til vandhanen eller til væggen.

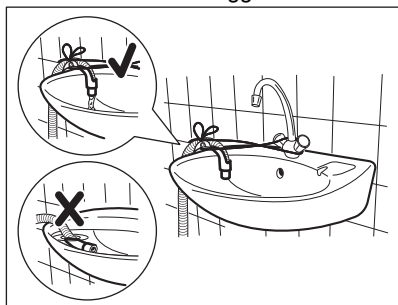


Sørg for, at plastikstyret ikke kan bevæge sig, når apparatet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i apparatet.

3. Hvis afløbsslangens ende ser sådan ud (se billedet), kan du skubbe den direkte ind i standrøret.

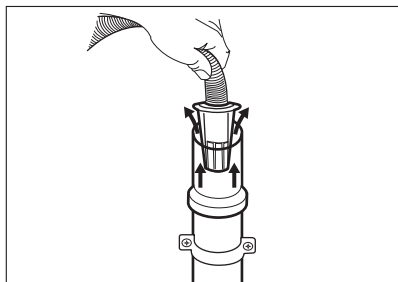


4. For et standrør med aftrækshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør. Se

illustrationen.

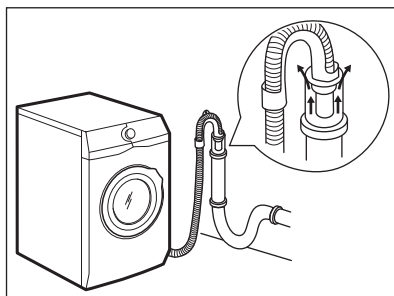


Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

5. Uden plastikslangestyret, til en vandlås - Sæt afløbsslangen i muffen og stram den med en klemme. Se illustrationen.

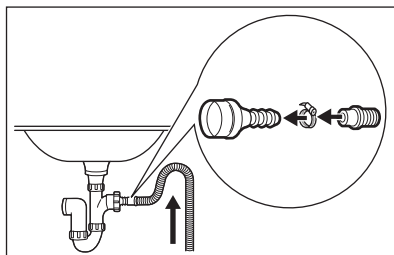

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, der forhindrer partikler i at komme ind i apparatet fra håndvasken.

6. Placer slangen direkte til et indbygget afløbsrør i rummets væg, og stram den med en klemme.

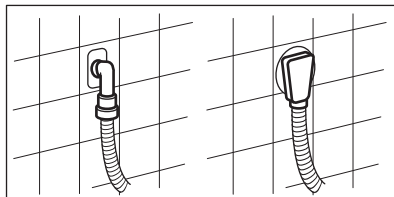


## 5.5 El-tilslutning

Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

#### Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

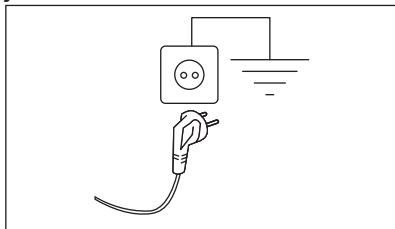

Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

## 6. TILBEHØR

### 6.1 Fås på [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) eller hos autoriseret forhandler

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.



Det er kun egnet tilbehør, som er godkendt af ELECTROLUX, der sikrer maskinens sikkerhedsstandarder. Hvis der bruges ikke-godkendte dele, bliver eventuelle garantikrav ugyldige.

### 6.2 Fastgørelsespladesæt

Hvis du installerer produktet på et trægulv, skal du fastgøre produktet i fastgørelsespladen.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.

## 7. BETJENINGSPANEL


### 7.1 Specielle funktioner

Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt vand-, energi- og vaskemiddelforbrug samt god pleje af stoffet.

- Takket være **Soft Plus-tilvalget** fordeles skyllemidlet jævnt i vasketøjet og trænger dybt ind i stoffibrene, hvormed stoffet bliver perfekt blødt.

- **SensiCare-systemet** detekterer vasketøjets vægt og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskeprogrammet er skræddersyet til vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.


## 7.2 Beskrivelse af betjeningsprogram

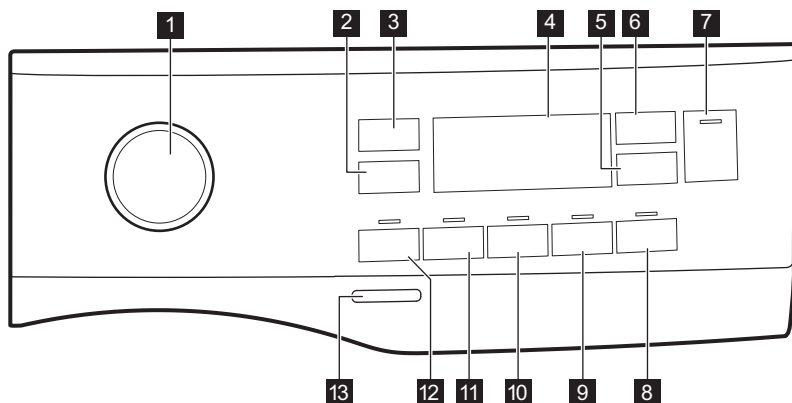

- 1 Programdrejeknap
- 2 Spin reduktion indstillinger trykknop
- 3 Temp. berøringsknap
- 4 Display
- 5 Delay Start berøringsknap
- 6 Time Manager berøringsknap
- 7 Start/Pause ►|| berøringsknap

- 8 Easy Iron berøringsknap
- 9 Soft Plus berøringsknap
- 10 Extra Rinse berøringsknap
- 11 Stains berøringsknap
- 12 Prewash berøringsknap
- 13 On/Off trykknop

## 7.3 Display

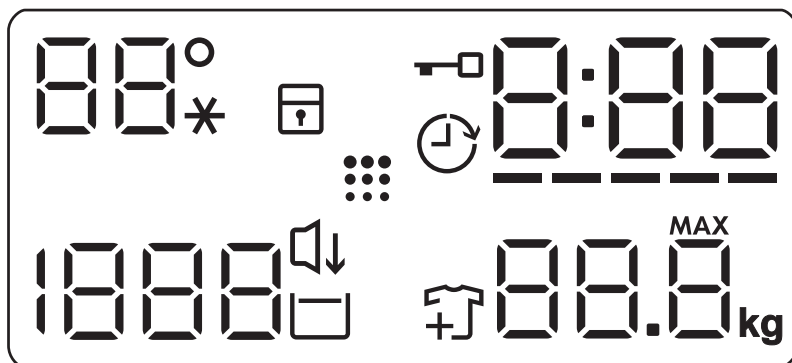

88°  
--\*

Temperaturområdet:  
Temperaturindikator  
Lampe for koldt vand

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kontrollampe for børnesikring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Kontrollampe for udskudt start.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Kontrollampe for låst luge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Den digitale lampe kan vise: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programvarighed (f.eks. 2:40).</li> <li>• Udskudt tid (f.eks. 2h).</li> <li>• Programslut (000).</li> <li>• Advarselskode (f.eks. E20).</li> <li>• Angivelse af apparatets samlede driftstimer. Se afsnittet 'Driftstimetæller' i afsnittet 'Indstillinger' for yderligere oplysninger.</li> </ul> |
|  | Kontrollampe for Time Manager-bjælkeniveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Lampe for maksimal vasketøjsvægt.<br><b>MAX</b> Blinker, når vasketøjsmængden overstiger det maksimum, der er angivet ved valg af program.                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Kontrollampe for tilføjelse af tøj. Lyser i starten af vaskefasen, mens brugeren stadigvæk kan sætte apparatet på pause og tilføje mere vasketøj.                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Lampe for tromlerengørning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Silent-lampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Kontrollampe for skyllestop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Centrifugeringsområdet:<br>Kontrollampe for centrifugeringshastighed<br>Kontrollampe for ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.                                                                                                                                                                                                                        |

## 8. DREJEKNAP OG KNAPPER

### 8.1 Indledning



Tilvalgene/funktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og vaskeprogrammer i "Programtabel". Et tilvalg/en funktion kan udelukke en anden, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille inkompatible tilvalg/funktioner.

### 8.2 On/Off

Tryk på denne knap i nogle få sekunder for at tænde eller slukke for apparatet. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes.

Da standby-funktionen automatisk slukker for apparatet efter adskillige minutter for at reducere energiforbruget, kan det være nødvendigt at tænde for apparatet igen.

Se afsnittet Standby i kapitlet Daglig brug for yderligere detaljer.

### 8.3 Temp.

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur.

Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperaturværdi vises på displayet.

Når displayet viser lamperne --\*, opvarmer apparatet ikke vandet.

### 8.4 Spin

Når du vælger et program, indstiller produktet automatisk standardcentrifugeringshastigheden.

Tryk gentagne gange på denne knap for at:

- **Skifte centrifugeringshastighed.**

Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.

- **Indstil Ingen**

**centrifugering** tilvalgsfunktionen -- --.

Vælg denne indstilling for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Produktet udfører én tømningssfase i det valgte vaskeprogram. Indstil dette tilvalg til meget sarte stoffer. Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer.

- Aktivér **Rinse Hold**  indstillingen. Den sidste centrifugering er ikke udført. Vandet tømmes ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå folder i tøjet. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen.

Displayet viser kontrollampen . Lugen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at reducere folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Hvis du trykker på knappen Start/Pause

, udfører produktet centrifugeringsfasen og tømmer vandet ud.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

- Aktivér tilvalget **Silent** . De mellemliggende og afsluttende centrifugeringsfaser undertrykkes, og

programmet ender med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske folder i tøjet.

Displayet viser kontrollampen . Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er mulighed for billigere elektricitet. I visse programmer foregår skylningerne med mere vand.

Hvis du trykker på Start/Pause , knappen, udfører produktet kun udtømningsfasen.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

### 8.5 Prewash

Med dette tilvalg kan du tilføje en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den tilhørende kontrollampe over touchknappen lyser.

Brug dette tilvalg til at tilføje en forvaskfase ved 30°C inden vaskefasen.

Dette tilvalg anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.



Dette tilvalg kan øge programmets varighed.

### 8.6 Stains

Berør denne knap for at tilføje pletfjernerfasen til et program.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser.

Brug denne funktion til vasketøj med pletter, der er svære at få af.

Når du indstiller denne tilvalgsfunktion, skal du placere pletfjernereren i rummet .



Dette tilvalg øger programmets varighed. Denne tilvalgsfunktion er ikke tilgængelig med en temperatur på under 40 °C.

## 8.7 Permanent Extra Rinse

Med dette tilvalg kan du tilføje nogle få skylninger alt efter det valgte vaskeprogram.

Brug dette tilvalg for personer med allergier over for vaskemiddelrester og med følsom hud.



Dette tilvalg øger programmets varighed.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser og forbliver også permanent tændt i løbet af de næste programmer, indtil dette tilvalg er deaktiveret.

## 8.8 Permanent Soft Plus

Indstil dette tilvalg til at optimere fordelingen af blødgøringsmiddel og forbedre stoffets blødhed.

Anbefales, når du bruger blødgøringsmidlet.



Dette tilvalg øger programmets varighed.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser og forbliver også permanent tændt i løbet af de næste programmer, indtil dette tilvalg er deaktiveret.

## 8.9 Easy Iron

Apparatet vasker og centrifugerer vasketøjet forsigtigt for at undgå, at det krøller.

Apparatet mindsker centrifugeringshastigheden, bruger mere vand og tilpasser programvarigheden efter typen af vasketøj.

Den tilhørende lampe tændes.

## 8.10 Delay Start

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program til et mere belejligt tidspunkt.

Tryk på knappen gentagne gange for at indstille de nødvendige tilvalg. Tiden øges i trin på 1 time op til 20 timer.

Displayet viser den lampen og den valgte udskudte tid. Efter, at du har trykket på knappen Start/Pause , begynder apparatet nedtællingen, og lugen låses.

## 8.11 Time Manager

Med denne funktion kan du reducere programvarigheden afhængigt af fyldningens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standard varigheden og ----- tankestreger.

Tryk på Time Manager-knappen for at reducere programmets varighed efter dine behov. Displayet viser den nye programvarighed, og en række streger reduceres i overensstemmelse hermed:

----- velegnet til en hel fyldning normalt snavset tøj.

---- et hurtigt program til en hel fyldning let snavset tøj.

-- meget hurtigt program til en mindre fyldning let snavset tøj (maks. halv fyldning anbefalet).

- det korteste program til at opfriske en lille mængde vasketøj.

Time Manager er kun tilgængelig med programmerne i tabellen.

### Kontrollampe

|          | Bomuld | Syntetisk |
|----------|--------|-----------|
| ----- 1) | ■      | ■         |
| ----     | ■      | ■         |
| ---      | ■      | ■         |

| Kontrollampe | Bomuld | Syntetisk |
|--------------|--------|-----------|
| --           | ■      | ■         |
| -            | ■      | ■         |

1) Standardvarighed for alle programmer.



I nogle apparater reduceres programvarigheden uden at vise tankestreger.

## 8.12 Start/Pause

Tryk på knappen Start/Pause for at starte, sætte apparatet på pause eller afbryde et igangværende program.

# 9. PROGRAMMER

## 9.1 Programoversigt

| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Reference-centrifugeringshastighed<br>Centrifugeringsinterval<br>[o/m] | Maksimal<br>fyldning | Programbeskrivelse<br>(Arten af vasketøj og graden af snavs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60<br>40°C 1)                              | 1200 o/m<br>(1200- 400)                                                | 6.0 kg               | <b>Hvid og farveægte bomuld.</b> Normalt snavset tøj. Energiforbruget nedsættes, og vaskeprogrammets varighed forlænges, hvilket sikrer gode vaskeresultater.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bomuld<br>40°C<br>90°C - koldt                    | 1200 o/m<br>(1200- 400)                                                | 6.0 kg               | <b>Hvid og kulørt bomuld.</b> Normalt og meget snavset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Syntetisk<br>40°C<br>60°C – koldt                 | 1200 o/m<br>(1200 - 400)                                               | 3.0 kg               | <b>Syntetiske eller blandede stoffer.</b> Normalt snavset tøj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Finvask<br>30°C<br>40°C – koldt                   | 1200 o/m<br>(1200- 400)                                                | 1.0 kg               | <b>Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask.</b> Normalt og let snavset tøj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kvik 14 min<br>30°C                               | 800 o/m<br>(800- 400)                                                  | 1.0 kg               | <b>Syntetiske og blandede stoffer.</b> Let snavsede ting og ting, der skal opfriskes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skyl                                              | 1200 o/m<br>(1200- 400)                                                | 6.0 kg               | <b>Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer.</b> Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalget Extra Rinse for at tilføje skylninger. Maskinen udfører skånsomme skylninger og en kort centrifugering med en lav centrifugeringshastighed. |
| Centrif./Tømning                                  | 1200 o/m<br>(1200 -400)                                                | 6.0 kg               | <b>Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.</b> Centrifuger tøjet og tøm vandet ud af tromlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperaturområde                                                             | Reference-centrifugeringshastighed<br>Centrifugeringsinterval<br>[o/m] | Maksimal<br>fyldning | Programbeskrivelse<br>(Arten af vasketøj og graden af snavs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti-Allergy <br>60°C        | 1200 o/m<br>(1200 - 400)                                               | 6.0 kg               | <b>Hvid bomuld.</b> Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp, fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira <sup>2)</sup> sikrer en temperatur over 60°C gennem hele vaskefasen; med ekstra bevægelse af fibrene takket være dampfase, en forbedret skyllefase sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener. |
| Babytøj<br>40°C<br>40°C – koldt                                                                               | 1200 o/m<br>(1200 - 400)                                               | 1.0 kg               | Skånsom cyklus velegnet til babytøj. Høj vandstand og skånsom bevægelse i vaskefasen beskytter farver og fibre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Silke<br>30°C                                                                                                 | 800 o/m<br>(800 - 400)                                                 | 0.5 kg               | Specialprogram til <b>silke og blandede syntetiske stoffer.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uld <br>40°C<br>40°C – koldt | 1200 o/m<br>(1200- 400)                                                | 1.0 kg               | <b>Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer</b> med "håndvask"-skånesymbol <sup>3)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sportstøj<br>30°C<br>40°C – koldt                                                                             | 1200 o/m<br>(1200 - 400)                                               | 3.0 kg               | <b>Sportstøj af blandede tekstiler.</b> Let snavset tøj eller ting, der skal friskes op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperaturområde                                                                 | Reference-centrifuge-<br>ringshastighed<br>Centrifuge-<br>ringsinterval<br>[o/m] | Maksimal<br>fyldning                         | Programbeskrivelse<br>(Arten af vasketøj og graden af snavs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor <br>30°C<br>40°C – koldt | 1200 o/m<br>(1200- 400)                                                          | 1.5 kg <sup>4)</sup><br>1.0 kg <sup>5)</sup> | <div>  <p>Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i vaskemiddel-skuffen.</p> <p><b>Syntetisk sportstøj.</b> Dette program er beregnet til skånsom vask af moderne sportstøj til udendørs brug og er også egnet til trænings-, cykel- eller joggingtøj og lignende. Den anbefalede mængde vasketøj er 1.5 kg.</p> <p><b>Vandtætte, ådbare og vandafvisende stoffer.</b> Dette program kan også bruges til gendannelse af vandafvisning, da det er beregnet specifikt til at behandle tøj med en hydrofob belægning. Gør følgende for at udføre gendannelsen af vandafvisning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hæld vaskemidlet i skuffen .</li> <li>Hæld en særlig vandafvisningsgendanner til stof i skuffens skyllemiddelrum .</li> <li>Reducer tøjmængden til 1.0 kg.</li> </ul> </div> <div>  <p>For at forbedre gendannelsen af vandafvisning yderligere bør du tørre tøjet i en tørretumbler ved at indstille Outdoor-tørreprogrammet (hvis tilgængeligt, og vaskemærket tillader tørretumbling).</p> </div> |
| Denim<br>30°C<br>40°C – koldt                                                                                     | 800 o/m<br>(1200 - 400)                                                          | 1.5 kg                                       | <b>Specialprogram til denimtøj med en skånsom vaskefase for at minimere farvefaldning og mærker.</b> Det anbefales at reducere tøjmængden for at opnå en mere skånsom vask.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**1)** I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40°C i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperatur og længere varighed.

**2)** Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofag i ekstern test udført af Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

**3)** Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men dette er normalt for dette program.

**4)** Vaskeprogram.

**5)** Vaskeprogram eller vandtæthedsfase.

Kombination af programvalgmuligheder

| Program                                                                                                                                                                 | Spin | --- | □ | 🔊 | Prewash | Stains | Extra Rinse | Soft Plus | Easy Iron | Delay Start | Time Manager |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|---|---------|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| Eco 40-60                                                                                                                                                               | ■    |     | ■ |   |         |        |             |           |           | ■           |              |
| Bomuld                                                                                                                                                                  | ■    | ■   | ■ | ■ | ■       | ■      | ■           | ■         | ■         | ■           | ■            |
| Syntetisk                                                                                                                                                               | ■    | ■   | ■ | ■ | ■       | ■      | ■           | ■         | ■         | ■           | ■            |
| Finvask                                                                                                                                                                 | ■    | ■   | ■ | ■ |         |        | ■           | ■         |           | ■           |              |
| Kvik 14 min                                                                                                                                                             | ■    | ■   | ■ |   |         |        |             |           |           | ■           |              |
| Skyl                                                                                                                                                                    | ■    | ■   | ■ |   |         |        | ■           |           |           | ■           |              |
| Centrif./Tømning                                                                                                                                                        | ■    | ■   |   |   |         |        |             |           |           | ■           |              |
| Anti-Allergy                                                                           | ■    | ■   | ■ |   | ■       | ■      | ■           | ■         |           | ■           |              |
| Babytøj                                                                                                                                                                 | ■    | ■   | ■ | ■ | ■       |        | ■           | ■         |           | ■           |              |
| Silke                                                                                                                                                                   | ■    | ■   |   |   |         |        |             |           |           | ■           |              |
| Uld   | ■    | ■   | ■ |   |         |        |             |           |           | ■           |              |
| Sportstøj                                                                                                                                                               | ■    | ■   | ■ |   | ■       |        | ■           |           |           | ■           |              |
| Outdoor                                                                                | ■    | ■   | ■ |   |         |        | ■           |           |           | ■           |              |
| Denim                                                                                                                                                                   | ■    | ■   | ■ | ■ |         | ■      | ■           | ■         | ■         | ■           |              |

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

| Program                                                                                          | Universalpulver <sup>1)</sup> | Flydende universal | Flydende til farvet | Finvask uld | Speciel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------|
| Eco 40-60                                                                                        | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Bomuld                                                                                           | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Syntetisk                                                                                        | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Finvask                                                                                          | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Kvik 14 min                                                                                      | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Anti-Allergy  | ▲                             | ▲                  | --                  | --          | ▲       |
| Babytøj                                                                                          | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | ▲       |
| Silke                                                                                            | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |

| Program                                                                                   | Universalpulver <sup>1)</sup> | Flydende universal | Flydende til farvet | Finvask uld | Speciel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------|
| Uld      | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Sportstøj                                                                                 | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | ▲       |
| Outdoor  | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Denim                                                                                     | --                            | --                 | ▲                   | ▲           | ▲       |

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

## 9.2 Woolmark Wool Care - Blå



Dette maskines uldvaskeprogram er godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af denne vaskemaskine.

M1459

Woolmark symbolet er et certificeringsmærke i mange lande.

## 10. INDSTILLINGER

### 10.1 Lydsignaler

Dette apparat har forskellige lydsignaler, der fungerer, når:

- Du tænder for apparatet (speciel kort tone).
- Du slukker for apparatet (speciel kort tone).
- Du rører ved knapperne (kliklyd).
- Du foretager et ugyldigt valg (3 korte lyde).
- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Apparatet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).

For at **deaktivere/aktivere** lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du røre ved knapperne Prewash og Stains samtidigt i ca. 2 sekunder. Displayet viser On/Off



Hvis du deaktiverer lydsignalerne, vil de fortsætte, når maskinen har en fejl.

### 10.2 Børnesikring

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du holde knappen Easy Iron nede, indtil  **tændes/slukkes** på displayet.

Apparatet stilles automatisk på dette tilvalg, efter du slukker det.

Børnesikringen er muligvis ikke tilgængelig i nogle få sekunder efter at have tændt for apparatet.

### 10.3 Driftstimetæller

Det er muligt at få vist apparatets samlede driftstid i timer fra start fra der, hvor den bliver tændt. Denne værdi tæller cyklussernes driftstid (omfatter ikke pauser, udskudt starttid). Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Off.
2. Drej programknappen hen på programmet Eco 40-60 (1. hak med uret).
3. Tryk på knapperne Prewash og Stains, og hold dem nede i nogle sekunder (inden for 10 sekunder efter tænding. Efter disse 10 sekunder aktiverer og deaktiverer tastekombinationen lydsignalerne).
4. Efter 3 sekunder vises det samlede antal timer, apparatet har været i drift, på displayet: f.eks. 1.276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusinder og hundreder) i 2 sekunder og 76 (tier og enheder).



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout, forkert position af programvælger eller forkert kombination af taster), skal du slukke for apparatet og gentage proceduren fra begyndelsen.

### 10.4 Fabriksindstillinger

Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. For at **aktivere** denne indstilling skal du følge nedenstående trin:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Off.
2. Drej programknappen hen på programmet Syntetisk (3. hak med uret).
3. Tryk på knapperne Prewash og Stains, og hold dem nede i nogle sekunder (inden for 10 sekunder efter tænding. Efter disse 10 sekunder aktiverer og deaktiverer tastekombinationen lydsignalerne).
4. Displayet viser — — i ca. 5 sekunder.



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout, forkert position af programvælger eller forkert kombination af taster), skal du slukke for apparatet og gentage proceduren fra begyndelsen.

## 11. FØR FØRSTE ANVENDELSE

1. Sørg for, at strømmen er tilgængelig, og at vandhanen er åben.
  2. Hæld 2 liter vand i rummet til vaskemiddel mærket som 2.
- Denne handling aktiverer afløbssystemet.
3. Hæld en lille mængde vaskemiddel i rummet mærket som 2.

4. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen.

Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

## 12. DAGLIG BRUG



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 12.1 Aktivering af maskine


1. Sæt stikket i kontakten.

2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet. Der lyder en kort melodi.

### 12.2 Påfyldning af vasketøj

1. Åbn lågen til maskinen.

2. Tøm lommerne, og fold elementerne ud, inden du lægger dem i apparatet.
3. Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.  
Læg ikke for meget tøj i tromlen.
4. Luk lågen godt til.

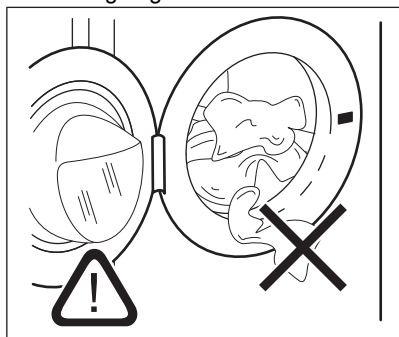

### ⚠ FORSIGTIG!


Sørg for, at intet vasketøj sætter sig fast mellem forseglingen og lugen for at undgå risiko for vandlækage og beskadigelse af vasketøjet.



Vask af meget olieholdige, fedtede pletter kan forårsage beskadigelse af vaskemaskinens gummideler.

## 12.3 Brug af vaske- og skyllemidler

1. Afmål vaskemiddel og skyllemiddel.
2. Hæld vaskemidlet og skyllemidlet i rummene.
3. Luk omhyggeligt vaskemiddelskuffen

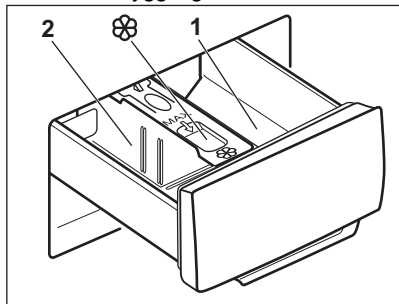

### ⚠ FORSIGTIG!

Brug kun specificerede vaskemidler til vaskemaskinen.



Følg altid de anvisninger, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage.

- 1 Vaskemiddelrummet til programmet forvask eller iblødsætning (hvis det findes). Tilføj vaskemiddel til forvask og iblødlægning inden programmets start.
- 2 Vaskemiddelrummet til vaskefasen. Hvis du bruger et flydende vaskemiddel, skal du hælde det i, lige inden du starter programmet.




Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse). Hæld produktet i rummet, inden du starter programmet.


Efter et vaskeprogram bør du om nødvendigt fjerne evt. vaskemiddelrester fra beholderen til vaskemiddel.

## 12.4 Ændring af vaskemiddelskillerens position.

1. Træk vaskemiddelrummet ud. Vaskemiddelskillerens position **A** er til **vaskepulver** (fabriksindstilling).

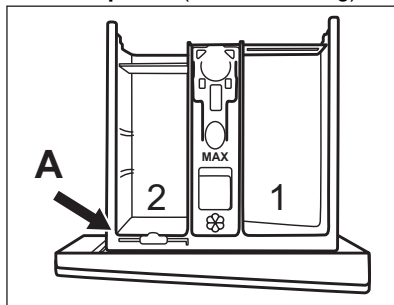


2. Sådan bruges der også flydende vaskemiddel/tilsætningsmiddel eller blegemiddel: Fjern vaskemiddelskilleren fra positionen **A**, og indsæt den i position **B**.

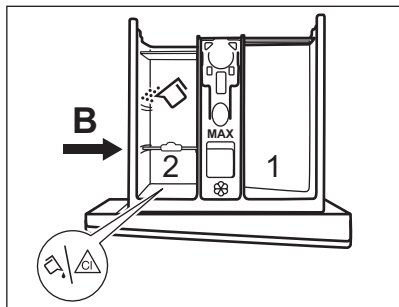


Vaskemiddelskillerens position **B** er til vaskepulver i det bageste rum og til flydende vaskemiddel/tilsætningsmiddel eller blegemiddel i det forreste rum.

3. **Sådan bruger du kun flydende vaskemiddel:** Indsæt vaskemiddelskilleren i position **C**.

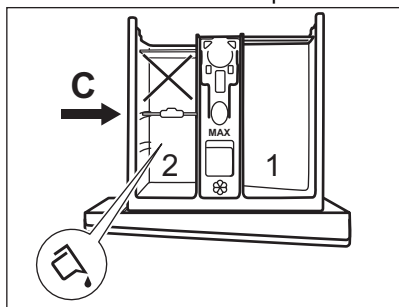

- Brug hverken geleagtige eller tyktflydende vaskemidler.
  - Overskrid ikke den maksimale dosis af flydende vaskemiddel.
  - Indstil ikke forvaskefasen.
  - Indstil ikke den udskudte startfunktion.
4. Mål vaskemidlet og skyllemidlet, og luk forsigtigt beholderen til vaskemiddel.

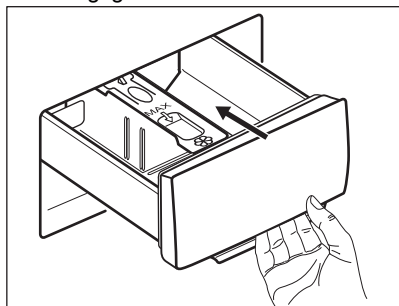

Sørg for, at vaskemiddelskilleren er korrekt isat og ikke forårsager en blokering, når du lukker skuffen.

## 12.5 Indstilling af program

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram.

Kontrolknappen for knappen Start/Pause ►► blinker.

2. Tryk på de pågældende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
3. Indstil om ønsket et eller flere tilvalg ved at trykke på de pågældende knapper. De pågældende kontrollamper tændes på displayet, og den givne information ændres i overensstemmelse hermed.



Hvis et valg **ikke er muligt**, udsendes der et lydsignal, og displayet viser — —.

## 12.6 Starte et program

Tryk på knappen Start/Pause ►► for at starte programmet. Programmet kan ikke startes, når lampen for knappen er slukket og ikke blinker (f.eks. programvælger i en forkert position).

Den tilknyttede lampe holder op med at blinke og forbliver tændt.

Programmet starter, lugen låses. Displayet viser kontrollampen ►◻.



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før apparatet fyldes med vand.

## 12.7 Start af et program med udskudt start

1. Tryk gentagne gange på Delay Start ⌚-knappen, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid. På displayet viser kontrollampen ⌚.
2. Tryk på knappen Start/Pause ►►. Apparatets luge låses og starter nedtællingen til Senere start. Displayet viser indikatoren ►◻.

Programmet starter automatisk, når nedtællingen er afsluttet.

## annullering af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Annulering af udskudt start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille maskinen til pause. Den tilhørende lampe blinker.
2. Berør Delay Start  knappen gentagne gange, indtil displayet viser , og indikatoren  slukkes.
3. Tryk på Start/Pause  knappen igen for at starte programmet med det samme.

## Ændring af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan ændres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille maskinen til pause. Den tilhørende lampe blinker.
2. Tryk gentagne gange på Delay Start  knappen, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause  for at starte den nye nedtælling.

## 12.8 SensiCare System-fyldningsdetektion



Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemstor/stor mængde**.

Når du har trykket på Start/Pause  knappen, slukkes lampen for den maksimalt erklærede fyldning, starter SensiCare System registrering af vasketøjsmængden:

1. Apparatet detekterer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. I programmerne, hvor Time Manager er tilgængelig, viser Time Manager linjerne ---- placeret under tidscifrene en simpel animation under denne fase. Tromlen roterer i løbet af kort tid.

2. Programvarigheden kan justeres i henhold hertil og kan stige eller falde. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

**I tilfælde af tromleoverfyldning** blinker lampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsdetektionen:

I dette tilfælde er det i 30 sekunder muligt at sætte apparatet på pause og fjerne det overskydende tøj.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på Start/Pause  knappen for at starte programmet igen. SensiCare-fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

**Vigtigt!** Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.



Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering.



SensiCare-registreringen udføres kun med komplette vaskeprogrammer, og hvis programvarigheden ikke er blevet reduceret ved hjælp af Time Manager-knappen.



SensiCare System er ikke tilgængelig med alle programmer såsom Uld, Skyl og programmer med korte cyklusser.

## 12.9 Afbrydelse af et program og ændring af valgmuligheder

Når programmet er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalg:

1. Tryk på knappen Start/Pause . Den tilhørende kontrollampe blinker.
2. Skift indstillinger. Den givne information på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på knappen Start/Pause  igen. Vaskeprogrammet fortsætter.



## 12.10 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på knappen On/Off for at annullere programmet og for at slukke for apparatet.
2. Tryk på knappen On/Off igen for at aktivere apparatet.



Hvis SensiCare-systemet er afsluttet, og vandfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage SensiCare-systemet**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke med henblik på at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

Der er også en alternativ måde at annullere på:

1. Drej vælgerknappen til positionen "Nulstil"  
• .
2. Vent i 1 sekund. Displayet viser --- .  
Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.

## 12.11 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj

Hvis ikonet er tændt, kan du altid åbne døren.



Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Mens et program eller udskudt start er i gang, er lugen låst. Displayet viser kontrollampen .

1. Tryk på knappen Start/Pause .  
Kontrollampen begynder at blinke.
2. Vent, indtil kontrollampen for låst luge stopper med at blinke og slukkes. Åben lugen. Tilføj eller fjern om nødvendigt genstandene. Luk lugen, og tryk på knappen Start/Pause .  
Programmet eller udskudt start fortsætter.

## 12.12 Program slut

Når programmet er færdigt, standser maskinen automatisk. Lydsignalerne høres (hvis de er aktive). Displayet viser .

Kontrollampen for knappen Start/Pause slukkes.

Lugen låses op, og lampen slukkes.

1. Tryk på knappen On/Off for at slukke for apparatet.

Fem minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.



Når du tænder for apparatet igen, viser displayet afslutningen af det forrige program. Drej programknappen for at indstille et nyt program.

2. Fjern vasketøjet i apparatet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.

## 12.13 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller en valgmulighed, som ikke tømmer vandet ud fra den sidste skylning, er programmet færdigt, men:

- Tidsområdet viser , og displayet viser den låste luge .
- Tromlen drejer stadigvæk ved regelmæssige intervaller for at forhindre krøller i vasketøjet.
- Lågen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lågen:

1. Berør om nødvendigt Spin-knappen for at mindske centrifugeringshastigheden, som apparatet foreslår.
2. Tryk på Start/Pause-knappen:
  - Hvis du har indstillet Rinse Hold , tømmes apparatet vand og centrifugerer.
  - Hvis du har indstillet

Lydløs  maskinen tømmes kun for vand

Tilvalgsfunktions-indikator Rinse Hold  og

Lydløs  forsvinder.

3. Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
4. Tryk på On/Off-knappen i nogle få sekunder for at slukke apparatet.

## 12.14 Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk maskinen, så energiforbruget reduceres når:

- Du ikke bruger maskinen i 5 minutter, når intet program er i gang.  
Tryk på On/Off-knappen for at aktivere maskine igen.

- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning.  
Tryk på On/Off-knappen for at aktivere maskinen igen.  
Displayet viser afslutningen på det sidste program.  
Drej programknappen for at indstille et nyt program.
- Hvis knappen roteres til positionen "Nulstil"
- , slukker maskinen automatisk efter 30 sekunder.



Hvis du indstiller et program eller et tilvalg, der slutter med vand i tromlen, slukker standbyfunktionen **ikke** for maskinen, for at minde dig om at tømme vandet.

## 13. RÅD OG TIP




### ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

### 13.1 Ilægning af vasketøj

- Opdel vasketøjet i: hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne, som findes på vasketøjsmærkerne.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Visse kulørte ting kan blive affarvet ved den først vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første gange.
- Vend indersiden udad på flerlagede stoffer, uld og genstande med malede illustrationer.
- Vask og forbeholdt genstridige pletter med et velegnet vaskemiddel, inden tøjet lægges i tromlen.
- Pas på med gardiner. Fjern krogene, eller læg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetræk.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bæltter, strømpebukser, snøreband, band osv.).

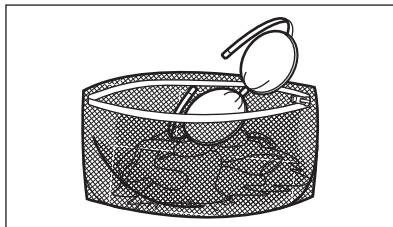

- En for lille mængde vasketøj kan forårsage problemer med centrifugeringen, hvilket kan føre til for kraftig vibration. Hvis dette sker:
  - afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
  - gendistribuer mængden manuelt, så genstandene er jævnt fordelt i karret.
  - tryk på Start/Pause-knappen.Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, hængt hægter, og lås tryklåse. Bind bæltter, snore, snøreband, band og andre løse genstande.
- Tøm lommerne, og fold tøjet ud.

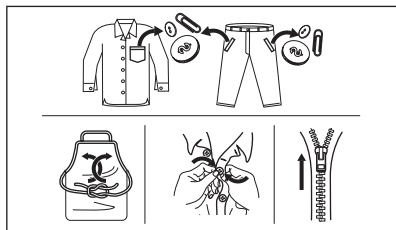

## 13.2 Genstridige pletter

Til visse pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Det findes specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der passer til typen af pletter og stof.

## 13.3 Vaskemiddeltpe og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå affald og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
  - vaskepulver til alle stoftyper undtagen sarte ting. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj,
  - flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (60 °C maks.) til alle stoftyper eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel vil afhænge af: type stof (finvask, uld, bomuld osv.), tøjets farve, mængdens størrelse, grad af snavs, vasketemperatur og hårdheden af det anvendte vand.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Undgå at blande forskellige typer vaskemidler.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
  - Der vaskes mindre tøj.
  - Tøjet kun er let snavset.

- Der er en stor mængde skum under vask.

- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i vaskemiddelskuffen.

### Utilstrækkeligt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vaskemængden bliver grå,
- fedtet tøj,
- mug i apparatet.

### For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

## 13.4 Tips til besparelser

For at spare vand, energi og vaskemiddel anbefaler vi, at du følger disse tips:

- Hvis apparatet fyldes til den **maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.**
- Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes. Vasketøjet kan derefter vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel bør du se den mængde, der er foreslået af vaskemiddelproducenten, og kontrollere vandets hårdhed i dit husholdningssystem. Se 'Vandets hårdhedsgrad'.
- Hvis du har en tørretumbler, anbefales det at bruge den **maksimalt mulige centrifugeringshastighed** til det valgte vaskeprogram for at spare energi under tørringen.
- Brug helst korte programmer ved lavere temperaturer.

## 13.5 Vandets hårdhed

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

I områder, hvor vandet er blødt, er det ikke nødvendigt at bruge blødgøringsmiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde blødgøringsmiddel. Følg anvisningerne, som findes på produktet emballage.

## 14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 14.1 Plan for regelmæssig rengøring

**Periodisk rengøring hjælper med at forlænge dit apparats levetid.**

Efter hvert program skal lågen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i apparatet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

#### Vejledende periodisk rengøringsplan:

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Afkalkning                                          | To gange om året   |
| Vedligeholdelsesvask                                | En gang om måneden |
| Rengør lugetætning                                  | Hver anden måned   |
| Rengør tromle                                       | Hver anden måned   |
| Rengør sæbeskuffen                                  | Hver anden måned   |
| Rengør tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen | To gange om året   |

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

### 14.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se "Ilægning af vasketøj" i 'Råd og tips'.

### 14.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.

### FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.

### FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

### 14.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

### 14.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længerevarige brug af programmer ved lave temperaturer kan forårsage aflejringer af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug. For at fjerne disse aflejringer og rengøre apparatets indvendige del bør du køre en vedligeholdelsesvask regelmæssigt (mindst én gang om måneden).



Se afsnittet "Rengøring af tromlen".

## 14.6 Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette apparat er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfiltre, som falder af tøjet, ud med vandet. Se jævnligt tætningen efter. Mønter, knapper, andre små genstande kan genvindes i slutningen af cyklussen.

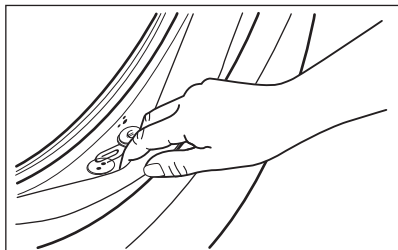

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætnings overflade.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

## 14.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.  
Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Kør et Bomuld-program med den højeste temperatur.
3. Tilføj en lille mængde vaskepulver i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.




Ind imellem, viser displayet muligvis i slutningen af et program ikonet . Dette er en anbefaling til at udføre "tromlerengøring". Når tromlerensningen er udført er blevet udført, forsvinder ikonet.


## 14.8 Rengøring af sæbeskuffen

For at undgå mulige aflejringer af udtørret vaskemiddel eller klumper af skyllemiddel og/eller mug i vaskemiddelskuffen, skal følgende rengøringsprocedurer foretages med jævne mellemrum:


1. Åbn skuffen. Tryk krogen nedad som vist på billedet og træk den ud.

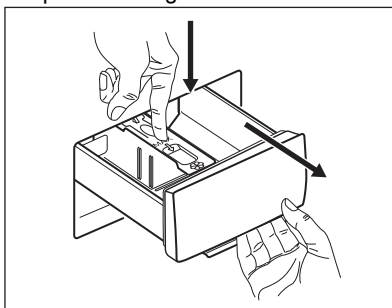


2. Fjern den øverste del af rummet til tilsætningsmiddel for at gøre rengøringen lettere, og skyl den under rindende varmt vand for at fjerne eventuelle rester af vaskemiddel. Sæt den øverste del på plads efter rengøringen.

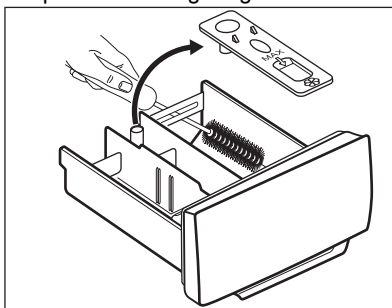

3. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

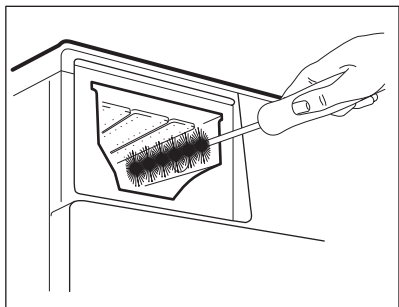

4. Sæt vaskemiddelskuffen i skinnerne og luk den. Kør skylning uden tøj i tromlen.

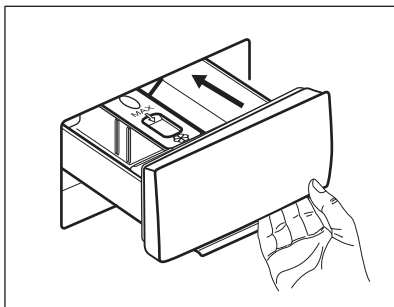

## 14.9 Rengøring af afløbspumpen

Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpen hvis:


- Produktet ikke tømmer vand ud.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**

### ⚠ ADVARSEL!


- Tag stikket ud af kontakten.
- Fjern ikke filteret, mens produktet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet i produktet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned.
- Gentag trin 3 adskillige gange ved at lukke og åbne ventilen, indtil vandet holder op med at strømme ud.

Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.









**Fortsæt som vist på tegningerne for at rengøre pumpen:**

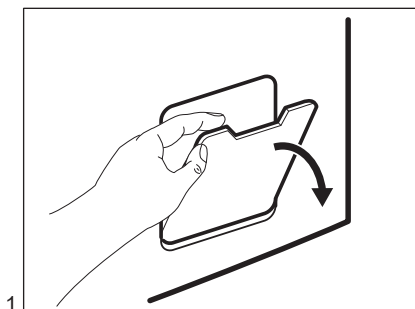

1.

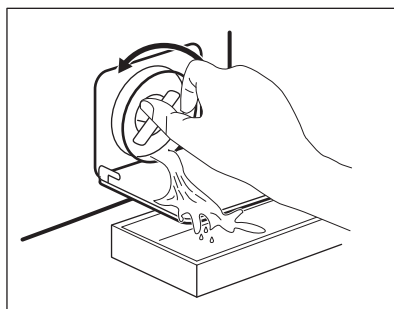

2.

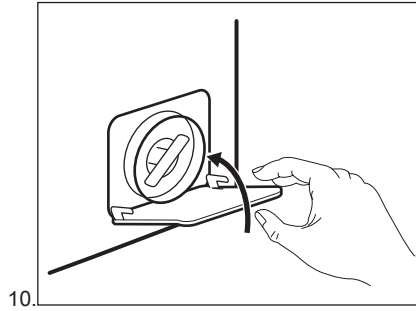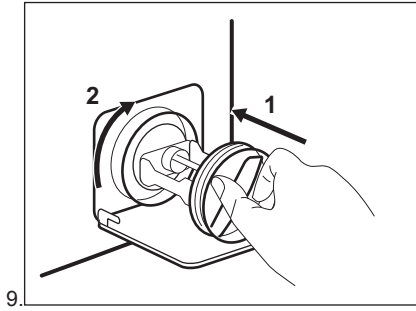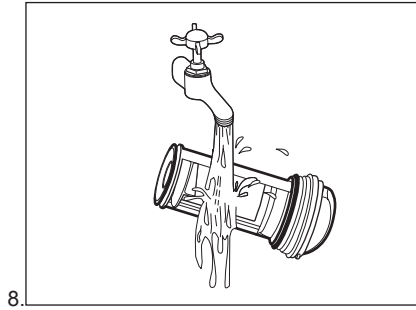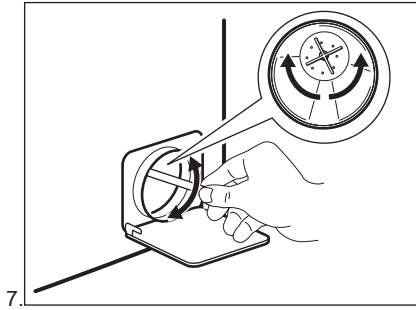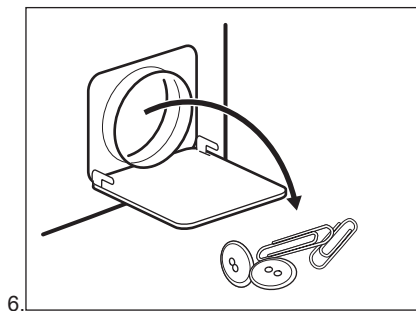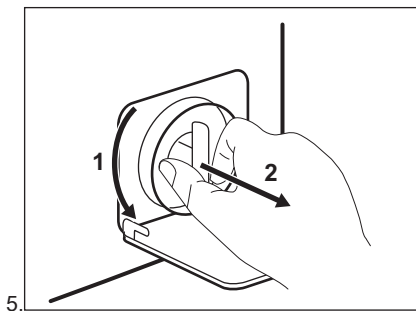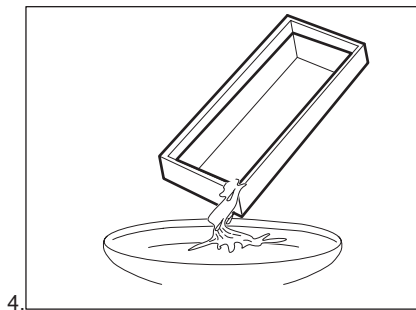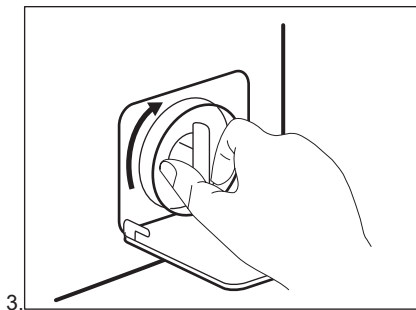





### **ADVARSEL!**

Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke kan rotere, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter. Sørg for også at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du aktivere afløbssystemet igen:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

## 14.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

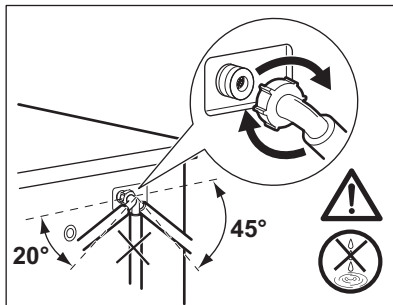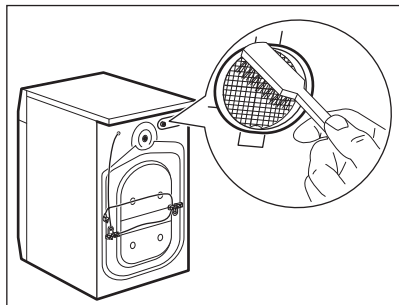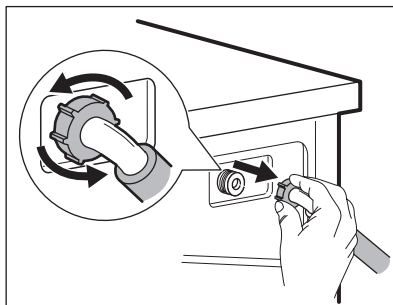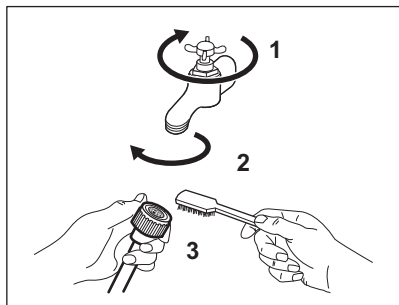

## 14.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

## 14.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.



### **ADVARSEL!**

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

## 15. FEJLFINDING

### **ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 15.1 Alarmkoder og mulige fejl

Apparatet starter ikke eller stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (se i tabellerne).

### **ADVARSEL!**

Sluk for apparatet, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

**Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen Start/**

**Pause  kan blinke kontinuerligt:**

| Problem                                                           | Mulig årsag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 10</b><br>Apparatet tager ikke vand ind korrekt.             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.</li><li>• Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger.</li><li>• Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.</li><li>• Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på tilløbsslangen.</li><li>• Kontrollér, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt.</li><li>• Kontrollér, at tilløbsslangens filter og filteret til indløbsventilen ikke er tilstoppet. Se "Vedligeholdelse og rengøring".</li></ul>                 |
| <b>E 20</b><br>Apparatet tømmer ikke vandet ud.                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet.</li><li>• Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.</li><li>• Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rengør om nødvendigt filteret. Se "Vedligeholdelse og rengøring".</li><li>• Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt.</li><li>• Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfasen.</li><li>• Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en funktion, som slutter med vand i tromlen.</li></ul> |
| <b>E 40</b><br>Apparatets luge er åben eller ikke rigtigt lukket. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at lugen er lukket korrekt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**E91**

Intern fejl. Ingen kommunikation mellem apparatets elektroniske elementer.

- Programmet sluttede ikke korrekt, og apparatet stoppede for tidligt. Sluk for apparatet, og tænd igen
- Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.

**E90**

Strømforsyningen er ustabil.

- Vent, indtil strømforsyningen er stabil.

Sluk og tænd for apparatet, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et forskelligt problem med vaskemaskinen bør du kontrollere tabellerne herunder for mulige løsninger.

| Problem                                                                  | Mulig årsag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet starter ikke.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.</li> <li>• Kontrollér, at apparatets låge er lukket.</li> <li>• Kontrollér, at der ikke er en sprunget sikring i sikringsdåsen.</li> <li>• Sørg for, at Start/Pause  ikke er aktiveret.</li> <li>• Hvis udskudt start er indstillet, skal du annullere indstillingen eller vente på, at nedtællingen er slut.</li> <li>• Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret.</li> <li>• Kontrollér knappens position på det valgte program.</li> </ul> |
| Apparatet bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at afløbsslangen er placeret rigtigt. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se under "Installation".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg centrifugeringsprogrammet.</li> <li>• Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rengør om nødvendigt filteret. Se "Vedligeholdelse og rengøring".</li> <li>• Justér tingene i tromlen manuelt, og start centrifugeringen igen. Dette problem kan skyldes balanceproblemer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Der er vand på gulvet.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager.</li> <li>• Kontrollér, at tilløbsslangen og afløbsslangen ikke har nogen skader.</li> <li>• Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Du kan ikke åbne apparatets låge.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret.</li> <li>• Kontrollér, at vaskeprogrammet er slut.</li> <li>• Indstil tømningsprogrammet, hvis der er vand i tromlen.</li> <li>• Kontrollér, at apparatet får strøm.</li> <li>• Dette problem kan skyldes en funktionsfejl i apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Apparatet udsender en unormal lyd og vibrerer.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, om nivelleringen af apparatet er korrekt. Se under "Installation".</li> <li>• Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se under "Installation".</li> <li>• Læg mere tøj i tromlen. Der kan være for lidt tøj i maskinen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Problem                                                         | Mulig årsag                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmets varighed øges eller mindskes, når programmet kører. | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare SystemSensiCare-systemet kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se "SensiCare System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".</li> </ul>                                                                                      |
| Resultatet af vasken er utilfredsstillende.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel.</li> <li>Brug specielle produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet.</li> <li>Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur.</li> <li>Reducér mængden af vasketøj.</li> </ul> |
| Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mindsk mængden af vaskemiddel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |

Tænd for maskinen, når den er kontrolleret. Programmet fortsætter fra det punkt, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

## 16. FORBRUGSVÆRDIER

### 16.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med denne maskine.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), samt hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

### 16.2 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

| Eco 40-60-program | Kg  | kWh   | Liter | tt:mm | %     | °C   | o/m <sup>1</sup> ) |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|--------------------|
| Hel fyldning      | 6.0 | 0.715 | 47.0  | 03:17 | 53.00 | 42.0 | 1151               |
| Halv fyldning     | 3.0 | 0.400 | 36.0  | 02:35 | 53.00 | 31.0 | 1151               |
| Kvart fyldning    | 1.5 | 0.160 | 33.0  | 02:25 | 55.00 | 23.0 | 1151               |

1) Maks. centrifugeringshastighed.

## Strømforbrug i forskellige tilstande

| Off (W) | Standby (W) | Udskudt start (W) |
|---------|-------------|-------------------|
| 0.50    | 0.50        | 4.00              |

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

## 16.3 Almindelige programmer

| Program                   | Kg  | kWh   | Liter | tt:mm | %     | °C   | o/m  |
|---------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Bomuld <b>1)</b><br>90°C  | 6.0 | 1.900 | 70.0  | 03:20 | 53.00 | 85.0 | 1200 |
| Bomuld<br>60°C            | 6.0 | 1.100 | 65.0  | 03:20 | 53.00 | 55.0 | 1200 |
| Bomuld <b>2)</b><br>20°C  | 6.0 | 0.200 | 65.0  | 02:20 | 53.00 | 20.0 | 1200 |
| Syntetisk<br>40°C         | 3.0 | 0.600 | 65.0  | 02:15 | 35.00 | 40.0 | 1200 |
| Finvask <b>3)</b><br>30°C | 1.0 | 0.300 | 40.0  | 01:00 | 35.00 | 30.0 | 1200 |
| Uld<br>30°C               | 1.0 | 0.200 | 40.0  | 01:05 | 30.00 | 30.0 | 1200 |


**1)** Velegnet til vask af meget snavset tøj.

**2)** Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

**3)** Den udfører også hurtige vaskeprogrammer til let snavset tøj.

## 17. HURTIGVEJLEDNING

### 17.1 Daglig brug

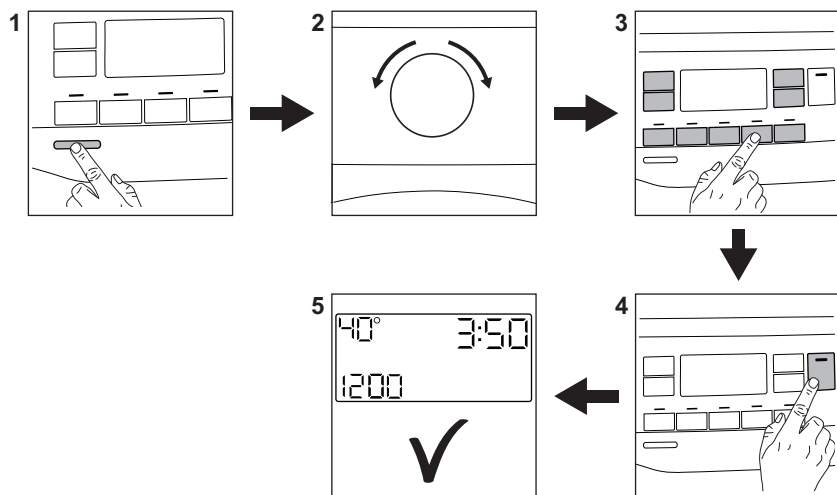

Sæt stikket i kontakten.

Åbn for vandhanen.

Læg vasketøjet i.

Hæld vaskemidlet og anden behandling i det passende rum i beholderen til vaskemiddel.

1. Tryk på knappen **On/Off** for at tænde for apparatet.
2. Drej programvælgeren for at indstille det ønskede program.


3. Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper.

4. Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte programmet.

5. Apparatet starter.  
Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.

Tryk på knappen **On/Off** for at slukke for apparatet.

### 17.2 Rengøring af afløbspumpefilteret

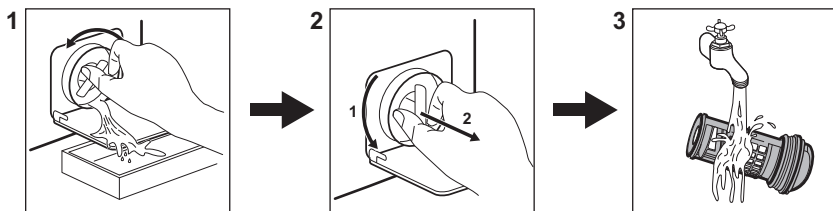

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

## 17.3 Programmer

| Programmer                                                                                           | Fyldning                                     | Produktbeskrivelse                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40-60</b>                                                                                     | 6.0 kg                                       | Hvid og kulørt bomuld. Normal snavset tøj.                                                                                                   |
| <b>Bomuld</b>                                                                                        | 6.0 kg                                       | Hvid og kulørt bomuld.                                                                                                                       |
| <b>Syntetisk</b>                                                                                     | 3.0 kg                                       | Syntetiske eller blandede stoffer.                                                                                                           |
| <b>Finvask</b>                                                                                       | 1.0 kg                                       | Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.                                                                                               |
| <b>Kvik 14 min</b>                                                                                   | 1.0 kg                                       | Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.                                                                         |
| <b>Skyl</b>                                                                                          | 6.0 kg                                       | Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering.                                                |
| <b>Centrif./Tømning</b>                                                                              | 6.0 kg                                       | Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til centrifugering og tømning af vandet.                                       |
|  <b>Anti-Allergy</b> | 6.0 kg                                       | Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99 % af bakterier og vira <sup>1)</sup> . Det sikrer også en korrekt reduktion af allergener. |
| <b>Babytøj</b>                                                                                       | 1.0 kg                                       | Skånsom cyklus velegnet til babytøj.                                                                                                         |
| <b>Silke</b>                                                                                         | 0.5 kg                                       | Specialprogram til silke og blandet syntetisk tøj.                                                                                           |
|  <b>Uld</b>          | 1.0 kg                                       | Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sarte stoffer.                                                           |
| <b>Sportstøj</b>                                                                                     | 3.0 kg                                       | Sportstøj.                                                                                                                                   |
|  <b>Outdoor</b>      | 1.5 kg <sup>2)</sup><br>1.0 kg <sup>3)</sup> | Moderne sportstøj til udendørs brug.                                                                                                         |
| <b>Denim</b>                                                                                         | 1.5 kg                                       | Denimtøj.                                                                                                                                    |

1) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test udført af Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

2) Vaskeprogram.

3) Vaskeprogram eller vandtæthedsfase.

## 18. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.



