

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the top half of the page features a dark grey gradient with several large, curved, overlapping bands in lighter shades of grey and white, creating a dynamic, flowing effect.

Hisense

life reimagined

BRUGERVEJLEDNING

Læs venligst denne vejledning grundigt før brug af denne enhed og gem den til fremtidig reference.

Opvaskemaskine

H2BU642DW

Dansk

Indholdsfortegnelse

Din opvaskemaskine	4
Sikkerhedsanvisninger	5
Installation	6
Overløbssikring	6
Vinteropbevaring/transport	6
Emballage	6
Bortskaffelse	7
Før du bruger opvaskemaskinen første gang	8
Vandets hårdhed	8
Grundindstillinger	9
Påfyld afspændingsmiddel	9
Påfyld salt	9
Mere miljøvenlig opvask	10
Spare energi og vand	10
Fyld opvaskemaskinen	11
Skrøbeligt service	11
Fyldningen påvirker resultatet	11
Opvaskemaskinens kurve	11
Overkurv	11
Underkurv	12
Bestikkurv	13
Anvendelse af opvaskemaskinen	14
Dosering af opvaskemiddel	14
Tænd/sluk	15
Børnesikring	15
Vælg program	15
Vælg tilvalg	16
Start/Pause/Stop.....	16
Hvis du vil påfylde mere opvask	17
Strømsvigt/Strømafbrydelse	17
Kontroller vasketider	17
Efter afsluttet program	17
De bedste tørreresultater	17
Tøm opvaskemaskinen	17
Programtabel	18
Indstillinger	19
Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner	21
Påfyld afspændingsmiddel	21
Påfyld salt	21
Rens si	22
Rengør spulearme	22
Rengør ydersiden af opvaskemaskinen	23
CLn - Kør programmet Selvrensende	23
Afhjælpning af tilstopning	23
Fejlfinding	25

Installation 30
Sikkerhedsanvisninger 30
Opstilling 30
Tilslutning til afløb 31
Vandtilslutning 31
Tilslutning til el 31


Service 33

Tekniske data og energimærkning 34
Tekniske oplysninger 34
Information til forbrugerne 34
Information til testinstitut 34

Din opvaskemaskine

Installer opvaskemaskinen, se kapitel *Installation*. Tryk på .

Første gang opvaskemaskinen tændes, er det vigtigt, at du vælger de korrekte indstillinger for at få et godt opvaskeresultat. Se kapitel *Før du bruger opvaskemaskinen første gang*.

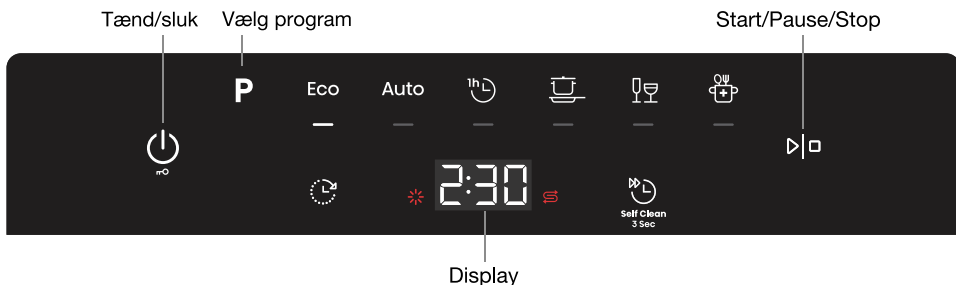

Programmer

Eco	Eco 55°
Auto	Auto 45-65°
	1h 65°
	Intensiv 70°
	Glas 40°
	Hygiejne 70°

Tilvalg

	Forskudt start
	Kvikopvask

Specialprogram

Self Clean 3 Sec	Selvrensende
----------------------------	--------------

Information i displayet

Se kapitlet *Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner*.

 Påfyld afspændingsmiddel

 Påfyld salt

CLn Kør programmet Selvrensende



BEMÆRK!

Kontrolpanelet er kun aktivt, når døren er sikkert lukket.

Sikkerhedsanvisninger

- Læs brugsanvisningen – og gem den!
- Antal standardkuverter: 14
- Brug ikke opvaskemaskinen til andre formål end dem, der er angivet i denne brugsanvisning.
- Belast ikke opvaskemaskinens låge eller kurve med andet end opvask.
- Hold døren lukket, når maskinen ikke er i brug. Sørg for, at kurvene er skubbet helt ind for at forhindre, at opvaskemaskinen tipper.
- Brug kun maskinopvaskemiddel!
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, serviceagenten eller en anden kvalificeret person for at undgå fare.
- Brug kun opvaskemaskinen i hulsholdningslignende miljøer til at vaske husholdningsopvask. Al anden brug er ikke tilladt.
- Placer aldrig opvask med rester af opløsningsmiddel i maskinen, da dette kan udgøre en eksplosionsrisiko. Opvask med aske, voks og smørefedt må heller ikke vaskes i opvaskemaskinen.

- Børn skal overvåges. Lad ikke børn bruge opvaskemaskinen eller lege med den. Vær særligt forsigtig, når lågen er åben. Opvaskemaskinen kan indeholde rester af opvaskemiddel! Start altid opvaskemaskinen med det samme, når du har fyldt opvaskemiddel på.

ADVARSEL!

Placer altid knive og skarpe redskaber med spidserne nedad eller læg dem vandret i kurven af sikkerhedshensyn.

ADVARSEL!

Vær opmærksom på børn i nærheden af maskinen!
Maskinopvaskemiddel er ætsende!

Installation

Se kapitlet *Installation*.

Overløbssikring

Overfyldningssikringen begynder at pumpe ud og lukker for vandindtaget, hvis vandstanden i opvaskemaskinen over det normale. Hvis sikringen aktiveres, viser displayet F54 (Overfyldt vand) . Luk vandhanen, og kontakt det nærmeste servicecenter. (For at undgå vandlækage uden for opvaskemaskinen, må du ikke tage stikket ud af stikkontakten, før vandhanen på forsyningsledningen er lukket!)

Vinteropbevaring/transport

Opbevar opvaskemaskinen frostfrit, og undgå lang transport i stærk kulde. Transporter opvaskemaskinen opretstående eller liggende med bagsiden nedad.

Inden transport af en brugt opvaskemaskine eller til langtidsopbevaring, skal vandet tømmes ud.

Emballage

Emballagen beskytter produktet under transporten. Materialet i emballagen kan genvindes. Kildesortér emballagen for at bidrage til et reduceret råvareforbrug og reduceret affald. Din forhandler kan tage emballagen retur og sende den til genvinding eller informere om nærmeste genvindingsstation.

Emballagen består af:

- Bølgepap af op til 100 % genvundet materiale.
- Ekspanderet polystyren (EPS) uden tilsætning af klor og fluor.
- Stivere af ubehandlet træ.
- Beskyttelsesplast af polyethylen (PE).

Bortskaffelse

Opvaskemaskinen er fremstillet og mærket til genbrug. Når opvaskemaskinen er udtjent og skal skrottes, skal den straks gøres ubrugelig. Tag stikket ud, og klip ledningen af så tæt på maskinen som muligt.

Kontakt den lokale kommune for at få oplysninger om, hvor og hvordan maskine skal genvindes på forsvarlig vis.

Før du bruger opvaskemaskinen første gang

Vandets hårdhed

For at opnå et godt opvaskeresultat skal opvaskemaskinen have blødt vand (vand med lavt kalkindhold). Hårdt vand forårsager hvide belægninger på servicet og i opvaskemaskinen.

Kontrollér vandets hårdhedsgrad

Vandets hårdhed er specificeret ved hjælp af tyske grader af vandhårdhed (°dH), franske grader af vandhårdhed (°fH), engelske grader af vandhårdhed (°eH) eller millimol pr. liter (mmol/L).

En vandforsyning med en vandhårdhed på over 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) skal blødgøres. Dette gøres automatisk ved hjælp af den indbyggede blødgører. For at blødgøringsanlægget skal fungere korrekt, skal dets indstillinger tilpasset til vandforsyningens hårdhed. Når du har justeret indstillingerne for blødgøringsmidlet, skal du tilsætte vaskemiddel og afspændingsmiddel i doser, der passer til blødt vand.

Kontakt det lokale vandværk for at kontrollere vandhårdheden i dit område.

Noter vandets hårdhedsgrad: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/L	Anbefalet indstilling
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Hvis vandets hårdhedsgrad overstiger 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L), anbefaler vi at tilslutte en ekstern vandhårdhed.

Øget forbrug ved regenerering

Opvaskemaskinens indbyggede afkalker regenereres regelmæssigt, for at funktionen opretholdes. Ved regenerering forlænges opvaskeprogrammet, samtidig med at energi- og vandforbruget stiger. Hvor tit opvaskemaskinens afkalker regenereres afhænger af, hvilken indstilling der er valgt.

Eksempel: Hvis Eco 55°-programmet køres med standardindstillingen for vandhårdhed (04), regenereres skyllemidlet med jævne mellemrum, energiforbruget øges med 0,025 kWh, og vandforbruget øges med 2,5 liter, mens programtiden forlænges med 1 minut. Regenerering udføres i løbet af programmets hovedvask.



ADVARSEL!

Hårdt vand forårsager hvide belægninger på opvasken og i opvaskemaskinen. Det er derfor vigtigt, at du vælger den rigtige indstilling af afkalkeren! Se Vandets hårdhed i kapitel *Indstillinger*.

Kør aldrig opvaskemaskinen med tom saltbeholder, hvis indløbsvandet har en hårdhedsgrad over 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L).

Grundindstillinger

Første gang opvaskemaskinen tændes, er det vigtigt, at du vælger de korrekte indstillinger for at få et godt opvaskeresultat. Se kapitel *Indstillinger*.


Indstil:

- Afspændingsmiddel
- Vandets hårdhed
- TAB

✱ Påfyld afspændingsmiddel

Tørringen går hurtigere og får et bedre resultat, hvis man bruger afspændingsmiddel. Du får også et flottere opvaskeresultat med ren og pletfri opvask.


Påfyld afspændingsmiddel i beholderen til afspændingsmiddel, hvis du har valgt Afspændingsmiddel 01 - 05.

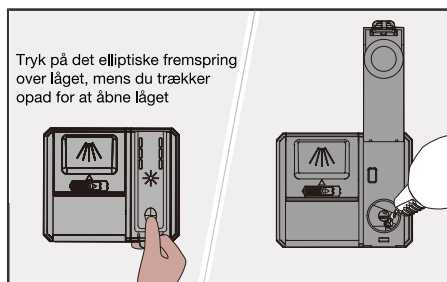

1. Åbn låget til afspændingsmidlet.
2. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel op til mærket **MAX**.
3. Tør eventuelt overskydende afspændingsmiddel rundt om beholderen væk med en klud.
4. Luk låget korrekt.

🔧 Påfyld salt

Påfyld salt i saltbeholderen, hvis du har valgt Vandets hårdhed 01 - 07.

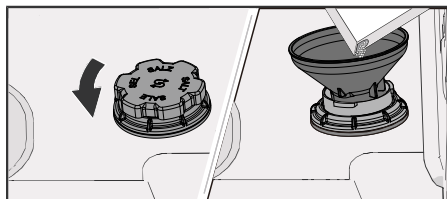

1. Skru låget til saltbeholderen af ved at dreje det mod uret.
2. Sæt den tragt, som følger med opvaskemaskinen, i påfyldningshullet på beholderen. Hæld først ca. 1 L vand i.
3. Påfyld salt, indtil beholderen er fuld (maks. 750 gram). Brug specialsalt til opvaskemaskiner.
4. Tør overskydende salt af, så låget kan skrues ordentligt på.



ADVARSEL!

For ikke at risikere rustpletter skal et opvaskeprogram startes straks efter påfyldning af salt.

Mere miljøvenlig opvask

Spare energi og vand

Ved opvask af service i en opvaskemaskine til husholdningsbrug bruges der normalt mindre energi og vand end ved opvask i hånden.

Skyl ikke under rindende vand

Skyl ikke opvasken af under vandhanen, da dette fører til øget energi- og vandforbrug. Skrab blot større madrester af, før du fylder opvaskemaskinen.

Vælg et miljørigtigt opvaskemiddel

Læs miljødeklarationerne på emballagen!

Overdosering af opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt kan forringe opvaskeresultat og medfører desuden en ekstra belastning af miljøet.

Kør en fyldt opvaskemaskine

Spar energi og vand ved at vente med at starte opvaskemaskinen, indtil den er fyldt (se antal standardkuverter). Brug programmet  1h 65° med tilvalget  Kvikopvask for at skylle opvasken, hvis du får lugtproblemer.

Vask op ved lavere temperatur

Hvis opvasken kun er let snavset, har du mulighed for at vælge et program med lav temperatur.

Vælg opvaskeprogram – Eco 55°

Dette program er velegnet til vask af normalt snavset service og er det mest effektive program, når det gælder kombineret energi- og vandforbrug. Dette program bruges til at vurdere overholdelsen af EU's lovgivning om miljøvenligt design.

Opvaskeprogrammet er udviklet til at vaske effektivt med så lavt energi- og vandforbrug som muligt. Programmet vasker ved lav temperatur i lang tid.

Automatisk tørring (Auto Dry)-indstilling

For at opnå kortere cyklusser og bedre tørring, aktiver funktionen Automatisk tørring, som automatisk åbner døren på opvaskemaskinen. Vent til cyklussen er færdig og opvasken er afkølet, før du tømmer maskinen. Vær sikker på, at indbyggede enheder er omgivet af materialer, der kan modstå eventuel kondens fra opvaskemaskinen.

Slut opvaskemaskinen til koldt vand

Tilslut opvaskemaskinen til koldt vand, hvis ejendommen opvarmes med olie, el eller gas.

Tilslutning til varmt vand

Tilslut opvaskemaskinen til varmt vand (maks. 60 °C) hvis ejendommen opvarmes med energibesparende varmtvandssystem som f.eks. fjernvarme, solceller eller jordvarme. Ved at vælge varmtvandstilslutning reduceres opvaskemaskinen energiforbrug.

BEMÆRK!

Overskrid ikke den tilladte temperatur på det indkommende vand. Nogle materialer i en del husgeråd tåler ikke høj temperatur. Se *Skrøbeligt service* i kapitel *Fyld opvaskemaskinen*.

Fyld opvaskemaskinen

Skrøbeligt service

En del husgeråd tåler ikke opvaskemaskine. Det kan skyldes flere årsager. Nogle materialer tåler ikke høj temperatur, andre kan tage skade af maskinopvaskemidlet.

Vær forsigtig med f.eks. håndlavede genstande, skrøbelige dekorationer, krystal/glas, sølv, kobber, tin, aluminium, træ og plast. Kig efter mærkningen "Tåler maskinopvask".

Fyldningen påvirker resultatet

Vær omhyggelig med, hvordan du fylder opvasken i for at få det bedste opvaske- og tørreresultat med så lavt et energi- og vandforbrug som muligt. Giv din opvaskemaskine de bedste forudsætninger for at nå rundt om og vaske alle flader samt tørre servicet på bedste måde.

- Vend alle snavsede flader indad og nedad!
- Opvask skal ikke ligge i eller oven på hinanden.
- Stil opvask med fordybninger skråt, f.eks. kopper, så skyllevandet løber af. Dette er også vigtigt ved genstande i plast.
- Sørg for, at små genstande ikke falder igennem opvaskekurven. Placer dem i bestikkurven.



BEMÆRK!

Kontroller, at skyllearmene kan dreje frit rundt.


Opvaskemaskinens kurve


Opvaskemaskinen er udstyret med en øverste kurv og en nederste kurv med bestikkurv.

Kurvenes udseende kan være forskelligt afhængigt af opvaskemaskinens udførelse.


Overkurv

Placer glas, kopper, skåle, asietter og fade i overkurven. Vend alle snavsede flader indad! Vinglas stilles på hylden til vinglas, og knive lægges i knivstativet til højre.

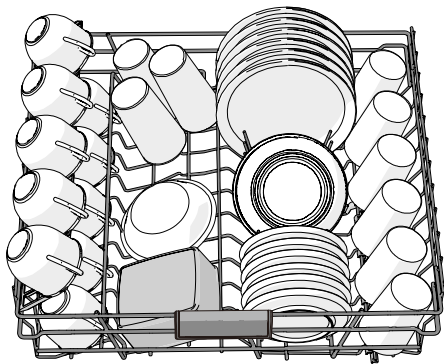

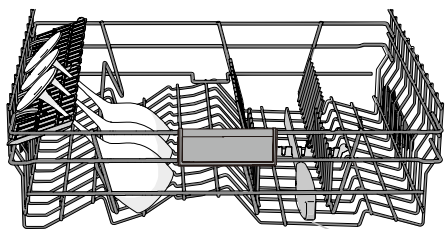


Knivstativ

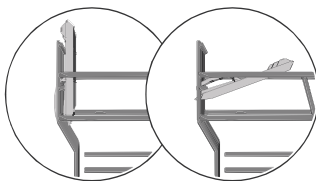

2 positioner


Hævning og sænkning af den øverste kurv

1. Træk overkurven ud.
2. Tag fat i siderne på overkurven med begge hænder, og løft den op.
3. Når overkurven er i øverste position og løftes op, sænkes den til nederste position.
Bemærk, at på begge sider af kurven altid skal placeres i samme højde.

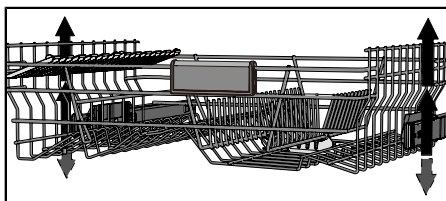


Underkurv

Anbring små og store tallerkener, fade, kasseroller og bestik (i bestikkurven) i underkurven.

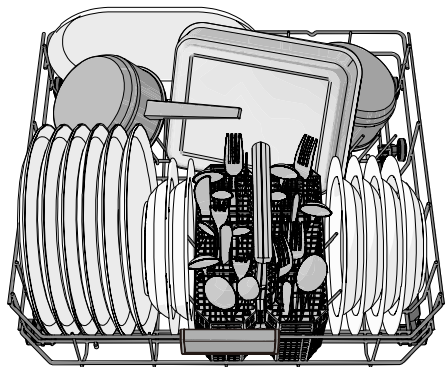

Justerbare tallerkenstøtter

De justerbare tallerkenstøtter kan foldes ned, så man kan placere gryder og skåle på en bedre måde.

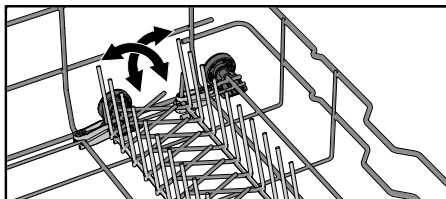


Bestikkurv

Anbring bestik og skarpe knive med skaftet nedad og så spredt som muligt. Kontroller, at skeerne ikke ligger ind i hinanden.


Bestikkurven placeres i den nederste kurv.

Bestikkurv med låg

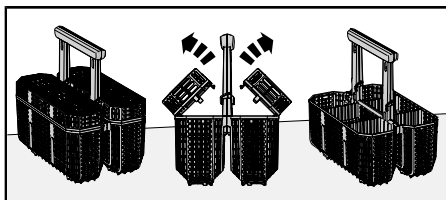

Låget på bestikkurven kan tages af.

Fleksibel bestikkurv

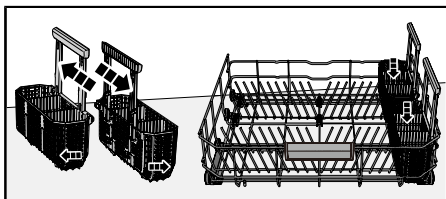

Bestikkurven er fleksibel og kan deles i to dele, der kan hænges på siden af den nederste kurv.

Anvendelse af opvaskemaskinen

Dosering af opvaskemiddel

Følg doseringsanvisningerne på opvaskemidlets emballage. Opvaskemaskinen er udstyret med en afkalker, så du skal dosere opvaskemidlet efter doseringsangivelserne for blødt vand.

Overdosering af opvaskemiddel forringer opvaskeresultat og belaster miljøet.

Rum til opvaskemiddel

Opvaskemiddelrummet skal være tørt, når opvaskemidlet doseres.



Hvis der bruges opvaskemiddel i pulverform eller flydende opvaskemiddel, skal der doseres en lille mængde opvaskemiddel i rummet til foropvaskemiddel.

BEMÆRK!

Brug kun maskinopvaskemiddel! Almindeligt opvaskemiddel danner kraftigt skum, som forhindrer opvaskemaskinen i at arbejde, og kan derfor ikke bruges.

Kombinationsopvaskemiddel

Der er mange forskellige typer kombinationsopvaskemiddel på markedet. Læs omhyggeligt anvisningerne til disse produkter.


Aktiver indstillingen, TABog deaktiver indstillingenAfspændingsmiddel, når du bruger kombineret opvaskemiddel, der indeholder afspændingsmiddel.

Det anbefales ikke at bruge opvasketabs til korte programmer (under 75 minutter). Anvend i stedet pulveropvaskemiddel eller flydende opvaskemiddel.

BEMÆRK!

Du får et optimalt opvaske- og tørreresultat ved at bruge almindeligt maskinopvaskemiddel sammen med separat dosering af afspændingsmiddel og salt.

Kontakt opvaskemiddelproducenten, hvis du har spørgsmål vedrørende opvaskemiddel.

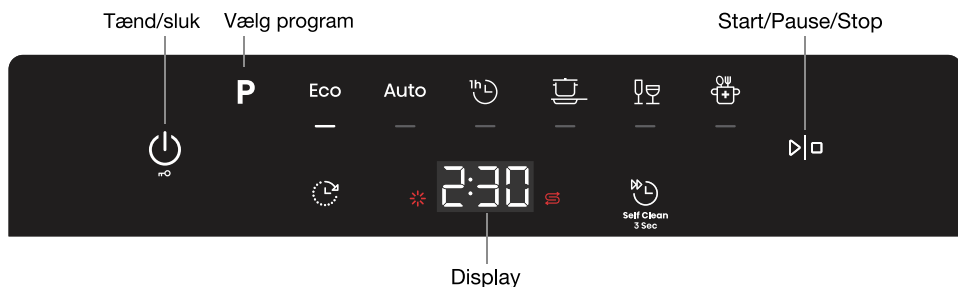

 **BEMÆRK!**
Kontrolpanelet er kun aktivt, når døren er sikkert lukket.

Tænd/sluk

Luk døren ordentligt, ellers vil opvaskemaskinen ikke starte. Tryk på -knappen for at tænde opvaskemaskinen. Sørg også for, at vandhanen er tændt.

Tryk på -knappen for at slukke opvaskemaskinen, når den ikke er i brug. For at stoppe en igangværende cyklus, tryk og hold -knappen nede i fem sekunder. For at pause, tryk og hold -knappen nede i tre sekunder, og tryk på -knappen igen for at slukke.

Børnesikring

Aktiver børnesikringen for at forhindre afbrydelser i den igangværende cyklus. Efter start af en cyklus, tryk og hold -knappen nede i tre sekunder, indtil "CL" (Børnesikring) vises på displayet (For at låse op, tryk og hold -knappen nede i tre sekunder). En automatisk børnesikringsfunktion er også tilgængelig for at forhindre uautoriseret brug. Se *Indstillinger* for yderligere information.

P Vælg program

Vælg program afhængigt af opvasken, og hvor snavset den er. Eco 55° er altid forvalgt.

Tryk én eller flere gange på **P**, indtil det ønskede program aktiveres, hvilket angives med en lysindikering.

ECO Eco 55°

Dette program er velegnet til vask af normalt snavset service og er det mest effektive program, når det gælder kombineret energi- og vandforbrug. Dette program bruges til at vurdere overholdelsen af EU's lovgivning om miljøvenligt design.

Læs, hvordan du sikrer en mere miljøvenlig opvask, i kapitel *Mere miljøvenlig opvask*.

Til at opløse meget fedt på stærkt snavset opvask bør der anvendes et program med højere temperaturer.

Auto Auto 45-65°

Opvaskemaskinen vurderer snavsniveauet på opvasken for at tilpasse vandforbrug og temperatur. Den skal køre fem cyklusser efter installationen for fuldt ud at justere og optimere ydeevnen.

1h 65°

Et hurtigt program for let snavset opvask (Dette program er ikke egnet til brændte rester på bagefade).

Aktiver funktionen Automatisk tørring for at opnå de bedste tørringsresultater.

Intensiv 70°

Et program med høj temperatur, som opløser fedt på meget snavset opvask som f.eks. kasseroller, gryder og gratinforme. Hvis opvaskemaskinen ikke er helt fyldt med denne type opvask, kan du fylde den tomme plads med tallerkener og øvrig opvask.

Glas 40°

Et skånsomt opvaskeprogram med lav temperatur til vask af sarte genstande i krystal/glas. Vær opmærksom på at være sparsom med doseringen af opvaskemiddel og at placere genstandene, så de ikke støder mod hinanden, mens de vaskes. Se også *Skrøbeligt service* i kapitel *Fyld opvaskemaskinen*. Porcelæn, som lige er brugt, og som ikke har indtørrede madrester, kan også vaskes med dette program.

Hygiejne 70°

Dette program er ideelt, når der stilles ekstra høje krav til hygiejnen, eksempelvis ved vask af sutteflasker og skærebretter. Temperaturen er høj både i hovedvasken og i den sidste skylning.

Selvrensende

Selvrensende program til hygiejnisk rengøring af opvaskemaskinens indvendige beholder samt spulearme og spulerør.

Programmet skal køres (uden opvask i maskinen) med almindeligt maskinopvaskemiddel eller citronsyre. På markedet findes der også et rengøringsmiddel, der er tilpasset til opvaskemaskine. Oplysninger om rengøring af kalkaflejringer findes i afsnittet *Indvendig beholder* i kapitel *Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner*.

Med jævne mellemrum angiver opvaskemaskinen, atSelvrensende skal køres.

Tryk og hold  , indtil CLn vises på displayet for at vælge programmet.

Vælg tilvalg

Tryk på tilvalgene (, ) for at aktivere dem. (De tilvalg, du kan vælge, varierer mellem programmerne.)

Forskudt start

Ved valg af Forskudt start starter opvaskemaskinen 1-24 timer efter, at du har trykket på knappen  og lukket lågen.

1. Tryk én gang på  for at aktivere Forskudt start. Tryk flere gange eller hold for at indstille det ønskede antal timer. Displayet viser tiden for Forskudt start.
2. Tryk på  . Opvaskemaskinen vil starte efter den forudindstillede forsinkelse.

For at annullere Udsat Start, tryk og hold  -knappen nede i fem sekunder.

Ikke tilgængelig for; Selvrensende

Kvikopvask

Dette tilvalg reducerer programtiden, men forbruger mere energi og vand.

Tryk på  for at aktivere indstillingen. Displayet opdaterer programtiden.

Ikke tilgængelig for; Auto 45-65°, Glas 40°, Hygiejne 70°, Selvrensende

Start/Pause/Stop

Tryk på  . Displayet starter nedtællingen.

Stoppe eller ændre et program

For at pause programmet, tryk og hold -knappen nede i tre sekunder. For at afbryde eller ændre et program, tryk og hold -knappen nede i yderligere fem sekunder.

Genopfyld opvaskemiddel om nødvendigt, når dispenseren åbnes. Luk døren, vælg et nyt program, og tryk på .

Resterende tid

Når du har valgt et program og muligheder, vises den samlede tid.

Hvis du vil påfylde mere opvask¹⁾

Tryk og hold -knappen nede i tre sekunder for at pause programmet. Åbn døren, indlæs opvasken, luk døren, og genoptag ved at trykke på .

Strømsvigt/Strømafbrydelse

Hvis opvaskemaskinen slukkes i tilfælde af strømsvigt, mens et opvaskeprogram kører, fortsætter programmet, når opvaskemaskinen får strøm igen. Hvis strømmen afbrydes under tørringen, afbrydes programmet.

Kontroller vasketider

Når opvaskemaskinen er tændt, skal du trykke og holde  og , skærmen vil vise antallet af gange opvaskemaskinen er blevet vasket. Slip knappen for at afslutte.

Efter afsluttet program

Når programmet er færdigt, vises "End" (Slut) på skærmen. Og opvaskemaskinen slukker, når summeren afgiver en lyd.

Opvaskemaskinen slukker automatisk, når programmet slutter. Sluk for vandhanen efter hver brug.

De bedste tørreresultater

- Fyld opvaskemaskinen helt.
- Stil opvask med fordybninger skråt, f.eks. kopper, så skyllevandet løber af. Dette er også vigtigt ved genstande i plast.
- Påfyld afspændingsmiddel, eller øg doseringsindstillingen for afspændingsmiddel.
- Aktiver indstillingen for Automatisk tørring. Se kapitlet *Indstillinger*.
- Lad opvasken køle af, før den tages ud.

Tøm opvaskemaskinen

Varmt porcelæn kan være ekstra skrøbeligt. Lad opvasken køle af i opvaskemaskinen, før den tages ud.

Tøm den nederste kurv først for at undgå, at eventuelt vand fra den øverste kurv drypper ned på opvasken i den nederste kurv.

¹⁾ Du bør ikke fylde mere opvask i, hvis dækslet på doseringsenhedens opvaskemiddelrum har åbnet sig.

Programtabel

Programmer	Opvaske- middel (g)	Tilvalg	Antal forvask	Hovedvask	Antal skyl	Sidste skylning	Forbrugsværdier ¹⁾		
							Opvasketid (ca. ti- me:min)	Energi (ca. kWh)	Vandfor- brug (liter)
Eco Eco 55° ²⁾	22	Auto Dry		55 °C	2		3:40	0,83	9,7
Auto Auto 45-65°	25	Auto Dry	1-2	45-65 °C	2-3		2:10-3:10	0,9-1,4	12,0-19,0
 1h 65°	25	Auto Dry		65 °C	3		1:00	1,1	13,0
 Intensiv 70°	25		2	70 °C	2		2:50	1,6	15,5
 Glas 40°	20			40 °C	2		1:40	0,7	10,0
 Hygiejne 70°	25			70 °C	2		1:05	1,3	9,5


1) Forbrugsværdierne varierer, afhængigt af temperaturen på indløbsvandet, rumtemperaturen og mængden af opvask, de valgte tillægsfunktioner m.m. Værdierne for programmet Eco 55° er nøjagtige, øvrige kan opfattes som vejledende.

2) Dette program er velegnet til vask af normalt snavset service og er det mest effektive program, når det gælder kombineret energi- og vandforbrug. Dette program bruges til at vurdere overholdelsen af EU's lovgivning om miljøvenligt design.

Indstillinger

1. Tryk på -knappen.
2. For at åbne opvaskemaskinens indstillingsmenu skal du trykke på og holde **P** -knappen og -knappen nede, indtil SEt vises på displayet.
3. Brug -knappen til at navigere gennem indstillingerne.
4. Tryk på **P** -knappen for at bladre gennem mulighederne.
5. Bekræft dit valg ved at trykke på -knappen.
6. For at forlade menuen, naviger gennem den eller tryk på -knappen.

Åbn opvaskemaskinens indstillingsmenu

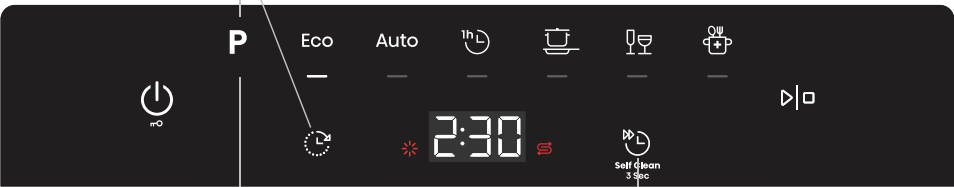

Vælg en mulighed

Bekræft / Næste indstilling


Indstillinger		Alternativer	
1	Automatisk børnesikring	00 (Sluk) 01 (Tænd)	Aktiver denne funktion for at forhindre børn i at betjene opvaskemaskinen. Efter opstart af et program, tryk og hold  -knappen nede i tre sekunder for at deaktivere/aktivere denne funktion.
2	Lyd	00 - 03	Et bip giver bekræftelse, når der trykkes på betjeningspanelet. Et lydssignal indikerer, når et opvaskeprogram afsluttes. <i>Fejlmeddelelser indikeres altid med et højt lydssignal.</i>
3	Afspændingsmiddel	00 - 05	Indstilling for dosering af afspændingsmiddel. Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra 00 (Slået fra) til 05 (Høj dosering). Øg doseringen af afspændingsmiddel: • Hvis servicet er vandplettet. Reducer doseringen af afspændingsmiddel: • Hvis servicet har en klæbrig hvid/blå belægning. • Hvis servicet er randet. • Hvis der dannes skum. Hvis vandet meget blødt vand, er det muligt at fortynde afspændingsmidlet ved at tilsætte vand i forholdet 1:1. <i>Forvalgt fra fabrikken: 03</i>

Indstillinger		Alternativer	
4	Vandets hårdhed	00 - 07	Indstilling af afkalkeren. Vælg indstilling efter indløbsvandets hårdhedsgrad. Det er vigtigt, at indstillingen er korrekt! Se <i>Vandets hårdhed</i> i kapitel <i>Før du bruger opvaskemaskinen første gang</i>. Ved indløbsvand med en hårdhedsgrad under 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L), skal du vælge 00. Afkalkeren deaktiveres, og det er ikke nødvendigt at fylde salt på. Forvalgt fra fabrikken: 04
5	TAB	00 (Sluk) 01 (Tænd)	Aktiver indstillingen ved brug af kombinationsopvaske-middel, der indeholder afspændingsmiddel. Denne indstilling reducerer doseringen af afspændings-middel og påvirker, hvor ofte opvaskemaskinens indbyggede afkalker regenereres. Forvalgt fra fabrikken: 00
6	Auto Dry (Automatisk tørring)	00 (Sluk) 01 (Tænd)	Når denne funktion er aktiv, åbner døren automatisk for at forbedre tørringen og forkorte programtiden. Vent, indtil opvaskemaskinen angiver, at programmet er afsluttet og opvasken er afkølet, før du tømmer opvaskemaskinen. (Sørg for, at indbyggede enheder er omgivet af materialer, der kan modstå eventuel kondens fra opvaskemaskinen. <i>Ikke tilgængelig for: Hygiejne 70°, Selvrensede, Intensiv 70°, Glas 40°</i>
F--	Udlæsning af fejl		Eventuelle fejlmeddelelser. <i>Hvis du kontakter service, kan du blive bedt om at oplyse de senest gemte fejlmeddelelser.</i>
rSt	Genskab fabriksindstillinger		Genskaber alle fabriksindstillinger. Vælg rSt, og tryk på ▶□.
End	Forlad		For at forlade opvaskemaskinens indstillingsmenu skal du vælge End og trykke på *☺ eller vente i 3 sekunder.

Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner

✱ Påfyld afspændingsmiddel

Ovenstående symbol lyser i displayet, når der skal påfyldes afspændningsmiddel.

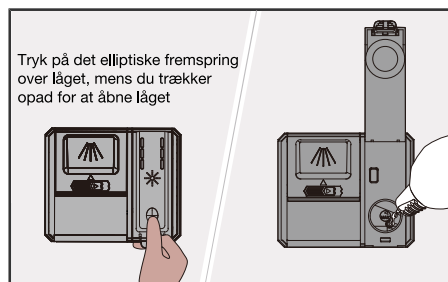


1. Åbn låget til afspændingsmidlet.
2. Påfyld forsigtigt afspændningsmiddel op til mærket **MAX**.
3. Tør eventuelt overskydende afspændningsmiddel rundt om beholderen væk med en klud.
4. Luk låget korrekt.

Der kan gå lidt tid, før symbolet holder op med at lyse efter påfyldningen.

⚙ Påfyld salt

Ovenstående symbol lyser i displayet, når der skal påfyldes salt.

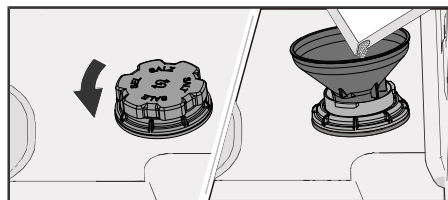

1. Skru låget til saltbeholderen af ved at dreje det mod uret.
2. Sæt den tragt, som følger med opvaskemaskinen, i påfyldningshullet på beholderen. (Første gang er det nok bare at hælde vand i).
3. Påfyld salt, indtil beholderen er fuld (maks. 750 gram). Brug specialsalt til opvaskemaskiner.
4. Tør overskydende salt af, så låget kan skrues ordentligt på.

Der kan gå lidt tid, før symbolet holder op med at lyse efter påfyldningen.


⚠ ADVARSEL!

For ikke at risikere rustpletter skal et opvaskeprogram startes straks efter påfyldning af salt.

Hæld aldrig maskinopvaskemiddel i saltbeholderen. Dette medfører risiko for skader på afkalkeren!

Rens si

I sien samles større madrester, som ikke uden videre kan passere afløbspumpen. Tøm sien efter behov. Rengøringen skal udføres regelmæssigt afhængigt af, hvor tit opvaskemaskinen bruges.

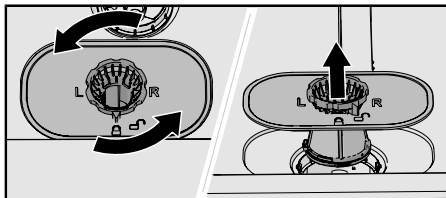


1. Drej låseringen mod uret, og løft sien lige op.
2. Tøm sien og rens den.
3. Sæt sien tilbage, og drej låseringen med uret til stopstilling. Kontroller, at kanterne tætnet korrekt.




BEMÆRK!

Vaskeresultatet kan blive påvirket, hvis sien ikke er monteret korrekt. Opvaskemaskinen må ikke bruges uden monteret si!

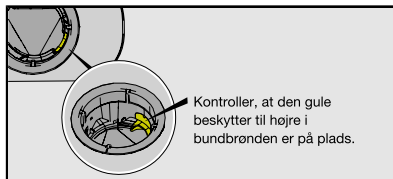

Rengør spulearme


Huller og lejer kan af og til stoppe til. Fjern skidt med en nål eller lignende. Spulearmene har også huller på undersiden.

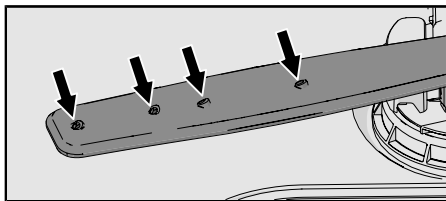

For at gøre rengøringen lettere kan du løsne spulearmene. Glem ikke at montere dem ordentligt fast bagefter.


Øverste spulearm

- Træk overkurven ud.
- Skru spulearmens lejring mod uret for at frigøre spulearmen fra overkurven.

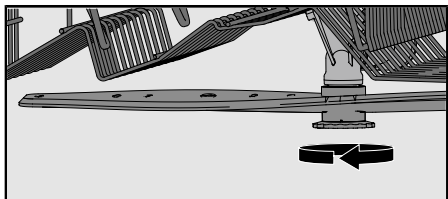

Nederste spulearm

- Løft den nederste spulearm lige op for at løsne den.

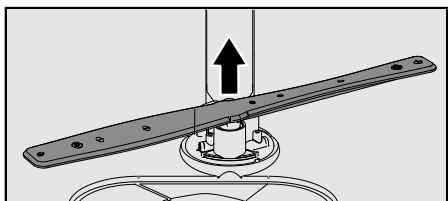

Rengør ydersiden af opvaskemaskinen

Låge og lågetætning

Åbn lågen. Rengør lågens sider og lågetætningen regelmæssigt med en let fugtet klud. Rengør lågetætningen i opvaskemaskinens nederste forkant med en opvaskebørste.

Betjeningspanel

Hold betjeningspanelet rent for snavs. Tør det om nødvendigt af med en tør eller let fugtig klud. Brug aldrig rengøringsmiddel - det kan ridse overfladen.

CLn - Kør programmet Selvrensende

Indvendig beholder

Opvaskemaskinens indvendige beholder er fremstillet af rustfrit stål og holdes ren gennem normal brug (med regelmæssigt interval).

Hvis du har kalkholdigt (hårdt) vand, kan der dannes kalkaflejringer i opvaskemaskinen. Kør i så fald programmet Selvrensende med to spiseskefulde citronsyre i opvaskemiddelrummet (uden opvask i maskinen). På markedet findes der også rengøringsmidler, der er beregnet til opvaskemaskiner.


Afhjælpning af tilstopning

Afhjælpning af stop i afløbspumpen

Hvis der er vand tilbage i opvaskemaskinen efter afsluttet program, kan afløbspumpen være blokeret af fremmedlegemer, hvilket medfører fejlmeddelelsen Vandudløbsfejl.

1. Sluk for maskinen med , og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern sien.
3. Øs vandet ud af opvaskerummet.
4. For at kunne efterse afløbspumpen fjernes den gule beskytter til højre i bundbrønden. (Brug om nødvendigt en tang.)
5. Drej manuelt pumpehjulet, der sidder bag beskytteren. Fjern forsigtigt eventuelle skarpe genstande som glas.
6. Monter beskytteren til afløbspumpen. Monter sien igen.

7. Sæt stikket i stikkontakten igen.

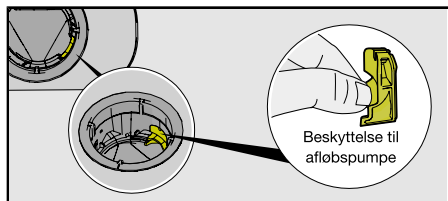


BEMÆRK!

Husk at genmontere beskyttelsen til afløbspumpen.

Afhjælp stop i indløbsslangens si

Hvis der findes små partikler i indløbsvandet, kan indløbsslangens ydre si blive blokeret, hvilket fører til fejlmeddelelsen Vandindløbsfejl.

1. Sluk for maskinen med , og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Luk vandhanen.
3. Skru indløbsslangen løs.
4. Træk forsigtigt indløbsslangens ydre si ud, og rengør den.
5. Sæt sien tilbage igen, og kontrollér, at pakningen sidder korrekt.
6. Skru indløbsslangen fast.
7. Sæt stikket i stikkontakten, og åbn vandhanen. Lad trykket være på et stykke tid, og kontrollér, at tilslutningen er tæt.

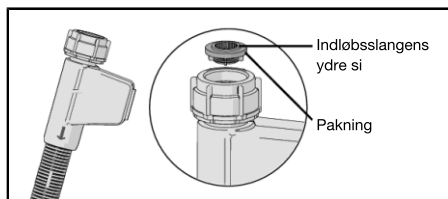

Fejlfinding

Fejlmeddelelser		Løsning
F11	Vandudløbsfejl	Se "Der er stadig vand i opvaskemaskinen" i tabellen "Problemer" nedenfor. Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet fortsætter.
F12	Vandindløbsfejl	Kontroller, at vandhanen er åben. Kontroller, at den ydre si på indløbsslangen ikke er blokeret. Se <i>Afhjælp stop i indløbsslangens si</i> i kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> . Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet fortsætter.
F13	Vandstandsfejl	Sluk for vandhanen, og kontakt dit nærmeste servicecenter.
F18	Afledningsfejl	Kontakt dit nærmeste servicecenter.
F40	Indløbsventillæk	Luk vandhanen, og kontakt det nærmeste servicecenter.
F41	Varme enhedsfejl	Luk vandhanen. Tag stikket ud af stikkontakten og kontakt det nærmeste servicecenter.
F42	NTC-fejl	Sluk for vandhanen, og kontakt dit nærmeste servicecenter.
F54	Overfyldt vand	Luk vandhanen, og kontakt det nærmeste servicecenter. For at undgå vandlækage uden for opvaskemaskinen må stikket ikke tages ud af stikkontakten, før vandhanen på tilløbsledningen er lukket!
F60	Kommunikationsfejl	Kontakt dit nærmeste servicecenter.

Tryk ☹ for at rydde fejlmeddelelsen undtagen F54. Når opvaskemaskinen vises F54-fejl, kan den kun slukkes, når fejlen er ryddet.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Betjeningspanelet reagerer ikke på tryk.	Du har trykket for hurtigt på betjeningspanelet efter at have åbnet lågen.	Vent et øjeblik, og prøv igen.
	Døren er ikke lukket.	Kontrolpanelet fungerer kun, når døren er lukket.
	Børnesikring eller automatisk børnesikring er aktiveret.	Se <i>Anvendelse af opvaskemaskinen</i> for yderligere instruktioner.
	Snavs på kontrolpanelet.	Rengør med en tør eller let fugtig klud.
Lågen kan ikke lukkes.	Kurvene sidder forkert.	Kontroller, at kurvene er vandret. Kontroller, at der ikke findes service i kurvene, som forhindrer, at kurvene kan skubbes vandret ind.
	Dørlåsen klikker ikke på plads og låser ikke.	Kontrolér dørlåsen. Hvis den ikke klikker på plads og låser, åbn da døren. Tryk og hold P og  nede, indtil displayet begynder at tælle ned. Vent til nedtællingen er færdig (60 sekunder). Luk døren. Kontrolér at dørlåsen klikker på plads og låser.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Opvaskemaskinen starter ikke.	Der er ikke trykket på ▶ .	Tryk på ▶ . Displayet begynder at tælle ned.
	Lågen er ikke lukket ordentligt.	Kontroller.
	Du har åbnet opvaskemaskinen for at fylde mere opvask i under et igangværende program.	Luk døren og tryk på ▶ -knappen for at fortsætte.
	Kontroller, om indstillingen Forskudt start er valgt.	Tryk på og hold ▶ nede i fem sekunder, hvis du vil annullere indstillingen Forsinket start.
	Stikket er ikke sat i stikkontakten.	Kontroller.
	Der er sprunget en sikring.	Kontroller.
	Dørlåsen klikker ikke på plads og låser ikke.	Kontrolér dørlåsen. Hvis den ikke klikker på plads og låser, åbn da døren. Tryk og hold P og ▶ nede, indtil displayet begynder at tælle ned. Vent til nedtællingen er færdig (60 sekunder). Luk døren. Kontrolér at dørlåsen klikker på plads og låser.
Opvasken er ikke ren.	Skyllearmene kan ikke dreje rundt.	Kontroller, at servicet ikke forhindrer skyllearmene i at rotere frit.
	Spulearmenes huller og lejer er tilstoppede.	Rengør spulearmene. Se kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> .
	Forkert opvaskeprogram.	Vælg et program med høj temperatur, der opløser fedt på stærkt snavset service, f.eks. Intensiv 70°.
	Forkert dosering af opvaskemiddel.	Doser efter vandets hårdhedsgrad. Kraftig over- eller underdosering giver et forringet opvaske-resultat.
	Opvaskemidlet er for gammelt. Opvaskemiddel har begrænset holdbarhed.	Undgå at købe for store pakker.
	Forkert fyldning af opvaskemaskinen.	Tildæk ikke porcelæn med store skåle eller lignende. Undgå at placere meget høje glas i hjørnerne af kurvene. Se kapitel <i>Fyld opvaskemaskinen</i> .
	Glas og kopper er væltet under opvasken.	Anbring servicet, så det står stabilt.
	Sien er tilstoppet.	Rens sien.
	Sien er ikke monteret korrekt.	Kontroller, at sien er monteret korrekt. Se kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> .


Problem	Mulige årsager	Løsning
	Beskyttelsen til afløbspumpen mangler.	Kontroller, at den gule beskytter til højre i bundbrønden er på plads. Se kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> .
Pletter på rustfrit stål eller sølv.	Visse madrester, f.eks. sennep, mayonnaise, citron, vineddike, salt og dressing, kan give pletter på rustfrit stål, hvis de står for længe.	Skyl denne type madrester af, hvis opvaskemaskinen ikke skal startes med det samme. Brug eventuelt 1h 65° med tilvalg Kvikopvask.
	Sølvtoj kan blive plettet, hvis det kommer i kontakt med genstande i rustfrit stål under opvasken. Aluminiumsgenstande kan også give en plettet opvask.	For at undgå pletter og at opvasken bliver mat, skal du adskille opvask af forskellige metaller som f.eks. sølv, rustfrit og aluminium.
Pletter eller misfarvninger på servicet.	Forkert indstillet dosering af afspændingsmiddel.	Se kapitlet <i>Indstillinger</i> .
	Indstillingen TAB er aktiveret, og kombinationsopvaskemiddel med utilstrækkelig tørreeffekt bruges.	Skift til et andet kombinationsopvaskemiddel, eller deaktivér indstillingen TAB, og påfyld salt samt separat afspændingsmiddel. Se Afspændingsmiddel i kapitel <i>Indstillinger</i> .
	Saltbeholderen er tom.	Påfyld salt. Se kapitlet <i>Før du bruger opvaskemaskinen første gang</i> .
	Forkert indstilling af afkalker.	Se Vandets hårdhed i kapitel <i>Indstillinger</i> .
	Afkalkeren mangler salt.	Kontroller, at saltdækslet er spændt korrekt. Ellers kontakt det nærmeste servicecenter.
	For høj temperatur og/eller for meget opvaskemiddel kan forårsage såkaldt ætsning på krystalglas. Dette kan desværre ikke afhjælpes, kun forebygges.	Vask krystalglas ved lav temperatur, og vær omhyggelig med doseringen af opvaskemiddel. Kontakt opvaskemiddelproducenten.
Servicet har en klæbrig hvid/blå belægning.	For høj dosering af afspændingsmiddel.	Sænk doseringen. Se kapitel <i>Indstillinger</i> . Hvis vandet er meget blødt, kan du eventuelt fortynde afspændingsmidlet med en halvdel vand.
Pletter, som ikke går væk under opvasken.	Det kan være svært at vaske læbestift og te af.	Skift til et opvaskemiddel med blegemiddel.
Der er rester af opvaskemiddel i opvaskemiddelrummet efter opvasken.	Opvaskemiddelrummet var fugtigt, da opvaskemidlet blev doseret.	Opvaskemiddelrummet skal være tørt, når opvaskemidlet doseres.
	Opvaskemiddelrummet er blokeret.	Kontrollér, at servicet ikke forhindrer, at opvaskemiddelrummet kan åbnes.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Raslelyde under opvasken.	Opvasken er ikke placeret korrekt, eller skyllearmene kan ikke dreje rundt.	Kontroller, at opvasken står stabilt. Skub til skyllearmene for at kontrollere, at de kan dreje rundt.
Der er stadig vand i opvaskemaskinen.	Sien er tilstoppet.	Rens sien.
	Sien er ikke monteret korrekt.	Kontroller, at sien er monteret korrekt. Se kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> .
	Afløbspumpen er tilstoppet.	Rens afløbspumpen. Se kapitlet <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> .
	Beskyttelsen til afløbspumpen mangler.	Kontroller, at den gule beskytter til højre i bundbrønden er på plads. Se kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> .
	Knæk på afløbsslangen.	Kontroller, at der ikke er knæk eller skarpe bøjninger på slangen.
	Afløbsslangen er blokeret.	Løsn afløbsslangen der, hvor den er koblet til vaskens vandlås. Kontrollér, at der ikke er noget, der har sat sig fast, og at tilslutningens indvendige diameter er mindst 14 mm.
Dårlig lugt i opvaskemaskinen.	Der er snavs på lister og i hjørner.	Rengør med en opvaskebørste og et lavtskummende rengøringsmiddel.
	Der er valgt programmer med lav temperatur i en længere periode.	Kør et program med en høj temperatur en til to gange om måneden. Eller kør et selvrensende program. Se Selvrensende i kapitel <i>Anvendelse af opvaske-maskinen</i> .
Fedtaflejringer i opvaskemaskinen.	Der er valgt programmer med lav temperatur i en længere periode.	Vælg et program med høj temperatur, der opløser fedt på meget snavset service, f.eks. Intensiv 70°. Eller kør et selvrensende program. Se Selvrensende i kapitel <i>Anvendelse af opvaske-maskinen</i> .
Opvasken bliver ikke tilstrækkeligt tør.	Opvaskemaskinen er ikke fyldt helt op.	Fyld opvaskemaskinen helt.
	Afspændingsmidlet er brugt op, eller doseringen er for lav.	Påfyld afspændingsmiddel, eller øg doseringsindstillingen for afspændingsmiddel.

Problem	Mulige årsager	Løsning
	Indstillingen TAB er aktiveret, og kombinationsopvaskemiddel med utilstrækkelig tørreeffekt bruges.	Skift til et andet kombinationsopvaskemiddel, eller deaktivér indstillingen TAB, og påfyld salt samt separat afspændingsmiddel. Se Afspændingsmiddel i kapitel <i>Indstillinger</i> .
	Automatisk tørringsindstillingen er ikke aktiveret.	Aktivér den automatiske tørringsfunktion. Se kapitel <i>Indstillinger</i> .

Installation

Det er vigtigt, at du læser og følger de instruktioner og anvisninger, der er angivet nedenfor. Udfør installationen og tilslutningen i henhold til den medfølgende installationsvejledning.

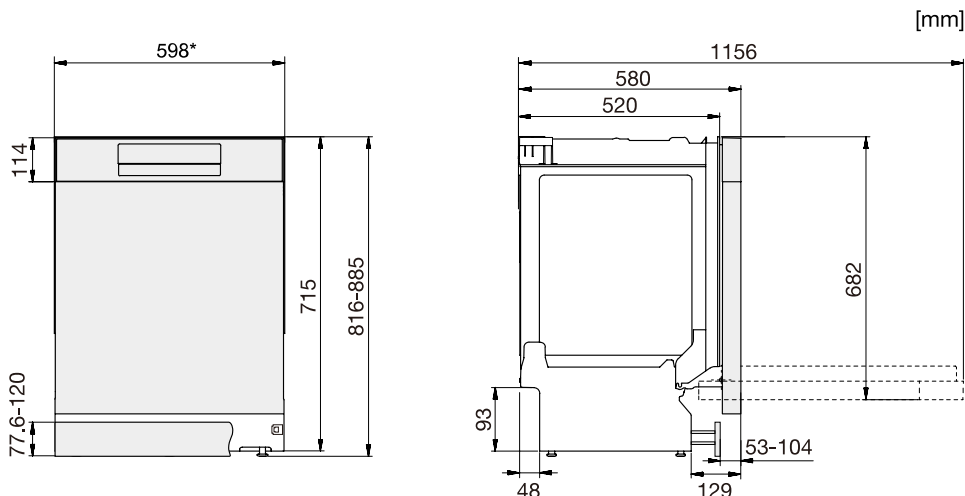

*Fjern plastlisterne, hvis nichens indbygningsmål er 596-598 mm.

Vær forsigtig! Kanten kan være skarp. Brug beskyttelseshandsker!

Nominelle mål. Variationer kan forekomme.

Sikkerhedsanvisninger

- Tilslutning til el, vand og afløb skal udføres af en person med den nødvendige kompetence.
- Følg altid gældende bestemmelser for vand, afløb og el.
- Vær forsigtig ved installationen! Brug beskyttelseshandsker! Vær altid to om arbejdet!
- Placer en lækagebeskyttelse på gulvet under opvaskemaskinen for at forebygge eventuel vandlækage.
- Prøvekør opvaskemaskinen med programmet 1h 65° med tilvalget Kvikopvask, inden du skruer den fast. Kontrollér, at opvaskemaskinen tager vand ind og tømmer det ud igen. Kontrollér også, at tilslutningerne er helt tætte.

⚠ ADVARSEL!

Luk for vandtilførslen, når du installerer opvaskemaskinen!

Ledningen skal være taget ud af stikkontakten, eller strømmen skal være afbrudt under arbejdet!

Opstilling

- Indbygnings- og tilslutningsmålene er angivet i den separate installationsvejledning. Kontrollér, at alle mål stemmer, før du påbegynder installationen. Bemærk, at påhængslågens højde kan justeres, så den passer til den øvrige indretning.
- Kontrollér, at underlaget er stabilt. Juster de justerbare fødder, så opvaskemaskinen står vandret.

- Hvis opvaskemaskinen er indbygget, skal inventaret kunne tåle eventuel kondens fra opvaskemaskinen.
- Monter beskyttelsesfilmen under bordpladen og op omkring kanten. Beskyttelsesfilmens funktion er at beskytte bordpladen mod fugt. (Beskyttelsesfilmen er inkluderet i posen.)
- Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at justere lågefjedrene, når påhængslågen er monteret. Juster venstre og højre lågefjeder lige meget, indtil lågen er jævnt afbalanceret.

Tilslutning til afløb

Denne opvaskemaskine er velegnet til at blive installeret i forhøjet indbygning (for at opnå en arbejdsvenlig højde). Det betyder, at opvaskemaskinen kan anbringes, så afløbsslangens udmundning befinder sig på et lavere niveau end opvaskemaskinens bund, f.eks. at den føres direkte hen til gulv afløb. Opvaskemaskinen er udstyret med en integreret beskyttelsesanordning, som forhindrer den i at blive tømt for vand under opvask.

Afløbsslangen kan tillige føres til en tilslutningsstuds ved køkkenvaskens vandlås. Tilslutningsstudsens indvendige diameter skal mindst være 14 mm.

Afløbsslangen må højst forlænges med 3 m (den samlede længde på afløbsslangen må maks. være 4,5 m). Eventuelle samlinger og samlingsrør skal have en indvendig diameter på mindst 14 mm. Det er dog bedst at udskifte afløbsslangen med en ny uden samlinger.

Ingen del af afløbsslangen må være anbragt mere end 950 mm over opvaskemaskinens bund.

Monter afløbsslangen med en slangeklemme. Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.

Vandtilslutning

Brug kun den indløbsslange, der leveres med opvaskemaskinen. Genbrug ikke gamle eller andre løse slanger.

Tilløbsledningen skal være udstyret med en vandhane (stophane). Vandhanen skal være placeret på et let tilgængeligt sted, så det er muligt at lukke for vandet, hvis opvaskemaskinen skal flyttes.

Åbn for vandhanen, når maskinen er blevet installeret, og lad trykket være på i et stykke tid for at kontrollere, at alle tilslutninger er tætte.

Tilslutning til koldt vand

Tilslut opvaskemaskinen til koldt vand, hvis ejendommen opvarmes med olie, el eller gas.

Tilslutning til varmt vand

Tilslut opvaskemaskinen til varmt vand (maks. 60 °C) hvis ejendommen opvarmes med energibesparende varmtvandssystem som f.eks. fjernvarme, solceller eller jordvarme. Ved at vælge varmtvandstilslutning reduceres opvaskemaskinen energiforbrug.

BEMÆRK!

Overskrid ikke den tilladte temperatur på det indkommende vand. Nogle materialer i en del husgeråd tåler ikke høj temperatur. Se *Skrøbeligt service* i kapitel *Fyld opvaskemaskinen*.

Tilslutning til el

Du kan finde oplysninger om den elektriske tilslutning på typeskiltet. Disse oplysninger skal stemme overens med lysnettets data.

Tilslutning til stikkontakt

Maskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan en til formålet godkendt adapter anvendes til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem.

Hvis maskinen tilsluttes med et stik, skal man være opmærksom på følgende: Stikket skal altid være tilgængeligt, så maskinen kan afbrydes fra netforsyningen.

Ved tilslutning af maskinen til en fast installation skal man sørge for korrekt tilslutning i henhold til farvemærkningen.

Den elektriske installation må kun foretages af en autoriseret installatør under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser.



BEMÆRK!


Skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen.

Service

Konsulter *Fejlfinding*-kapitlet før du søger hjælp. Hvis problemet fortsætter, kontakt da venligst det nærmeste servicecenter. For mere information, inklusiv reservedele og vejledning til reparationer du selv kan udføre, besøg www.hisense.com.

Giv altid artikelnummeret (1) og serienummeret (2) på typeskiltet, når du ringer til support.

Bemærk: Reparationer udført af ikke-professionelle kan være en sikkerhedsrisiko og kan annullere din garanti.

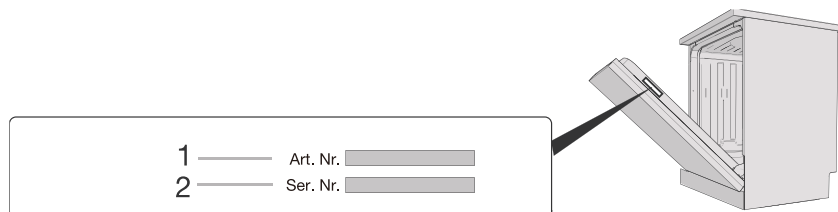

Tekniske data og energimærkning

Tekniske oplysninger

Højde:	816-885 mm
Bredde:	598 mm
Dybde:	580 mm
Vægt:	30 kg ¹⁾
Antal standardkuverter:	14 ²⁾
Vandtryk:	0,03-1,0 MPa
Nominel spænding:	220-240 V~ 50 Hz
Nominel effekt:	1900 W

1) Vægten kan variere på grund af forskellige specifikationer.

2) Iht. standard, EN 60436.

Information til forbrugerne

For produktinformation, besøg global.hisense.com eller få direkte adgang til den Europæiske Produkt Database for Energi Etikettering (EPREL) på <https://eprel.ec.europa.eu>. Søg efter modelnavnet for at finde specifik information.

Du kan finde modelnavnet (3) på typeskiltet.

Information til testinstitut

Oplysninger til sammenlignelighedstest i overensstemmelse med EN 60436

Kapacitet: 14 pladsindstillinger


Placering af overkurv: nederste position

Program: Eco

Indstilling af skyllemiddel: 05


Mængder af pulveriseret rengøringsmiddel: 4 g forvask + 18 g hovedvask

1. Overkurv:

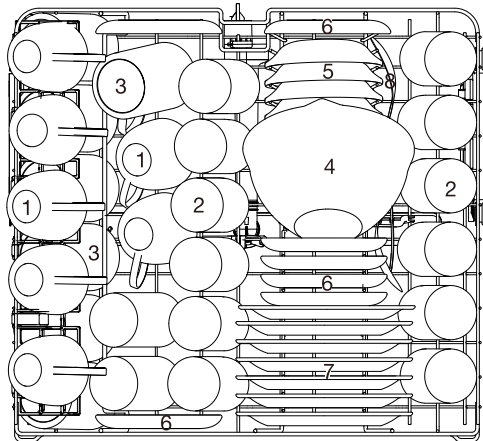



Antal	Artikel
1	Kop
2	Glas
3	Krus
4	Glasskål
5	Dessertsål
6	Underkop
7	Melamin desserttallerken
8	Serveringsske

2. Underkurv:

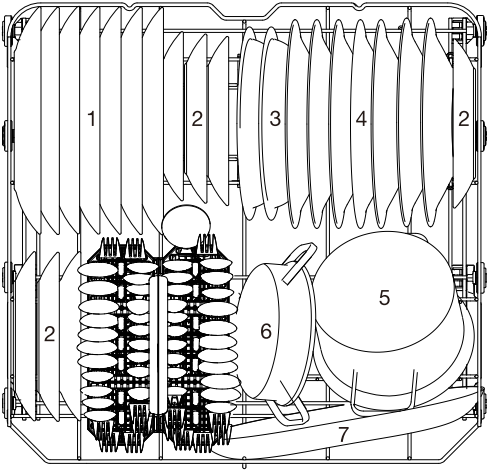

Antal	Artikel
1	Middagstallerken
2	Desserttallerken
3	Melaminskål
4	Suppetallerken
5	Lille gryde
6	Ovngryde
7	Ovalt fad

3. Bestikkurv:

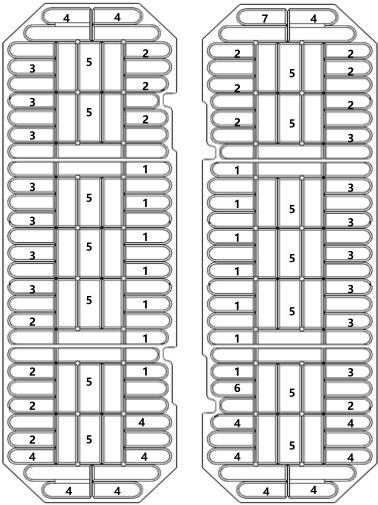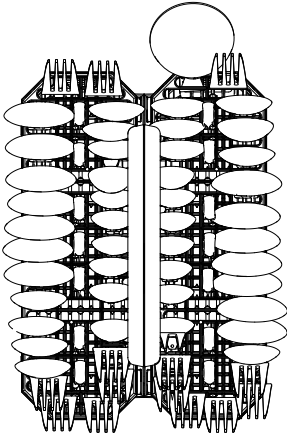

Antal	Artikel
1	Teskeer
2	Dessertskeer
3	Suppeskeer
4	Gafler
5	Knive
6	Serveringsgaffel
7	Sovseske

