

# SIEMENS

WQ46B2DPDN

# Tørretumbler



**DA** Betjenings- og installationsvejledning

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



**Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.**



## Indholdsfortegnelse

|                                               |           |                                                            |           |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sikkerhed.....</b>                       | <b>4</b>  | <b>9 Tilbehør.....</b>                                     | <b>27</b> |
| 1.1 Generelle henvisninger .....              | 4         | <b>10 Vasketøj .....</b>                                   | <b>28</b> |
| 1.2 Bestemmelsesmæssig brug .....             | 4         | 10.1 Forberedelse af vasketøj.....                         | 28        |
| 1.3 Begrænsning af brugerkreds .....          | 4         | 10.2 Symboler på plejemærkerne.....                        | 28        |
| 1.4 Sikker installation .....                 | 5         | <b>11 Generel betjening.....</b>                           | <b>28</b> |
| 1.5 Sikker anvendelse .....                   | 7         | 11.1 Tænde for apparatet.....                              | 28        |
| 1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse ..... | 10        | 11.2 Indstilling af program .....                          | 28        |
| <b>2 Undgåelse af materielle skader .....</b> | <b>12</b> | 11.3 Gemme programindstillinger.....                       | 28        |
| <b>3 Miljøbeskyttelse og besparelse .....</b> | <b>12</b> | 11.4 Åbning af luge .....                                  | 29        |
| 3.1 Bortskaffelse af emballage.....           | 12        | 11.5 Vasketøj, ilægning .....                              | 29        |
| 3.2 Energibesparelse .....                    | 12        | 11.6 Start af program .....                                | 29        |
| 3.3 Energisparetilstand.....                  | 13        | 11.7 Efterfyldning af vasketøj .....                       | 29        |
| <b>4 Opstilling og tilslutning .....</b>      | <b>13</b> | 11.8 Afbryde program .....                                 | 29        |
| 4.1 Udpakning af apparat .....                | 13        | 11.9 Tage vasketøj ud .....                                | 29        |
| 4.2 Leveringsomfang .....                     | 13        | 11.10 Sætte apparatet til driftsklar status (standby)..... | 30        |
| 4.3 Krav til opstillingssted .....            | 13        | 11.11 Fnugfilter.....                                      | 30        |
| 4.4 Afløbsslange.....                         | 14        | 11.12 Kondensvandbeholder .....                            | 31        |
| 4.5 Justering af apparatet .....              | 16        | <b>12 Tørringsgrad.....</b>                                | <b>32</b> |
| 4.6 Elektrisk tilslutning.....                | 16        | 12.1 Ændring af tørringsgrad .....                         | 32        |
| <b>5 Lær apparatet at kende.....</b>          | <b>17</b> | 12.2 Tilpasning af tørringsgrad .....                      | 33        |
| 5.1 Apparat.....                              | 17        | <b>13 Børnesikring.....</b>                                | <b>33</b> |
| 5.2 Betjeningsfelt .....                      | 18        | 13.1 Aktivering af børnesikring .....                      | 33        |
| 5.3 Betjeningsprincip.....                    | 18        | 13.2 Deaktivering af børnesikring .....                    | 33        |
| <b>6 Display .....</b>                        | <b>19</b> | <b>14 Uldkurv .....</b>                                    | <b>33</b> |
| <b>7 Taster .....</b>                         | <b>21</b> | 14.1 Isætning af uldkurv .....                             | 33        |
| <b>8 Programmer.....</b>                      | <b>24</b> | 14.2 Start af program med uldkurv.....                     | 34        |
| 8.1 Automatikprogrammer .....                 | 24        | 14.3 Eksempler på anvendelse af uldkurv.....               | 34        |
| 8.2 Tidsprogrammer .....                      | 25        |                                                            |           |

|                                                           |           |                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>15 Home Connect .....</b>                              | <b>35</b> | <b>21 Kundeservice .....</b>                                                      | <b>46</b> |
| 15.1 Opsætning af Home Connect app .....                  | 35        | 21.1 Produktnummer (E-Nr.), fabriktionsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)..... | 47        |
| 15.2 Opsætning af Home Connect.....                       | 35        | <b>22 Forbrugsværdier .....</b>                                                   | <b>48</b> |
| 15.3 Deaktivering af Wi-Fi på apparatet .....             | 36        | <b>23 Tekniske data .....</b>                                                     | <b>50</b> |
| 15.4 Aktivering af Wi-Fi på apparat .....                 | 36        | 23.1 Oplysninger om fri software og open source-software .....                    | 51        |
| 15.5 Installerer af software-up-date .....                | 36        | <b>24 Overensstemmelseserklæring.....</b>                                         | <b>51</b> |
| 15.6 Nulstilling af apparatets netværksindstillinger..... | 36        |                                                                                   |           |
| 15.7 Fjernstart.....                                      | 36        |                                                                                   |           |
| 15.8 Intelligent programanbefaling .....                  | 37        |                                                                                   |           |
| 15.9 Fjerndiagnostik .....                                | 37        |                                                                                   |           |
| 15.10 Databeskyttelse .....                               | 37        |                                                                                   |           |
| <b>16 Grundindstillinger .....</b>                        | <b>38</b> |                                                                                   |           |
| 16.1 Oversigt over grundindstillinger.....                | 38        |                                                                                   |           |
| 16.2 Ændring af grundindstillinger.....                   | 38        |                                                                                   |           |
| <b>17 Rengøringsfunktion .....</b>                        | <b>38</b> |                                                                                   |           |
| 17.1 Forberedelse af apparatet til rengøring .....        | 39        |                                                                                   |           |
| 17.2 Udførelse af normal rengøringsfunktion .....         | 39        |                                                                                   |           |
| 17.3 Udførelse af intensiv rengøringsfunktion .....       | 39        |                                                                                   |           |
| <b>18 Rengøring og pleje.....</b>                         | <b>40</b> |                                                                                   |           |
| 18.1 Fugtføler .....                                      | 40        |                                                                                   |           |
| 18.2 Filter i kondensvandbeholder .....                   | 41        |                                                                                   |           |
| <b>19 Afhjælpning af fejl.....</b>                        | <b>42</b> |                                                                                   |           |
| <b>20 Transport, opbevaring og bortskaffelse.....</b>     | <b>46</b> |                                                                                   |           |
| 20.1 Bortskaffelse af udtjent apparat .....               | 46        |                                                                                   |           |



## 1 Sikkerhed

---

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

### 1.1 Generelle henvisninger



- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

### 1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til at tørre og opfriske tekstiler, der er egnet til tørretumbler, og som er skyllet med vand.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

### 1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn, som er under 3 år, og husdyr skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet.

## 1.4 Sikker installation


### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte installationer er farlige.


- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- ▶ Hvis der anvendes et HFI-relæ, så brug kun en type med dette mærke .
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktnordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Forbind aldrig apparatet med en strømkreds, der regelmæssigt til- eller frakobles af energiforsyningselskabet.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

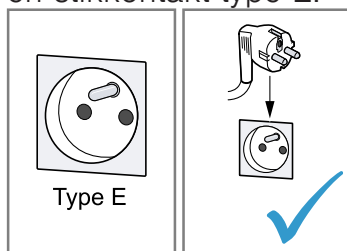

- Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservodels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

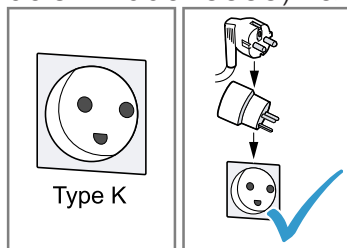

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere er farligt.

- Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

- Løft ikke apparatet alene.

Hvis apparatet bliver opstillet ukorrekt i en tørre-/vaskesøjle, kan det øverste apparat falde ned.

- Tørretumbleren må udelukkende placeres ovenpå en vaskemaskine ved hjælp af montagesættet fra tørretumblereproducent → "Tilbehør", Side 27. Andre opstillingsmåder er ikke tilladt.

- ▶ Anbring ikke apparatet i en vaske-/tørresøjle, hvis tørretumblens producent ikke kan levere et egnet montagesæt.
- ▶ Apparater fra forskellige producenter og/eller med forskellig dybde eller bredde må ikke opstilles i en vaske-/tørresøjle.
- ▶ Vaske-/tørresøjler må ikke opstilles på en sokkel, fordi apparaterne kan vælte.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!**

Under driften kan apparatet vibrere eller bevæge sig.

- ▶ Opstil apparatet på et rent, plant og fast underlag.
- ▶ Indjuster apparatet ved hjælp af maskinfødderne og et vaterpas. Der er fare for snubling, hvis slanger og nettilslutningsledninger forlægges ukorrekt.

- ▶ Slang og nettilslutningsledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.

Hvis apparatet flyttes ved hjælp af fremspringende dele, som f.eks. lugen, kan disse dele brække af.

- ▶ Flyt ikke apparatet ved hjælp af fremspringende dele.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for snitsår!**

Berøring af skarpe kanter kan forårsage snitsår.

- ▶ Rør ikke ved apparatets skarpe kanter.
- ▶ Brug beskyttelseshandsker ved installation og transport af apparatet.

## **1.5 Sikker anvendelse**

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.

- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → Side 46

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprenser, højtryksrenser, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

### **ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!**

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

### **ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

### **ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Kulstøv og mel i apparatets omgivelser kan forårsage en eksplosion.

- ▶ Hold apparatets omgivelser rene under driften.

### **ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Kondensvandet i apparatet er ikke drikkevand og kan være tilsudsat af fnug fra tøjet.

- ▶ Kondensvandet fra apparatet må ikke drikkes eller anvendes til andre formål.

Vaskemidler og plejemidler kan føre til forgiftning, hvis de synkes/spises.

- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Kølemidlet R290 i dette apparat er miljøvenligt men brændbart og kan antændes ved kontakt med åben ild eller antændelseskilder.

- ▶ Apparatet må ikke komme i kontakt med åben ild og antæn-



delseskilder.

### **⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Fnugrester i fnugfiltret kan antændes under tørringen.

- ▶ Rens fnugfiltret med regelmæssige mellemrum.
- Let antændelige genstande, som lightere eller tændstikker kan blive antændt under tørringen.
- ▶ Fjern alle letantændelige genstande fra tøjets lommer inden tørringen.

Der kan opstå brand eller eksplosion ved tørring af uvasket tøj, som har været i berøring med opløsningsmidler, olie, voks, voksfjerner, maling, fedt eller pletfjerner.

- ▶ Tør ikke uvasket tøj i apparatet.
- ▶ Skyl tøjet grundigt med varmt vand og et vaskemiddel inden tørringen.
- ▶ Anvend ikke apparatet, hvis vasketøjet forinden er blevet rensset med industrielle kemikalier.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Hvis tørringen afbrydes før tiden, bliver tøjet ikke tilstrækkelig afkølet og kan blive antændt.

- ▶ Afbryd ikke tørreprogrammet før tiden.
- ▶ Tag vasketøjet ud med det samme, og bred det ud, hvis tørringen afbrydes før tiden.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!**

Hvis personer står på apparatet eller klatrer op på det, kan afdækningspladen knække.

- ▶ Stå ikke på apparatet.

Hvis personer sætter sig på den åbne luge, eller støtter sig til den, kan apparatet vælte.

- ▶ Personer må ikke sidde på lugen eller støtte sig til den.
- ▶ Sæt ikke genstande på lugen.

Hvis hænderne stikkes ind i den roterende tromle, kan det medføre tilskadekomst.

- ▶ Vent til tromlen står helt stille, før hænderne stikkes ind i tromlen.

## **1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse**

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Hverken apparatet eller apparatets egenskaber må teknisk ændres.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Brug ikke damprenser, højtryksrenser, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Anvendelse af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør er farligt.

- ▶ Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør fra producenten.

** ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Anvendelse af opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler kan danne giftige dampe.

- Der må ikke benyttes opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler.

## 2 Undgåelse af materielle skader

### BEMÆRK!

Fejldosering af skyllemidler, vaske-midler, plejemidler og rengøringsmidler kan forringe apparatets funktion.

- ▶ Følg producenterens doseringsanbefalinger.

Overskridelse af den maksimale tøj-mængde forringer apparatets funktion.

- ▶ Overhold den maksimale tøj-mængde for alle programmer, og over-skrid den ikke.  
→ "Programmer", Side 24

Det kan forringe apparatets funktion, hvis det bliver overophedet.

- ▶ Apparatets ventilationsåbning skal være utildækket under driften.
- ▶ Rummet skal være tilstrækkeligt ventileret.

Under driften kan lette objekter, som hår og fnug, blive suget ind gennem apparatets ventilationsåbning og for-ringe apparatets funktion.

- ▶ Hold apparatets omgivelser rene under driften.
- ▶ Hold lette objekter på afstand af apparatet.

Det kan beskadige apparatet, hvis det bruges med manglende, ufuld-stændig eller defekt fnugbeskyttelse (afhængigt af apparatets udstyr, f.eks. fnugfilter, fnugbeholder, filter-måtte).

- ▶ Brug ikke apparatet med manglen-de, ufuldstændig eller defekt fnug-beskyttelse.

Skummaterialer eller skumgummi kan blive deformeret eller smelte un-der tørringen.

- ▶ Tør ikke vasketøj, som indeholder skummaterialer eller skumgummi.

Uegnede rengøringsmidler kan be-skadige apparatets overflader.

- ▶ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- ▶ Apparatet må kun rengøres med vand og en blød fugtig klud.
- ▶ Fjern rester af vaskemidler, spray og lignende med det samme.

## 3 Miljøbeskyttelse og be-sparelse

### 3.1 Bortskaffelse af embal-lage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt ef-ter art.

### 3.2 Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, for-bruger dit apparat mindre strøm.

- Anvend apparatet i et godt ventile-ret rum, og hold apparatets ventila-tionsåbning fri.
- Centrifuger vasketøjet i vaskema-skinen inden tørringen.
- Udnyt den maksimale tøj-mængde for programmerne ved hver tørring.  
Programmer → Side 24
- Overskrid ikke den maksimale tøj-mængde for programmerne.  
Programmer → Side 24
- Rens altid fnugfiltret efter hver tør-ring.  
→ "Rensning af fnugfilter",  
Side 30

- Deaktiver Wi-Fi, hvis det ikke anvendes.  
→ *"Deaktivering af Wi-Fi på apparatet", Side 36*

### 3.3 Energisparetilstand

Hvis apparatet ikke betjenes i kort tid, skifter det automatisk om til energisparetilstand. Alle indikatorlamper slukkes, og ► blinker.

Energisparetilstanden bliver afsluttet, når apparatet betjenes igen.

Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid, skifter det automatisk til standby.

## 4 Opstilling og tilslutning

### 4.1 Udpakning af apparat

#### BEMÆRK!

Genstande inde i tromlen, som ikke hører med til apparatets drift, kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- Fjern disse genstande og det leverede tilbehør fra tromlen, inden apparatet tages i brug.
1. Fjern alt emballagemateriale og beskyttelsesafdækninger fra apparatet.  
→ *"Bortskaffelse af emballage", Side 12*
  2. Kontroller, om der er synlige skader på apparatet.
  3. Åbn døren. → *Side 29*
  4. Tag tilbehøret ud af tromlen.
  5. Luk lugen.

### 4.2 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transport-skader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

#### BEMÆRK!

Drift med ufuldstændigt eller defekt tilbehør kan forringe apparatets funktion eller medføre materielle skader eller beskadigelse af apparatet.

- Brug ikke apparatet med ufuldstændigt eller defekt tilbehør.
- Sæt det rigtige tilbehør ind i apparatet, inden det sættes i drift.  
→ *"Tilbehør", Side 27*

Leveringen består af:

- Tørretumbler
- Medfølgende dokumentation
- Uldkurv med indsats  
→ *"Uldkurv", Side 33*
- Afløbsslange med tilslutningsadapter, befæstigelsesmateriale og rørbøjning.  
→ *"Afløbsslange", Side 14*

### 4.3 Krav til opstillingssted

Følg angivelserne om omstillingssted.

#### BEMÆRK!

Hvis apparatet har en hældning på over 40°, kan der løbe restvand ud, som kan medføre materielle skader.

- Vip apparatet med forsigtighed.
  - Transporter apparatet stående.
- Det kan beskadige apparatet, hvis restvand fryser til is.
- Apparatet må ikke opstilles og anvendes på steder med frostfare eller i det fri.

Hvis apparatet tages i brug umiddelbart efter transporten, kan det indeholde kølemiddel i apparatet beskadige det.

- Lad apparatet hvile i to timer efter en transport, før det tages i brug.

### På gulv

Stil apparatet på en ren, plan og fast flade.

Indjuster apparatet. → *Side 16*

### I en vaskesøjle


Med det originale forbindelsessæt fra tørretumblerens producent kan dette apparat opstilles i en vaskesøjle.

- Monteringssæt → *Side 27*
- Monteringssæt med udtrækbar bordplade → *Side 27*

Dette apparatet må kun opstilles på en vaskemaskine fra samme producent. Dette apparats bredde og dybde skal stemme overens med vaskemaskinens mål.

Vaskesøjlen må ikke opstilles på en sokkel.

### Opstilling ved væg

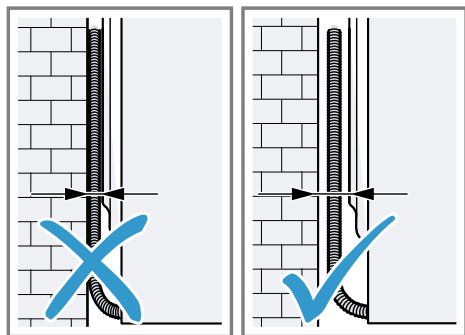

Slangerne og nettilslutningsledningen må ikke komme i klemme mellem væggen og apparatet.

## 4.4 Afløbsslange

Under tørringen dannes der kondensvand, som apparatet fra fabrikens side samler i kondensvandbeholderen. Anvend afløbsslangen, hvis overskydende kondensvand skal ledes direkte ud i afløbet.

### Bemærk

- Brug apparatet med den medfølgende afløbsslange. → *Side 14*  
Hvis vandafløbsslangen tilsluttes, er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen med jævne mellemrum.  
→ *"Tømning af kondensvandbeholder", Side 31*

### Tilslutning af afløbsslange

Med tilsluttet afløbsslange er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen med jævne mellemrum.

### BEMÆRK!


Hvis apparatet bruges, uden at kondensvandslangen eller afløbsslangen er korrekt tilsluttet, kan der løbe væske ud af studsene.

- Fastgør kondensvandslangen eller afløbsslangen korrekt på studsene, inden apparatet sættes i drift.

### Krav

- Apparat og tilbehør er pakket ud. → *Side 13*
- Apparatet er opstillet på driftsstedet.


1. Træk kondensvandslangen af studsens.

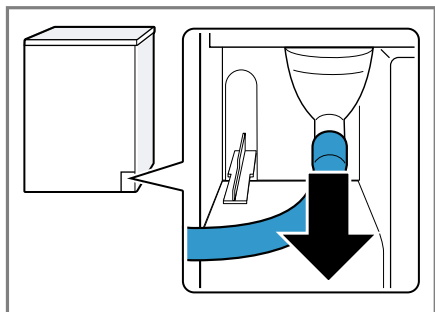


Kondensvandslangen er tilsluttet på studsens fra fabrikkens side.

**Bemærk:** Når kondensvandslangen fjernes, kan der løbe væske ud af studsens.


2. Sæt kondensvandslangen på holderen.

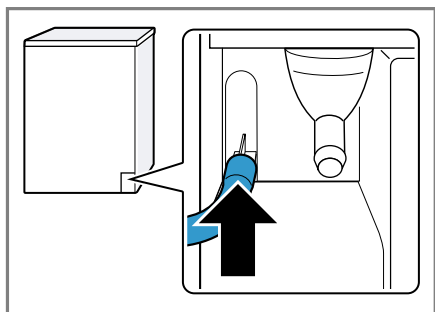

3. Skyd afløbsslangen ind på studsens til anslag.

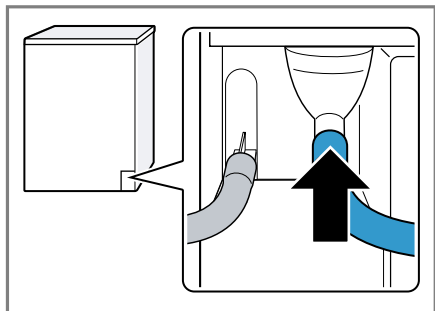

4. Tøm kondensvandbeholderen.  
→ Side 31
5. Tag proppen ud fra undersiden ①, og sæt den ind i fordybningen på oversiden ②.

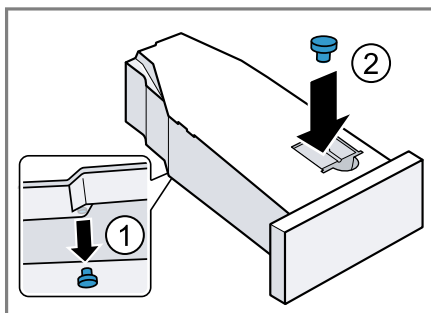

6. Sæt kondensvandbeholderen ind.  
→ Side 32
7. Tilslut apparatet til vandafløbet.  
→ Side 15

**Tip** Udfør disse trin i den modsatte rækkefølge, hvis kondensvandet igen skal opsamles i kondensvandbeholderen, f.eks. hvis apparatet skal opstilles et andet sted.


### Tilslutningsmåder for vandafløb

#### BEMÆRK!

Hvis afløbet er tilstoppet eller lukket, kan det ophobede afløbssvand løbe tilbage i apparatet.

- Inden apparatet bruges, skal det kontrolleres, at afløbssvandet kan løbe tilstrækkelig hurtigt af, og eventuelle tilstopninger skal fjernes.

Afløb i en vand-lås.

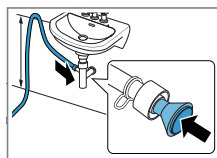


Tilslutningsstedet skal sikres med et slangebånd (12-22 mm). Fastgør afløbsslangen med en slangeføring i en højde på mini-

mum 80 cm og maksimalt 100 cm.

**Bemærk:** Med Y-stykket


→ Side 27 kan afløbsslangen fra et andet apparat, f.eks. en vaskemaskine, fastgøres til det samme afløb på vandlåsen.

Afløb i en håndvask.

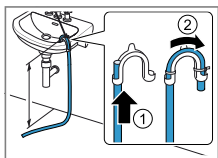

Skyd afløbsslangen hele vejen gennem rørbøjningen, og fastgør den med befæstigelsesmaterialet. Fastgør rørbøjningen i en højde på maksimalt 100 cm.

Afløb i gulv afløb.

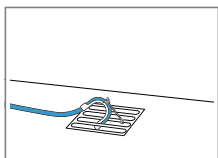


Skyd afløbsslangen hele vejen gennem rørbøjningen, og fastgør den med befæstigelsesmaterialet. Fastgør rørbøjningen på gulv afløbet.

## 4.5 Justering af apparatet

For at reducere støj og vibrationer skal det indjusteres korrekt til vandret.

- Apparatet indjusteres ved at dreje apparatets fødder. Kontroller indjusteringen med et vaterpas.

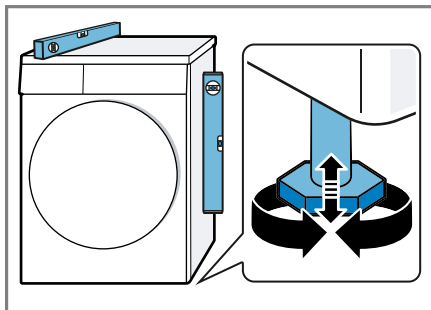

Alle apparatets fødder skal stå fast på underlaget.

## 4.6 Elektrisk tilslutning

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.


Apparatets tilslutningsdata findes under Tekniske data → Side 50.

2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.

## 5 Lær apparatet at kende

### 5.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

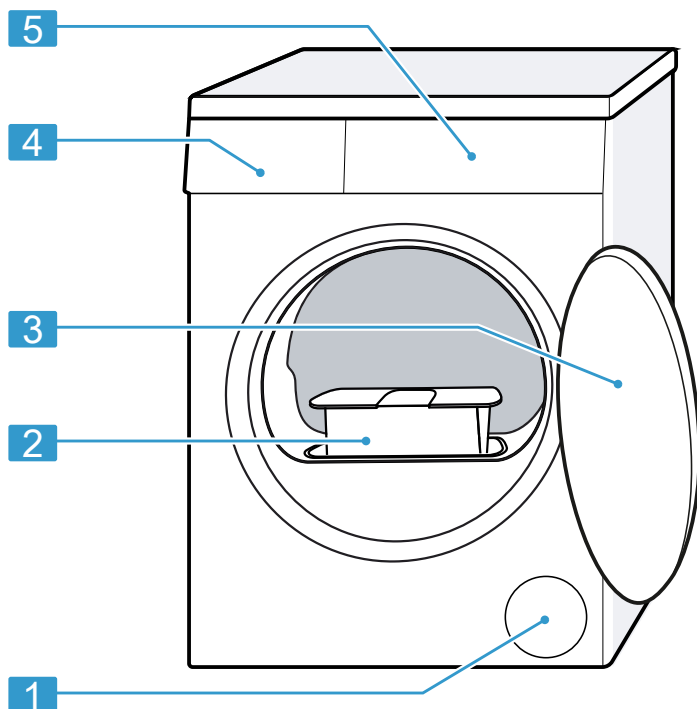


Afhængigt af apparattype kan der være afvigende detaljer i afbildningen, f.eks. farve og form.

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Ventilationsåbning   |
| 2 | Fnugfilter → Side 30 |
| 3 | Dør → Side 29        |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 4 | Kondensvandbeholder<br>→ Side 31 |
| 5 | Betjeningsfelt → Side 18         |

## 5.2 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

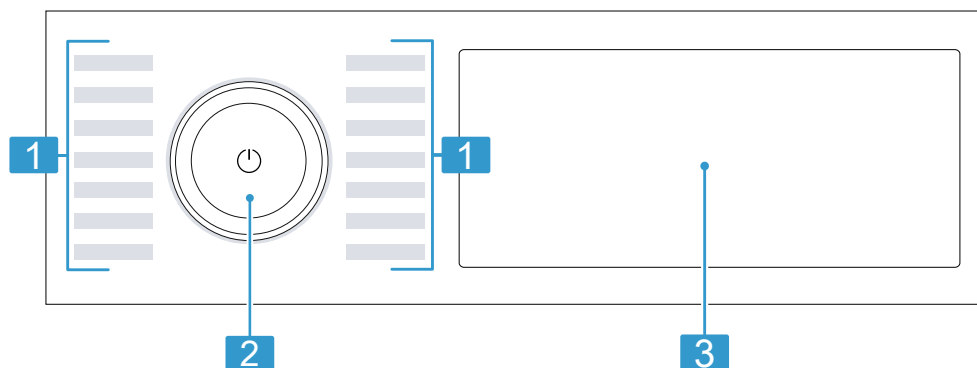

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| <b>1</b> | Programmer → Side 24                     |
| <b>2</b> | Programvælger → Side 28                  |
| <b>3</b> | Taster → Side 21 og display<br>→ Side 19 |

- Tryk på valgtasterne → Side 21.  
I displayet vises indstillingsværdien.

## 5.3 Betjenings-princip

Visse områder i displayet er taster og reagerer på berøring. Indstillingerne aktiveres, deaktiveres eller ændres, når tasterne berøres. De aktiverede indstillinger fremhæves med en farve i displayet.

### BEMÆRK!

En voldsom påvirkning af displayet kan beskadige det.

- Tryk ikke kraftigt på displayet.
- Tryk ikke med skarpe eller spidse genstande på displayet.

### Ændring af indstillingsværdi

Når bestemte indstillinger aktiveres, viser displayet valgtaster, så indstillingsværdien kan ændres.


## 6 Display

I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier, valgmuligheder eller tekster med anvisninger.

Afhængigt af programstatus viser displayet oplysninger i området **88:88**, f.eks. **E nd**.

**Bemærk:** Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering. → *Side 36*

Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

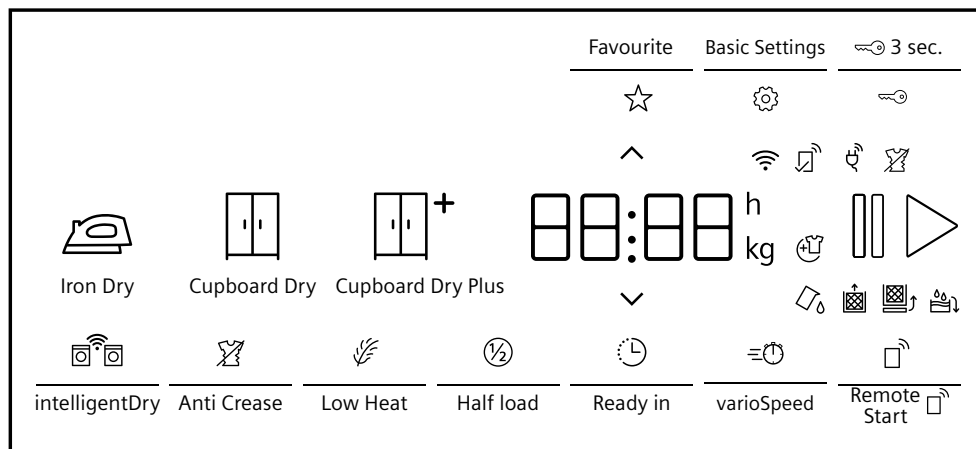

Eksempel på displayvisning

| Indikator          | Beskrivelse                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>  | Forventet programvarighed eller resterende tid for programmet i timer og minutter. |
| 9,0 <sup>1</sup>   | Anbefalet maksimal mængde vasketøj til det indstillede program i kg.               |
| ⌚ 10h <sup>1</sup> | Sluttid for program<br>→ "Taster", <i>Side 23</i>                                  |
| ⌚                  | Reduceret programvarighed er aktiveret.<br>→ "Taster", <i>Side 22</i>              |
| ☆                  | Gem et program.<br>→ "Taster", <i>Side 22</i>                                      |

<sup>1</sup> Eksempel

| Indikator                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Børnesikringen er aktiveret.</li> <li>■ blinker: Børnesikringen er aktiveret, og der blev foretaget en betjening af apparatet.<br/>→ <i>"Deaktivering af børnesikring", Side 33</i></li> </ul>                       |
|    | Tørringsresultatet er aktiveret. → <i>Side 32</i>                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Tørringsresultatet er aktiveret. → <i>Side 32</i>                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Tørringsresultatet er aktiveret. → <i>Side 32</i>                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Antikrøl-funktionen er aktiveret.<br>→ <i>"Taster", Side 22</i>                                                                                                                                                                                                      |
|    | Skånetørring til sarte tekstiler er aktiveret. → <i>Side 23</i>                                                                                                                                                                                                      |
|    | Halv vasketøjsmængde er aktiveret. → <i>Side 23</i>                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Der kan tages vasketøj ud eller efterfyldes og afbryde det aktuelle program. → <i>Side 29</i>                                                                                                                                                                        |
|    | Tøm kondensvandbeholderen, og sæt den ind.<br>→ <i>Side 31</i>                                                                                                                                                                                                       |
|    | Rens fnugfiltret. → <i>Side 30</i>                                                                                                                                                                                                                                   |
| CARÉ                                                                               | Udfør programmet for normal rengøring. → <i>Side 38</i>                                                                                                                                                                                                              |
| Hot                                                                                | <p>Afhængigt af programstatus køler afkølingsprocessen vasketøjet i nogle minutter i den roterende tromle for at forhindre skader på vasketøjet. Afkølingsprocessen kan afbrydes ved at åbne lugen.</p> <p><b>Bemærk:</b> Korrigér ikke det indstillede program.</p> |
|    | Ændring af grundindstillinger. → <i>Side 38</i>                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Den intelligente programanbefaling er aktiveret.<br>→ <i>Side 23</i>                                                                                                                                                                                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Apparatet er forbundet med hjemmenetværket via Wi-Fi.</li> <li>■ blinker: Apparatet forsøger at forbinde sig med hjemmenetværket via Wi-Fi.</li> </ul> <p>→ <i>"Home Connect ", Side 35</i></p>                      |
|  | Fjernstart er aktiveret. → <i>Side 23</i>                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Indstillinger, som ikke er tilgængelige på apparatet, bliver indstillet via Home Connect app.</p> <p>Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en.</p>                                                                                                 |
|  | Programstatus: Antikrøl funktion                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Programstatus: Pause                                                                                                                                                                                                                                                 |
| End                                                                                | Programstatus: Programslut                                                                                                                                                                                                                                           |
| <sup>1</sup> Eksempel                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 7 Taster

Her findes en oversigt over tasterne og deres indstillingsmuligheder.

**Bemærk:** Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering. → *Side 36*

Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

| Tast                                                                                                                                                                     | Valgmuligheder                                                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Start</li> <li>Afbryd</li> <li>Pause</li> </ul>                                   | <p>Start programmet, afbryd det, eller sæt det på pause.</p> <p>Når  vises, kan programmet sættes på pause.</p> <p>Når  vises, kan programmet startes.</p>            |
|  (netafbryder)                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>tænd</li> <li>Standbytilstand / standby</li> <li>Genstart af apparatet</li> </ul> | <p>Tænd for apparatet, eller indstil det til standbytilstand / standby.</p> <p>Hvis betjeningsfeltet ikke reagerer, skal der trykkes i ca. 5 sekunder på  for at genstarte apparatet.</p> <p>→ <i>"Display og taster reagerer ikke.", Side 43</i></p> |
|  3 sec.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktiver</li> <li>Deaktiver</li> </ul>                                             | <p>Aktivering eller deaktivering af børnesikring.</p> <p>Låsning af panelet mod utilsigtet betjening.</p> <p>Hvis børnesikring er aktiveret, og apparatet bliver slukket, forbliver børnesikringen aktiveret.</p> <p>→ <i>"Børnesikring", Side 33</i></p>                                                                             |
| <br> | Flere valg                                                                                                               | <p>Ændring af en indstilling:</p> <p>Tryk kort på valgtasten  eller , til displayet viser den ønskede indstilling.</p>                                          |
| Basic Settings                                                                                                                                                           | Flere valg                                                                                                               | → <i>"Grundindstillinger", Side 38</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Tast                                                                                               | Valgmuligheder                                                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favourite                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemme</li> <li>■ Indstille</li> </ul>         | <p>Når der trykkes vedvarende på tasten i ca. 3 sekunder, bliver de individuelle programindstillinger gemt.</p> <p>→ "<i>Gemme programindstillinger</i>", Side 28</p> <p>Når der trykkes kort på tasten, indstilles det gemte program med individuelle programindstillinger.</p> |
|  Cupboard Dry Plus | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>       | <p>Tøringsgraden bestemmer, hvor fugtigt eller tørt vasketøjet er ved programmets afslutning.</p> <p>→ "<i>Tøringsgrad</i>", Side 32</p>                                                                                                                                         |
|  Cupboard Dry      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>       | <p>Tøringsgraden bestemmer, hvor fugtigt eller tørt vasketøjet er ved programmets afslutning.</p> <p>→ "<i>Tøringsgrad</i>", Side 32</p>                                                                                                                                         |
|  Iron Dry          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>       | <p>Tøringsgraden bestemmer, hvor fugtigt eller tørt vasketøjet er ved programmets afslutning.</p> <p>→ "<i>Tøringsgrad</i>", Side 32</p>                                                                                                                                         |
| Anti Crease                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>       | <p>Aktivering eller deaktivering af antikrøl-funktion.</p> <p>Efter programslut bevæger tromlen vasketøjet med regelmæssige mellemrum i 120 minutter for at reducere krølning.</p>                                                                                               |
| varioSpeed                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivering</li> <li>■ Deaktivering</li> </ul> | <p>Aktivering eller deaktivering af reduceret programvarighed.</p> <p><b>Bemærk:</b> Energiforbruget forøges. Tøringsresultatet bliver ikke forringet af dette.</p>                                                                                                              |

| Tast                                                                                             | Valgmuligheder                                                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Low Heat                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>                                                  | <p>Aktivere eller deaktivere skånetørring.</p> <p>Temperaturen bliver reduceret ved sarte tekstiler, som f.eks. polyakryl eller elasthan.</p> <p>Programvarigheden forlænges.</p>                                                                                                                             |
| Ready in                                                                                         | Op til 24 timer                                                                                                                   | <p>Fastlæg sluttiden for programmet.</p> <p>Programvarigheden er indeholdt i det indstillede antal timer.</p> <p>Efter programstart vises programvarigheden.</p>                                                                                                                                              |
| Half load                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>                                                  | Tør enkelte stykker vasketøj eller små mængder vasketøj.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| intelligentDry                                                                                   | Aktivering                                                                                                                        | <p>Når vasketøjet er vasket i vaskemaskinen, foreslår tørretumbleren et passende program til tørring af tøjet.</p> <p><b>Bemærk:</b> Vaskemaskinen skal have Home Connect-funktionalitet. Vaskemaskinen og tørretumbleren skal være forbundet med hjemmenetværket og være registreret i Home Connect app.</p> |
| Remote Start  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiver</li> <li>■ deaktivere</li> <li>■ Åbning af indstillinger Home Connect</li> </ul> | Aktivere eller deaktivere fjernstart. → Side 36                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 8 Programmer

Tekstilerne kan enten tørres med et automatisk program eller et tidsprogram.

### Bemærkninger

- Plejeetiketterne på vasketøjet giver yderligere anvisninger om programvalg.  
→ "Symboler på plejemærkerne", Side 28

- Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering. → Side 36  
Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

### 8.1 Automatikprogrammer

Automatikprogrammerne er programmer, hvor fugtighedssensorer måler restfugtigheden i vasketøjet under tørringen. Programmet afsluttes først, når det indstillede tørringsresultat er nået.

Alle automatikprogrammer har et tørringsresultat → Side 32. Tørringsresultatet bestemmer, hvor tørt eller fugtigt vasketøjet er ved programmets afslutning.

**Tip** Vælg tørringsresultat svarende til tekstilernes art eller efter den ønskede tørringsgrad.

| Program               | Beskrivelse                                                                                                                                       | maks. tøj-<br>mængde<br>(kg) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Cotton (Bomuld)       | Tørring af slidstærke og kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.                                                                                 | 9,0                          |
| Eco                   | Tørring af slidstærke og kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.<br>Energibesparende program.                                                    | 9,0                          |
| Easy Care (Strygelet) | Tørring af tekstiler af syntetiske eller blandede fibre.                                                                                          | 3,5                          |
| Mix                   | Tørring af tekstiler af bomuld eller syntetiske fibre.                                                                                            | 3,0                          |
| Bed linen (Sengetøj)  | Tørring af dyne- og hovedpudebetræk samt lagner af bomuld.<br><b>Bemærk:</b> Tromlebevægelsen er optimeret til tørring af store stykker vasketøj. | 3,5                          |
| Lingerie (Lingeri)    | Tørring af sart undertøj f.eks. af blonder, lycra, satin eller blandede tekstiler.                                                                | 2,0                          |

| Program                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                           | maks. tøj-<br>mængde<br>(kg) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Hygiene (Hygiejne)                    | Tørring af slidstærke og kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.<br>Velegnet ved forøgede hygiejnekrav.                                                                                                                                                                                              | 4,0                          |
| Outdoor                               | Tørring af vejr- og outdoor-beklædning med membranbelægning og vandafvisende tekstiler.                                                                                                                                                                                                               | 1,5                          |
| Shirts (Skjorter)                     | Tørring af skjorter og bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.<br><b>Bemærk:</b> For at opnå det optimale tørringsresultat må der maksimalt tørres 5 skjorter eller 5 bluser samtidig.<br>Efter tørringen skal vasketøjet stryges eller hænges op. Så fordeles restfugtigheden jævnt. | 1,5                          |
| Super 40'                             | Tørring af tekstiler af syntetiske fibre og af let bomuld.                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0                          |
| Towels (Håndklæder)                   | Tørring af slidstærke og kogefaste håndklæder og badekåber af bomuld eller hør.                                                                                                                                                                                                                       | 6,0                          |
| App programs →☰<br>(Programmer i app) | Vælg flere programmer direkte via Home Connect app.<br>Der findes beskrivelser af programmerne i Home Connect app.<br><b>Bemærk:</b> Apparatet skal være forbundet med hjemmenetværket og være registreret i Home Connect app. → Side 35                                                              | –                            |

## 8.2 Tidsprogrammer

Tidsprogrammer er programmer med en fastlagt eller en indstillelig programvarighed. Programmet ender, når tiden er udløbet, også selvom vasketøjet f.eks. endnu ikke er tørt. Tidsprogrammer egner sig til tørring af enkelte stykker vasketøj eller tynde tekstiler.

| Program                               | Beskrivelse                                                                                                                               | maks. tøj-<br>mængde<br>(kg) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Wool in Basket<br>(Uldtørring i kurv) | Tørring af tekstiler af uld eller med indhold af uld.<br><b>Bemærk</b><br>■ Denne type tekstiler skal altid tørres i uldkurven. → Side 33 | 0,5                          |

| Program                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | maks. tøj-<br>mængde<br>(kg) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Time Program Warm<br>(Tidsprogram varmt) | <p>Tørring af alle tekstiltyper undtagen uld og silke.</p> <p>Velegnet til tørring af tøj, der er tørret let på forhånd, til let fugtigt vasketøj eller til eftertørring af tykke tekstiler med flere lag.</p> <p><b>Bemærk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dette program egner sig til tørring med uldkurven. → <i>Side 33</i></li> </ul> <p>Ved anvendelse af uldkurven kan tekstiler af uld også tørres med dette program.</p> | 3,0                          |
| App programs →☰<br>(Programmer i app)    | <p>Vælg flere programmer direkte via Home Connect app.</p> <p>Der findes beskrivelser af programmerne i Home Connect app.</p> <p><b>Bemærk:</b> Apparatet skal være forbundet med hjemmenetværket og være registreret i Home Connect app. → <i>Side 35</i></p>                                                                                                                                                                                     | –                            |

## 9 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

**Tip** Visse tilbehørsdele fås også i andre farver. Kontakt kundeservice.

→ Side 46

|                                       | Anvendelse                                                                                                                                                                                        | Bestillingsnummer |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Monteringssæt                         | Pladsbesparende opstilling af apparatet på en egnet vaskemaskine fra samme producent og med samme bredde og dybde.                                                                                | WZ27510           |
| Monteringssæt med udtrækbar bordplade | Pladsbesparende opstilling af apparatet på en egnet vaskemaskine fra samme producent og med samme bredde og dybde.<br>Med den udtrækbare bordplade er ilægning / udtagning af vasketøjet lettere. | WZ27500           |
| Uldkurv                               | Enkeltvis tørring eller luftning af uldtekstiler, sportssko eller tøjdyr.                                                                                                                         | WZ20600           |
| Y-fordeler                            | Tilslutning af vandafløbsslangen fra et andet apparat til samme afløb på vandlåsen.                                                                                                               | 15000490          |
| Plejemiddel til apparat               | Reservedel til brug med funktionen intensiv rengøring.                                                                                                                                            | 00311829          |
| Forhøjning                            | Til højere opstilling af apparatet for lettere ilægning / udtagning.                                                                                                                              | WZDP20D           |

## 10 Vasketøj

### 10.1 Forberedelse af vasketøj

#### BEMÆRK!

Glemte genstande i vasketøjet kan beskadige vasketøjet og tromlen.

- Fjern alle genstande fra lommerne i vasketøjet forinden.

#### Bemærk

Hvis vasketøjet forberedes, skånes både apparat og tekstiler.

- Børst sand og jord bort
- Sorter vasketøjet efter farve og tekstiltype, og følg anvisningerne på plejeetiketterne
- Luk lynlåse, burrebåndslukninger, hæfter og maller
- Fjern gardinkroge og blybånd
- Læg vasketøjet løst ind i tromlen
- Centrifuger vasketøjet inden tørring
- Tør tekstiler af uld, sportsdyr og tøjdyr i uldkurven  
→ "Uldkurv", Side 33

### 10.2 Symboler på plejemærkerne

#### Plejesymboler for tørring

| Symbol                                                                             | Tekstiler                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Robuste tekstiler af bomuld, hør, f.eks. håndklæder, sengetøj, undertøj                                                         |
|  | Sarte tekstiler af syntetiske og blandede fibre, sarte tekstiler, f.eks. funktionstøj, skjorter                                 |
|  | Tør ikke tekstiler af silke, nylon, luftuigennemtrængelige eller gummibelagte tekstiler og syntetiske gardiner i tørretumbleren |

## 11 Generel betjening

### 11.1 Tænde for apparatet

**Bemærk:** Når apparatet tændes for første gang efter den elektriske tilslutning, varer startproceduren op til et minut.

**Krav:** Apparatet er opstillet og tilsluttet korrekt. → Side 13

- Tryk på .

Startprocessen varer nogle sekunder.

**Bemærk:** Belysningen af tromlen slukkes automatisk.

### 11.2 Indstilling af program

1. Drej programvælgeren hen til det ønskede program.

→ "Programmer", Side 24

- ✓ I displayet vises programindstillingerne.

2. Tilpas programindstillingerne.

→ "Taster", Side 21

Vær opmærksom på oplysningerne om emnet Betjeningsprincip  
→ Side 18.

Programindstillingerne bliver ikke gemt permanent for programmet.

### 11.3 Gemme programindstillinger

Individuelle programindstillinger kan gemmes som favorit.

**Krav:** Der er indstillet et program.  
→ Side 28

- Tryk på **Favourite** i ca. 3 sekunder.


Tryk på **Favourite** for at hente det gemte program.

**Bemærk:** Gentag disse trin for at overskrive det gemte program.


Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen.

## 11.4 Åbning af luger

1. Hold under håndtaget, og træk i lugen.

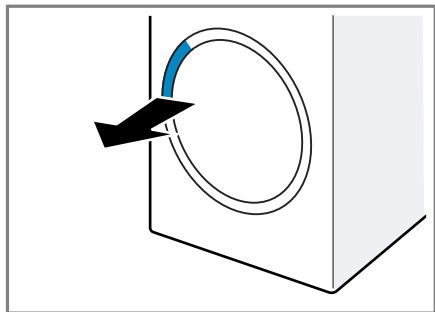

2. Åbn døren.

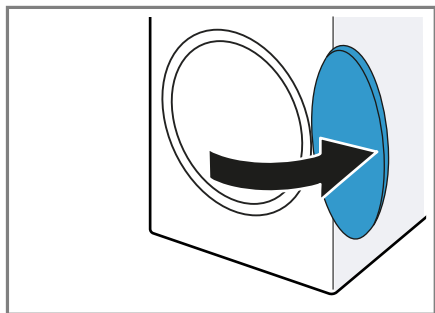

## 11.5 Vasketøj, ilægning

**Bemærk:** Overhold den maksimale tøjmenge for programmerne for at undgå, at tøjet bliver krøllet.  
→ "Programmer", Side 24

### Krav

- Vasketøjet er forberedt og sorteret.  
→ "Vasketøj", Side 28
- Tromlen er tom.

1. Åbn døren. → Side 29
2. Læg vasketøjet i tromlen.
3. Luk lugen.

## 11.6 Start af program

### Krav

- Der er indstillet et program.  
→ Side 28
- Lugen er låst.
- ▶ Tryk på .
- ✓ I displayet vises programvarigheden eller sluttiden for programmet.
- ✓ Efter programslut viser displayet "End".

**Bemærk:** Hvis displayet viser "Hot", kører apparatet vasketøjet. Når "Hot" slukkes, er vasketøjet tilstrækkeligt afkølet.

## 11.7 Efterfyldning af vasketøj

Efter programstart kan der når som helst tages vasketøj ud eller efterfyldes vasketøj.

1. Tryk på .

Afkølingsprocessen starter automatisk efter ca. 30 sekunder og kører vasketøjet ved roterende tromle. Åbn lugen, hvis afkølingsprocessen ikke skal anvendes eller skal afbrydes. → Side 20

2. Åbn døren. → Side 29
3. Efterfyld vasketøj, eller tag vasketøj ud.
4. Luk lugen.
5. Start programmet. → Side 29

## 11.8 Afbryde program

1. Tryk på .
2. Åbn døren. → Side 29
3. Tag vasketøjet ud. → Side 29

## 11.9 Tage vasketøj ud

1. Åbn døren. → Side 29
2. Tag vasketøjet ud af tromlen.

## 11.10 Sætte apparatet til driftsklar status (stand-by)

- Tryk på .

## 11.11 Fnugfilter

Under tørringen bliver fnuggene fra vasketøjet samlet i fnugfiltret. Fnugfiltret apparatet mod fnug.


### Rensning af fnugfilter

Når tørreprogrammet er afsluttet, eller der vises en meddelelse i displayet under driften, skal fnugfiltret renses.


**Bemærk:** Hvis apparatet ikke rengøres, som beskrevet, kan dets funktion blive beskadiget.

#### Krav

- Efter tørringen viser displayet: "End"
  - eller under driften viser displayet: 
1. Åbn døren. → Side 29
  2. Fjern fnuggene fra indersiden af lugen.
  3. Fjern det todelte fnugfilter.

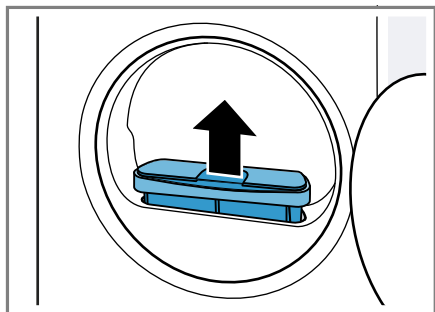


4. Fjern fnuggene fra fordybningen.

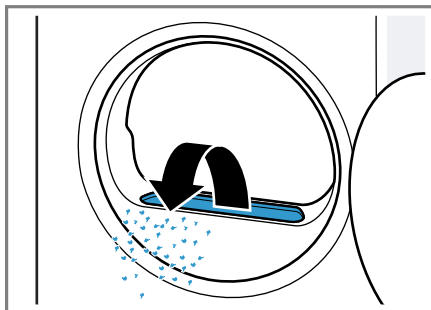


Pas på, at der ikke falder fnug ned i luftkanalen.

5. Skil det todelte fnugfilter ad.

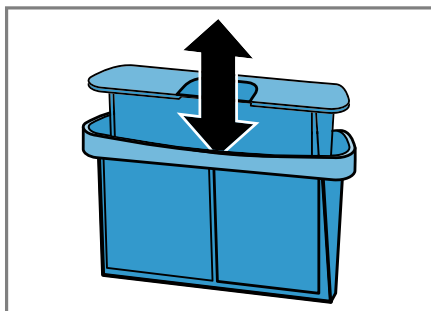


6. Åbn de to fnugfiltre ①, og fjern fnuggene ②.

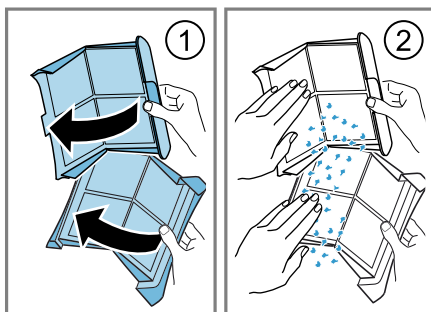


Bortskaf fnuggene via husholdningsaffaldet for at undgå forurening af spildevandet med mikroplastik.


7. Rengør de to fnugfiltre grundigt under rindende varmt vand, og tør dem af.

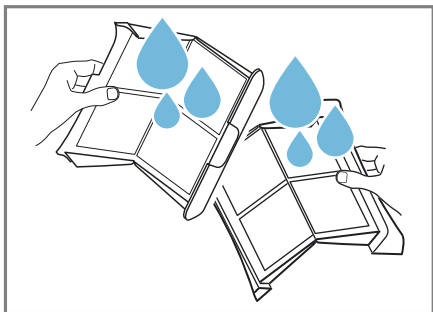

8. Luk de to fnugfiltre, og sæt dem sammen.

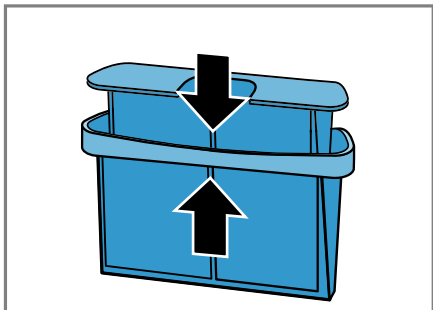

9. Sæt det todelte fnugfilter ind.

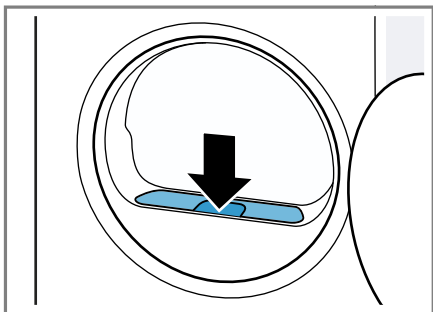

10. Luk lugen.

## 11.12 Kondensvandbeholder

Under tørringen dannes der kondensvand, som apparatet fra fabrikens side samler i kondensvandbeholderen.

**Bemærk:** Brug apparatet med den medfølgende afløbsslange.

→ Side 14

Hvis vandafløbsslangen tilsluttes, er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen med jævne mellemrum.

→ "Tømning af kondensvandbeholder", Side 31


### Tømning af kondensvandbeholder

Når tørreprogrammet er afsluttet, eller der vises en meddelelse i displayet under driften, skal kondensvandbeholderen tømmes.


#### Krav

- Efter tørringen viser displayet: "End"
- eller under driften viser displayet: .

1. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling.

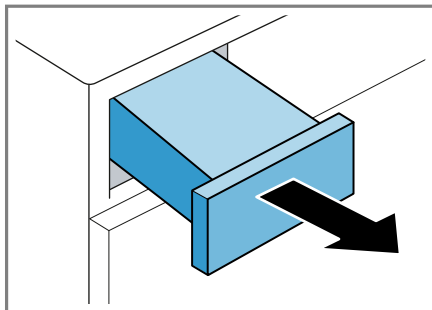

## 2. Tøm kondensvandbeholderen.

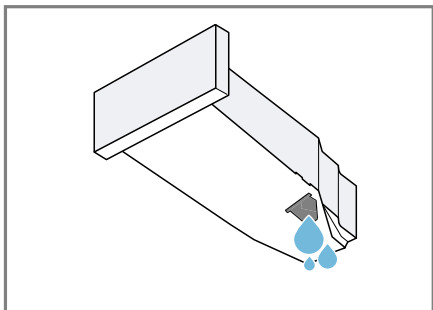


Kontroller med regelmæssige mellemrum filtret i kondensvandbeholderen, og rens det, hvis det er snavset. → *Side 41*

Sørg for at sætte kondensvandbeholderen på plads i apparatet, inden det sættes i drift. → *Side 32*

## Isætning af kondensvandbeholder

- Skyd kondensvandbeholderen ind til anslag.

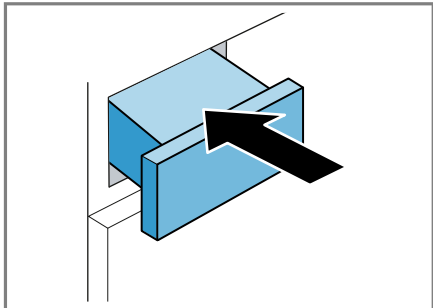

## 12 Tørningsgrad

Alle automatikprogrammer har et fastlagt tørningsresultat. Tørningsresultatet bestemmer, hvor tørt eller fugtigt vasketøjet er ved programmets afslutning.

| Tørningsgrad                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  + | Til tykke tekstiler med flere lag, som er vanskelige at tørre.                                                                                                                                            |
|    | Til normalt vasketøj med ét lag.                                                                                                                                                                          |
|    | Til normalt vasketøj med ét lag. Vasketøjet er stadig let fugtigt efter programslut. For at undgå at vasketøjet får folder efter tørringen, skal det stryges umiddelbart efter tørringen eller hænges op. |

### 12.1 Ændring af tørningsgrad

Ved nogle automatikprogrammer kan tørningsgraden ændres, så vasketøjet bliver mere tørt eller mere fugtigt.

1. Indstil et automatikprogram.

→ *Side 24*

- ✓ Displayet viser den fastlagte tørningsgrad.

2. Tryk på  **Cupboard Dry**, + **Cupboard Dry Plus** eller  **Iron Dry**.

## 12.2 Tilpasning af tørringsgrad

Hvis vasketøjet stadig føles for fugtigt efter tørring med en bestemt tørringsgrad, kan tørringsgraden tilpasses.

**Bemærk:** Tørringsgraden kan tilpasses i Grundindstillingerne.

1. Indstil et automatikprogram.  
→ Side 24
- ✓ Displayet viser den fastlagte tørringsgrad.
2. Tryk på **Cupboard Dry**, **Cupboard Dry Plus** eller **Iron Dry** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser "0", "1", "2" eller "3".
3. Tryk på eller for at tilpasse tørringsgraden fra 0 (tørt) til 3 (ekstra tørt).
4. Tryk på den valgte tørringsgrad i ca. 3 sekunder for at vende tilbage til automatikprogrammet.

## 13 Børnesikring

Betjeningselementerne kan sikres mod utilsigtet betjening.

### 13.1 Aktivering af børnesikring

- Tryk på **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser .
- ✓ Betjeningselementerne er låst.
- ✓ Børnesikringen forbliver aktiveret, når apparatet er i driftsklar stand (standby) og ved et strømsvigt.

### 13.2 Deaktivering af børnesikring

**Krav:** For at deaktivere børnesikringen skal apparatet være tændt.


- Tryk på **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ I displayet slukkes .

## 14 Uldkurv


Anvend uldkurven til skånsom tørring i liggende position af sarte tekstiler, tøjdyr eller sportssko.

### 14.1 Isætning af uldkurv

1. Åbn døren.  
Kontroller, at tromlen er tom.
2. Sæt uldkurvens fødder ind i hullerne i lugeåbningen.

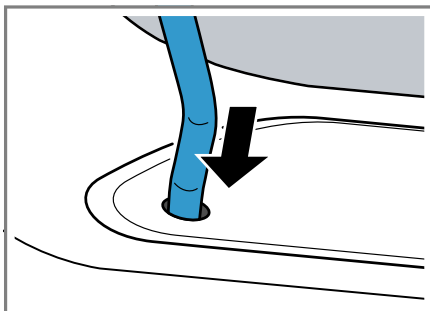

3. Sæt uldkurvens laske ind foran i den øverste krog.

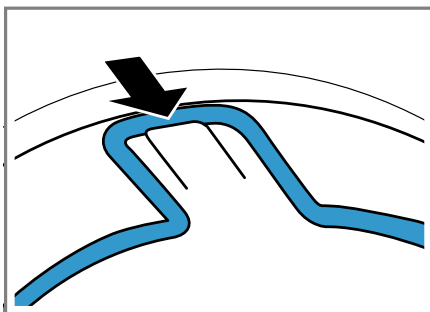

## 14.2 Start af program med uldkurv


### BEMÆRK!

Hvis vasketøjstykker i uldkurven berører den roterende tromle eller tromleribberne, kan både vasketøjet og apparatet blive beskadiget.

- Læg vasketøjstykker i indsatsen eller i uldkurven, så de ikke berører tromlen eller tromleribberne.

**Krav:** Uldkurven er sat ind i apparatet. → Side 33

1. Læg vasketøjstykkerne direkte i uldkurven, eller læg dem i indsatsen i uldkurven. → Side 34

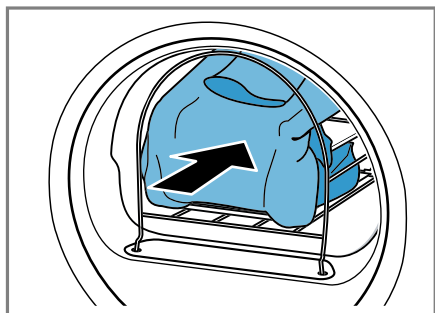

2. Luk lugen.
3. Indstil et program, der egner sig til tørring med uldkurv. Følg programbeskrivelsen. → Side 25
4. Tilpas om ønsket programvarighed. Overhold den anbefalede programvarighed for vasketøj i uldkurven:

| Vasketøj         | Programvarighed i timer: minutter |
|------------------|-----------------------------------|
| Tynd uldpullover | Ca. 1:20                          |
| Tyk uldpullover  | Ca. 1:30 - 3:00                   |

| Vasketøj  | Programvarighed i timer: minutter  |
|-----------|------------------------------------|
| Nederdel  | Ca. 1:00 - 1:30                    |
| Bukser    | Ca. 1:00 - 1:30                    |
| Handsker  | Ca. 0:30                           |
| Sportssko | Ca. 1:30 / med luftning maks. 2:00 |

**Tip** Forlæng programvarigheden ved tykke stykker vasketøj eller vasketøj med flere lag.



5. Start programmet. → Side 29
6. Fjern uldkurven efter programmets afslutning.



## 14.3 Eksempler på anvendelse af uldkurv

### BEMÆRK!

Hvis vasketøjstykker i uldkurven berører den roterende tromle eller tromleribberne, kan både vasketøjet og apparatet blive beskadiget.

- Læg vasketøjstykker i indsatsen eller i uldkurven, så de ikke berører tromlen eller tromleribberne.
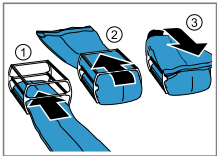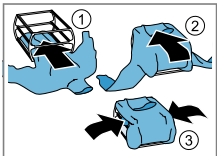
| Eksempel                                                                            | Anvendelse                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukser eller nederdel                                                               | Læg vasketøjstykkerne løst i indsatsen.                                             |
|  | <b>Bemærk:</b> Centrifuger vasketøjet inden tørringen.                              |
| Pullover                                                                            |  |
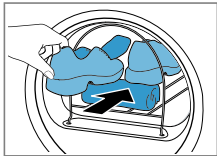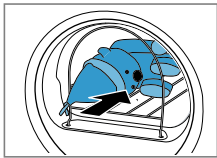
| Eksempel                                                                                          | Anvendelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sportssko</p>  | <p>Løft pløsen i skoene op.<br/>Fjern indlægssåler eller hælpuder.<br/>Læg et sammenrullet håndklæde i uldkurven, så der dannes en skrå anlægsflade.<br/>Læg skoene med hælen på håndklædet.</p> <p><b>Be-</b><br/><b>mærk:</b> Anvend ikke indsatsen. Sko af læder eller med dele af læder må ikke tørres.</p> |
| <p>Tøjdyr</p>     | <p>Læg tøjdyret i uldkurven.</p> <p><b>Be-</b><br/><b>mærk:</b> Anvend ikke indsatsen. Kontroller, at flere eller små tøjdyr ikke kan falde ud af uldkurven.</p>                                                                                                                                                |

## 15 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågæ-

dende land. Der findes oplysninger om dette på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect-appen viser vej gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne i Home Connect-app for at foretage indstillingerne.

**Tip** Overhold også anvisningerne i Home Connect-app.

### Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsvejledning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-app.  
→ "Sikkerhed", Side 4
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.

## 15.1 Opsætning af Home Connect app

1. Installer Home Connect-app på den mobile enhed.
2. Start Home Connect app, og foretag opsætning af adgangen til Home Connect.

Home Connect app viser vejen gennem hele tilmeldingsprocessen.

## 15.2 Opsætning af Home Connect

### Krav

- Home Connect-appen skal være installeret på den mobile slutenhed.
- Apparatet har forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) på opstillingsstedet.

1. Tryk på **Remote Start**  i ca. 3 sekunder.

2. Følg anvisningerne i Home Connect app.

## 15.3 Deaktivering af Wi-Fi på apparatet

1. Tryk på **Remote Start**  i ca. 3 sekunder.
  2. Tryk på **Remote Start**  gentagne gange, til displayet viser "on".
  3. Tryk på   for at deaktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "off".

**Bemærk:** For at forlade Home Connect indstillingerne, skal der trykkes på **Remote Start**  i ca. 3 sekunder.

## 15.4 Aktivering af Wi-Fi på apparat

1. Tryk på **Remote Start**  i ca. 3 sekunder.
  2. Tryk på **Remote Start**  gentagne gange, til displayet viser "off".
  3. Tryk på   for at aktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "on".

### Bemærkninger

- Når Wi-Fi er aktiveret, viser displayet skiftevis "on" og Wi-Fi-forbindelsens signalstyrke.
- For at forlade Home Connect indstillingerne, skal der trykkes på **Remote Start**  i ca. 3 sekunder.

## 15.5 Installering af software-update

**Bemærk:** Når der er kommet en software-opdatering, vises en meddelelse i Home Connect app.

- Følg anvisningerne i Home Connect app for at installere software-opdateringen.
- ✓ Under installeringen er betjeningsfeltet delvist låst.

- ✓ I forbindelse med en fejl kan installationen vare op til 40 minutter. Nulstil ikke netværksindstillingerne eller apparatet til fabriksindstillingerne.

## 15.6 Nulstilling af apparatets netværksindstillinger

1. Tryk på **Remote Start**  i ca. 3 sekunder.
  2. Tryk på **Remote Start**  gentagne gange, til displayet viser "rES".
  3. Tryk på   i ca. 3 sekunder.
- ✓ Netværksindstillingerne bliver nulstillet.

## 15.7 Fjernstart

Frigiv apparatet til fjernstart via Home Connect app.

### Bemærk

Fjernstart bliver deaktiveret i følgende situationer:

- Apparatets luge bliver åbnet.
- Der trykkes på  .
- Der trykkes på **Remote Start** .
- Efter et strømsvigt.

### Aktivering af fjernstart

**Krav:** Apparatets dør er lukket.

- Tryk på **Remote Start** .
- ✓  lyser, og apparatet er frigivet til fjernstart via Home Connect app.

### Deaktivering af fjernstart

- Tryk på **Remote Start** .
- ✓  slukkes.

## 15.8 Intelligent programanbefaling

Når den intelligente programanbefaling er aktiveret, anbefaler apparatet et passende program til tørring af vasketøjet, efter at vasketøjet er vasket i vaskemaskinen.

### Aktivering af intelligent programanbefaling

#### Krav

- Vaskemaskinen har funktionen Home Connect.
- Vaskemaskinen og tørretumbleren er forbundet med hjemmenetværket og registreret i Home Connect app.

#### 1. Tryk på **intelligentDry** .

- ✓ Apparateret finder et passende program. Indstil et andet program for at afbryde processen. eller sæt apparatet i driftsklar tilstand (stand-by).
- ✓ Når der er fundet et passende program, lyser indikatoren for programmet, og displayet viser programoplysningerne.
- ✓ Hvis apparatet ikke kunne finde et egnet program, lyder der et signal, og displayet viser "- -" .

#### 2. Tryk på .

## 15.9 Fjerndiagnostik

Hvis der rettes henvendelse til Kundeservice om dette, kan Kundeservice få adgang til apparatet via funktionen Fjerndiagnostik. Dertil skal apparatet være forbundet med serveren

Home Connect, og fjerndiagnostik skal være tilgængelig i det land, hvor apparatet anvendes.

**Tip** Der findes yderligere oplysninger om adgangen til fjerndiagnostik i det aktuelle land i Service/Support-området på den lokale hjemmeside: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.10 Databeskyttelse

Læs henvisningerne om databeskyttelse.

Første gang apparatet forbindes med et hjemmenetværk, der er forbundet med internettet, sender apparatet følgende datakategorier til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig apparat-ID (bestående af apparatets koder samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi-kommunikationsmodul).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel forinden udført gendannelse til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbedrer brugen af Home Connect-funktionaliteterne og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect-funktionaliteterne skal bruges første gang.

**Bemærk:** Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Der kan fremhentes oplysninger om databeskyttelse i Home Connect-appen.

## 16 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.


**Bemærk:** Grundindstillingerne kan også tilpasses i Home Connect app.

### 16.1 Oversigt over grundindstillinger

**Bemærk:** Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering.

→ "Installerer af software-update", Side 36

Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

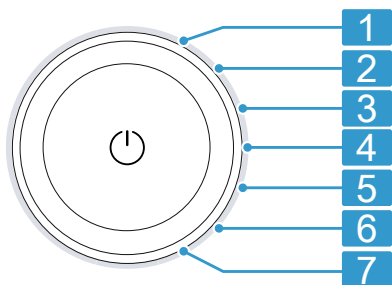

Programvælger med programpositioner

- 1** Indstil lydstyrke for signalet ved programslet:  
0 (fra) til 4 (meget højt)
- 2** Indstil lydstyrke for signalet ved betjening af taster:  
0 (fra) til 4 (meget højt)
- 3** Indstil displayets lysstyrke:  
1 (lav) til 4 (meget højt)
- 4** Tilpasning af tørringsgrad  
→ Side 32:  
0 (tørt) til 3 (mest tørt)

- 5** Start den almindelige rengøringsfunktion (CP1) eller den intensive rengøringsfunktion (CP2).  
→ "Rengøringsfunktion", Side 38

- 6** Vis antal startede programmer (PC).

- 7** Nulstil apparatet til fabriksindstillinger (rES).

### 16.2 Ændring af grundindstillinger

- 1.** Tryk på **Basic Settings** for at åbne grundindstillingerne.
- 2.** Vælg den ønskede grundindstilling med programvælgeren.  
→ Side 38
- 3.** Tilpas grundindstillingen:
  - Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at ændre værdien.
  - Tryk på  $\square \triangleright$  i ca. 3 sekunder for at nulstille apparatet til fabriksindstilling.
- 4.** Tryk på **Basic Settings** for at forlade grundindstillingerne.

## 17 Rengøringsfunktion

Apparatet har rengøringsprogrammer til normal og intensiv rengøring af apparatet.

Brug den normale rengøringsfunktion til fjernelse af lette tilsmudsninger i apparatet, når displayet efter længere anvendelsestid viser "CArE" .

**Bemærk:** Den normale rengøringsfunktion varer ca. 1 time.

Udfør den intensive rengøringsfunktion til fjernelse af hårdnakkede smudsaflejringer i apparatet samt ubehagelig lugt efter en stilstandsperiode på over en måned.

## Bemærkninger

- Den intensive rengøringsfunktion varer ca. 4 timer.
- Ved den intensive rengøringsfunktion skal det originale rengøringsmiddel bruges → Side 27.

## 17.1 Forberedelse af apparatet til rengøring

### Forberede apparat


**Krav:** Tromlen er tom.

1. Sæt apparatet i driftsklar stand (standby). → Side 30
2. Rens fnugfiltret. → Side 30
3. Tøm kondensvandbeholderen. → Side 31

### Forberedelse af kondensvandbeholder

Forbered kondensvandbeholderen, hvis kondensvandet fra apparatet ledes bort gennem afløbsslangen.

1. Tag proppen ud af fordybningen på oversiden ①, og sæt den ind på undersiden ②.

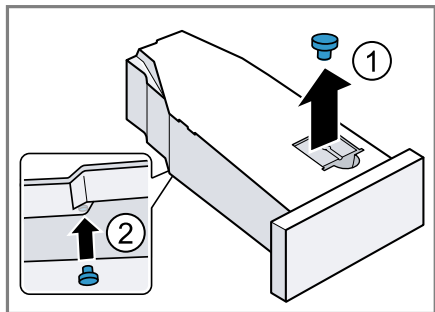

2. Rengør filtret i kondensvandbeholderen.

## 17.2 Udførelse af normal rengøringsfunktion

**Krav:** Rengøringsfunktionen er forberedt. → Side 39

1. Fyld ca. 1,5 liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen. Hold den fyldte kondensvandbeholder vandret, så der ikke løber væske ud.
2. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.
3. Tænd for apparatet.
4. Tryk på **Basic Settings**.
5. Indstil programvælgeren til position 5. → Side 38
- ✓ I displayet vises skiftevis "CP1" og programvarigheden.
6. Tryk på .
- ✓ Rengøringsfunktionen starter, og der lyder et signal.
- ✓ Når rengøringsfunktionen er afsluttet, vises "End" i displayet, og der lyder et signal.
7. Tøm kondensvandbeholderen. → Side 31
8. Hvis kondensvandet afledes med afløbsslangen, skal proppen fjernes fra undersiden af kondensvandbeholderen og sættes ind i fordybningen på oversiden af kondensvandbeholderen. → Side 39
9. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.
10. Sæt apparatet i driftsklar stand (standby). → Side 30

## 17.3 Udførelse af intensiv rengøringsfunktion

### Start af intensiv rengøringsfunktion

**Krav:** Rengøringsfunktionen er forberedt. → Side 39

1. Fyld en flaske rengøringsmiddel og ca. 1,5 liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen.

- Hold den fyldte kondensvandbeholder vandret, så der ikke løber væske ud.
2. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.
  3. Tænd for apparatet.
  4. Tryk på **Basic Settings**.
  5. Indstil programvælgeren til position 5. → *Side 38*
  - ✓ I displayet vises skiftevis "CP1" og programvarigheden.
  6. Tryk på .
  - ✓ I displayet vises skiftevis "CP2" og programvarigheden.
  7. Tryk på  .
  - ✓ Rengøringsfunktionen starter, og der lyder et signal.
  - ✓ Efter ca. 3 timer sætter apparatet rengøringsfunktionen på pause, og i displayet blinker den resterende programvarighed.
  8. Tøm kondensvandbeholderen. → *Side 31*
  9. Fyld ca. 1,5 liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen.
  10. Træk forsigtigt kondensvandbeholderen ud i vandret stilling, vip den frem og tilbage, og tøm den for at skylle rester af rengøringsmiddel ud.

### Fortsætte intensiv rengøringsfunktion

1. Fyld ca. 1,5 liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen.  
Hold den fyldte kondensvandbeholder vandret, så der ikke løber væske ud.
2. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.
3. Tryk på  .
- ✓ Rengøringsfunktionen fortsættes.
- ✓ Når rengøringsfunktionen er afsluttet, vises "End" i displayet, og der lyder et signal.

4. Tøm kondensvandbeholderen.  
→ *Side 31*
5. Hvis kondensvandet afledes med afløbsslangen, skal proppen fjernes fra undersiden af kondensvandbeholderen og sættes ind i fordybningen på oversiden af kondensvandbeholderen.  
→ *Side 39*
6. Sæt apparatet i driftsklar stand (standby). → *Side 30*

---

## 18 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

### 18.1 Fugtføler

Fugtføleren i apparatet registrerer, hvor fugtigt vasketøjet er under tørringen. Afhængigt af restfugtigheden i vasketøjet ændrer apparatet varigheden af automatikprogrammet.

#### Rensning af fugtføler

Med tiden kan der ansamle sig kalk, rester af vaskemidler og plejemidler på fugtføleren. Rens fugtføleren med jævne mellemrum.

#### BEMÆRK!


Hårde eller ru genstande kan beskadige fugtføleren.

- Brug ikke hårde eller ru genstande, skuremidler eller ståluld til rengøring af fugtføleren.


**Bemærk:** Hvis apparatet ikke rengøres, som beskrevet, kan dets funktion blive beskadiget.

1. Åbn lugen.

2. Rens fugtføleren med en svamp.

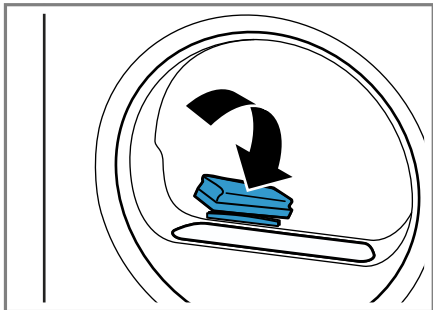

4. Skyd filtret ind til anslaget.

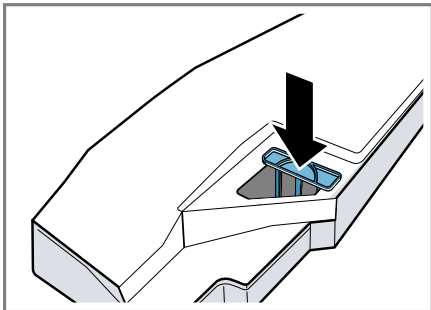


## 18.2 Filter i kondensvandbeholder

Under tørringen kommer der fnug fra vasketøjet ned i kondensvandet. Filtret i kondensvandbeholderen beskytter apparatet mod fnug.

### Rens filtret i kondensvandbeholdere.

Filtret bliver automatisk rensed, når kondensvandbeholderen tømmes. Kontroller med regelmæssige mellemrum filtret, og rens det, hvis det er snævset.

1. Tøm kondensvandbeholderen.  
→ Side 31
2. Fjern filtret.

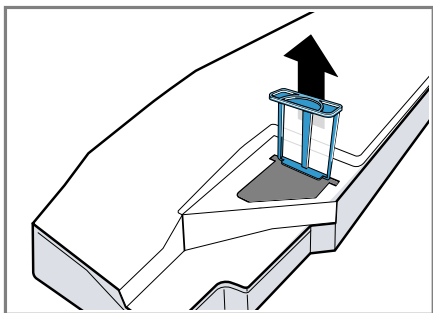

3. Rens filtret under rindende varmt vand, eller vask det i opvaskemaskinen.

5. Sæt kondensvandbeholderen ind.  
→ Side 32

## 19 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.



### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Hverken apparatet eller apparatets egenskaber må teknisk ændres.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

| Fejl                                 | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displayet er slukket, og  > blinker. | Energisparemodus er aktiveret.<br>▶ Tryk på  > .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "Hot" og tromlen drejer sig.         | Ingen fejl. Afkølingsproces er aktiv.<br>Ingen handling påkrævet.<br><b>Bemærk:</b> Undlad at ændre programmet under afkølingsprocessen. Afkølingsprocessen varer op til 10 minutter.                                                                                                                                                                                                                                   |
| og programmet blev afbrudt.          | Kondensvandbeholderen er fyldt.<br>▶ Tøm kondensvandbeholderen. → <i>Side 31</i><br>Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt, har knæk eller er i klemme.<br>▶ Kontroller afløbsslangens installation. → <i>Side 14</i><br>Afløbsslangen er tilstoppet.<br>▶ Skyl afløbsslangen igennem med ledningsvand.<br>Filtret i kondensvandbeholderen er tilsmudset.<br>▶ Rens filtret i kondensvandbeholderen. → <i>Side 41</i> |
| "CARÉ"                               | Den normale rengøring skal udføres.<br>▶ Udfør funktionen til normal rengøring. → <i>Side 38</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Fnugfiltret er tilsmudset.<br>▶ Rens fnugfiltret. → <i>Side 30</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fejl                                          | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display og taster reagerer ikke.              | <p>Softwarefejl.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk i ca. 5 sekunder på  for at genstarte apparatet.</li> <li>2. Afbryd apparatets strømforsyning i mindst 30 sekunder, hvis fejlen kommer igen. Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Home Connect fungerer ikke korrekt.           | <p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil apparatets netværksindstillinger. → <i>Side 36</i></li> <li>2. Opsæt Home Connect igen. → <i>Side 35</i></li> </ol> <p>► Gå til <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Programmet starter ikke.                      | <p>Børnesikring er aktiveret.</p> <p>► Deaktiver børnesikringen. → <i>Side 33</i></p> <p><b>Ready in</b> er aktiveret.</p> <p>► Kontroller, om <b>Ready in</b> er aktiveret. → <i>Side 23</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Programvarigheden ændrer sig under tørningen. | <p>Ingen fejl. Programforløbet bliver elektronisk optimeret.</p> <p>Ingen handling nødvendig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tørretid er for lang.                         | <p>Fnugfiltret er tilsmudset.</p> <p>► Rens fnugfiltret. → <i>Side 30</i></p> <p>Den omgivende temperatur er under 15 °C eller over 30 °C.</p> <p>► Sørg for, at den omgivende temperatur er mellem 15 °C og 30 °C.</p> <p>Luftcirkulationen på apparatets opstillingssted er utilstrækkelig.</p> <p>► Sørg for ventilation på apparatets opstillingssted.</p> <p>For lidt kondensvand til den automatiske selvrens-funktion pga. konstant tørring af små mængder vasketøj.</p> <p>► Tør med regelmæssige mellemrum mere end 3 kg fugtigt vasketøj frem til programmets afslutning.</p> <p>Apparatets ventilationsåbning er blokeret.</p> <p>► Sørg for, at apparatets ventilationsåbning er fri.</p> <p>Varmeveksler er tilsmudset.</p> <p>► Udfør funktionen til normal rengøring. → <i>Side 38</i></p> |
| Brummende, sum-mende eller pumpen-de lyde.    | <p>Ingen fejl. Kompressoren, kompressorventilationen eller kondensvandpumpe er aktiveret.</p> <p>Ingen handling nødvendig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>Fejl</b>                | <b>Årsag og fejlfhjælpning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vasketøjet er for fugtigt. | <p>Det valgte program er uegnet til tekstiltypen.</p> <p>► Indstil et tidsprogram til eftertørring. → <i>Side 25</i></p> <hr/> <p>Tøjmængden er for stor.</p> <p>► Overhold de maksimale tøjmængder for programmerne. → <i>Side 24</i></p> <hr/> <p>Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det er.</p> <p>1. Tag vasketøjet ud af tromlen umiddelbart efter tørringen.</p> <p>2. Bred vasketøjet ud til afkøling.</p> <hr/> <p>Den indstillede tørringsgrad er uegnet.</p> <p>► Ændring af tørringsgrad. → <i>Side 32</i></p> <hr/> <p>Tørringsgraden er ikke tilpasset.</p> <p>► Tilpas tørringsgraden. → <i>Side 33</i></p> <hr/> <p>For ringe tøjmængde.</p> <p>► Indstil et tidsprogram til eftertørring. → <i>Side 25</i></p> <hr/> <p>Fugtføleren er tilsmudset.</p> <p>► Rens fugtføleren. → <i>Side 40</i></p> <hr/> <p>Apparatet har afbrudt tørringen, fordi kondensvandbeholderen er fyldt.</p> <p>► Tøm kondensvandbeholderen. → <i>Side 31</i></p> |
| Tøjet er krøllet.          | <p>Det valgte program er uegnet til tekstiltypen.</p> <p>► Indstil et egnet program. → <i>Side 24</i></p> <hr/> <p>Forkert tøjmængde.</p> <p>► Overhold de maksimale tøjmængder for programmerne. → <i>Side 24</i></p> <p>► Forbered vasketøjet. → <i>Side 28</i></p> <hr/> <p>Vasketøjet ligger for længe i tromlen efter tørringen.</p> <p>1. Tag vasketøjet ud af tromlen umiddelbart efter tørringen.</p> <p>2. Bred vasketøjet ud til afkøling.</p> <hr/> <p>Strygelette tekstiler blev tørret for længe.</p> <p>► Tørringsgraden kan ændres eller tilpasses. → <i>Side 32</i></p> <hr/> <p>Antikrøl-funktionen er ikke aktiveret.</p> <p>► Aktiver antikrøl-funktion. → <i>Side 21</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der løber vand ud.         | <p>Apparatet er ikke korrekt indjusteret.</p> <p>► Indjuster apparatet. → <i>Side 16</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fejl                                                                                    | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der løber vand ud.                                                                      | Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt.<br>► Kontroller afløbsslangens installation. → <i>Side 14</i>                                                                                                                  |
| Der samler sig kondensvand i kondensvandbeholderen, selvom afløbsslangen er tilsluttet. | Ingen fejl. Der kan være en restmængde kondensvand tilbage i kondensvandbeholderen. Ingen handling nødvendig.<br>Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt.<br>► Kontroller afløbsslangens installation. → <i>Side 14</i> |
| Der er en ubehagelig lugt i apparatet.                                                  | Hårdnakket forurening i apparatet eller længere stilstand på over en måneds varighed.<br>► Udfør funktionen til intensiv rengøring. → <i>Side 38</i>                                                                     |

## 20 Transport, opbevaring og bortskaffelse

### 20.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.



#### ADVARSEL

##### Fare for sundhedsskader!

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.



#### ADVARSEL

##### Brandfare!

Kølemidlet R290 i dette apparat er miljøvenligt men brændbart og kan antændes, hvis apparatet ikke bortskaffes fagligt korrekt.

- ▶ Bortskaf apparatet fagligt korrekt.
  - ▶ Undgå at beskadige rørene i kølemiddelkredsløbet.
1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
  2. Skær nettilslutningsledningen over.
  3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
- Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## 21 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

## **21.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)**

Produktnummeret (E-Nr.), fabrikationsnummeret (FD-Nr.) og løbenummeret (Z-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet er placeret afhængigt af model:

- på indersiden af lugen.
- på indersiden af serviceklappen.
- på bagsiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

## 22 Forbrugsværdier

Programmet **Eco** er beregnet til tør-  
ring af bomuldstekstiler med normal  
fugtighed og er, hvad angår energi-  
forbruget, det mest effektive program  
til tørring af våde bomuldstekstiler.  
Dette program bruges til evaluering  
af, overholdelsen af forordningerne  
(EU) 2023/2533 og (EU)  
2023/2534. Det svarer til "standard-  
bomuldsprogrammet" som defineret i  
forordning (EU) nr. 392/2012 og  
som defineret i bilag I nummer 1.1 i  
forordning (EU) nr. 932/2012. De de-  
klarerede forbrugsværdier på energi-

mærket for dette program relaterer  
sig til et fugtindhold i vasketøjet på  
60 %.  
De angivne værdier for de andre  
programmer er vejledende værdier,  
som er blevet fremfundet i over-  
ensstemmelse med den gældende  
standard EN61121.  
De faktiske værdier kan afhængigt af  
tekstiltype, sammensætning af vaske-  
tøjet til tørring, restfugtigheden i tøjet,  
indstillet tørringsgrad, tøjmenge, de  
omgivende betingelser og aktivering  
af ekstra funktioner afvige fra de an-  
givne værdier.  
Den forventede programvarighed /  
Færdig-om tid, som vises i appa-  
ratus display ved programvalget, er i  
apparatets leveringstilstand baseret  
på en centrifugeringshastighed i va-  
skemaskinen på 1000 o/min.

| Program                                   | Slut-<br>fugtig-<br>hed (%) | Tøj-<br>mæng-<br>de (kg) | Centri-<br>fugerin-<br>gshasti-<br>ghed<br>(o/min.) | Ud-<br>gangs-<br>fugtig-<br>hed (%) | Progra-<br>mvarig-<br>hed<br>(h:min) | Energi-<br>forbrug<br>(kWh/<br>cyklus) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Cotton (Bomuld) +<br>☒* Cupboard Dry Plus | -3,0                        | 9,0                      | 1400                                                | 50                                  | 4:42                                 | 1,47                                   |
| Cotton (Bomuld) +<br>☒* Cupboard Dry Plus | -3,0                        | 4,5                      | 1400                                                | 50                                  | 3:35                                 | 1,05                                   |
| Cotton (Bomuld) +<br>☒* Cupboard Dry Plus | -3,0                        | 9,0                      | 1000                                                | 60                                  | 5:12                                 | 1,68                                   |
| Cotton (Bomuld) +<br>☒* Cupboard Dry Plus | -3,0                        | 4,5                      | 1000                                                | 60                                  | 3:52                                 | 1,16                                   |
| Cotton (Bomuld) +<br>☒* Cupboard Dry Plus | -3,0                        | 9,0                      | 800                                                 | 70                                  | 5:43                                 | 1,89                                   |
| Cotton (Bomuld) +<br>☒* Cupboard Dry Plus | -3,0                        | 4,5                      | 800                                                 | 70                                  | 4:09                                 | 1,26                                   |
| Cotton (Bomuld) + ☒<br>Cupboard Dry       | -1,5                        | 9,0                      | 1400                                                | 50                                  | 4:13                                 | 1,39                                   |

<sup>1</sup> Luftbåren støjemission under tørring er 59 dB.

| Program                                                                                                                       | Slut-fugtighed (%) | Tøj-mængde (kg) | Centrifugeringshastighed (o/min.) | Udgangsfugtighed (%) | Programvarighed (h:min) | Energiforbrug (kWh/cyklus) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Cotton (Bomuld) +  Cupboard Dry              | -1,5               | 4,5             | 1400                              | 50                   | 3:03                    | 0,90                       |
| Cotton (Bomuld) +  Cupboard Dry              | -1,5               | 9,0             | 1000                              | 60                   | 4:43                    | 1,59                       |
| Cotton (Bomuld) +  Cupboard Dry              | -1,5               | 4,5             | 1000                              | 60                   | 3:19                    | 0,99                       |
| Cotton (Bomuld) +  Cupboard Dry              | -1,5               | 9,0             | 800                               | 70                   | 5:12                    | 1,79                       |
| Cotton (Bomuld) +  Cupboard Dry              | -1,5               | 4,5             | 800                               | 70                   | 3:35                    | 1,09                       |
| Eco                                                                                                                           | 0,0                | 9,0             | 1400                              | 50                   | 3:53                    | 1,23                       |
| Eco                                                                                                                           | 0,0                | 4,5             | 1400                              | 50                   | 2:22                    | 0,65                       |
| Eco <sup>1</sup>                                                                                                              | 0,0                | 9,0             | 1000                              | 60                   | 4:25                    | 1,44                       |
| Eco                                                                                                                           | 0,0                | 4,5             | 1000                              | 60                   | 2:40                    | 0,76                       |
| Eco                                                                                                                           | 0,0                | 9,0             | 800                               | 70                   | 4:57                    | 1,65                       |
| Eco                                                                                                                           | 0,0                | 4,5             | 800                               | 70                   | 2:58                    | 0,87                       |
| Cotton (Bomuld) +  Iron Dry                   | 12,0               | 9,0             | 1400                              | 50                   | 2:42                    | 0,83                       |
| Cotton (Bomuld) +  Iron Dry                   | 12,0               | 4,5             | 1400                              | 50                   | 1:44                    | 0,49                       |
| Cotton (Bomuld) +  Iron Dry                   | 12,0               | 9,0             | 1000                              | 60                   | 3:12                    | 1,04                       |
| Cotton (Bomuld) +  Iron Dry                 | 12,0               | 4,5             | 1000                              | 60                   | 2:01                    | 0,59                       |
| Cotton (Bomuld) +  Iron Dry                 | 12,0               | 9,0             | 800                               | 70                   | 3:43                    | 1,25                       |
| Cotton (Bomuld) +  Iron Dry                 | 12,0               | 4,5             | 800                               | 70                   | 2:18                    | 0,69                       |
| Easy Care (Strygelet) +  Cupboard Dry Plus | 0,0                | 3,5             | 800                               | 40                   | 1:41                    | 0,45                       |
| Easy Care (Strygelet) +  Cupboard Dry Plus | 0,0                | 3,5             | 600                               | 50                   | 1:57                    | 0,53                       |

<sup>1</sup> Luftbåren støjemission under tørring er 59 dB.

| Program                                                                                                                | Slut-fugtighed (%) | Tøj-mængde (kg) | Centrifugeringshastighed (o/min.) | Udgangsfugtighed (%) | Programvarighed (h:min) | Energiforbrug (kWh/cyklus) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Easy Care (Strygelet) +  Cupboard Dry | 2,0                | 3,5             | 800                               | 40                   | 1:22                    | 0,38                       |
| Easy Care (Strygelet) +  Cupboard Dry | 2,0                | 3,5             | 600                               | 50                   | 1:38                    | 0,46                       |
| Easy Care (Strygelet) +  Iron Dry     | 12,0               | 3,5             | 800                               | 40                   | 1:04                    | 0,37                       |
| Easy Care (Strygelet) +  Iron Dry     | 12,0               | 3,5             | 600                               | 50                   | 1:20                    | 0,46                       |
| Lingerie (Lingeri)                                                                                                     | 0,0                | 2,0             | -                                 | -                    | 1:17                    | 0,35                       |
| Wool in Basket (Uldtørring i kurv)                                                                                     | 0,0                | 0,5             | -                                 | -                    | 2:00                    | 0,99                       |

<sup>1</sup> Luftbåren støjemission under tørring er 59 dB.

## 23 Tekniske data

|                                                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Apparat, højde                                                                                                         | 84,2 cm          |
| Apparat, bredde                                                                                                        | 59,8 cm          |
| Apparat, dybde                                                                                                         | 61,3 cm          |
| Apparatets dybde ved lukket dør                                                                                        | 66,5 cm          |
| Apparatets dybde ved åben dør                                                                                          | 110,5 cm         |
| Vægt                                                                                                                   | 56,2 kg          |
| Maksimal mængde vasketøj                                                                                               | 9,0 kg           |
| Netspænding                                                                                                            | 220-240 V, 50 Hz |
|  Minimum afsikring af installationen | 10 A             |
| Nominel effekt                                                                                                         | 800 W            |

|                        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effektforbrug          | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Klar til drift (standby): 0,30 W</li><li>■ Uslukket tilstand: 0,30 W</li></ul> |
| Omgivende temperaturer | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Minimum: 5 °C</li><li>■ Maksimum: 35 °C</li></ul>                              |
| Længde af netledning   | 145 cm                                                                                                                 |

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse F. Lyskilderne fås som reservedele og må kun udskiftes af faguddannet personale, der er uddannet til dette. Der findes yderligere oplysninger om den pågældende model på internettet under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274314><sup>1</sup>. Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdata-base EPREL.

<sup>1</sup> Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Denne webadresse er tilgængelig fra den 1. juli 2025.

## 23.1 Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder software-komponenter, der er licenseret af op-havsretsindehaverne som fri software eller open source-software.

De pågældende licensoplysninger er gemt i husholdningsapparatet. Det er også muligt at få adgang til de pågældende licensoplysninger via Home Connect-appen: "Profil -> Juridiske henvisninger ->

Licensoplysninger".<sup>1</sup> Licensoplysningerne kan downloades på hjemmesiden for mærkevaren. (Søg efter den pågældende apparatmodel og yderligere dokumenter på produkt-hjemmesiden). Alternativt kan de pågældende oplysninger anfordres på [oss-request@bshg.com](mailto:oss-request@bshg.com) eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighed efter anmodning om dette.

Send din anmodning til [oss-request@bshg.com](mailto:oss-request@bshg.com) eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du afregnes for omkostningerne, der er forbundet med behandlingen af din anmodning. Dette tilbud gælder i tre år fra købsdatoen eller som minimum i den periode, hvor vi tilbyder support og reservedele til det pågældende apparat.

## 24 Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

da

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |
| 5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.                                      |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
| AL                                                                               | BA | MD | ME | MK | RS | UK      | UA |    |    |
| 5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.                                      |    |    |    |    |    |         |    |    |    |



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

DA Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9001994038**

(050324)

da