

SIEMENS

WQ45H2BIDN

Tørretumbler



DA Betjenings- og installationsvejledning



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online. Skan QR-koden på forsiden.



Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed	3	10.2 Symboler på plejemærkerne	24
1.1 Generelle henvisninger	3	11 Generel betjening	24
1.2 Bestemmelsesmæssig brug	3	11.1 Tænde for apparatet	24
1.3 Begrænsning af brugerkreds	4	11.2 Indstilling af program	25
1.4 Sikker installation	4	11.3 Gemme programindstillinger	25
1.5 Sikker anvendelse	7	11.4 Åbning af luge	25
1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse	9	11.5 Vasketøj, ilægning	25
2 Undgåelse af materielle skader	10	11.6 Start af program	25
3 Miljøbeskyttelse og besparelse	10	11.7 Efterfyldning af vasketøj	26
3.1 Bortskaffelse af emballage	10	11.8 Afbryde program	26
3.2 Energibesparelse	10	11.9 Tage vasketøj ud	26
3.3 Energisparetilstand	11	11.10 Sætte apparatet til driftsklar status (standby)	26
4 Opstilling og tilslutning	11	11.11 Fnugfilter	26
4.1 Udpakning af apparat	11	11.12 Kondensvandbeholder	27
4.2 Leveringsomfang	11	12 Tørningsgrad	28
4.3 Krav til opstillingssted	11	12.1 Ændring af tørningsgrad	28
4.4 Afløbsslange	12	12.2 Tilpasning af tørningsgrad	29
4.5 Justering af apparatet	14	13 Børnesikring	29
4.6 Elektrisk tilslutning	14	13.1 Aktivering af børnesikring	29
5 Lær apparatet at kende	15	13.2 Deaktivering af børnesikring	29
5.1 Apparat	15	14 Home Connect	29
5.2 Betjeningsfelt	16	14.1 Opsætning af Home Connect	30
5.3 Betjenings-princip	16	14.2 Deaktivering af Wi-Fi på apparatet	30
6 Display	16	14.3 Aktivering af Wi-Fi på apparat	30
7 Taster	18	14.4 Installerer af software-updater	30
8 Programmer	21	14.5 Nulstilling af apparatets netværksindstillinger	30
8.1 Automatikprogrammer	21	14.6 Fjernstart	30
8.2 Tidsprogrammer	22		
9 Tilbehør	23		
10 Vasketøj	24		
10.1 Forberedelse af vasketøj	24		


14.7 Intelligent programanbefaling	31	17.2 Filter i kondensvandbeholder	35
14.8 Fjerndiagnostik	31	18 Afhjælpning af fejl	35
14.9 Databeskyttelse	31	19 Transport, opbevaring og bortskaffelse	39
15 Grundindstillinger	32	19.1 Bortskaffelse af udtjent apparat	39
15.1 Oversigt over grundindstillinger	32	20 Kundeservice	39
15.2 Ændring af grundindstillinger	32	20.1 Produktnummer (E-Nr.), fabriksnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)	40
16 Rengøringsfunktion	32	21 Forbrugsværdier	40
16.1 Forberedelse af apparatet til rengøring	33	22 Tekniske data	42
16.2 Udførelse af normal rengøringsfunktion	33	22.1 Oplysninger om fri software og open source-software	43
16.3 Udførelse af intensiv rengøringsfunktion	33	23 Overensstemmelseserklæring	43
17 Rengøring og pleje	34		
17.1 Fugtføler	34		



1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger



- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til at tørre og opfriske tekstiler, der er egnet til tørretumbler, og som er skyllet med vand.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn, som er under 3 år, og husdyr skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet.

1.4 Sikker installation


ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte installationer er farlige.


- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- ▶ Hvis der anvendes et HFI-relæ, så brug kun en type med dette mærke .
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktanordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Forbind aldrig apparatet med en strømkreds, der regelmæssigt til- eller frakobles af energiforsyningselskabet.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

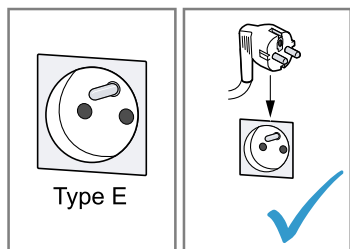

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservodels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

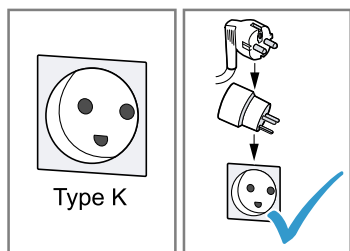

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Det er farligt at anvende en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

► Løft ikke apparatet alene.

Hvis apparatet bliver opstillet ukorrekt i en tørre-/vaskesøjle, kan det øverste apparat falde ned.

► Tørretumbleren må udelukkende placeres ovenpå en vaskemaskine ved hjælp af montagesættet fra tørretumblerens producent . Andre opstillingsmåder er ikke tilladt.

→ *"Tilbehør", Side 23*

► Anbring ikke apparatet i en vaske-/tørresøjle, hvis tørretumblerens producent ikke kan levere et egnet montagesæt.

► Apparater fra forskellige producenter og/eller med forskellig dybde eller bredde må ikke opstilles i en vaske-/tørresøjle.

► Vaske-/tørresøjler må ikke opstilles på en sokkel, fordi apparaterne kan vælte.

ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

► Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.

► Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!

Under driften kan apparatet vibrere eller bevæge sig.

► Opstil apparatet på et rent, plant og fast underlag.

► Indjuster apparatet ved hjælp af maskinfødderne og et vaterpas.

Der er fare for snubling, hvis slanger og nettilslutningsledninger forlægges ukorrekt.

► Slang og nettilslutningsledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.

Hvis apparatet flyttes ved hjælp af fremspringende dele, som f.eks. lugen, kan disse dele brække af.

► Flyt ikke apparatet ved hjælp af fremspringende dele.

PAS PÅ! – Fare for snitsår!

Berøring af skarpe kanter kan forårsage snitsår.

► Rør ikke ved apparatets skarpe kanter.

► Brug beskyttelseshandsker ved installation og transport af apparatet.

1.5 Sikker anvendelse

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 39*

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprensere, højtryksrensere, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

ADVARSEL – Fare for sundhedsskade!

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Kulstøv og mel i apparatets omgivelser kan forårsage en eksplosion.

- ▶ Hold apparatets omgivelser rene under driften.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Kondensvandet i apparatet er ikke drikkevand og kan være tilsmudset af fnug fra tøjet.

- ▶ Kondensvandet fra apparatet må ikke drikkes eller anvendes til andre formål.

Vaskemidler og plejemidler kan føre til forgiftning, hvis de synkes/spises.

- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Kølemidlet R290 i dette apparat er miljøvenligt men brændbart og kan antændes ved kontakt med åben ild eller antændelseskilder.

- ▶ Apparatet må ikke komme i kontakt med åben ild og antæn-

delseskilder.



⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Fnugrester i fnugfiltret kan antændes under tørringen.

- ▶ Rens fnugfiltret med regelmæssige mellemrum.

Let antændelige genstande, som lightere eller tændstikker kan blive antændt under tørringen.

- ▶ Fjern alle letantændelige genstande fra tøjets lommer inden tørringen.

Der kan opstå brand eller eksplosion ved tørring af uvasket tøj, som har været i berøring med opløsningsmidler, olie, voks, voksfjerner, maling, fedt eller pletfjerner.

- ▶ Tør ikke uvasket tøj i apparatet.
- ▶ Skyl tøjet grundigt med varmt vand og et vaskemiddel inden tørringen.
- ▶ Anvend ikke apparatet, hvis vasketøjet forinden er blevet rensat med industrielle kemikalier.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Hvis tørringen afbrydes før tiden, bliver tøjet ikke tilstrækkelig afkølet og kan blive antændt.

- ▶ Afbryd ikke tørreprogrammet før tiden.
- ▶ Tag vasketøjet ud med det samme, og bred det ud, hvis tørringen afbrydes før tiden.

⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!

Hvis personer står på apparatet eller klatrer op på det, kan afdækningspladen knække.

► Stå ikke på apparatet.

Hvis personer sætter sig på den åbne luge, eller støtter sig til den, kan apparatet vælte.

► Personer må ikke sidde på lugen eller støtte sig til den.

► Sæt ikke genstande på lugen.

Hvis hænderne stikkes ind i den roterende tromle, kan det medføre tilskadekomst.

► Vent til tromlen står helt stille, før hænderne stikkes ind i tromlen.

1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte reparationer er farlige.

► Hverken apparatet eller apparatets egenskaber må teknisk ændres.

► Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.

► Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.

► Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare. Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

► Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

► Brug ikke damprensere, højtryksrensere, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Anvendelse af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør er farligt.

► Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør fra producenten.

ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Anvendelse af opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler kan danne giftige dampe.

- ▶ Der må ikke benyttes opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler.

2 Undgåelse af materielle skader

BEMÆRK!

Fejldosering af skyllemidler, vaske-midler, plejemidler og rengøringsmidler kan forringe apparatets funktion.

- ▶ Følg producenternes doseringsanbefalinger.

Overskridelse af den maksimale tøj-mængde forringer apparatets funktion.

- ▶ Overhold den maksimale tøj-mængde for alle programmer, og over-skrid den ikke.

→ "Programmer", Side 21

Det kan forringe apparatets funktion, hvis det bliver overophedet.

- ▶ Apparatets ventilationsåbning skal være utildækket under driften.
- ▶ Rummet skal være tilstrækkeligt ventileret.

Under driften kan lette objekter, som hår og fnug, blive suget ind gennem apparatets ventilationsåbning og for-ringe apparatets funktion.

- ▶ Hold apparatets omgivelser rene under driften.
- ▶ Hold lette objekter på afstand af apparatet.

Det kan beskadige apparatet, hvis det bruges med manglende, ufuld-stændig eller defekt fnugbeskyttelse (afhængigt af apparatets udstyr,

f.eks. fnugfilter, fnugbeholder, filter-måtte).

- ▶ Brug ikke apparatet med manglen-de, ufuldstændig eller defekt fnug-beskyttelse.

Skummaterialer eller skumgummi kan blive deformeret eller smelte un-der tørringen.

- ▶ Tør ikke vasketøj, som indeholder skummaterialer eller skumgummi. Uegnede rengøringsmidler kan be-skadige apparatets overflader.
- ▶ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- ▶ Apparatet må kun rengøres med vand og en blød fugtig klud.
- ▶ Fjern rester af vaskemidler, spray og lignende med det samme.

3 Miljøbeskyttelse og be-sparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt ef-ter art.

3.2 Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, for-bruger dit apparat mindre strøm.

- Anvend apparatet i et godt ventileret rum, og hold apparatets ventilationsåbning fri.
- Centrifuger vasketøjet i vaskemaskinen inden tørringen.
- Udnyt den maksimale tøjmængde for programmerne ved hver tørring. Programmer → *Side 21*
- Overskrid ikke den maksimale tøjmængde for programmerne. Programmer → *Side 21*
- Rens altid fugfiltret efter hver tørring.
→ *"Rensning af fugfilter", Side 26*
- Deaktiver Wi-Fi, hvis det ikke anvendes.
→ *"Deaktivering af Wi-Fi på apparatet", Side 30*

3.3 Energisparetilstand

Hvis apparatet ikke betjenes i kort tid, skifter det automatisk om til energisparetilstand. Alle indikatorlamper slukkes, og ► blinker.

Energisparetilstanden bliver afsluttet, når apparatet betjenes igen.

Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid, skifter det automatisk til standby.

4 Opstilling og tilslutning

4.1 Udpakning af apparat

BEMÆRK!

Genstande inde i tromlen, som ikke hører med til apparatets drift, kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- Fjern disse genstande og det leverede tilbehør fra tromlen, inden apparatet tages i brug.

1. Fjern alt emballagemateriale og beskyttelsesafdækninger fra apparatet.
→ *"Bortskaffelse af emballage", Side 10*
2. Kontroller, om der er synlige skader på apparatet.
3. Åbn døren. → *Side 25*
4. Tag tilbehøret ud af tromlen.
5. Luk lugen.

4.2 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transport-skader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

BEMÆRK!

Drift med ufuldstændigt eller defekt tilbehør kan forringe apparatets funktion eller medføre materielle skader eller beskadigelse af apparatet.

- Brug ikke apparatet med ufuldstændigt eller defekt tilbehør.
- Sæt det rigtige tilbehør ind i apparatet, inden det sættes i drift.
→ *"Tilbehør", Side 23*

Leveringen består af:

- Tørretumbler
- Medfølgende dokumentation
- Afløbsslange med tilslutningsadapter, befæstigelsesmateriale og rørbøjning → *Side 12*

4.3 Krav til opstillingssted

Følg angivelserne om omstillingssted.

BEMÆRK!

Hvis apparatet har en hældning på over 40°, kan der løbe restvand ud, som kan medføre materielle skader.

- Vip apparatet med forsigtighed.
 - Transporter apparatet stående.
- Det kan beskadige apparatet, hvis restvand fryser til is.
- Apparatet må ikke opstilles og anvendes på steder med frostfare eller i det fri.

da Opstilling og tilslutning

Hvis apparatet tages i brug umiddelbart efter transporten, kan det indeholde kølemiddel i apparatet beskadige det.

- Lad apparatet hvile i to timer efter en transport, før det tages i brug.

På gulv

Stil apparatet på en ren, plan og fast flade.

Indjuster apparatet. → *Side 14*

I en vaskesøjle


Med det originale forbindelsessæt fra tørretumblerens producent kan dette apparatet opstilles i en vaskesøjle.

- Monteringssæt → *Side 23*
- Monteringssæt med udtrækbar bordplade → *Side 23*

Dette apparatet må kun opstilles på en vaskemaskine fra samme producent. Dette apparats bredde og dybde skal stemme overens med vaskemaskinens mål.

Vaskesøjlen må ikke opstilles på en sokkel.

Opstilling ved væg

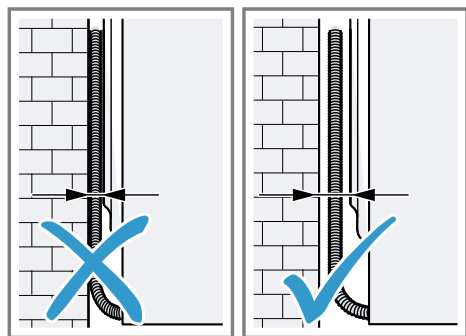

Slangerne og nettilslutningsledningen må ikke komme i klemme mellem væggen og apparatet.

4.4 Afløbsslange

Under tørringen dannes der kondensvand, som apparatet fra fabrikens side samler i kondensvandbe-

holderen. Anvend afløbsslangen, hvis overskydende kondensvand skal ledes direkte ud i afløbet.

Bemærk: Brug apparatet med den medfølgende afløbsslange.

→ *Side 12*

Hvis vandafløbsslangen tilsluttes, er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen med jævne mellemrum.

→ *"Tømning af kondensvandbeholder", Side 27*

Tilslutning af afløbsslange

Med tilsluttet afløbsslange er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen med jævne mellemrum.


BEMÆRK!

Hvis apparatet bruges, uden at kondensvandslangen eller afløbsslangen er korrekt tilsluttet, kan der løbe væske ud af studsene.

- Fastgør kondensvandslangen eller afløbsslangen korrekt på studsen, inden apparatet sættes i drift.

Krav


- Apparat og tilbehør er pakket ud. → *Side 11*
 - Apparatet er opstillet på driftsstedet.
1. Træk kondensvandslangen af studsen.

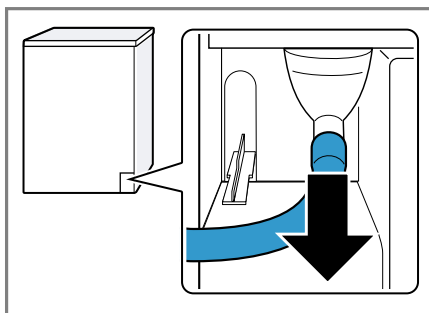


Kondensvandslangen er tilsluttet på studsen fra fabrikens side.

Bemærk: Når kondensvandslangen fjernes, kan der løbe væske ud af studsene.


2. Sæt kondensvandslangen på holderen.

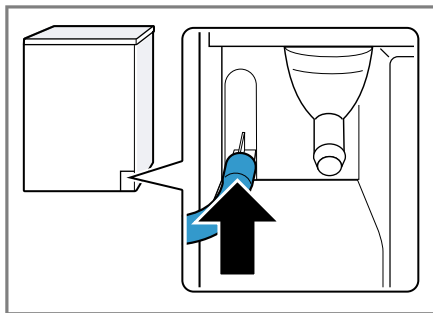

3. Skyd afløbsslangen ind på studsene til anslag.

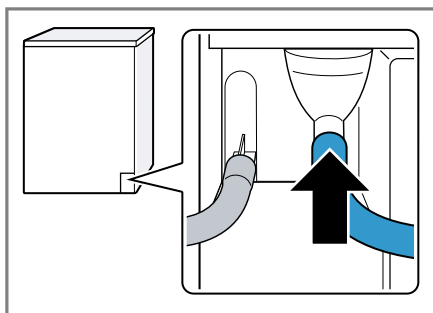

4. Tøm kondensvandbeholderen.
→ Side 27
5. Tag proppen ud fra undersiden ①, og sæt den ind i fordybningen på oversiden ②.

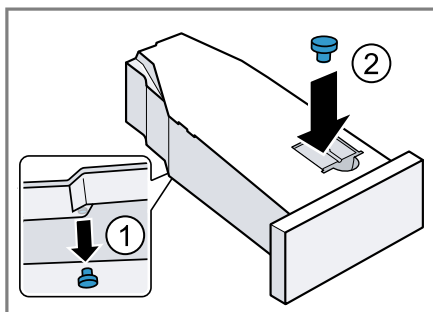

6. Sæt kondensvandbeholderen ind.
→ Side 28
7. Tilslut apparatet til vand afløbet.
→ Side 13

Tip: Udfør disse trin i den modsatte rækkefølge, hvis kondensvandet igen skal opsamles i kondensvandbeholderen, f.eks. hvis apparatet skal opstilles et andet sted.


Tilslutningsmåder for vand afløb

BEMÆRK!

Hvis afløbet er tilstoppet eller lukket, kan det ophobede afløbsvand løbe tilbage i apparatet.

- Inden apparatet bruges, skal det kontrolleres, at afløbsvandet kan løbe tilstrækkelig hurtigt af, og eventuelle tilstopninger skal fjernes.

Afløb i en vand-lås.

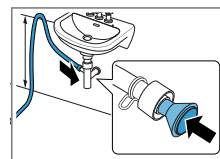

Tilslutningsstedet skal sikres med et slangebånd (12-22 mm). Fastgør afløbsslangen med en slangeføring i en højde på minimum 80 cm og maksimalt 100 cm.


Bemærk: Med Y-stykket

→ Side 24 kan afløbsslangen fra et andet apparat, f.eks. en vaskemaskine, fastgøres til det samme afløb på vand-låsen.

Afløb i en hånd-vask.


Skyd afløbsslangen hele vejen gennem rørbøjningen, og fastgør

da Opstilling og tilslutning

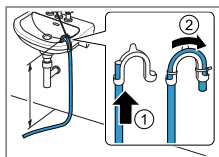

den med befæstigelsesmaterialet. Fastgør rørbøjningen i en højde på maksimalt 100 cm.

Afløb i gulvafløb.

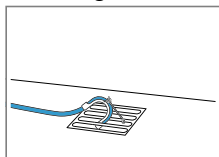


Skyd afløbsslangen hele vejen gennem rørbøjningen, og fastgør den med befæstigelsesmaterialet. Fastgør rørbøjningen på gulvafløbet.

4.5 Justering af apparatet

For at reducere støj og vibrationer skal det indjusteres korrekt til vandret.

- ▶ Apparatet indjusteres ved at dreje apparatets fødder. Kontroller indjusteringen med et vaterpas.

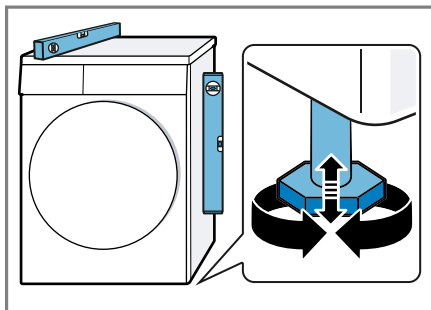

Alle apparatets fødder skal stå fast på underlaget.


4.6 Elektrisk tilslutning

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.
Apparatets tilslutningsdata findes under Tekniske data → Side 42.
 2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.
- ✓ Nu er apparatet klar til brug.

5 Lær apparatet at kende

5.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

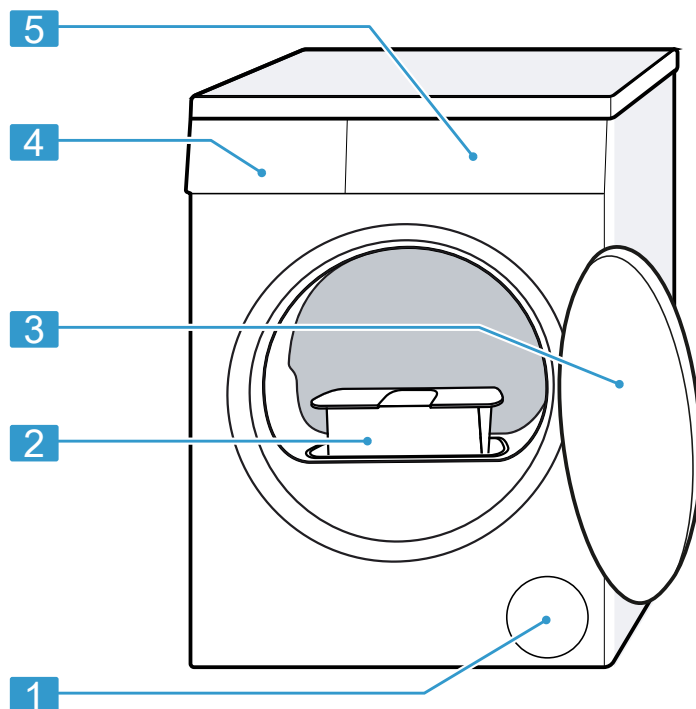

Afhængigt af apparattype kan der være afvigende detaljer i afbildningen, f.eks. farve og form.

1 Ventilationsåbning

2 Fnugfilter → *Side 26*


3 Dør → *Side 25*

4 Kondensvandbeholder
→ *Side 27*

5 Betjeningsfelt → *Side 16*

5.2 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

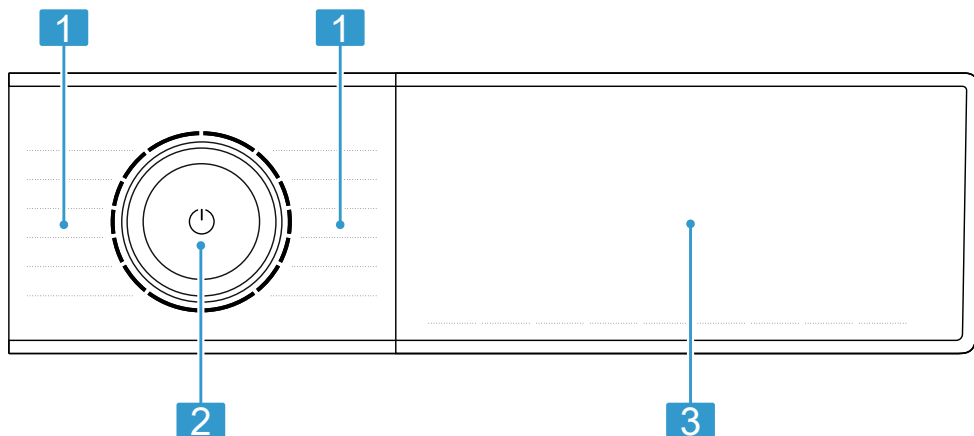

1 Programmer → Side 21

2 Programvælger → Side 24

3 Taster → Side 18 og display
→ Side 16

5.3 Betjenings-princip

Visse områder i displayet er taster og reagerer på berøring. Indstillingerne

aktiveres, deaktiveres eller ændres, når tasterne berøres. De aktiverede indstillinger fremhæves med en farve i displayet.

BEMÆRK!

En voldsom påvirkning af displayet kan beskadige det.

- ▶ Tryk ikke kraftigt på displayet.
- ▶ Tryk ikke med skarpe eller spidse genstande på displayet.


6 Display

I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier, valgmuligheder eller tekster med anvisninger.

Afhængigt af programstatus viser displayet oplysninger i området $\frac{8}{8}$, f.eks. E_{nd} .

Bemærk: Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering. → Side 30

Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

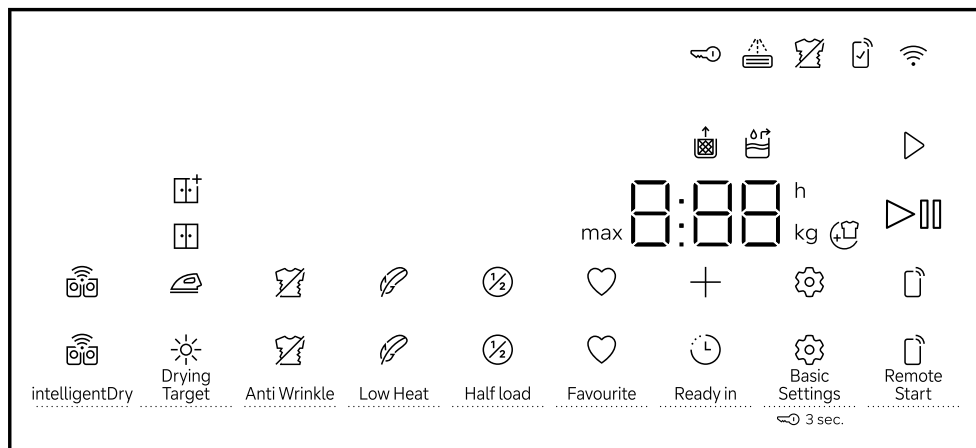

Eksempel på displayvisning

Indikator	Beskrivelse
0:40 ¹	Forventet programvarighed eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
max 9,0 ¹	Anbefalet maksimal mængde vasketøj til det indstillede program i kg.
+ 10 h ¹	Sluttid for program → <i>Side 20</i>
♥	Gem et program. → " <i>Taster</i> ", <i>Side 19</i>
🔑	- lyser: Børnesikringen er aktiveret. - blinker: Børnesikringen er aktiveret, og der blev foretaget en betjening af apparatet. → <i>Side 29</i>
▶	Starte, afbryde eller sætte på pause - lyser: Programmet er i gang og kan afbrydes eller sættes på pause. - blinker: Programmet kan startes eller fortsættes.
👕	Tørningsresultatet er aktiveret. → <i>Side 28</i>
👕	Tørningsresultatet er aktiveret. → <i>Side 28</i>
👕	Tørningsresultatet er aktiveret. → <i>Side 28</i>
🌀	Antikrøl-funktionen er aktiveret. → " <i>Taster</i> ", <i>Side 19</i>
🌀	Skånetørring til sarte tekstiler er aktiveret. → <i>Side 20</i>

¹ Eksempel

Indikator	Beskrivelse
4.5 kg ½	Halv vasketøjsmængde er aktiveret. → <i>Side 20</i>
	Der kan tages vasketøj ud eller efterfyldes og afbryde det aktuelle program. → <i>Side 26</i>
	Tøm kondensvandbeholderen, og sæt den ind. → <i>Side 27</i>
	Rens fnugfiltret. → <i>Side 26</i>
CrE	Udfør programmet for normal rengøring. → <i>Side 32</i>
Hot	Afhængigt af programstatus køler afkølingsprocessen vasketøjet i nogle minutter i den roterende tromle for at forhindre skader på vasketøjet. Afkølingsprocessen kan afbrydes ved at åbne lugen. Bemærk: Korrigerer ikke det indstillede program.
	Den automatiske selvrensfunction skyller apparatets varmeveksler. Bemærk: Fjern ikke kondensvandbeholderen, og afbryd ikke programmet.
	Ændring af grundindstillinger. → <i>Side 32</i>
	Den intelligente programanbefaling er aktiveret. → <i>Side 20</i>
	- lyser: Apparatet er forbundet med hjemmenetværket via Wi-Fi. - blinker: Apparatet forsøger at forbinde sig med hjemmenetværket via Wi-Fi.
	Fjernstart er aktiveret. → <i>Side 21</i>
	Indstillinger, som ikke er tilgængelige på apparatet, bliver indstillet via Home Connect app. Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en.
	Programstatus: Antikrøl funktion
	Programstatus: Pause
End	Programstatus: Programslut

7 Taster

Her findes en oversigt over tasterne og deres indstillingsmuligheder.

Bemærk: Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering. → *Side 30*

Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

Tast	Valgmuligheder	Beskrivelse
	■ Start ■ Afbryd ■ Pause	Start programmet, afbryd det, eller sæt det på pause.
	■ tænd ■ Standbytilstand / standby ■ Genstart af apparatet	Tænd for apparatet, eller indstil det til standbytilstand / standby. Hvis betjeningsfeltet ikke reagerer, skal der trykkes i ca. 5 sekunder på  for at genstarte apparatet. → "Display og taster reagerer ikke.", Side 37
 3 sec.	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktivering eller deaktivering af børnesikring. Låsning af panelet mod utilsigtet betjening. Hvis børnesikring er aktiveret, og apparatet bliver slukket, forbliver børnesikringen aktiveret. → "Børnesikring", Side 29
 Basic Settings	Flere valg	→ "Grundindstillinger", Side 32
 Favourite	■ Gemme ■ Indstille	Når der trykkes vedvarende på tasten i ca. 3 sekunder, bliver de individuelle programindstillinger gemt. → "Gemme programindstillinger", Side 25 Når der trykkes kort på tasten, indstilles det gemte program med individuelle programindstillinger.
 Drying Target	■  ■  ■ 	Tørningsgraden bestemmer, hvor fugtigt eller tørt vasketøjet er ved programmets afslutning. → "Tørningsgrad", Side 28
 Anti Wrinkle	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktivering eller deaktivering af antirølfunktion.

Tast	Valgmuligheder	Beskrivelse
		Efter programslut bevæger tromlen vasketøjet med regelmæssige mellemrum i 120 minutter for at reducere krølning.
 Low Heat	▪ Aktiver ▪ Deaktiver	Aktivere eller deaktivere skånetørring. Temperaturen bliver reduceret ved sarte tekstiler, som f.eks. polyakryl eller elastan. Programvarigheden forlænges.
 Ready in	▪ Sluttid for program ▪ Programvarighed	▪ Fastlæg sluttiden for programmet. Programvarigheden er indeholdt i det indstillede antal timer. Efter programstart vises programvarigheden. ▪ Indstil programvarigheden for tidsprogrammer. → "Tidsprogrammer", Side 22
 Half load	▪ Aktiver ▪ Deaktiver	Tør enkelte stykker vasketøj eller små mængder vasketøj.
 intelligentDry	Aktivering	Når vasketøjet er vasket i vaskemaskinen, foreslår tørretumbleren et passende program til tørring af tøjet. Bemærk: Vaskemaskinen skal have Home Connect-funktionalitet. Vaskemaskinen og tørretumbleren skal være forbundet med hjemmenetværket og være registreret i Home Connect app.

Tast	Valgmuligheder	Beskrivelse
☐ Remote Start	■ aktiver ■ deaktiver ■ Åbning af indstillinger Home Connect	Aktiver eller deaktiver fjernstart. → <i>Side 30</i>

8 Programmer

Tekstilerne kan enten tørres med et automatisk program eller et tidsprogram.

Bemærkninger

- Plejeetiketterne på vasketøjet giver yderligere anvisninger om programvalg.
→ "*Symboler på plejemærkerne*", *Side 24*

- Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering. → *Side 30*
Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

8.1 Automatikprogrammer

Automatikprogrammerne er programmer, hvor fugtighedssensorer måler restfugtigheden i vasketøjet under tørringen. Programmet afsluttes først, når det indstillede tørringsresultat er nået.

Alle automatikprogrammer har et tørringsresultat → *Side 28*. Tørringsresultatet bestemmer, hvor tørt eller fugtigt vasketøjet er ved programmets afslutning.

Tip: Vælg tørringsresultat svarende til tekstilernes art eller efter den ønskede tørringsgrad.

Program	Beskrivelse	maks. tøj- mængde (kg)
Cotton (Bomuld)	Tørring af slidstærke og kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.	9,0
Eco	Tørring af slidstærke og kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Energibesparende program.	9,0
Easy Care (Strygelet)	Tørring af tekstiler af syntetiske eller blandede fibre.	3,5
Mix	Tørring af tekstiler af bomuld eller syntetiske fibre.	3,0
Bed linen (Sengetøj)	Tørring af dyne- og hovedpudebetræk samt lagner af bomuld. Bemærk: Tromlebevægelsen er optimeret til tørring af store stykker vasketøj.	3,5

Program	Beskrivelse	maks. tøj- mængde (kg)
Lingerie (Lingeri)	Tørring af sart undertøj f.eks. af blonder, lycra, satin eller blandede tekstiler.	2,0
Hygiene (Hygiejne)	Tørring af slidstærke og kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Velegnet ved forøgede hygiejnekrav.	4,0
Outdoor	Tørring af vejr- og outdoor-beklædning med membranbelægning og vandafvisende tekstiler.	1,5
Pillows (Puder)	Tørring af hovedpuder med dunfyld eller fyld af syntetiske fibre. Bemærk: Ryst tekstilerne godt igennem efter programmets afslutning for at fordele fyldet og ryste fugtighedsklumper fra hinanden.	En hoved- pude
Shirts (Skjorter)	Tørring af skjorter og bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre. Bemærk: For at opnå det optimale tørringsresultat må der maksimalt tørres 5 skjorter eller 5 bluser samtidig. Efter tørringen skal vasketøjet stryges eller hænges op. Så fordeles restfugtigheden jævnt.	1,5
Super 40'	Tørring af tekstiler af syntetiske fibre og af let bomuld.	1,0
Towels (Håndklæder)	Tørring af slidstærke og kogefaste håndklæder og badekåber af bomuld eller hør.	6,0
☐ App programs (Programmer i app)	Vælg flere programmer direkte via Home Connect app. Der findes beskrivelser af programmerne i Home Connect app. Bemærk: Apparatet skal være forbundet med hjemmenetværket og være registreret i Home Connect app. → <i>Side 29</i>	–

8.2 Tidsprogrammer

Tidsprogrammer er programmer med en fastlagt eller en indstillelig programvarighed. Programmet ender, når tiden er udløbet, også selvom vasketøjet f.eks. endnu ikke er tørt. Tidsprogrammer egner sig til tørring af enkelte stykker vasketøj eller tynde tekstiler.

Program	Beskrivelse	maks. tøj- mængde (kg)
Time Program Warm (Tidsprogram varmt)	Tørring af alle tekstiltyper undtagen uld og silke. Velegnet til tørring af tøj, der er tørret let på forhånd, til let fugtigt vasketøj eller til eftertørring af tykke tekstiler med flere lag.	3,0
☐ App programs (Programmer i app)	Vælg flere programmer direkte via Home Connect app. Der findes beskrivelser af programmerne i Home Connect app. Bemærk: Apparatet skal være forbundet med hjemmenetværket og være registreret i Home Connect app. → <i>Side 29</i>	–

9 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

Tip: Visse tilbehørsdele fås også i andre farver. Kontakt kundeservice.
→ *Side 39*

	Anvendelse	Bestillingsnummer
Monteringssæt	Pladsbesparende opstilling af apparatet på en egnet vaskemaskine fra samme producent og med samme bredde og dybde.	WZ27510
Monteringssæt med udtrækbar bordplade	Pladsbesparende opstilling af apparatet på en egnet vaskemaskine fra samme producent og med samme bredde og dybde. Med den udtrækbare bordplade er ilægning / udtagning af vasketøjet lettere.	WZ27500
Uldkurv	Enkeltvis tørring eller luftning af uldtekstiler, sportssko eller tøjdyr.	WZ20600

	Anvendelse	Bestillingsnummer
Y-fordeler	Tilslutning af vandafløbs-slangen fra et andet apparat til samme afløb på vandlåsen.	15000490
Plejemiddel til apparat	Reservedel til brug med funktionen intensiv rengøring.	00312474
Forhøjning	Til højere opstilling af apparatet for lettere ilægning / udtagning.	WZDP20D

10 Vasketøj

10.1 Forberedelse af vasketøj

BEMÆRK!

Glemte genstande i vasketøjet kan beskadige vasketøjet og tromlen.

- Fjern alle genstande fra lommerne i vasketøjet forinden.

Bemærk

Hvis vasketøjet forberedes, skånes både apparat og tekstiler.

- Børst sand og jord bort
- Sorter vasketøjet efter farve og tekstiltype, og følg anvisningerne på plejeetiketterne
- Luk lynlåse, burrebåndslukninger, hæfter og maller
- Fjern gardinkroge og blybånd
- Læg vasketøjet løst ind i tromlen
- Centrifuger vasketøjet inden tørring
- Tør tekstiler af uld, sportsdyr og tøjdyr i uldkurven Uldkurv

10.2 Symboler på plejemærkerne

Plejesymboler for tørring

Symbol	Tekstiler
	Robuste tekstiler af bomuld, hør, f.eks. håndklæder, sengetøj, undertøj

Symbol	Tekstiler
	Sarte tekstiler af syntetiske og blandede fibre, sarte tekstiler, f.eks. funktionstøj, skjorter
	Tør ikke tekstiler af silke, nylon, luftuigennemtrængelige eller gummibelagte tekstiler og syntetiske gardiner i tørretumbleren

11 Generel betjening

11.1 Tænde for apparatet

Bemærk: Når apparatet tændes for første gang efter den elektriske tilslutning, varer startproceduren op til et minut.

Krav: Apparatet er opstillet og tilsluttet korrekt. → *Side 11*

- Tryk på .
Startprocessen varer nogle sekunder.

Bemærk: Belysningen af tromlen slukkes automatisk.

11.2 Indstilling af program

1. Drej programvælgeren hen til det ønskede program. → *Side 21*
- ✓ I displayet vises programindstillingerne.

2. Tilpas programindstillingerne.
→ *Side 18*

Vær opmærksom på oplysningerne om emnet Betjeningsprincip
→ *Side 16*.

Programindstillingerne bliver ikke gemt permanent for programmet.

11.3 Gemme programindstillinger

Individuelle programindstillinger kan gemmes som favorit.

Krav: Der er indstillet et program.
→ *Side 25*


- ▶ Tryk på ♥ **Favourite** i ca. 3 sekunder.

Tryk på ♥ **Favourite** for at hente det gemte program.


Bemærk: Gentag disse trin for at overskrive det gemte program.

11.4 Åbning af luge

1. Hold under håndtaget, og træk i lugen.

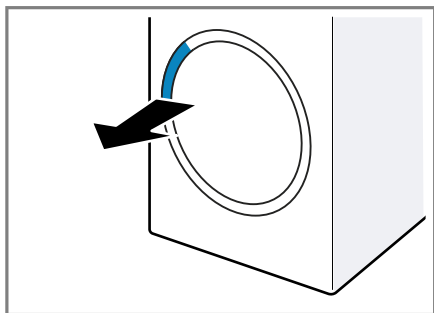

2. Åbn døren.

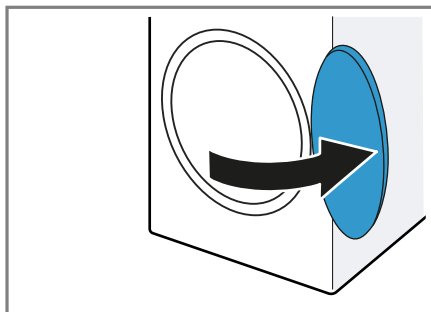

11.5 Vasketøj, ilægning

Bemærk: Overhold den maksimale tøjmenge for programmerne for at undgå, at tøjet bliver krøllet.

→ *Side 21*

Krav

- Vasketøjet er forberedt og sorteret.
→ *Side 24*
- Tromlen er tom.

1. Åbn døren. → *Side 25*
2. Læg vasketøjet i tromlen.
3. Luk lugen.

Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen.

11.6 Start af program

Krav

- Der er indstillet et program.
→ *Side 25*
- Lugen er låst.
- ▶ Tryk på ►.
- ✓ I displayet vises programvarigheden eller sluttiden for programmet.
- ✓ Efter programslet viser displayet "End".

Bemærk: Hvis displayet viser "Hot", køler apparatet vasketøjet. Når "Hot" slukkes, er vasketøjet tilstrækkeligt afkølet.

11.7 Efterfyldning af vasketøj

Efter programstart kan der når som helst tages vasketøj ud eller efterfyldes vasketøj.

1. Tryk på ►|||.

Afkølingsprocessen starter automatisk efter ca. 30 sekunder og køler vasketøjet ved roterende tromle. Åbn lugen, hvis afkølingsprocessen ikke skal anvendes eller skal afbrydes. → *Side 18*

2. Åbn døren. → *Side 25*
3. Efterfyld vasketøj, eller tag vasketøj ud.
4. Luk lugen.
5. Start programmet. → *Side 25*

11.8 Afbryde program

1. Tryk på ►|||.
2. Åbn døren. → *Side 25*
3. Tag vasketøjet ud. → *Side 26*

11.9 Tage vasketøj ud

1. Åbn døren. → *Side 25*
2. Tag vasketøjet ud af tromlen.

11.10 Sætte apparatet til drifts-klar status (standby)

- Tryk på ⏻.

11.11 Fnugfilter

Under tørringen bliver fnuggene fra vasketøjet samlet i fnugfiltret. Fnugfiltret apparatet mod fnug.


Rensning af fnugfilter

Når tørreprogrammet er afsluttet, eller der vises en meddelelse i displayet under driften, skal fnugfiltret renses, når programmet er slut.


Bemærk: Hvis apparatet ikke rengøres, som beskrevet, kan dets funktion blive beskadiget.

Krav

- Efter tørringen viser displayet: "End"
 - eller displayet viser 🌀 under den igangværende drift.
1. Åbn døren. → *Side 25*
 2. Fjern fnuggene fra indersiden af lugen.
 3. Fjern det todelte fnugfilters dele efter hinanden.

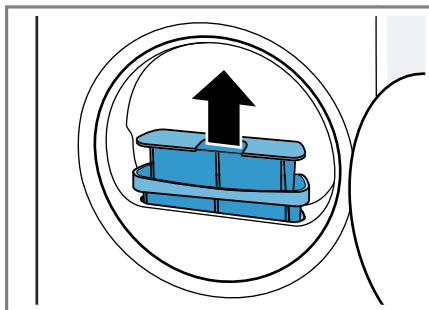


4. Fjern fnuggene fra fordybningen.

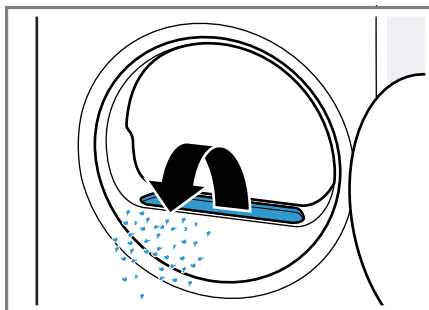


Pas på, at der ikke falder fnug ned i luftkanalen.

5. Åbn de to fnugfiltre ①, og fjern fnuggene ②.

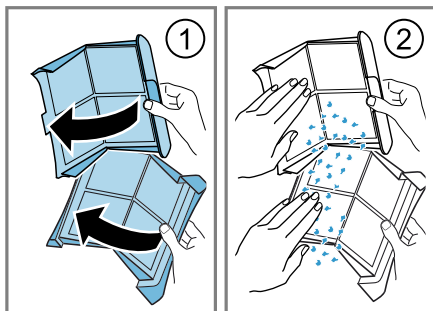


Bortskaf fnuggene via husholdningsaffaldet for at undgå forurening af spildevandet med mikroplastik.

6. Rengør de to fnugfiltre grundigt under rindende varmt vand, og tør dem af.

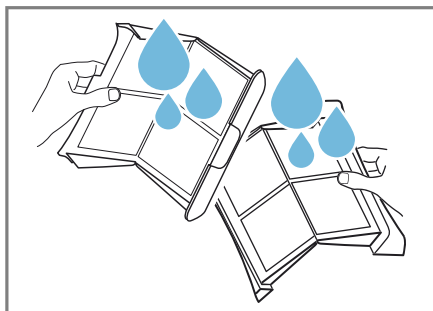


Bemærk: Fyld rengøringsvandet i et kar, f.eks. en spand. Hæld efter rengøringen indholdet af karret eller spanden gennem et filter, f.eks. et kaffefilter.
Bortskaf kaffefiltret via husholdningsaffaldet for at undgå forurening af spildevandet med mikroplastik.

7. Luk de to fnugfiltre, og sæt dem sammen.

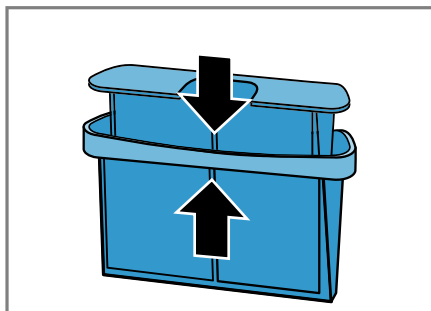

8. Sæt det todelte fnugfilter ind.

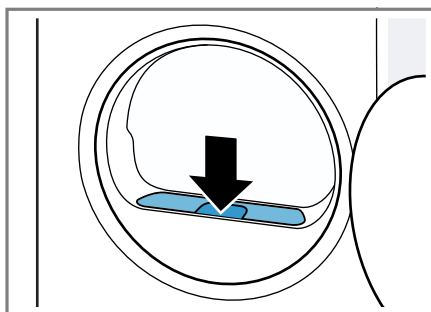

9. Luk lugen.

11.12 Kondensvandbeholder

Under tørringen dannes der kondensvand, som apparatet fra fabrikens side samler i kondensvandbeholderen.


Bemærk: Brug apparatet med den medfølgende afløbsslange. → Side 12
Hvis vandafløbsslangen tilsluttes, er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen med jævne mellemrum.
→ "Tømning af kondensvandbeholder", Side 27

Tømning af kondensvandbeholder


Når tørreprogrammet er afsluttet, eller tørreprogrammet er på pause med en meddelelse i displayet, skal kondensvandbeholderen tømmes.

Krav

- Efter tørringen viser displayet: "End"
 - eller der vises følgende på displayet under pausen i driften: ☹.
1. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling.

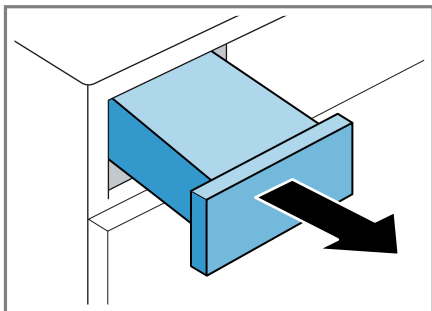

2. Tøm kondensvandbeholderen.

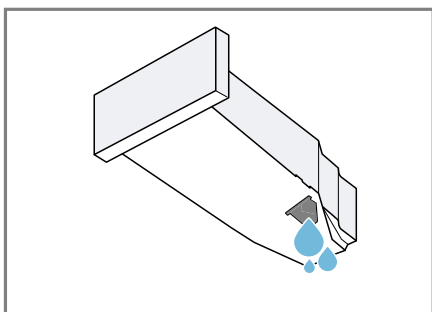


Kontroller med regelmæssige mellemrum filtret i kondensvandbeholderen, og rens det, hvis det er snavset. → *Side 35*

Sørg for at sætte kondensvandbeholderen på plads i apparatet, inden det sættes i drift. → *Side 28*

3. Start programmet, hvis tørreprogrammet er sat på pause. → *Side 25*

Isætning af kondensvandbeholder

- Skyd kondensvandbeholderen ind til anslag.

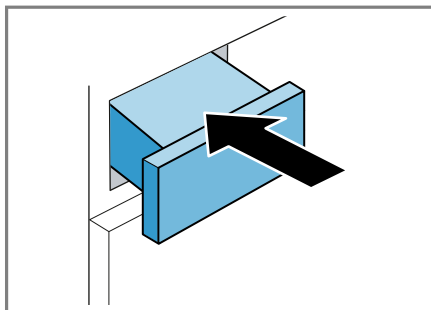

12 Tørringsgrad

Alle automatikprogrammer har et fastlagt tørringsresultat. Tørringsresultatet bestemmer, hvor tørt eller fugtigt vasketøjet er ved programmets afslutning.

Tørringsgrad	Beskrivelse
☼☼	Til tykke tekstiler med flere lag, som er vanskelige at tørre.
☼	Til normalt vasketøj med ét lag.
☹	Til normalt vasketøj med ét lag. Vasketøjet er stadig let fugtigt efter programslut. For at undgå at vasketøjet får folder efter tørringen, skal det stryges umiddelbart efter tørringen eller hænges op.

12.1 Ændring af tørringsgrad

Ved nogle automatikprogrammer kan tørringsgraden ændres, så vasketøjet bliver mere tørt eller mere fugtigt.

1. Indstil et automatikprogram.
→ *Side 21*
- ✓ Displayet viser den fastlagte tørringsgrad.
2. Tryk så mange gange på * **Drying Target**, til displayet viser det ønskede tørringsresultat.

12.2 Tilpasning af tørringsgrad

Hvis vasketøjet stadig føles for fugtigt efter tørring med en bestemt tørringsgrad, kan tørringsgraden tilpasses.

Bemærk: Tørringsgraden kan tilpasses i Grundindstillingerne.

1. Indstil et automatikprogram.
→ *Side 21*
- ✓ Displayet viser den fastlagte tørringsgrad.
2. Indstil det ønskede tørringsresultat.
3. Tryk på * **Drying Target** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser "d:0", "d:1", "d:2" eller "d:3".
4. Tryk på ☺ **Ready in** for at tilpasse den valgte tørringsgrad fra "d:0" (tørt) til "d:3" (ekstra tørt).
Tryk på * **Drying Target** for at ændre den tilpassede tørringsgrad.
5. Tryk på * **Drying Target** i ca. 3 sekunder for at vende tilbage til automatikprogrammet.

13 Børnesikring

Betjeningselementerne kan sikres mod utilsigtet betjening.

13.1 Aktivering af børnesikring

- ▶ Tryk på ⏻ **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser ⏻.
- ✓ Betjeningselementerne er låst.
- ✓ Børnesikringen forbliver aktiveret, når apparatet er i driftsklar stand (standby) og ved et strømsvigt.

13.2 Deaktivering af børnesikring

Krav: For at deaktivere børnesikringen skal apparatet være tændt.

- ▶ Tryk på ⏻ **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ I displayet slukkes ⏻.

14 Home Connect

Apparatet er netværkseget. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen guider gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne og vær opmærksom på henvisningerne i Home Connect-appen.


Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-appen.
→ *"Sikkerhed", Side 3*
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.

14.1 Opsætning af Home Connect

Krav: Apparatet har forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) på opstillingsstedet.

1. Skan følgende QR-kode.

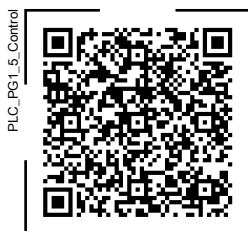

Med QR-koden kan Home Connect app installeres, og apparatet forbindes.

2. Følg anvisningerne i Home Connect app.

14.2 Deaktivering af Wi-Fi på apparatet

1. Tryk på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
2. Tryk på **Remote Start** gentagne gange, til displayet viser "on".
3. Tryk på **▷** for at deaktivere Wi-Fi.
✓ Displayet viser "oFF".

Bemærk: For at forlade Home Connect indstillingerne, skal der trykkes på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.

14.3 Aktivering af Wi-Fi på apparat

1. Tryk på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
2. Tryk på **Remote Start** gentagne gange, til displayet viser "oFF".
3. Tryk på **▷** for at aktivere Wi-Fi.
✓ Displayet viser "on".

Bemærkninger

- Når Wi-Fi er aktiveret, viser displayet skiftevis "on" og Wi-Fi-forbindelsens signalstyrke.

- For at forlade Home Connect indstillingerne, skal der trykkes på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.

14.4 Installering af software-update

Bemærk: Når der er kommet en software-opdatering, vises en meddelelse i Home Connect app.

- Følg anvisningerne i Home Connect app for at installere software-opdateringen.
- ✓ Under installeringen er betjeningsfeltet delvist låst.
- ✓ I forbindelse med en fejl kan installationen vare op til 40 minutter. Nulstil ikke netværksindstillingerne eller apparatet til fabriksindstillingerne.

14.5 Nulstilling af apparatets netværksindstillinger

1. Tryk på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
2. Tryk på **Remote Start** gentagne gange, til displayet viser "rES".
3. Tryk på **▷** i ca. 3 sekunder.
✓ Netværksindstillingerne bliver nulstillet.

14.6 Fjernstart

Frigiv apparatet til fjernstart via Home Connect app.

Bemærk

Fjernstart bliver deaktiveret i følgende situationer:

- Apparatets luge bliver åbnet.
- Der trykkes på **▷** for at sætte programmet på pause.
- Efter et strømsvigt.

Aktivering af fjernstart

Krav: Apparatets dør er lukket.

- ▶ Tryk på  **Remote Start** .
- ✓  lyser, og apparatet er frigivet til fjernstart via Home Connect app.

Deaktivering af fjernstart

- ▶ Tryk på  **Remote Start** .
- ✓  slukkes.

14.7 Intelligent programanbefaling

Når den intelligente programanbefaling er aktiveret, anbefaler apparatet et passende program til tørring af vasketøjet, efter at vasketøjet er vasket i vaskemaskinen.

Aktivering af intelligent programanbefaling

Krav

- Vaskemaskinen har funktionen Home Connect.
- Vaskemaskinen og tørretumbleren er forbundet med hjemmenetværket og registreret i Home Connect app.

1. Tryk på **IntelligentDry** .

- ✓ Apparatet finder et passende program. Indstil et andet program for at afbryde processen. eller sæt apparatet i driftsklar tilstand (standby).
- ✓ Når der er fundet et passende program, lyser indikatoren for programmet, og displayet viser programoplysningerne.
- ✓ Hvis apparatet ikke kunne finde et egnet program, lyder der et signal, og displayet viser "- -".

2. Tryk på .

14.8 Fjerndiagnostik

Hvis der rettes henvendelse til Kundeservice om dette, kan Kundeservice få adgang til apparatet via funktionen Fjerndiagnostik. Dertil skal apparatet være forbundet med serveren

Home Connect, og fjerndiagnostik skal være tilgængelig i det land, hvor apparatet anvendes.

Tip: Der findes yderligere oplysninger om adgangen til fjerndiagnostik i det aktuelle land i Service/Support-området på den lokale hjemmeside: www.home-connect.com.

14.9 Databeskyttelse

Vær opmærksom på anvisningerne om databeskyttelse.

Når apparatet første gang forbindes med et netværk med internetforbindelse, videregiver apparatet følgende kategorier af data til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Entydigt apparat-ID (bestående af apparatets nøgler samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi kommunikationsmodul).
- Wi-Fi kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informations-teknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel førhen udført nulstilling til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect funktionaliteten og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect funktionaliteten første gang skal anvendes.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Oplysningerne om databeskyttelse kan hentes i Home Connect app.

15 Grundindstillinger


Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

Bemærk: Grundindstillingerne kan også tilpasses i Home Connect app. Der kan være flere tilgængelige funktioner i Home Connect app.

15.1 Oversigt over grundindstillinger

Bemærk: Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering. → *Side 30*

Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

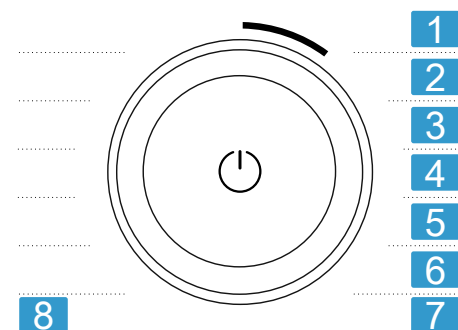

Programvælger med programpositioner

- 1 Indstil lydstyrke for signalet ved programslut:
A: 0 (fra) til A: 4 (meget højt)
- 2 Indstil lydstyrke for signalet ved betjening af taster:
b: 0 (fra) til b: 4 (meget højt)
- 3 Indstil displayets lysstyrke:
C: 1 (lav) til C: 4 (meget højt)
- 4 Tilpasning af tørringsgrad
→ *Side 28*:
d: 0 (tørt) til d: 3 (mest tørt)

Start den almindelige rengøringsfunktion (CP1) eller den intensive rengøringsfunktion (CP2).

- 5 → "Rengøringsfunktion",
Side 32

- 6 Ingen grundindstilling.

- 7 Vis antal startede programmer (PC).

- 8 Nulstil apparatet til fabriksindstilling (rES).

15.2 Ændring af grundindstillinger

1. Tryk på **Basic Settings** for at åbne grundindstillingerne.
✓ Displayet viser .
2. Vælg den ønskede grundindstilling med programvælgeren.
→ *Side 32*
3. Tilpas grundindstillingen:
 - ▶ Tryk på **Ready in** for at ændre værdien.
 - ▶ Tryk på i ca. 3 sekunder for at nulstille apparatet til fabriksindstilling.
4. Tryk på **Basic Settings** for at forlade grundindstillingerne.

16 Rengøringsfunktion

Apparatet har rengøringsprogrammer til normal og intensiv rengøring af apparatet.

Brug den normale rengøringsfunktion til fjernelse af lette tilsmudsninger i apparatet, når displayet efter længere anvendelsestid viser "CrE".

Bemærk: Den normale rengøringsfunktion varer ca. 1 time.

Udfør den intensive rengøringsfunktion til fjernelse af hårdnakkede smudsaflejringer i apparatet samt ube-

hagelig lugt efter en stilstandsperiode på over en måned.

Bemærkninger

- Den intensive rengøringsfunktion varer ca. 4 timer.
- Ved den intensive rengøringsfunktion skal det originale rengøringsmiddel bruges → *Side 24*.

16.1 Forberedelse af apparatet til rengøring

Forberede apparat


Krav: Tromlen er tom.

1. Sæt apparatet i driftsklar stand (standby). → *Side 26*
2. Rens fnugfiltret. → *Side 26*
3. Tøm kondensvandbeholderen. → *Side 27*

Forberedelse af kondensvandbeholder

Forbered kondensvandbeholderen, hvis kondensvandet fra apparatet ledes bort gennem afløbsslangen.

1. Tag proppen ud af fordybningen på oversiden ①, og sæt den ind på undersiden ②.

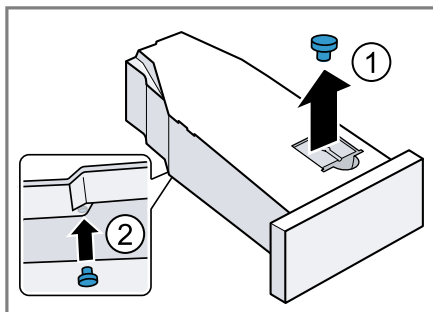

2. Rengør filtret i kondensvandbeholderen.

16.2 Udførelse af normal rengøringsfunktion

Krav: Rengøringsfunktionen er forberedt. → *Side 33*

1. Fyld ca. 1,5 liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen. Hold den fyldte kondensvandbeholder vandret, så der ikke løber væske ud.
2. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.
3. Tænd for apparatet.
4. Tryk på  **Basic Settings**.
5. Indstil programvælgeren til position 5. → *Side 32*
- ✓ I displayet vises skiftevis "CP1" og programvarigheden.
6. Tryk på .
- ✓ Rengøringsfunktionen starter, og der lyder et signal.
- ✓ Når rengøringsfunktionen er afsluttet, vises "End" i displayet, og der lyder et signal.
7. Tøm kondensvandbeholderen. → *Side 27*
8. Hvis kondensvandet afledes med afløbsslangen, skal proppen fjernes fra undersiden af kondensvandbeholderen og sættes ind i fordybningen på oversiden af kondensvandbeholderen. → *Side 33*
9. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.
10. Sæt apparatet i driftsklar stand (standby). → *Side 26*

16.3 Udførelse af intensiv rengøringsfunktion

Start af intensiv rengøringsfunktion

Krav: Rengøringsfunktionen er forberedt. → *Side 33*

1. Fyld en flaske rengøringsmiddel og ca. 1,5 liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen. Hold den fyldte kondensvandbeholder vandret, så der ikke løber væske ud.

da Rengøring og pleje

2. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.
3. Tænd for apparatet.
4. Tryk på  **Basic Settings**.
5. Indstil programvælgeren til position 5. → *Side 32*
- ✓ I displayet vises skiftevis "CP1" og programvarigheden.
6. Tryk på  **Ready in**.
- ✓ I displayet vises skiftevis "CP2" og programvarigheden.
7. Tryk på .
- ✓ Rengøringsfunktionen starter, og der lyder et signal.
- ✓ Efter ca. 3 timer sætter apparatet rengøringsfunktionen på pause, og i displayet blinker den resterende programvarighed.
8. Tøm kondensvandbeholderen.
→ *Side 27*
9. Fyld ca. 1,5 liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen.
10. Træk forsigtigt kondensvandbeholderen ud i vandret stilling, vip den frem og tilbage, og tøm den for at skylle rester af rengøringsmiddel ud.

Fortætte intensiv rengøringsfunktion

1. Fyld ca. 1,5 liter varmt ledningsvand i kondensvandbeholderen. Hold den fyldte kondensvandbeholder vandret, så der ikke løber væske ud.
2. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.
3. Tryk på .
- ✓ Rengøringsfunktionen fortsættes.
- ✓ Når rengøringsfunktionen er afsluttet, vises "End" i displayet, og der lyder et signal.
4. Tøm kondensvandbeholderen.
→ *Side 27*
5. Hvis kondensvandet afledes med afløbsslangen, skal proppen fjer-

nes fra undersiden af kondensvandbeholderen og sættes ind i fordybningen på oversiden af kondensvandbeholderen.

→ *Side 33*

6. Sæt apparatet i driftsklar stand (standby). → *Side 26*

17 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

17.1 Fugtføler

Fugtføleren i apparatet registrerer, hvor fugtigt vasketøjet er under tørringen. Afhængigt af restfugtigheden i vasketøjet ændrer apparatet varigheden af automatikprogrammet.

Rensning af fugtføler

Med tiden kan der ansamle sig kalk, rester af vaskemidler og plejemidler på fugtføleren. Rens fugtføleren med jævne mellemrum.


BEMÆRK!

Hårde eller ru genstande kan beskadige fugtføleren.

- Brug ikke hårde eller ru genstande, skuremidler eller ståluld til rengøring af fugtføleren.

Bemærk: Hvis apparatet ikke rengøres, som beskrevet, kan dets funktion blive beskadiget.

1. Åbn lugen.
2. Rens fugtføleren med en svamp.

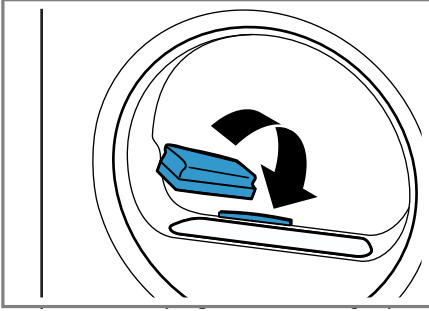

17.2 Filter i kondensvandbeholder


Under tørringen kommer der fnug fra vasketøjet ned i kondensvandet. Filtret i kondensvandbeholderen beskytter apparatet mod fnug.

Rens filtret i kondensvandbeholderen.

Filtret bliver automatisk renses, når kondensvandbeholderen tømmes. Kontroller med regelmæssige mellemrum filtret, og rens det, hvis det er snavset.

1. Tøm kondensvandbeholderen.
→ Side 27

2. Fjern filtret.

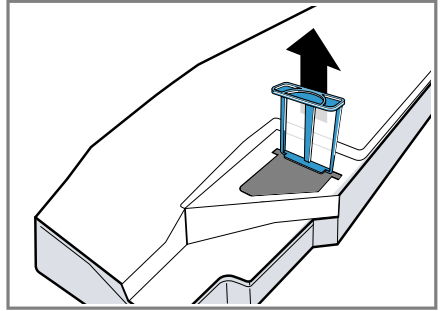


3. Rengør filtret under rindende varmt vand.

Bemærk: Fyld rengøringsvandet i et kar, f.eks. en spand. Hæld efter rengøringen indholdet af karret eller spanden gennem et filter, f.eks. et kaffefilter.

Bortskaf kaffefiltret via husholdningsaffaldet for at undgå forurening af spildevandet med mikroplastik.

Filtret kan også vaskes i opvaskemaskinen.

4. Skyd filtret ind til anslaget.

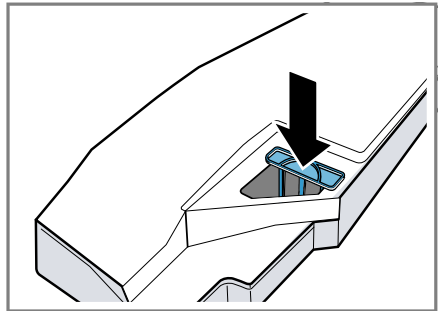

5. Sæt kondensvandbeholderen ind.
→ Side 28

18 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Hverken apparatet eller apparatets egenskaber må teknisk ændres.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Displayet er slukket, og  blinker.	Energisparemodus er aktiveret. ▶ Tryk på  .
Alle andre fejlkoder.	Funktionsfejl 1. Tryk i ca. 5 sekunder på  for at genstarte apparatet. 2. Afbryd apparatets strømforsyning i mindst 30 sekunder, hvis fejlen kommer igen. Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet. 3. Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. → <i>Side 39</i> Angiv ved opkaldet den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet. Dokumenter om muligt fejlmeldingen med foto eller video.
"Hot" og tromlen drejer sig.	Ingen fejl. Afkølingsproces er aktiv. Ingen handling påkrævet. Bemærk: Undlad at ændre programmet under afkølingsprocessen. Afkølingsprocessen varer op til 10 minutter.
 og programmet blev afbrudt.	Kondensvandbeholderen er fyldt. ▶ Tøm kondensvandbeholderen. → <i>Side 27</i> Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt, har knæk eller er i klemme. ▶ Kontroller afløbsslangens installation. → <i>Side 12</i> Afløbsslangen er tilstoppet. ▶ Skyl afløbsslangen igennem med ledningsvand. Filtret i kondensvandbeholderen er tilsmudset. ▶ Rens filtret i kondensvandbeholderen. → <i>Side 35</i>
"CrE"	Den normale rengøring skal udføres. ▶ Udfør funktionen til normal rengøring. → <i>Side 32</i>
	Fnugfiltret er tilsmudset. ▶ Rens fnugfiltret. → <i>Side 26</i>

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
	Ingen fejl. Automatisk selvrensningsskyllefunktion skyller apparatets varmeveksler. Ingen handling påkrævet. Bemærk: Træk ikke kondensvandsbeholderen ud, og afbryd ikke programmet.
Display og taster reagerer ikke.	Softwarefejl. 1. Tryk i ca. 5 sekunder på  for at genstarte apparatet. 2. Afbryd apparatets strømforsyning i mindst 30 sekunder, hvis fejlen kommer igen. Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
Home Connect fungerer ikke korrekt.	Forskellige årsager er mulige. 1. Nulstil apparatets netværksindstillinger. → <i>Side 30</i> 2. Opsæt Home Connect igen. → <i>Side 30</i> ► Gå til www.home-connect.com.
Programmet starter ikke.	Børnesikring er aktiveret. ► Deaktiver børnesikringen. → <i>Side 29</i>  Ready in er aktiveret. ► Kontroller, om  Ready in er aktiveret. → <i>Side 20</i>
Programvarigheden ændrer sig under tørringen.	Ingen fejl. Programforløbet bliver elektronisk optimeret. Ingen handling nødvendig.
Tørretid er for lang.	Fnugfiltret er tilsmudset. ► Rens fnugfiltret. → <i>Side 26</i> Den omgivende temperatur er under 15 °C eller over 30 °C. ► Sørg for, at den omgivende temperatur er mellem 15 °C og 30 °C. Luftcirkulationen på apparatets opstillingssted er utilstrækkelig. ► Sørg for ventilation på apparatets opstillingssted. For lidt kondensvand til den automatiske selvrensningsskyllefunktion pga. konstant tørring af små mængder vasketøj. ► Tør med regelmæssige mellemrum mere end 3 kg fugtigt vasketøj frem til programmets afslutning. Apparatets ventilationsåbning er blokeret. ► Sørg for, at apparatets ventilationsåbning er fri. Varmeveksler er tilsmudset. ► Udfør funktionen til normal rengøring. → <i>Side 32</i>

Fejl	Årsag og fejlahjælpning
Brummende, sum- mende eller pumpen- de lyde.	Ingen fejl. Kompressoren, kompressorventilationen eller kondensvandpumpe er aktiveret. Ingen handling nødvendig.
Vasketøjet er for fug- tigt.	Det valgte program er uegnet til tekstiltypen. ► Indstil et tidsprogram til eftertørring. → <i>Side 22</i> Tøjmængden er for stor. ► Overhold de maksimale tøjmængder for program- merne. → <i>Side 21</i> Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det er. 1. Tag vasketøjet ud af tromlen umiddelbart efter tørrin- gen. 2. Bred vasketøjet ud til afkøling. Den indstillede tørringsgrad er uegnet. ► Ændring af tørringsgrad. → <i>Side 28</i> Tørringsgraden er ikke tilpasset. ► Tilpas tørringsgraden. → <i>Side 29</i> For ringe tøjmængde. ► Indstil et tidsprogram til eftertørring. → <i>Side 22</i> Fugtføleren er tilsmudset. ► Rens fugtføleren. → <i>Side 34</i> Apparatet har afbrudt tørringen, fordi kondensvandbe- holderen er fyldt. ► Tøm kondensvandbeholderen. → <i>Side 27</i>
Tøjet er krøllet.	Det valgte program er uegnet til tekstiltypen. ► Indstil et egnet program. → <i>Side 21</i> Forkert tøjmængde. ► Overhold de maksimale tøjmængder for program- merne. → <i>Side 21</i> ► Forbered vasketøjet. → <i>Side 24</i> Vasketøjet ligger for længe i tromlen efter tørringen. 1. Tag vasketøjet ud af tromlen umiddelbart efter tørrin- gen. 2. Bred vasketøjet ud til afkøling. Strygelette tekstiler blev tørret for længe. ► Tørringsgraden kan ændres eller tilpasses. → <i>Side 28</i> Antikrøl-funktionen er ikke aktiveret. ► Aktiver antikrøl-funktion. → <i>Side 18</i>
Der løber vand ud.	Apparatet er ikke korrekt indjusteret. ► Indjuster apparatet. → <i>Side 14</i>

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Der løber vand ud.	Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt. ► Kontroller afløbsslangens installation. → <i>Side 12</i>
Der samler sig kondensvand i kondensvandbeholderen, selvom afløbsslangen er tilsluttet.	Ingen fejl. Der kan være en restmængde kondensvand tilbage i kondensvandbeholderen. Ingen handling nødvendig.
Der er en ubehagelig lugt i apparatet.	Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt. ► Kontroller afløbsslangens installation. → <i>Side 12</i>
	Hårnakket forurening i apparatet eller længere stilstand på over en måneds varighed. ► Udfør funktionen til intensiv rengøring. → <i>Side 32</i>

19 Transport, opbevaring og bortskaffelse

19.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

⚠ ADVARSEL

Fare for sundhedsskade!

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

⚠ ADVARSEL

Brandfare!

Kølemidlet R290 i dette apparat er miljøvenligt men brændbart og kan antændes, hvis apparatet ikke bortskaffes fagligt korrekt.

- Bortskaf apparatet fagligt korrekt.
- Undgå at beskadige rørene i kølemiddelkredsløbet.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

20 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markeds-

føring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og

garantibetingelser eller på vores website.

20.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.), fabrikationsnummeret (FD-Nr.) og løbenummeret (Z-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet er placeret afhængigt af model:

- på indersiden af lugen.
- på indersiden af serviceklappen.
- på bagsiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

21 Forbrugsværdier

Programmet **Eco** er beregnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er, hvad angår energiforbruget, det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler. Dette program bruges til evaluering af, overholdelsen af forordningerne (EU) 2023/2533 og (EU) 2023/2534. Det svarer til "standard-bomuldsprogrammet" som defineret i forordning (EU) nr. 392/2012 og som defineret i bilag I nummer 1.1 i forordning (EU) nr. 932/2012. De deklarerede forbrugsværdier på energimærket for dette program relaterer sig til et fugtindhold i vasketøjet på 60 %.

De angivne værdier for de andre programmer er vejledende værdier, som er blevet fremfundet i overensstemmelse med den gældende standard EN61121. De faktiske værdier kan afhængigt af tekstiltype, sammensætning af vasketøjet til tørring, restfugtigheden i tøjet, indstillet tørringsgrad, tøjmængde, de omgivende betingelser og aktivering af ekstra funktioner afvige fra de angivne værdier.

Den forventede programvarighed / Færdig-om tid, som vises i apparatets display ved programvalget, er i apparatets leveringsstilstand baseret på en centrifugeringshastighed i vaskemaskinen på 1000 o/min.

Program	Slut- fugtigh- hed (%)	Tøj- mæng- de (kg)	Centri- fugerin- gshasti- ghed (o/min.)	Ud- gangs- fugtigh- hed (%)	Progra- mvarig- hed (h:min)	Energi- forbrug (kWh/ cyklus)
Cotton (Bomuld) + 	-3,0	9,0	1400	50	4:04	1,98
Cotton (Bomuld) + 	-3,0	4,5	1400	50	3:12	1,38
Cotton (Bomuld) + 	-3,0	9,0	1000	60	4:27	2,24
Cotton (Bomuld) + 	-3,0	4,5	1000	60	3:26	1,52
Cotton (Bomuld) + 	-3,0	9,0	800	70	4:50	2,49
Cotton (Bomuld) + 	-3,0	4,5	800	70	3:39	1,67
Cotton (Bomuld) + 	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,62
Cotton (Bomuld) + 	-1,5	4,5	1400	50	2:23	1,01
Cotton (Bomuld) + 	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,86
Cotton (Bomuld) + 	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,15
Cotton (Bomuld) + 	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,09
Cotton (Bomuld) + 	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,30
Eco	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,44
Eco	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,81
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,68
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,92
Eco	0,0	9,0	800	70	3:38	1,92
Eco	0,0	4,5	800	70	2:16	1,03
Cotton (Bomuld) + 	12,0	9,0	1400	50	2:05	1,01
Cotton (Bomuld) + 	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,56
Cotton (Bomuld) + 	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,27
Cotton (Bomuld) + 	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,70
Cotton (Bomuld) + 	12,0	9,0	800	70	2:51	1,52
Cotton (Bomuld) + 	12,0	4,5	800	70	1:48	0,85

¹ Luftbåren støjemission under tørring er 61 dB.

Program	Slut-fugtig-hed (%)	Tøj-mæng-de (kg)	Centri-fugerin-gshasti-gighed (o/min.)	Ud-gangs-fugtig-hed (%)	Progra-mvarig-hed (h:min)	Energi-forbrug (kWh/cyklus)
Easy Care (Strygelet) + 	0,0	3,5	800	40	1:27	0,56
Easy Care (Strygelet) + 	0,0	3,5	600	50	1:38	0,66
Easy Care (Strygelet) + 	2,0	3,5	800	40	1:08	0,43
Easy Care (Strygelet) + 	2,0	3,5	600	50	1:20	0,53
Easy Care (Strygelet) + 	12,0	3,5	800	40	0:51	0,31
Easy Care (Strygelet) + 	12,0	3,5	600	50	1:02	0,40
Lingerie (Lingeri)	0,0	2,0	-	-	1:05	0,43

22 Tekniske data

Apparat, højde	84,2 cm
Apparat, bredde	59,8 cm
Apparat, dybde	61,3 cm
Apparatets dybde ved lukket dør	64,8 cm
Apparatets dybde ved åben dør	109,6 cm
Vægt	54,7 kg
Maksimal mængde vasketøj	9,0 kg
Netspænding	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimum afsikring af installationen	10 A
Nominel effekt	600 W

Effektforbrug	▪ Klar til drift (standby): 0,30 W ▪ Uslukket tilstand: 0,30 W
Omgivende temperaturer	▪ Minimum: 5 °C ▪ Maksimum: 35 °C
Længde af netledning	145 cm

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse F. Lyskilderne fås som reservedele og må kun udskiftes af faguddannet personale, der er uddannet til dette. Der findes yderligere oplysninger om den pågældende model på internettet under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2223864>¹. Denne webadresse lin-

¹ Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Denne webadresse er tilgængelig fra den 1. juli 2025.

ker til den officielle EU-produktdata-base EPREL.

22.1 Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder software-komponenter, der er licenseret af op-havsretsindehaverne som fri software eller open source-software.

De pågældende licensoplysninger er gemt i husholdningsapparatet. Det er også muligt at få adgang til de på-gældende licensoplysninger via Ho-me Connect-appen: "Profil -> Juridi-ske henvisninger ->

Licensoplysninger".¹ Licensoplysnin-gerne kan downloades på hjemmesi-den for mærkevareren. (Søg efter den pågældende apparatmodel og yderli-

gere dokumenter på produkthjem-mesiden). Alternativt kan de pågæl-dende oplysninger anfordres på oss-request@bshg.com eller BSH Haus-geräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighed efter anmodning om dette.

Send din anmodning til oss-request@bshg.com eller BSH Haus-geräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du afregnes for omkostningerne, der er forbundet med behandlingen af din anmodning. Dette tilbud gælder i tre år fra købsdatoen eller som mini-mum i den periode, hvor vi tilbyder support og reservedele til det pågæl-dende apparat.

23 Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Con-nect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvri-ge gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktu-elle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen *siemens-home.bsh-group.com*.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

da Overensstemmelseserklæring

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.							



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

DA Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001984594 (050620)
da