

SIEMENS

WG56H2AIDN

Vaskemaskine



DA Betjenings- og installationsvejledning



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online. Skan QR-koden på forsiden.



Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed	3	10 Tilbehør	28
1.1 Generelle henvisninger	3	11 Vasketøj	28
1.2 Bestemmelsesmæssig brug	3	11.1 Forberedelse af vasketøj	28
1.3 Begrænsning af bruger- kreds	4	11.2 Symboler på plejemærker- ne	28
1.4 Sikker installation	4	12 Vaskemidler og plejemidler ...	29
1.5 Sikker anvendelse	7	13 Generel betjening	29
1.6 Sikker rengøring og vedlige- holdelse	9	13.1 Tænde for apparatet	29
2 Undgåelse af materielle skader	9	13.2 Indstilling af program	29
3 Miljøbeskyttelse og bespa- relse	10	13.3 Åbning af luge	30
3.1 Bortskaffelse af emballage	10	13.4 Vasketøj, ilægning	30
3.2 Spar energi og ressourcer	10	13.5 Start af program	30
3.3 Energisparetilstand	11	13.6 Iblødsætning af vasketøj	30
4 Opstilling og tilslutning	11	13.7 Efterfyldning af vasketøj	30
4.1 Udpakning af apparat	11	13.8 Afbryde program	31
4.2 Leveringsomfang	11	13.9 Fortsætte program ved skyl- lestop	31
4.3 Krav til opstillingssted	11	13.10 Tage vasketøj ud	31
4.4 Fjern transportsikringerne	12	13.11 Sætte apparatet til driftsklar status (standby)	31
4.5 Tilslutning af apparat	13	14 Børnesikring	31
4.6 Justering af apparatet	14	14.1 Aktivering af børnesikring	31
5 Inden den første ibrugtagning	15	14.2 Deaktivering af børnesik- ring	31
5.1 Starte vaskeprogram uden va- sketøj	15	15 Intelligent doseringssystem ..	31
6 Lær apparatet at kende	16	15.1 Påfyldning af flydende vaske- middel og skyllemiddel i do- seringsbeholdere	31
6.1 Apparat	16	15.2 Anvendelse af rum til manuel dosering	32
6.2 Sæbeskuffe	17	15.3 Omstilling af  doserings- beholder	32
6.3 Betjeningsfelt	18	15.4 Indstilling af grunddosering- mængde	33
6.4 Betjenings-princip	18	16 Home Connect	33
7 Display	18	16.1 Opsætning af Home Con- nect	33
8 Taster	22		
9 Programmer	24		

16.2 Deaktivering af Wi-Fi på apparatet	33	19 Afhjælpning af fejl	41
16.3 Aktivering af Wi-Fi på apparat	34	19.1 Nødbåbning	46
16.4 Installering af software-updater	34	19.2 Genstart apparatet.	47
16.5 Nulstilling af apparatets netværksindstillinger	34	20 Transport, opbevaring og bortskaffelse	47
16.6 Fjernstart	34	20.1 Demontering af apparat	47
16.7 Databeskyttelse	34	20.2 Anbringe transportsikringer ..	47
17 Grundindstillinger	35	20.3 Ibrugtagning af apparatet igen	47
17.1 Oversigt over grundindstillinger	35	20.4 Bortskaffelse af udtjent apparat	47
17.2 Ændring af grundindstillinger	35	21 Kundeservice	48
18 Rengøring og pleje	35	21.1 Produktnummer (E-Nr.), fabriktionsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)	48
18.1 Tromlerengøring	36	22 Forbrugsværdier	49
18.2 Rengøring af sæbeskuffe	36	23 Tekniske data	50
18.3 Rengøring af pumpe	38	23.1 Oplysninger om fri software og open source-software	50
18.4 Rengøring af gummimanchet	40	24 Overensstemmelseserklæring	51



1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger



- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til at vaske tekstiler, der tåler maskinvask, og uld, der tåler håndvask, iht. vaskeetiketten.

- med postevand og vaske- samt plejemidler, der fås i normal handel, og som er egnet til vaskemaskine.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn, som er under 3 år, og husdyr skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet.

1.4 Sikker installation


⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte installationer er farlige.


- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- ▶ Hvis der anvendes et HFI-relæ, så brug kun en type med dette mærke .
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontakthantering, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

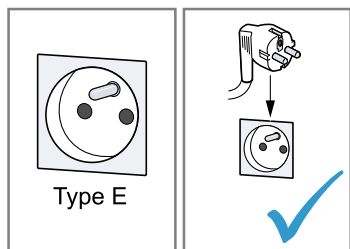

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservodels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

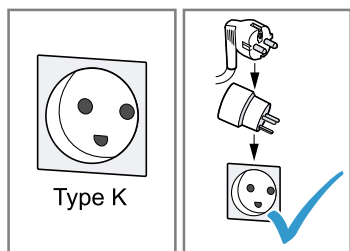

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

⚠ **ADVARSEL – Brandfare!**

Det er farligt at anvende en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

► Løft ikke apparatet alene.

Hvis apparatet bliver opstillet ukorrekt i en tørre-/vaskesøjle, kan det øverste apparat falde ned.

- Tørretumbleren må udelukkende placeres ovenpå en vaskemaskine ved hjælp af montagesættet fra tørretumblerens producent . Andre opstillingsmåder er ikke tilladt.
- Anbring ikke apparatet i en vaske-/tørresøjle, hvis tørretumblerens producent ikke kan levere et egnet montagesæt.
- Apparater fra forskellige producenter og/eller med forskellig dybde eller bredde må ikke opstilles i en vaske-/tørresøjle.
- Vaske-/tørresøjler må ikke opstilles på en sokkel, fordi apparaterne kan vælte.

ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!

Under driften kan apparatet vibrere eller bevæge sig.

- Opstil apparatet på et rent, plant og fast underlag.
- Indjuster apparatet ved hjælp af maskinfødderne og et vaterpas. Der er fare for snubling, hvis slanger og nettilslutningsledninger forlægges ukorrekt.

► Slang og nettilslutningsledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.

Hvis apparatet flyttes ved hjælp af fremspringende dele, som f.eks. lugen, kan disse dele brække af.

► Flyt ikke apparatet ved hjælp af fremspringende dele.

PAS PÅ! – Fare for snitsår!

Berøring af skarpe kanter kan forårsage snitsår.

- Rør ikke ved apparatets skarpe kanter.
- Brug beskyttelseshandsker ved installation og transport af apparatet.

1.5 Sikker anvendelse

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, og luk for vandhanen.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 48*

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprensere, højtryksrensere, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

ADVARSEL – Fare for sundhedsskade!

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

Ved centrifugering af stor vanduigennemtrængelige stykker vasketøj, kan der opstå ubalance, som kan medføre tilskadekomst.

- ▶ Store vanduigennemtrængelige stykker vasketøj, som dyner eller madrasovertræk må der ikke vaskes og centrifugeres i apparatet.

ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Vaskemidler og plejemidler kan føre til forgiftning, hvis de synkes/spises.

- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Det kan medføre en eksplosion i apparatet, hvis tøjet er blevet forbehandlet med brændbare rensedmidler med indhold af opløsningsmidler.

- ▶ Skyl forbehandlet tøj grundigt med vand inden tørringen.

PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!

Hvis personer står på apparatet eller klatrer op på det, kan afdækningspladen knække.

- ▶ Stå ikke på apparatet.

Hvis personer sætter sig på den åbne luge, eller støtter sig til den, kan apparatet vælte.

- ▶ Personer må ikke sidde på lugen eller støtte sig til den.
- ▶ Sæt ikke genstande på lugen.

Hvis hænderne stikkes ind i den roterende tromle, kan det medføre tilskadekomst.

- ▶ Vent til tromlen står helt stille, før hænderne stikkes ind i tromlen.

PAS PÅ! – Fare for skoldning!

Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.

- ▶ Rør ikke ved det varme vaskevand.

PAS PÅ! – Fare for kemisk forbrænding!

Når sæbeskuffen åbnes, kan der sprøjte vaske- og plejemidler ud af apparatet.

Kontakt med øjne eller hud kan medføre irritation.

- ▶ Skyl øjne eller hud grundigt, hvis de kommer i kontakt med vaskemidler/plejemidler.
- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse

⚠ **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Hverken apparatet eller apparatets egenskaber må teknisk ændres.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare. Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
- ▶ Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Brug ikke damprensere, højtryksrensere, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

⚠ **ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Anvendelse af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør er farligt.

- ▶ Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør fra producenten.

⚠ **ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Anvendelse af opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler kan danne giftige dampe.

- ▶ Der må ikke benyttes opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler.

2 Undgåelse af materielle skader

BEMÆRK!

Fejldosering af skyllemidler, vaske-midler, plejemidler og rengøringsmidler kan forringe apparatets funktion.

- ▶ Følg producenternes doseringsanbefalinger.

Overskridelse af den maksimale tøj-mængde forringer apparatets funktion.

- ▶ Overhold den maksimale tøj-mængde for alle programmer, og overskrid den ikke.
→ *"Programmer", Side 24*

Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport.

Det kan medføre materielle skader og beskadigelse af apparatet, hvis transportsikringerne ikke fjernes.

- ▶ Fjern alle transportsikringer helt, inden apparatet tages i brug første gang, og opbevar dem.
- ▶ Monter altid samtlige transportsikringer for at undgå transport-skader.

Forkert tilslutning af vandtilløbsslangen kan medføre materielle skader.

- ▶ Forskrningerne på vandtilløbet skal spændes til med hånden.
- ▶ Tilslut så vidt muligt vandtilløbsslangen direkte på vandhanen uden ekstra forbindelselementer som adaptere, forlængere eller ventiler.
- ▶ Vær opmærksom på, at vandhanens indvendige diameter som minimum skal være 17 mm.
- ▶ Vær opmærksom på, at gevindet på tilslutningen til vandhanen som minimum skal være 10 mm langt.

Et for lavt eller for højt vandtryk kan forringe apparatets funktion.

- ▶ Kontroller, at vandtrykket i vandforsyningen er mindst 100 kPa (1 bar) og maksimalt 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Hvis vandtrykket overskrider den angivne maksimumværdi, skal der installeres en trykreduktionsventil mellem drikkevandstilslutningen og apparatets slangesæt.
- ▶ Apparatet må ikke tilsluttes til blandingebatteriet på en trykløs vandvarmer.

Ændrede eller beskadigede vandslanger kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Vandslanger må aldrig knækkes, klemmes, ændres eller skæres igennem.

- ▶ Brug kun de medfølgende vandslanger eller slanger som originale reservedele.
- ▶ Genanvend aldrig brugte vandslanger.

Drift af apparatet med forurenede eller for varmt vand kan medføre materielle skader og beskadige apparatet.

- ▶ Apparatet må udelukkende anvendes med koldt ledningsvand.

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- ▶ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- ▶ Apparatet må kun rengøres med vand og en blød fugtig klud.
- ▶ Fjern rester af vaskemidler, spray og lignende med det samme.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Spar energi og ressourcer

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm og vand.

- Anvend programmer med lave temperaturer og længere vasketider, og udnyt den maksimale tøj-mængde. → *Side 24*
- Doser vaskemidlet svarende til vasketøjets tilsmudsningsgrad. Vaske-middeldosering

- Reducer vasketemperaturen ved let og normalt snavset vasketøj.
- Indstil den maksimale centrifugeringshastighed, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i en tørretumbler.
- Vask vasketøjet uden forvask.

3.3 Energisparetilstand

Hvis apparatet ikke betjenes i kort tid, skifter det automatisk om til energisparetilstand. Alle indikatorlamper slukkes, og ► blinker.

Energisparetilstanden bliver afsluttet, når apparatet betjenes igen.

Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid, skifter det automatisk til standby.

4 Opstilling og tilslutning

4.1 Udpakning af apparat

BEMÆRK!

Genstande inde i tromlen, som ikke hører med til apparatets drift, kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- Fjern disse genstande og det leverede tilbehør fra tromlen, inden apparatet tages i brug.
1. Fjern alt emballagemateriale og beskyttelsesafdækninger fra apparatet.
→ *"Bortskaffelse af emballage", Side 10*
 2. Kontroller, om der er synlige skader på apparatet.
 3. Åbn døren. → *Side 30*
 4. Tag tilbehøret ud af tromlen.

5. Luk lugen.

4.2 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transport-skader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

BEMÆRK!

Drift med ufuldstændigt eller defekt tilbehør kan forringe apparatets funktion eller medføre materielle skader eller beskadigelse af apparatet.

- Brug ikke apparatet med ufuldstændigt eller defekt tilbehør.
- Sæt det rigtige tilbehør ind i apparatet, inden det sættes i drift.
→ *"Tilbehør", Side 28*

Bemærk: Fra fabrikkens side er der udført en funktionstest for apparatet. Derfor kan der være vandpletter på apparatet, som bliver fjernet ved den første vask.

Leveringen består af:

- Vaskemaskine
- Medfølgende dokumentation
- Transportsikringer
- Afdækningskappe¹
- Tilslutningsadapter
- Vandtilførselsslange
→ *"Tilslutning af tilløbsslange", Side 13*

4.3 Krav til opstillingssted

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Apparatet indeholder spændingsførende dele.

Det er farligt at berøre spændingsførende dele.

- Brug ikke apparatet uden afdækningsplade.

¹ Antallet af afdækningskapper varierer afhængigt af model.

⚠ ADVARSEL

Fare for tilskadekomst!

Når apparatet er placeret på en sokkel, kan det vælte under driften.

- Fastgør altid apparatets fødder med producentens monteringsbeslag → *Side 28*, inden det tages i brug på en sokkel.

BEMÆRK!

Det kan beskadige apparatet, hvis restvand fryser til is.


- Apparatet må ikke opstilles og anvendes på steder med frostfare eller i det fri.

Hvis apparatet har en hældning på over 40°, kan der løbe restvand ud, som kan medføre materielle skader.

- Vip apparatet med forsigtighed.
- Transporter apparatet stående.


Opstillingssted Krav

Sokkel

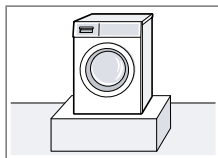


Fastgør apparatet med montagebeslag → *Side 28*.

Loft på træbjælker

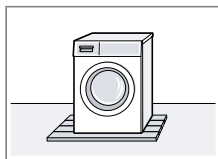

Opstil apparatet på en vandbestandig træplade (tykkelse min. 30 mm), som er skruet fast på gulvet.

Køkkenbord

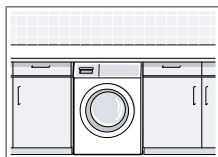


Apparatet må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe. Krævet nichebredde: 60 cm.

Opstillingssted

Krav

Opstilling ved væg

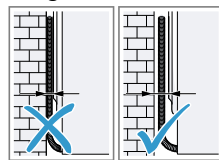


Nettilslutningsledninger og slanger må ikke komme i klemme mellem væg og apparat.

4.4 Fjern transportsikringerne


Apparatet skal være sikret med transportsikringer på bagsiden under transport.

Bemærk: Opbevar transportsikringernes skruer og muffer til brug ved transport på et senere tidspunkt.


1. Tag slangen ① og nettilslutningsledningen ② ud af holderne.

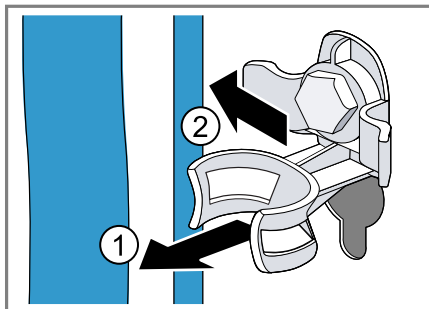

2. Skru alle skruer ud af de 4 transportsikringer med en skruenøgle størrelse 13 ①, og fjern dem ②.

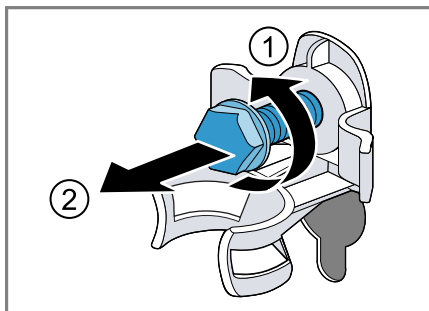


3. Fjern de 4 muffer.

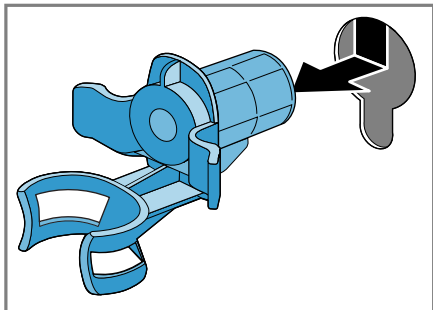


4. Sæt afdækningskappen på, og skyd den nedad.

Bemærkninger

- Vær opmærksom på antallet af afdækningskapper i leveringsomfanget
- Ved fire afdækningskapper skal afdækningskapperne sættes ind i de fire åbninger til transportsikringerne.

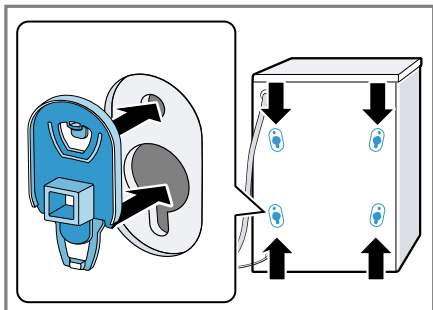

- Ved én afdækningskappe skal afdækningskapperne sættes ind i den nederste venstre åbning til transportsikringerne.

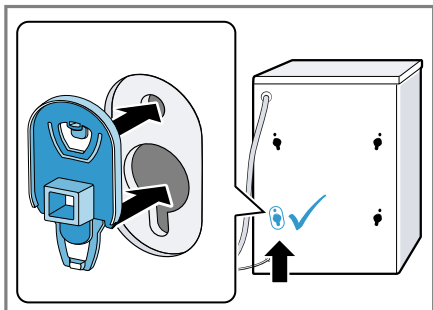

Bemærk: For at gøre apparatet klar til transport med transportsikringerne, skal disse trin udføres i den omvendte rækkefølge.


4.5 Tilslutning af apparat

Tilslutning af tilløbsslange


BEMÆRK!

Forkert tilslutning af vandtilløbsslangen kan medføre materielle skader.

- Forskrningerne på vandtilløbet skal spændes til med hånden.
1. Ved en 21 mm = 1/2" vandhane skal adapteren med pakningsskrive monteres først.

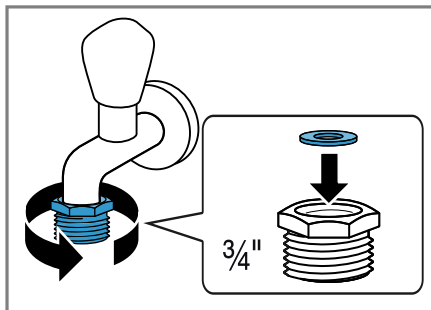


2. Tilslut vandtilløbsslangen på apparatet.

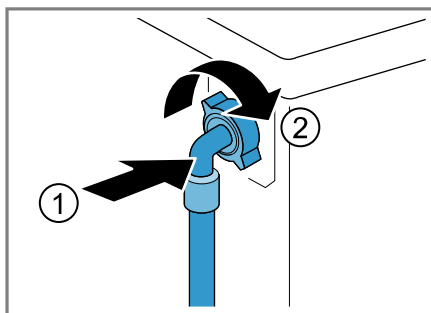

da Opstilling og tilslutning

3. Tilslut vandtilløbsslangen på vandhanen (26,4 mm = 3/4").

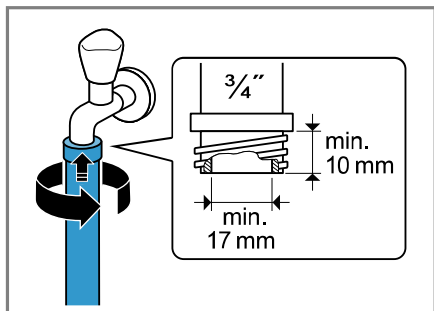

4. Åbn forsigtigt for vandhanen, og kontroller, at tilslutningsstederne er tætte.

Tilslutningsmåder for vandafløb

Disse oplysninger er til hjælp ved tilslutning af apparatet til vandafløbet.

BEMÆRK!


Under udpumpningen står vandafløbsslangen under tryk og kan løsne sig fra tilslutningsstedet.

- Det skal sikres, at afløbsslangen ikke utilsigtet kan løsne sig. Hvis afløbet er tilstoppet eller lukket, kan det ophobede afløbsvand løbe tilbage i apparatet.
- Inden apparatet bruges, skal det kontrolleres, at afløbsvandet kan løbe tilstrækkelig hurtigt af, og eventuelle tilstopninger skal fjernes.

Bemærk: Overhold udpumpningshøjderne.


Den maksimale udpumpningshøjde er 100 cm.

Vandlås	Tilslutningsstedet skal sikres med et
---------	---------------------------------------

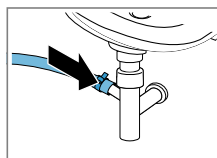


slangebånd
(24-40 mm).

Håndvask

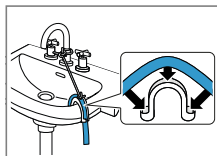

Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en rørbøjning.
→ "Tilbehør",
Side 28

Kunststofrør med gummimuffe eller afløbsrist

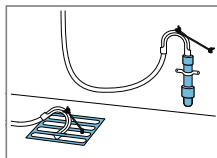

Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en rørbøjning.
→ "Tilbehør",
Side 28

Elektrisk tilslutning


Bemærk: Den elektriske installation bygningen, som dette apparat forbindes med, skal opfylde de lokale lovbestemmelser og sikkerhedsforskrifter og skal indeholde en fejlstrøms-sikkerhedsafbryder.

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet. Apparatets tilslutningsdata findes under Tekniske data → Side 50.
2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.


4.6 Justering af apparatet

For at reducere støj og vibrationer, og for at forhindre, at apparatet 'vander', skal det indjusteres korrekt til vandret.

1. Skru kontramøtrikkerne løse i retning med uret med en skruenøgle med nøglebredde 17.

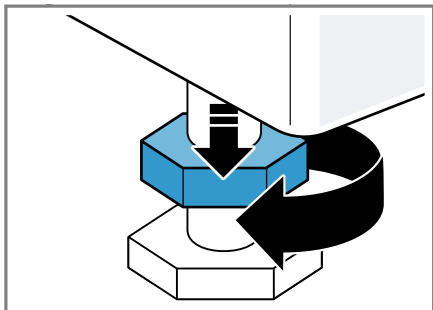


2. Apparatet indjusteres ved at dreje apparatets fødder. Kontroller indjusteringen med et vaterpas.

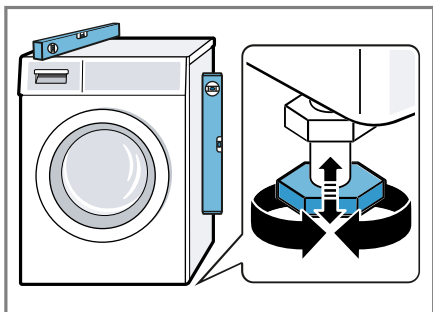

Alle apparatets fødder skal stå fast på underlaget.

3. Skru kontramøtrikkerne fast op mod kabinettet med en skruenøgle med nøglebredde 17.

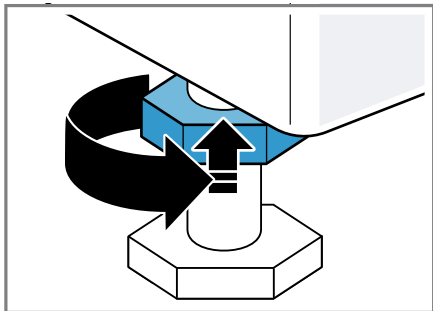

Hold samtidigt fast i maskinfoden, så den ikke indstilles i højden.


5 Inden den første ibrugtagning

Forbered apparatet til anvendelse.

5.1 Starte vaskeprogram uden vasketøj


Apparatet blev omhyggeligt kontrolleret, inden det forlod fabrikken. Udfør den første vask uden vasketøj for at fjerne eventuelle vandresten.

1. Tryk på . Startprocessen varer nogle sekunder.
2. Indstil programmet **Cotton 90° (Bomuld 90°)** eller tromlerengøringsprogrammet i Home Connect app.
3. Luk lugen.
4. Træk sæbeskuffen ud.
5. Hæld ca. 1 liter ledningsvand i rummet til manuel dosering.

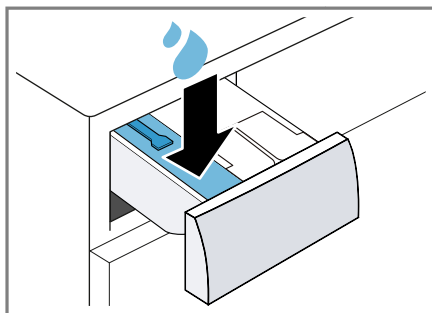

da Lær apparatet at kende

6. Fyld vaskepulveret til kogevaske med iltblegemiddel i rummet til manuel dosering.

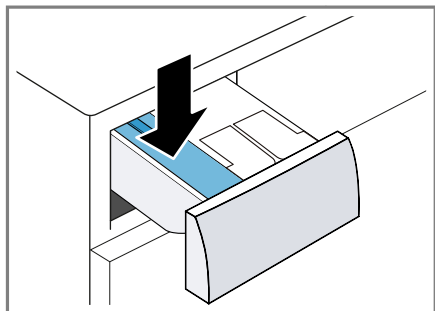


Brug kun halvdelen af producentens anbefalede vaskemiddel-mængde til let snavset tøj for at undgå for kraftig skumdannelse. Brug ikke et uldvaskemiddel eller et vaskemiddel til finvask.

7. Skyd sæbeskuffen ind.
8. Start programmet. → *Side 30*
9. Start den første vask, eller tryk på  for at sætte apparatet til drifts-klar status (standby).
→ *"Generel betjening", Side 29*

6 Lær apparatet at kende

6.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

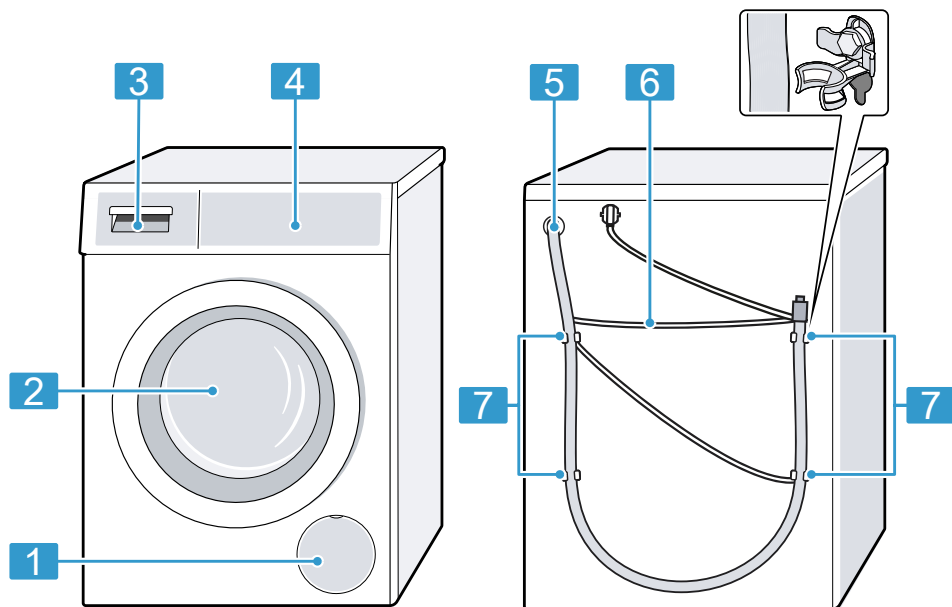


Afhængigt af apparattype kan der være afvigende detaljer i afbildningen, f.eks. farve og form.

1	Serviceklap for pumpe → <i>Side 38</i>
2	Dør → <i>Side 30</i>
3	Sæbeskuffe → <i>Side 17</i>

6.2 Sæbeskuffe

Bemærk: Følg producenten anvisninger om anvendelse og dosering af vaskemiddel og plejemiddel samt oplysningerne i programbeskrivelserne.

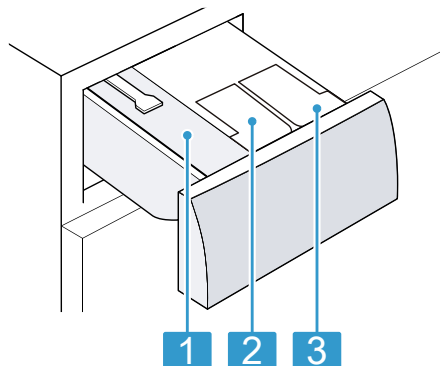


4	Betjeningsfelt → <i>Side 18</i>
5	Afløbsslange → <i>Side 14</i>
6	Nettilslutningsledning → <i>Side 14</i>
7	Indbygning af transportsikringer

1	Rum til manuel dosering → " <i>Anvendelse af rum til manuel dosering</i> ", <i>Side 32</i>
2	⊗ / ☉: Doseringsbeholdere til skyllemiddel eller flydende vaskemiddel → " <i>Intelligent doseringssystem</i> ", <i>Side 31</i>
3	☉: Doseringsbeholder til flydende vaskemiddel → " <i>Intelligent doseringssystem</i> ", <i>Side 31</i>

6.3 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

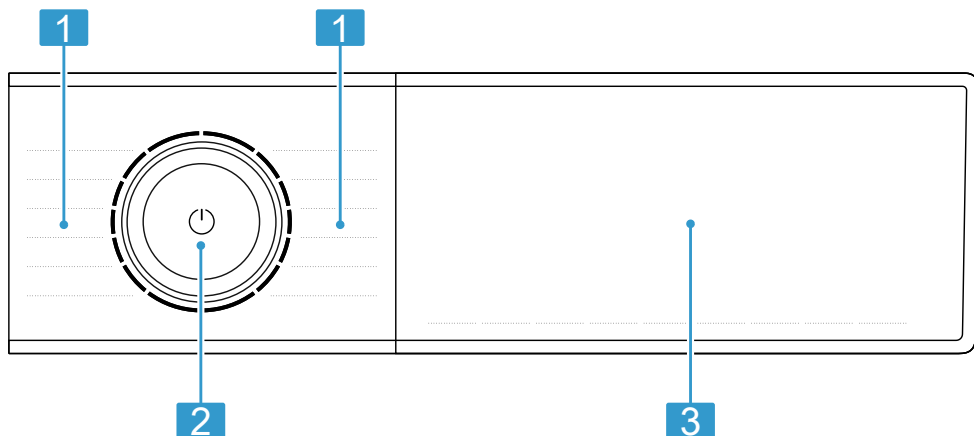

1 Programmer → *Side 24*

2 Programvælger → *Side 29*

3 Taster → *Side 22* og display
→ *Side 18*

6.4 Betjenings-princip

Visse områder i displayet er taster og reagerer på berøring. Indstillingerne

aktiveres, deaktiveres eller ændres, når tasterne berøres. De aktiverede indstillinger fremhæves med en farve i displayet.

BEMÆRK!

En voldsom påvirkning af displayet kan beskadige det.

- ▶ Tryk ikke kraftigt på displayet.
- ▶ Tryk ikke med skarpe eller spidse genstande på displayet.


7 Display

I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier, valgmuligheder eller tekster med anvisninger.

Afhængigt af programstatus viser displayet oplysninger i området $\frac{8}{8} \frac{8}{8}$, f.eks. E_{nd} .

Bemærk: Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering. → *Side 34*

Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

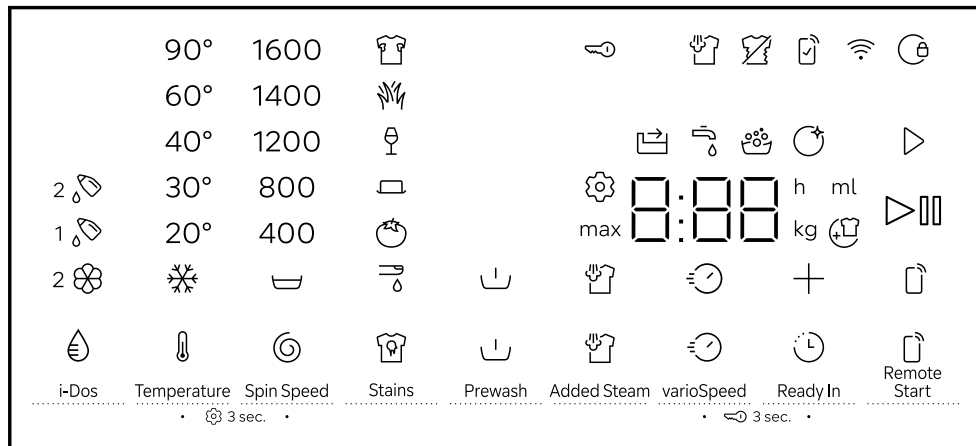

Eksempel på displayvisning

Visning	Beskrivelse
0:40 ¹	Forventet programvarighed eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
+ / "10 h" ¹	Sluttid for program → "Taster", Side 23
max 10,0 ¹	Anbefalet maksimal mængde vasketøj til det indstillede program i kg.
☰ - 1600	Indstillet centrifugeringshastighed i o/min. → Side 23 fravalgt: uden slutcentrifugering, kun udpumpning ☰: skyllestop, uden udpumpning
❄ - 90	Indstillet temperatur i °C. → Side 23 ❄ (koldt)
▷	Starte, afbryde eller sætte på pause - lyser: Programmet er i gang og kan afbrydes eller sættes på pause. - blinker: Programmet kan startes eller fortsættes.
End	Programstatus: Programslut
☁	Programstatus: Behandling med damp
🔑	- lyser: Børnesikringen er aktiveret. - blinker: Børnesikringen er aktiveret, og der blev foretaget en betjening af apparatet. → "Deaktivering af børnesikring", Side 31

¹ Eksempel

Visning	Beskrivelse
	Forvask er aktiveret. → <i>Side 23</i>
	Opvarmning og dampning af tekstiler med vanddamp er aktiveret. → <i>Side 22</i>
	Der kan tages vasketøj ud eller efterfyldes og afbryde det aktuelle program. → <i>Side 30</i>
	Skyllestop er aktiveret.
	Reduceret programvarighed er aktiveret. → <i>"Taster", Side 22</i>
	Plettypen Blod er aktiveret.
	Plettypen Græs er aktiveret.
	Plettypen Rødvin er aktiveret.
	Plettypen Sved er aktiveret.
	Plettypen Madfedt/madolie er aktiveret.
	Plettypen Tomat er aktiveret.
	Ændring af grundindstillinger. → <i>Side 35</i>
	blinker: Tromlerengøring påkrævet. Udfør programmet Cotton 90° (Bomuld 90°) til rengøring og pleje af tromle og vaskekar. → <i>"Tromlerengøring", Side 36</i>
	Fjernstart er aktiveret. → <i>Side 23</i>
	- lyser: Apparatet er forbundet med hjemmenetværket via Wi-Fi. - blinker: Apparatet forsøger at forbinde sig med hjemmenetværket via Wi-Fi. → <i>"Home Connect ", Side 33</i>
	Indstillinger, som ikke er tilgængelige på apparatet, bliver indstillet via Home Connect app. Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en.
	- lyser: Det intelligente doseringssystem til flydende vaskemiddel er aktiveret. - blinker: Doseringsbeholderens minimum påfyldningsniveau er underskredet. → <i>Side 31</i> (flydende vaskemidler)
	- lyser: Det intelligente doseringssystem til flydende vaskemiddel eller skyllemiddel er aktiveret. - blinker: Doseringsbeholderens minimum påfyldningsniveau er underskredet. → <i>Side 31</i>

Visning	Beskrivelse
	Bemærk: Begge doseringsbeholdere kan også anvendes med. flydende vaskemiddel. Hertil skal doseringsbeholderen omstilles. → <i>Side 32</i> ☞ (flydende vaskemidler) ⊗ (skyllemiddel)
50 ml ¹	Grunddoseringsmængde for vaskemiddel eller skyllemiddel. → <i>Side 33</i>
.	lyser: Spændingskontrollsystemet har sat programmet på pause på grund af uacceptable spændingsunderskridelser. Spændingen er korrekt igen, og programmet fortsættes. Bemærk: Programvarigheden forlænges.
:	blinker: Spændingskontrollsystemet har sat programmet på pause på grund af uacceptable spændingsunderskridelser. → "⌚ blinker, og programmet er på pause.", <i>Side 43</i> Bemærk: Programmet fortsættes, når spændingen igen er korrekt.
☞	Apparatet har registreret for meget skum. → "☞ eller kraftig skumdannelse.", <i>Side 43</i>
⊗	■ lyser: Lugen er låst. – Når ☞ lyser, kan lugen låses op, så der kan efterfyldes vasketøj. → "Efterfyldning af vasketøj", <i>Side 30</i> – Programmet kan afbrydes, så lugen kan åbnes. → "Afbryde program", <i>Side 31</i> ■ blinker: Lugen er ikke lukket.
☞	■ Intet vandtryk. ■ Vandtrykket fra vandhanen er for lavt.
☞	Sæbeskuffen er ikke skubbet helt ind. → "☞", <i>Side 43</i>
E:35 ¹	Fejlkode, fejllindikator, signal. → <i>Side 41</i>

¹ Eksempel

8 Taster

Bemærkninger

- Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering.
→ *Side 34*
Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.
- Der findes ekstra funktioner og indstillinger i Home Connect app.
Visse indstillinger kan kun tilpasses via Home Connect app.

Valgmulighederne for programindstillingerne afhænger af det indstillede program.

Tast	Valgmuligheder	Flere oplysninger
	- Start - Afbryd - Pause	Start programmet, afbryd, eller sæt det på pause.
 varioSpeed	- Aktivering - Deaktivering	Aktivering eller deaktivering af reduceret programvarighed. Bemærk: Energiforbruget forøges. Vaskeresultatet bliver ikke forringet af dette.
 Stains	Flere valg	Vælg plettype. Temperatur, tromlebevægelser og iblødsætningstid afpasses efter den pågældende plettype.
 Added Steam	- aktiver - deaktiver	Aktiver eller deaktiver opvarmning og dampning af tekstiler med vanddamp. For at løsne vasketøjet og reducere krølning bliver centrifugeringsforløbet og centrifugeringshastigheden tilpasset, og ved programslut bliver tekstilerne behandlet med damp. Bemærkninger - Hæng vasketøjet op umiddelbart efter vasken for at reducere krøller og folder. - Ved programmer med en tilladt vasketøjsmængde på over 4 kg, reduceres vasketøjsmængden til 4 kg.
 i-Dos	- aktiver - deaktiver - Indstilling af grunddose-ringsmængde	Når der trykkes kort på tasten, aktiveres eller deaktiveres det intelligente doseringssystem til skyllemiddel  eller flydende vaskemidler  .

Tast	Valgmuligheder	Flere oplysninger
		Når der trykkes vedvarende på tasten i ca. 3 sekunder, kan grunddoseringsmængden indstilles. → <i>Side 33</i>
⌚ Ready In	Op til 24 timer	Fastlæg sluttiden for programmet. Programvarigheden er indeholdt i det indstillede antal timer. Efter programstart vises programvarigheden.
🌡 Temperature	❄ - 90	Tilpas temperaturen. Indstillet temperatur i °C.
🌀 Spin Speed	☞ - 1600	Tilpas centrifugeringshastighed, eller aktiver ☞ (skyllestop). Indstillet centrifugeringshastighed i o/min. Med valget ☞ bliver vandet ikke pumpet ud ved vaskeprogrammets afslutning, og centrifugeringen bliver deaktiveret. Vasketøjet bliver liggende i skyllevandet. Hvis der ikke er valgt en centrifugeringshastighed, eller ☞ er valgt, bliver vandet ikke pumpet ud ved vaskeprogrammets afslutning og centrifugering deaktiveret.
⏻	■ tænd ■ Standbytilstand / standby ■ Genstart af apparatet	Tænd for apparatet, eller indstil det til standbytilstand / standby. Hvis betjeningsfeltet ikke reagerer, skal der trykkes i ca. 5 sekunder på ⏻ for at genstarte apparatet. → <i>"Display og taster reagerer ikke.", Side 44</i>
📶 Remote Start	■ aktiver ■ deaktivér ■ Åbning af indstillinger Home Connect	Aktiver eller deaktivér fjernstart. → <i>Side 34</i>
⏻ 3 sec.	■ aktiver ■ deaktivér	→ <i>"Børnesikring", Side 31</i>
⚙ 3 sec.	Flere valg	→ <i>"Grundindstillinger", Side 35</i>
🪣 Prewash	■ aktiver ■ deaktivér	Aktiver eller deaktivér forvask, f.eks. til vask af meget snavset vasketøj.

Tast	Valgmuligheder	Flere oplysninger
		Bemærk: Når det intelligente doseringssystem er aktiveret, bliver vaske-midlet automatisk doseret for forvask og hovedvask. Når det intelligente doseringssystem er deaktiveret, skal vaskemidlet til forvasken hældes direkte i tromlen og til hovedvasken i kammeret til manuel dosering. → <i>Side 17</i>

9 Programmer

Bemærkninger

- Plejeetiketterne på vasketøjet giver yderligere anvisninger om programvalg.
→ *"Symboler på plejemærkerne", Side 28*
- Med programmets temperaturindstilling sikres det, at den anbefalede temperatur på plejemærket ikke bliver overskredet. Den opnåede temperatur i apparatet kan afvige fra den indstillede temperatur. I så fald opnås den bedst mulige vaskevirkning ved optimal energieffektivitet.
- Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering.
→ *Side 34*
Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

Program	Beskrivelse	maks. tøjmængde (kg)
Cotton (Bomuld)	Vask af slidstærke tekstiler af bomuld eller hør. Også velegnet som kort program til normalt snavset vasketøj, hvis  varioSpeed aktiveres. Programindstilling: ■ Maks. 90 °C ■ Maks. 1600 o/min.	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Vask af tekstiler af bomuld og hør.	10,0

¹  **varioSpeed** aktiveret

Program	Beskrivelse	maks. tøj- mæng- de (kg)
	Bemærk: Tekstiler, som ifølge plejeetiketten kan vaskes fra 40 °C  til 60 °C , kan vaskes sammen. Vaskevirkningen svarer til den bedst mulige vaskevirkningsklasse iht. de lovmæssige krav. Ved dette program bliver vasketemperaturen automatisk tilpasset i forhold til mængden af vasketøj for at opnå den optimale energieffektivitet ved den bedst mulige vaskevirkning. Vasketemperaturen kan ikke ændres. Centrifugeringshastighed er maksimalt 1600 o/min.	
Easy Care (Strygelet)	Vask af tekstiler af syntetiske fibre. Programindstilling: ▪ Maks. 60 °C ▪ Maks. 1400 o/min	4,0
Mix	Vask af tekstiler af bomuld, hør og syntetiske fibre. Egned til let snavset tøj. Programindstilling: ▪ maks. 60 °C ▪ maks. 1600 o/min.	4,0
Delicate/Silk (Finvask/Silke)	Vask af sarte, vaskbare tekstiler af silke, viskose eller syntetiske fibre. Anvend et vaskemiddel til finvask eller silke. Bemærk: Vask særligt sarte tekstiler eller tekstiler med hægter, maller eller bøjler i vaskenet. Tip: Den skånsomme behandling af vasketøjet sørger for reduceret afslidning af tekstilfibre og mikropulverfibre. Programindstilling: ▪ Maks. 40 °C ▪ Maks. 800 o/min.	2,0
 Wool (Uld)	Vask af hånd- eller maskinvaskbar uld eller tekstiler med andel af uld. For at undgå at vasketøjet krymper, bevæger tromlen sig særligt skånsomt og med lange pauser. Anvend et vaskemiddel til uld.	2,0

Program	Beskrivelse	maks. tøjmængde (kg)
	Programindstilling: ■ Maks. 40 °C ■ Maks. 800 o/min.	
Rinse (Skylning)	Skylning med efterfølgende centrifugering og udpumpning af vandet. Programindstilling: Maks. 1600 o/min.	–
Spin/Drain (Centrifugering/ Udpumpning)	Centrifugering og udpumpning af vand. Programindstilling: Maks. 1600 o/min.	–
☐ App programs (App program- ma's)	Vælg flere programmer direkte via Home Connect app. Der findes beskrivelser af programmerne i Home Connect app. Bemærk: Apparatet skal være forbundet med hjemmenetværket og være registreret i Home Connect app. → Side 33	–
Hygiene (Hygiejne)	Vask af slidstærke tekstiler af bomuld eller hør. Egnet til allergikere og ved forøgede hygiejnekrav. Bemærk: Når den indstillede temperatur er nået, bliver den holdt konstant under hele vaskeprocessen. Programindstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1600 o/min.	6,5
Outdoor	Vask af vejrbestandige tekstiler, outdoortekstiler med membranteknologi og vandafvisende udrustning. Anvend et vaskemiddel til outdoortekstiler. Anvend ikke skyllemiddel. Programindstilling: ■ Maks. 40 °C ■ Maks. 800 o/min.	2,0
☐ smartFinish	Egnet til skjorter, T-shirts og lignende tekstiler af bomuld og hør.	– ¹

¹ Vask ikke mulig

Program	Beskrivelse	maks. tøj- mæng- de (kg)
	Program til opvarmning og dampning af tørre tekstiler med vanddamp, så tekstilerne efter programslut kan hænges op eller er lettere at stryge. Tøjmængden for programmet er maksimalt fem skjorter eller fem T-shirts. Aktiver ☺ varioSpeed, hvis der kun ønskes dampning af ét stykke vasketøj. Bemærkninger ▪ Hæng de varme og dampfugtige tekstiler op med det samme efter programslut, eller stryg dem. ▪ Tekstilerne bliver ikke vasket eller rensat. Brug ikke vaske- eller plejemidler. ▪ Vanddampen er meget varm og kan beskadige visse stof- og tekstiltyper. Derfor er programmet ikke egnet til outdoor-tekstiler eller tekstiler af silke eller uld, som f.eks. striktrøjer.	
Automatic 30°C (Automatisk 30°C)	Vask af sarte tekstiler af bomuld og syntetiske fibre. Skånsom vaskebehandling. Tilsmudsningsgrad og tekstiltype bliver automatisk registreret. Vaskeprocessen bliver tilpasset. Bemærk: I dette program kan temperatur og centrifugeringshastighed ikke indstilles, men bliver fastlagt automatisk. Temperaturen er maksimalt 30 °C. Centrifugeringshastighed er maksimalt 800 o/min.	3,5
Super 15'/30'	Vask af tekstiler af bomuld og syntetiske fibre. Kortprogram til en lille mængde let snavset vasketøj. Programvarigheden er ca. 30 minutter. Aktiver ☺ varioSpeed, hvis programvarigheden skal reduceres til 15 minutter. Den maksimale vasketøjsmængde reduceres til 2,0 kg. Programindstilling: ▪ Maks. 40 °C ▪ Maks. 1200 o/min.	4,0 2,0 ¹

¹ ☺ varioSpeed aktiveret

10 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

Tip: Visse tilbehørsdele fås også i andre farver. Kontakt kundeservice.

→ Side 48

	Anvendelse	Bestillings-nummer
Forlænger til vandtil-løbsslange	Forlængelse af vandtilløbsslange eller AquaStop-slange (2,5 m).	WZ10131
Forlængelse af afløbsslange	Forlængelse af afløbsslange (2,20 m).	11057910
Vinkelbeslag	Til forbedring af apparatets stabilitet.	WX975600
Længere vandtilløbs-slange	Udskiftning af standard-vandtilløbsslange med en længere slange (2,20 m).	00353925
Rørbøjning	Fiksering af afløbsslange.	00655300
Forhøjning	Til højere opstilling af apparatet for lettere ilægning / udtagning.	WZWP20W

11 Vasketøj

11.1 Forberedelse af vasketøj

BEMÆRK!

Glemte genstande i vasketøjet kan beskadige vasketøjet og tromlen.

- Fjern alle genstande fra lommerne i vasketøjet forinden.

Bemærk

Hvis vasketøjet forberedes, skånes både apparat og tekstiler.

- Børst sand og jord bort
- Sorter vasketøjet efter farve og tekstiltype, og følg anvisningerne på plejetiketterne
- Luk lynlåse, burrebåndslukninger, hæfter og maller
- Bind stofbælter, stofbånd og snor sammen
- Fjern gardinkroge og blybånd
- vask små eller sarte tøjstykker i en vaskepose

- Vask store og små stykker tøj sammen
- Vask vasketøj med nye pletter med det samme
- Vasketøj med indtørrede pletter skal forbehandles og derefter vaskes flere gange
- Læg vasketøjet løst ind i tromlen
- Vasketøj, der er forbehandlet med klorholdige blegemidler, skal skylles igennem flere gange, inden tromlen fyldes.

11.2 Symboler på plejemærkerne

Plejesymboler for vask

Symbol	Anbefalet program
	Bomuld (normal)
	Strygelet (skånende)
	Finvask / silke til håndvask (særligt skånende)

Symbol	Anbefalet program
	Uld (håndvask)
	(kan ikke vaskes i vaskemaskine)

12 Vaskemidler og plejemidler

Det rigtige valg og korrekt anvendelse af vaske- og plejemidler skåner både apparatet og vasketøjet. Producentens oplysninger om anvendelse og dosering findes på emballagen.

Bemærkninger

- Ved anvendelse af flydende vaskemidler må der kun bruges et selvflydende vaskemiddel
- Bland ikke forskellige flydende vaskemidler sammen
- Bland ikke vaskemiddel og skyllemiddel sammen
- Brug ikke overgemte og meget tykke produkter
- brug ikke opløsningsmiddelholdige eller ætsende midler eller midler, der afgiver gasser
- Anvend ikke klorholdige blegemidler
- Anvend kun sjældent farvemidler, fordi fikseringssaltet kan angribe det rustfri stål
- Brug ikke affarvningsmidler i apparatet
- Fyld ikke eddike i doseringsbeholderne → *Side 31* til det intelligente doseringssystem

13 Generel betjening

13.1 Tænde for apparatet

Bemærk: Når apparatet tændes for første gang efter den elektriske tilslut-

ning, varer startproceduren op til et minut.

Krav: Apparatet er opstillet og tilsluttet korrekt. → *Side 11*

- Tryk på .
- Startprocessen varer nogle sekunder.
- ✓ Det kan høres, at der udføres en funktionstest.

Bemærk: Belysningen af tromlen slukkes automatisk.

13.2 Indstilling af program

1. Drej programvælgeren hen til det ønskede program.
→ *"Programmer", Side 24*
- ✓ I displayet vises programindstillingerne.
2. Tilpas programindstillingerne.
→ *"Taster", Side 22*
Vær opmærksom på oplysningerne om emnet Betjeningsprincip → *Side 18*.
Programindstillingerne bliver ikke gemt permanent for programmet.

Bemærk: Når det intelligente doseringssystem aktiveres eller deaktiveres, bliver indstillingen gemt.


Indstilling af flere programmer

Krav: Home Connect er indstillet.
→ *Side 33*


1. Indstil programmet  **App programs (App programma's)**.
✓  **Remote Start** blinker.
2. Tryk på  **Remote Start**.
✓ Home Connect app viser de tilgængelige programmer.
3. Indstil et program i Home Connect app.
4. Tilpas om ønsket programindstillingerne.
→ *"Taster", Side 22*
5. Start programmet. → *Side 30*

13.3 Åbning af luge

1. Hold under håndtaget, og træk i lugen.

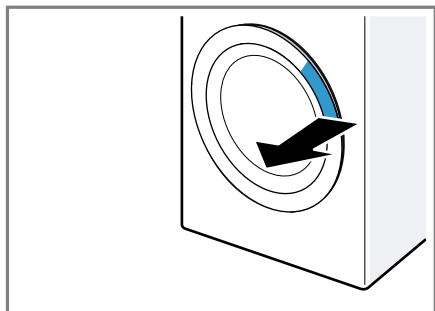

2. Åbn døren.

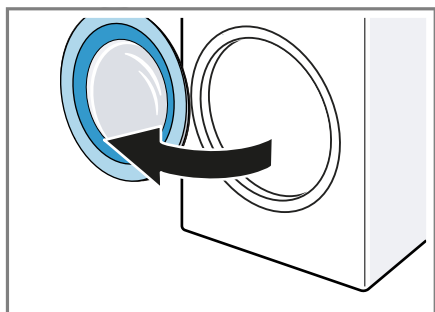

13.4 Vasketøj, ilægning

Bemærk: Overhold den maksimale tøjmenge for programmerne for at undgå, at tøjet bliver krøllet.
→ "Programmer", Side 24

Krav

- Vasketøjet er forberedt og sorteret.
→ "Vasketøj", Side 28
 - Tromlen er tom.
1. Åbn døren. → Side 30
 2. Læg vasketøjet i tromlen.
 3. Luk lugen.
Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen.

13.5 Start af program

Bemærk: Når det intelligente dose-ringssystem er aktiveret, skal det kontrolleres, at doseringsbeholderne

er fyldt → Side 31, og at grunddose-ringsmængden er indstillet
→ Side 33.

Krav

- Der er indstillet et program.
→ Side 29
- Lugen er låst.
- ▶ Tryk på ▷|||.
- ✓ Tromlen drejer sig, og derefter ud-føres registreringen af tøjmen-gden. Dette kan vare op til 2 minut-ter, og derefter løber vandet ind.
- ✓ I displayet vises programvarighe-den eller sluttiden for programmet.
- ✓ Efter programslut viser displayet "End".

13.6 Iblødsætning af vasketøj

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at tilsætte ekstra vaskemiddel ved iblød-sætning. Apparatet anvender vaske-midlet både til iblødsætningen og til vasken.

Krav

- Vasketøjet er lagt ind. → Side 30
 - Programmet er startet. → Side 30
1. Tryk på ▷||| ca. 10 minutter efter programstart.
Programmet er sat på pause, og der kan efterfyldes vasketøj.
 2. Tryk på ▷||| efter den ønskede iblødsætningstid.

13.7 Efterfyldning af vasketøj

Efter programstart kan vasketøj tages ud eller efterfyldes afhængigt af programstatus.

1. Tryk på ▷|||.
Apparatet sættes på pause.
Bemærk: Følg anvisningerne i dis-playet ved efterfyldning af vasketøj.
→ "Display", Side 21
→ "Display", Side 20
2. Åbn døren. → Side 30

3. Efterfyld vasketøj, eller tag vasketøj ud.
4. Luk lugen.
5. Start programmet. → *Side 30*

13.8 Afbryde program

1. Tryk på ▷||.
2. Åbn døren. → *Side 30*
Ved høj temperatur og høj vandstand forbliver lugen af sikkerhedsgrunde låst.
 - Start programmet **Rinse (Skylning)** ved en høj temperatur.
 - Start ved høj vandstand programmet **Spin (Centrifugering)**, eller vælg et egnet program til udpumpning.
→ *"Programmer", Side 24*
3. Tag vasketøjet ud. → *Side 31*

13.9 Fortsætte program ved skyllestop

Krav

- Skyllestop er aktiveret.
→ *"Taster", Side 23*
 - Den sidste skylning i det indstillede program er afsluttet, og vasketøjet ligger i skyllevandet.
1. Indstil programmet **Spin (Centrifugering)**, eller vælg et program til udpumpning. → *Side 24*
 2. Tryk på ▷||.

13.10 Tage vasketøj ud

1. Åbn døren. → *Side 30*
2. Tag vasketøjet ud af tromlen.

13.11 Sætte apparatet til driftsklar status (standby)

1. Tryk på ○.
2. Luk for vandhanen.
3. Rengøring af gummimanchet.
→ *Side 40*

Bemærk: Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så de kan tørre.

14 Børnesikring

Betjeningselementerne kan sikres mod utilsigtet betjening.

14.1 Aktivering af børnesikring

- ▶ Tryk vedvarende på begge taster for **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser ○.
- ✓ Betjeningselementerne er låst.
- ✓ Børnesikringen forbliver aktiveret, når apparatet er i driftsklar stand (standby) og ved et strømsvigt.

14.2 Deaktivering af børnesikring

Krav: For at deaktivere børnesikringen skal apparatet være tændt.

- ▶ Tryk vedvarende på begge taster for **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ I displayet slukkes ○.

15 Intelligent doseringssystem

Fra fabrikken side er det intelligente doseringssystem aktiveret og doserer automatisk flydende vaskemiddel for de programmer, hvor intelligent dosering er mulig.


Bemærk: Det intelligente doseringssystem kan deaktiveres med tasterne → *Side 22* f.eks. for at dosere et vaskepulver til kogevaske manuelt → *Side 32*.

15.1 Påfyldning af flydende vaskemiddel og skyllemiddel i doseringsbeholdere

Hvis det intelligente doseringssystem anvendes, eller hvis apparatet viser en meddelelse under driften, skal doseringsbeholderne fyldes.

Bemærkninger

- Fyld udelukkende egnede flydende vaskemidler og skyllemidler i doseringsbeholderne. → *Side 29*
 - Anvend det samme produkt ved efterfyldning af flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i doseringsbeholderen.
 - Hvis det flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i doseringsbeholderen skal udskiftes med et andet produkt, skal sæbeskuffen rengøres forinden → *Side 36*.
 - For at undgå overdosering eller skumdannelse må der ikke fyldes ekstra vaskemidler eller skyllemidler i rummet for manuel dosering, når det intelligente doseringssystem anvendes.
1. Træk sæbeskuffen ud.
 2. Åbn lågene, og hæld flydende vaskemiddel ☹ og skyllemiddel ☹ i de respektive doseringsbeholdere → *Side 17*.

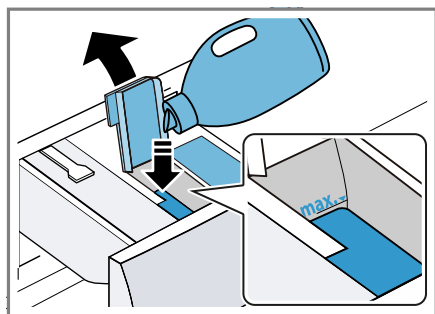

Overskrid ikke markeringen for maksimalt påfyldningsniveau ved påfyldningen.

Bemærk: Begge doseringsbeholdere kan også anvendes med flydende vaskemiddel. Hertil skal doseringsbeholderen omstilles. → *Side 32*

3. Luk lågene.

Bemærk: Luk lågene umiddelbart efter påfyldningen, så det flydende

vaskemiddel eller skyllemiddel ikke tørrer ind.

4. Skyd sæbeskuffen ind.

15.2 Anvendelse af rum til manuel dosering

Brug rummet til manuel dosering, hvis det intelligente doseringssystem ikke skal anvendes, hvis intelligent dosering ikke er mulig ved det pågældende program, eller der skal anvendes yderligere plejemidler, som f.eks. pletfjerner eller stivelse.

Bemærk: Følg anvisningerne om vaskemidler og plejemidler → *Side 29*.

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Fyld vaskemiddel eller plejemiddel i rummet til manuel dosering → *Side 17*.
3. Skyd sæbeskuffen ind.

15.3 Omstilling af ☹/☹ doseringsbeholder

Doseringsbeholderen ☹/☹ kan dosere skyllemiddel ☹ eller flydende vaskemiddel ☹. Fra fabrikkens side er doseringsbeholderen indstillet til skyllemiddel. Hvis der skal doseres endnu et flydende vaskemiddel automatisk, skal doseringsbeholderen omstilles.

Bemærkninger

- Hvis indholdet af doseringsbeholderen omstilles, bliver grunddoseringsmængden for denne doseringsholder nulstillet.
- Hvis begge doseringsbeholdere anvendes til flydende vaskemiddel, skal der indstilles en doseringsbeholder, som skal bruges under vasken. → *"Taster", Side 22*
- Tilpas indholdet af doseringsbeholderen i Home Connect app.

15.4 Indstilling af grunddoseringsmængde

For at muliggøre en intelligent dosering skal grunddoseringsmængden for doseringsbeholderne indstilles. Grunddoseringsmængden svarer til producentens anbefalede doseringsmængde på pakken. Indstil grunddoseringsmængden, den anbefalede indstilling svarer til 4,5 kg normalt snavset vasketøj. Tag hensyn til vandhårdheden.

Tip: Grunddoseringsmængden kan også indstilles i Home Connect app.

1. Tryk på **i-Dos** i ca. 3 sekunder.
✓ Displayet viser den indstillede grunddoseringsmængde for **i-Dos**.
2. Indstil grunddoseringsmængden for **i-Dos** ved at trykke på **i-Dos**.
3. Tryk på **Ready In** for at tilpasse indstillingen.
4. Vent et øjeblik for at gemme indstillingen.

16 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen guider gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne og vær opmærksom på henvisningerne i Home Connect-appen.


Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-appen.
→ "*Sikkerhed*", Side 3
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.

16.1 Opsætning af Home Connect

Krav: Apparatet har forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) på opstillingsstedet.

1. Skan følgende QR-kode.

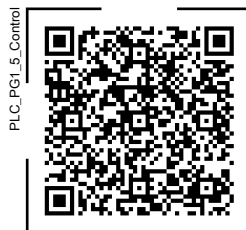

Med QR-koden kan Home Connect app installeres, og apparatet forbindes.

2. Følg anvisningerne i Home Connect app.

16.2 Deaktivering af Wi-Fi på apparatet

1. Tryk på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
2. Tryk på **Remote Start** gentagne gange, til displayet viser "on".
3. Tryk på **▶** for at deaktivere Wi-Fi.
✓ Displayet viser "oFF".

Bemærk: For at forlade Home Connect indstillingerne, skal der trykkes på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.

16.3 Aktivering af Wi-Fi på apparat

1. Tryk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Tryk på  **Remote Start** gentagne gange, til displayet viser "oFF".
 3. Tryk på  for at aktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "on".

Bemærkninger

- Når Wi-Fi er aktiveret, viser displayet skiftevis "on" og Wi-Fi-forbindelsens signalstyrke.
- For at forlade Home Connect indstillingerne, skal der trykkes på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.

16.4 Installering af software-update

Bemærk: Når der er kommet en software-opdatering, vises en meddelelse i Home Connect app.

- ▶ Følg anvisningerne i Home Connect app for at installere software-opdateringen.
- ✓ Under installeringen er betjeningsfeltet delvist låst.
- ✓ I forbindelse med en fejl kan installationen vare op til 40 minutter. Nulstil ikke netværksindstillingerne eller apparatet til fabriksindstillingerne.

16.5 Nulstilling af apparatets netværksindstillinger

1. Tryk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Tryk på  **Remote Start** gentagne gange, til displayet viser "rES".
 3. Tryk på  i ca. 3 sekunder.
- ✓ Netværksindstillingerne bliver nulstillet.

16.6 Fjernstart

Frigiv apparatet til fjernstart via Home Connect app.

Bemærk

Fjernstart bliver deaktiveret i følgende situationer:

- Apparatets luge bliver åbnet.
- Efter et strømsvigt.

Aktivering af fjernstart

Krav

- Apparatets dør er lukket.
- Sæbeskuffen er skudt helt ind.
- ▶ Tryk på  **Remote Start**.
- ✓  lyser, og apparatet er frigivet til fjernstart via Home Connect app.

Deaktivering af fjernstart

- ▶ Tryk på  **Remote Start**.
- ✓  slukkes.

16.7 Databeskyttelse

Vær opmærksom på anvisningerne om databeskyttelse.

Når apparatet første gang forbindes med et netværk med internetforbindelse, videregiver apparatet følgende kategorier af data til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Entydigt apparat-ID (bestående af apparatets nøgler samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi kommunikationsmodul).
- Wi-Fi kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel førhen udført nulstilling til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbedrer brugen af Home Connect funktionaliteten og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect

funktionaliteten første gang skal anvendes.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Oplysningerne om databaseskyttelse kan hentes i Home Connect app.

17 Grundindstillinger


Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

Bemærk: Grundindstillingerne kan også tilpasses i Home Connect app. Der kan være flere tilgængelige funktioner i Home Connect app.

17.1 Oversigt over grundindstillinger

Bemærk: Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering. → Side 34

Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

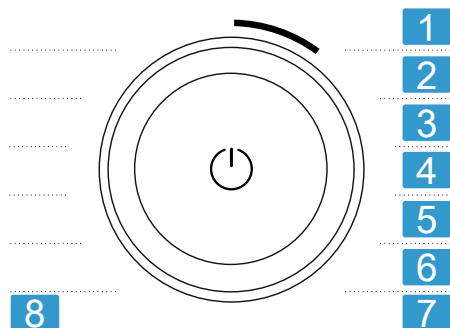

Programvælger med programpositioner

- 1 Indstil lydstyrke for signalet ved programslut:
A: 0 (fra) til A: 4 (meget højt)

- 2 Indstil lydstyrke for signalet ved betjening af taster:
b: 0 (fra) til b: 4 (meget højt)
- 3 Indstil displayets lysstyrke:
C: 1 (lav) til C: 4 (meget højt)
- 4 Start program til rengøring og pleje af tromlen (dc).
- 5 Aktiver (d:on) eller deaktivér (d:off) påmindelse om tromlengøring.
- 6 Ingen grundindstilling.
- 7 Vis antal afsluttede programmer (PC).
- 8 Nulstil apparatet til fabriksindstillinger (rES).

17.2 Ændring af grundindstillinger

1. Tryk vedvarende på begge taster **3 sec.** i ca. 3 sekunder for at åbne grundindstillingerne.
✓ Displayet viser .
2. Vælg den ønskede grundindstilling med programvælgeren.
→ Side 35
3. Tilpas grundindstillingen:
 - ▶ Tryk på **Ready In** for at ændre værdien.
 - ▶ Tryk på i ca. 3 sekunder for at nulstille apparatet til fabriksindstilling.
 - ▶ Tryk på for at starte tromlengøringen.
4. Tryk på en vilkårlig tast undtagen **Ready In** eller for at forlade grundindstillingerne.

18 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

18.1 Tromlerengøring

Rengør tromlen, når der har været vasket 20 gange ved en temperatur på 40 °C eller derunder, hvis ☼ blinker, eller hvis apparatet ikke har været benyttet i længere tid, og under alle omstændigheder mindst én gang om året.

⚠ PAS PÅ!

Fare for tilskadekomst!

Vedvarende vask ved lave temperaturer og manglende udluftning af apparatet kan beskadige tromlen og forårsage tilskadekomst.

- Udfør med regelmæssige mellemrum et program til rengøring af tromlen, eller vask ved temperaturer på minimum 60 °C.
- Lad altid lugen og sæbeskuffen stå åbne efter brugen af apparatet, så det kan tørre.

Tip: Vores testede og godkendte maskeplejemidler og maskinrengøringsmidler fås på internettet under <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> eller via vores kundeservice.

- Vælg tromlerengøringsprogrammet i Home Connect app eller Grundindstillingerne → Side 35. Udfør programmet uden vasketøj med et vaskepulver til kogevask med iltblegemiddel eller med et rengøringsmiddel til indvendig pleje af apparatet.

18.2 Rengøring af sæbeskuffe

Hvis det flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i doseringsbeholderen

skal udskiftes med et andet produkt, eller hvis sæbeskuffen er snavset, skal sæbeskuffen rengøres.

BEMÆRK!

Pumpeenheten indeholder elektriske komponenter.


Elektriske komponenter kan blive beskadiget ved kontakt med væsker.

- Rengør ikke pumpeenheten i opvaskemaskinen, og dyp den ikke i vand.
- Beskyt den elektriske tilslutning på bagsiden mod fugt, vaskemidler og skyllemiddelrester.


Bemærk: Skan QR-koden for at se en animation om processen.




1. Sæt apparatet i driftsklar stand (standby). → Side 31
2. Træk sæbeskuffen ud.
3. Tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen ud.

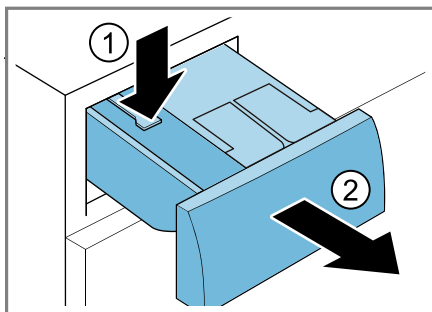


4. Fjern pumpeenheden.

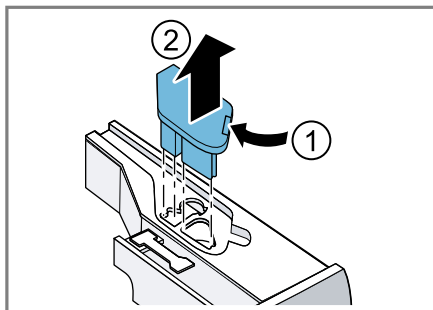


5. Frigør sæbeskuffens låg, og tag det af.

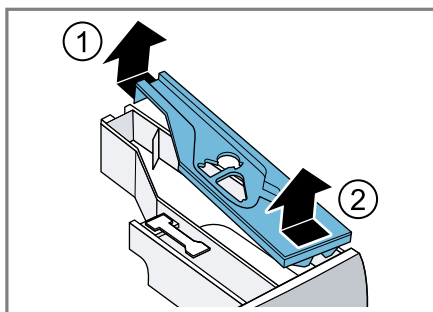


6. Tøm sæbeskuffen.

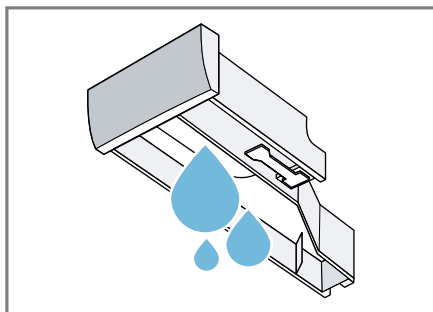


7. Rengør pumpeenheden med en fugtig klud.

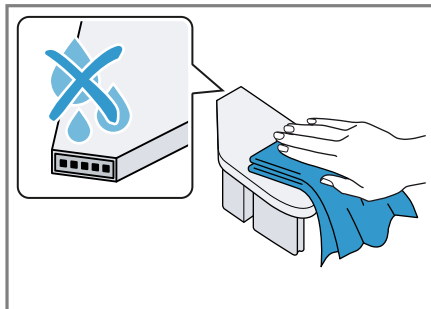


8. Rengør sæbeskuffen og låget med en fugtig klud eller med håndbruseren.

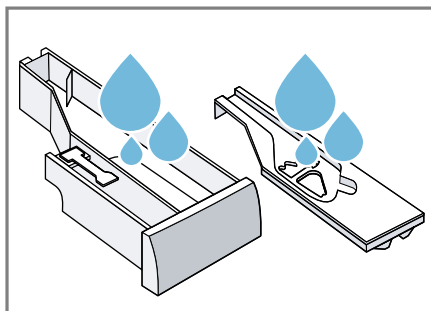


9. Tør sæbeskuffen, låget og pumpeenheten af, og sæt dem på plads.

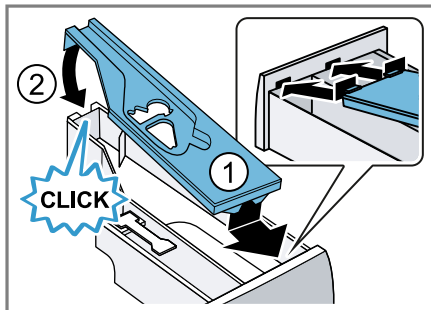

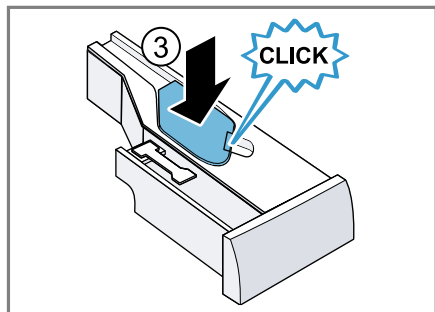

10. Rengør sæbeskuffens rum indvendigt i apparatet.

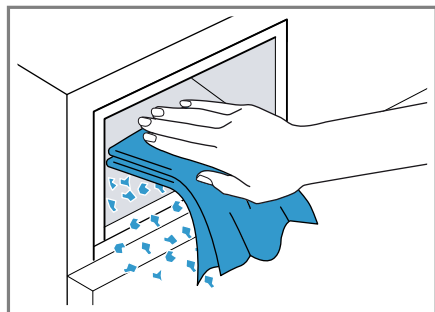

11. Skyd sæbeskuffen ind.

18.3 Rengøring af pumpe

Rengør pumpen regelmæssigt og mindst én gang om året, samt i tilfælde af fejl, f.eks. ved tilstopninger eller klappende lyde.


Bemærk: Skan QR-koden for at se en animation om processen. I den animationen startes, skal følgende sikkerhedsanvisninger overholdes.




Tømme pumpen

1. Luk vandhanen.
2. Sæt apparatet i driftsklar stand (standby). → Side 31


3. Træk apparatets netstik ud af kontakten.
4. Åbn serviceklappen, og tag den af.

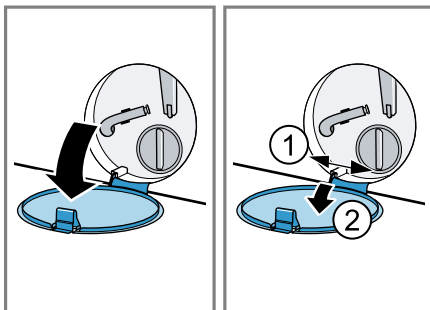

5. Sæt en passende beholder til af-tapning af vaskevandet under åbningen.

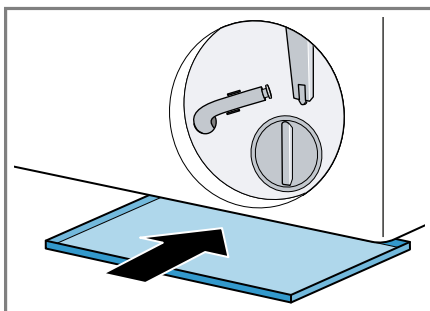


6. Tag tømningsslangen ud af holderen.

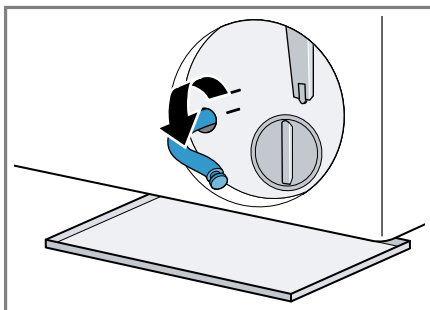


7. ⚠ **PAS PÅ! – Fare for skoldning!**
Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.
► Rør ikke ved det varme vaskevand.


Træk proppen ud, så vaskevandet kan løbe af i beholderen.

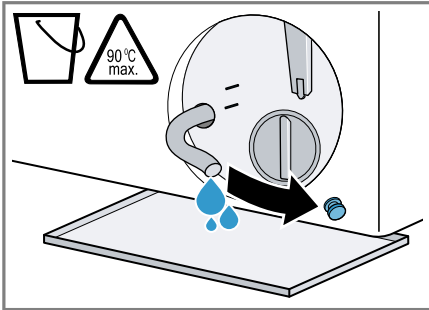

8. Tryk proppen på igen efter tømnin-
gen.

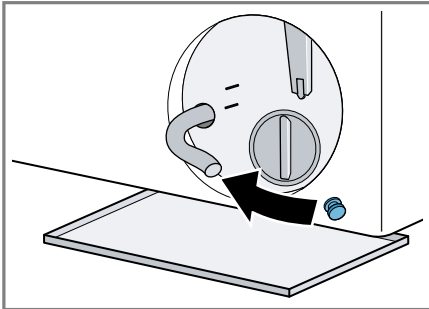

9. Klem tømningsslangen ind i hol-
deren.

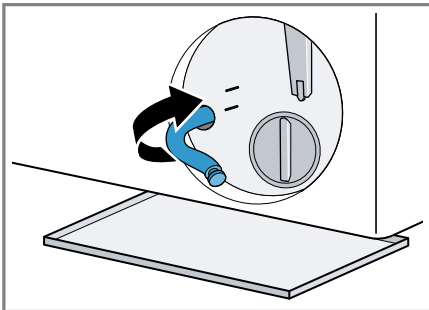


Rengøring af pumpe

Krav: Pumpen er tømt. → Side 38


1. Skru pumpedækslet af med forsigtighed, fordi der kan være restvand tilbage i pumpen.
 - Grove tilsmudsninger kan medføre, at filterindsatsen sidder fast

i pumpehuset. Opløs tilsmudsningerne, og tag filterindsatsen ud.

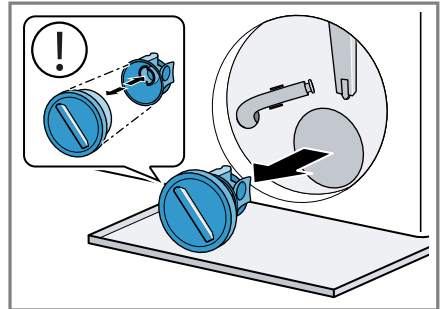


Pumpedækslet består af to komponenter, som kan skilles ad til rengøring.


2. Rengør pumpehuset indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset.

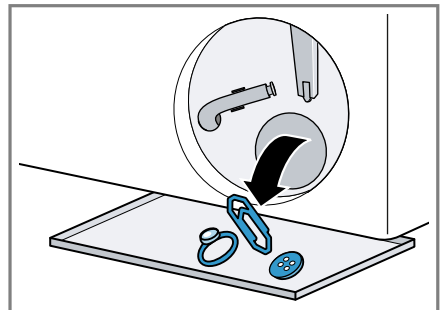


3. Kontroller, at begge vingehjul kan drejes.

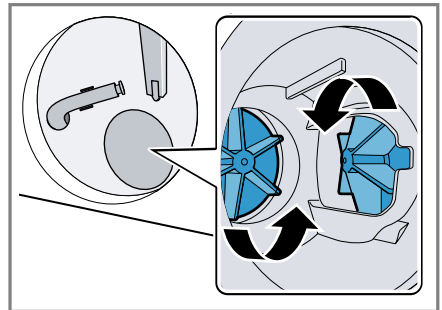

4. Sæt pumpedækslet på.
- Kontroller, at pumpedækslets dele er monteret korrekt og er fast samlet.

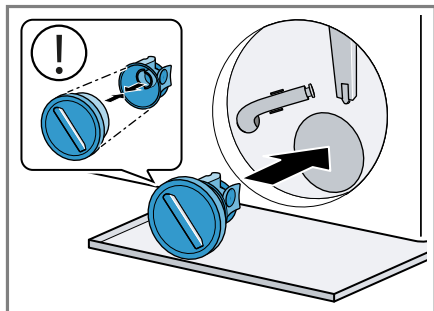


5. Drej pumpedækslet til anslag.

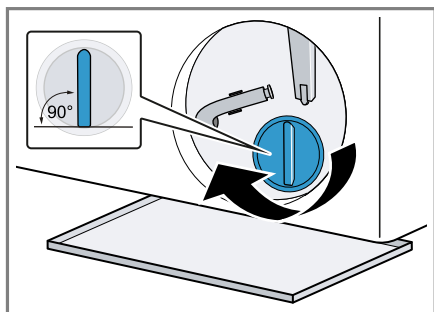

Pumpedækslets håndtag skal stå lodret.


6. Sæt serviceklappen på, og luk den.

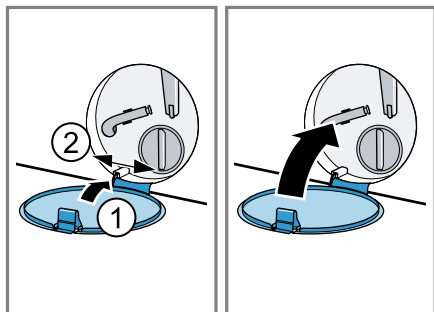


18.4 Rengøring af gummimanchet

Rengør gummimanchetten med regelmæssige mellemrum.

1. Åbn døren. → Side 30
2. Fjern fremmedlegemer og fnug fra gummimanchetten.

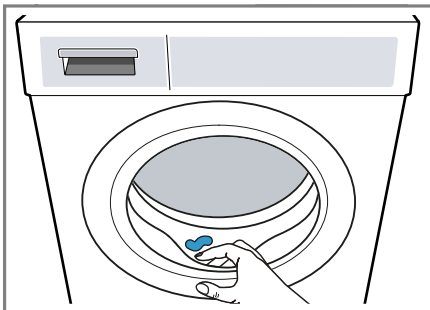

3. Fjern tilstopningerne i indløbsåbningen.

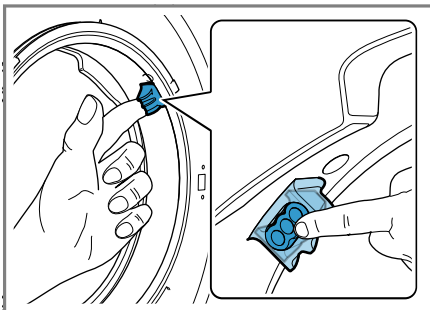

4. Rengør gummimanchetten indvendig og udvendig med en fugtig klud, og gnid den tør.

19 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Hverken apparatet eller apparatets egenskaber må teknisk ændres.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Displayet er slukket, og ► blinker.	Energisparemodus er aktiveret. ▶ Tryk på ►.
E:36 -10 / E:30 -80 Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.	Afløbsslangen er tilsluttet for højt oppe, har knæk, er i klemme eller er ukorrekt forlænget. ▶ Kontroller afløbsslangens installation. → <i>Side 13</i> Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet. ▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen. Pumpen er tilstoppet, eller pumpedækslet er ikke korrekt installeret. ▶ Kontroller, om pumpedækslet er korrekt installeret. → <i>Side 38</i> ▶ Rens pumpen. → <i>Side 38</i> For meget vaskemiddel. ▶ Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal grunddoseringsmængden reduceres. → <i>Side 33</i> ▶ Ved manuel dosering: Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmenge ved næste vask. ☞ er aktiveret. ▶ Start programmet Spin (Centrifugering) eller et egnet program til udpumpning. → <i>Side 24</i>
E:36 -25 -26	Pumpen er tilstoppet. ▶ Rens pumpen. → <i>Side 38</i>
E:38 -25 -26	Pumpen er tilstoppet. 1. Rengør tromlen. → <i>Side 36</i> 2. Rengør pumpen, hvis fejlen kommer igen. → <i>Side 38</i> Indløbsåbningen i gummimanchetten er stoppet til. ▶ Rengør indløbsåbningen i gummimanchetten.

Fejl	Årsag og fejlahjælpning
E:10 -00 -10 -20	Pumpen for det intelligente doseringssystem er blokeret. 1. Rengør sæbeskuffen. → <i>Side 36</i> 2. Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. → <i>Side 48</i> Bemærk: Indtil fejlen er afhjulpet, kan det intelligente doseringssystem deaktiveres, og doseringen kan foretages manuelt. → <i>Side 22</i>
H:32	Apparatet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt. ► Fordel vasketøjet i tromlen igen.
E:30 -10 / 	Vandhane er lukket. ► Åbn vandhanen. Vandtilførselsslangen har knæk eller er i klemme. ► Kontroller vandtilløbsslangens installation. → <i>Side 13</i> Filtrene i vandtilførslen er tilstoppede. ► Rens filtrene i vandtilførslen. Skan QR-koden for at se en animation om processen.  Vandtryk er for lavt. ► Kontroller, at der er tilstrækkeligt stort vandtryk i vandhanen. Vandstandsmålesystemet er defekt. Med fejlmeldingen starter apparatet en udpumpning. 1. Vent ca. 5 minutter, til udpumpningen er afsluttet. 2. Genstart apparatet. Start om nødvendigt udpumpningen igen. 3. Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. → <i>Side 48</i>
E:30 -20	Kritisk funktionsfejl. ► Luk for vandhanen. Med fejlmeldingen starter apparatet en udpumpning. 1. Vent ca. 5 minutter, til udpumpningen er afsluttet. 2. Genstart apparatet. Start om nødvendigt udpumpningen igen. 3. Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. → <i>Side 48</i>

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
E:30 -20	For meget vaskemiddel. ► Ved manuel dosering: Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask. Der blev påfyldt ekstra vand. ► Fyld ikke ekstra vand i apparatet, mens det er i brug.
Alle andre fejlkoder.	Funktionsfejl 1. Tryk i ca. 5 sekunder på  for at genstarte apparatet. 2. Afbryd apparatets strømforsyning i mindst 30 sekunder, hvis fejlen kommer igen. Træk nettislutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet. 3. Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. → <i>Side 48</i> Angiv ved opkaldet den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet. Dokumenter om muligt fejlmeldingen med foto eller video.
	Sæbeskuffen er ikke skubbet helt ind. ► Skyd sæbeskuffen ind. Pumpeenheden er ikke sat korrekt ind. ► Kontroller, om pumpeenheden er sat korrekt ind. → <i>Side 36</i>
: blinker, og programmet er på pause.	Apparatet har registreret udsving i spændingsforsyningen. Ingen handling påkrævet. Når spændingsforsyningen er stabil igen, lyser ., og programmet fortsætter som normalt.
 eller kraftig skumdannelse.	For meget vaskemiddel. ► Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i rummet for manuel dosering (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld). ► Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal grunddoseringsmængden reduceres. → <i>Side 33</i> ► Ved manuel dosering: Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask.
 blinker.	Lugen er ikke helt lukket. 1. Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen. 2. Luk lugen.
	Tromlerengøring påkrævet. ► Rengør tromlen. → <i>Side 36</i>

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Display og taster reagerer ikke.	Softwarefejl. 1. Tryk i ca. 5 sekunder på  for at genstarte apparatet. 2. Afbryd apparatets strømforsyning i mindst 30 sekunder, hvis fejlen kommer igen. Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
Home Connect fungerer ikke korrekt.	Forskellige årsager er mulige. 1. Nulstil apparatets netværksindstillinger. → <i>Side 34</i> 2. Opsæt Home Connect igen. → <i>Side 33</i> ► Gå til www.home-connect.com.
 i-Dos kan ikke aktiveres.	Det valgte program eller programforløbet tillader ikke intelligent dosering. ► Anvend rummet til manuel dosering. → <i>Side 32</i>
Programmet starter ikke.	Børnesikring er aktiveret. ► Deaktiver børnesikringen. → <i>Side 31</i>  Ready In er aktiveret. ► Kontroller, om  Ready In er aktiveret. → <i>Side 23</i> Sæbeskuffen er ikke skubbet helt ind. ► Skyd sæbeskuffen ind.
Programmet er på pause eller afbrudt, men lugen kan ikke åbnes.	Temperatur er for høj. ► Start programmet Rinse (Skylning), eller vent, til temperaturen er faldet. Vandstand er for høj. ► Start programmet Spin (Centrifugering), eller vælg et egnet program til udpumpning. → <i>Side 24</i>
Lugen kan ikke åbnes under et strømsvigt.	Lugen er låst. ► Åbn lugen med nødåbningen. → <i>Side 46</i>
Tromlen rykker frem og tilbage efter programstart.	Ingen fejl. Den interne motortest er startet. Ingen handling nødvendig.
Tromlen drejer sig, vandet løber ikke ind.	Ingen fejl. Registrering af tøjmenge er aktiveret i op til 2 minutter. Ingen handling nødvendig.
Vandet er ikke synligt i tromlen.	Ingen fejl. Vandstanden er under det synlige område. Ingen handling nødvendig.
Gentagne forsøg på start af centrifugering.	Ingen fejl. Apparatet udligner ubalance ved at fordele tøjet flere gange. Ingen handling nødvendig.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Apparatet vibrerer, bevæger sig og afgiver kraftig støj under centrifugeringen.	Apparatet er ikke korrekt indjusteret. ► Indjuster apparatet. → <i>Side 14</i> Apparatets fødder er ikke gjort fast. ► Fikser maskinens fødder. → <i>Side 14</i> Transportsikringerne er ikke fjernet. ► Fjern transportsikringerne.
Høj centrifugeringshastighed opnås ikke.	Apparatet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed. Ingen handling nødvendig.
Programvarigheden ændrer sig under vaskeprocessen.	Ingen fejl. Programforløbet bliver elektronisk optimeret, der udløses en ekstra skylning på grund af for kraftig skumdannelse, eller ubalance bliver udlignet. Ingen handling nødvendig.
Brusende, hvæsende eller summende lyde.	Ingen fejl. Der løber vand ind, vaskemiddel eller plejemiddel bliver doseret, der udføres funktionstests, eller vaskevandet pumpes ud. Ingen handling nødvendig.
Klaprende, raslende lyde fra pumpen.	Der er et fremmedlegeme i pumpen. ► Rens pumpen. → <i>Side 38</i>
Utilstrækkelig vaskevirkning eller rester af vaskemiddel på tøjet.	Vaskemidler kan indeholde vandopløselige stoffer, som aflejrer sig på vasketøjet. ► Start programmet Rinse (Skylning), eller børst vasketøjet af efter tørringen. Vaskemidlet i doseringsbeholderen er egnet eller fortykket. 1. Kontroller, om det anvendte vaskemiddel er egnet. → <i>Side 29</i> 2. Kontroller, om det anvendte vaskemiddel er egnet. 3. Tøm doseringsbeholderen, og rengør den, hvis vaskemidlet er uegnet eller fortykket. → <i>Side 36</i> Grunddoseringsmængden er ikke indstillet korrekt. ► Indstil grunddoseringsmængden. → <i>Side 33</i>
Der har dannet sig fugtige pletter på tekstilerne ved afslutningen af programmet  smartFinish .	Vanddråber fra tromlen eller lugen har dannet fugtpletter på tekstilerne. Dråberne stammer enten fra kondenseret damp eller fra det foregående vaskesprogram. ► Stryk tekstilerne, eller hæng dem op til tørring.
Vasketøjet er for vådt efter centrifugeringen.	Der er indstillet for lav centrifugeringshastighed. ► Start programmet Spin (Centrifugering). ► Indstil en højere centrifugeringshastighed ved den næste vask.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Vasketøjet er for vådt efter centrifugeringen.	Apparatet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed. 1. Fordel vasketøjet i tromlen igen. 2. Start programmet Spin (Centrifugering).
Tøjet er krøllet.	Det valgte program er uegnet til tekstiltypen. ▶ Indstil et egnet program. → <i>Side 24</i> Der er indstillet for høj centrifugeringshastighed. ▶ Indstil en lavere centrifugeringshastighed ved den næste vask. Forkert tøjmenge. ▶ Overhold de maksimale tøjmængder for programmerne. → <i>Side 24</i> ▶ Forbered vasketøjet. → <i>Side 28</i>
Der løber vand ud af vandtilførselsslangen.	Vandtilførselsslangen er ikke korrekt tilsluttet eller er beskadiget. ▶ Kontroller vandtilløbsslangens installation. → <i>Side 11</i> Udskift vandtilløbsslangen, hvis den er beskadiget.
Der løber vand ud af afløbsslangen.	Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt eller er beskadiget. ▶ Kontroller afløbsslangens installation. → <i>Side 11</i> Udskift afløbsslangen, hvis den er beskadiget.
Der løber vand ud under døren.	Tilsmudsning ved døren eller manchetten forårsager en utæthed. ▶ Rengør døren eller manchetten.
Der er en ubehagelig lugt i apparatet.	Fugt og rester af vaskemiddel kan fremme bakteriedannelse. ▶ Rengør tromlen. → <i>Side 36</i> ▶ Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så restvandet kan tørre, når apparatet ikke er i brug.


19.1 Nøddåbning

Oplåsning af luge

Krav: Pumpen er tømt. → *Side 38*

1. **BEMÆRK!** – Vandlækager kan føre til materielle skader.
▶ Åbn ikke lugen, hvis der ses vand bag glasset.

Træk nødåbningsanordningen ned med et værktøj, og slip den igen.

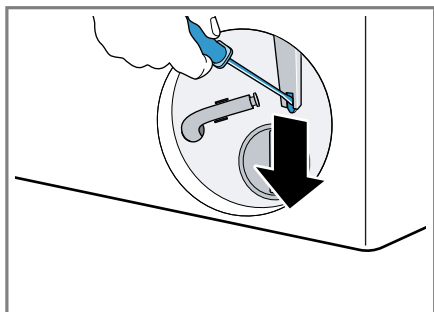

- ✓ Lugens låseanordning låses op.
- 2. Sæt serviceklappen på plads, og lad den gå i indgreb.
- 3. Luk serviceklappen.

19.2 Genstart apparatet.

1. Tryk i ca. 5 sekunder på  for at genstarte apparatet.
2. Afbryd apparatets strømforsyning i mindst 30 sekunder, hvis fejlen kommer igen.
Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
3. Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. → *Side 48*
Angiv ved opkaldet den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet. Dokumenter om muligt fejlmeldingen med foto eller video.

20 Transport, opbevaring og bortskaffelse

20.1 Demontering af apparat


1. Luk vandhanen.
2. Tøm vandtilløbsslangen.

3. Sæt apparatet i driftsklar stand (standby). → *Side 31*
4. Træk apparatets netstik ud af kontakten.
5. Tap sæbevedandet af.
→ *"Rengøring af pumpe", Side 38*
6. Afmonter slangerne.
7. Tøm doseringsbeholderne.

20.2 Anbringe transportsikringer

Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport for at undgå transportskader.

1. Fjern afdækningskappen¹ med en skruetrækker.

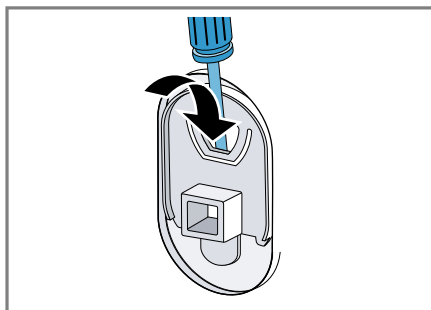

Opbevar afdækningskappen.

2. Sæt de 4 transportsikringer ind.

20.3 Ibrugtagning af apparatet igen

- Flere oplysninger: Se Opstilling og tilslutning → *Side 11* og Start af tom vask → *Side 15*.

20.4 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

¹ Antallet af afdækningskapper varierer afhængigt af model.

ADVARSEL

Fare for sundhedsskade!

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▶ Træk nettislutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettislutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

1. Træk nettislutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettislutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

21 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning

om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

21.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.), fabrikationsnummeret (FD-Nr.) og løbenummeret (Z-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet er placeret afhængigt af model:

- på indersiden af lugen.
- på indersiden af serviceklappen.
- på bagsiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

22 Forbrugsværdier

Følgende oplysningerne er angivet iht. EU-forordningen om ecodesign. De angivne værdier for andre programmer end **Eco 40-60** er kun vejledende og er blevet fundet iht. det gældende EU-direktiv EN60456. Til dette formål var den automatiske doseringsfunktion deaktiveret.

Oplysning om den sammenlignende prøvning: Deaktiver den automatiske doseringsfunktion, med mindre det netop er den, der er genstand for prøvningen.

Program	Tøj- mæng- de (kg)	Progra- mvarig- hed (h:min) ¹	Energi- forbrug (kWh/ cyklus) ¹	Vand- forbrug (l/ cyklus) ¹	Maksi- mal tempe- ratur (°C) 5 min. ¹	Centri- fugerin- gshasti- ghed (o/ min.) ¹	Rest- fugtig- hed (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:55	0,700	69,0	31	1580	43,20
Eco 40-60 ²	5,0	2:58	0,360	49,0	25	1600	45,70
Eco 40-60 ²	2,5	2:55	0,210	33	23	1600	44,60
Cotton (Bo- muld) 20 °C	10,0	3:30	0,570	100,0	24	1600	46,00
Cotton (Bo- muld) 40 °C	10,0	3:30	1,410	100,0	43	1600	46,00
Cotton (Bo- muld) 60 °C	10,0	3:17	2,290	100,0	62	1600	46,00
Cotton (Bo- muld) 40 °C +  Prewash	10,0	3:59	1,510	111,0	42	1600	46,00
Easy Care (Strygelet) 40 °C	4,0	2:29	0,820	51,0	44	1200	33,00
Mix 40 °C	4,0	1:07	0,700	45,0	42	1400	53,00
 Wool (Uld) 30 °C	2,0	0:41	0,240	42,0	24	800	30,00

¹ De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier som følge af påvirkninger fra vandtryk, vandhårdhed og vandets indløbstemperatur, temperaturen i omgivelserne og af vasketøjets art, mængde og tilsmudsning samt af det anvendte vaskemiddel, udsving i strømforsyningen og valgte ekstrafunktioner.

² Prøvningsprogram iht. EU-forordning om ecodesign og EU-energilabel med koldt vand (15°C).

23 Tekniske data

Apparat, højde	845 mm
Apparat, bredde	598 mm
Apparat, dybde	590 mm
Apparatets dybde ved lukket dør	633 mm
Apparatets dybde ved åben dør	1074 mm
Vægt	80,1 kg
Maksimal mængde vasketøj	10,0 kg
Netspænding	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimum afsikring af installationen	10 A
Nominel effekt	2300 W
Effektforbrug	▪ Klar til drift (standby): 0,50 W ▪ Uslukket tilstand: 0,50 W ▪ Tidsrum, før standbydriften i netværket indstiller sig (Wi-Fi): 5 min ▪ Netværksforbundet standbytilstand (Wi-Fi): 2,00 W
Vandtryk	▪ Minimum: 100 kPa (1 bar) ▪ Maksimum: 1000 kPa (10 bar)
Vandtilføbsslange, længde	1,50 m

Vandafløbsslange, længde 1,50 m

Netledning, længde 2,10 m

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse F. Lyskilderne fås som reservedele og må kun udskiftes af faguddannet personale, der er uddannet til dette.

Der findes yderligere oplysninger om den pågældende model på internettet under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1837649>¹. Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdata-base EPREL.

23.1 Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder softwarekomponenter, der er licenseret af ophavretsindehaverne som fri software eller open source-software.

De pågældende licensoplysninger er gemt i husholdningsapparatet. Det er også muligt at få adgang til de pågældende licensoplysninger via Home Connect-appen: "Profil -> Juridiske henvisninger -> Licensoplysninger".²

Licensoplysningerne kan downloades på hjemmesiden for mærkevaren. (Søg efter den pågældende apparatmodel og yderligere dokumenter på produkthjemmesiden). Alternativt kan de pågældende oplysninger anfordres på oss-request@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighed efter anmodning om dette.

¹ Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

² Afhængigt af apparatets udstyr

Send din anmodning til oss-request@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du afregnes for omkostningerne, der er forbundet med behandlingen af

din anmodning. Dette tilbud gælder i tre år fra købsdatoen eller som minimum i den periode, hvor vi tilbyder support og reservedele til det pågældende apparat.

24 Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen siemens-home.bsh-group.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

DA Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001936292 (050606)
da