



# Electrolux



[electrolux.com/register](http://electrolux.com/register)



**EFI874EY6Q**

|           |                                         |            |
|-----------|-----------------------------------------|------------|
| <b>DA</b> | <b>Brugsanvisning   Vaskemaskine</b>    | <b>2</b>   |
| <b>FI</b> | <b>Käyttöohje   Pesukone</b>            | <b>66</b>  |
| <b>IS</b> | <b>Notendaleiðbeiningar   Þvottavél</b> | <b>131</b> |
| <b>NO</b> | <b>Bruksanvisning   Vaskemaskin</b>     | <b>196</b> |
| <b>SV</b> | <b>Bruksanvisning   Tvättmaskin</b>     | <b>260</b> |



## Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på **electrolux.com/manuals**



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på **electrolux.com/support**



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på **electrolux.com/shop**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OM SIKKERHED.....                                                                                                     | 2  |
| 2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....                                                                                            | 4  |
| 3. PRODUKTBESKRIVELSE .....                                                                                              | 6  |
| 4. TEKNISKE OPLYSNINGER .....                                                                                            | 8  |
| 5. INSTALLATION .....                                                                                                    | 8  |
| 6. BETJENINGSPANEL OG SMARTSELECT.....                                                                                   | 12 |
| 7. DREJEKNAP OG KNAPPER .....                                                                                            | 13 |
| 8. FØRSTE START.....                                                                                                     | 16 |
| 9. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....                                                                                            | 16 |
| 10. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING).....                                                                      | 17 |
| 11. PROGRAMMER .....                                                                                                     | 25 |
| 12.  OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE..... | 35 |
| 13. TILVALGSFUNKTIONER .....                                                                                             | 37 |
| 14. INDSTILLINGER .....                                                                                                  | 41 |
| 15. DAGLIG BRUG .....                                                                                                    | 43 |
| 16. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING .....                                                                                   | 46 |
| 17. FEJLFINDING .....                                                                                                    | 53 |
| 18. FORBRUGSVÆRDIER.....                                                                                                 | 57 |
| 19. QUICK GUIDE .....                                                                                                    | 59 |
| 20. MILJØHENSYN.....                                                                                                     | 65 |

## 1. OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

## **1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer**

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

## **1.2 Generel sikkerhed**

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt hustand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Maskinens maksimale fyldning er 11.0 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulvafløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.

- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

### 2.2 El-forbindelse



#### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug ikke multistikadapters og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

### 2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.

- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

## 2.4 Brug



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningerne på vaskemiddelemballagen.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige produktets gummidele. Forvask sådanne tekstiler i hånden, før du lægger dem i produktet.
- Brug ikke duftstoffer til tøjvask for at undgå risikoen for at beskadige produktets plast- og gummidele.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

## 2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

## 2.6 Bortskaffelse



### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.

- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

## 3. PRODUKTBESKRIVELSE

### 3.1 Særlige funktioner


Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel samt korrekt pleje af stoffet.

- Det **interaktive, dynamiske display** gør indstillingen og brugen af produktet mere umiddelbar og behagelig.
- **AutoDose teknologien** doserer automatisk den rette mængde vaskemiddel i forhold til tøj mængden. Sæbeskuffen har to integrerede beholdere (vaskemiddel + skyllemiddel) og to yderligere rum til manuel fyldning af vaskemiddel og plejemidler. Det giver den højeste brugsfleksibilitet.
- **WiFi tilslutning og fjernbetjent start** giver dig mulighed for at starte et program, interagere med din vaskemaskine og kontrollere vaskeprogrammets status i fjernbetjeningen..
- **SteamCare systemet**, takket være **Damp Kashmir** og **Dampopfriskning** programmerne, tilbyder den perfekte løsning til opfriskning af selv det sarteste tøj uden vask. Brug den

delikate duft eksklusivt udviklet af **Electrolux** for at tilføje en behagelig følelse af "nyvasket" tøj til fjernelsen af lugte og folder.

- **UltraCare teknologien** er beregnet til at beskytte stoffibrene takket være forskellige forblandingsfaser, der opløser først vaskemidlet og derefter skyllemidlet i vandet, inden det fordeles i vasketøjet. Hver eneste fiber behandles dermed.
- Damp er en hurtig og nem måde til at genopfriske tøjet på. De milde dampprogrammer fjerner lugt og reducerer foldninger i tørt stof, så der kun er brug for en let strygning. Tilvalget **Steam Anticrease** afslutter hvert program med mild damp, der afslapper fibre og reducerer foldninger i stoffet. Strygningen vil blive lettere!
- **SensiCare System** registrerer tøj mængde og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskeprogrammet skræddersyes til vasketøjs mængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.

## 3.2 Oversigt over produktet

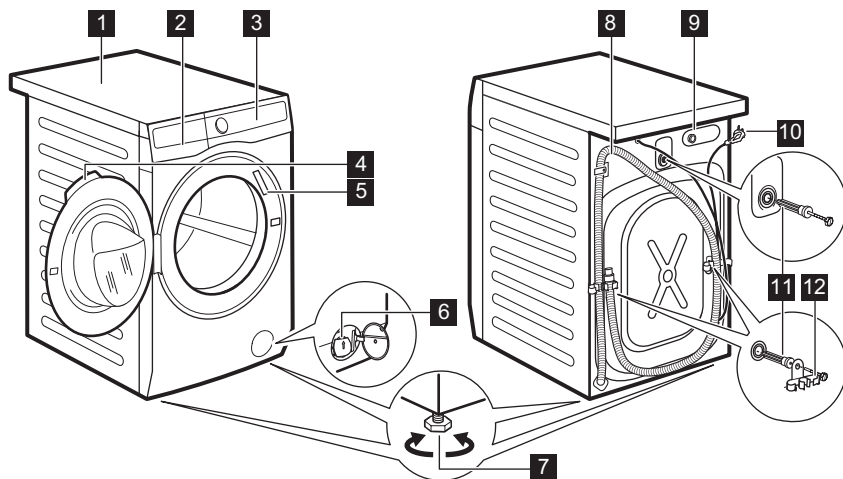

- 1 Bordplade
- 2 Beholder til vaskemiddel
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Typeskiltet
- 6 Filter til afløbspumpe
- 7 Fødder til nivellering af apparatet

- 8 Afløbsslange
- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netkabel
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte



### Typeskiltet viser:

- A. QR-kode
- B. Modelnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassificeringer
- E. Serienummer

Scan **QR-koden** med kameraet for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen fås også på [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals) )
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support) )
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop) )

## 4. TEKNISKE OPLYSNINGER

|                                                                                                                                                                 |                                                      |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mål                                                                                                                                                             | Bredde / Højde / Samlet dybde                        | 59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm            |
| El-forbindelse                                                                                                                                                  | Spænding<br>Overordnet effekt<br>Sikring<br>Frekvens | 230 V<br>2100 W<br>10 A<br>50 Hz       |
| Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt |                                                      | IPX4                                   |
| Vandforsyningstryk                                                                                                                                              | Minimum<br>Maksimum                                  | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>10 bar (1,0 MPa) |
| Vandtilførsel <sup>1)</sup>                                                                                                                                     |                                                      | Koldt vand                             |
| Maks. fyldning                                                                                                                                                  | Cotton (Bomuld)                                      | 11.0 kg                                |

1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


## 5. INSTALLATION

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


### 5.1 Udpakning

1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

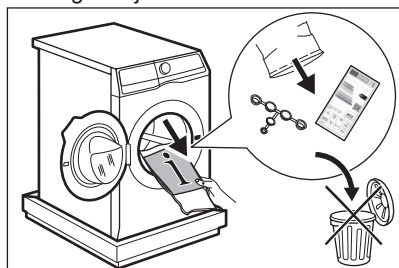

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


2. Placer flamingostykkerne på gulvet bag produktet, inden du forsigtigt anbringer det med bagsiden nedad. Fjern beskyttelsen fra bunden.

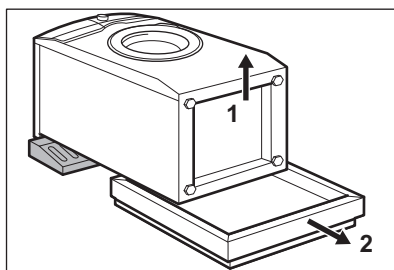

### FORSIGTIG!

Anbring ikke produktet med fronten nedad.


3. Anbring produktet i lodret position. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af slangeholderne.

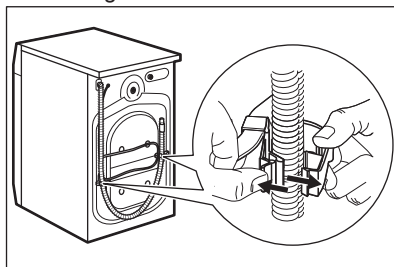




Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi produktet er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

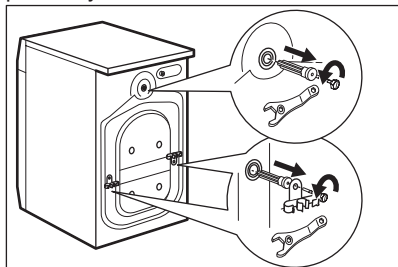

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5. Sæt plastikhæfterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

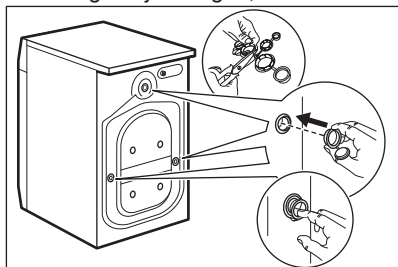

## 5.2 Information om installationen

### Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.

2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.



### ADVARSEL!

Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.


### Tilløbsslangen



### FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

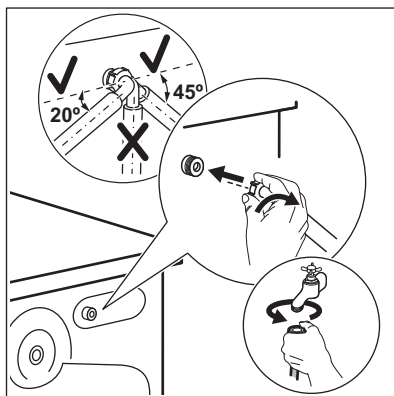

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl A. Hvis dette sker, skal du lukke vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.



5. Tilslut den anden ende af koldt vandsslangen til koldt vandshanen med et 3/4 gevind.

### ⚠ ADVARSEL!

Tilløbssvandet må ikke overstige 25°C.


### Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.



Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

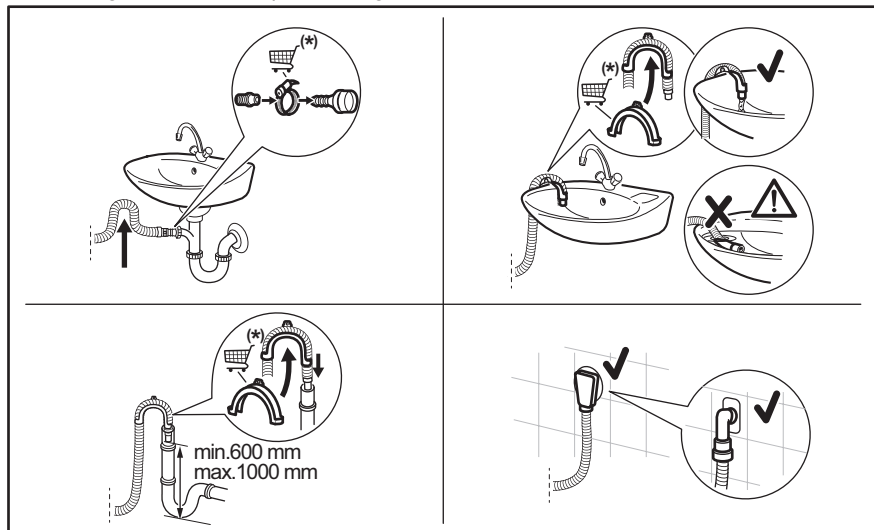

\*Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastkøringen. På kanten af

en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet.  
Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

### 5.3 Installation på trægulv

Hvis du installerer produktet på et trægulv, skal du sørge for at bruge fastgørelsesplader til at fastgøre produktets fødder.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.


### 5.4 El-tilslutning

Sæt først strømtikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

#### **Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.**

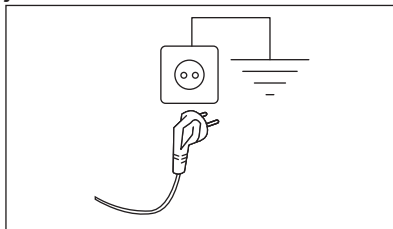


Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

## 6. BETJENINGSPANEL OG SMARTSELECT

### 6.1 Beskrivelse af betjeningspanel

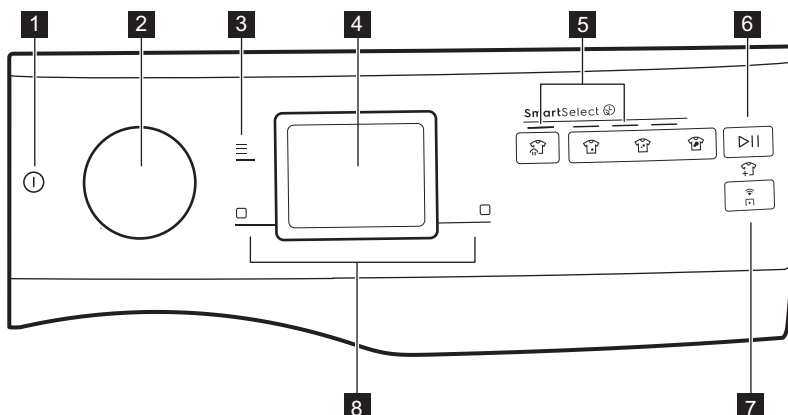

- 1 Tænd/sluk ①
- 2 Programvælger
- 3 Menu ≡
- 4 Display
- 5 SmartSelect ② vaske-touch knap:
  - Dampopfriskning ③
  - Ekstra let touch knap ④ jordniveau
  - Lys touch knap ⑤ jordniveau
  - Normal touch knap ⑥ jordniveau
- 6 Start/pause touch knap ▶|| og tilføj tøjsymbol ⑦
- 7 Fjernbetjent starttilstand ⑧
- 8
  - Højre funktionstast ⑨
  - Venstre funktionstast ⑩

### 6.2 SmartSelect ②

SmartSelect er en ny og unik funktion, der giver brugeren mulighed for at vælge de korrekte vaskeindstillinger baseret på stoffets snavsniveau, tage sig af tøjet og forbedre brugeroplevelsen.

Vasketemperaturen tilpasser sig hvert SmartSelect niveau i henhold til det valgte program for at sikre den bedste ydeevne, uden at det er nødvendigt at ændre temperaturen manuelt.



For yderligere oplysninger henvises til SmartSelect afsnittet i kapitlet "Drejeknapper og knapper".

### 6.3 SmartLeaf feedback ⑪

SmartLeaf feedback viser, hvor energieffektivt et program er baseret på energiforbrug.

Der er tre forskellige niveauer af SmartLeaf feedback, som angives med bladikonet:

1. Intet blad tændt angiver et gennemsnitligt forbrugsniveau.
2. Et ⑫ bladikon angiver et godt forbrugsniveau.
3. Ikonet med to blade ⑬ angiver det bedste forbrugsniveau.

## 6.4 Forklaring af hovedsymboler

| Symbol                                                                           | Beskrivelse                        | Symbol                                                                            | Beskrivelse                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Forvask kontrollampe.              |  | Kontrollampe for skyllestop.      |
|  | Ekstra Skyl kontrollampe.          |  | Favoritindikator.                 |
|  | Damp kontrollampe.                 |  | Steam Anticrease-kontrollampe.    |
|  | Kontrollampe for WiFi tilslutning. |  | SmartLeaf kontrollampe.           |
|  | Slutter om kontrollampe.           |  | Stille kontrollampe.              |
|  | Lampe for vaskemiddel.             |  | Kontrollampe for blødgøringsanlæg |
|  | Børnesikring kontrollampe.         |  | Kontrollampe for låst luge.       |
|  | Kontrollampe for notifikation.     |  | Kontrollampe for tromlerengøring. |

## 7. DREJEKNAP OG KNAPPER

### 7.1 Tænd/sluk ⓘ

Tryk på denne knap og hold den nede i nogle sekunder for at aktivere eller deaktivere produktet. En dedikeret jinglelyd, mens produktet tændes eller slukkes, kontrollamper og display tændes, og Start/pause blinker.



**Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco 40-60 programmet, også efter at være vågnet fra standby.**

### 7.2 Programvælger

Det ønskede program kan vælges ved at dreje programvælgeren.

Naviger gennem programmerne

På displayet kan man ved at dreje på drejeknappen se flere prikker, som repræsenterer de tilgængelige programmer.

- Ved at dreje til højre eller venstre er det muligt at nå de gemte programmer eller rulle gennem hele listen.

Programs

Main

-----


- Drej knappen til venstre, indtil det fjerde punkt for det sidst anvendte program vises.

Last used


Sports

--□-----

- Drej drejeknappen længere til venstre for at få vist de Favoritter programmer, der skal gemmes eller allerede er gemt, fra punkt et til tre.

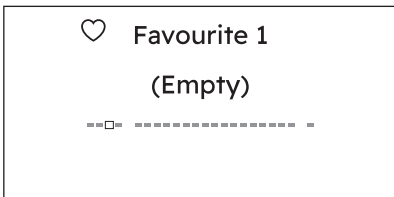


- Drej drejeknappen til højre for at rulle gennem hele programlisten, indtil det sidste separate punkt er nået, hvilket giver adgang til den ekstra programliste.

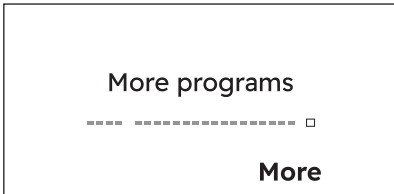

Tryk på den højre funktionstast  ved siden af kontrollampen Mere for at åbne listen over ekstra programmer. Navigering i denne liste fungerer ligesom at navigere i hovedmenuen.


- For at gå tilbage til hovedlisten skal du dreje drejeknappen til venstre for at nå Tilbage til hovedmenu positionen og trykke på den venstre funktionstast  ved siden af <Tilbage kontrollampen.

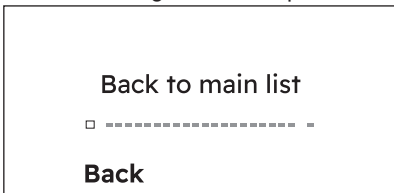

I denne visning repræsenterer den sidste prik nulstillingslistens position.

### 7.3 Menu

Tryk på  for at gå ind i tilvalgsfunktionen Menu.

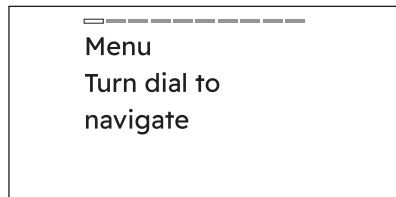

Drej programvælgeren for at navigere. For at aktivere/deaktivere en tilvalgsfunktion skal du trykke på højre soft key.


For at afslutte Menu  skal du:

- trykke på menuknappen igen;
- trykke på SmartSelect;
- trykke på fjernbetjeningsknappen;
- vente på en timeout på 10 sekunder.

### 7.4 Højre/venstre soft key

De to  soft keys placeret til højre og venstre på displayet.

Tryk på højre soft key  for at få vist den handling, der vises nederst til højre på displayet (f.eks. justere centrifugeringshastighed, aktivere eller deaktivere Autodose beholderen, gå tilbage i menuen,...).

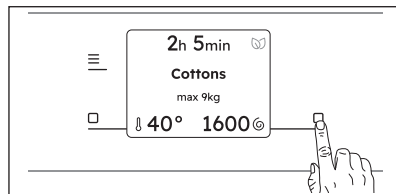

Tryk på venstre soft key  for at få vist den handling, der vises nederst til venstre på displayet (f.eks. justere temperaturen, aktivere eller deaktivere et tilvalg...)



## 7.5 Fjernbetjent starttilstand

Et hurtigt tryk på denne knap  aktiverer funktionen Fjernbetjent Start, som giver dig mulighed for at starte, pause og stoppe produktet.

Når du aktiverer Fjernbetjent starttilstand funktionen, låses lugen, og produktet går i standby status.

For at afslutte denne tilstand skal du trykke på knappen igen og slukke den.

## 7.6 Start/pause

Tryk på Start/pause  for at starte, sætte på pause eller afbryde et igangværende program.



En meddelelse på displayet informerer dig om, at programmet kan holde pause for at tilføje eller fjerne tøj. Læs afsnittet "Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj" for at få flere oplysninger.

## 7.7 SmartSelect

### Vask

Denne nye funktion er blevet skabt for at vejlede brugeren i at spare energi, tid og vand og forbedre plejen af stoffer og forbrugeroplevelsen.

For hvert vaskeprogram er det muligt at have forskellig varighed og forbrug baseret på vasketøjets grad af snavs.



For hvert program foreslår produktet et standard snavsniveau med en specifik temperatur. Hvis du ændrer temperaturen manuelt, kan snavsniveauet ændre sig.

Der er fire mulige tilvalgsfunktioner:

### 1. Dampopfriskning

Med denne grad af SmartSelect vælger brugeren Dampopfriskning programmet.

Det kan reducere folder og lette lugte og opfriske tøj, der ikke behøver en vask. Ved at trykke flere gange på ikonet kan du administrere tre forskellige programvarigheder.

### 2. Ekstra let

Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget let snavset tøj uden synlige pletter. Den foreslåede temperatur er 20°C.

### 3. Lys

Denne tilvalgsfunktion er ideelt til let snavset hverdagstøj med små pletter, f.eks. sved. Den foreslåede temperatur er 30°C.

Den lette grad af snavs bruges mest i standardindstillingen.

### 4. Normal

Denne tilvalgsfunktion anbefales til normalt/meget snavset tøj, f.eks. med madspild eller mudder.

For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikon for standardgrad af snavs lyser.

Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.



For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikon for standardgrad af snavs lyser.

Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.

Hvert SmartSelect  grad kan ændre temperatur, centrifugeringshastighed og programvarighed for det valgte program.



Hvis en bestemt grad af snavs ikke er tilgængeligt, vil et tryk på det generere en fejl, et dobbelt bip og et symbol blinker to gange.

## 8. FØRSTE START

Hver gang du tænder apparatet, vises Start-skærmen på touch screenen.

Første gang du tænder apparatet, guides du gennem den første indstillingsprocedure efter Start-skærmen.


### 8.1 Oplev dit produkt

Første gang du tænder for produktet, viser displayet nogle oplysninger om produktet.

Hvis du sprang over det ved første tænding, bliver det vist igen ved næste tænding efter opstart. Hvis du har trykket "spring over" for anden gang, vises det ikke mere.

### 8.2 Opsætning af sprog


Rul gennem listen over sprog ved at dreje programvælgeren for at finde det ønskede sprog, og vælg det ved at trykke på højre soft key.

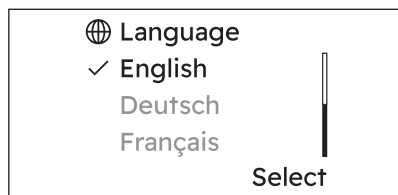

### 8.3 Vandets hårdhedsgrad

Displayet foreslår at indstille vandets korrekte hårdhedsgrad for at forbedre vaskeresultaterne.


Det følgende popup vindue vises:

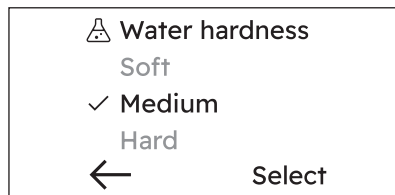

Drej programvælgeren til det rigtige niveau, og tryk på højre funktionstast ☐ for at bekræfte standardindstillingen.



## 9. FØR FØRSTE ANVENDELSE

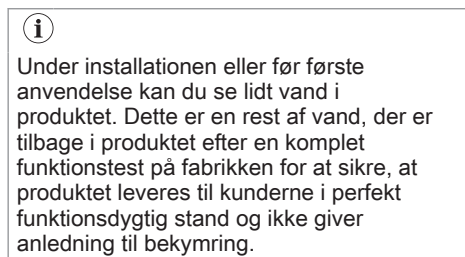

1. Sørg for, at alle transportbolte er fjernet fra produktet.
2. Sørg for adgang til strøm, og at vandhanen er åben.

3. Sørg for at fylde AutoDose beholderne med flydende vaskemiddel og skyllemiddel . Se "Grundindstilling af AutoDose" afsnittet i "AutoDose Teknologi sektionen".
4. Hæld 2 liter vand i tromlen. Dette aktiverer afløbssystemet.
5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen. Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

## 10. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING)




Læs dette kapitel grundigt igennem.

### 10.1 Introduktion

Den rigtige dosering af vaskemiddel og skyllemiddel passer bedre på vasketøjet og sikrer gode vaskeresultater.

For meget vaskemiddel beskadiger dit tøj, og for lidt sikrer ikke gode vaskeresultater.

Dette produkt har et automatisk doseringssystem, der automatisk giver den rette dosering af vaskemiddel og skyllemiddel så stoffets integritet og farvestyrken bevares.

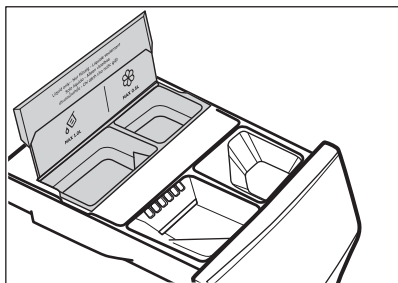

AutoDose beholder til flydende vaskemiddel.

AutoDose skyllemiddelbeholder.

**Produktet er forudindstillet på fabrikken til at passe de fleste brugervaner.**

Når programmet er startet, frigiver produktet automatisk den rette mængde vaskemiddel og skyllemiddel i henhold til den faktiske tøj mængde, hvis AutoDose er aktiveret, og kontrollamperne og/eller er synlige på displayet (kontrollampe for vaskemiddel og skyllemiddel vises kun under menu -visning eller lige efter tryk på startknap via en specifik bekræftelses-pop op-visning).



I nogle programmer er AutoDose deaktiveret (kontrollamperne og/eller vises ikke, og displayet viser **OFF**, fordi der er tøj, der kræver specielt vaskemiddel eller behandlinger. Hvis dette er tilfældet, hældes vaskemidlet og andre behandlinger i det korrekte manuelle påfyldningsrum. Se "AutoDose og tilvalgsfunktioners kombination med programmer" i kapitlet "Programmer".



Yderligere forklaringer af AutoDose og aktivering af avancerede indstillinger er tilgængelige ved at downloade appen.


### 10.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose beholdere og manuelle rum



Når der bruges vaskemidler og andre midler, skal du altid følge de instruktioner, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage. Under alle omstændigheder anbefaler vi ikke at overskride det maksimalt angivne niveau i hver beholder (**MAX**).

**Hvis begge AutoDose beholdere aktiveres** i det indstillede program, påfyldes automatisk vaskemiddel og skyllemiddel.

**Hvis en af AutoDose beholderne eller begge er deaktiveret (OFF)** i det indstillede program, skal du fortsætte med manuelt at fylde i det rette rum.

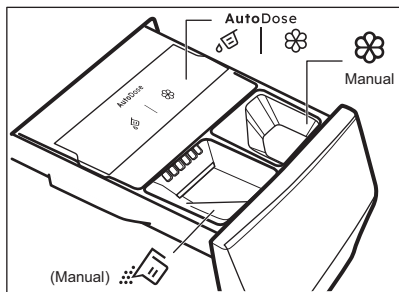

- | AutoDose beholdere til **flydende vaskemiddel** og **skyllemiddel** .




#### ADVARSEL!

**Hæld ikke pulvervaskemiddel i AutoDose rummet.**

- Manuelt rum til vaskefasen: **pulver eller flydende vaskemiddel**.



Når du bruger flydende vaskemiddel, skal du sørge for, at den **specielle beholder til flydende vaskemiddel** er isat. Se afsnittet "Manuel påfyldning af vaske- og skyllemidler" i dette kapitel. Beholderen til flydende vaskemiddel findes inde i tromlen.

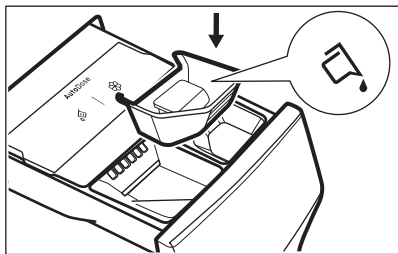

- Manuelt rum til **flydende** tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
- **MAX** Maks. niveau af vaskemiddel/ mængde plejemidler.

### 10.3 AutoDose Grundindstillinger

De fabriksindstillede doser for en stor mængde er 90 ml til vaskemiddelbeholder

og 25 ml til skyllemiddelbeholder: den optimale konfiguration til at opfylde størstedelen af brugskravene. Produktet bruger disse indstillinger til at beregne den præcise dosering for hver vask baseret på fyldningens størrelse.

Under ekstreme forhold (meget blødt eller meget hårdt vand) og en særlig type vaskemiddel (såsom super kompakt) anbefaler vi dog at justere den forudindstillede dosering ved at følge anvisningerne på beholderen til vaskemiddel og skyllemiddel: f.eks. ved brug af super kompakt vaskemiddel kan det være nødvendigt at reducere den forudindstillede dosering betydeligt.

Hvis vaskeresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller der er for meget skum under vask, kan det være nødvendigt at ændre fabriksindstillingen. Læs i afsnittet 'AutoDose-konfigurationstilstand', hvordan grundindstillingerne ændres, men gør dette først:

#### 1. Identificer vandets hårdhedsgrad.

Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område. Niveauerne angives generelt som: blød, medium og hård. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhedsgrad.


#### 2. Identificer den tilpassede vaskemiddeldosering.

Kontrollér mærkaten i beholderen til vaskemiddel/skyllemiddel, og identificer den mængde, der skal bruges. For vaskemiddel er den foreslåede mængde vaskemiddel en kombination af tre forskellige faktorer:

- Vandets hårdhedsgrad (se den følgende tabel);
- Normalt snavsniveau;
- Produktets nominelle kapacitet (f.eks. maksimal fyldningskapacitet 11.0 kg). Hvis den nominelle kapacitet på vaskemiddelbeholderens etiket henviser til produkter med lavere kapacitet, skal den tilpassede dosering øges med 20% i forhold til den foreslåede dosering.



For eksempel for en maskine med en nominel kapacitet på 8 kg, medium vand, normalt snavsniveau, hvor doseringen genkendes ved krydset i doseringen på vaskemiddeltiketten.

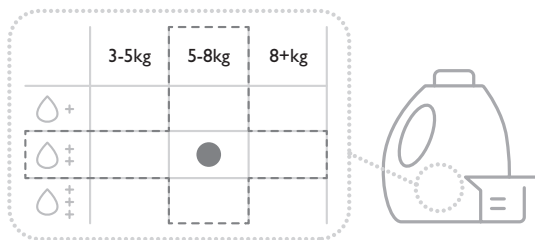

## Vandets hårdhedsgrader

| Niveauer             | Vandets hårdhedsinterval |                  |                  |           |           |
|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
|                      | °f <sup>1)</sup>         | °d <sup>2)</sup> | °e <sup>3)</sup> | mmol/l    | ppm       |
| Blødt                | <15                      | <8               | <10              | <1.4      | <140      |
| Medium <sup>4)</sup> | 15 - 25                  | 8 - 14           | 0 - 17           | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |
| Hård                 | >25                      | >14              | >17              | >2.5      | >250      |

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader

4) Fabriksindstilling kan opfylde de fleste brugskrav.


## 10.4 AutoDose-tilstandstyper.

Der er tre mulige typer AutoDose-funktioner, der kan konfigureres i apparatet:

1. Standardtilstand
2. Linket-tilstand
3. Dobbelt-tilstand


Sådan indstilles den ønskede:

- Tryk på Menu -knappen, og drej knappen, indtil Indstillinger.
- Naviger til AutoDose, og tryk på den højre funktionstast for at redigere.

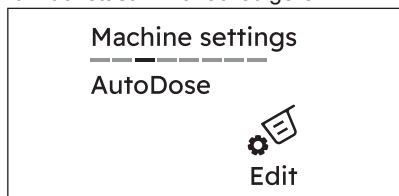

I næste fase er der fire mulige handlinger:

- Administrer doseringen af vaskemiddel i den primære tank.
- Vælg den måde, du vil administrere den sekundære tank på:
  - a. Skyllemiddel: AutoDose standardtilstand
  - b. Samme vaskemiddel: AutoDose linket-tilstand
  - c. Andet vaskemiddel: AutoDose dobbelt-tilstand

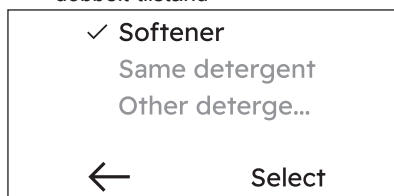

- Administrer doseringen af vaskemiddel i den sekundære tank.
- Sluk for AutoDose.


## 10.5 AutoDose - Opsætning af standardtilstand

AutoDose standardtilstand er den, der som standard er indstillet på apparatet.

1. Tryk på Menu -tasten, og drej på drejeknappen for at navigere indtil AutoDose-visningen for at administrere indstillingerne. Ikonet for vaskemiddelbeholder og skyllemiddel vises som ON.



2. Ved at trykke på venstre funktionstast kan beholderen til vaskemiddel aktiveres/deaktiveres og sættes i ON- eller OFF-tilstand. Skyllemiddelbeholderen kan aktiveres/deaktiveres og sættes i ON- eller OFF-tilstand ved at trykke på højre funktionstast .

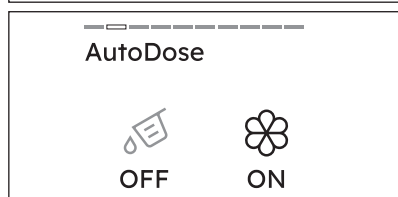


Efter første konfiguration vises AutoDose popup vinduet, når et program startes. Den kan afvises ved at trykke på den højre funktionstast .

Hvis der ikke foretages nogen handling, forsvinder pop op-vinduet efter 7 sekunder. Maskinen starter, og køreskærmen vises.

Tryk på venstre funktionstast til Skift for AutoDose-muligheden for at tænde/slukke

den. Tryk på Start/pause -knappen for at starte programmet.

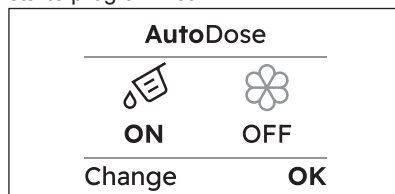

Hvis AutoDose er OFF i indstillingerne, ses dette pop op-vindue ikke.

## 10.6 AutoDose — Opsætning af Forbundet tilstand


Før du fortsætter, skal du aktivere AutoDose linket-tilstand i Indstillinger.

I Forbundet tilstand kan de to rum fyldes med det samme vaskemiddel for at øge kapaciteten til at køre flere programmer. Produktet håndterer automatisk fra hvilket rum, vaskemidlet doseres fra.




Hvis den er aktiveret, huskes denne tilvalgsfunktion i hvert program, indtil du ændrer det. Dette gælder også, hvis apparatet er slukket, eller hvis der opstår strømsvigt.

1. Tryk på Menu -tasten, og drej på drejeknappen for at navigere indtil AutoDose-visningen for at administrere indstillingerne.
2. Ikonet for vaskemiddelbeholderen vises som TIL.

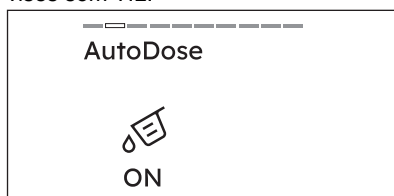

3. Ved at trykke på venstre funktionstast kan man deaktivere beholderen til

vaskemiddel og sætte den i OFF-tilstand.

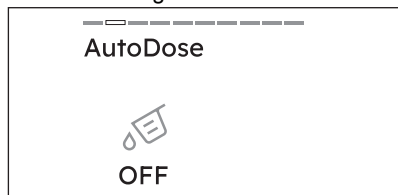

Hvis Forbundet vaskemiddel ikke er tilgængeligt for et bestemt program, viser displayet "AutoDose OFF", og et tryk på AutoDose-knappen genererer en fejllyd og "AutoDose OFF" blinker tre gange.

## 10.7 AutoDose - Dobbelt-tilstand


**Før du fortsætter, skal du aktivere AutoDose dobbelt-tilstand i Indstillinger .**

I dobbelt-tilstand kan de to rum fyldes med to forskellige vaskemidler.




Hvis den er aktiveret, huskes denne tilvalgsfunktion i hvert program, indtil du ændrer det. Dette gælder også, hvis apparatet er slukket, eller hvis der opstår strømsvigt.

1. Tryk på Menu -tasten, og drej på drejeknappen for at navigere gennem AutoDose-visningen for at administrere indstillingerne.
2. Tryk på funktionstasterne  for at aktivere/deaktivere den primære eller sekundære tank.

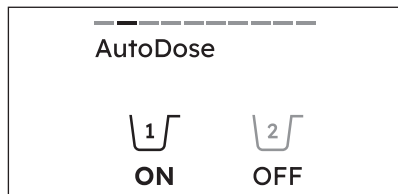

3. Hvis begge tanke er slukket, er **AutoDose deaktiveret.**

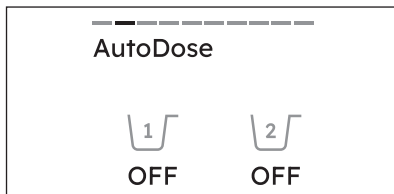

## 10.8 Påfyldning af vaske- og skyllemiddel i AutoDose-systemet




Læs "Vaskemidler og andre behandlinger" i kapitlet "Råd og tips".




Vi anbefaler, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

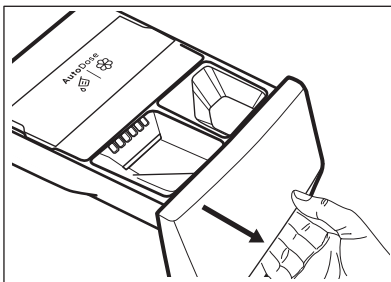


2. Løft AutoDose-låget op.

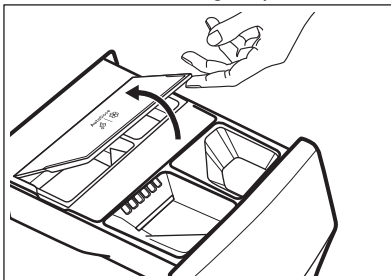


3. Hæld forsigtigt kun flydende vaskemiddel i AutoDose vaskemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

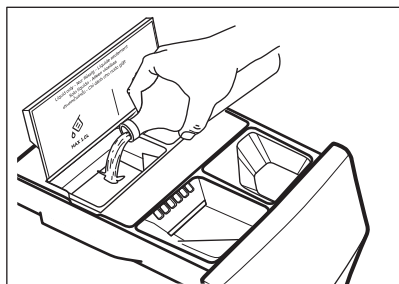


4. Hæld forsigtigt kun flydende skyllemiddel i AutoDose skyllemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

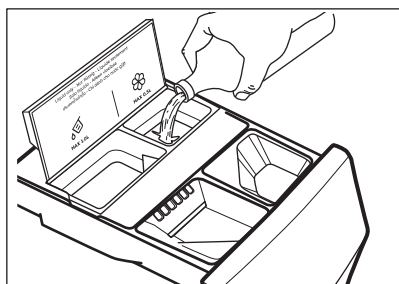

5. Løft AutoDose-låget ned.

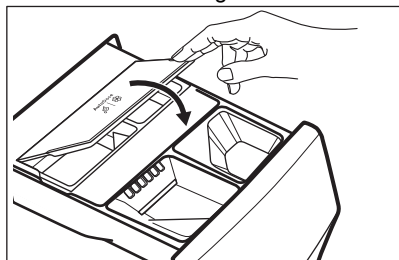

6. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

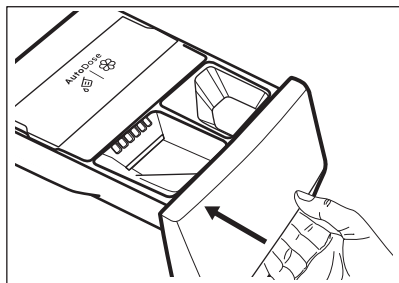

## 10.9 AutoDose kontrollampe for lavt niveau



Efterfyld ikke AutoDose beholdere, medmindre det indikeres, at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverede beholder når et lavt niveau af vaskemiddel, vises den tilhørende kontrollampe på displayet.

**3h 20min**   
**Eco 40-60**  
max 9kg  
**1600**

Meddelelser vises ofte ved afslutningen af et program, men nogle meddelelser vises også, når maskinen går i standby og tændes igen.

Cottons

Done

Refill detergent

Nogle meddelelser har handlingsrettede valg, f.eks. påfyldningen af beholderen, der fører dig til AutoDose vejledningen.

Displayet viser tydeligt, om det er nødvendigt at genopfylde vaskemiddel eller skyllemiddel.



Refill detergent

Skip

OK



Refill softener

Skip

OK

## **FORSIGTIG!**

Beholderne skal genopfyldes med samme mærke og type vaskemiddel/skyllemiddel/tilsætningsmiddel, som blev brugt før, ellers skal de rengøres før genopfyldning.




Meddelelser afvises, når de er blevet set, eller hvis du skifter program eller slukker for produktet.

## **10.10 Skift fra AutoDose til manuel dosering**


Det er muligt at deaktivere AutoDose funktionen for en eller begge beholdere ved at trykke på tilhørende knapsymbol.

Eksempel:

- For at slukke for beholderen til skyllemiddel skal du trykke på højre soft key , indtil displayet viser OFF under skyllemiddelikonet .

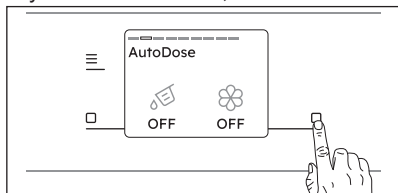

- Hvis du skal bruge et andet vaskemiddel end det, der er i AutoDose beholderen, kan du slukke for vaskemiddelbeholderen ved at trykke på  til vaskemiddel, indtil displayet viser OFF under vaskemiddelikonet .

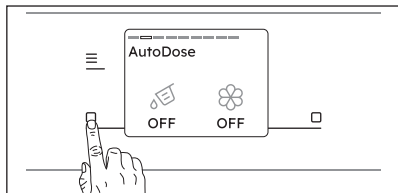


## **10.11 Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler**

Det kan være nødvendigt at bruge et andet vaskemiddel eller skyllemiddel end det, der anvendes i AutoDose-beholderne. Sørg først for, at AutoDose-beholderne er deaktiveret, og hæld derefter vaskemiddel og/eller andre plejemidler i de manuelle rum.




Overstig ikke det maksimalt indikerede niveau **(MAX)**.


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

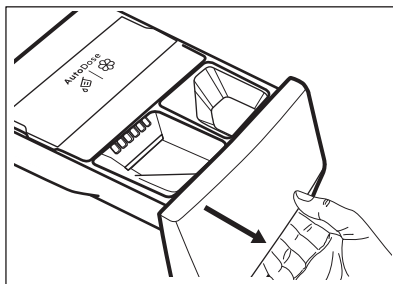


2. Kom pulvervaskemidlet i -rummet. Ved brug af flydende vaskemiddel henvises til "Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel".

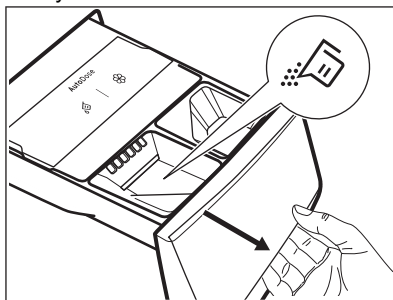

3. Hæld om ønsket skyllemiddel i beholderen  Manual .

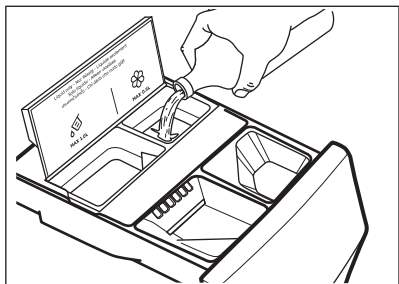


4. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

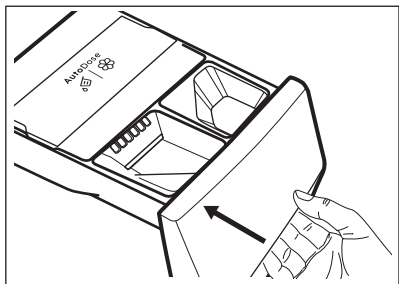


### Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel


1. Indsæt beholderen til flydende vaskemiddel.

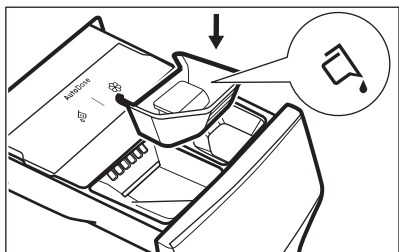

2. Hæld det flydende vaskemiddel i beholderen .

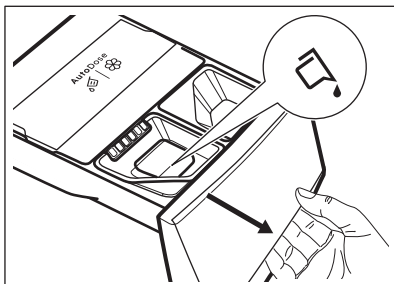

3. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

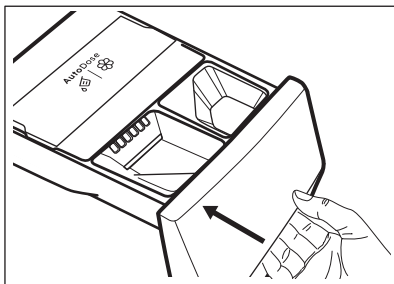

Hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tyktflydende eller tørre ud. Det er nødvendigt at rengøre skuffen, som angivet i kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring'.

## 10.12 Indikation af åben sæbeskuffe

Når et program kører, skal sæbeskuffen altid være lukket.

En sensor i sæbeskuffen registrerer, om den er åben (eller ikke lukket korrekt), mens programmet kører. I så fald sættes produktet på pause med det samme.

Hvis du trykker på Start/pause , vises en specifik popup visning, der angiver, at sæbeskuffen skal lukkes. Displayet vender tilbage til den tidligere pausede tilstand.

Dette sker osse, hvis du har slået AutoDose fra.

For at genstarte programmet skal du sørge for, at sæbeskuffen er lukket korrekt, og trykke på Start/pause ►||.

## 11. PROGRAMMER

### 11.1 Programoversigt

#### Vaskeprogrammer

| Program                                                                                     | Programbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaskeprogrammer</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eco 40-60                                                                                   | <b>Lavenergiprogram til bomuldstøj, der kan vaskes ved 40°C eller 60°C.</b> Ingen tilvalgsfunktion kan aktiveres. Sænker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater. <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                         |
| UltraQuick 49min                                                                            | <b>Bomuld og blandede syntetiske stoffer.</b> Ideelt til at vaske dit daglige vaske-tøj på kort tid for bedre tøjpleje og god vask allerede ved 30°C.<br><div><br/>Standardprogrammets varighed er udviklet på baggrund af en fyldning på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større mængde, reduceres eller øges vasketiden automatisk.</div> |
| Bomuld                                                                                      | <b>Hvid og kulørt bomuld.</b> Normalt og meget snavset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Syntetisk                                                                                   | <b>Syntetiske eller blandede stoffer.</b> Normalt snavset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finvask                                                                                     | <b>Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask.</b> Normalt snavset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uld/Silke  | <b>Uld, der kan maskinvaskes,</b> uld, der kan håndvaskes, og andre stoffer med plejesymbolet »håndvask«. <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kvik 20min                                                                                  | <b>Bomuldstøj og syntetisk tøj,</b> der er let snavset eller kun gået med én gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sportstøj                                                                                   | <b>Sportstøj, syntetiske fibre som polyester, polyester-/elastanblandinger, polyamid.</b> Egnet til at fjerne sved og døde hudceller mm. fra teknisk sportstøj.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jeans                                                                                       | <b>Normalt snavset denimtøj.</b> Dette program har en skånsom skyllefase beregnet til denim, som reducerer falming og ikke efterlader rester af vaskepulver på stoffet.                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Program        | Programbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor        | <div data-bbox="374 170 1030 279">  <p>Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i sæbeskuffen.</p> </div> <p><b>Udendørstøj, tekniske sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, skaljakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering.</b><br/> Dette program kan også bruges til gendannelse af vandafvisningseffekten, specielt beregnet til behandling tøj med en hydrofobisk belægning. Gør følgende for at gendanne vandafvisningseffekten:<br/> - Hæld vaskemidlet i vaskerummet.<br/> - Hæld et særligt vandafvisende gendannelsesmiddel til stof i skuffen til skyllemiddel.<br/> - Reducer mængden af vasketøj til 1 kg.<br/> For yderligere at forbedre den vandafvisende effekt kan du tørre tøjet i en tørretumbler ved at vælge Outdoor programmet (hvis det findes, og hvis tøjets plejemærke tillader tørretumbling).</p> |
| Dunjakke       | <p><b>Specialprogram til en enkelt jakke eller dyne med fjer/dun,</b> også med syntetisk fyld. Brug flydende uldvaskemiddel til produkter med naturligt fjer- og dunfyld. Hvis vaskemærket tillader det, kan du køre et helt vaske- og tørreprogram for at bevare udseendet og den termiske funktionalitet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hygiene        | <p><b>Certificeret af Swisstatest</b>, kombinerer et vaskeprogram og damp for at fjerne mere end 99,99% af bakterier og vira* ved en temperatur over 60°C. <b>3)</b> Pollen og allergener reduceres også, så tøjet bliver hygiejnisk rent efter hver vask.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Silke          | <p><b>Silke og andre sarte stoffer til vask i maskine eller i hånden.</b> Tromlebevægelserne er så blide, at det er muligt at behandle selv meget sarte stoffer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dyne           | <p><b>Specialprogram til syntetisk eller fjer- og dunfyldt tæppe, dyne, sengetæppe osv.</b> Brug flydende, skånsomt vaskemiddel, f.eks. uldvaskemiddel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maskinrens     | <p><b>Vedligeholdelsesprogram med varmt vand til rengøring og opfriskning af tromlen og til at fjerne rester, der kan skabe lugte.</b> Tag alt tøj ud af tromlen, inden du kører dette program. I sæbeskuffens rum til vaskefasen skal beholders klappen vende opad. Hæld en kop klorblegemiddel eller et rengøringsmiddel til vaskemaskinen i vaskefaserummet. <b>BRUG IKKE</b> begge midler sammen.</p> <div data-bbox="374 991 1030 1121">  <p>Efter rengøringen af tromlen skal du køre et ekstra skylleprogram med en tom tromle, og uden vaskemiddel for at fjerne evt. rester af blegemiddel.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Centrif./Tømn. | <p><b>Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer.</b> Centrifugerer vasketøjet og tømmer vandet ud af tromlen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Program | Programbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyl    | <b>Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer.</b> Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalgsfunktionen Ekstra Skyl for at tilføje ekstra skyl. Maskinen udfører skånsomme skyl og en kort centrifugering. |

- 1) I henhold til EU Forordningen 2019/2023 kan dette program ved 40°C vaske normalt snavset bomuldstøj, der angives som vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i samme program. Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data.
- 2) I dette program roterer tromlen langsomt for at sikre en skånsom vask. Det kan virke, som om tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men det er normalt for dette program.
- 3) Testet for *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* og MS2 bakteriefage i ekstern test udført af Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

### Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

| Program                                                                                     | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referencecentrifuge-<br>ringshastighed<br>Centrifugeringsinterval | Maksimal fyldning                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Eco 40-60                                                                                   | 1)<br>2)                               | 1600 o/m<br>1600 o/m - 400 o/m                                    | 11.0 kg                                      |
| UltraQuick 49min                                                                            | 30°C<br>60°C – koldt                   | 1600 o/m<br>1600 o/m - 400 o/m                                    | 8.0 kg                                       |
| Bomuld                                                                                      | 40°C<br>90°C - koldt                   | 1600 o/m<br>1600 o/m - 400 o/m                                    | 11.0 kg                                      |
| Syntetisk                                                                                   | 30°C<br>60°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                    | 5.0 kg                                       |
| Finvask                                                                                     | 30°C<br>40°C – koldt                   | 800 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                     | 2.0 kg                                       |
| Uld/Silke  | 40°C<br>40°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                    | 3.0 kg                                       |
| Kvik 20min                                                                                  | 20°C<br>20°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1600 o/m - 400 o/m                                    | 3.0 kg                                       |
| Sportstøj                                                                                   | 30°C<br>60°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 - 400 o/m                                        | 5.0 kg                                       |
| Jeans                                                                                       | 30°C<br>40°C – koldt                   | 800 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                     | 4.0 kg                                       |
| Outdoor                                                                                     | 30°C<br>40°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                    | 2.0 kg <sup>3)</sup><br>1.0 kg <sup>4)</sup> |
| Dunjakke                                                                                    | 30°C<br>40°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 - 400 o/m                                        | 2.0 kg                                       |
| Hygiene                                                                                     | 60°C                                   | 1600 o/m<br>1600 o/m - 400 o/m                                    | 11.0 kg                                      |
| Silke                                                                                       | 30°C                                   | 800 o/m<br>800 o/m - 400 o/m                                      | 0.5 kg                                       |

| Program        | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referencecentrifuge-<br>ringshastighed<br>Centrifugeringsinterval | Maksimal fyldning |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dyne           | 30°C<br>40°C – koldt                   | 800 o/m<br>800 - 400 o/m                                          | 3.0 kg            |
| Maskinrens     | 60°C                                   | 1200 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                    | -                 |
| Centrif./Tømn. | -                                      | 1600 o/m<br>1600 o/m - 400 o/m                                    | 11.0 kg           |
| Skyl           | -                                      | 1600 o/m<br>1600 o/m - 400 o/m                                    | 11.0 kg           |

- 1) Temperaturen for dette program er ikke synlig på displayet, og den indstilles automatisk.
- 2) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40°C i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

- 3) Vaskeprogram.
- 4) Vaskeprogram og vandafvisende fase.

## Kombination af programvalgmuligheder



Tilvalgsfunktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer, én tilvalgsfunktion kan udelukke en anden. I sådanne tilfælde tillader produktet ikke, at du indstiller den inkompatible præference. Sørg for, at skærmen og soft keys altid er rene og tørre.



Når du indstiller et vaskeprogram og indtaster **Menu** , viser displayet de tilgængelige tilvalgsfunktioner.

**Børnesikring** og **Slut om** kan vælges med alle programmer.

|                                                                                                           | Eco 40-60 | UltraQuick 49min | Bomuld | Syntetisk | Finvask | Uld/Silke | Kvik 20min | Sportstøj | Jeans | Outdoor | Dunjakke | Hygiene | Silke | Dyne | Maskinrens | Centrif./Tømn.  | Skyl |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-------|---------|----------|---------|-------|------|------------|-----------------|------|
| AutoDose                                                                                                  |           |                  |        |           |         |           |            |           |       |         |          |         |       |      |            |                 |      |
|  AutoDose Vaskemiddel     | ■         | ■                | ■      | ■         | ■       |           | ■          | ■         | ■     | ■       | ■        | ■       |       |      |            |                 |      |
|  AutoDose Skyllemiddel    | ■         | ■                | ■      | ■         | ■       | ■         | ■          | ■         | ■     |         |          | ■       | ■     | ■    |            |                 | ■    |
| <b>Andet</b>                                                                                              |           |                  |        |           |         |           |            |           |       |         |          |         |       |      |            |                 |      |
|  Centrifugeringshastighed | ■         | ■                | ■      | ■         | ■       | ■         | ■          | ■         | ■     | ■       | ■        | ■       | ■     | ■    | ■          | ■               | ■    |
|  Skyllestop               | ■         | ■                | ■      | ■         | ■       | ■         |            | ■         | ■     | ■       | ■        | ■       |       |      |            |                 | ■    |
|  Ingen centrifugering     |           |                  |        |           |         |           |            |           |       |         |          |         |       |      |            | ■ <sup>1)</sup> | ■    |
|  Forvask                 |           |                  | ■      | ■         |         |           |            | ■         |       |         |          |         |       |      |            |                 |      |
|  Ekstra Skyl            |           | ■                | ■      | ■         | ■       |           |            | ■         | ■     | ■       | ■        | ■       |       |      |            |                 | ■    |
|  Steam Anti-crease      |           | ■                | ■      | ■         |         |           |            | ■         | ■     |         |          | ■       |       |      |            |                 |      |
|  Stille                 |           |                  | ■      | ■         | ■       |           |            | ■         | ■     |         |          |         |       |      |            |                 |      |
|  Slutter om             | ■         | ■                | ■      | ■         | ■       | ■         | ■          | ■         | ■     | ■       | ■        | ■       | ■     | ■    | ■          | ■               | ■    |

<sup>1)</sup> Hvis du vælger valgemuligheden "Ingen centrifugering", tømmes produktet kun.

**Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer**

| Program           | Universalpulver <sup>1)</sup> | Flydende universal | Flydende til farvet | Finvask uld | Speciel |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------|
| Eco 40-60         | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Bomuld            | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Syntetisk         | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Finvask           | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Uld/Silke         | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Kvik 20min        | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Sportstøj         | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | ▲       |
| Jeans             | --                            | --                 | ▲                   | ▲           | ▲       |
| Outdoor           | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Dunjakke          | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Hygiene           | ▲                             | ▲                  | --                  | --          | ▲       |
| Silke             | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Dyne              | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Løbesko           | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Dyrehår           | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Babytøj           | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Linned            | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Gardiner          | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Business-skjorter | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

**11.2 Flere programmer**

**Vaskeprogrammer**

| Program                | Programbeskrivelse                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaskeprogrammer</b> |                                                                                                                                                                           |
| Håndklæder             | Bomuldshåndklæder og badekåber. Ideel til normalt og meget snavset tøj.                                                                                                   |
| Træningstøj            | Foreslås til en lille fyldning med sports- og fitnessstøj.                                                                                                                |
| Fodbold                | Fodbold- og rugbytøj med polyester, polyester/elastan-blandinger, polyamid og mikrofibermaterialer. Specialprogram designet til friske pletter med indbygget forvaskfase. |
| Skiudstyr              | Perfekt til tungt tøj som f.eks. skitøj.                                                                                                                                  |
| Løbesko                | Designet til løbesko, skånsomt vaskeprogram.                                                                                                                              |

| Program            | Programbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti-allergi Damp  | Hvid bomuld. Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp, fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira <sup>1)</sup> sikrer en temperatur over 60°C gennem hele vaskefasen; med ekstra behandling af fibre takket være dampfase, en forbedret skyllefase sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener. |
| Dyrehår            | Vaskeprogram, der er skræddersyet til at fjerne dyrehår fra tøj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pude               | Designet til tørring af to sofapuder eller én sengepude. Det anbefales at vaske sengepuder med deres eget pudebetræk. Venter på at blive opdateret med angivelse af dimensioner.                                                                                                                                                                                                                        |
| Babytøj            | Ekstra hurtigt program til babytøj med god vaske- og skylleeve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Linned             | Ekstra skånsomt program skræddersyet til hvidt eller kulørt linned/hør.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gardiner           | Specialprogram til gardiner. Forvaskfasen aktiveres automatisk <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sengetøj XL        | Vaskeprogrammet til tre sæt sengetøj, hvoraf det ene kan være i dobbeltstørrelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Strygelet          | Bomuld, syntetisk og blandet tøj, der kræver en skånsom vask. Normalt og let snavset <sup>3)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hurtig, max 0,5 kg | Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dampopfriskning    | <b>Bomuld, syntetiske og blandede stoffer.</b> Specielt dampprogram uden vask, som kan anvendes til at forberede dit tørrede vasketøj til strygning eller genopfriske tøj, der kun er brugt én gang. Dette program reducerer krølning og lugte og afslapper fibre. Brug ikke vaskemiddel.                                                                                                               |
| Damp Kashmir       | Uld og kashmir. Kort program til at genopfriske håndvaskbart tøj af uld og kashmir uden vask. Ved behandling af mindre mængder kan programvarigheden reduceres yderligere ved hjælp af funktion Slutter om.                                                                                                                                                                                             |
| Business-skjorter  | Normalt snavsede skjorter af bomuld og blandet bomuld med dampafslutning, der gør strygning lettere. Hæng straks tøjet på bøjler til lufttørring, når programmet er færdigt, for at opnå de bedste resultater.                                                                                                                                                                                          |

1) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofag i ekstern test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

2) Brug ikke vaskemiddel til forvaskfasen, som kun skyller med vand.

3) For at reducere folder regulerer dette program vandtemperaturen og udfører en mild vaske- og centrifugeringsfase. Maskinen udfører ekstra skyllinger.

### Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

| Program     | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referencecentrifuge-<br>ringshastighed<br>Centrifugeringsinterval | Maksimal fyldning |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Håndklæder  | 40°C<br>90°C - koldt                   | 1600 o/m<br>1600 o/m - 400 o/m                                    | 4.0 kg            |
| Træningstøj | 30°C<br>40°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                    | 1.0 kg            |
| Fodbold     | 40°C<br>60°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                    | 5.0 kg            |

| Program            | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referencecentrifuge-<br>ringshastighed<br>Centrifugeringsinterval | Maksimal fyldning |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Skiudstyr          | 30°C<br>40°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                    | 2.0 kg            |
| Løbesko            | 30°C<br>40°C – koldt                   | 1000 o/m<br>1000 o/m - 400 o/m                                    | 1.0 kg            |
| Anti-allergi Damp  | 60°C                                   | 1600 o/m<br>1600 o/m - 400 o/m                                    | 11.0 kg           |
| Dyrehår            | 30°C<br>60°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                    | 2.0 kg            |
| Pude               | 30°C<br>40°C – koldt                   | 800 o/m<br>800- 400 o/m                                           | 3.0 kg            |
| Babytøj            | 30°C<br>60°C – koldt                   | 1600 o/m<br>1600 o/m - 400 o/m                                    | 4.0 kg            |
| Linned             | 30°C<br>40°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                    | 2.0 kg            |
| Gardiner           | 30°C<br>40°C – koldt                   | 800 o/m<br>1200 - 400 o/m                                         | 2.0 kg            |
| Sengetøj XL        | 30°C<br>60°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1200 o/m - 400 o/m                                    | 4.5 kg            |
| Strygelet          | 40°C<br>60°C – koldt                   | 800 o/m<br>800 o/m - 400 o/m                                      | 4.5 kg            |
| Hurtig, max 0,5 kg | 20°C<br>20°C – koldt                   | 1200 o/m<br>1600 - 400 o/m                                        | 0.5 kg            |
| Dampopfriskning    | -                                      | -                                                                 | 2.0 kg            |
| Damp Kashmir       | -                                      | -                                                                 | 2.0 kg            |
| Business-skjorter  | 30°C<br>60°C – koldt                   | 1600 o/m<br>1600 o/m - 400 o/m                                    | 2.0 kg            |

## Kombination af programvalgmuligheder



Tilvalgsfunktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer, én tilvalgsfunktion kan udelukke en anden. I sådanne tilfælde tillader produktet ikke, at du indstiller den inkompatible præference.

Sørg for, at skærmen og soft keys altid er rene og tørre.



Når du indstiller et vaskeprogram og indtaster **Menu**, viser displayet de tilgængelige tilvalgsfunktioner.



**Børnesikring** og **Slutter om** kan vælges med alle programmer.

|                          | Håndklæder | Træningstøj | Fodbold | Skiudstyr | Løbesko | Anti-allergi Damp | Dyrehår | Pude | Babytøj | Linned | Gardiner | Sengetøj XL | Strygelet | Hurtig, max 0,5 kg | Dampopfriskning | Damp Kashmir | Business-skjorter |
|--------------------------|------------|-------------|---------|-----------|---------|-------------------|---------|------|---------|--------|----------|-------------|-----------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| AutoDose                 |            |             |         |           |         |                   |         |      |         |        |          |             |           |                    |                 |              |                   |
| AutoDose Vaskemiddel     | ■          | ■           | ■       | ■         | ■       | ■                 | ■       |      | ■       | ■      | ■        | ■           | ■         | ■                  |                 |              | ■                 |
| AutoDose Skyllemiddel    | ■          | ■           | ■       |           |         | ■                 | ■       | ■    | ■       | ■      | ■        | ■           | ■         | ■                  |                 |              | ■                 |
| <b>Andet</b>             |            |             |         |           |         |                   |         |      |         |        |          |             |           |                    |                 |              |                   |
| Centrifugeringshastighed | ■          | ■           | ■       | ■         | ■       | ■                 | ■       | ■    | ■       | ■      | ■        | ■           | ■         | ■                  |                 |              | ■                 |
| Skyllestop               | ■          | ■           |         | ■         | ■       | ■                 | ■       |      | ■       | ■      | ■        |             | ■         |                    |                 |              | ■                 |
| Stille                   | ■          | ■           |         |           | ■       |                   | ■       |      |         | ■      | ■        |             |           |                    |                 |              |                   |
| Ingen centrifugering     |            |             |         |           |         |                   |         |      |         |        |          |             |           |                    | ■               | ■            |                   |
| Forvask                  | ■          | ■           |         |           | ■       | ■                 | ■       |      |         |        |          |             | ■         |                    |                 |              |                   |
| Ekstra Skyl              | ■          | ■           | ■       | ■         | ■       | ■                 | ■       |      | ■       | ■      | ■        | ■           | ■         |                    |                 |              | ■                 |

| AutoDose                                                                                              | Håndklæder | Træningstøj | Fodbold | Skiudstyr | Løbesko | Anti-allergi Damp | Dyrehår | Pude | Babytøj | Linned | Gardiner | Sengetøj XL | Strygelet | Hurtig, max 0,5 kg | Dampopfriskning | Damp Kashmir | Business-skjorter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|---------|-------------------|---------|------|---------|--------|----------|-------------|-----------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| <br>Steam Anti-crease | ■          | ■           |         |           |         | ■                 | ■       |      | ■       | ■      |          | ■           | ■         |                    | ■               | ■            |                   |
| <br>Slutter om        | ■          | ■           | ■       | ■         | ■       | ■                 | ■       | ■    | ■       | ■      | ■        | ■           | ■         | ■                  | ■               | ■            | ■                 |

### 11.3 Damp programmer

Damp programmerne kan bruges til at reducere krøl og lugte på tøj (som f.eks. bomuld, syntetiske stoffer, blandede stoffer, herunder sarte stoffer), som bare skal opfriskes på kort tid, så du undgår vask.

Stoffibrene bliver bløde, og strygningen bliver efterfølgende nemmere. Når programmet er færdigt, skal tøjet hurtigt tages ud af tromlen.

**Indstil IKKE** denne tilstand med følgende typer tøj:

- Tøj, der ikke er velegnet til tørretumbling.
- Tøj med mærket "Må kun renses".



Brug ikke vaskemiddel.

Damp programmerne fjerner ikke intens lugt og udfører ikke noget hygiejnisk program.

Efter dampbehandlingen kan vasketøjet være fugtigt. Hæng tøjet op i nogle få minutter.

**Fragrance (duft) (Electrolux Steam Fragrance)**

Electrolux Steam Fragrance giver dig mulighed for at opfriske selv dit sarte tøj,

fjerne folder og tilføje friskhed med en mild duft, udviklet eksklusivt af **Electrolux**. Ved at opfriske dit tøj med damp i stedet for at køre et fuldt vaskeprogram vil dit tøj se ud og føles som nyt i længere tid. Du kan endda trygt bruge duften sammen med kashmir- og dampprogrammer, hvis de er tilgængelige til sarte stoffer som kashmir og uld. Ved behandling af en mindre mængde vasketøj reduceres duftdoseringen og programvarigheden. På kun femten minutter vil dit tøj genvinde den "nyvaskede" følelse.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med duften.

#### UNDGÅ AT:

- Tørretumble tøj, der er behandlet med duft. Det vil få fordelene til at fordampe.
- Bruge duften til et andet formål end de heri beskrevne.
- Bruge duften på nyt tøj. Nyt tøj kan indeholde behandlingsrester, som ikke er kompatible med duften.



Duften er tilgængelig på **Electrolux** webshop eller hos en autoriseret forhandler.

## 11.4 Woolmark Premium Wool Care - Grøn



Dette produkts uldprogram er testet og godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af dette produkt.  
M2304

## 12. 📶 OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan produktet tilsluttes WiFi netværket, og hvordan du tilslutter til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere dit produkt fra dine mobilenheder.

WiFi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.


Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

### WiFi-modulparametre

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Frekvens</b>     | 2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked |
| <b>Protokol</b>     | IEEE 802.11b/g/n                            |
| <b>Maks. effekt</b> | <20 dBm                                     |
| <b>Kryptering</b>   | WPA, WPA2, WPA3                             |

### 12.1 QR-kode på typeskilt

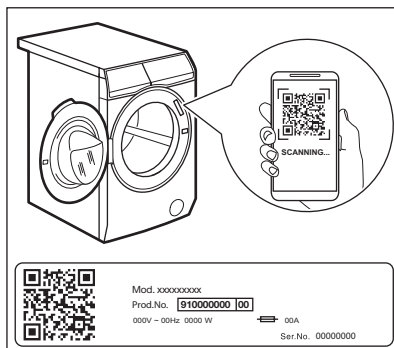

#### QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

## 12.2 Installation og konfiguration af App



Med App kan du håndtere dit vasketøj med en mobilenhed.

Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet.

Via appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra produktets betjeningspanel, samt låse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobilenhed.

Yderligere programmer kan ændre sig over tid sammen med nye versioner af appen.

Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Når du forbinder produktet til appen, skal du stå tæt på den med din mobilenhed.

Sørg for, at din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed, eller scan QR-koden (se afsnittet "QR-kode på typeskilt").
2. Download og installér appen.
3. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i App.
4. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af produktet.

## 12.3 Wi-Fi-forbindelse til produktet

### Tænder for Wi-Fi



Som fabriksstandard er Wi-Fi funktionen slået fra.

Tryk på Tænd/sluk  i et par sekunder for at aktivere produktet.

For at tilslutte produktet til et Wi-Fi netværk skal du trykke og holde Fjernbetjent starttilstand  nede i 5 sekunder. Det er også muligt at aktivere Wi-Fi fra indstillingsmenuen.

I denne fase viser displayet Wi-Fi ikonet  og "Starter op..." meddelelsen. Efter et stykke tid vises **Klar til at tilslutte**

meddelelsen og  ikonet.

### Tilslutning af produkt



Før du fortsætter med de næste trin, skal du sørge for, at App blevet downloadet og konfigureret, og at din smartenhed er tilsluttet dit hjemmenetværk. Se afsnittet "Installation og konfiguration af appen".

### Åbn App fra din smartenhed, og følg de viste instruktioner for at tilføje dit produkt.

Under tilknytningsfasen App kan omdirigere til smart-enhedens Wi-Fi-indstillinger for at vælge hjemmenetværket og skal indtaste Wi-Fi-adgangskoden for at tilslutte produktet.

Efter **Tilslutter...** fase, hvis afsluttet, vises "**Tilslutning lykkedes**" meddelelsen. Ellers vises meddelelsen "**Kan ikke tilslutte**".

Når du er tilsluttet, vil et tryk på Fjernbetjent starttilstand  gøre det muligt at starte programmer via App.

### Automatisk tilslutning til registreret netværk

Når produktet er blevet konfigureret og registreret på hjemmenetværket, vil det automatisk forsøge at tilslutte til netværket, hver gang det tændes. Der vil ikke være nogen lyd, når Wi-Fi tilslutningen er vellykket.

### Tilslutning til et andet netværk (genåbning af adgangspunkt)

Hver gang du trykker og holder Fjernbetjent starttilstand  nede i 5 sekunder, åbnes og sendes adgangspunktet. Nye netværksoplysninger, der modtages på dette tidspunkt, overskriver tidligere gemte oplysninger, og produktet tilslutter derefter til det nye Wi-Fi netværk.

Se afsnittet "Tilslutning af dit produkt" for at udføre forbindelsen.

### Deaktivering af Wi-Fi

Hvis du beslutter dig for ikke længere at have produktet tilsluttet til Wi-Fi, kan du trykke på og holde Fjernbetjent starttilstand  nede i 10

sekunder, hvorefter produktet nulstilles og slukkes. Det er også muligt at deaktivere WiFi fra indstillingsmenuen.

Når du har bekræftet nulstillingen, viser displayet meddelelsen "**Netværk er nulstillet**" og WiFi er slået fra.

## 12.4 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit produkt.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet en meddelelse i displayet.

Sluk ikke dit produkt, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet en meddelelse i displayet: Tryk blot på en af knapperne eller drej på knappen for at vende tilbage til normal brug.

## 12.5 WiFi Always On

Funktionen WiFi Always On er tilgængelig i appen.

Denne funktion holder produktet tilsluttet til netværket, selv når det er slukket.

Kontrollampen  tændes og slukkes med mellemrum.

Det er muligt at tænde for produktet ved at trykke på Tænd/sluk  eller med appen.



Funktionen WiFi Always On kan påvirke dit energiforbrug.

# 13. TILVALGSFUNKTIONER

## 13.1 Yderligere muligheder

Der findes flere ekstra tilvalg til hvert program. Kontrollér kompatibiliteten i afsnittet med programtabeller.

Tryk på Tænd/sluk -knappen for at tænde for apparatet, og drej programvælgeren for at indstille det ønskede program.

Tryk på **Menu** -funktionstasten for at få adgang til tilvalgsfunktionerne.



Efter 10 sekunders inaktivitet viser displayet startskærmen med det valgte program.

## 13.2 Soft Key funktioner

Når du har valgt et program, kan du ændre standardTemperatur  og Centrifugering  indstillingen.

Tryk på venstre soft key **Temperatur**  for at ændre .

- Den viste standardtemperatur vil falde til det minimum, der forventes for det valgte program.
- Fortsæt med at trykke, og sekvensen fortsætter fra den maksimale forventede temperatur.



Hvis Temperatur  indstillingen ikke er tilgængelig, vil venstre soft key LED være slået fra.

Tryk på venstre soft key **Centrifugering**  for at ændre .

- Den viste standardcentrifugering vil falde til det minimum, der forventes for det valgte program.
- Fortsæt med at trykke, og sekvensen vil fortsætte fra den maksimalt forventede centrifugering.



Hvis der kun er én tilvalgsfunktion tilgængelig, slukkes højre soft key.

### 13.3 Permanent Forvask

Brug denne tilvalgsfunktion til at tilføje en forvaskfase ved 30°C inden vaskefasen.

Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Forvask .

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre soft key , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes.



Forvask forbliver også aktiv, når maskinen slukkes og tændes, og indstilles som standard i programmet, hvor det er tilgængeligt. Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

### 13.4 Permanent Ekstra Skyl

Med denne tilvalgsfunktion kan du tilføje nogle få skylninger til de valgte vaskeprogrammer, optimere fordelingen af skyllemiddel og forbedre stoffets blødhed. Det anbefales at bruge skyllemiddel.

Nyttigt for personer, der er allergiske over for vaskemidler, og i områder med blødt vand.

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Ekstra Skyl.

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre soft key , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes.



Ekstra Skyl forbliver også aktiv, når maskinen slukkes og tændes, og indstilles som standard i programmet, hvor det er tilgængeligt. Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

### 13.5 Steam Anticrease

Denne tilvalgsfunktion tilføjer en dampfase efterfulgt af en antirølfase i slutningen af programmet. Dampfunktionen reducerer stofkrøl og letter strygingen.

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Steam Anticrease.

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre funktionstast , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes Tænd/sluk .



Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

Sådan **afbrydes** Steam Anticreasefasen:

- Tryk på Tænd/sluk  i et par sekunder for at deaktivere produktet.
- Drej programvælgeren til en anden position.

### 13.6 Stille

Med denne tilvalgsfunktion undertrykkes de mellemliggende og afsluttende centrifugeringsfaser, og programmet slutter med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske folder i tøjet.

Lugen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er billigere el-takster. Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Stille.

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre soft key , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes. Hvis du trykker på Start/pause , udfører produktet kun tømningsfasen.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

### 13.7 Sluttes om

Med denne tilvalgsfunktion kan du indstille sluttiden for det valgte program.




Den foreslåede tid til afslutning er altid højere end programmets varighed.

Sådan **aktiverer du** denne tilvalgsfunktion:


- Tryk på **Menu** og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Sluttes om.



- Du kan aktivere denne tilvalgsfunktion ved at trykke på højre soft key . Displayet viser timerne til sluttiden, startende fra 3 timer.

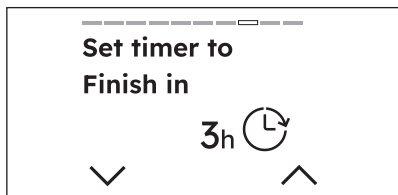


- Ved at trykke på højre soft key ved siden af , er det muligt at øge tiden med en time for hvert tryk, op til 24 timer.

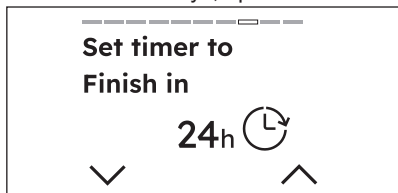

- Hvis du vil reducere tiden, skal du trykke på venstre soft key ved siden af , og

varigheden reduceres med en time for hvert tryk.

- Når du har valgt den ønskede timer, vent 3 sekunder, og du vil blive omdirigeret til startskærmen, hvor du øverst på displayet kan se nedtællingen.

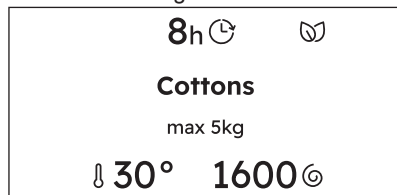

Produktet bevarer valget af denne funktion, efter du slukker det.

Sådan **fjernes** Sluttes om tilvalgsfunktionen.:

- Naviger gennem Menu til Sluttes om tilvalgsfunktionen.
- Reducer tiden ved at trykke på venstre soft key, indtil displayet viser FRA

### 13.8 Børnesikring

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn kommer til at betjene produktet ved et uheld.


Sådan **aktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på **Menu** og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Børnesikring.



- Du kan aktivere denne tilvalgsfunktion ved at trykke på højre soft key .
- Når du har aktiveret tilvalgsfunktionerne, deaktiveres soft keys og touch skærmen. Det er muligt at slukke for produktet ved hjælp af Tænd/sluk.
- Før der trykkes på Start/pause, kan produktet ikke starte.


Displayet viser ikonet Børnesikring midt på displayet.

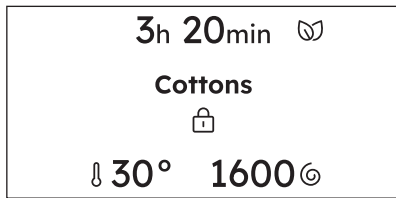


Produktet bevarer valget af denne funktion, efter du slukker det.

Sådan **deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Hold højre soft key  nede i 3 sekunder. Der afspilles en nedtælling.

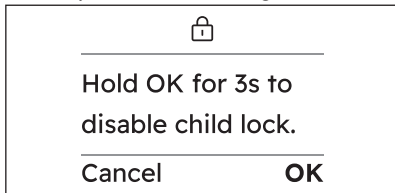

Når tilvalgsfunktionen er deaktiveret, viser displayet de samme oplysninger som før aktiveringen,

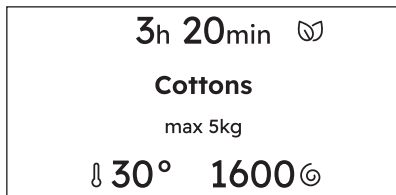

## 13.9 Favoritter

### Sådan indstilles et favoritprogram

Der kan gemmes op til tre favoritprogrammer.



Der er ikke gemt nogen favoritprogrammer som standard.

Tryk på **Menu** soft key, og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Favoritter.

Sådan **gemmer** du dit favoritprogram:

- Vælg et af de tre tomme felter ved at trykke på højre soft key .
- Efter to sekunder viser displayet det valgte program som en favorit, der vises som et hjerte øverst på skærmen.



Når du vil gemme den næste favorit, vises den første tomme plads automatisk.

### Sådan erstattes et favoritprogram

Det er muligt at **erstatte** favoritter:

- Drej programvælgeren for at vælge et af de tre felter, der skal overskrives.
- Bekræft valget ved at trykke på højre soft key.
- Efter to sekunder viser displayet det valgte program som en favorit, der vises som et hjerte øverst på skærmen.

Det er ikke muligt at **slette** dit favoritprogram på produktet.



For at slette favoritter er det nødvendigt at foretage en fabriksnulstilling af produktet eller af appen.

### Sådan får du adgang til favoritprogrammet

Drej programvælgeren til venstre for at få adgang til favoritterne fra programlisten.



Hvis felterne er optaget, vises det første favoritprogram, derefter den anden og til sidst den tredje.




Hvis felterne er tomme, vises et forslag til, hvordan nye favoritter gemmes.

## 14. INDSTILLINGER

### 14.1 Indstillinger

I dette afsnit forklares produktets hovedindstillinger.

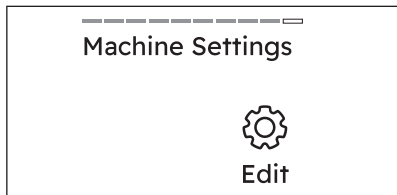

Tryk på højre soft key Rediger for at få adgang til indstillingerne.



Efter 10 sekunders inaktivitet viser displayet startskærmen med det valgte program.

#### AutoDose

For AutoDose funktionalitet henvises til det specifikke afsnit.

### 14.2 Sprog opsætning

Det er muligt at **ændre visningssproget** ved at rulle gennem listen ved at dreje programvælgeren for at finde det ønskede sprog.

- Vælg ved at trykke på højre funktionstast 
- Gå tilbage  den forrige visning ved at trykke på venstre funktionstast . Tryk på Menu -funktionstasten for at gå til hovedmenuen.



Ved at dreje programvælgeren fremhæves det valgte sprog i displayet.

### 14.3 Wi-Fi

Med denne tilvalgsfunktion kan du redigere Wi-Fi indstillinger.

Tryk på højre soft key  for at få adgang til indstillingerne. Du kan:

- Aktivér Wi-Fi netværk.
- Tilslutning til et andet Wi-Fi netværk
- Deaktiver Wi-Fi netværk.



For yderligere oplysninger henvises til kapitlet "Wi-Fi - Tilslutningsopsætning"

### 14.4 AutoDose

Med denne indstilling er det muligt at redigere AutoDose-indstillingerne.

Tryk på højre -funktionstast for at få adgang til opsætning.



Se kapitlet "AutoDose teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.

### 14.5 Vandets hårdhedsgrad

Med denne indstilling kan du ændre Vandets hårdhedsgradniveauet.

Sådan **ændres** niveauet:

- Tryk på højre soft key  for at redigere tilvalgsfunktionen.
- Drej programvælgeren for at se niveauerne:
  - a. Hård
  - b. Medium
  - c. Blødt
- Vælg det ønskede niveau ved at trykke på højre soft key .



Gå tilbage  den forrige visning ved at trykke på venstre funktionstast . Tryk på Menu -funktionstasten for at gå til hovedmenuen.

### 14.6 Knappelydene

Med denne indstilling kan du slukke for knaplyden.

Sådan **aktiveres/deaktiveres** lydene:

- Tryk på højre soft key,  og den tilhørende kontrollampe vil Tænde /Slukke .

Drej programvælgeren for at gå til næste indstilling.



Lyden af Tænd/sluk  kan ikke deaktiveres

## 14.7 Slutalarm

Med denne indstilling kan du ændre Slutalarm .

Sådan **aktiveres/deaktiveres eller ændres** lyden:

- Tryk på højre soft key  for at redigere tilvalgsfunktionen.
- Drej programvælgeren for at se niveauerne:
  - Lang
  - Medium
  - Kort
  - Fra
- Tryk på højre soft key for at vælge den ønskede lyd.



Gå tilbage  den forrige visning ved at trykke på venstre funktionstast . Tryk på Menu -funktionstasten for at gå til hovedmenuen.

## 14.8 Lysstyrke

Med denne indstilling kan du ændre Lysstyrke.

Sådan **ændres** niveauet:

- Tryk på venstre soft key  ved siden af  kontrollampen for at reducere lysstyrken.
- Tryk på højre soft key  ved siden af  kontrollampen for at øge lysstyrken.

Drej programvælgeren for at gå til næste indstilling.



Der er fem tilgængelige lysstyrkeniveauer.

## 14.9 Vejledninger

Med denne mulighed kan du se korte forklaringer af nogle funktioner.

Drej programvælgeren, og vælg ved at trykke på højre soft key  en af følgende muligheder:

- Introduktion** : Information om betjeningspanel, SmartSelect , dampprogrammer, Menu og soft keys, Fjernbetjent starttilstand.
- AutoDose** : Oplysninger om funktionalitet og tanke.
- WiFi** : Oplysninger om onboarding.



Gå tilbage  til forrige visning ved at trykke på venstre soft key .

## 14.10 Arbejdstimer

Med denne indstilling kan du se dit Arbejdstimer produkt.



Antal timer slettes ikke af Indstillinger er nulstillet til fabriksstandard

## 14.11 Indstillinger er nulstillet til fabriksstandard

Med denne indstilling kan du nulstille dit produkt til fabriksindstillingerne.

- Tryk på højre soft key  for at gå ind i indstillingen.
- Tryk på venstre soft key  for at fortryde.
- Tryk på højre soft key  for at bekræfte nulstillingen.  
Det tager et par sekunder at udføre nulstillingen



Indstillinger er nulstillet til fabriksstandard sletter permanente indstillinger og gemte favoritter.

## 15. DAGLIG BRUG

### ⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 15.1 Aktivering af maskine

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på Tænd/sluk -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.

Der lyder en kort melodi.

### 15.2 Før du tænder for apparatet

1. Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
2. Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.

### 15.3 Aktivering af produktet

Tryk på Tænd/sluk  for at tænde for produktet. Der lyder en kort melodi.

**Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco 40-60 programmet, også efter at være vågnet fra standby.**


Oplysningerne om det valgte program vises i displayet.

Kontrollampe for Start/pause  blinker.

### 15.4 Indstilling af et program

**Eco 40-60 er det foreslåede standardprogram, når produktet tændes, det program, som energimærkets oplysninger vedrører.**

1. Drej programvælgeren til det ønskede program.  
Efter få sekunder viser displayet programoversigtsvisningen med følgende oplysninger:

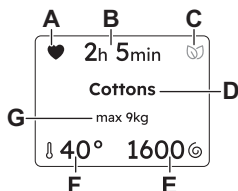

- A. Favoritter, hvis allerede gemt.
- B. Programvarighed
- C. SmartLeaf
- D. Vælg program
- E. Centrifugering hastighed
- F. Temperatur
- G. Maksimal fyldning.



Yderligere tilvalgsfunktioner, hvis de er aktiveret, vil også være synlige på displayet.

Tryk på de forskellige grader af snavs i

**SmartSelect**  til højre på betjeningspanelet.

Dampopfriskning programmet kan vælges i SmartSelect området.



Hver gang der vælges et andet SmartSelect  niveau, vil det være synligt i 2 sekunder i position 7.

Du kan også:

1. Tryk på venstre funktionstast  for at ændre **Temperatur** .
2. Tryk på højre funktionstast  for at ændre **Centrifugering**  hastigheden.
3. Tryk på **Menu**  for at gå ind i menuen med tilgængelige tilvalg og indstille ét eller flere af dem.

### 15.5 Påfyldning af vasketøj

- Åben lugen.
- Ryst tøjet, inden du lægger det i maskinen.
- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.

Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen.

- Luk lugen godt til.

### **FORSIGTIG!**

- Sørg for, at der ikke kommer vasketøj mellem tætningen og lugen. Der er risiko for vandlækage eller beskadigelse af vasketøjet.
- Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfumer kan beskadige produktets gummideler.

## 15.6 Brug af vaskemiddel og andre behandlinger

Hvis **begge AutoDose-beholdere aktiveres** i indstillingsprogrammet, påfyldes automatisk både skyllemiddel og vaskemiddel.

Hvis **en af AutoDose-beholderne eller begge er deaktiveret (OFF)** i det indstillede program, skal du fortsætte ved manuelt at fylde produktet i det rette rum.

## 15.7 Start et program

### **ADVARSEL!**

Sørg for, at vaskemiddelbeholderen er helt lukket, da programmet ellers ikke starter.

Tryk på Start/pause  for at starte programmet.

Den tilhørende kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt. Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser kontrollampe .



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før produktet fyldes med vand.

## 15.8 SensiCare System fyldningsregistrering



Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemstor/stor fyldning**.

Når du har trykket på Start/pause , slukkes kontrollampen for den maksimalt erklærede fyldning, og SensiCare System starter registrering af vasketøjsmængden:

1. Produktet registrerer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder.
2. Hvis der registreres overfyldning, vises advarslen i 30 sekunder, før displayet viser forrige visning.
3. I denne fase roterer tromlen kortvarigt.
4. Programvarigheden kan justeres i henhold hertil og kan øges eller reduceres. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

I slutningen af fyldningsregistreringen, **hvis tromlen er overfyldt**, er det muligt at sætte produktet på pause og fjerne det overskydende tøj.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på Start/pause  for at starte programmet igen. SensiCare fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

**Vigtigt!** Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.



Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering.



SensiCare System er ikke tilgængelig med alle programmer, f.eks.: Uld/Silke, Skyl og programmer med kort varighed.

## 15.9 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalgsfunktioner

Når et program er i gang, kan du **kun ændre visse tilvalgsfunktioner**:

1. Tryk på Start/pause . Den tilhørende kontrollampe blinker.
2. Skift indstillinger. Oplysningerne på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på Start/pause  igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

## 15.10 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på Tænd/sluk -knappen for at annullere programmet og for at slukke for produktet.
2. Tryk på Tænd/sluk -knappen igen for at tænde for produktet.

Nu kan du indstille et nyt program.



Hvis SensiCare-fasen allerede er udført, og vandpåfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage SensiCare-fasen**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke ud for at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

## 15.11 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj

Hvis der kommer en meddelelse i displayet om, at du kan tilføje eller fjerne tøj, kan du altid åbne lugen.

Mens et program eller udskudt start er i gang, er lugen låst. Displayet viser kontrollampe .



Hvis temperatur og vandniveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Sådan tilføjes eller fjernes tøj:

1. Tryk på Start/pause .

I displayet slukkes kontrollampe  for låst luge.

2. Åben lugen. Tilføj eller fjern tøj efter behov. Luk lugen, og tryk på Start/pause .

Program eller udskudt start fortsætter.

## 15.12 Afslutning af program

Når programmet er færdigt, stopper produktet automatisk. Lydsignalerne lyder (hvis de er aktive). Displayet viser Udført, den afsluttede statuslinje og Tag tøjet ud besked.

Kontrollampen for Start/pause  slukkes.

Lugen låses op, og kontrollampe  slukkes.

1. Tryk på Tænd/sluk  for at slukke produktet.

Fem minutter efter afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.



Når du starter produktet igen, foreslås Eco 40-60 som standardprogram. Drej programknappen for at vælge et nyt program.

2. Fjern vasketøjet fra produktet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og sæbeskuffen stå lidt åben for at undgå mug og lugt.

## 15.13 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller en tilvalgsfunktion, som ikke tømmer vandet ud efter sidste skylning, er programmet færdigt, men:

- Tømningsfasen vises i displayet, og lugen er låst .
- Kontrollampen for Start/pause  begynder at blinke.
- Tromlen drejer stadig med jævne mellemrum for at forhindre krøllet vasketøj.
- Lugen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen.

## 15.14 Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk produktet så energiforbruget reduceres når:

- Du ikke bruger produktet i 5 minutter, når intet program er i gang.

Tryk på Tænd/sluk  for at aktivere produktet igen.

- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning.

Tryk på Tænd/sluk  for at tænde produktet igen.

Det valgte standardprogram, efter at produktet er blevet genaktiveret fra standbyfunktionen, er altid Eco 40-60. Drej programvælgeren for at indstille et nyt program.



Hvis du indstiller et program eller en tilvalgsfunktion, der slutter med vand i tromlen, slukker standbyfunktionen **ikke** produktet for at minde dig om at tømme vandet ud.



Hvis funktionen WiFi Always On er aktiveret, er det kun kontrollampe , der tændes og slukkes med mellemrum.

## 16. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 16.1 Plan for regelmæssig rengøring

**Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.**

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

#### Vejledende periodisk rengøringsplan:

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Afkalkning                              | To gange om året   |
| Vedligeholdelsesvask                    | En gang om måneden |
| Rengør lugetætning                      | Hver anden måned   |
| Rengør tromle                           | Hver anden måned   |
| Rengør sæbeskuffe og AutoDose beholder  | To gange om året   |
| Rengør afløbspumpens filter             | To gange om året   |
| Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret | To gange om året   |

### 16.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se "Ilægning af vasketøj" i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Lugetætning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af dræningspumpen" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

### 16.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt.

Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



#### FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



#### FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

## 16.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner (afkalk af og til).

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets emballage.

## 16.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længevarige brug af programmer ved lave temperaturer og korte programmer kan forårsage aflejringer af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst og dannelse af biofilm i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug.

For at fjerne disse aflejringer og gøre apparatets indvendige del hygiejnisk bør du køre en vedligeholdelsesvask mindst én gang om måneden:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
3. Kør et bomuldsprogram med den højeste temperatur og tilsæt lidt vaskepulver, eller kør programmet Maskinrens, hvis det er tilgængeligt.

## 16.6 Lugetætning

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne frugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

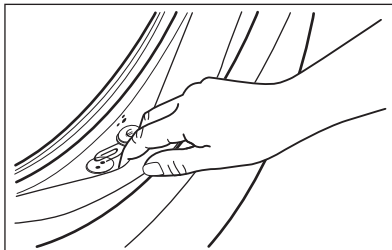

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

## 16.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af et rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning.

Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets emballage.

2. Fjern alt vasketøjet fra tromlen.
3. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
4. Tilføj manuel en lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.



I slutningen af et program kan displayet af og til vise ikonet : Dette er en anbefaling til at udføre "tromlerengøring". Når tromlerengøringen er blevet udført, forsvinder meddelelsen.

## 16.8 Rengøring af sæbeskuffen og AutoDose beholderne



### FORSIGTIG!


Hvis du skifter vaskemiddeltype som mærke, koncentration og tykkelse, anbefales det at rengøre sæbeskuffen.





Før rengøring skal du sørge for at alle rum er tomme.

For at forhindre mulige aflejringer af tørret vaskemiddel, koaguleret skyllemiddel, dannelse af mug i og/eller koagulerede flydende tilsætningsmidler i AutoDose beholderne, **skal du hver anden måned udføre følgende rengøringsprocedure, som forklaret i følgende diagrammer:**



1. Åbn sæbeskuffen. Tryk på låsen, som angivet på billedet, og træk sæbeskuffen ud.

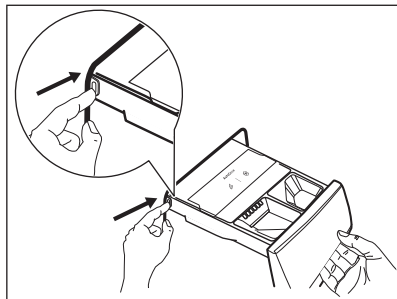

2. Fjern indsatsen til skyllemidlet og, hvis indsat, beholderen til flydende vaskemiddel.

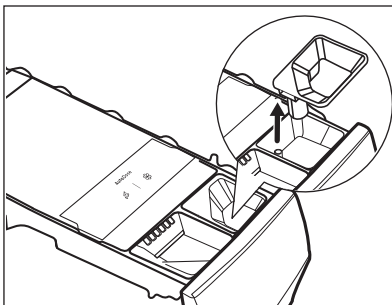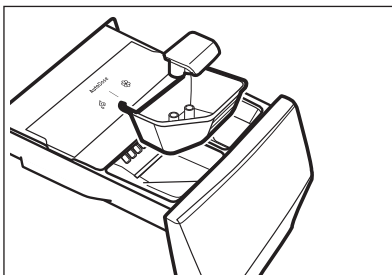


3. Tryk på låsen på bagsiden, som angivet på billedet, og løft topdækslet op for at fjerne det.

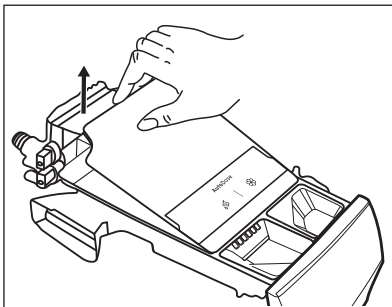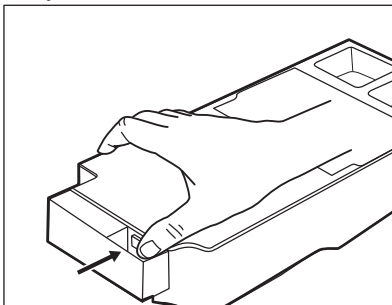


4. Hvis du vil fjerne rester af vaskemiddel, eller hvis du har forkerte tilsætningsstoffer

i beholderne, skal du tømme skuffen i en håndvask eller i egnede beholdere til at opsamle væsken.

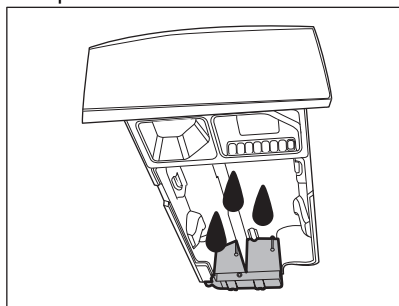


5. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand, eller rengør den med en fugtig klud.

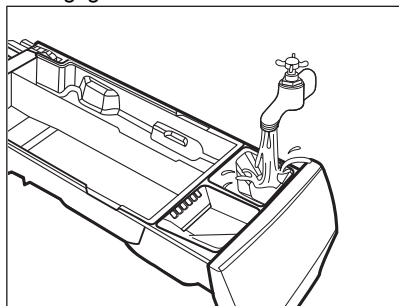

**⚠ FORSIGTIG!**


Brug ikke skarpe eller metalliske børster og svampe. Vask ikke skuffen i en opvaskemaskine.

6. Vend skuffen på hovedet, og åbn bunddækslet, som angivet på billedet.

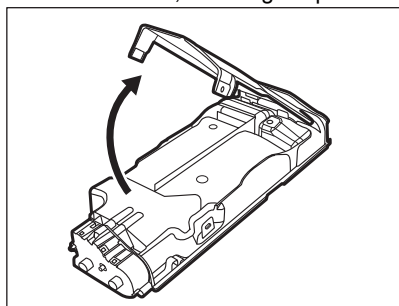


7. Sørg for, at alle vaskemiddelrester er fjernet fra transportøren. Brug kun bløde fugtige klude.

8. Sæt bunddækslet på plads igen ved at flugte dets huller med skuffehagerne, som vist på billedet. Luk den, til der lyder et "klik".

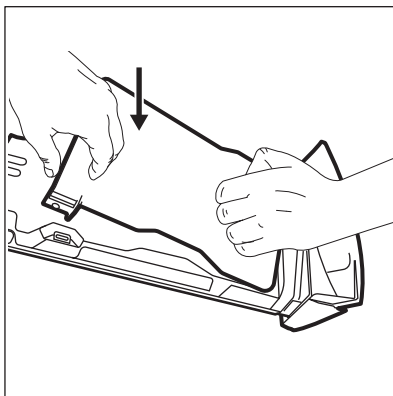


**⚠ FORSIGTIG!**

Tryk på bunddækslet, som indikeret på billedet. Sørg for, at det er lukket korrekt.

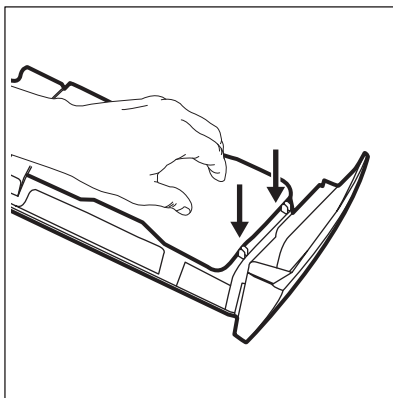


**⚠ ADVARSEL!**

Rengør ikke pumper eller sensorer placeret bagpå sæbeskuffen med skarpe og metalliske børster eller andre værktøjer. Brug om nødvendigt kun bløde, fugtige klude.

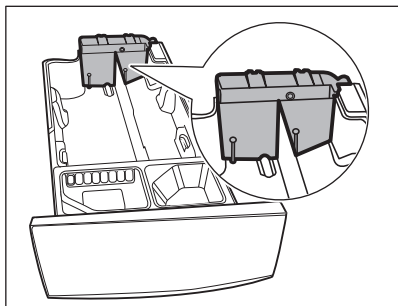


### ⚠ ADVARSEL!

Hvis der er rester tilbage på bagside, skal du lægge sæbeskuffen i blød i varmt vand. Brug ikke værktøj til at rengøre den. Inden iblødlægning skal du fjerne håndtaget ved at trykke på den røde knap og skubbe håndtaget, som angivet på billedet.

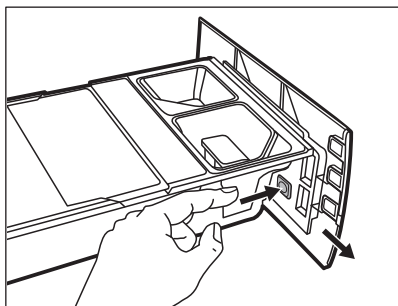


9. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

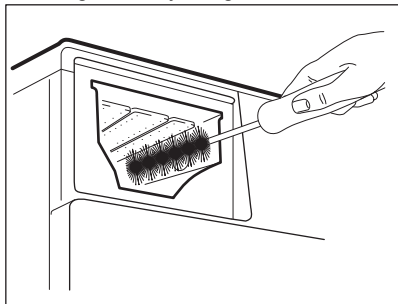

10. Genmonter skuffen som følger:

- a. Sæt håndtaget på, hvis det blev afmonteret.
- b. Sæt bunddækslet på, og tryk til der lyder et "klik".
- c. Sæt topdækslet på beholderrummet, og tryk til der lyder et "klik".
- d. Udskift komponenterne i det manuelle rum.

11. Indsæt sæbeskuffen i styreskiner, og luk den forsigtigt, til der lyder et "klik". Kør skylleprogrammet uden tøj i tromlen.

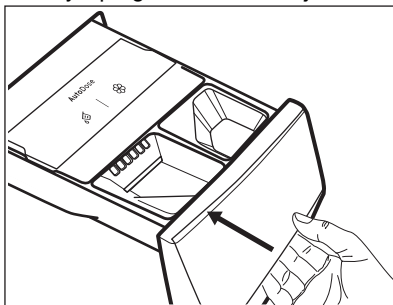

For at gendanne funktionen skal du genfylde beholderne med vaskemiddel og skyllemiddel.

## 16.9 Rengøring af afløbspumpefilteret

### ⚠ ADVARSEL!

Tag stikket ud af kontakten.



Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpefilteret hvis:


- Produktet ikke tømmer vand ud.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Meddelelsen Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet vises.

**⚠ ADVARSEL!**


- Fjern ikke filteret, mens produktet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned

**Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre pumpefilteret:**


- 1. Åbn dækslet til pumpen.**

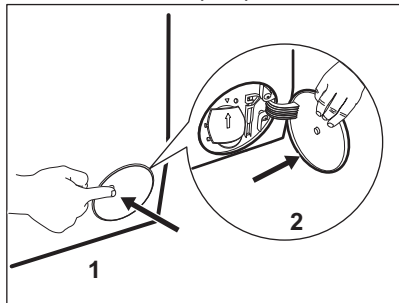


- 2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der løber ud.**
- 3. Åbn slisen nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.**

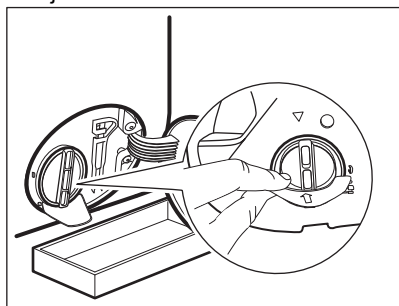


- 4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet løbe ud.**

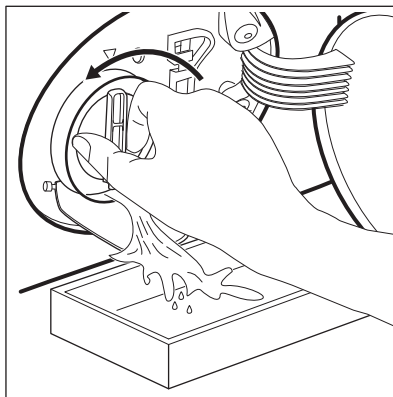


- 5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.**
- 6. Gentag trin 4 og 5, til der ikke længere løber vand ud.**
- 7. Drej filteret mod uret, og tag det af.**

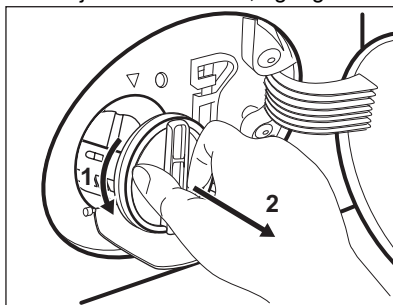


- 8. Fjern om nødvendigt frug og genstande fra filterfordybningen.**
- 9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter.**

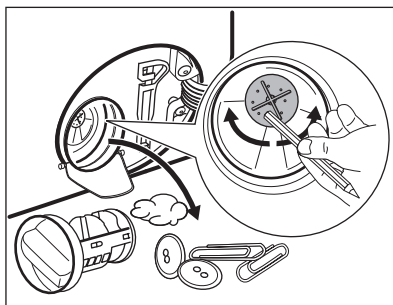


- 10. Rengør filteret under vandhanen.**

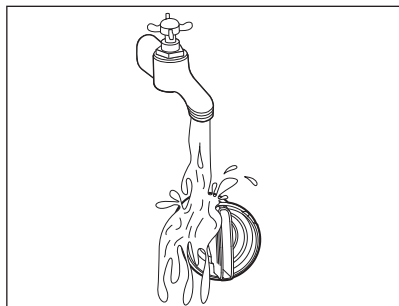

**11.** Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

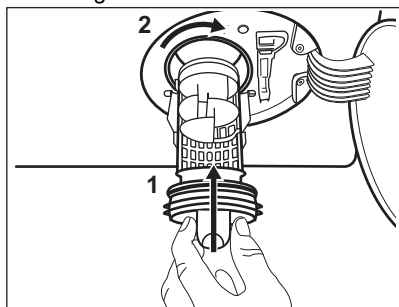

**12.** Luk dækslet til pumpen.

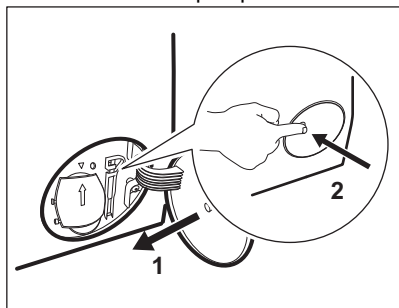


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

- a. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
- b. Start programmet for at tømme vandet ud.


## 16.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre to gange om året for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig med tiden. Forsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre filtre:


1. Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

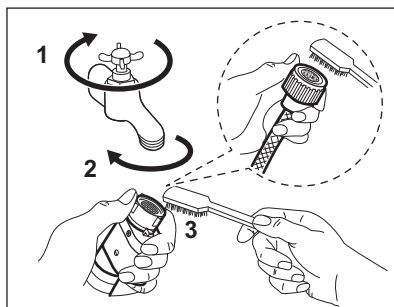

2. Fjern tilløbsslangen fra produktet ved at løsne ringmøtrikken.

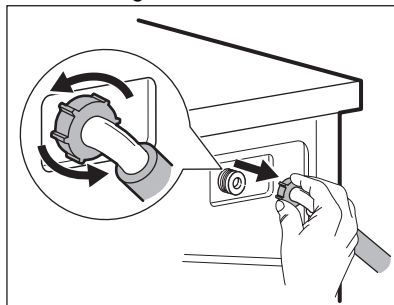


3. Rengør ventilfilteret på produktets bagside med en tandbørste.

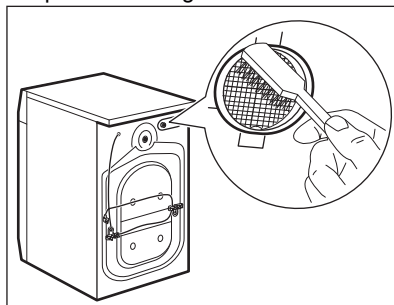

4. Når du tilslutter slangen på produktets bagside igen, skal du dreje den til venstre

eller højre (ikke i lodret position),  
afhængigt af din vandhanes position.

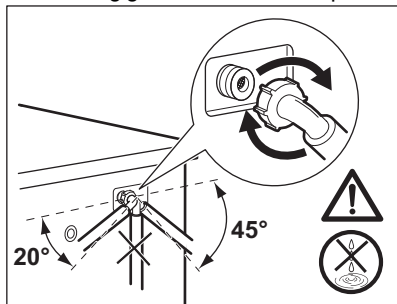

## 16.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.

2. Start programmet for at tømme vandet ud.

## 16.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

### ⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

## 17. FEJLFINDING

### ⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 17.1 Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).

### ⚠ ADVARSEL!

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen Start/pause  kan blinke kontinuerligt:

| Problemer | Mulig løsning |
|-----------|---------------|
|-----------|---------------|

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen:</b><br>Maskinen tager ikke vand ind korrekt.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen.</li> <li>Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger.</li> <li>Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet.</li> <li>Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet.</li> <li>Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt.</li> <li>Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".</li> </ul>                                                                                                                       |
| <b>Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet:</b><br>Maskinen tømmes ikke for vand.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.</li> <li>Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.</li> <li>Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".</li> <li>Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt.</li> <li>Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfase. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen.</li> <li>Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.</li> </ul> |
| <b>Kontroller, at lugen er lukket korrekt:</b><br>Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at lågen er korrekt lukket.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Programmet fortsætter, når elforsyningen er stabil:</b><br>Strømforsyningen er ustabil.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vent, indtil strømforsyningen er stabil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Sluk og tænd for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

| Problem                                                 | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet starter ikke.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten.</li> <li>Sørg for, at maskinens låge er lukket.</li> <li>Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet.</li> <li>Sørg for, at Start/pause  ikke er aktiveret.</li> <li>Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig.</li> <li>Kontrollér, at sæbeskuffen er lukket.</li> <li>Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret.</li> <li>Kontrollér knappens position på det valgte program.</li> </ul> |
| Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Problem                                                                                                                                                                                                                                     | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstil centrifugeringsprogrammet. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen.</li> <li>• Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".</li> <li>• Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der er vand på gulvet.                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager.</li> <li>• Kontrollér, at vandtilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader.</li> <li>• Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Du kan ikke åbne maskinens låge.                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret.</li> <li>• Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt.</li> <li>• Vælg tømnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og udtømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via appen.</li> <li>• Kontrollér, at maskinen modtager strøm.</li> <li>• Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det autoriserede servicecenter.</li> <li>• Læs "Nødåbning af låge" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne lågen.</li> <li>• Sørg for, at Fjernbetjent starttilstand er ikke aktiveret. Deaktiver funktionen.</li> </ul> |
| Meddelelsen "Kunne ikke tilslutte til dit WiFi" vises på skærmen.                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér det trådløse signal.</li> <li>• Kontrollér hjemmets netværk og router.</li> <li>• Genstart routeren.</li> <li>• Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Appen kan ikke få forbindelse til maskinen.                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér det trådløse signal.</li> <li>• Kontrollér, om din smartphone /tablet er forbundet med det trådløse netværk.</li> <li>• Kontrollér hjemmets netværk og router.</li> <li>• Genstart routeren.</li> <li>• Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket.</li> <li>• Maskinen, smartphone /tablet eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Appen kan ofte ikke få forbindelse til maskinen.                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at det trådløse signal når frem til maskinen. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på maskinen som muligt, eller overvej at købe en trådløs forlænger.</li> <li>• Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af mikrobølgeovnen. Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen på samme tid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Displayet viser  . Alle knapper er inaktive, bortset fra Tænd/sluk  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maskinen henter alle tilgængelige opdateringer. Vent, indtil opdateringsprocessen er færdig. Hvis du slukker for maskinen under opdateringen, fortsætter den, når du tænder for maskinen igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Problem                                                                            | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning".</li> <li>Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning".</li> <li>Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se under "SensiCare System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel.</li> <li>Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet.</li> <li>Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur.</li> <li>Reducer mængden af vasketøj.</li> <li>Når du bruger AutoDose-beholdere, skal du sørge for, at de ikke er tomme.</li> <li>Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi".</li> <li>Sørg for, at du har rengjort AutoDose-beholdere, før der anvendes et andet mærke og type vaskemiddel, skyllemiddel eller andre tilsætningsmidler.</li> </ul> |
| Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reducer mængden af vaskemiddel eller antallet af tabletter eller enkelt dosisvaskemidler.</li> <li>Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Niveauet af vaskemiddel/skyllemiddel falder ikke i AutoDose-beholderne efter vask. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dette er normalt. Beholderne er ret store, og forbruget af vaskemiddel er muligvis ikke let at se.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.  
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.  
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

## 17.2 Nødåbning af dør

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets lugelåst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødtilfælde.

Før lågen åbnes:

### **FORSIGTIG!**

**Risiko for forbrændinger! Sørg for, at vandtemperaturen og vasketøjet ikke er meget varmt. Hvis det er relevant, skal man vente til det er kølet ned.**

### **FORSIGTIG!**


**Fare for personskade! Sørg for, at tromlen ikke drejer. Hvis det er relevant, skal man vente til tromlen ikke drejer mere.**



Sørg for, at vandstanden i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lågen åbnes på følgende måde:

1. Tryk på Tænd/sluk ①-knappen for at slukke for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Åbn filteret.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den i spænding, og åbn imens apparatets låge.

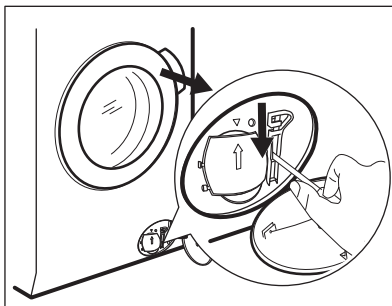

5. Tag vasketøjet ud, og luk derefter apparatets låge.
6. Luk filteret.

## 18. FORBRUGSVÆRDIER

### 18.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt.



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

### 18.2 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

| Eco 40-60 program | Kg   | kWh   | Liter | tt:mm | %<br>1) | °C   | o/m <sup>2</sup> ) |
|-------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|--------------------|
| Hel fyldning      | 11.0 | 0.730 | 76.0  | 03:59 | 44.00   | 29.0 | 1550               |
| Halv fyldning     | 5.5  | 0.540 | 54.0  | 02:59 | 44.00   | 28.0 | 1550               |

| Eco 40-60 program | Kg  | kWh   | Liter | tt:mm | %<br>1) | °C   | o/m <sup>2</sup> ) |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|---------|------|--------------------|
| Kvart fyldning    | 3.0 | 0.310 | 36.0  | 02:59 | 45.00   | 26.0 | 1550               |

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Maks. centrifugeringshastighed.

### Strømforbrug i forskellige tilstande

| Off (W) | Standby (W) | Udskudt start<br>(W) | Netværksfor-<br>bundet stand-<br>by (W) |
|---------|-------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 0.50    | 0.50        | 4.00                 | 2.00 <sup>1)</sup>                      |

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet "Opsætning af WiFi".

## 18.3 Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

| Program                       | Kg   | kWh   | Liter | tt:mm | %<br>1) | °C   | o/m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|--------------------|
| Bomuld <sup>3)</sup><br>90°C  | 11.0 | 3.300 | 95.0  | 03:50 | 44.00   | 85.0 | 1600               |
| Bomuld<br>60°C                | 11.0 | 2.200 | 95.0  | 03:50 | 44.00   | 55.0 | 1600               |
| Bomuld <sup>4)</sup><br>20°C  | 11.0 | 0.350 | 95.0  | 03:10 | 44.00   | 20.0 | 1600               |
| Syntetisk<br>40°C             | 5.0  | 0.950 | 65.0  | 02:45 | 35.00   | 40.0 | 1200               |
| Finvask <sup>5)</sup><br>30°C | 2.0  | 0.350 | 55.0  | 01:05 | 35.00   | 30.0 | 1200               |
| Uld<br>30°C                   | 3.0  | 0.500 | 80.0  | 01:15 | 30.00   | 30.0 | 1200               |

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

3) Velegnet til vask af meget snavset tøj.

4) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

5) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.


## 19. QUICK GUIDE

### 19.1 SmartSelect



SmartSelect guider dig til at spare energi, tid og vand.  
Scan QR-koden for at få mere at vide.

#### Daglig brug

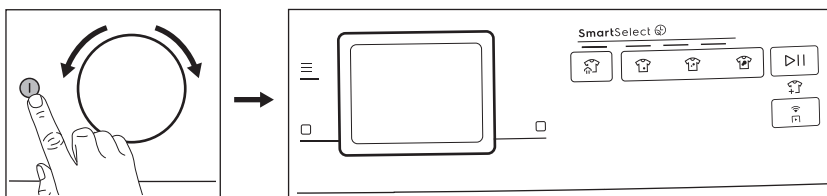

- Sæt stikket i kontakten.
- Åbn vandhanen.
- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for produktet.
- Drej programvælgeren hen på det ønskede program.
- Indstil de ønskede tilvalgsfunktioner ved at trykke på de tilhørende knapper.




Lad SmartSelect funktionen guide dig til at spare energi og vand.

Tilvalgsfunktionerne **Ekstra let** og **Lys** kan bruges det meste af tiden.

Brug **Dampopfriskning**, for at undgå at vaske og kun opfriske dit tøj med damp.

- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen uden at overskride den maksimalt foreslåede mængde. Luk lugen, og sørg for, at der ikke sidder tøj i klemme mellem lugerbælgen og lugen.
- **Ved brug af AutoDose beholderne** doseres vaske- og skyllemiddel automatisk. Sørg for, at beholderne ikke er tomme.


**Ved brug af manuelle rum** skal du hælde vaskemiddel og andet plejemiddel i det korrekte rum.

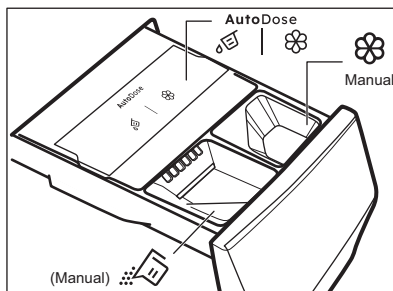

Ved brug af et flydende vaskemiddel i manuelt rum skal du indsætte beholderen til flydende vaskemiddel.

- Tryk på **Start/pause** knappen for at starte programmet.
- Produktet starter.
- Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.
- Tryk på **Tænd/sluk** for at slukke produktet.

## 19.2 Rengøring af afløbspumpefilteret

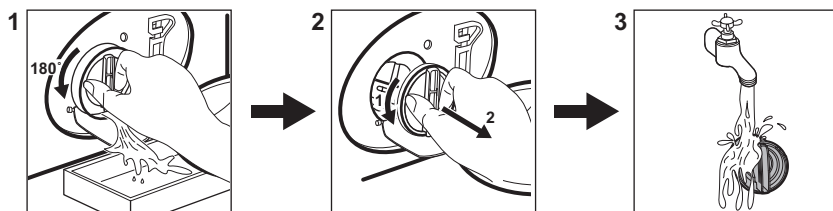

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E2** i vises på displayet.

## 19.3 Programmer

| Programmer                                                                                           | Fyldning                                     | Produktbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40-60</b>                                                                                     | 11.0 kg                                      | Lavenergiprogram til bomuld. Mindsker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UltraQuick 49min</b>                                                                              | 8.0 kg                                       | Bomuld og syntetisk tøj. Dette program sikrer en god vaskeevne på kort tid.<br><br><div>  <p>Standardprogrammets varighed er udviklet på baggrund af en vasketøjsmængde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller en større mængde, reduceres eller øges vasketiden automatisk, så du får et perfekt resultat.</p> </div> |
| <b>Bomuld</b>                                                                                        | 11.0 kg                                      | Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Syntetisk</b>                                                                                     | 5.0 kg                                       | Syntetisk eller blandet tøj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Finvask</b>                                                                                       | 2.0 kg                                       | Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Uld/Silke</b>  | 3.0 kg                                       | Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kvik 20min</b>                                                                                    | 3.0 kg                                       | Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sportstøj</b>                                                                                     | 5.0 kg                                       | <b>Sportstøj, syntetiske fibre</b> som polyester, polyester-/elastanblandinger, polyamid. Egnet til at fjerne sved og døde hudceller mm. fra teknisk sportstøj.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Jeans</b>                                                                                         | 4.0 kg                                       | Denim og jersey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Outdoor</b>                                                                                       | 2.0 kg <sup>1)</sup><br>1.0 kg <sup>2)</sup> | Moderne sportstøj til udendørs brug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dunjakke</b>                                                                                      | 2.0 kg                                       | Syntetisk tæppe, polstret tøj, vattæpper, dunjakker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Programmer     | Fyldning | Produktbeskrivelse                                                                                                                        |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygiene        | 11.0 kg  | Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira <sup>3)</sup> Det sikrer også en korrekt reduktion af allergener. |
| Silke          | 0.5 kg   | Specialprogram til silke og blandet syntetisk tøj.                                                                                        |
| Dyne           | 3.0 kg   | Syntetisk eller fjer- og dunfyldte tæpper, polstret tøj, dyner.                                                                           |
| Maskinrens     | -        | Vedligeholdelsesprogram til tromlerensning.                                                                                               |
| Centrif./Tømn. | 11.0 kg  | For at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.                           |
| Skyl           | 11.0 kg  | Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til skylning og centrifugering.                                                       |

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og vandafvisende fase.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofag i ekstern test udført af Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Hvis produktet fyldes til den **maksimalle kapacitet, der er angivet for hvert**

**program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.**

#### Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

| Program    | Universalpulver <sup>1)</sup> | Flydende universal | Flydende til farvet | Finvask uld | Speciel |
|------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------|
| Eco 40-60  | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Bomuld     | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Syntetisk  | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Finvask    | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Uld/Silke  | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Kvik 20min | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Sportstøj  | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | ▲       |
| Jeans      | --                            | --                 | ▲                   | ▲           | ▲       |
| Outdoor    | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Dunjakke   | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Hygiene    | ▲                             | ▲                  | --                  | --          | ▲       |
| Silke      | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Dyne       | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Løbesko    | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Dyrehår    | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Babytøj    | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |

| Program           | Universalpulver <sup>1)</sup> | Flydende universal | Flydende til farvet | Finvask uld | Speciel |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------|
| Linned            | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Gardiner          | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Business-skjorter | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |

<sup>1)</sup> Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

## 19.4 Flere programmer

| Programmer         | Fyldning | Produktbeskrivelse                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndklæder         | 4.0 kg   |                                                                                                                                                                                                                |
| Træningstøj        | 1.0 kg   | Foreslås til en lille fyldning med sports- og fitnessstøj.                                                                                                                                                     |
| Fodbold            | 5.0 kg   | Fodbold- og rugbytøj med polyester, polyester/elastan-blandinger, polyamid og mikrofibermaterialer. Specialprogram designet til friske pletter med indbygget forvaskfase.                                      |
| Skiudstyr          | 2.0 kg   | Perfekt til tungt tøj som f.eks. skitøj.                                                                                                                                                                       |
| Løbesko            | 1.0 kg   | Designet til løbesko, skånsomt vaskeprogram.                                                                                                                                                                   |
| Anti-allergi Damp  | 11.0 kg  | Hvid bomuld. Dampfasen i dette program med damp hjælper med at fjerne bakterier.                                                                                                                               |
| Dyrehår            | 2.0 kg   | Vaskeprogram, der er skræddersyet til at fjerne dyrehår fra tøjet                                                                                                                                              |
| Pude               | 3.0 kg   | Designet til tørring af to sofapuder eller én sengepude. Det anbefales at vaske sengepuder med deres eget pudebetræk. Venter på at blive opdateret med angivelse af dimensioner.                               |
| Babytøj            | 4.0 kg   | Skånsomt program velegnet til babytøj.                                                                                                                                                                         |
| Linned             | 2.0 kg   | Ekstra skånsomt program skræddersyet til hvidt eller kulørt linned/hør.                                                                                                                                        |
| Gardiner           | 2.0 kg   | Specialprogram til gardiner.                                                                                                                                                                                   |
| Sengetøj XL        | 4.5 kg   | Vaskeprogrammet til tre sæt sengetøj, hvoraf det ene kan være i dobbeltstørrelse.                                                                                                                              |
| Strygelet          | 4.5 kg   | Syntetisk tøj, der kræver en mild vask.                                                                                                                                                                        |
| Hurtig, max 0,5 kg | 0.5 kg   | Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset.                                                                                                                                                                   |
| Dampopfriskning    | 2.0 kg   | Dampprogram til bomuld, syntetisk og sart tøj.                                                                                                                                                                 |
| Damp Kashmir       | 2.0 kg   | Dampprogram til uld og kashmir.                                                                                                                                                                                |
| Business-skjorter  | 2.0 kg   | Normalt snavsede skjorter af bomuld og blandet bomuld med dampafslutning, der gør strygning lettere. Hæng straks tøjet på bøjler til lufttørring, når programmet er færdigt, for at opnå de bedste resultater. |

Hvis produktet fyldes til den **maksimal kapacitet, der er angivet for hvert**

**program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.**

## Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

| Program            | Universalpulver <sup>1)</sup> | Flydende universal | Flydende til farvet | Finvask uld | Speciel |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------|
| Håndklæder         | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Træningstøj        | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | ▲       |
| Fodbold            | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | ▲       |
| Skiudstyr          | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | ▲       |
| Løbesko            | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Anti-allergi Damp  | ▲                             | ▲                  | --                  | --          | ▲       |
| Dyrehår            | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          |         |
| Pude               | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Babytøj            | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Linned             | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Gardiner           | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Sengetøj XL        | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | --      |
| Strygelet          | --                            | --                 | --                  | ▲           | ▲       |
| Hurtig, max 0,5 kg | --                            | ▲                  | ▲                   | --          | ▲       |
| Business-skjorter  | ▲                             | ▲                  | ▲                   | --          | --      |

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

### 19.5 Vaskemiddeltype og -mængde.

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
  - vaskepulver (også tabs og enkelt dosis vaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Vælg vaskepulver med blegemiddel til hvidt tøj og desinficering af vasketøj,
  - flydende vaskemidler (også enkelt dosis vaskemidler), fortrinsvis til lavtemperaturprogrammer (maks. 60°C) til alle typer stof, eller specialvaskemidler kun til uld.
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
  - du vasker en lille mængde vasketøj,
  - tøjet er let snavset,

– Der dannes store mængder skum under vask.

- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

#### For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet tøj,
- mug i produktet.

#### For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

### 19.6 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

### Vejledende periodisk rengøringsplan:

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Afkalkning                              | To gange om året   |
| Vedligeholdelsesvask                    | En gang om måneden |
| Rengør lugetætning                      | Hver anden måned   |
| Rengør tromle                           | Hver anden måned   |
| Rengør sæbeskuffe og AutoDose beholder  | To gange om året   |
| Rengør afløbspumpens filter             | To gange om året   |
| Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret | To gange om året   |

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk. Vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsprodukt en gang imellem.

### Fjernelse af fremmedlegemer




Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

### Lugetætning

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

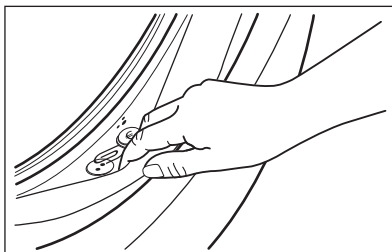

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.

Fjern om nødvendigt fnug og genstande fra filterfordybningen.

## 19.7 Wi-Fi-forbindelse til produktet

### Tænder for Wi-Fi



Som fabriksstandard er Wi-Fi funktionen slået fra.

Tryk på Tænd/sluk i et par sekunder for at aktivere produktet.

For at tilslutte produktet til et Wi-Fi netværk skal du trykke og holde Fjernbetjent starttilstand nede i 5 sekunder. Det er også muligt at aktivere Wi-Fi fra indstillingsmenuen.

I denne fase viser displayet Wi-Fi ikonet og **"Starter op..."** meddelelsen. Efter et stykke tid vises **Klar til at tilslutte"** meddelelsen og ikonet.

### Tilslutning af dit produkt



Før du fortsætter med de næste trin, skal du sørge for, at App'et er blevet downloadet og konfigureret, og at din smartenhed er tilsluttet dit hjemmenetværk. Se afsnittet "Installation og konfiguration af appen".

### Åbn App fra din smartenhed, og følg de viste instruktioner for at tilføje dit produkt.

Under tilknytningsfasen App kan om dirigere til smart-enhedens Wi-Fi-indstillinger for at vælge hjemmenetværket og skal indtaste Wi-Fi-adgangskoden for at tilslutte produktet.

Efter **Tilslutter...** fase, hvis afsluttet, vises "**Tilslutning lykkedes**" meddelelsen. Ellers vises meddelelsen "**Kan ikke tilslutte**".

Når du er tilsluttet, vil et tryk på Fjernbetjent starttilstand  gøre det muligt at starte programmer via App.

#### **Automatisk tilslutning til registreret netværk**

Når produktet er blevet konfigureret og registreret på hjemmenetværket, vil det automatisk forsøge at tilslutte til netværket, hver gang det tændes. Der vil ikke være nogen lyd, når WiFi tilslutningen er vellykket.

#### **Tilslutning til et andet netværk (genåbning af adgangspunkt)**

Hver gang du trykker og holder Fjernbetjent starttilstand  nede i 5 sekunder, åbnes og

sendes adgangspunktet. Nye netværksoplysninger, der modtages på dette tidspunkt, overskriver tidligere gemte oplysninger, og produktet tilslutter derefter til det nye WiFi netværk.

Se afsnittet "Tilslutning af dit produkt" for at udføre forbindelsen.

#### **Deaktivering af WiFi**

Hvis du beslutter dig for ikke længere at have produktet tilsluttet til WiFi, kan du trykke på og holde Fjernbetjent starttilstand  nede i 10 sekunder, hvorefter produktet nulstilles og slukkes. Det er også muligt at deaktivere WiFi fra indstillingsmenuen.

Når du har bekræftet nulstillingen, viser displayet meddelelsen "**Netværk er nulstillet**" og WiFi er slået fra.

## **20. MILJØHENSYN**

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

## Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa **electrolux.com/manuals**



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa **electrolux.com/support**



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa **electrolux.com/shop**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## SISÄLTÖ

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT.....                                                                                            | 66  |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET.....                                                                                            | 68  |
| 3. TUOTTEEN KUVAUS .....                                                                                              | 70  |
| 4. TEKNISET TIEDOT .....                                                                                              | 72  |
| 5. ASENNUS .....                                                                                                      | 72  |
| 6. KÄYTTÖPANEELI JA SMARTSELECT.....                                                                                  | 76  |
| 7. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET .....                                                                                      | 77  |
| 8. KÄYTTÖÖNOTTO.....                                                                                                  | 80  |
| 9. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ.....                                                                                             | 80  |
| 10. AUTODOSE-TEKNIikka (AUTOMAATTINEN ANNOSTELU).....                                                                 | 81  |
| 11. OHJELMAT .....                                                                                                    | 89  |
| 12.  WI-FI - YHTEYDEN ASETUKSET..... | 100 |
| 13. VAIHTOEHDOT .....                                                                                                 | 102 |
| 14. ASETUKSET .....                                                                                                   | 105 |
| 15. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ .....                                                                                         | 108 |
| 16. HUOLTO JA PUHDISTUS .....                                                                                         | 111 |
| 17. VIANMÄÄRITYS .....                                                                                                | 118 |
| 18. KULUTUSARVOT.....                                                                                                 | 122 |
| 19. PIKAOHJE .....                                                                                                    | 124 |
| 20. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....                                                                                            | 130 |

## 1. TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennuksen ja käytön aloittamista.

Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.

Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

## **1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus**

- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

## **1.2 Yleinen turvallisuus**

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan pyykin pesemiseen.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 11.0 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmat").
- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 10 bar (1,0 MPa).
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältetään sähkövaaroilta.

- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit, mukaan lukien kumiholkki välilevyllä.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan lattiaviemärin päälle.
- Laite tulee suojata vesiroiskeilta ja liialliselta kosteudelta.

- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukua ei voida avata kokonaan.
- Älä aseta suljettua astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

### 2.2 Sähkökytkentä



#### VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitäntään.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen mairillä käsillä.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

### 2.3 Vesiliitäntä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan,

korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.

- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksestaan ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole yhteydessä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.
- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

## 2.4 Valitse



### VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Se voi vahingoittaa laitteen kumiosia. Esipese tällaiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä koneessa.
- Älä käytä pyykkituoksua, jotta laitteen muovi- ja kumiosat eivät vaurioituisi.
- Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.

## 2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

- Huomioithan, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumpput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan lukien lämpöpumput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, piirilevyt, elektroniset näytöt, paineakytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.
- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestäämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

## 2.6 Hävittäminen



### VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.

- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

## 3. TUOTTEEN KUVAUS

### 3.1 Erikoistoiminnot


Uusi pesukoneesi täyttää kaikki modernit edellytykset ja pesee pyykkiä hellävaraisesti säästäten vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **Interaktiivinen dynaaminen näyttö** tekee laitteen asetuksesta ja käytöstä nopeampaa ja helpompaa.
- **AutoDose-tekniikka** annostelee automaattisesti oikean määrän pesuainetta täyttömäärän mukaan; lokerossa on kaksi integroitua säiliötä (pesuaine + huuhteluaine) sekä kaksi lisälokeroa manuaalista lisäystä varten. Se tarjoaa parhaan käyttöjoustavuuden.
- **Wi-Fi-yhteys ja Etäkäynnistys** mahdollistavat ohjelman käynnistämisen, pesukoneen asetusten säätämisen ja pesuohjelman tilan tarkistamisen etä-ohjauksella.
- **SteamCare-järjestelmä** tarjoaa **Steam Cashmere** ja **Höyry raik** -ohjelmien myötä täydellisen ratkaisun myös herkkimistä materiaaleista tehtyjen vaatteiden raikastamiseen niitä pesemättä. Käytä **Electrolux** kehittämää hellävaraista hajustetta saadaksesi

miellyttävän "vastapestyn" tuoksun pyykkeihin hajujen ja ryppyjen poistamisen aikana.


- **UltraCare-tekniikka** on suunniteltu suojaamaan kuituja esisekoitusvaiheen avulla. Esisekoitus liuottaa ensin pesuaineen ja huuhteluaineen veteen ennen kuin ne jakautuvat pyykkiin. Jokainen kuitu tavoitetaan ja huolletaan.
  - Höyryllä raikastat vaatteet nopeasti ja helposti. Hellävaraiset höyryohjelmat poistavat kuivista tekstiileistä hajut ja vähentävät niiden ryppyjä helpottaen niiden silittämistä.
- Steam Anticrease -lisätoiminto** lisää kaikkien ohjelmien loppuun hellävaraisen höyryvaiheen, joka rentouttaa kuidut ja vähentää rypistymistä. Se tekee silittämisestä helpompaa!
- **SensiCare System** tunnistaa täyttömäärän ja säätää ohjelman keston 30 sekunnissa. Pesuohjelma mukautuu täyttömäärään ja tekstiilien tyyppiin optimoiden keston, energian- sekä vedenkulutuksen.

## 3.2 Laitteen yleiskuvaus

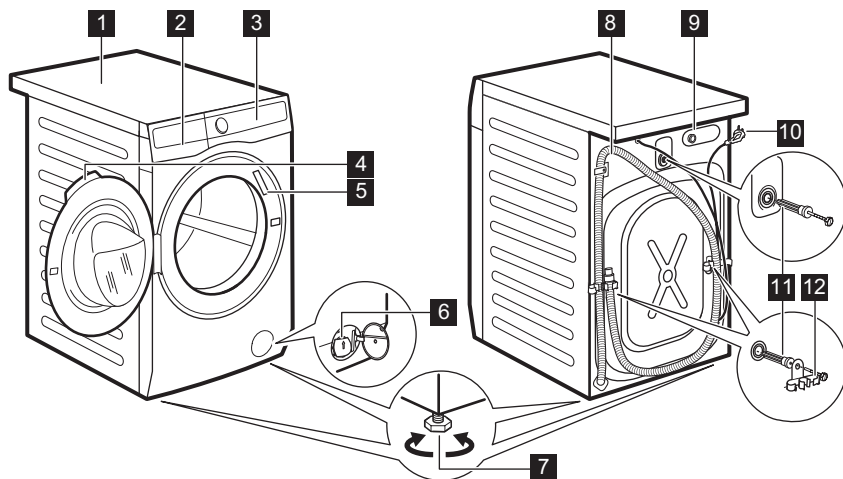

- 1 Kansilevy
- 2 Pesuainelokero
- 3 Käyttöpaneeli
- 4 Luukun kahva
- 5 Arvokilpi
- 6 Tyhjennyspumpun sihti
- 7 Säätojalat laitteen tasapainotukseen

- 8 Tyhjennysletku
- 9 Vedenottoletkun liitäntä
- 10 Virta johto
- 11 Kuljetustuet
- 12 Letkutuet

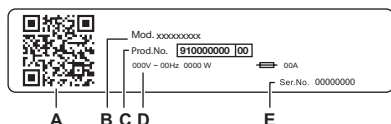

### Arvokilven merkinnät:

- A. QR-koodi
- B. Mallin nimi
- C. Tuotenumero
- D. Sähköluokitukset
- E. Sarjanumero

Skannaa **QR-koodi** kameralla ladataksesi sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita. Hyödynnä tuotteesi parhaalla mahdollisella tavalla rekisteröimällä se.

- Voit tarkastella laitteen tietoja, asiakirjoja ja artikkeleita parhaiden ominaisuuksien käytöstä (käyttöopas on saatavilla myös osoitteesta [electrolux.com/manuals](https://electrolux.com/manuals) )
- Voit lukea käyttö-, vianmääritys-, huolto- ja korjausohjeita (saatavilla myös osoitteessa [electrolux.com/support](https://electrolux.com/support) )
- Voit ostaa laitteeseesi varusteita, kulutustarvikkeita ja alkuperäisiä vaihto-osia (saatavilla myös osoitteessa [electrolux.com/shop](https://electrolux.com/shop) )

## 4. TEKNISET TIEDOT

|                                                                                                                                                                                             |                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Mitat                                                                                                                                                                                       | Leveys/korkeus/kokonaissyvyys                 | 59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm                    |
| Sähkökytkentä                                                                                                                                                                               | Jännite<br>Kokonaisvirta<br>Sulake<br>Taajuus | 230 V<br>2100 W<br>10 A<br>50 Hz             |
| Suojaustaso kiinteiden huikkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa |                                               | IPX4                                         |
| Vedenpaine                                                                                                                                                                                  | Vähimmäistaso<br>Enimmäistaso                 | 0,5 baaria (0,05 MPa)<br>10 baaria (1,0 MPa) |
| Vedensyöttö <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                   |                                               | Kylmä vesi                                   |
| Enimmäiskuorma                                                                                                                                                                              | Cotton (Puuvilla)                             | 11.0 kg                                      |

1) Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.


## 5. ASENNUS

### ⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.


### 5.1 Pakkauksesta poistaminen

1. Avaa luukku. Tyhjennä rumpu.

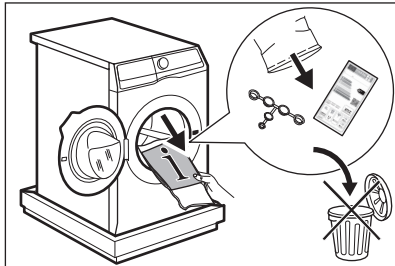

Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.


2. Aseta pakkauselementti lattialle laitteen taakse ja aseta se varoen alas sen takaosan varaan. Poista suoja pohjalta.

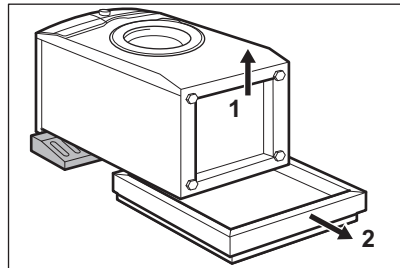

### ⚠ HUOMIO!

Älä aseta pesukonetta sen etuosan varaan.


3. Aseta laite takaisin pystyasentoon. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkunpidikkeestä.

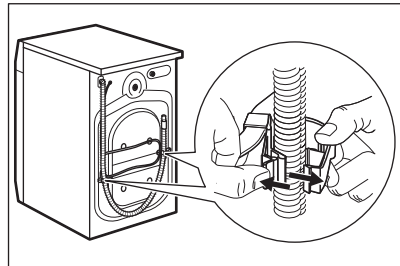




Tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu siitä, että pesukone on testattu tehtaalla.

4. Irrota kolme kuljetuspulttia ja vedä muoviset välilevyt ulos.

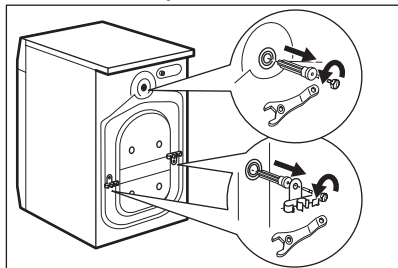

**Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.**

5. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

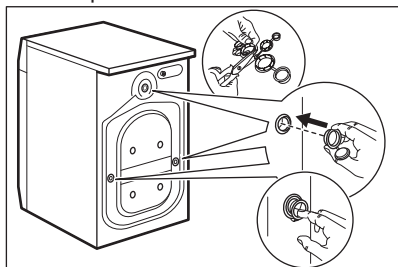

## 5.2 Asennusta koskevat tiedot

### Sijoitus ja tasaus

Säädä laite oikeaoppisesti estääksesi laitteen värinän, äänet ja liikkeet sen käytön aikana.

1. Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Laite on asennettava vakaaksi ja vaakatasoon. Varmista, ettei laite kosketa seinään tai muihin kalusteisiin ja että laitteen alapuolella on riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten.
2. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja vaakatason asennon saavuttamiseksi. Kaikkien jalkojen on oltava tukevasti lattialla.

### VAROITUS!


Älä käytä pahvia, puuta tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alla tason säätämiseksi.

### Tuloletku


#### HUOMIO!

Varmista, ettei letkuissa ole vaurioita ja etteivät liitännät vuoda. Älä käytä jatkoletkua, jos tuloletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tietoa tuloletkun vaihtamisesta.

1. Liitä tuloletku laitteen takaosaan tarvittaessa. Yleensä se asennetaan jo tehtaalla.

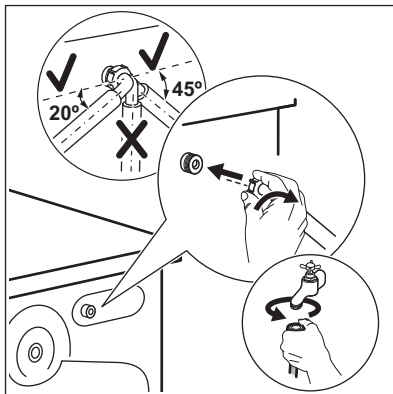

2. Suuntaa se vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen. Varmista, ettei vedenottoletku ole pystyasennossa.
3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.
4. Joissakin malleissa voi olla vedentuloletku, jossa on vedenrajoitin. Se estää luonnollisesta ikääntymisestä johtuvan letkun vuotamisen. Ikkunassa oleva sektori osoittaa tämän vian A. Jos vika esiintyy, sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtoa varten.

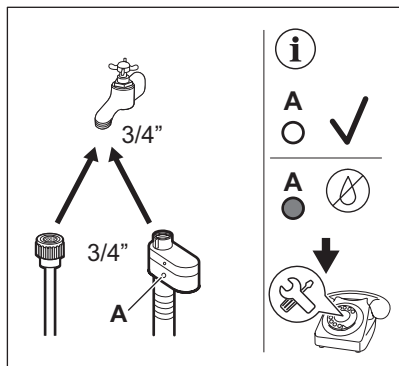

5. Liitä KYLMÄN veden ottoletkun toinen pää kylmävesihanaan, jossa on 3/4" kierteitys.

### VAROITUS!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.


### Vedenpoisto

Tyhjennysletkun pitäisi olla vähintään 60 cm:n korkeudella ja enintään 100 cm:n korkeudella.



Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm pituiseksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen ostamiseksi.

Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

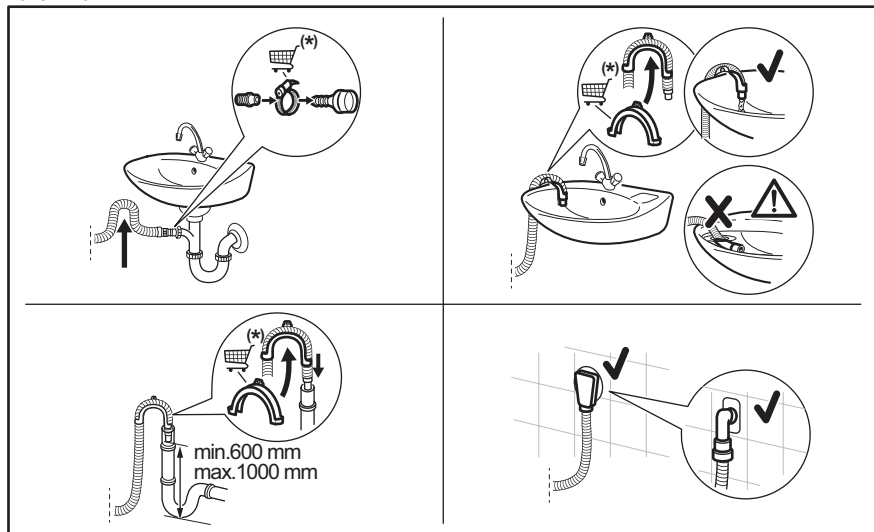

\* Varaosia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Liitä tyhjennysletku viemäriin ja kiristä se kiinnittimellä. Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Aseta letku suoraan huoneen seinään rakennettuun tyhjennysputkeen kiinnittimellä kiristäen.

Ilman muovista letkun ohjainta viemäriputkeen - Aseta tyhjennysletku putkeen ja kiristä se kiinnittimellä.

Tyhjennysletku voidaan taivuttaa U-muotoon ja asettaa muovisen letkunpidikkeen

ympärille. Pesualtaan reunaan - kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.



Varmista, ettei muoviohjain voi liikkua laitteen tyhjennyksen aikana ja ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Likaista vettä voi palata laitteeseen.  
Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen – Aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputkeen tai pystyputkeen.



Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm - vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.

### 5.3 Puulattia-asennus

Jos asennat laitteen puulattialle, varmista, että laitteen jalat kiinnitetään kiinnityslevyillä.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.


### 5.4 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

**Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.**

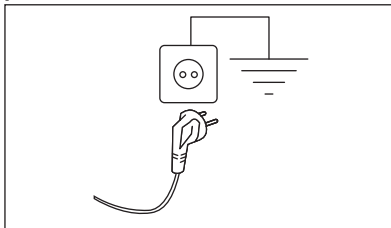


Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohton on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

## 6. KÄYTTÖPANEELI JA SMARTSELECT

### 6.1 Käyttöpaneelin kuvaus

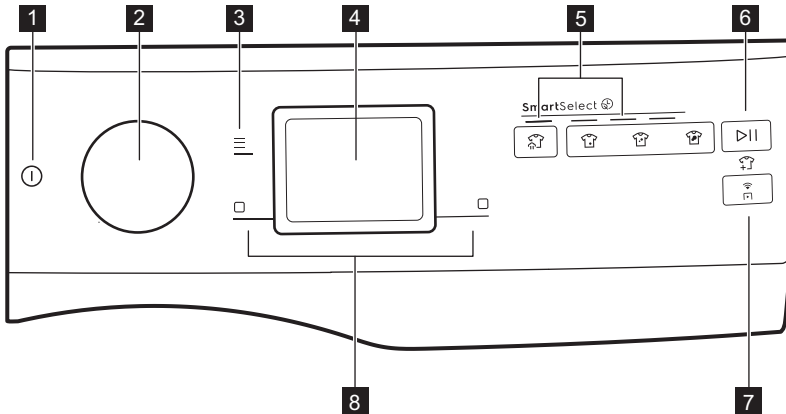

- 1** On/Off -kosketuspainike ①
- 2** Ohjelmavalitsin
- 3** Valikko ≡ -kosketuspainike
- 4** Näyttö
- 5** SmartSelect 🌿 pesu-kosketuspainike:
  - Höyry raik -kosketuspainike 🌿
  - Erittäin kevyt kosketuspainike 🌿  
likaisuustaso
  - Kevyt kosketuspainike 🌿  
likaisuustaso
  - Normaali kosketuspainike 🌿  
likaisuustaso
- 6** Käynnistä/Tauko kosketuspainike ▶|| ja lisää vaatteita -symboli ➕
- 7** Etäkäynnistystila -kosketuspainike 📶
- 8**
  - Oikeanpuoleinen painike □
  - Vasemmanpuoleinen painike □

### 6.2 SmartSelect 🌿

SmartSelect on uusi ja ainutlaatuinen toiminto, jonka avulla käyttäjä voi valita oikeat

pesuasetukset tekstiilien likaisuustason mukaan, huoltaa vaatteita ja parantaa käyttökokemusta.

**Pesulämpötila mukautuu kuhunkin SmartSelect-tasoon valitun ohjelman mukaan parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi ilman, että lämpötilaa tarvitsee muuttaa manuaalisesti.**



Lisätietoja on kohdassa SmartSelect luvussa "Säätimet ja painikkeet".

### 6.3 SmartLeaf feedback 🌿

SmartLeaf-palaute kertoo energiankulutuksen perusteella, kuinka energiatehokas ohjelma on.

SmartLeaf Palautteessa on kolme eri tasoa, jotka on merkitty lehtikuvakkeella:

1. Jos yksikään lehtikuvake ei pala, se tarkoittaa keskimääräistä kulutustasoa.
2. Yksi lehtikuvake 🌿 tarkoittaa hyvää kulutustasoa.
3. Kaksi lehtikuvaketta 🌿🌿 tarkoittaa parasta kulutustasoa.

### 6.4 Pääsymbolien selite

| Symboli                                                                          | Kuvaus                             | Symboli                                                                           | Kuvaus                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Esipesu -merkkivalo.               |  | Rypistymiseneston merkkivalo.   |
|  | Lisähuuhtelu -merkkivalo.          |  | Oma ohjelma -merkkivalo.        |
|  | Höyry -merkkivalo.                 |  | Steam Anticrease -merkkivalo.   |
|  | Wi-Fi-yhteyden merkkivalo.         |  | SmartLeaf -merkkivalo.          |
|  | Ajastettu päättymisen -merkkivalo. |  | Hiljainen -merkkivalo.          |
|  | Pesuaineen merkkivalo.             |  | Huuhteluaineen merkkivalo.      |
|  | Lapsilukko -merkkivalo.            |  | Luukun lukituksen merkkivalo.   |
|  | Ilmoituksen merkkivalo.            |  | Rummun puhdistuksen merkkivalo. |

## 7. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET

### 7.1 On/Off ⓘ

Käynnistä laite tai kytke se pois käynnistä painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Erityinen äänimerkki, kun laite käynnistetään tai sammutetaan, valot ja näyttö käynnistyy ja Käynnistä/Tauko-painikkeen led-pulssi.



**Oletusohjelma on aina laitteen käynnistytksen yhteydessä Eco 40-60, myös sen jälkeen, kun se on käynnistetty valmiustilasta.**

### 7.2 Ohjelmasäädin

Haluttu ohjelma voidaan valita kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

#### Navigoi ohjelmissa

Kääntämällä ohjelmaavalitsinta, näytössä näkyy useita käytettävissä olevia ohjelmia esittäviä pisteitä.

- Kun käännät oikealle tai vasemmalle, voit siirtyä tallennettuihin ohjelmiin tai selata koko luetteloa.

#### Programs

##### Main

-----

- Käännä ohjelmanvalitsin vasemmalle, kunnes näkyviin tulee viimeksi käytettyä ohjelmaa koskeva neljäs piste.

#### Last used

##### Sports

==□-----

- Kun käännät ohjelmanvalitsinta vielä lisää vasemmalle, voit tarkastella tallennettavia tai jo tallennettuja Suosikit-ohjelmia pisteistä 1–3.

♥ Favourite 1  
(Empty)

- Käännä ohjelmanvalitsin oikealle selataksesi koko ohjelmanuetteloa, kunnes viimeinen erillinen piste on saavutettu, mikä tarkoittaa pääsyä lisäohjelmanuetteloon.

More programs

More

Siirry lisäohjelmien luetteloon napauttamalla Lisää-merkin vieressä olevaa oikeanpuoleista pehmeää painiketta □. Tämän luettelon selaaminen toimii samalla tavalla kuin pääluettelon selaus.

- Voit palata pääluetteloon kääntämällä ohjelmanvalitsin vasemmalle Takaisin pääluetteloon -asentoon ja painamalla vasemmanpuoleista pehmeää painiketta □, joka on <Takaisin-merkinnän vieressä.

Back to main list

Back

Tässä näkyvässä viimeinen piste edustaa luettelon nollaus -asentoa.

### 7.3 Valikko ≡

Napauta ≡-painiketta siirtyäksesi lisätoiminnon Valikko sisään.

Menu  
Turn dial to  
navigate

Siirry kääntämällä valitsinta. Kytke lisätoiminto käyttöön / pois käytöstä napauttamalla oikeanpuoleista painiketta.


Kohdasta Valikko ≡ poistua kseen käyttäjän on

- painettava valikkopainiketta uudelleen;
- painettava painiketta SmartSelect;
- painettava etäkäyttöpainiketta;
- odotettava 10 sekunnin ajan aikakatkaisua.


### 7.4 Oikea/vasen painike □

Kaksi □-painiketta sijaitsevat näytön oikealla ja vasemmalla puolella.

Napauta oikeanpuoleista painiketta □ näytön oikeassa alareunassa näkyvän toiminnon komentoja varten (esim. säädä linkousnopeutta, ota käyttöön tai poista automaattinen annossäiliö käytöstä, siirry takaisin valikkoon...).

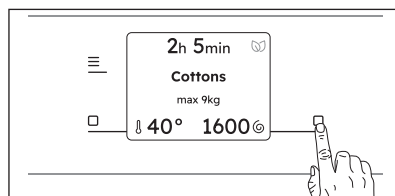

Napauta vasenta painiketta näytön vasemmassa alareunassa näkyvän toiminnon □ komentoja varten (esim. lämpötilan säätäminen, lisätoiminnon käynnistäminen tai käytön lopettaminen...)

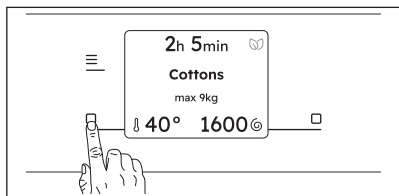

## 7.5 Etäkäynnistystila

Tätä painiketta  painamalla aktivoidaan etäkäynnistystoiminto, jonka avulla voit käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää laitteen etäyhteyden avulla.

Etäkäynnistystila -toiminnon kytkeminen lukitsee luukun ja kone siirtyy valmiustilaan.

Poistu tilasta napauttamalla painiketta uudelleen ja sammuttamalla se.

## 7.6 Käynnistä/Tauko

Napauta Käynnistä/Tauko , jos haluat käynnistää tai pysäyttää laitteen tai keskeyttää käynnissä olevan ohjelman.



Näytössä näkyvä viesti ilmoittaa, että ohjelma voidaan keskeyttää tekstiilien lisäämiseksi tai poistamiseksi. Lisätietoja saat kohdasta "Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen".

## 7.7 SmartSelect

### Peseminen

Tämä uusi ominaisuus on luotu auttamaan käyttäjää säästämään energiaa, aikaa ja vettä ja parantamaan tekstiilien huoltoa ja kuluttajakokemusta.

Kunkin pesuohjelman kestot ja kulutus vaihtelevat pyykkien likaisuustason mukaan.



Laite ehdottaa kullekin ohjelmalle oletuslikaisuustasoa sekä tiettyä lämpötilaa. Jos muutat lämpötilaa manuaalisesti, likaisuustaso voi muuttua.

Valittavissa on neljä vaihtoehtoa:

### 1. Höyry raik

Tällä SmartSelect-tasolla käyttäjä valitsee ohjelman Höyry raik.

Se vähentää ryppyjä ja lieviä hajuja ja raikastaa vaatteita, jotka eivät tarvitse pesua.

Kun kuvaketta napautetaan useasti, on mahdollista hallita kolmea erilaista ohjelman kestoa.

### 2. Erittäin kevyt

Tätä lisätoimintoa suositellaan hyvin lievästi likaisille vaatteille, joissa ei ole näkyviä tahroja. Suositeltu lämpötila on 20 °C.

### 3. Kevyt

Tämä lisätoiminto sopii erinomaisesti arkikäyttöön lievästi likaisiin vaatteisiin, joissa on pieniä tahroja, esimerkiksi hikeä. Suositeltu lämpötila on 30 °C. Lievästi likaisuuden tasoa käytetään eniten oletusasetuksessa.

### 4. Normaali

Tämä lisätoiminto on suositeltava normaaliilikaisille / erittäin likaisille vaatteille, joissa on esimerkiksi ruokaroiskeita tai mutaa.

Kytke jokin näistä lisätoiminnoista käyttöön kääntämällä valitsinta haluamasi ohjelman kohdalle. Oletuslikaisuustason kuvake syttyy.

Voit muuttaa sitä napauttamalla vastaavaa kuvaketta.



Kytke jokin näistä lisätoiminnoista käyttöön kääntämällä valitsinta haluamasi ohjelman kohdalle. Oletuslikaisuustason kuvake syttyy. Voit muuttaa sitä napauttamalla vastaavaa kuvaketta.

Jokaisella SmartSelect  -tasolla voidaan muuttaa valitun ohjelman lämpötilaa, linkousnopeutta ja ohjelman kestoa.



Jos tiettyä likaisuustasoa ei ole käytettävissä, sen painaminen aiheuttaa virheen, kaksoisäänimerkin ja symbolin vilkkumisen kahdesti.

## 8. KÄYTTÖÖNOTTO

Käynnistysnäyttö tulee näkyviin kosketusnäyttöön aina laitteen käynnistämisen yhteydessä.

Kun laite kytketään toimintaan ensimmäisen kerran, käynnistysnäytön jälkeen sinut ohjataan alustavien asetuksien läpi.


### 8.1 Tutustu laitteeseesi

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, näyttö opastaa joissakin laitteeseen liittyvissä tiedoissa.

Jos käyttäjä ohittaa sen ensimmäisen käynnistystyksen aikana, se näkyy uudelleen seuraavan käynnistystyksen jälkeen. Jos käyttäjä on painanut toisen kerran ohitusta, älä enää näytä sitä.

### 8.2 Kielen asettaminen


Selaa kieliluetteloa kiertämällä nuppia haluamasi kielen löytämiseksi ja valitse se painamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta.

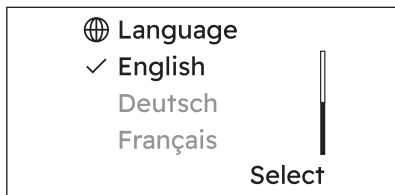


### 8.3 Veden Kovuus

Näyttö ehdottaa oikean vedenkovuuden tason asettamista pesutuloksen parantamiseksi.

Seuraava ikkuna tulee näkyviin:

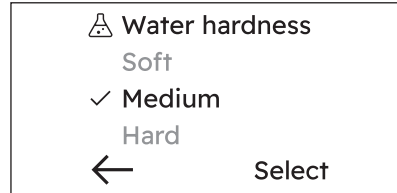

Käännä nuppia oikean tason valitsemiseksi ja vahvista oletusasetus napauttamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta ☐.

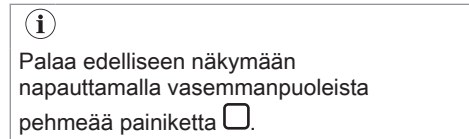

Palaa edelliseen näkymään napauttamalla vasemmanpuoleista pehmeää painiketta ☐.

## 9. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ



Voit huomata laitteessa hiukan vettä asennuksen aikana tai ennen ensimmäistä käyttökertaa. Vesi on jäänyt tehtaalla suoritetusta täydellisestä toimintatestistä, jonka avulla taataan koneen täydellinen kunto ja virheetön toiminta ennen sen toimitusta asiakkaalle.

1. Varmista, että kaikki kuljetuspultit on poistettu laitteesta.

2. Varmista, että verkkovirtalähde on käytettävissä ja vesihana on auki.
3. Täytä AutoDose-säiliöt nestemäisellä pesuaineella ja huuhteluaineella . Katso luvun "AutoDose-teknologia" kappale "AutoDose-perusasetukset".
4. Kaada rumpuun 2 litraa vettä. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
5. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen. Tämä poistaa mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

## 10. AUTODOSE-TEKNIikka (AUTOMAATTINEN ANNOSTELU)




Lue tämä luku huolellisesti.

### 10.1 Käyttöönotto

Pesu- ja huuhteluaineen oikea määrä varmistaa paremman pyykkihuollon ja hyvän pesutuloksen.

Liian suuri määrä pesuainetta vahingoittaa vaatteita ja liian pieni määrä ei takaa hyvää pesutulosta.

Tässä laitteessa on automaattinen annostelujärjestelmä, joka annostelee automaattisesti oikean määrän pesu- ja huuhteluainetta tekstiilien rakenteen ja värien kirkkauden säilyttämiseksi.

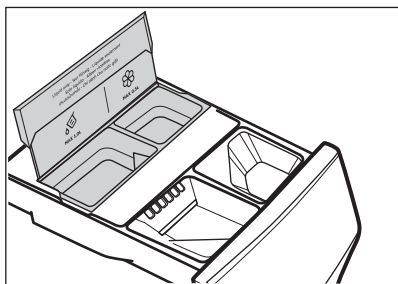

AutoDose nestemäisen pesuaineen säiliö.

AutoDose huuhteluainesäiliö.

**Laite on esiasetettu tehtaalla sopimaan useimpiin käyttötapoihin.**

Kun ohjelma on käynnistetty, laite annostelee automaattisesti oikean määrän pesu- ja huuhteluainetta todellisen täyttömäärän mukaan, jos AutoDose aktivoituu ja merkkivalot ja/tai ovat päällä näytössä (pesuaineen ja huuhteluaineen merkkivalot näkyvät vain valikon alla tai heti käynnistysnäppäimen painalluksen jälkeen erityisessä vahvistusikkunassa).



Joissakin ohjelmissa AutoDose on kytketty pois päältä (merkkivalot ja/tai eivät näy ja näytössä näkyy **OFF**), koska on olemassa erikoispesuaineita tai -käsittelyjä vaativia vaatteita. Siinä tapauksessa lisää pesuaine ja muut lisäaineet oikeaan manuaaliseen lokeroon. Katso luvun "Ohjelmat" kappale "AutoDose-toiminnon ja lisätoimintojen yhteensopivuus ohjelmien kanssa".



Lisätietoa AutoDose-toiminnosta ja lisäasetusten käyttämisestä saat lataamalla sovelluksen.


### 10.2 Pesuainelokerikko AutoDose-säiliöillä ja manuaalisilla lokeroilla



Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita käyttäessä pesu- tai muita lisäaineita. Suosittelemme joka tapauksessa, ettei kuhunkin lokeroon merkittyä maksimitasomerkintää (**MAX**) ylitetä.

**Jos molemmat AutoDose-säiliöt ovat käytössä** asetetussa ohjelmassa, laite annostelee nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen automaattisesti.

**Jos yksi AutoDose-säiliö tai molemmat säiliöt ovat pois käytöstä (OFF)** asetetussa ohjelmassa, lisää tuote manuaalisesti vastaavaan lokeroon.

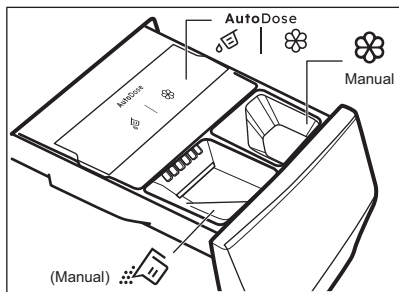

- AutoDose-säiliöt **nestemäiselle pesuaineelle** ja **huuhteluaineelle**.




### VAROITUS!

**Älä laita jauheista pesuainetta AutoDose-lokeroon.**

- Pesuvaiheen manuaalinen lokero: **jauhe tai nestemäinen pesuaine.**



Kun käytät nestemäistä pesuainetta, käytä **erityistä nestemäisen pesuaineen lokeroa**. Katso tämän luvun kohta "Pesuaineen ja huuhteluaineiden manuaalinen annostelu". Nestemäisen pesuaineen lokero on rummun sisällä.

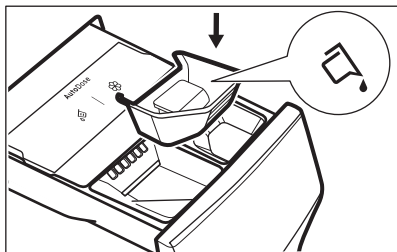

- **Nestemäisten lisäaineiden lokero** (huuhteluaine, tärkki).
- **MAX** Pesuaineen/lisäaineiden enimmäismäärä.

## 10.3 AutoDose-perusasetukset

Tehtaalla esiasetetut suuren täyttömäärän annostelumäärät ovat **90 ml pesuainesäiliössä** ja **25 ml huuhteluainesäiliössä**: optimaalinen asetus useimpiin käyttövaatimuksiin. Laite käyttää näitä asetuksia kunkin pesun tarkan annostuksen laskemiseen täyttömäärän mukaan.

Ääriolosuhteissa (erittäin pehmeä tai kova vesi) ja erityisen pesuaineen (esim. erityisen tiivis) kohdalla suosittelemme kuitenkin säätämään esiasetettua määrää pesu- tai huuhteluainepakkauksen ohjeita noudattaen: esimerkiksi erittäin tiiviin pesuaineen kohdalla esiasetettua määrää voi olla tarpeen laskea huomattavasti.

Jos pesutulokset eivät ole tyydyttävät tai vaahtoa muodostuu liikaa pesun aikana, tämän tehdasasetuksen säätäminen voi olla tarpeen. Lue ohjeet perusasetuksien säätämiseen luvusta "AutoDose-asetustila", mutta sitä ennen:

### 1. Määritä vedenkovuustaso.

Tarkista alueesi vedenkovuustaso. Taso on yleensä jokin seuraavista: pehmeä, keskikova tai kova.

Kysy tarvittaessa alueesi vedenkovuus paikalliselta vesilaitokselta.

### 2. Määritä mukautettu pesuaineen annostelu.


Katso suositeltu määrä pesuaineen/ huuhteluaineen tuotepakkauksesta.

Pesuaineen suositeltuun määrään vaikuttaa kolmen eri tekijän yhdistelmä:

- Vedenkovuuden taso (katso seuraava taulukko);
- Normaali likaisuustaso;
- Laitteen nimelliskapasiteetti (esim. maksimitäyttömäärä 11.0 kg). Jos pesuaineen tuotepakkauksen merkinnän nimelliskapasiteetti viittaa pienemmän kapasiteetin laitteisiin, mukautettua annosmäärää tulee lisätä 20 % suositellusta annostelusta.



Esimerkiksi jos kyseessä on nimelliskapasiteetillaan 8 kg:n pesukone, veden kovuus keskikova, pyykin likaisuusaste normaali, annostelun voi tarkistaa pesuainepakkauksen annostelutaulukosta.

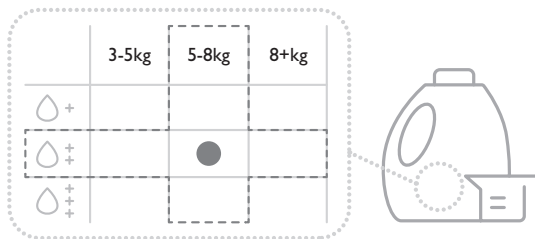

## Vedenkovuuden tasot

| Tasot                   | Vedenkovuuden arvoväli |                  |                  |           |           |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
|                         | °f <sup>1)</sup>       | °d <sup>2)</sup> | °e <sup>3)</sup> | mmol / l  | ppm       |
| Pehmeä                  | <15                    | <8               | <10              | <1.4      | <140      |
| Keskikova <sup>4)</sup> | 15 - 25                | 8 - 14           | 0 - 17           | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |
| Kova                    | >25                    | >14              | >17              | >2.5      | >250      |

1) ranskalaiset asteet

2) saksalaiset asteet

3) englantilaiset asteet

4) Tehdasasetus, sopii useimpiin käyttöolosuhteisiin.


## 10.4 AutoDose-tilan tyypit.

Laitteessa voidaan määrittää kolme mahdollista AutoDose-toiminnon tyyppiä:

1. Standarditila
2. Linkitetty tila
3. Dual-tila


Haluamasi tilan asettaminen:

- Napauta Valikko -painiketta ja käännä ohjelmavalitsinta kohtaan Asetukset asti.
- Navigoi kohtaan AutoDose asti ja napauta oikeanpuoleista pehmeää painiketta muokataksesi sitä.

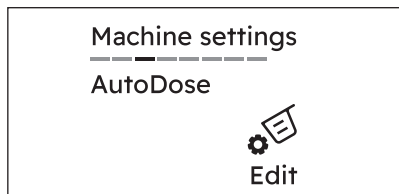

Seuraavassa vaiheessa on neljä mahdollista toimenpidettä:

- Hallitse ensisijaisen säiliön pesuaineen annostelua.
- Valitse tapa, jolla hallita toissijaista säiliötä:
  - a. Huuhteluaine: AutoDose-standarditila
  - b. Sama pesuaine: Linkitetty AutoDose-tila
  - c. Muu pesuaine: AutoDose-dual-tila

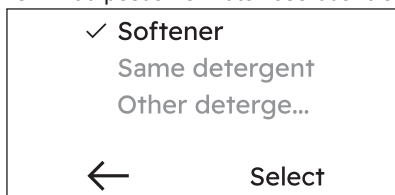


- Hallitse toissijaisen säiliön pesuaineen annostelua.
- Kytke AutoDose pois käytöstä.

## 10.5 AutoDose – Vakiotilan asetus


AutoDose standarditila on laitteen oletusasetus.

1. Napauta Valikko  -näppäintä ja selaa kohtaan AutoDose asti kääntämällä ohjelmavalitsinta hallitaksesi lisätoimintoja. Pesuainesäiliön  ja huuhteluaineen  kuvakkeet näkyvät tilassa ON.

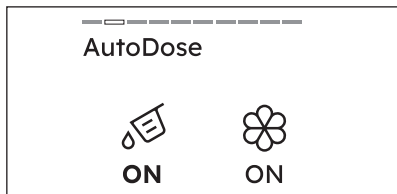

2. Napauta vasemmanpuoleista pehmeää painiketta , jolloin pesuainesäiliö voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ja asettaa ON- tai OFF-tilaan.

Oikeanpuoleisen pehmeän painikkeen  napauttamisella huuhteluainesäiliö voidaan ottaa käyttöön/pois käytöstä ja asettaa ON- tai OFF-tilaan

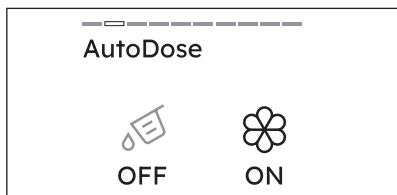


Kun ohjelma käynnistetään ensimmäisen määrittelyn jälkeen, ponnahdusikkuna AutoDose tulee näkyviin. Se voidaan poistaa käytöstä napauttamalla oikeanpuoleista

pehmeää painiketta .

Jos mitään ei tehdä, ponnahdusikkuna häviää 7 sekunnin kuluttua. Kone käynnistyy ja toimintanäyttö näkyy näytössä.

Napauta vasenta pehmeää painiketta  muuttaaksesi MuutaAutoDose -lisätoimintoa kytkeäksesi sen päälle / pois päältä. Käynnistä ohjelma napauttamalla Käynnistä/Tauko  -painiketta.

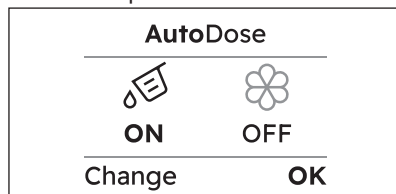

Jos AutoDose asetus on tilassa OFF (POIS PÄÄLTÄ), tämä ponnahdusikkuna ei näy.

## 10.6 AutoDose – Asetukset linkitetty -tila


Ennen kuin jatkat, aktivoi AutoDose-linkitetty tila kohdassa Asetukset.

Linkitetty-tilassa kaksi lokeroa voidaan täyttää samalla pesuaineella suuremman pesumäärän lisäämiseksi. Laite käsittelee pesuaineen automaattisesti lokerosta, josta pesuainetta annostellaan.




Jos tämä lisätoiminto on käytössä, se muistetaan kunkin ohjelman kohdalla, kunnes käyttäjä muuttaa sitä. Tämä pätee myös, jos laitteen virta sammutetaan tai jos tapahtuu sähkökatkos.

1. Napauta Valikko  -näppäintä ja selaa kohtaan AutoDose asti kääntämällä ohjelmavalitsinta hallitaksesi lisätoimintoja.
2. Pesuainesäiliön kuvake  näkyy tilassa ON

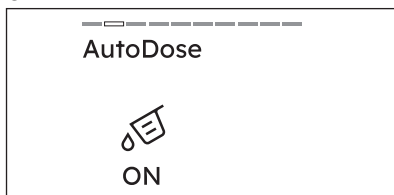

3. Napauta vasemmanpuoleista pehmeää painiketta , jolloin pesuainesäiliö voidaan poistaa käytöstä ja asettaa OFF-tilaan.

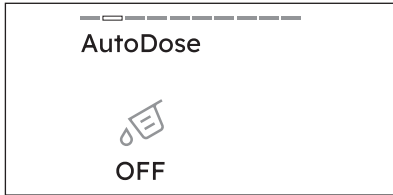

Jos linkitettyä pesuainetta ei ole käytettävissä tietyllä ohjelmalla, näytössä näkyy "AutoDose OFF" ja AutoDose-painikkeen napauttaminen aiheuttaa virheäänimerkin ja "AutoDose OFF"-symbolit vilkkuvat kolmesti.

## 10.7 AutoDose - Dual-tila


**Ennen kuin jatkat, aktivoi AutoDose-Dual-tila kohdassa Asetukset.**

Dual-tilassa kaksi lokeroa voidaan täyttää kahdella eri pesuaineella.




Jos tämä lisätoiminto on käytössä, se muistetaan kunkin ohjelman kohdalla, kunnes käyttäjä muuttaa sitä. Tämä pätee myös, jos laitteen virta sammutetaan tai jos tapahtuu sähkökatkos.

1. Napauta Valikko  -näppäintä ja selaa AutoDose-näkymää kääntämällä ohjelmavalitsinta hallitaksesi lisätoimintoja.
2. Napauta pehmeitä painikkeita  ottaaksesi käyttöön ensisijaisen tai toissijaisen säiliön tai poistaaksesi ne käytöstä.

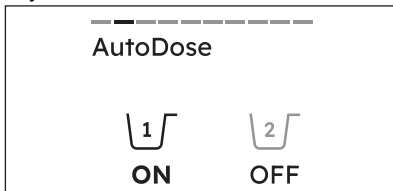

3. Jos kummatkin säiliöt on kytketty OFF-asentoon **AutoDose on poistettu käytöstä.**

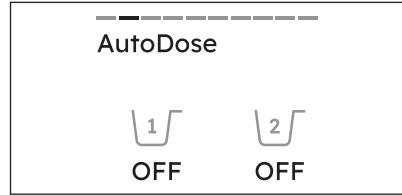

## 10.8 Pesuaineen ja huuhteluaineen lisääminen AutoDose




Lue osio "Pesuaineet ja muut huuhteluaineet" luvusta "Neuvoja ja vinkkejä".




Suosittelemme, ettei maksimitasoa (**MAX**) ylitetä.


1. Avaa pesuaineen annostelija.

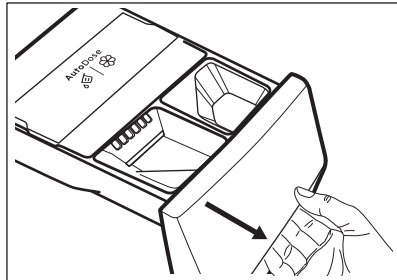


2. Nosta AutoDose-kansi.

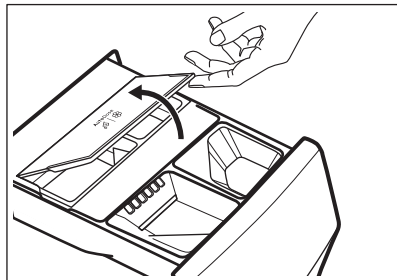


3. Lisää AutoDose-pesuainesäiliöön vain nestemäistä pesuainetta varovasti . Täytä maksimitasolle **MAX**.

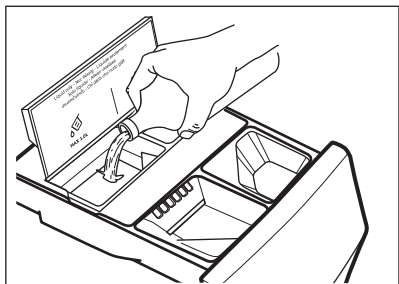


4. Lisää AutoDose-huhteluainesäiliöön vain nestemäistä huhteluainetta varovasti . Täytä maksimitasolle **MAX**.

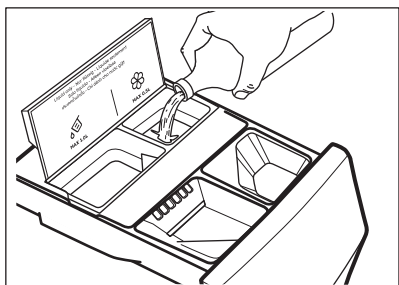

5. Laske AutoDose-kansi.

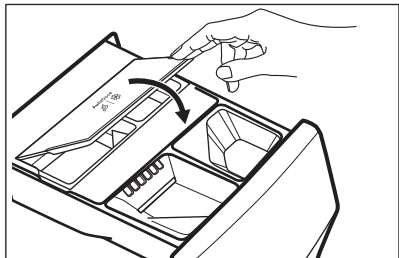

6. Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

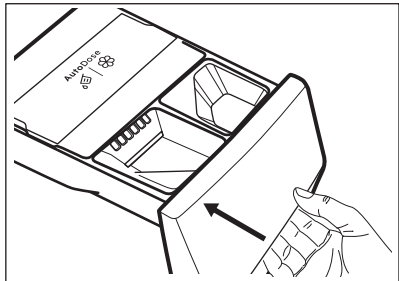

## 10.9 AutoDose alhaisen tason ilmoitus



Älä täytä AutoDose-säiliötä uudelleen, ellei laite ilmoita yhden tai molempien säiliöiden olevan tyhjiä.

Kun käytössä olevan säiliön pesuainetaso on alhainen, vastaava merkkivalo ilmestyy näyttöön.

**3h 20min**

**Eco 40-60**

max 9kg

**1600**

Ilmoitukset näkyvät usein ohjelman lopussa, mutta jotkin ilmoitukset on myös näytettävä sen jälkeen, kun kone on siirtynyt valmiustilaan ja käynnistetään uudelleen.



Cottons

**Done**

**Refill detergent**

Joissakin ilmoituksissa on toimintavaihtoehtoja, kuten säiliön täyttö, joka vie AutoDose-oppaaseen.

Näytössä näkyy selvästi, tarvitaanko pesuainetta tai huhteluainetta täyttöä.

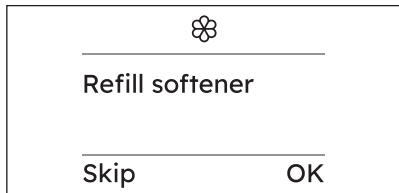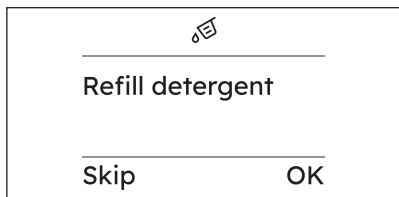

### ⚠ HUOMIO!

Säiliöt tulee täyttää merkiltään ja tyypiltään samanlaisella aikaisemmin käytetyllä pesu-/huuhtelu-/lisäaineella. Muussa tapauksessa puhdista säiliöt ennen niiden täyttämistä uudelleen.




Ilmoitukset ohitetaan, kun ne on katsottu tai jos käyttäjä vaihtaa ohjelmaa tai sammuttaa koneen virran.

## 10.10 AutoDose-toiminnosta siirtyminen manuaaliseen annosteluun

AutoDose-toiminto voidaan poistaa käytöstä yhden tai molempien säiliöiden kohdalla painamalla vastaavan painikkeen symbolia.


Esimerkki:

- Huuhteluainesäiliö voidaan kytkeä pois käytöstä painamalla oikeanpuoleista painiketta, kunnes näytössä näkyy OFF huuhteluainekuvakkeen alapuolella.

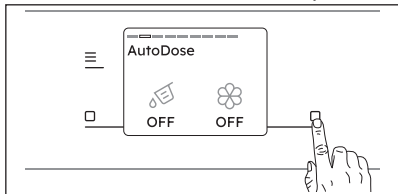

- Jos jonkin muun kuin AutoDose-säiliöissä olevien pesuaineiden käyttö on tarpeen,

pesuainesäiliö voidaan kytkeä off-asentoon painamalla vasemmanpuoleista pehmeää painiketta, kunnes näytössä näkyy OFF huuhteluainekuvakkeen alapuolella.

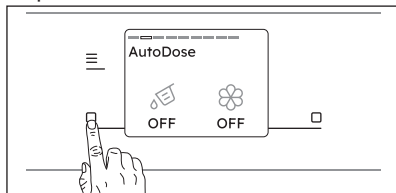


## 10.11 Pesuaineen ja lisäaineiden manuaalinen annostelu

AutoDose-säiliöihin verrattuna voi olla tarpeen käyttää toisenlaista pesu- tai huuhteluainetta. Varmista ensin, että AutoDose-säiliöt on pois käytöstä ja lisää sitten pesu- ja/tai muita huuhteluaineita manuaalisiin lokeroihin.




Älä ylitä maksimimerkintää (**MAX**).

### 1. Avaa pesuaineen annostelija.

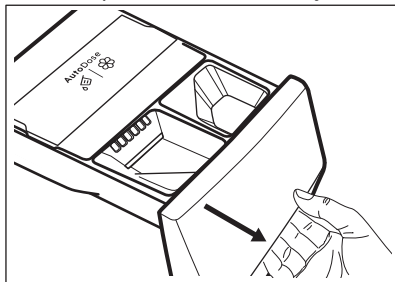


- Lisää pesuainetta lokeroon . Kun käytät nestemäistä pesuainetta, katso kohta "Nestemäisen pesuaineen manuaalinen lisääminen".

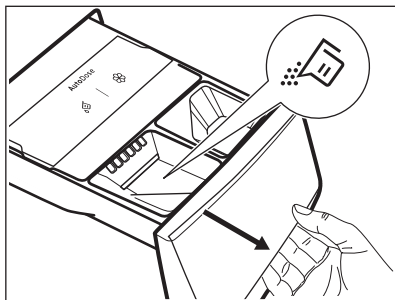


3. Voit halutessa lisätä huuhteluainetta

lokeroon  Manual.

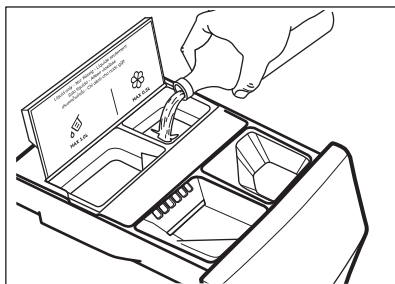


4. Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

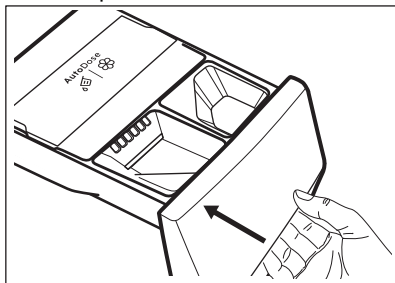


### Nestemäisen pesuaineen manuaalinen lisääminen


1. Aseta nestemäisen pesuaineen lokero paikoilleen.

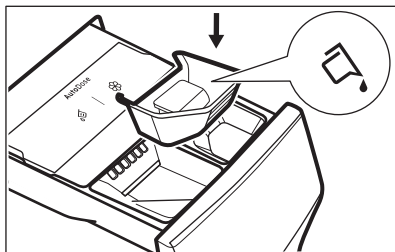

2. Lisää nestemäinen pesuaine lokeroon

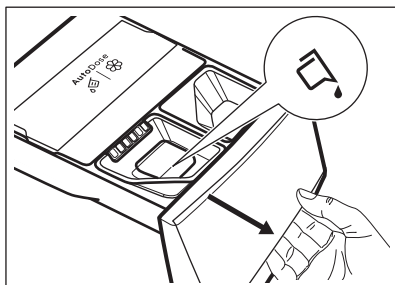

3. Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

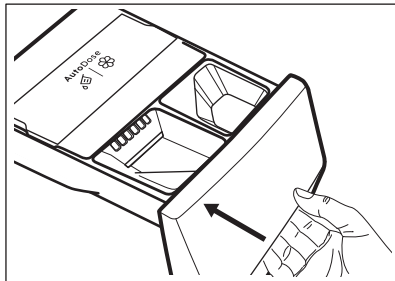

Jos laitetta ei ole käytetty yli 4 viikkoon ja säiliöt ovat täysiä, pesu-/huuhteluaine voi sitkistyä tai kuivua. Lokero tulee puhdistaa luvun "Huolto ja puhdistus" ohjeiden mukaisesti.

### 10.12 Lokero auki -ilmoitus

Pesuainelokeron tulee olla aina suljettuna ohjelman ollessa käynnissä.

Lokerossa oleva anturi tunnistaa, jos lokero on auki (tai jos sitä ei ole suljettu hyvin)

ohjelman ollessa käynnissä. Laitteen toiminta keskeytyy tällöin välittömästi.

Jos painat painiketta Käynnistä/Tauko▷||, lokeron sulkemisesta ilmoittava ponnahdusikkuna näkyy. Näyttö palaa tämän jälkeen edelliseen keskeytystilaan.

Näin tapahtuu, vaikka käyttäjä kytkisi AutoDose-toiminnon pois päältä.

Ohjelma voidaan käynnistää uudelleen varmistamalla, että lokero on suljettu hyvin ja painamalla Käynnistä/Tauko▷||-painiketta.

# 11. OHJELMAT

## 11.1 Ohjelmataulukko

### Pesuohjelmat

| Ohjelma                                                                                         | Ohjelman kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pesuohjelmat</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eco 40-60                                                                                       | <b>Matalan energiankäytön ohjelma puuvillapyykeille, joiden pesulämpötila on 40 tai 60 °C.</b> Mitään lisätoimintoa ei voida kytkeä toimintaan. Alentaa lämpötilaa ja pidentää aikaa hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi. <sup>1)</sup>                                                                                                                                           |
| UltraQuick 49min                                                                                | <b>Sekapyykki (puuvilla ja keinokuitu).</b> Ihanteellinen päivittäiseen pesuun lyhyessä ajassa, parempaa vaatehuoltoa ja puhdas lopputulos jo 30 °C:ssa. <div> Vakio-ohjelman kesto on kehitetty 5 kg:n pyykkimäärälle. Pesuaika lyhenee tai pitenee automaattisesti pyykkimäärän mukaan.</div> |
| Puuvilla                                                                                        | <b>Valkoinen ja värillinen puuvilla.</b> Normaali-ilikainen ja erittäin likainen pyykki.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Synteettiset                                                                                    | <b>Siliävät tai sekapyykki.</b> Normaalisti likainen pyykki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hellävarainen                                                                                   | <b>Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua.</b> Normaali likaisuusaste.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Villa/Silkki  | <b>Konepestävä villa,</b> käsin pestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä "Käsinpesu". <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pika 20min                                                                                      | <b>Puuvillapyykki ja tekokuitu,</b> vähän likaiset tai kerran käytetyt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Urheiluvaatteet                                                                                 | <b>Urheiluvaatteet, synteettiset kuidut kuten polyesteri, polyesteri/elastaanisekoitukset, polyamidi.</b> Sopii hien poistamiseen teknisistä urheiluvaatteista.                                                                                                                                                                                                                  |
| Farkut                                                                                          | <b>Normaali-ilikaiset denimvaatteet.</b> Tämä ohjelma sisältää farkkukankaille tarkoitetun hellävaraisen huuhteluvaiheen, joka ehkäisee värin haalistumista ja välttää pesuainejäämien joutumista tekstiilikuituihin.                                                                                                                                                            |

| Ohjelma           | Ohjelman kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor           | <div data-bbox="375 178 1028 279">  <p>Älä käytä huuhteluainetta ja varmista, ettei pesuainelokerossa ole huuhteluainejäämiä.</p> </div> <p><b>Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, irrotettavalla fleece-kerroksella tai sisäosalla varustetut ulkoilutakit.</b> Tätä ohjelmaa voidaan käyttää myös vettä hylkivän pinnan käsittelyohjelmalla, joka on suunniteltu erityisesti hydrofobisen pinnoitteen omaavien tekstiilien käsittelyyn. Suorita vettä hylkivän pinnan palauttava ohjelma seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lisää pesuaine lokeroonsa.</li> <li>– Lisää erityistä vettä hylkivän tekstiilin palauttavan pinnan käsittelyainetta huuhteluainelokeroon.</li> <li>– Vähennä pyykin määrää niin, että täyttömäärä on 1 kg.</li> </ul> <p>Voit parantaa vettä hylkivän pinnan käsittelyä edelleen kuivaamalla pyykit kuivausrummussa Outdoor-kuivausohjelmalla (jos käytettävissä ja jos vaatteen hoito-ohjemerkin sallii rumpukuivauksen).</p> |
| Untuvatakki       | <p><b>Erikoisohjelma yhden untuva-/höyhentakin tai -peiton käsittelemiseen</b> (myös synteettiset täytteet). Käytä luonnonhöyhenillä ja -untuvalla täytettyjä tuotteita varten nestemäistä villapesuainetta. Mikäli hoito-ohjemerkin sallii sen, suorita täydellinen pesu- ja kuivausohjelma ulkomuodon ja lämpöominaisuuksien säilyttämiseksi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hygieniä          | <p><b>Swissatestin sertifioima</b> pesuohjelma yhdistää pesun ja höyrypuhdistuksen ja poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista* 60 °C:n lämpötilassa. <sup>3)</sup> Myös siitepölyt ja allergeenit vähenevät, joten tuloksena on hygieenisesti puhtaita vaatteita jokaisen pesun jälkeen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Silkki            | <p><b>Koneella ja käsin pestävät silkkipyykit sekä muut arkalaatuiset tekstiilit.</b> Mahdollistaa arkalaatuisimpien tekstiilien käsittelemisen rummun äärimmäisen kevyen liikkeen ansiosta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peitot            | <p><b>Erikoisohjelma synteettiselle huovalle tai peitolle, untuvapeitolle, päiväpeitolle ja niin edelleen.</b> Käytä nestemäistä pesuainetta herkille materiaaleille, kuten villalle tarkoitettua pesuainetta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Koneen puhdistus  | <p><b>Huolto-ohjelma, joka pesee ja raikastaa rummun kuumalla vedellä sekä poistaa hajuja mahdollisesti aiheuttavat jäämät.</b> Poista kaikki pyykit rummista ennen tämän ohjelman suorittamista. Aseta pesuainelokerikon pesuvaiheen lokeroon läppä yläasentoon. Kaada kupillinen klooripitoista valkaisuainetta tai pesuaineen puhdistusainetta pesuvaiheen lokeroon. <b>ÄLÄ KÄYTÄ</b> molempia samanaikaisesti.</p> <div data-bbox="375 1101 1028 1228">  <p>Suorita ylimääräinen huuhtelujakso rummun puhdistamisen jälkeen tyhjällä rummulla ja ilman pesuainetta mahdollisten valkaisuainejäämien poistamiseksi.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Linkous/Tyhjennys | <p><b>Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit.</b> Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ohjelma  | Ohjelman kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huuhtelu | <b>Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit.</b> Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslinkousnopeus vastaa puuvillaohjelmien linkousnopeutta. Alenna linkousnopeutta pyykin laadun mukaan. Aseta tarvittaessa Lisähuuhtelu-lisätoiminto huuhteluiden lisäämiseksi. Kun linkousnopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluja ja lyhyen linkouksen. |

- 1) EU:n asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaalikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa. Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".
- 2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista pesua varten. Voi vaikuttaa, että rumpu ei pyöri tai se pyörii virheellisesti, tämä on kuitenkin normaalia tässä ohjelmassa.
- 3) Testattu lajeilla *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstatel Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

### Ohjelman lämpötila, enimmäislinkousnopeus ja enimmäistäyttömäärä

| Ohjelma                                                                                          | Oletuslämpötila<br>Lämpötila-alue | Viitteellinen linkousnopeus<br>Linkousnopeuden as-<br>teikko | Max. täyttömäärä                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Eco 40-60                                                                                        | 1)<br>2)                          | 1600 kierr./min.<br>1600 kierr./min – 400<br>kierr./min      | 11.0 kg                                      |
| UltraQuick 49min                                                                                 | 30 °C<br>60 °C – Kylmä            | 1600 kierr./min.<br>1600 kierr./min – 400<br>kierr./min      | 8.0 kg                                       |
| Puuvilla                                                                                         | 40 °C<br>90 °C – Kylmä            | 1600 kierr./min.<br>1600 kierr./min – 400<br>kierr./min      | 11.0 kg                                      |
| Synteettiset                                                                                     | 30 °C<br>60 °C – Kylmä            | 1200 kierr./min<br>1200 kierr./min – 400<br>kierr./min       | 5.0 kg                                       |
| Hellävarainen                                                                                    | 30 °C<br>40 °C – Kylmä            | 800 kierr./min<br>1200 kierr./min – 400<br>kierr./min        | 2.0 kg                                       |
| Villa/Silkki  | 40°C<br>40 °C – Kylmä             | 1200 kierr./min<br>1200 kierr./min – 400<br>kierr./min       | 3.0 kg                                       |
| Pika 20min                                                                                       | 20 °C<br>20 °C – Kylmä            | 1200 kierr./min.<br>1600 kierr./min – 400<br>kierr./min      | 3.0 kg                                       |
| Urheiluvaatteet                                                                                  | 30 °C<br>60 °C – Kylmä            | 1200 kierr./min<br>1200 – 400 kierr./min.                    | 5.0 kg                                       |
| Farkut                                                                                           | 30 °C<br>40 °C – Kylmä            | 800 kierr./min.<br>1200 kierr./min – 400<br>kierr./min       | 4.0 kg                                       |
| Outdoor                                                                                          | 30 °C<br>40 °C – Kylmä            | 1200 kierr./min<br>1200 kierr./min – 400<br>kierr./min       | 2.0 kg <sup>3)</sup><br>1.0 kg <sup>4)</sup> |

| Ohjelma           | Oletuslämpötila<br>Lämpötila-alue | Viitteellinen linkousno-<br>peus<br>Linkousnopeuden as-<br>teikko | Max. täyttömäärä |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Untuvatakki       | 30 °C<br>40 °C – Kylmä            | 1200 kierr/min.<br>1200 - 400 kierr/min.                          | 2.0 kg           |
| Hygienia          | 60 °C                             | 1600 kierr/min.<br>1600 kierr/min – 400<br>kierr/min              | 11.0 kg          |
| Silkki            | 30 °C                             | 800 kierr/min.<br>800 kierr/min – 400<br>kierr/min                | 0.5 kg           |
| Peitot            | 30 °C<br>40 °C – Kylmä            | 800 kierr/min.<br>800 - 400 kierr/min.                            | 3.0 kg           |
| Koneen puhdistus  | 60 °C                             | 1200 kierr/min.<br>1200 kierr/min – 400<br>kierr/min              | -                |
| Linkous/Tyhjennys | -                                 | 1600 kierr/min.<br>1600 kierr/min – 400<br>kierr/min              | 11.0 kg          |
| Huuhtelu          | -                                 | 1600 kierr/min.<br>1600 kierr/min – 400<br>kierr/min              | 11.0 kg          |

1) Tämän ohjelman lämpötila ei ole näkyvässä näytössä vaan se asetetaan automaattisesti.

2) Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliolikaisten puuvillapyykkien samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C lämpötilassa.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".  
Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pi-  
deempään kestävät ohjelmat.

3) Pesuohjelma.

4) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.

## Ohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuus



Lisätoimintoja ei voi valita kaikissa pesuohjelmissa, ja jokin lisätoiminto voi sulkea pois toisen lisätoiminnon käyttömahdollisuuden. Tässä tapauksessa laite ei salli yhteensopimattomien asetusten asettamista samanaikaisesti.  
Varmista, että näyttö ja pehmeät painikkeet ovat aina puhtaat ja kuivat.



Kun asetat pesuohjelman ja avaat valikon **Valikko**, näytössä näkyvät käytettävissä olevat lisätoiminnot.

**Lapsilukko** ja **Ajastettu päättyminen** ovat valittavissa kaikkiin ohjelmiin.

|                       | Eco 40-60 | UltraQuick 49min | Puuvilla | Synteettiset | Hellävarainen | Villa/Silkki | Pika 20min | Urheiluvaahteet | Farkut | Outdoor | Untuvatakki | Hygienia | Silkki | Peitot | Koneen puhdistus | Linkous/Tyhjennys | Huuhtelu |
|-----------------------|-----------|------------------|----------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------|--------|---------|-------------|----------|--------|--------|------------------|-------------------|----------|
| AutoDose              |           |                  |          |              |               |              |            |                 |        |         |             |          |        |        |                  |                   |          |
| AutoDose pesuaine     | ■         | ■                | ■        | ■            | ■             |              | ■          | ■               | ■      | ■       | ■           | ■        |        |        |                  |                   |          |
| AutoDose Huuhteluaine | ■         | ■                | ■        | ■            | ■             | ■            | ■          | ■               | ■      |         |             | ■        | ■      | ■      |                  |                   | ■        |
| <b>Muut</b>           |           |                  |          |              |               |              |            |                 |        |         |             |          |        |        |                  |                   |          |
| Linkousnopeus         | ■         | ■                | ■        | ■            | ■             | ■            | ■          | ■               | ■      | ■       | ■           | ■        | ■      | ■      | ■                | ■                 | ■        |
| Rypistymiseston       | ■         | ■                | ■        | ■            | ■             | ■            |            | ■               | ■      | ■       | ■           | ■        |        |        |                  |                   | ■        |
| Ei linkousta          |           |                  |          |              |               |              |            |                 |        |         |             |          |        |        |                  | ■ <sup>1)</sup>   | ■        |
| Esipesu               |           |                  | ■        | ■            |               |              |            | ■               |        |         |             |          |        |        |                  |                   |          |
| Lisähuuhtelu          |           | ■                | ■        | ■            | ■             |              |            | ■               | ■      | ■       | ■           | ■        |        |        |                  |                   | ■        |
| Steam Antic-rease     | ■         | ■                | ■        |              |               |              |            | ■               | ■      |         |             | ■        |        |        |                  |                   |          |

| AutoDose | Eco 40-60 | UltraQuick 49min | Puuvilla | Synteettiset | Hellävarainen | Villa/Silkki | Pika 20min | Urheiluvaatteet | Farkut | Outdoor | Untuvatakki | Hygienia | Silkki | Peitot | Koneen puhdistus | Linkous/Tyhjennys | Huuhtelu |
|----------|-----------|------------------|----------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------|--------|---------|-------------|----------|--------|--------|------------------|-------------------|----------|
|----------|-----------|------------------|----------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------|--------|---------|-------------|----------|--------|--------|------------------|-------------------|----------|

|                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Hiljainen             |   |   | ■ | ■ | ■ |   |   | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Ajastettu päättyminen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

1) Jos asetat lisätoiminnon "Ei linkousta", laite suorittaa vain tyhjennyksen.

### Pesuohjelmiin sopivat pesuaineet

| Ohjelma         | Yleiskäyttöi-<br>nen pesujau-<br>he <sup>1)</sup> | Yleinen nes-<br>tepesuaine | Väriällisen<br>pyykin neste-<br>pesuaine | Hienopesu,<br>villavaatteet | Erikois |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Eco 40-60       | ▲                                                 | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| Puuvilla        | ▲                                                 | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| Synteettiset    | ▲                                                 | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| Hellävarainen   | --                                                | --                         | --                                       | ▲                           | ▲       |
| Villa/Silkki    | --                                                | --                         | --                                       | ▲                           | ▲       |
| Pika 20min      | --                                                | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| Urheiluvaatteet | --                                                | ▲                          | ▲                                        | --                          | ▲       |
| Farkut          | --                                                | --                         | ▲                                        | ▲                           | ▲       |
| Outdoor         | --                                                | --                         | --                                       | ▲                           | ▲       |
| Untuvatakki     | --                                                | --                         | --                                       | ▲                           | ▲       |
| Hygienia        | ▲                                                 | ▲                          | --                                       | --                          | ▲       |
| Silkki          | --                                                | --                         | --                                       | ▲                           | ▲       |
| Peitot          | --                                                | --                         | --                                       | ▲                           | ▲       |
| Juoksukengät    | --                                                | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| Eläinten karvat | ▲                                                 | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |

| Ohjelma        | Yleiskäyttöi-<br>nen pesujau-<br>he <sup>1)</sup> | Yleinen nes-<br>tepesuaine | Värillisen<br>pyykin neste-<br>pesuaine | Hienopesu,<br>villavaatteet | Erikois |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Lastenvaatteet | ▲                                                 | ▲                          | ▲                                       | --                          | --      |
| Pellava        | --                                                | ▲                          | ▲                                       | --                          | --      |
| Verhot         | --                                                | ▲                          | ▲                                       | --                          | --      |
| Kauluspaidat   | ▲                                                 | ▲                          | ▲                                       | --                          | --      |

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = suositeltu

-- = Ei suositeltu

## 11.2 Lisää ohjelmia

### Pesuohjelmat

| Ohjelma             | Ohjelman kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pesuohjelmat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pyyhkeet            | Puuvillapyyheliinat ja -kylpytakit. Ihanteellinen normaali- ja erittäin likaiselle pyyhkille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Treenivaatteet      | Suositellaan urheilu- ja kuntoiluvaatteista koostuville pienille täyttömäärille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jalkapallo          | Polyesteri- polyesteri/elastaani-, polyamidi- ja mikrokuitumateriaaleista valmistetut jalkapallo- ja rugby-asut. Erikoisohjelma tuoreille tahroille integroidulla esipesuvaiheella.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Laskettelu          | Sopii erinomaisesti raskaille vaatteille, kuten hiihtotakeille ja vuoristovaatteille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Juoksukengät        | Suunniteltu jalkineiden hellävaraiseen pesuun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anti-Allergy        | Valkoinen puuvilla. Tämä suuritehoinen pesuohjelma, yhdessä höyrykäsittelyn kanssa, poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista <sup>1)</sup> pitäen lämpötilan yli 60 °C koko pesuvaiheen ajan; sisältää lisätoimenpiteen, joka kohdistuu kuituihin höyryvaiheessa, kohennettu huuhteluvaihe takaa pesuaineen poiston samoin kuin mikro-organismien jäänteiden poiston. Tämä ohjelma takaa myös asianmukaisen vähennyksen siitepölyn/allergeenien määrissä. |
| Eläinten karvat     | Pesuohjelma, joka on räätälöity lemmikkieläinten karvojen poistamiseen vaatteista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tyyny               | Suunniteltu kahden sohvatyynyn tai yhden vuodetyynyn kuivaamiseen. On suositeltavaa pestä vuodetyyny oman tyynylinansa kanssa. Päivitetään myöhemmin mittoja koskevilla merkinnöillä.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lastenvaatteet      | Eriytynen pikaohjelma vauvanvaatteille hyvän pesu- ja huuhtelutehonsa ansiosta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pellava             | Valkoisille tai värillisille pellava- ja pellavakuiduille räätälöity erikoisohjelma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verhot              | Erikoisohjelma verhoille. Esipesuvaihe käynnistyy automaattisesti. <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VUODEVAAT XL        | Pesuohjelma kolmelle liinavaatesarjalle, joista yksi voi olla kahden hengen sara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ohjelma           | Ohjelman kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helposti Siliävät | Puuvilla-, tekokuitu- ja sekapyykit, jotka vaativat hellävaraista pesua. Normaalisti likainen ja vähän likainen pyykki <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                      |
| Pikapesu 0,5 kg   | Puuvillavaatteet ja tekokuitu, vähän likaiset.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Höyry raik        | <b>Puuvilla, synteettinen ja sekapyykki.</b> Erikoishöyryohjelma ilman pesua, jota voidaan käyttää kuivatun pyykin valmisteluun silitämistä varten tai kerran pidettyjen vaatteiden raikastamiseen. Tämä ohjelma vähentää ryppyjä ja hajuja ja tekee kankaan kuiduista pehmeämpiä. Älä käytä pesuainetta. |
| Steam Cashmere    | Villa ja kašmirvilla. Lyhyt ohjelma, jolla voidaan raikastaa käsin pestäviä villa- ja kašmir-vaatteita niitä pesemättä. Pienempien pyykkimäärien kohdalla ohjelman kesto on mahdollista lyhentää entisestään käyttämällä lisätoimintoa Ajastettu päättymisen.                                             |
| Kauluspaidat      | Ohjelma normaalisti likaisille puuvilla- ja puuvillasekoituspaidoille, höyryviimeistely silytyksen helpottamiseksi. Kun ohjelma on päättynyt, nosta vaate ripustimelle ilmakeinon varten parhaan tuloksen saavuttamiseksi.                                                                                |

1) Testattu lajeilla *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstat Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

2) Älä käytä pesuaineita esipesuvaiheessa, jotta huuhtelussa käytetään vain vettä.

3) Ryppejen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää joitakin huuhteluja.

### Ohjelman lämpötila, enimmäislinkousnopeus ja enimmäistäyttömäärä

| Ohjelma         | Oletuslämpötila<br>Lämpötila-alue | Viitteellinen linkousnopeus<br>Linkousnopeuden as-<br>teikko | Max. täyttömäärä |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Pyyhkeet        | 40 °C<br>90 °C – Kylmä            | 1600 kierr/min.<br>1600 kierr/min – 400<br>kierr/min         | 4.0 kg           |
| Treenivaatteet  | 30 °C<br>40 °C – Kylmä            | 1200 kierr/min.<br>1200 kierr/min – 400<br>kierr/min         | 1.0 kg           |
| Jalkapallo      | 40°C<br>60 °C – Kylmä             | 1200 kierr/min.<br>1200 kierr/min – 400<br>kierr/min         | 5.0 kg           |
| Laskettelu      | 30 °C<br>40 °C – Kylmä            | 1200 kierr/min.<br>1200 kierr/min – 400<br>kierr/min         | 2.0 kg           |
| Juoksukengät    | 30 °C<br>40 °C – Kylmä            | 1000 kierr/min.<br>1000 kierr/min – 400<br>kierr/min         | 1.0 kg           |
| Anti-Allergy    | 60 °C                             | 1600 kierr/min.<br>1600 kierr/min – 400<br>kierr/min         | 11.0 kg          |
| Eläinten karvat | 30 °C<br>60 °C – Kylmä            | 1200 kierr/min.<br>1200 kierr/min – 400<br>kierr/min         | 2.0 kg           |

| Ohjelma           | Oletuslämpötila<br>Lämpötila-alue | Viitteellinen linkousno-<br>peus<br>Linkousnopeuden as-<br>teikko | Max. täyttömäärä |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tyyny             | 30 °C<br>40 °C – Kylmä            | 800 kierr/min.<br>800 – 400 kierr/min.                            | 3.0 kg           |
| Lastenvaatteet    | 30 °C<br>60 °C – Kylmä            | 1600 kierr/min.<br>1600 kierr/min – 400<br>kierr/min              | 4.0 kg           |
| Pellava           | 30 °C<br>40 °C – Kylmä            | 1200 kierr./min<br>1200 kierr/min – 400<br>kierr/min              | 2.0 kg           |
| Verhot            | 30 °C<br>40 °C – Kylmä            | 800 kierr/min.<br>1200 - 400 kierr/min.                           | 2.0 kg           |
| VUODEVAAT XL      | 30 °C<br>60 °C – Kylmä            | 1200 kierr/min.<br>1200 kierr/min – 400<br>kierr/min              | 4.5 kg           |
| Helposti Siliävät | 40°C<br>60 °C – Kylmä             | 800 kierr/min.<br>800 kierr/min – 400<br>kierr/min                | 4.5 kg           |
| Pikapesu 0,5 kg   | 20 °C<br>20 °C – Kylmä            | 1200 kierr/min.<br>1600 - 400 kierr/min.                          | 0.5 kg           |
| Höyry raik        | -                                 | -                                                                 | 2.0 kg           |
| Steam Cashmere    | -                                 | -                                                                 | 2.0 kg           |
| Kauluspaidat      | 30 °C<br>60 °C – Kylmä            | 1600 kierr/min.<br>1600 kierr/min – 400<br>kierr/min              | 2.0 kg           |

## Ohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuus



Lisätoimintoja ei voi valita kaikissa pesuohjelmissa, ja jokin lisätoiminto voi sulkea pois toisen lisätoiminnon käyttömahdollisuuden. Tässä tapauksessa laite ei salli yhteensopimattomien asetusten asettamista samanaikaisesti. Varmista, että näyttö ja pehmeät painikkeet ovat aina puhtaat ja kuivat.



Kun asetat pesuohjelman ja avaat valikon **Valikko**, näytössä näkyvät käytettävissä olevat lisätoiminnot.

**Lapsilukko** ja **Ajastettu päättyminen** ovat valittavissa kaikkiin ohjelmiin.

| AutoDose                                                                                                      | Pyyhkeet | Treenivaatteet | Jalkapallo | Laskettelu | Juoksukengät | Anti-Allergy | Eiänten karvat | Tyyny | Lastenvaatteet | Pellava | Verhot | VUODEVAAT XL | Helposti Siliävät | Pikapesu 0,5 kg | Höyry raik | Steam Cashmere | Kauluspaidat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|-------|----------------|---------|--------|--------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|--------------|
|  AutoDose pe-<br>suaine       | ■        | ■              | ■          | ■          | ■            | ■            | ■              |       | ■              | ■       | ■      | ■            | ■                 | ■               |            |                | ■            |
|  AutoDose<br>Huuhteluaine     | ■        | ■              | ■          |            |              | ■            | ■              | ■     | ■              | ■       | ■      | ■            | ■                 | ■               |            |                | ■            |
| <b>Muut</b>                                                                                                   |          |                |            |            |              |              |                |       |                |         |        |              |                   |                 |            |                |              |
|  Linkousnopeus                | ■        | ■              | ■          | ■          | ■            | ■            | ■              | ■     | ■              | ■       | ■      | ■            | ■                 | ■               |            |                | ■            |
|  Rypistymise-<br>nesto        | ■        | ■              |            | ■          | ■            | ■            | ■              |       | ■              | ■       | ■      |              | ■                 |                 |            |                | ■            |
|  Hiljainen                    | ■        | ■              |            |            | ■            |              | ■              |       |                | ■       | ■      |              |                   |                 |            |                |              |
|  Ei linkousta                 |          |                |            |            |              |              |                |       |                |         |        |              |                   |                 | ■          | ■              |              |
|  Esipesu                    | ■        | ■              |            |            | ■            | ■            | ■              |       |                |         |        |              | ■                 |                 |            |                |              |
|  Lisähuuhtelu               | ■        | ■              | ■          | ■          | ■            | ■            | ■              |       | ■              | ■       | ■      | ■            | ■                 |                 |            |                | ■            |
|  Steam Antic-<br>rease      | ■        | ■              |            |            |              | ■            | ■              |       | ■              | ■       |        | ■            | ■                 |                 | ■          | ■              |              |
|  Ajustettu päät-<br>tyminen | ■        | ■              | ■          | ■          | ■            | ■            | ■              | ■     | ■              | ■       | ■      | ■            | ■                 | ■               | ■          | ■              | ■            |

### 11.3 Höyry -ohjelmat

Höyry-ohjelmien avulla voidaan vähentää pelkkää raikastusta vaativien vaatteiden (kuten puuvillan, tekokuitujen, sekapyykkien, myös arkalaatuisten tekstiilien) rypistymistä ja hajuja.

Tekstiilin kuidut avautuvat, minkä jälkeen kankaan silytyks on helpompaa. Kun ohjelma on päättynyt, poista pyykki viivyttämättä pesukoneen rummusta.

**ÄLÄ** aseta tätä tilaa seuraavan tyyppisiin tekstiileihin:

- Tekstiilit, joita ei ole tarkoitettu kuivausrummussa kuivattaviksi.
- Merkinnällä "Vain kuivapesu" varustetut tekstiilit.



Älä käytä pesuainetta!

Höyry-ohjelmat eivät poista erityisen voimakkaita hajuja eivätkä suorita hygieenisii ohjelmia.

Höyrykäsittelyn jälkeen pyykki voi olla kostea. Ripusta pyykki ulos kuivumaan muutamaksi minuutiksi.

ryppyjä ja lisätä raikkautta hellävaraisella tuoksulla, jonka **Electrolux** on kehittänyt yksinomaisesti. Kun vaatteesi raikastetaan höyryllä täydellisten pesuohjelmien sijaan, vaatteesi säilyvät kauemmin uudenveroisina. Voit käyttää hajustetta myös mahdollisesti käytettävissä olevien kashmir- ja höyryohjelmien osana myös hellävaraista käsittelyä vaataville kankaille, kuten kashmirille ja villalle. Pienempiä täyttömääriä käsiteltäessä vähennä hajusteiden annostelua ja ohjelman kestoa: vain 15 minuutin kuluttua pyykki tuntuvat taas vastapestyiltä.

Lue hajusteen mukana toimitetut ohjeet huolellisesti.

**ÄLÄ:**

- kuivaa hajusteilla käsiteltyjä vaatteita kuivausrummussa. Muutoin hajusteet haihtuvat pois.
- käytä hajustetta muuhun kuin tässä kuvattuihin tarkoituksiin.
- käytä hajustetta uusiin vaatteisiin. Uudet vaatteet voivat sisältää niiden viimeistelyssä käytettyjen yhdisteiden jäämiä, jotka eivät sovi hajusteisiin.



Hajusteita on saatavilla **Electrolux**-verkkokaupasta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

### Tuoksu (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance -toiminnon avulla voit raikastaa arkalaatuisetkin pyykki, poistaa

### 11.4 Woolmark Premium Wool Care - Vihreä



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä merkillä "käsinpesu" varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M2304

## 12. Wi-Fi - YHTEYDEN ASETUKSET

Tässä luvussa kuvataan, miten älylaite yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ja miten se liitetään mobiililaitteisiin.

Tämän toiminnon avulla vastaanotat ilmoituksia, ohjaat ja hallitset laitettasi mobiililaitteistasi käsin.

Tehtaan oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois päältä.


Laitteen yhdistämiseksi ja kaikkien toimintojen ja palvelujen käyttämiseksi tarvittavat seuraavat:

- Langaton verkko kotona, jossa internetyhteys käytössä.
- Langattomaan verkkoon yhdistetty mobiililaitte.

### Wi-Fi-moduulin parametrit

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Taajuus      | 2,412 - 2,472 GHz Euroopan markkinoilla |
| Protokolla   | IEEE 802.11b/g/n                        |
| Enimmäisteho | < 20 dBm                                |
| Salaus       | WPA, WPA2, WPA3                         |

### 12.1 QR-koodi arvokilvessä

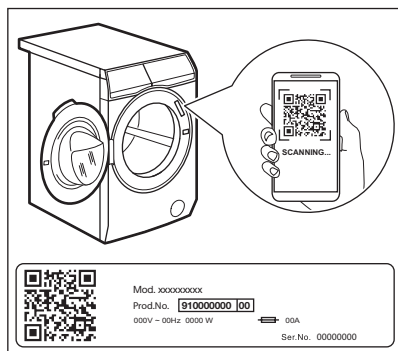

QR-koodia voidaan käyttää kahdella tavalla:

- Skannaa QR-koodi kameralla ja lataa sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita.
- Älylaitteen ja kodinkoneen välisen yhteyden muodostaminen prosessin

yksinkertaistamiseksi. Skannaa QR-koodi sovelluksessa olevalla koodinlukijalla.

### 12.2 Asennus ja konfigurointi Sovellus



Sovellus mahdollistaa pyykinpesun hallitsemisen mobiililaitteesta. Sisältää lukuisia laitteeseen mukautettuja ohjelmia, hyödyllisiä toimintoja sekä tuotetietoja. Voit valita sovelluksesta laitteen käyttöpaneelissa käytettävissä olevat ohjelmat sekä hyödyntää ainoastaan mobiililaitteessa saatavilla olevia lisäohjelmia. Lisäohjelmat voivat muuttua sovelluksen uusien versioiden myötä. Mukautettua pyykinpesua – ja kaikki suoraan mobiililaitteesta.

Seiso laitteen lähellä mobiililaitteen kanssa, kun yhdistät pesukonetta sovellukseen.

Varmista, että älylaitteesi on yhdistetty langattomaan verkkoon.

1. Siirry älylaitteen sovelluskauppaan tai skannaa QR-koodi (*katso kohta "Arvokilven QR-koodi"*).
2. Lataa ja asenna sovellus.
3. Käynnistä sovellus. Valitse maa ja kieli ja kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanaalla. Jos sinulla ei ole tiliä, luo uusi tili noudattamalla sovelluksen Sovellus ohjeita.
4. Noudata sovelluksen antamia ohjeita laitteen rekisteröimiseksi ja määrittämiseksi.

### 12.3 Wi-Fi-laiteyhteys

#### Wi-Fi-yhteyden käyttöönotto



Tehtaan oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois käytöstä.

Paina On/Off  -painiketta muutaman sekunnin ajan.

Kytke laite Wi-Fi-verkkoon painamalla

Etäkäynnistystila  -painiketta 5 sekunnin ajan. Wi-Fi voidaan ottaa käyttöön myös asetusvalikosta.

Tämän vaiheen aikana näytössä näkyy Wi-Fi-kuvake  ja ilmoitus **"Käynnistetään..."**. Jonkin ajan kuluttua **"Valmis yhdistämään"**-ilmoitus ja kuvake  ilmestyvät.

### Laitteen yhdistäminen



Varmista ennen seuraavien vaiheiden suorittamista, että Sovellus on ladattu ja määritetty ja että älylaitteesi on yhdistetty kotiverkkoon. Katso kohta "Sovelluksen asentaminen ja määrittäminen".

### Avaa älylaitteesta Sovellus ja noudata laitteen lisäämistä koskevia ohjeita.

Yhdistämisvaiheen aikana Sovellus voidaan ohjata älylaitteen Wi-Fi-asetuksiin kotiverkon valitsemiseksi, ja se edellyttää Wi-Fi-salasanan antamista laitteen liittämiseksi.

Jos **Luo yhteyttä...**-vaihe on suoritettu onnistuneesti loppuun, näyttöön tulee ilmoitus **"Yhteys onnistui"**. Muussa tapauksessa näkyviin tulee ilmoitus **"Yhdistäminen ei onnistu"**.

Kun virta on kytketty, napauttamalla Etäkäynnistystila  -painikkeen tilaan On (käytössä) käyttäjät voivat käynnistää etäajaksot Sovellus-tilassa.

### Automaattinen yhteys rekisteröityyn verkkoon

Kun laite on asennettu onnistuneesti ja rekisteröity kotiverkkoon, se yrittää muodostaa yhteyden verkkoon automaattisesti aina, kun se käynnistetään. Äänimerkkiä ei kuulu, kun Wi-Fi-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

### Yhteyden muodostaminen eri verkkoon (tukiaseman avaaminen uudelleen)

Joka kerta, kun käyttäjä napauttaa ja painaa

Etäkäynnistystila  -painiketta 5 sekunnin ajan, tukiasema avautuu ja lähettää yhteyttä.

Tässä vaiheessa saadut uudet verkkotunnukset korvaavat aiemmin tallennetut tunnistetiedot ja laite muodostaa yhteyden uuteen Wi-Fi-verkkoon.

Katso kohta "Laitteesi liittäminen" yhteyden muodostamiseksi.

### Wi-Fi-yhteyden kytkeminen pois käytöstä

Jos käyttäjä ei enää kytke laitetta Wi-Fi-verkkoon, hän voi napauttaa ja painaa

Etäkäynnistystila  -painiketta 10 sekunnin ajan, jolloin laite nollautuu ja sen virta katkeaa. Wi-Fi voidaan poistaa käytöstä myös asetusvalikosta.

Kun asetusten palautus on vahvistettu, näytössä näkyy ilmoitus **"Verkko nollattu"** ja Wi-Fi-yhteys kytkeytyy pois.

## 12.4 Päivitys langattoman yhteyden kautta

Sovellus saattaa ehdottaa päivitystä laitteellesi.

Jos ohjelma on käynnissä, sovellus ilmoittaa, että päivitys alkaa ohjelman päätyttyä.

Päivityksen aikana laitteen näytössä näkyy viesti.

Laitetta ei saa sammuttaa tai irrottaa sähköverkosta päivityksen aikana.

Laite on jälleen käytettävissä päivityksen päätyttyä eikä päivityksen onnistumisesta ilmoiteta.

Jos virhe ilmenee, laitteen näytössä näkyy viesti: normaaliin käyttötilaan voidaan palata painamalla mitä tahansa painiketta tai kääntämällä valitsinta.

## 12.5 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On -toiminto on käytettävissä sovelluksessa.

Tämä toiminto pitää laitteen yhteydessä verkkoon myös silloin, kun laitteen virta on sammutettu.

Merkkivalo  syttyy ja sammuu jaksoittain.

Laite voidaan käynnistää painamalla painiketta On/Off  tai sovelluksella.



Wi-Fi Always On -toiminto voi vaikuttaa energiankulutukseen.

## 13. VAIHTOEHDOT

### 13.1 Lisätoiminnot

Kullekin ohjelmalle on saatavilla useita lisätoimintoja. Tarkista yhteensopivuus ohjelmataulukon osiosta.

Kytke laite päälle napauttamalla On/Off -painiketta ja aseta haluamasi ohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

Siirry lisätoimintoihin napauttamalla pehmeää

**Valikko** -painiketta.



Jos laitetta ei käytetä 10 sekunnin ajan, näytössä näkyy päänäyttö valitulla ohjelmalla.

### 13.2 Painikkeen lisätoiminnot

Kun ohjelma on valittu, voit muuttaa oletusasetusta Lämpötila ja Linkous asettaa sen.

Voit muuttaa asetusta **Lämpötila** napauttamalla vasemmanpuoleista painiketta seuraavasti:

- Näytössä näkyvä oletuslämpötila laskee valitun ohjelman vähimmäisarvoon.
- Jatka painamista, niin järjestys jatkuu odotetusta enimmäislämpötilasta.



Jos asetus Lämpötila ei ole käytettävissä, vasemmanpuoleisen painikkeen merkkivalo sammuu.

Voit muuttaa asetusta **Linkous** napauttamalla oikeanpuoleista painiketta seuraavasti:

- Näytössä näkyvä oletuslinkous laskee valitun ohjelman vähimmäisarvoon.

- Jatka painamista, niin järjestys jatkuu odotetusta enimmäislinkousnopeudesta.



Jos käytettävissä on vain yksi lisätoiminto, oikeanpuoleisen pehmeän painikkeen merkkivalo sammuu.

### 13.3 Pysyvä Esipesu

Käytä tätä lisätoimintoa lisätäkseen esipesuvaiheen 30 °C:ssa ennen pesuvaihetta.

Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki on erittäin likaista (erityisesti jos siinä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).

Napauta painiketta **Valikko** ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Esipesu - lisätoiminto.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä **päälle / pois päältä** seuraavasti:

- Napauta oikeanpuoleista painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy/sammuu.



Toiminto Esipesu pysyy käynnissä myös koneen virrankatkaisun ja käynnistyksen jälkeen ja on oletusarvoisesti ohjelmassa, jos se on käytettävissä. Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

### 13.4 Pysyvä Lisähuuhtelu

Tällä lisätoiminnolla voit lisätä valittuihin pesuohjelmiin muutaman huuhtelun, optimoida huuhteluaineen jakautumisen ja parantaa tekstiilin pehmeyttä. Suositellaan huuhteluainetta käyttäessä.

Hyödyllinen henkilöille, jotka ovat pesuaineille allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää.

Napauta painiketta **Valikko** ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Lisähuuhtelu -lisätoiminto.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä **päälle / pois päältä** seuraavasti:

- Napauta oikeanpuoleista painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy/sammutuu.



Toiminto Lisähuuhtelu pysyy käynnissä myös koneen virrankatkaisun ja käynnistyksen jälkeen ja on oletusarvoisesti ohjelmassa, jos se on käytettävissä. Lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

### 13.5 Steam Anticrease

Tämä vaihtoehto lisää höyryvaiheen, jota seuraa rypistymisenestoliike pesuohjelman lopussa. Höyrytoiminto vähentää tekstiilin ryppyjä ja helpottaa silittämistä.

Napauta painiketta **Valikko** ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Steam Anticrease -lisätoiminto.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä **päälle / pois päältä** seuraavasti:

- Napauta oikeanpuoleista pehmeää painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy On/Off.



Tämä lisätoiminto voi pidentää ohjelman kestoa.

Vaiheen Steam Anticrease **keskeyttäminen**:

- Napauta On/Off  -painiketta muutaman sekunnin ajan laitteen kytkemiseksi pois päältä.
- Käännä ohjelman säädin johonkin toiseen asentoon.

### 13.6 Hiljainen

Tällä lisätoiminnolla ohjelman väli- ja loppulinkousvaiheet ohitetaan ja ohjelma päättyy jättäen veden koneeseen. Tämä auttaa vähentämään ryppyjä.

Luukku pysyy lukittuna ja rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voit avata luukun.

Koska ohjelman äänitaso on erittäin alhainen, sitä voidaan käyttää öisin hyödyntäen edullisempaa yö sähköä. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä.

Napauta painiketta **Valikko** ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Hiljainen -lisätoiminto.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä **päälle / pois päältä** seuraavasti:

- Napauta oikeanpuoleista painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy/sammutuu. Jos kosketat Käynnistä/Tauko-painiketta, laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen.



Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

### 13.7 Ajastettu päättyminen

Tällä lisätoiminnolla voit asettaa valitun ohjelman päättymisaian.




Valittu aika on aina ohjelman kestoa pidempi.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle** seuraavasti:


- Napauta painiketta **Valikko** ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Ajastettu päättyminen -lisätoiminto.




- Voit kytkeä tämän lisätoiminnon käyttöön painamalla oikeanpuoleista painiketta . Näytössä näkyy päättymisaika 3 tunnin kuluttua.

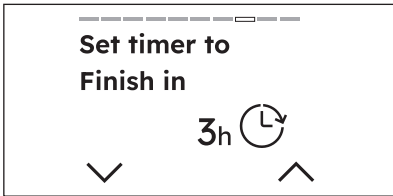

- Kun painat oikeanpuoleista pehmeää painiketta kohdan vieressä, voit lisätä aikaa jokaisella napautuksella tunnin verran ja yhteensä jopa 24 tuntia.

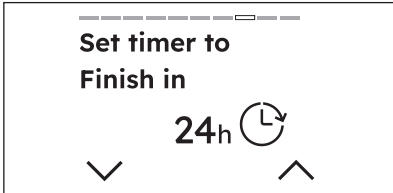

- Jos haluat lyhentää aikaa, napauta vasemmanpuoleista painiketta kohdan vieressä, jolloin kesto lyhenee tunnin verran jokaisella napautuksella.
- Kun olet valinnut haluamasi ajastimen, odota 3 sekuntia, minkä jälkeen sinut ohjataan kotinäyttöön, jossa näytön yläosassa näkyy ajanlaskenta.

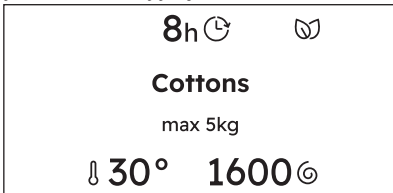

Laite säilyttää tämän lisätoiminnon valinnan, kun kytket sen pois päältä.

Lisätoiminnon Ajastettu päättyminen **poistaminen**:

- Siirry kohtaan Valikko ja lisätoimintoon Ajastettu päättyminen.
- Lyhennä aikaa painamalla vasenta painiketta, kunnes näytössä näkyy OFF – pois päältä

### 13.8 Lapsilukko

Tämän lisätoiminnon avulla voit estää laitteen käyttämisen lasten toimesta.


Kytke tämä lisätoiminto **päälle** seuraavasti:

- Napauta painiketta **Valikko** ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Lapsilukko -lisätoiminto.



- Voit kytkeä tämän lisätoiminnon päälle napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .
- Kun olet kytkenyt lisätoiminnot käyttöön, painikkeet ja kosketusnäyttö kytkeytyvät pois. Laite voidaan sammuttaa painamalla painiketta On/Off.
- Ennen Käynnistä/Tauko-painikkeen painamista laite ei voi käynnistyä.

Näytössä näkyy Lapsilukko -kuvake näytön keskellä.

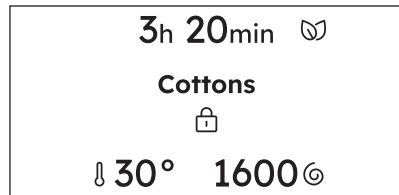

Laite säilyttää tämän lisätoiminnon valinnan, kun kytket sen pois päältä.

Kytke tämä lisätoiminto **pois päältä** seuraavasti:

- Paina oikeanpuoleista painiketta kolmen sekunnin ajan. Ajanlaskenta näytetään.



Hold OK for 3s to  
disable child lock.

Cancel OK



Kun lisätoiminto on kytketty pois päältä, näytössä näkyvät tiedot ennen käyttöönottoa,

3h 20min

**Cottons**

max 5kg

30° 1600

## 13.9 Suosikit

### Suosikkiohjelman asettaminen

Voit tallentaa jopa kolme suosikkiohjelmää.



Oletusarvoisesti suosikkiohjelmaa ei ole tallennettu.

Napauta painiketta **Valikko** ja käänä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Suosikit-lisätoiminto.

Suosikkiohjelman **tallentaminen**:

- Valitse jokin kolmesta tyhjästä kentästä napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .
- Kahden sekunnin kuluttua valittu ohjelma näkyy näytön yläosassa

sydänekuvakkeesta tunnistettavana suosikkina.



Kun haluat tallentaa seuraavan suosikkisi, ensimmäinen tyhjä paikka näkyy automaattisesti.

### Suosikkiohjelman vaihtaminen

Suosikkiohjelmaa voidaan **korvata** seuraavasti:

- Käänä valitsinta, jotta voit valita jonkin kolmesta korvattavasta kentästä.
- Vahvasta valinta napauttamalla oikeanpuoleista painiketta.
- Kahden sekunnin kuluttua valittu ohjelma näkyy näytön yläosassa sydänekuvakkeesta tunnistettavana suosikkina.

Suosikkiohjelmää ei voi **poistaa** laitteesta.



Suosikkien poistaminen edellyttää laitteen tai sovelluksen tehdasasetusten palauttamista.

### Suosikkiohjelmien käsittely

Voit käyttää suosikkeja ohjelmaluettelosta kääntämällä valitsinta vasemmalle.



Jos kentät ovat täynnä, näkyviin tulee ensimmäinen suosikkiohjelma, sitten toinen ja lopulta kolmas.



Jos kentät ovat tyhjiä, näkyviin tulee ehdotus uusien suosikkien tallentamisesta.

## 14. ASETUKSET

### 14.1 Asetukset

Tässä kappaleessa kerrotaan laitteen tärkeimmät asetukset.

## Machine Settings



Edit

Siirry asetuksiin napauttamalla oikeanpuoleista painiketta Muokkaa.



Kun laite on ollut käyttämättömänä 10 sekuntia, näyttöön ilmestyy aloitusnäyttö ja valittu ohjelma.

### AutoDose

AutoDose Toiminnot löytyvät kyseisestä kohdasta.

## 14.2 Kieli asetukset

**Näytön kieltä voidaan muuttaa** selaamalla luettelo nuppia kiertäen halutun kielen löytämiseksi.

- Valitse se napauttamalla oikeanpuoleista painiketta 
- Palaa  edelliseen näkymään napauttamalla vasemmanpuoleista pehmeää painiketta . Siirry päävalikkonäkymään napauttamalla pehmeää Valikko  -painiketta.



Valittu kieli korostuu nuppia kääntämällä.

## 14.3 Wi-Fi

Tällä valinnalla voi muokata Wi-Fi-asetuksia.

Siirry asetuksiin napauttamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta . Voit:

- Otaaa Wi-Fi-verkon käyttöön.
- Yhteyden muodostaminen toiseen Wi-Fi-verkkoon
- Wi-Fi-verkon poistaminen käytöstä.



Lisätietoja saat luvusta "Wi-Fi – Yhteysasetukset".

## 14.4 AutoDose

Tällä lisätoiminnolla voit muokata AutoDose-asetuksia.

Siirry asetuksiin napauttamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta .



Katso lisätietoa luvusta "AutoDose-tekniikka (automaattinen annostelu)".

## 14.5 Veden Kovuus

Tällä asetuksella voit muuttaa tasoa Veden Kovuus.

Tason **muuttaminen**:

- Muokkaa lisätoimintoa napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .
- Näytä tasot kääntämällä valitsinta:
  - Kova
  - Keskitaso
  - Pehmeä
- Valitse haluamasi taso napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .



Palaa  edelliseen näkymään napauttamalla vasemmanpuoleista pehmeää painiketta . Siirry päävalikkonäkymään napauttamalla pehmeää Valikko  -painiketta.

## 14.6 Painikkeiden äänet

Tällä asetuksella voi kytkeä painikkeiden äänet pois käytöstä.

Äänimerkkien **kytkeminen toimintaan / pois toiminnasta**:

- Napauta oikeanpuoleista painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy/sammuu (On /Off ).

Siirry seuraavaan asetukseen kääntämällä valitsinta.



Painikkeen On/Off  äänimerkkiä ei voi poistaa käytöstä

## 14.7 Ohjelma valmis -äänimerkki

Tällä asetuksella voi muuttaa Ohjelma valmis -äänimerkki -toimintoa.

Äänimerkin **kytkeminen päälle / pois päältä tai muuttaminen**:

- Muokkaa lisätoimintoa napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .
- Näytä tasot kääntämällä valitsinta:
  - a. Pitkä
  - b. Keskitaso
  - c. Lyhyt
  - d. Pois päältä
- Valitse haluamaasi ääni napauttamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta.



Palaa  edelliseen näkymään napauttamalla vasemmanpuoleista pehmeää painiketta . Siirry päävalikkonäkymään napauttamalla pehmeää Valikko  -painiketta.

## 14.8 Näytön kirkkaus

Tällä asetuksella voit muuttaa Näytön kirkkaus.

Tason **muuttaminen**:

- Napauta merkkivalon  vieressä olevaa vasemmanpuoleista painiketta  kirkkauden vähentämiseksi.
- Lisää kirkkautta napauttamalla oikeanpuoleista painiketta , joka on merkkivalon  vieressä.

Siirry seuraavaan asetukseen kääntämällä valitsinta.



Käytettävissä on viisi kirkkaustasoa.

## 14.9 Oppaat

Tämän lisätoiminnon avulla näet lyhyitä selityksiä joistakin ominaisuuksista.

Käännä ohjelmanvalitsinta ja valitse jokin seuraavista lisätoiminnoista napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .

- **Käyttöönotto** : tietoja käyttöpaneelistä, SmartSelect  -toiminnosta, höyryohjelmista, Valikko-kohdasta ja painikkeista, Etäkäynnistystila.
- **AutoDose** : tietoa toiminnoista ja säiliöistä.
- **WiFi** : tietoja perehdytyksestä.



Palaa  edelliseen näkymään napauttamalla vasemmanpuoleista painiketta .

## 14.10 Käyttötunnit

Tällä asetuksella voit tarkastella laitteen Käyttötunnit -tietoja.



Laskettuja tunteja ei poisteta toiminnolla Asetukset nollataan tehdasasetuksiin

## 14.11 Asetukset nollataan tehdasasetuksiin

Tällä asetuksella laitteen voi palauttaa tehdasasetukset.

1. Siirry lisätoimintoon napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .
  2. Peruuta valinta napauttamalla vasemmanpuoleista painiketta .
  3. Vahvista nollaus napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .
- Nollaus kestää muutaman sekunnin



Asetukset nollataan tehdasasetuksiin poistaa pysyvät lisätoiminnot ja tallennetut suosikit.

## 15. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 15.1 Laitteen kytkeminen toimintaan

1. Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Paina On/Off  -painiketta muutaman sekunnin ajan.

Kuuluu lyhyt ääni.

### 15.2 Ennen laitteen käynnistämistä

1. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
2. Tarkista, että vesihana on auki.

### 15.3 Laitteen käynnistäminen

Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta On/Off . Kuuluu lyhyt ääni.

**Oletusohjelma on aina laitteen käynnistykseen yhteydessä Eco 40-60, myös sen jälkeen, kun se on käynnistetty valmiustilasta.**


Valitun ohjelman tiedot näkyvät näytössä.

Painikkeen Käynnistä/Tauko  || merkkivalo vilkkuu.

### 15.4 Ohjelman asettaminen

**Eco 40-60 on ehdotettu oletusohjelma, kun laite käynnistetään, ja johon energiamerkinnän tiedot liittyvät.**

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Muutaman sekunnin kuluttua näytössä näkyy ohjelman yhteenvedonäkymä ja seuraavat tiedot:

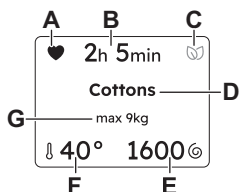

- A. Suosikit, jos se on jo tallennettu.

- B. Ohjelman kesto
- C. SmartLeaf
- D. Valittu ohjelma
- E. Linkous-nopeus
- F. Lämpötila
- G. Ohjelman maksimitäyttömäärä.



Näytössä näkyy myös muita lisätoimintoja, jos ne on otettu käyttöön.

Napauta **SmartSelect**  -toiminnon eri likaisuustasoa käyttöpaneelin oikealta puolelta.

Höyry raik -ohjelma voidaan valita SmartSelect-alueelta.



Joka kerta, kun valitaan jokin muu SmartSelect  -taso, se näkyy 2 sekunnin ajan asennossa 7.

Voit myös:

1. vasemmanpuoleista pehmeää painiketta  napauttamalla muuttaa asetusta **Lämpötila** .
2. oikeanpuoleista pehmeää painiketta  napauttamalla muuttaa toiminnon **Linkous**  nopeutta.
3. siirtyä käytettävissä oleviin lisätoimintoihin napauttamalla **Valikko**  ja asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon.

### 15.5 Pyykin lisääminen

- Avaa laitteen luukku.
- Ravista vaatteita ennen kuin laitat ne laitteeseen.
- Laita pyykki rumpuun yksi kerrallaan. Älä täytä rumpua liian täyteen.
- Sulje luukku huolellisesti.

### **HUOMIO!**

- Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Vaarana on vesivahinko tai pyykin vaurioituminen.
- Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu tai tuoksujen käyttö voi vaurioittaa laitteen kumiosia.

## **15.6 Pesuaineen ja muiden lisäaineiden käyttäminen**

**Jos molemmat AutoDose-säiliöt ovat käytössä** asetetussa ohjelmassa, laite annostelee pesu- ja huuhteluaineen automaattisesti.

**Jos yksi AutoDose-säiliö tai molemmat säiliöt ovat pois käytöstä(OFF)** asetetussa ohjelmassa, lisää tuote manuaalisesti vastaavaan lokeroon.

## **15.7 Ohjelman käynnisty**

### **VAROITUS!**

Varmista, että pesuainelokerikko on suljettu hyvin, muutoin ohjelma ei käynnisty.

Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko▶||-näppäinpainiketta. Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Ohjelma alkaa, luukku on lukittu. Näytössä näkyy ∞-merkkivalo.



Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa hieman ennen laitteen vedentäyttöä.

## **15.8 SensiCare System - täyttömäärän tunnistus**



Näytössä näkyvä ohjelman kesto viittaa **keskisuureen/suureen pyykkimäärään**.

Kun olet koskettanut Käynnistä/Tauko▶||-näppäinpainiketta, ilmoitetun maksimitäyttömäärän merkkivalo sammuu,

SensiCare System käynnistää täyttömäärän tunnistuksen:

1. Laite tunnistaa täyttömäärän 30 sekunnin kuluessa.
2. Jos laitteessa on liikaa pyykkiä, hälytys näkyy 30 sekunnin ajan, ennen kuin näyttö siirtyy edelliseen näkymään.
3. Tämän vaiheen aikana rumpu pyörii hetken.
4. Ohjelman kesto voi säätää sen mukaisesti joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi. Vedensyöttö käynnistyy 30 sekunnin kuluttua.

Kun täyttömäärä on tunnistettu ja **jos rummussa on liikaa pyykkiä**, laite voidaan keskeyttää ja liiallinen pyykki on mahdollista poistaa.

Kun ylimääräiset pyykit on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen koskettamalla Käynnistä/Tauko▶||-näppäinpainiketta. SensiCare-vaihe voidaan toistaa korkeintaan kolme kertaa (katso kohta 1).

**Tärkeää!** Jos pyykkimäärää ei vähennetä, pesuohjelma käynnistyy ylikuormituksesta huolimatta. Tässä tapauksessa parasta pesutulosta ei voida taata.



Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, laite voi säätää ohjelman kesto uudelleen tekstiilien vedenimukyvyistä riippuen.



SensiCare System ei ole käytettävissä kaikkien ohjelmien yhteydessä. Näitä ovat mm. Villa/Silkki, Huuhtelu ja lyhytkestoiset ohjelmat.

## **15.9 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoiminnon muuttaminen**

Voit muuttaa **vain joitakin** lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä:

1. Kosketa näppäinpainiketta Käynnistä/Tauko▶||.
- Painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintojen asetusta. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.

3. Kosketa näppäinpainiketta Käynnistä/  
Tauko▷|| uudelleen.  
Pesuohjelma jatkaa toimintaansa.

### 15.10 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off ①.
  2. Käynnistä laite uudelleen painamalla painiketta On/Off ①.
- Nyt voit asettaa uuden pesuohjelman.



Jos SensiCare-vaihe on jo suoritettu ja vedensyöttö käynnistynyt, uusi ohjelma käynnistyy **toistamatta SensiCare-vaihetta**. Vettä ja pesuainetta ei tyhjenetä hävikin välttämiseksi. Näytössä näkyy ohjelman maksimikesto, joka päivittyy noin 20 minuuttia uuden ohjelman käynnistämisen jälkeen.

### 15.11 Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen

Jos näytössä näkyy ilmoitus, että voit lisätä tai poistaa vaatteita, luukun voi milloin tahansa avata.

Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa. Näytössä näkyy ∞-merkkivalo.



Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja/tai rumpu pyörii edelleen, luukku ei saa avata.

Vaatteiden lisääminen tai poistaminen:

1. Kosketa näppäinpainiketta Käynnistä/  
Tauko▷||.
- Kyseisen luukun lukon merkkivalo ∞ sammuu näytössä.
2. Avaa laitteen luukku. Lisää pyykkejä tai poista pyykkejä tarvittaessa. Sulje luukku ja kosketa Käynnistä/Tauko▷||-näppäinpainiketta.
- Ohjelma tai ajastettu käynnistys toimivat edelleen.

### 15.12 Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön). Näytössä näkyy Valmis-, edistymis- ja Poista vaatteet -ilmoitus.

Näppäinpainikkeen Käynnistä/Tauko▷|| merkkivalo sammuu.

Luukun lukitus avautuu ja merkkivalo ∞ sammuu.

1. Paina painiketta On/Off ① kytkeäksesi laitteen pois toiminnasta.

Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.



Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, laite ehdottaa oletusohjelmaa Eco 40-60. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

2. Poista pyykki laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.

### 15.13 Veden tyhjentäminen ohjelman päätyttyä

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhTELUN vettä koneesta, ohjelma päättyy, mutta:

- Tyhjennysvaihe näkyy näytössä ja luukku lukittuu ∞.
- Näppäinpainikkeen Käynnistä/Tauko▷|| merkkivalo alkaa vilkkua.
- Rumpu pyörii edelleen säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
- Luukku pysyy lukittuna.
- Sinun on tyhjennettävä vesi, jotta voit avata luukun.

### 15.14 Valmiustoiminto

Valmiustilatoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin eikä mikään ohjelma ole käynnissä.  
Käynnistä laite uudelleen painamalla On/Off  -painiketta.
- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä  
Käynnistä laite uudelleen painamalla On/Off  -painiketta.  
Oletusarvoinen ohjelma, kun laite käynnistetään uudelleen valmiustilasta, on aina Eco 40-60.  
Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.



Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, Valmiustilo toiminto **ei kytke laitetta pois päältä** muistuttaakseen sinua veden tyhjentämisestä.



Jos Wi-Fi Always On -toiminto on käytössä, vain merkkivalo  syttyy ja sammuu jaksoittain.

## 16. HUOLTO JA PUHDISTUS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 16.1 Säännöllinen puhdistus

#### Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkuja ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

#### Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Kalkinpoisto                                    | Kahdesti vuodessa       |
| Ylläpitopesu                                    | Kerran kuukaudessa      |
| Luukun tiivisteiden puhdistaminen               | Kahden kuukauden välein |
| Rummun puhdistaminen                            | Kahden kuukauden välein |
| Pesuainelokeron ja Auto-Dose-astoiden puhdistus | Kahdesti vuodessa       |
| Tyhjennyspumun sihdin puhdistaminen             | Kahdesti vuodessa       |
| Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus         | Kahdesti vuodessa       |

### 16.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista. Katso "Neuvoja ja vinkkejä" -luvun kohta "Pyykkimäärä".

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista "Luukun tiivisteiden kaksoishuulet", "Rummun puhdistus", "Tyhjennyspumun puhdistus" ja "Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus". Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

### 16.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.

Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.



### HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotainaineita tai vastaavia tuotteita.



### HUOMIO!

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

## 16.4 Kalkinpoisto



Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua vedenpehmennysainetta (kalkinpoisto ajoittain).

Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

## 16.5 Ylläpitopesu


Jos lyhyitä alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja ja biofilmejä. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta.

Voit poistaa kyseiset jäämät ja steriloida laitteen sisäosan suorittamalla huoltopesun vähintään kerran kuukaudessa:

1. Poista kaikki pyykki koneesta.
2. Kytke AutoDose-toiminto pois käytöstä pesu- ja huuhteluaineen käyttämiseksi.
3. Suorita puuvillaohjelma suurimmalla lämpötilalla ja lisää pieni määrä pesujauhetta tai suorita Koneen puhdistus-ohjelma, jos se on käytettävissä.

## 16.6 Luukun tiiviste

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

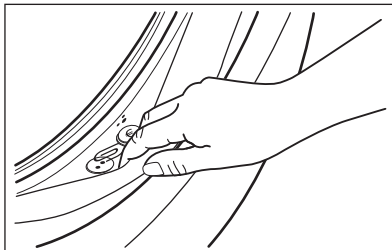

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

## 16.7 Rummun puhdistus

Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien estämiseksi.

Rumpuun voi muodostua ruosteläiskä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

1. Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

2. Poista kaikki pyykki koneesta.
3. Kytke AutoDose -toiminto pois käytöstä pesu- ja huuhteluaineen käyttämiseksi.
4. Lisää hiukan pesujauhetta tai erikoistuotetta manuaalisesti tyhjän

rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.



Näytössä voi aika ajoin ohjelman päätyttyä näkyä kuvake ✧: "Rummun puhdistus" on tällöin suositeltavaa. Kun rumpu on puhdistettu, ilmoitus häviää.

## 16.8 Pesuainelokeron ja AutoDose-säiliöiden puhdistaminen



### HUOMIO!


Jos vaihdat pesuaineen merkkiä, pitoisuutta tai paksuutta, pesuainelokero kannattaa puhdistaa.





Varmista ennen puhdistusta, että kaikki lokerot ovat tyhjiä.

Suorita seuraavissa kaavioissa kuvattu puhdistus joka toinen kuukausi estääksesi pesuainejäämien kuivumisen, huuhteluaineen kovettumisen, homeen muodostumisen pesuainelokeroon ja/tai nestemäisten lisäaineiden kuivumisen AutoDose-säiliöihin:



1. Avaa pesuaineen annostelija. Paina lukitusta kuvan mukaisesti ja vedä pesuainelokerikko ulos.

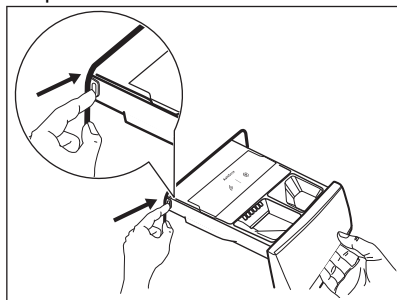

2. Irrota huuhteluainelokero ja nestemäisen pesuaineen lokero, jos se on olemassa.

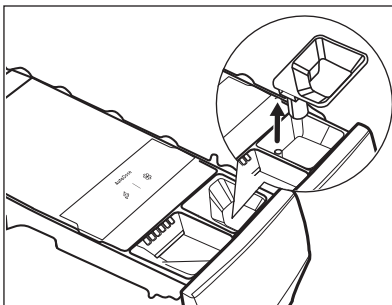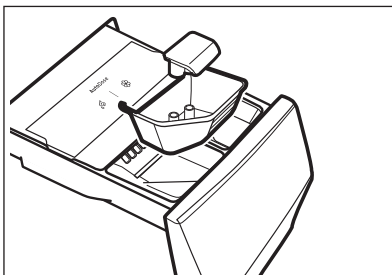


3. Paina takaosassa olevaa lukitusta kuvan mukaisesti ja nosta yläkansi irti.

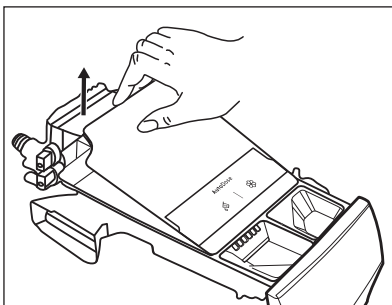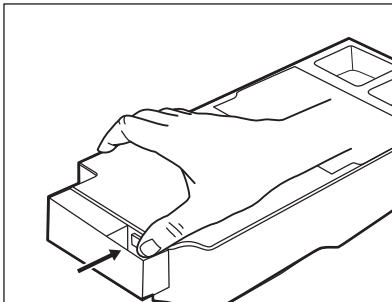


4. Voit poistaa pesuainejäämät tai säiliöihin vahingossa lisätyn väärän lisäaineen tyhjentämällä lokeron pesualtaaseen tai

nesteen keräämiseen soveltuviin astioihin.

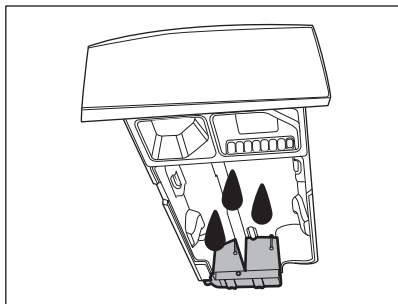


5. Pese lokero ja kaikki sen sisäosat juoksevan veden alla tai puhdista se kostealla liinalla.

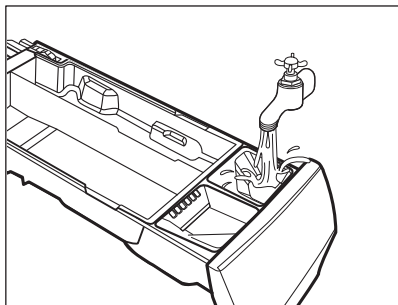

**⚠ HUOMIO!**


Älä käytä teräviä tai metallisia harjoja ja sieniä. Älä pese lokeroa astianpesukoneessa.

6. Käännä lokerikko ylösalaisin ja avaa alakansi kuvan mukaisesti.

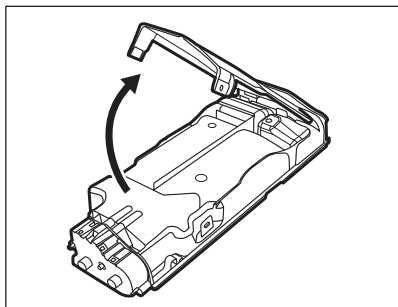


7. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu kuljettimesta. Käytä ainoastaan pehmeitä kosteita liinoja.

8. Asenna alakansi takaisin paikoilleen kohdistamalla sen reiät lokerikon koukkuihin kuvan mukaisesti. Sulje se, kunnes se napsahtaa kiinni.

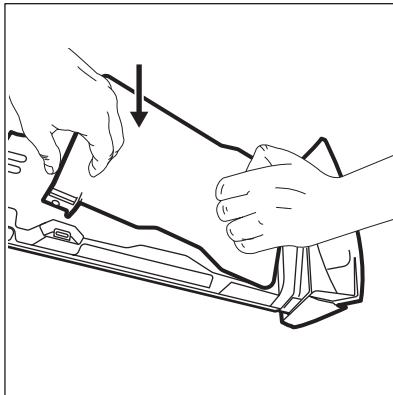


**⚠ HUOMIO!**

Paina alakantta kuvan mukaisesti. Varmista, että se on kunnolla suljettu.

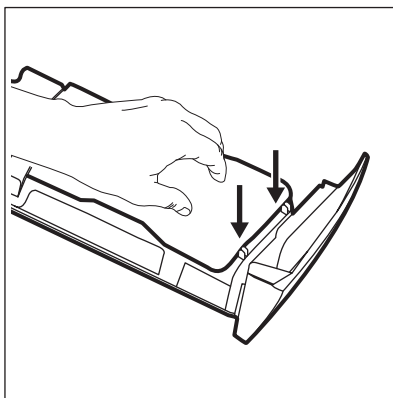


**⚠ VAROITUS!**

Pesuainelokeron takana olevia pumppuja tai antureita ei saa puhdistaa terävillä tai metallisilla harjoilla tai muilla välineillä. Käytä tarvittaessa ainoastaan pehmeitä kosteita liinoja.

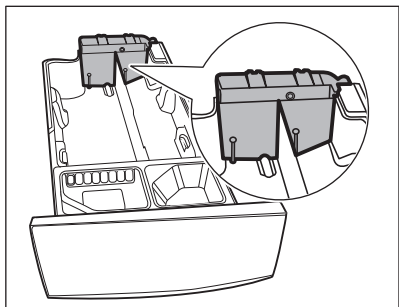


### ⚠ VAROITUS!

Jos säiliöiden takaosassa on jäämiä, liota pesuainelokeroa lämpimässä vedessä. Älä käytä välineitä sen puhdistamiseen. Poista kahva ennen liottamista painamalla punaista painiketta ja liu'uttamalla kahvaa kuvan mukaisesti.

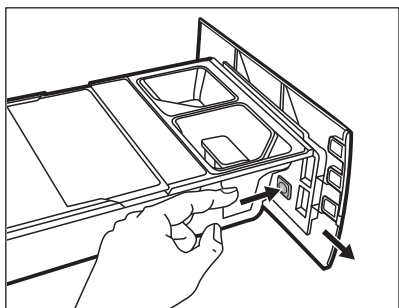


9. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennys pienellä harjalla.

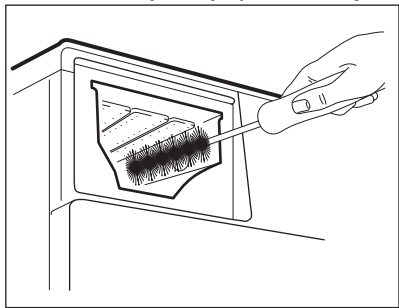

10. Kokoa lokero uudelleen seuraavasti:
- Aseta kahva paikalleen, jos se oli irrotettu.

- Aseta pohjakansi paikalleen ja paina, kunnes kuuluu "naksahdus".
- Aseta yläkansi säiliölokeroon päälle ja paina, kunnes kuuluu "naksahdus".
- Asenna manuaalisen lokeron osat paikoilleen.

11. Aseta pesuaineannostelija ohjainkiskoihin ja sulje se varovasti, kunnes kuuluu "naksahdus". Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

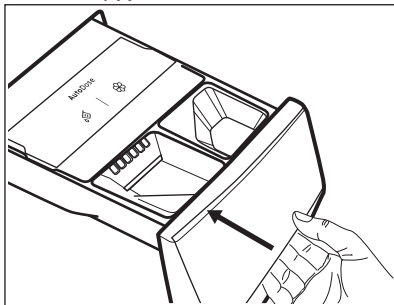

Palauta toiminnot täyttämällä säiliöt pesu- ja huuhteluaineella.

## 16.9 Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen



### VAROITUS!

Irrota verkkovirrasta.



Tarkista tyhjennyspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennyspumpun suodatin, jos:


- Laite ei tyhjennä vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennyspumpun tukkeutumisen johdosta.
- Ilmoitus Tarkista tyhjennys sihti tukoksen varalta tulee näkyviin.

**VAROITUS!**


- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Älä puhdista pumpppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy

**Puhdista pumpun suodatin seuraavien kaavioiden mukaisesti:**


1. Avaa pumpun kansi.

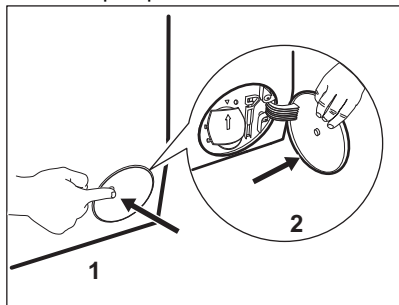


2. Aseta asianmukainen astia tyhjennuspumpun aukon alapuolelle ulosvirtaavan veden ottamiseksi talteen.
3. Avaa syöttöputki alaspäin. Pidä aina lattiapyyhe lähetyvillä mahdollisen veden kuivaamiseksi suodattimen poistamisen aikana.

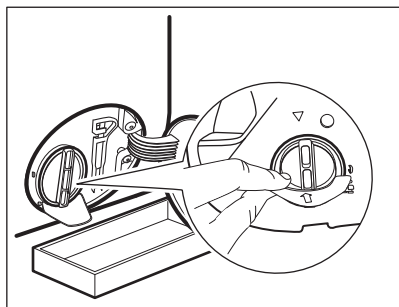


4. Käännä suodatinta 180 astetta vastapäivään sen avaamiseksi, älä kuitenkaan irrota sitä. Anna veden valua ulos.

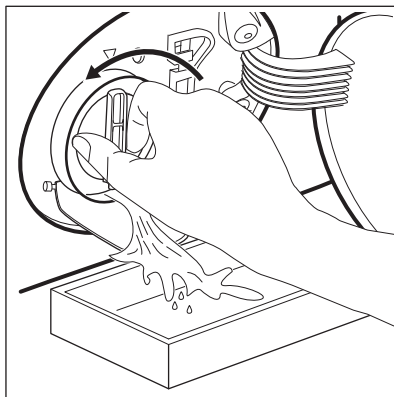


5. Kun astia on täynnä vettä, käännä suodatinta taaksepäin ja tyhjennä säiliö.
6. Toista vaiheet 4-5, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.
7. Irrota suodatin kiertämällä sitä vastapäivään.

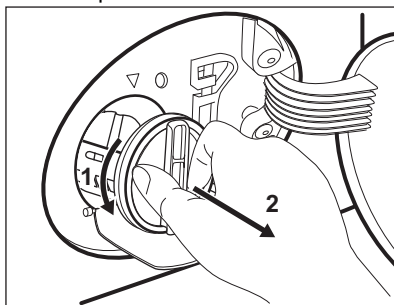


8. Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.
9. Tarkista, että pumpun siipipyörä pyörii esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

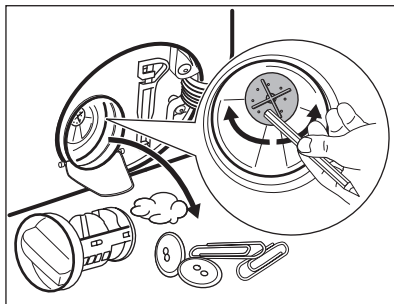


10. Puhdista suodatin hanaveden alla.

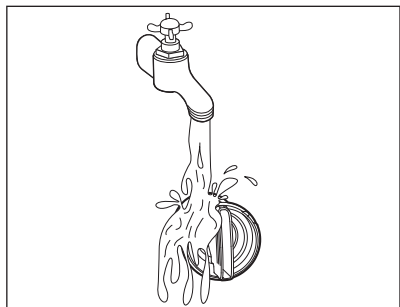

**11. Asenna suodatin takaisin paikoilleen erityisiin ohjaimiin kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.**

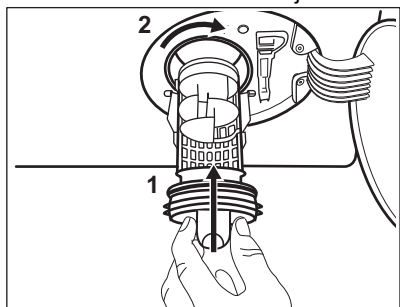

**12. Sulje pumpun kansi.**

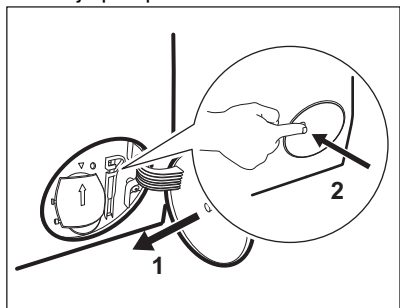


Kun tyhjäntä veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

- Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
- Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.


## 16.10 Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus

Sekä vedenottoletkun että venttiiliin sihdit on suositeltavaa puhdistaa kaksi kertaa vuodessa mahdollisten kertyneiden jäämien poistamiseksi. Puhdista suodattimet seuraavien kaavioiden mukaisesti:


**1. Irrota vedenottoletku hanasta ja puhdista sihti.**

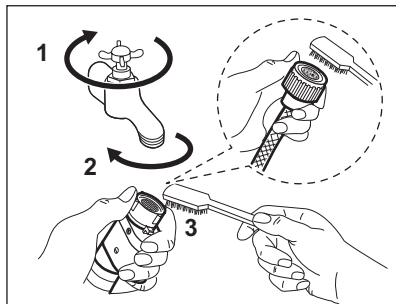

**2. Irrota vedenottoletku laitteesta löysäämällä rengasmutteria.**

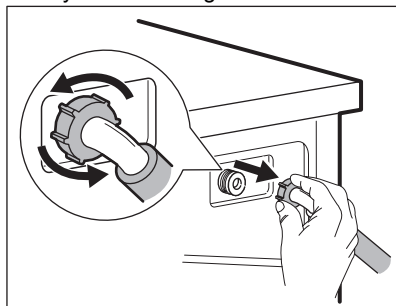


**3. Puhdista laitteen takaosassa sijaitseva venttiiliin sihti hammasharjalla.**

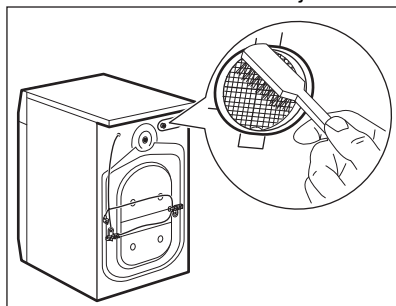

**4. Kun letku liitetään takaisin laitteen takaosaan, kierrä sitä vasemmalle tai**

oikealle (ei pystyasentoon) vesihanan asennosta riippuen.

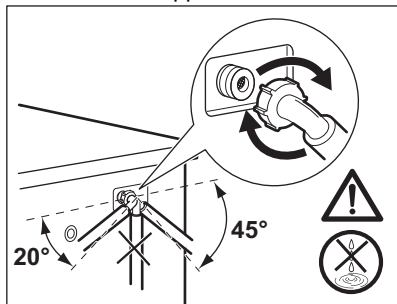

## 16.11 Hätätyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumppun puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.

## 16.12 Suojeltava jäätymiseltä

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.

### VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

## 17. VIANMÄÄRITYS

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 17.1 Hälytyskoodit ja mahdolliset toimintahäiriöt

Laitte ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin).

### VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Joidenkin ongelmien ilmetessä näytölle ilmestyy hälytyskoodi ja

Käynnistä/Tauko  painike saattaa vilkkua jatkuvasti:

Ongelma

Mahdollinen ratkaisu

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tarkista, että vesihana on auki:</b><br>Laite ei täyty vedellä tarkoituksenmukaisesti.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että vesihana on auki.</li> <li>Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta.</li> <li>Varmista, ettei vesihana ole tukossa.</li> <li>Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumuksia.</li> <li>Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein.</li> <li>Varmista, etteivät vedenottoletkun sihti ja venttiilin sihti ole tukossa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>Tarkista tyhjennys sihti tukoksen varalta:</b><br>Laite ei tyhjennä vettä.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, ettei pesualtaan hana ole tukossa.</li> <li>Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumuksia.</li> <li>Tarkista tyhjennys sihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".</li> <li>Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.</li> <li>Aseta tyhjennys ohjelma, jos olet asettanut ohjelman, johon ei sisälly tyhjennysvaihetta. Jos tyhjennys ohjelmaa ei ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta.</li> <li>Aseta tyhjennys ohjelma, jos olet asettanut valinnan, joka päättyy siihen, että altaaseen jää vettä.</li> </ul> |
| <b>Varmista, että luukku on kunnolla kiinni :</b><br>Laitteen luukku on avoinna tai luukkua ei ole suljettu kunnolla. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että se on suljettu hyvin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ohjelma jatkaa, kun virransyöttö on vakaa:</b><br>Virransyöttö on epävaka.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odota, kunnes virransyöttö on vakaa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos laitteen ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla tässä jäljempänä olevaan taulukkoon.

| Ongelma                                         | Mahdollinen ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohjelma ei käynnisty.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.</li> <li>Varmista, että laitteen luukku on suljettu.</li> <li>Varmista, että sulakerasian sulake on ehjä.</li> <li>Varmista, että painiketta Käynnistä/Tauko  on kosketettu.</li> <li>Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.</li> <li>Varmista, että pesuainelokerikko on suljettu hyvin.</li> <li>Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä.</li> <li>Tarkista, että nuppi käännetty valitun ohjelman kohdalle.</li> </ul> |
| Laite täyttyy vedellä ja tyhjenee välittömästi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku saattaa olla liian matalalla. Lue osio "Asennusohjeet".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Ongelma                                                                                                                                                                                                                                           | Mahdollinen ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pidempään.                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aseta linkousohjelma. Jos tyhjennysohjelmaa ei ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta.</li> <li>Tarkista tyhjennys sihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".</li> <li>Sääda altaassa oleva pyykki käsin ja käynnistä linkousvaihe uudelleen. Ongelma voi johtua epätasapainosta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lattialla on vettä.                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista vesiletkujen liitosten tiiviys ja että vuotoja ei ole.</li> <li>Varmista, että veden tulo- ja tyhjennysletkut ovat ehjiä.</li> <li>Varmista, että käytät asianmukaista pesuainetta ja että käyttömäärä on oikea.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Laitteen kansi ei avaudu.                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, ettei ole valinnut pesuohjelmaa, joka jättää veden koneeseen.</li> <li>Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.</li> <li>Aseta tyhjennys- tai linkoustoiminto, jos rummussa on vettä. Jos linkous- ja tyhjennysohjelmat eivät ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta.</li> <li>Varmista, että laite on kytketty verkkoon.</li> <li>Tämä ongelma voi johtua laitteen toimintahäiriöstä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.<br/>Jos luukun avaaminen on tarpeen, lue huolellisesti kohta "Luukun avaaminen hätätilanteessa".</li> <li>Varmista, ettei Etäkäynnistystila -toimintoa ole kytketty päälle. Kytke se pois päältä.</li> </ul> |
| Näyttöön tulee näkyviin ilmoitus "Wi-Fi:n yhdistäminen epäonnistui".                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista langaton signaali.</li> <li>Tarkista kotiverkko ja reititin.</li> <li>Käynnistä reititin uudelleen.</li> <li>Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy edelleen ongelmia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sovellus ei saa yhteyttä laitteeseen.                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista langaton signaali.</li> <li>Tarkista, onko älylaitteesi yhdistetty langattomaan verkkoon.</li> <li>Tarkista kotiverkkosi ja reitittimesi.</li> <li>Käynnistä reititin uudelleen.</li> <li>Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy ongelmia.</li> <li>Laite tai älylaite tai molemmat on tarpeen konfiguroida uudelleen, koska uusi reititin on asennettu tai reitittimen määrittämiä on muutettu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Sovellus ei saa usein yhteyttä laitteeseen.                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että langaton signaali yltää laitteeseen. Kokeile siirtää kotisi reititin mahdollisimman lähelle laitetta tai harkitse langattoman verkon kantaman laajentamisen hankkimista.</li> <li>Varmista, ettei mikroaaltouuni aiheuta häiriötä langattomaan signaaliin. Kytke mikroaaltouuni pois päältä. Vältä käyttämästä mikroaaltouunia ja kaukosäädintä samanaikaisesti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Näytöllä näkyy  . Kaikki muut painikkeet ovat pois päältä, paitsi On/Off  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laite lataa mahdollisia päivityksiä. Odota kunnes tämä vaihe on valmis. Jos sammutat laitteen päivityksen aikana, se jatkaa päivitystä, kun käynnistät sen uudelleen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ongelma                                                               | Mahdollinen ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se tärisee.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että laitteen tasapainotus on kunnossa. Lue osio "Asennusohjeet".</li> <li>Varmista, että pakkauksen ja/tai kuljetuksen aikana asennettuina olleet pultit on poistettu. Lue osio "Asennusohjeet".</li> <li>Lisää pyykkiä rumpuun. Pyykkimäärä saattaa olla riittämätön.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ohjelman kesto pitenee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System säätää ohjelman kestoja pyykin tyyppin ja määrän mukaan. Katso "SensiCare SystemTäyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pesutulokset eivät ole tyydyttäviä.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisää pesuaineen määrää tai käytä jotain muuta pesuainetta.</li> <li>Käytä erityistuotteita poistaaksesi sitkeät tahrat ennen varsinaista pyykin pesua.</li> <li>Varmista, että valitset oikean pesulämpötilan.</li> <li>Vähennä pyykin määrää.</li> <li>Käyttäessäsi AutoDose-säiliöitä varmista, etteivät ne ole tyhjiä.</li> <li>Käyttäessäsi AutoDose-säiliöitä varmista, että noudatat esiasetettua pesu-/huuhteluaineen annostelua. Katso luvun "AutoDose -teknologia" kappale "Perusasetukset".</li> <li>Varmista, että olet puhdistanut AutoDose-säiliöt ennen kuin käytät muuta pesuaine-, huuhteluaine- tai lisäainemerkkiä tai -tyyppiä.</li> </ul> |
| Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vähennä pesuaineen, pesuainetablettien tai kerta-annospesuainetablettien määrää.</li> <li>Käyttäessäsi AutoDose-säiliöitä varmista, että noudatat esiasetettua pesu-/huuhteluaineen annostelua. Katso luvun "AutoDose -teknologia" kappale "Perusasetukset".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pesu-/huuhteluaineen taso ei laske AutoDose-säiliöissä pesun jälkeen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tämä on normaalia: säiliöt ovat kohtalaisen suuria, eikä pesuaineen kulutusta ole välttämättä helppo huomata.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Käynnistä laite tarkastuksen jälkeen. Ohjelma jatkaa siitä pisteestä, mihin se jäi.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot näkyvät laitteen arvokilvessä.

## 17.2 Luukun avaaminen hätätilanteessa

Mikäli järjestelmässä on tapahtunut sähkökatkos tai laitteen toimintahäiriö, luukun lukitus jää päälle. Pesuohjelma jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön esiintyessä, se voidaan avata hätäavaustoiminnolla.

Ennen kannen avaamista:

### HUOMIO!

**Palovammojen vaara! Varmista, ettei veden lämpötila ole liian korkea ja pyykki kuumaa. Odota tarvittaessa, että ne ovat jäähtyneet.**

### HUOMIO!


**Henkilövahingon vaara! Varmista, ettei rumpu pyöri. Odota tarvittaessa, että rumpu pysähtyy.**



**Varmista, että rummun sisällä oleva veden taso ei ole liian korkealla. Suorita tarvittaessa hätätyhjennys (katso luvun “Hoito ja puhdistus” kohta “Hätätyhjennys”).**

Avaa kansi seuraavasti:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla On/Off -painiketta.
2. Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.
3. Avaa suodatinläppä.
4. Vedä hätäavauskytkintä kerran alaspäin. Vedä sitä vielä kerran alaspäin, pidä se kireällä ja avaa samalla laitteen luukku.

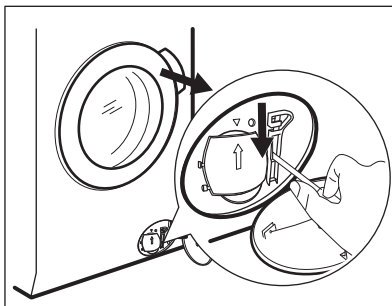

5. Ota pyykki ulos ja sulje laitteen kansi.
6. Sulje suodatinläppä.

## 18. KULUTUSARVOT

### 18.1 Kommentti



Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa.



Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

### 18.2 Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaisesti

| Eco 40-60 ohjelma    | kg   | kWh   | Litraa | tt:mm | %<br>1) | °C   | kierrosta<br>minuu-<br>tissa <sup>2)</sup> |
|----------------------|------|-------|--------|-------|---------|------|--------------------------------------------|
| Täysi koneellinen    | 11.0 | 0.730 | 76.0   | 03:59 | 44.00   | 29.0 | 1550                                       |
| Puolikoneellinen     | 5.5  | 0.540 | 54.0   | 02:59 | 44.00   | 28.0 | 1550                                       |
| Neljänneskoneellinen | 3.0  | 0.310 | 36.0   | 02:59 | 45.00   | 26.0 | 1550                                       |

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päätyttyä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Suurin linkousnopeus.

**Virrankulutus eri tiloissa**

| Pois päältä (W) | Valmiustila (W) | Ajastettu käynnistymisen (W) | Valmiustila verkkoon yhdistettynä (W) |
|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 0.50            | 0.50            | 4.00                         | 2.00 <sup>1)</sup>                    |

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

<sup>1)</sup> Yhdistetyn toiminnon vuosittainen energiankulutus on noin 17,5 kWh. Tämän toiminnon yhteys voidaan katkaista luvun "Wi-Fi-yhteyden asettaminen" ohjeita noudattamalla.

**18.3 Yleiset ohjelmat**



Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

| Ohjelma                              | kg   | kWh   | Litraa | tt:mm | %<br>1) | °C   | kierrosta<br>minuutissa <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------|------|-------|--------|-------|---------|------|---------------------------------------|
| Puuvilla <sup>3)</sup><br>90 °C      | 11.0 | 3.300 | 95.0   | 03:50 | 44.00   | 85.0 | 1600                                  |
| Puuvilla<br>60 °C                    | 11.0 | 2.200 | 95.0   | 03:50 | 44.00   | 55.0 | 1600                                  |
| Puuvilla <sup>4)</sup><br>20 °C      | 11.0 | 0.350 | 95.0   | 03:10 | 44.00   | 20.0 | 1600                                  |
| Synteettiset<br>40 °C                | 5.0  | 0.950 | 65.0   | 02:45 | 35.00   | 40.0 | 1200                                  |
| Hellävarainen <sup>5)</sup><br>30 °C | 2.0  | 0.350 | 55.0   | 01:05 | 35.00   | 30.0 | 1200                                  |
| Villa<br>30 °C                       | 3.0  | 0.500 | 80.0   | 01:15 | 30.00   | 30.0 | 1200                                  |

<sup>1)</sup> Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

<sup>2)</sup> Linkousnopeuden viiteilmaisin.

<sup>3)</sup> Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.

<sup>4)</sup> Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.

<sup>5)</sup> Suorittaa lisäksi vähän liikaisen pyykin pikapesun.


## 19. PIKAOHJE

### 19.1 SmartSelect



SmartSelect auttaa säästämään energiaa, aikaa ja vettä.  
Lue lisää lukemalla QR-koodi.

#### Päivittäinen käyttö

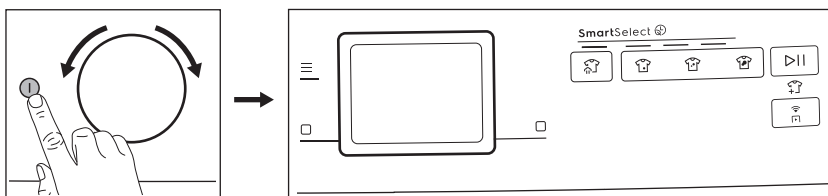


- Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
- Avaa vesihana.
- Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta **On/Off**.
- Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.
- Aseta haluamasi lisätoiminnot napauttamalla vastaavia kosketuspainikkeita.



Anna toiminnon SmartSelect auttaa sinua säästämään sähköä ja vettä. Lisätoimintoja Erittäin kevyt ja Kevyt voidaan käyttää suurimman osan ajasta. Käytä Höyry raikun -toimintoa pyykkien pesemisen välttämiseksi ja pelkäästään höyryllä raikastamiseen.

- Aseta pyykit rumpuun yksi kerrallaan yllättämättä ilmoitettua maksimitäyttömäärää. Sulje luukku ja varmista, etteivät pyykit jää tiivisteeseen ja luukun väliin.
- **AutoDose-säiliöitä** käyttäessä laite annostelee pesu- ja huuhteluaineen

automaattisesti. Varmista, etteivät säiliöt ole tyhjiä.  
Lisää pesuainetta ja muut lisäaineet oikeaan lokeroon **manuaalisia lokeroja** käyttäessä.

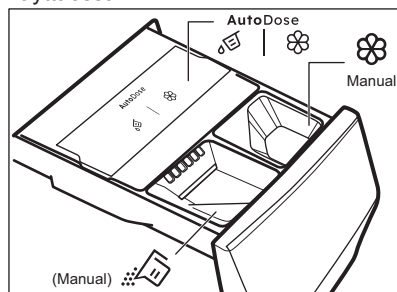


Kun käytät manuaalisissa lokeroissa nestemäistä pesuainetta, aseta paikoilleen nestemäisen pesuaineen lokero.

- Käynnistä ohjelma painamalla **Käynnistä/Tauko** -painiketta.
- Laite käynnistyy.
- Poista pyykit ohjelman päättyttyä.

- Sammuta laite painamalla **On/Off** ① -painiketta.

## 19.2 Tyhjennuspumpun suodattimen puhdistaminen

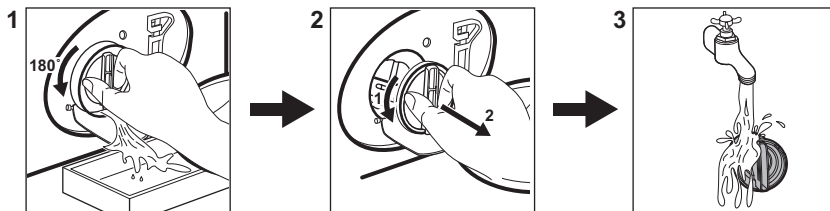

Puhdista suodatin säännöllisesti ja erityisesti silloin, kun näytössä näkyy hälytyskoodi **E2**.

## 19.3 Ohjelmat

| Ohjelmat                | Täyttö                                       | Tuotteen kuvaus                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40-60</b>        | 11.0 kg                                      | Vähäinen energiankulutus puuvillalle. Alentaa lämpötilaa ja pidentää aikaa hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.                                                                                                                                           |
| <b>UltraQuick 49min</b> | 8.0 kg                                       | Puuvilla ja synteettiset vaatteet. Tehokas ohjelma, joka takaa hyvän pesutuloksen lyhyessä ajassa.<br><div><b>i</b><br/>Vakio-ohjelman kesto on kehitetty 5 kg:n pyykkimäärälle. Pesuaika lyhenee tai pitenee automaattisesti pyykkimäärän mukaan.</div> |
| <b>Puuvilla</b>         | 11.0 kg                                      | Valkoinen ja värillinen puuvilla. Ihanteellinen normaali- ja erittäin likaiselle pyykille.                                                                                                                                                               |
| <b>Synteettiset</b>     | 5.0 kg                                       | Synteetti tai sekapyykki.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hellävarainen</b>    | 2.0 kg                                       | Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Villa/Silkki</b>     | 3.0 kg                                       | Konepestävä villa ja käsin pestävä villa ja hienopyykki.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pika 20min</b>       | 3.0 kg                                       | Puuvillavaatteet ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Urheiluvaatteet</b>  | 5.0 kg                                       | <b>Urheiluvaatteet, synteettiset kuidut</b> kuten polyesteri, polyesteri/elastaanisekoitukset, polyamidi. Sopii hien poistamiseen teknisistä urheiluvaatteista.                                                                                          |
| <b>Farkut</b>           | 4.0 kg                                       | Farkku- ja trikookankaat.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Outdoor</b>          | 2.0 kg <sup>1)</sup><br>1.0 kg <sup>2)</sup> | Nykyaikaiset ulkoilu-urheiluvaatteet.                                                                                                                                                                                                                    |

| Ohjelmat          | Täyttö  | Tuotteen kuvaus                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Untuvatakki       | 2.0 kg  | Yksittäinen tekokuitupeitto, topatut vaatteet, untuvapeitot ja untuvatakit.                                                                                         |
| Hygienia          | 11.0 kg | Valkoinen puuvilla. Tämä pesuohjelma poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista <sup>3)</sup> Lisäksi se takaa asianmukaisen vähennyksen allergeenien määrässä. |
| Silkki            | 0.5 kg  | Erikoisohjelma silkille ja sekasynteettiselle pyykille.                                                                                                             |
| Peitot            | 3.0 kg  | Synteettiset ja untuvapeitot, topatut vaatteet, peitot.                                                                                                             |
| Koneen puhdistus  | -       | Huolto-ohjelma rummun puhdistamiseksi.                                                                                                                              |
| Linkous/Tyhjennys | 11.0 kg | Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset tekstiilit.                                                |
| Huuhdeltu         | 11.0 kg | Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhdeltu- ja linkousohjelma.                                                    |

- 1) Pesuohjelma.
- 2) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.
- 3) Testattu lajeilla Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstest Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

Kun laite täytetään kunkin ohjelman **enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.**

**Pesuohjelmiin sopivat pesuaineet**

| Ohjelma         | Yleiskäyttöinen pesujauhe <sup>1)</sup> | Yleinen nestepesuaine | Väriällisen pyykin neste-pesuaine | Hienopesu, villavaatteet | Erikois |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|
| Eco 40-60       | ▲                                       | ▲                     | ▲                                 | --                       | --      |
| Puuvilla        | ▲                                       | ▲                     | ▲                                 | --                       | --      |
| Synteettiset    | ▲                                       | ▲                     | ▲                                 | --                       | --      |
| Hellävarainen   | --                                      | --                    | --                                | ▲                        | ▲       |
| Villa/Silkki    | --                                      | --                    | --                                | ▲                        | ▲       |
| Pika 20min      | --                                      | ▲                     | ▲                                 | --                       | --      |
| Urheiluvaatteet | --                                      | ▲                     | ▲                                 | --                       | ▲       |
| Farkut          | --                                      | --                    | ▲                                 | ▲                        | ▲       |
| Outdoor         | --                                      | --                    | --                                | ▲                        | ▲       |
| Untuvatakki     | --                                      | --                    | --                                | ▲                        | ▲       |
| Hygienia        | ▲                                       | ▲                     | --                                | --                       | ▲       |
| Silkki          | --                                      | --                    | --                                | ▲                        | ▲       |

| Ohjelma         | Yleiskäyttöi-<br>nen pesujau-<br>he <sup>1)</sup> | Yleinen nes-<br>tepesuaine | Väriällisen<br>pyykin neste-<br>pesuaine | Hienopesu,<br>villavaatteet | Erikois |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Peitot          | --                                                | --                         | --                                       | ▲                           | ▲       |
| Juoksukengät    | --                                                | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| Eläinten karvat | ▲                                                 | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| Lastenvaatteet  | ▲                                                 | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| Pellava         | --                                                | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| Verhot          | --                                                | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| Kauluspaidat    | ▲                                                 | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |

<sup>1)</sup> Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = suositeltu

-- = Ei suositeltu

## 19.4 Lisää ohjelmia

| Ohjelmat          | Täyttö  | Tuotteen kuvaus                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pyyhkeet          | 4.0 kg  |                                                                                                                                                                                        |
| Treenivaatteet    | 1.0 kg  | Suositellaan urheilu- ja kuntoiluvaatteista koostuville pienille täyttömäärille.                                                                                                       |
| Jalkapallo        | 5.0 kg  | Polyesteri- polyesteri/elastaani-, polyamidi- ja mikrokuitumateriaaleista valmistetut jalkapallo- ja rugby-asut. Erikoisohjelma tuoreille tahroille integroidulla esipesuvaiheella.    |
| Laskettelu        | 2.0 kg  | Sopii erinomaisesti raskaille vaatteille, kuten hiihtotakeille ja vuoris-<br>tovaatteille.                                                                                             |
| Juoksukengät      | 1.0 kg  | Suunniteltu jalkineiden hellävaraiseen pesuun.                                                                                                                                         |
| Anti-Allergy      | 11.0 kg | Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma ja sen höyryvaihe auttaa poistamaan mikrobit ja bakteerit.                                                                                            |
| Eläinten karvat   | 2.0 kg  | Pesuohjelma, joka on räätälöity lemmikkieläinten karvojen poistamiseen vaatteista                                                                                                      |
| Tyyny             | 3.0 kg  | Suunniteltu kahden sohvatyynyn tai yhden vuodetyynyn kuivaamiseen. On suositeltavaa pestä vuodetyyny oman tyynyliinansa kanssa. Päivitetään myöhemmin mittoja koskevilla merkinnöillä. |
| Lastenvaatteet    | 4.0 kg  | Hienopesuohjelma vauvanvaatteille.                                                                                                                                                     |
| Pellava           | 2.0 kg  | Valkoisille tai väriällisille pellava- ja pellavakuiduille räätälöity erikoisohjelma.                                                                                                  |
| Verhot            | 2.0 kg  | Erikoisohjelma verhoille.                                                                                                                                                              |
| VUODEVAAT XL      | 4.5 kg  | Pesuohjelma kolmelle liinavaatesarjalle, joista yksi voi olla kahden hengen sarja.                                                                                                     |
| Helposti Siliävät | 4.5 kg  | Keinokuituvaatteet, jotka edellyttävät hellävaraista pesua.                                                                                                                            |
| Pikapesu 0,5 kg   | 0.5 kg  | Puuvillavaatteet ja tekokuitu, vähän likaiset.                                                                                                                                         |

| Ohjelmat       | Täyttö | Tuotteen kuvaus                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höyry raik     | 2.0 kg | Höyryohjelma puuvillalle, tekokuiduille ja hienopyykille.                                                                                                                                                                   |
| Steam Cashmere | 2.0 kg | Höyryohjelma villalle ja kashmirille.                                                                                                                                                                                       |
| Kauluspaidat   | 2.0 kg | Ohjelma normaalisti likaisille puuvilla- ja puuvillasekoituspaidoille, höyryviimeistely silityksen helpottamiseksi. Kun ohjelma on päättynyt, nosta vaate ripustimelle ilmakehusta varten parhaan tuloksen saavuttamiseksi. |

Kun laite täytetään kunkin ohjelman **enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.**

**Pesuojelmiin sopivat pesuaineet**

| Ohjelma           | Yleiskäyttöi-<br>nen pesujau-<br>he <sup>1)</sup> | Yleinen nes-<br>tepesuaine | Väriällisen<br>pyykin neste-<br>pesuaine | Hienopesu,<br>villavaatteet | Erikois |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Pyyhkeet          | ▲                                                 | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| Treenivaatteet    | --                                                | ▲                          | ▲                                        | --                          | ▲       |
| Jalkapallo        | --                                                | ▲                          | ▲                                        | --                          | ▲       |
| Laskettelu        | --                                                | ▲                          | ▲                                        | --                          | ▲       |
| Juoksukengät      | --                                                | --                         | --                                       | ▲                           | ▲       |
| Anti-Allergy      | ▲                                                 | ▲                          | --                                       | --                          | ▲       |
| Eläinten karvat   | ▲                                                 | ▲                          | ▲                                        | --                          |         |
| Tyyny             | --                                                | --                         | --                                       | ▲                           | ▲       |
| Lastenvaatteet    | --                                                | --                         | --                                       | ▲                           | ▲       |
| Pellava           | --                                                | --                         | --                                       | ▲                           | ▲       |
| Verhot            | --                                                | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| VUODEVAAT XL      | --                                                | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |
| Helposti Siliävät | --                                                | --                         | --                                       | ▲                           | ▲       |
| Pikapesu 0,5 kg   | --                                                | ▲                          | ▲                                        | --                          | ▲       |
| Kauluspaidat      | ▲                                                 | ▲                          | ▲                                        | --                          | --      |

<sup>1)</sup> Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

- ▲ = suositeltu
- = Ei suositeltu

**19.5 Pesuaineen tyyppi ja määrä.**

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohjeita:

- jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilitypeille, pois lukien herkätk tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,
- nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset),

mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.

- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
  - pyykkiä on vähän,
  - pyykki on vain vähän likaista,
  - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

#### **Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:**

- heikko pesutulos
- harmaat pyykkit
- rasvaiset pyykkit
- homeen muodostuminen laitteeseen.

#### **Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:**

- vaahton muodostuminen
- huonempi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

## **19.6 Säännöllinen puhdistus**

### **Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.**

Pidä luukkuja ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

#### **Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:**

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Kalkinpoisto                                    | Kahdesti vuodessa       |
| Ylläpitopesu                                    | Kerran kuukaudessa      |
| Luukun tiivisteiden puhdistaminen               | Kahden kuukauden välein |
| Rummun puhdistaminen                            | Kahden kuukauden välein |
| Pesuainelokeron ja Auto-Dose-astoiden puhdistus | Kahdesti vuodessa       |
| Tyhjennyspumppuun sihtin puhdistaminen          | Kahdesti vuodessa       |
| Tulotietokun ja venttiilisihtin puhdistus       | Kahdesti vuodessa       |

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta. Suosittelemme suorittamaan ohjelman silloin tällöin tyhjällä rummulla ja kalkinpoistoaineella.

#### **Vieraiden esineiden poistaminen**




Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

#### **Luukun tiiviste**

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

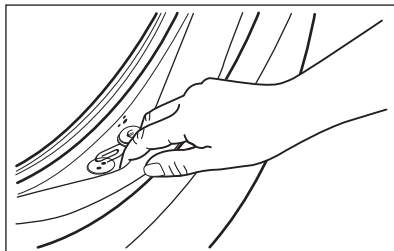

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.

Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.

## **19.7 Wi-Fi-laiteyhteys**

### **Wi-Fi-yhteyden käyttöönotto**



Tehtaan oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois käytöstä.

Paina On/Off -painiketta muutaman sekunnin ajan.

Kytke laite Wi-Fi-verkkoon painamalla Etäkäynnistystila -painiketta 5 sekunnin ajan. Wi-Fi voidaan ottaa käyttöön myös asetusvalikosta.

Tämän vaiheen aikana näytössä näkyy Wi-Fi-kuvake ja ilmoitus **"Käynnistetään..."**. Jonkin ajan kuluttua **"Valmis yhdistämään"**-ilmoitus ja kuvake ilmestyvät.

### Laitteen yhdistäminen



Varmista ennen seuraavien vaiheiden suorittamista, että Sovellus on ladattu ja määritetty ja että älylaitteesi on yhdistetty kotiverkkoon. Katso kohta "Sovelluksen asentaminen ja määrittäminen".

### Avaa älylaitteesta Sovellus ja noudata laitteen lisäämistä koskevia ohjeita.

Yhdistämisvaiheen aikana Sovellus voidaan ohjata älylaitteen Wi-Fi-asetuksiin kotiverkon valitsemiseksi, ja se edellyttää Wi-Fi-salasanan antamista laitteen liittämiseksi.

Jos **Luo yhteyttä...**-vaihe on suoritettu onnistuneesti loppuun, näyttöön tulee ilmoitus **"Yhteys onnistui"**. Muussa tapauksessa näkyviin tulee ilmoitus **"Yhdistäminen ei onnistu"**.

Kun virta on kytketty, napauttamalla Etäkäynnistystila -painikkeen tilaan On (käytössä) käyttäjät voivat käynnistää etäjäskot Sovellus-tilassa.

### Automaattinen yhteys rekisteröityyn verkkoon

Kun laite on asennettu onnistuneesti ja rekisteröity kotiverkkoon, se yrittää muodostaa yhteyden verkkoon automaattisesti aina, kun se käynnistetään. Äänimerkkiä ei kuulu, kun Wi-Fi-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

### Yhteyden muodostaminen eri verkkoon (tukiaseman avaaminen uudelleen)

Joka kerta, kun käyttäjä napauttaa ja painaa

Etäkäynnistystila -painiketta 5 sekunnin ajan, tukiasema avautuu ja lähettää yhteyttä. Tässä vaiheessa saadut uudet verkkotunnukset korvaavat aiemmin tallennetut tunnistetiedot ja laite muodostaa yhteyden uuteen Wi-Fi-verkkoon.

Katso kohta "Laitteesi liittäminen" yhteyden muodostamiseksi.

### Wi-Fi-yhteyden kytkeminen pois käytöstä

Jos käyttäjä ei enää kytke laitetta Wi-Fi-verkkoon, hän voi napauttaa ja painaa

Etäkäynnistystila -painiketta 10 sekunnin ajan, jolloin laite nollautuu ja sen virta katkeaa. Wi-Fi voidaan poistaa käytöstä myös asetusvalikosta.

Kun asetusten palautus on vahvistettu, näytössä näkyy ilmoitus **"Verkko nollattu"** ja Wi-Fi-yhteys kytkeytyy pois.

## 20. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

# Velkomin(n) til Electrolux! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Til að auka sjálfbærni höfum við ákveðið að draga úr pappírnotkun og bjóðum nú notendahandbækur í heild sinni á netinu. Fáðu aðgang að notendahandbók þinni í heild sinni á **electrolux.com/manuals**



Fáðu leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, upplýsingar um þjónustu og viðgerðir á **electrolux.com/support**



Kauptu aukabúnað, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt á **electrolux.com/shop**

Með fyrirvara á breytingum.

## EFNISYFIRLIT

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....                    | 131 |
| 2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....                  | 133 |
| 3. VÖRULÝSING .....                           | 135 |
| 4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR .....               | 137 |
| 5. UPPSETNING .....                           | 137 |
| 6. STJÓRNBORÐ OG SMARTSELECT.....             | 141 |
| 7. SKÍFA OG HNAPPAR .....                     | 142 |
| 8. KVEIKT Í FYRSTA SKIPTIÐ.....               | 144 |
| 9. FYRIR FYRSTU NOTKUN.....                   | 145 |
| 10. AUTODOSE TÆKNIN (SJÁLFBIRK ÁFYLLING)..... | 145 |
| 11. KERFI .....                               | 154 |
| 12. 📶 WI-FI - UPPSETNING TENGINGAR.....       | 163 |
| 13. VALKOSTIR .....                           | 166 |
| 14. STILLINGAR .....                          | 169 |
| 15. DAGLEG NOTKUN .....                       | 171 |
| 16. UMHIRÐA OG HREINSUN .....                 | 174 |
| 17. BILANALEIT .....                          | 182 |
| 18. NOTKUNARGILDI.....                        | 186 |
| 19. HRAÐLEIÐBEININGAR .....                   | 187 |
| 20. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR.....                    | 194 |
| 21. UMHVERFISMÁL.....                         | 195 |

## 1. ⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR



Áður en byrjað er að setja upp og nota þetta heimilistæki skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega.

Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun.

Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

## **1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga**

- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

## **1.2 Almennt öryggi**

- Þetta heimilistæki er aðeins ætlað til þvottar á heimilisþvotti sem má þvo í þvottavél.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.
- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Hámark hleðsla vélar er 11.0 kg. Farðu ekki umfram hámarkshleðslu fyrir hvert kerfi (sjá kaflann „Þvottakerfi“).
- Vatnsprýstingur við inntaksstað vatns frá úttakstengingunni verður að vera á milli 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Teppa, mottur eða einhverjar gólfábreiður mega ekki hylja loftúðurnar undir tækinu.
- Heimilistækið verður að vera tengt við vatnsveituna með nýja slöngusettinu sem fylgir með, eða öðru nýju slöngusetti sem viðurkennd þjónustumiðstöð útvegar.
- Ekki má endurnýta gamlar slöngur.

- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Ekki skal nota háþrýstan vatnsúða og/eða gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu tækið með rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti.

## 2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

### 2.1 Uppsetning



Uppsetningin verður að fylgja viðeigandi innanlandsreglugerðum.

- Fjarlægðu allar umbúðir og flutningsboltana, þar með talið gúmmifóðringu með plastmilliskífu.
- Geymdu flutningsboltana á öruggum stað. Ef færa á heimilistækið í framtíðinni verður að setja þá aftur í til að læsa tromlunni til að koma í veg fyrir innri skemmdir.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Ekki setja upp eða nota heimilistæki þar sem hitastigið er undir frostmarki eða þar sem tækið er útsett fyrir veðri og vindum.
- Gólfsvæðið þar sem á að setja upp heimilistækið verður að vera flatt, stöðugt, hitaþolið og hreint.
- Gættu þess að loftflæði sé á milli heimilistækisins og gólfsins.
- Þegar tækið er sett á sinn endanlega stað skaltu athuga hvort það sé lárétt með hjálp hallamælis. Ef svo er ekki skal stilla fæturna í samræmi við það.

- Settu heimilistækið ekki upp beint yfir niðurfalli í gólfi.
- Úðaðu ekki vatni á heimilistækið eða hafðu það berskjaldað gagnvart óhóflegum raka.
- Ekki setja upp heimilistækið þar sem ekki er hægt að opna hurðina til fulls.
- Settu ekki lokað ílát til að safna hugsanlegum vatnsleka undir tækið. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að ganga úr skugga um hvaða aukahluti má nota.

### 2.2 Rafmagnstenging



#### ⚠ AÐVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

- VIÐVÖRUN: Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengd við jarðtengingu í byggingunni.
- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.
- Gakktu úr skugga um að færibreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúður.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklónin og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru verður viðurkennd þjónustumiðstöð okkar að sjá um það.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok

uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.

- Ekki snerta rafmagnssnúruna eða rafmagnsklóna með blautum höndum.
- Ekki toga í snúrana til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.

## 2.3 Vatnstenging

- Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.
- Ekki valda skemmdum á vatnsslöngunum.
- Áður en þú tengir ný rör, rör sem ekki hafa verið notuð í langan tíma, þar sem viðgerðarvinna hefur verið framkvæmd eða nýr búnaður settur upp (vatnsmælur, o.s.frv.) skaltu láta vatnið renna þar til það er hreint og tært.
- Tryggðu að það sé enginn sýnilegur vatnsleki við og eftir fyrstu notkun heimilistækisins.
- Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslöngurnar eru of stuttar. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að fá nýjar inntaksslöngur.
- Þegar heimilistækið er tekið úr umbúðunum er mögulegt að sjá vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna prófunar á heimilistækinu með notkun vatns í verksmiðjunni.
- Hægt er að framlengja afrennsslönguna að hámarki 400 cm. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð varðandi hina afrennsslönguna og framlenginguna.
- Gakktu úr skugga um að kraninn sé aðgengilegur eftir uppsetningu.

## 2.4 Notkun

### AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum, raflosti, eldi, bruna eða skemmdum á heimilistækinu.

- Fylgdu öryggisleiðbeiningunum á umbúðum þvottaefnisins.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.
- Þvoðu ekki fataefni sem eru mjög óhrein af olíu, feiti, eða öðrum fitugum efnum. Það getur skemmt gúmmíhluta á

heimilistækinu. Handþvoið slík fataefni áður en þau eru sett í heimilistækið.

- Ekki nota lyktarefni fyrir þvott til að forðast hættu á að plast- og gúmmíhlutar á heimilistækinu skemmist.
- Ekki snerta glerhurðina meðan kerfi er í gangi. Glerið getur orðið heitt.
- Gangið úr skugga um að allir málmhlutir hafi verið fjarlægðir úr þvottinum.

## 2.5 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Vinsamlegast athugaðu að ef þú eða einhver sem ekki er fagmaður gerir við getur það haft afleiðingar varðandi öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir verða í boði í allavega 10 ár eftir að tegund er hætt í framleiðslu: Mótor og mótorbútur, skipting milli mótors og tromlu, dæla, höggvarar og gormar, þvottatromla, tromlustjarna og tilheyrandi kúlulegur, hitarar og hitaelement, þ.m.t. hitadælur, lagnir og skyldur búnaður, þ.m.t. slöngur, lokar, siur og vatnslekastoppari, áprentuð rafrásarspjöld, rafeindaskjái, þrýstirofar, hitamælur og skynjarar, hugbúnaður og fastbúnaður þ.m.t. endurræsingarhugbúnaður, hurð, hurðarlamir og þéttingar, aðrar þéttingar, læsibúnaður hurðar, jaðartæki úr plasti, s.s. skammtarar fyrir þvottaefni. Verið gæti að tímalengdin sé ekki lengur fánleg í þínu landi. Farðu á vefsíðu okkar fyrir frekari upplýsingar.
- Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.
- Varðandi ljósin inn í þessari vöru og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega: Þessi ljós eru ætluð að standast ófgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

## 2.6 Förgun



### ADVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki.
- Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.

- Fjarlægðu hurðarlokuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr lokist inni í tromlunni.
- Fargaðu heimilistækinu í samræmi við staðbundnar kröfur um förgun úrgangsrafmagns- og rafeindabúnaðar (WEEE).

## 3. VÖRULÝSING

### 3.1 Sérstakir eiginleikar


Nýja þvottavélin þín stenst allar nútímakröfur um skilvirka meðferð á þvotti með lítilli notkun vatns, orku og þvottaefnis og réttir umhirðu fataefna.

- **Gagnvirki kviklegi snertiskjárinn** gerir stillingu og notkun heimilistækisins skjótari og þæglegri.
- **AutoDose tæknin** skammtar sjálfkrafa réttu magni af þvottaefni miðað við hleðsluna; skúffan hefur tvo sambyggða tanka (þvottaefni + mýkingarefni) og tvö aukahólf fyrir handvirka áfyllingu á þvottaefni og aukaefnum. Það gefur hæstu notkunarmöguleikana.
- **Þráðlausa tengingin** og **Fjarræsing** gera þér kleift að byrja lotu, hafa samskipti við þvottavél þína og athuga stöðu þvottalotu með fjarstýringu.
- **SteamCare kerfið**, þökk sé **Steam Cashmere** og **Steam Refresh** kerfum, býður kerfið upp á fullkomna lausn til að fríska upp á jafnvel viðkvæmustu flikurnar án þess að þvo þær. Notaðu milda ilminn sem var sérstaklega þróaður af **Electrolux**

til að bæta við notalegri „nýþveginni“ upplifun af flikinni með lyktar- og krumpulosunaraðgerðinni.


- **UltraCare Tæknin** hefur verið hönnuð til að vernda fataþræði, þökk sé mismunandi forblöndunarstigum sem leysa fyrst upp þvottaefnið og síðan mýkingarefnið í vatninu áður en þeim er dreift um þvottinn. Þannig að náð er til hvers þráðar og hirt um hann.
- Gufan er hröð og auðveld leið til að hressa upp á fötin. Mildu gufukerfin fjarlægja lykt og draga úr krumpum í þurrum fataefnum svo ekki er mikil þörf á að strauja.
- **Steam Anticrease-valkosturinn** lýkur hverri lotu með mildri gufu sem slakar á þráðunum og dregur úr krumpum efnisins. Auðveldara verður að strauja!
- **SensiCare System** greinir þvottamagnið og skilgreinir lengd þvottakerfis á 30 sekúndum. Þvottakerfið er sérsníðið að þvottahleðslunni og tegund fataefna án þess að taka lengri tíma, orku og vatn en nauðsynlegt er.

### 3.2 Yfirlit um heimilistækið

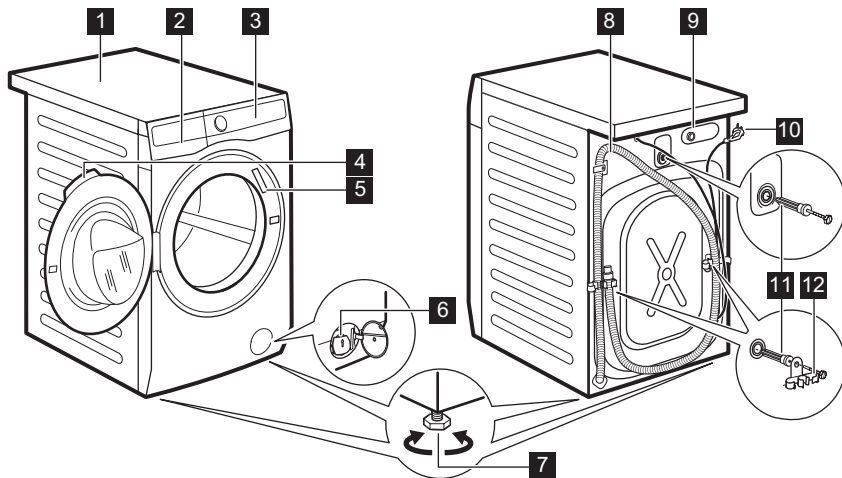

- 1 Borðflötur
- 2 Þvottaefnisskammtari
- 3 Stjórnborð
- 4 Hurðarhandfang
- 5 Merkiplata
- 6 Tæmingardælusía
- 7 Fætur til að gera heimilistækið lárétt.

- 8 Tæmingarslanga
- 9 Tenging inntaksslöngu
- 10 Rafmagnssnúra
- 11 Flutningsboltar
- 12 Stuðningur slöngu

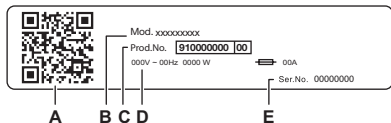

#### Merkiplötunni :

- A. QR-kóða
- B. Tegundarheiti
- C. Vörunúmer
- D. Orkuflökkun
- E. Raðnúmer

Skannaðu **QR-kóðann** með myndavélinni til að sækja appið okkar úr snjallforritaversluninni á snjalltækinu þínu og fylgdu nauðsynlegum skrefum. Skráðu vöruna þína og fáðu sem mest út úr henni.

- Fáðu upplýsingar um heimilistækið, skráningar og greinar um hvernig er hægt að nota bestu eiginleikana (Notandahandbókin er einnig aðgengileg á [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals) )
- Fáðu leiðbeiningar um notkun, bilanaleit, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar (einnig í boði á [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support) )
- Keyptu aukahluti, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt (einnig í boði á [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop) )

## 4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

|                                                                                                           |                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Mál                                                                                                       | Breidd/ hæð/ heildardýpt                | 59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm              |
| Rafmagnstenging                                                                                           | Spenna<br>Heildarafl<br>Öryggi<br>Tíðni | 230 V<br>2100 W<br>10 A<br>50 Hz       |
| Hlífin veitir vörn gegn föstum ögnum og raka, nema þar sem lágsþennubúnaður-<br>inn er óvarinn fyrir raka |                                         | IPX4                                   |
| Vatnsþrýstingur                                                                                           | Lágmark<br>Hámark                       | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>10 bar (1,0 MPa) |
| Vatnsinntak <sup>1)</sup>                                                                                 |                                         | Kalt vatn                              |
| Hámarksálag                                                                                               | Bómul                                   | 11.0 kg                                |

1) Tengdu inntaksslönguna við vatnskrana með 3/4" skrúfgangi.


## 5. UPPSETNING

### ⚠ **ADVÖRUN!**

Sjá kafla um Öryggismál.


### 5.1 Tekið úr umbúðunum

- Opnaðu dyrnar. Fjarlægðu allt úr tromlunni.

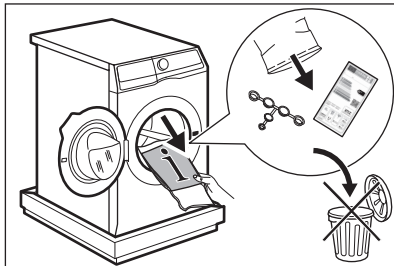

Aukahlutir sem fylgdu með heimilistækinu geta verið breytilegir eftir gerð.


- Leggðu umbúðirnar á gólfíð við hlið heimilistækisins og leggðu það varlega á afturhliðina. Taktu hlífina af botninum.

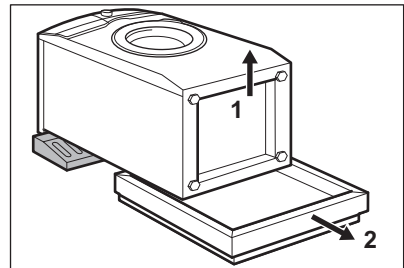

### ⚠ **VARÚÐ!**

Ekki leggja þvottavélina á framhliðina.


- Settu heimilistækið aftur í upprétta stöðu. Fjarlægðu rafmagnssnúruna og slönguna úr slönguhöldunum.

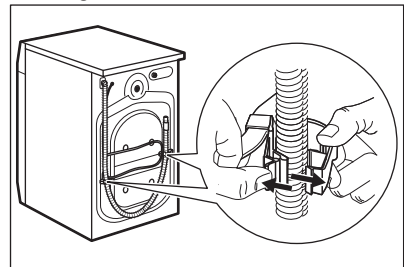




Það getur hugsast að þú sjáir vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna þess þvottavélin hefur verið prófuð í verksmiðjunni.

4. Fjarlægðu flutningsboltana og taktu plastskinnurnar úr.

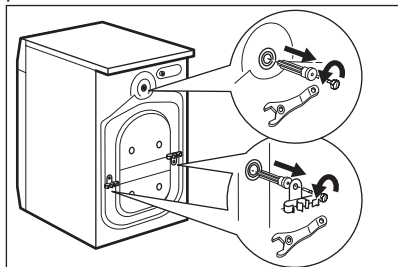

Við mælum með að þú geymir umbúðirnar og flutningsboltana fyrir allar tilfæringar á heimilistækinu.

5. Settu plastlokin, sem finna má í poka notandahandbókar, í götin.

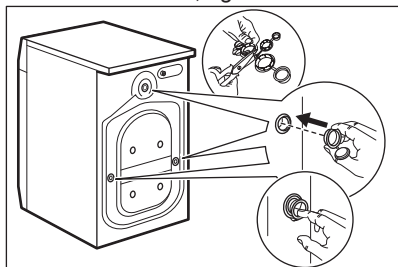

## 5.2 Upplýsingar fyrir uppsetningu.

### Staðsetning og hæðarstilling

Stilltu heimilistækið rétt til að koma í veg fyrir titring, hávaða og hreyfingu þegar það er í notkun.

1. Komdu heimilistækinu fyrir á flötu, hörðu gólfi. Heimilistækið verður að standa jafnt og stöðugt. Gakktu úr skugga um að heimilistækið snerti ekki vegg eða önnur tæki og að loftflæði sé undir tækinu.

2. Losaðu eða hertu fæturnar til að breyta um hæð. Allir fætur þurfa að hvíla þétt á gólfinu.

### ⚠ AÐVÖRUN!


Ekki láta pappa, við eða álíka efni undir fætur heimilistækisins til að rétta það af.

### Inntaksslangan


### ⚠ VARÚÐ!

Gakktu úr skugga um að slöngur séu óskemmdar og að hvergi leki úr tengjum. Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslangan er of stutt. Hafðu samband við þjónustumiðstöðina til að fá upplýsingar um nýja inntaksslöngu.

1. Tengdu vatnsinntaksslönguna við bak heimilistækisins ef nauðsyn krefur. Venjulega er hún þegar sett upp í verksmiðjunni.

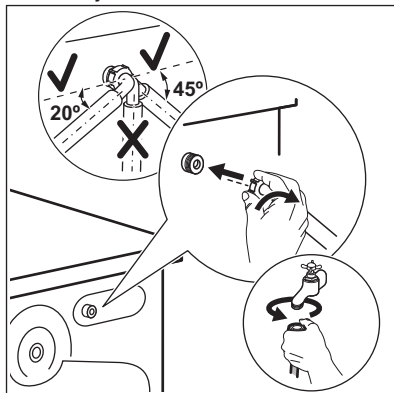

2. Staðsettu hana til vinstri eða hægri eftir stöðu vatnskranans. Gættu þess að inntaksslangan sé ekki í lóðréttri stöðu.
3. Ef nauðsyn krefur skal losa hringróna til að stilla hana í rétta stöðu.
4. Sumar gerðir geta verið með inntaksslöngu með vatnsstoppbúnaði. Þetta tæki kemur í veg fyrir leka í slöngunni sem gerist þegar hún eldist náttúrulega. Svæðið í glugganum sýnir þessa villu A. Ef þetta kemur upp skaltu skrífa fyrir kranann og hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að skipta um slönguna.

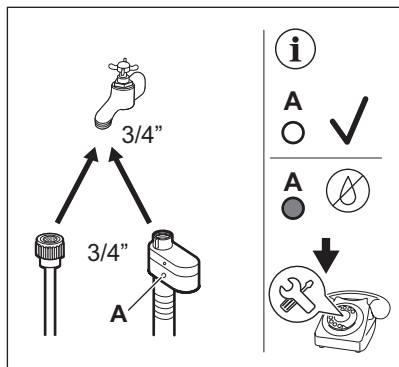

5. Tengdu hinn endann á KÖLDU vatnsinntaksslöngunni við kaldavatskranann með 3/4" skrúfgangi.

### ⚠ AÐVÖRUN!

Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.


### Vatnstæming

Tæmingarslangan ætti að vera í ekki minni hæð en 60 cm og ekki meiri en 100 cm.



Hægt er að framlengja afrennsslönguna að hámarki 400 cm. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að kaupa hina afrennsslönguna og framlenginguna.

Mögulegt er að tengja tæmingarslönguna á mismunandi vegu:

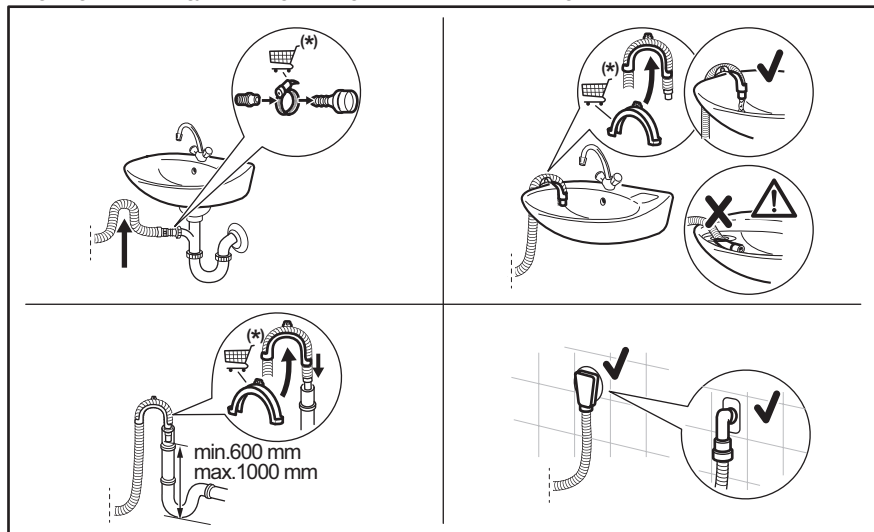

\* Með fyrirvara um breytingar án tilkynningar.

Gættu þess að lykka sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Tengdu tæmingarslönguna við kranann og hertu með klemmu. Gættu þess að lykka sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Staðsettu slönguna beint við innbyggt frárennslisrör í vegg herbergisins og hertu með klemmu.

Án plaststatífs slöngu, við vatnslás- Settu tæmingarslönguna upp á vatnslásinn og hertu að með klemmu.

Hægt er að beygja afrennsslönguna í U lögun og setja hana utan um plaststýringuna.

Á vaskbrúnina - Festu statífið við vatnskranann eða við vegginn.



Gakktu úr skugga um að plastfestingin hreyfist ekki þegar vatn rennur úr tækinu og að frárennisslangan sé ekki á kafi í vatninu. Þá kann óhreint vatn að renna til baka inn í heimilistækið.

Kauptu fylgihluti frá viðurkenndum birgðasala.

Við frístandandi rör með loftgati - Settu afrennisslänguna beint inn í niðurfallsrörið eða frístandandi rörið



Það verður alltaf að leika loft um endann á útslöngunni, þ.e. innra þvermál niðurfallsrörsins (lág. 38 mm - lág. 1,5") verður að vera meira heldur en ytra þvermál tæmingarslöngunnar.

### 5.3 Upsetning á viðargólfi

Ef þú setur heimilistækið upp á viðargólfi skaltu gæta þess að nota festingarplötur til að tryggja fætur tækisins.

Lestu vandlega leiðbeiningarnar með fylgihlutnum.


### 5.4 Rafmagnstenging

Við lok uppsetningar getur þú tengt klóna við rafmagnsinnstungu.

Kennisgjaldið og „Tæknilegar upplýsingar“ kaflinn gefa upp nauðsynlega rafmagnsspennu. Gakktu úr skugga um að þær samræmist aðalinntaki rafmagns.

Athugaðu hvort rafbúnaður í þínu landi þoli það hámarksálag sem þarf, einnig með hliðsjón af öðrum heimilistækjum sem eru í gangi.

**Tengdu tækið við jarðtengda innstungu.**

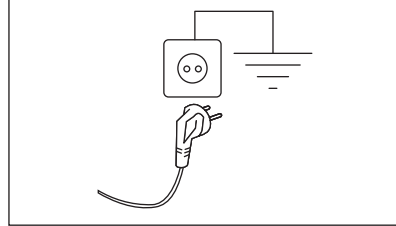


Greiður aðgangur verður að vera að rafmagnssnúrunni eftir að búið er að tengja og setja vélina upp.

Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð okkar ef framkvæma þarf einhvers konar rafmagnsvinnu til að setja upp heimilistækið.

Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé ofangreindum varúðarráðstöfunum ekki fylgt.

## 6. STJÓRNBORÐ OG SMARTSELECT

### 6.1 Lýsing stjórnborðs

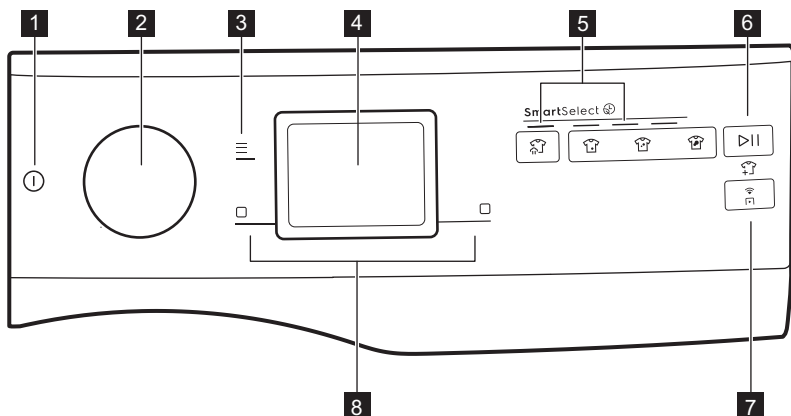

- 1 Kveikt/Slökkt snertitakki ①
- 2 Þvottakerfisskífa
- 3 Valmynd ≡ snertihnappur
- 4 Skjár
- 5 Snertihnappur fyrir þvott SmartSelect ②:
  - Steam Refresh snertitakki ③
  - Extra Light snertihnappur ④ stig óhreininda
  - Light snertihnappur ⑤ stig óhreininda
  - Normal snertihnappur ⑥ stig óhreininda
- 6 Tákn fyrir Ræsa/Hlé snertihnappur ⑦ og viðbót á flíkum ⑧
- 7 Fjarstartstilling snertitakki ⑨
- 8
  - Hægri vildarhnappur ⑩
  - Vinstri vildarhnappur ⑪

### 6.2 SmartSelect ②

SmartSelect er nýr og einstakur eiginleiki sem gerir notandanum kleift að velja rétta þvottastillingu sem byggir á óhreinindastigi

þvottarins, fer vel með flíkur og bætir upplifun notandans.

**Hitastig þvottarins aðlagast að hverju SmartSelect í samræmi við valið kerfi til að tryggja bestu afköstin án þess að þurfa að breyta hitastiginu handvirkt.**



Fyrir frekari upplýsingar vísast til SmartSelect hlutans í „Snúningshnappar og hnappar“ kaflanum.

### 6.3 SmartLeaf feedback ⑫

SmartLeaf endurgjöf áætlar hversu orkusparandi kerfi er á grundvelli orkunotkunar.

Til eru þrjú mismunandi stig SmartLeaf endurgjafar sem lauftáknið vísar til:

1. Ekkert lauf gefur til kynna meðalstig orkunotkunar.
2. Tákn með einu laufi ⑬ vísar til orkunotkunar á góðu stigi.
3. Tákn með tvö lauf ⑭ vísar til bestu orkunotkunarinnar.

6.4 Upprunaleg aðaltákn

| Tákn                                                                             | Lýsing                      | Tákn                                                                              | Lýsing                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Forþvottur-vísir.           |  | Vísir fyrir „Rinse Hold“.      |
|  | Aukaskolun-vísir.           |  | Vísir fyrir uppáhald.          |
|  | Steam-vísir.                |  | Steam Anticrease -vísir.       |
|  | Vísir fyrir Wi-Fi-tengingu. |  | SmartLeaf-vísir.               |
|  | Klárar eftir-vísir.         |  | Hljóðlát-vísir.                |
|  | Pvottaefnisvísir.           |  | Vísir fyrir mýkingarefni.      |
|  | Barnalæsing-vísir.          |  | Vísir fyrir læsta hurð.        |
|  | Vísir fyrir tilkynningar.   |  | Vísir fyrir hreinsun á tromlu. |

7. SKÍFA OG HNAPPAR

7.1 Kveikt/Slökkt ⓘ

Ýtið á og haldið inni þessum hnapp í nokkrar sekúndur til að kveikja eða slökkva á heimilistækinu. Sérstakt hljóð heyrst þegar kveikt og slökkt er á heimilistækinu og það kviknar á skjáum og ljósið fyrir Ræsa/Hlé hnappinn blikkar.



**Sjálfgefið kerfi, þegar kveikt er á vélinni, er alltaf Eco 40-60 kerfið og einnig þegar það er vakið upp af biðstöðu.**

7.2 Þvottakerfisskífa

Með því að snúa kerfishnúðnum er hægt að velja æskilegt kerfi.

Fletting í gegnum kerfin

Með því að snúa hnappnum sjást nokkrir punktar á skjánum sem gefa til kynna kerfin sem í boði eru.

- Með því að snúa til hægri eða vinstri er hægt að fara í vísuð kerfi eða skruna í gegnum allan listann.

Programs

Main

-----

- Snúðu hnúðnum til vinstri þar til fjórði punkturinn sést sem vísar til síðasta kerfis sem notað var.

Last used

Sports

---□-----

- Snúðu hnúðnum lengra til vinstri til að skoða, frá punkti eitt til þrjú, þau Uppáhalds kerfi sem á að vista eða eru þegar vísuð.

## Favourite 1 (Empty)

==□- - - - -

- Snúðu hnúðnum til hægri til að skruna í gegnum allan listann yfir kerfi þar til síðasta punktinum er náð sem gefur til kynna aðgang að lista yfir viðbótarkerfi.

## More programs

---- - - - - - □

**More**

Ýttu á hægri vildarhnappinn  við hlið Meira vísisins til að fara í lista yfir viðbótarkerfi. Að skoða listann er alveg eins og að skoða aðallistann.

- Til að fara til baka í aðallistann, snúðu hnúðnum til vinstri í stöðuna Aftur í aðallista og ýtir á vinstri vildarhnappinn  við hlið <Til baka vísisins.

## Back to main list

□ - - - - -

**Back**

Í þessari sýn er síðasti punkturinn endurstilling á stöðu á lista.

## 7.3 Valmynd

Ýttu á  til að slá inn í valkost Valmynd.

Menu  
Turn dial to  
navigate

Snúðu hnúðnum til að stikla. Til að virkja/afvirkja valkost skaltu ýta á snertihnapp hægri vildarhnappsins.


Til að fara út úr Valmynd  skal notandinn:

- ýta aftur á valmyndarhnappinn;
- ýta á SmartSelect hnappinn;
- ýta á fjarstýringarhnappinn;
- bíða í 10 sekúndur.


## 7.4 Hægri/vinstri vildarhnappar

Vildarhnapparnir tveir  eru staðsettir hægri og vinstra megin við skjánum.

Ýttu á hægri vildarhnappinn  til að setja af stað aðgerðina sem birtist hægri megin neðst á skjánum (t.d. aðlaga vindingarhraða, virkja eða afvirkja sjálfvirkan skammtara, fara til baka í valmynd...).

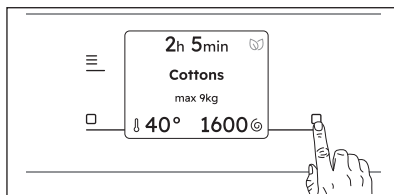

Ýttu á vinstri vildarhnappinn  til að setja af stað aðgerðina sem birtist vinstra megin neðst á skjánum (t.d. aðlaga hitastig, virkja eða afvirkja valkost...).

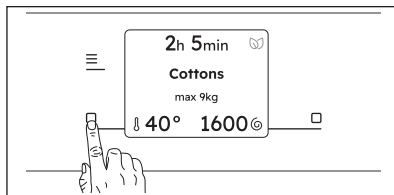

## 7.5 Fjarstartstilling

Ef þessi  hnappur er snertur snöggt, virkjust fjarræsingareiginleikinn sem gerir þér kleift að setja af stað, gera hlé og stöðva heimilistækið úr fjarska.

Þegar Fjarstartstilling aðgerðin er virkuð mun hurðin læsast og vélin fer í bíðstöðu.

Til að fara úr þessari stöðu skaltu ýta aftur á hnappinn og slökkva á því.

## 7.6 Ræsa/Hlé▷||

Ýttu á Ræsa/Hlé▷|| hnappinn til að byrja, gera hlé á heimilistækinu, eða rjúfa þvottakerfi sem er í gangi.



Skilaboð koma á skjáinn sem upplýsa þig um að hægt sé að gera hlé á kerfinu til að bæta við eða fjarlægja flikur. Lestu „Hurðin opnuð - Flíkur bætt við“ kaflann fyrir frekari upplýsingar.

## 7.7 SmartSelect

### Þvæ

Þessi nýji eiginleiki var hannaður til þess að leiðbeina notandanum við að spara orku, tíma og vatn sem fer betur með fataefni og bætir upplifun neytandans.

Fyrir hvert þvottakerfi er hægt að stilla á mismunandi tímalengd og nýtingu, byggt á óhreinindastigi þvottarins.



Fyrir hvert kerfi leggur heimilistækið til sjálfgefið óhreinindastig með tilteknu hitastigi. Ef þú breytir hitastiginu handvirkt gæti óhreinindastigið breyst.

Fjórir mögulegir valkostir eru í boði:

### 1. Steam Refresh

Með þessu SmartSelect stigi velur notandinn Steam Refresh kerfi. Það getur dregið úr krumpum og léttri lykt og frískar upp á föt sem þarf ekki að þvo. Ef ýtt er oft á tákníð býður það upp á að stilla á þrjár mismunandi tímalengdir kerfisins.

### 2. Extra Light

Þessi valkostur er ráðlagður fyrir lítið óhrein föt, án sjáanlegra bletta. Tillaga að hitastigi er 20°C.

### 3. Light

Þessi valkostur er ákjósanlegur fyrir hversdagslegar flikur sem eru lítið óhreinar með litlum blettum eins og til dæmis svita. Tillaga að hitastigi er 30°C. Lága óhreinindastigið er það sem er notað mest í sjálfgefinni stillingu.

### 4. Normal

Þessi valkostur er ráðlagður fyrir venjulega/mjög óhreinar flikur, til dæmis með matarslettum eða mold.

Til að virkja einn af þessum valkostum skaltu snúa snúningshnappnum á það kerfi sem þú vilt. Tákníð fyrir sjálfgefin lítill óhreinindi er kveikt.

Til að breyta því skaltu ýta á viðeigandi tákn.



Til að virkja einn af þessum valkostum skaltu snúa snúningshnappnum á það kerfi sem þú vilt. Tákníð fyrir sjálfgefin lítill óhreinindi er kveikt. Til að breyta því skaltu ýta á viðeigandi tákn.

Hvert SmartSelect stigi getur breytt hitastiginu, vindingarhraða og tímalengd kerfisins sem valið er.



Ef tiltekið stig óhreininda er ekki tiltækt mun koma upp villa ef ýtt er á það, tvöfalt píp hljóð og tákn blikkar tvisvar.

## 8. KVEIKT Í FYRSTA SKIPTIÐ

Í hvert skipti sem þú kveikir á heimilistækinu birtist ræsingarskjárin á snertiskjánum.

Fyrsta skiptið sem þú kveikir á heimilistækinu eftir ræsingarskjárin muntu vera leidd(ur) í gegnum uppsetningarferlið.


### 8.1 Fáðu að kynnast heimilistækinu þínu

Í fyrsta skiptið sem þú kveikir á heimilistækinu leiðir skjárin þig í gegnum upplýsingar í tengslum við heimilistækið.

Ef notandinn sleppti því í fyrsta skiptið sem kveikt var á tækinu mun það sjást aftur næst



Þetta heimilistæki er búið sjálfvirku skömmtunarkerfi sem getur sjálfvirk skammtað réttu magni af þvotta- og mýkingarefni til að viðhalda heilleika efnis og lit.

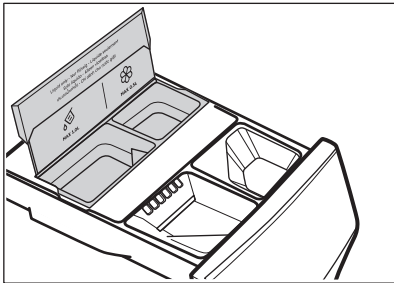

☑ AutoDose tankur fyrir fljótandi þvottaefni.

☼ AutoDose mýkingarefnishólf.

**Heimilistækið er forstíllt í verksmiðju til að hæfa venjum flestra notenda.**

Þegar kveikt er á kerfinu mun heimilistækið sjálfkrafa losa rétt magn af þvotta- og mýkingarefni í samræmi við raunverulega hleðslu, ef AutoDose er virkjað og vísarnir ☑ og/☼ eru sýnilegir á skjánum (þvottaefnis- og mýkingarefnisvísar eru aðeins sýnilegir undir valmyndarglugga ☰ eða rétt eftir að ýtt er á ræsihnappinn í gegnum sérstakan sprettiglugga til staðfestingar).



Í sumum kerfum er AutoDose afvirkjað (vísarnir ☑ og/☼ eru ekki sýndir og skjáinn sýnir **OFF**) vegna þess að sumar flíkur þurfa sérstök þvottaefni eða meðferð. Ef það er tilfellið skaltu hella þvottaefninu og öðrum efnunum í viðeigandi handfyllt hólf. Vinsamlegast sjáðu "AutoDose og samhæfi valkosta við kerfi" í kaflanum "Kerfi".



Frekari útskýringar á AutoDose og virkjun ítarlegri stillinga má fá með því að hala niður appinu.


## 10.2 Skammtari þvottaefnis með AutoDose hólfum og handstýrðum hólfum



Þegar þú notar þvottaefni eða einhverja aðra meðferð skaltu alltaf fylgja leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum þvottaefnanna. Í öllu falli mælum við með því að nota ekki meira en magn en gefið er til kynna í hvert hólf (**MAX**).

**Ef bæði AutoDose hólf eru virkjuð í stilltu kerfi er fljótandi þvottaefni og mýkingarefni skammtað sjálfvirk.**

**Ef einn AutoDose tankurinn eða bæði tankur og hólf eru afvirkjuð (OFF) í stilltu kerfi skaltu fylla á það handvirk í viðeigandi handvirk hólf.**

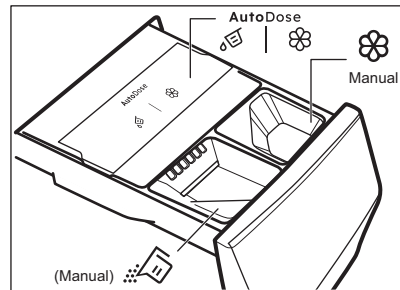

- ☑ | ☼ AutoDose hólf fyrir fljótandi þvottaefni ☑ og mýkingarefni ☼.




### ADVÖRUN!

**Ekki setja duftþvottaefni í AutoDose hólf.**

- ☼ Handstýrða hólf fyrir þvottastig: duftþvottaefni eða fljótandi.



Þegar þú notar fljótandi þvottaefni skaltu ganga út skugga um að **sérstaka hólfíð fyrir fljótandi þvottaefni** sé til staðar. Sjá „Handvirk áfylling þvottaefnis og íblendiefna“ efnisgreininni í þessum kafla. Hólfíð fyrir fljótandi þvottaefni er að finna inni í tromlunni.

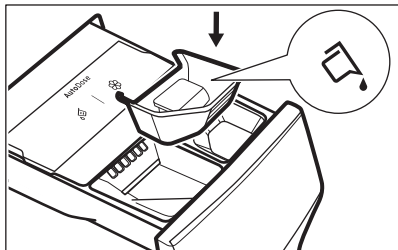

-  **Manual** Handstýrt hólf fyrir **fljótandi** íblendiefni (mýkingarefni, næringarefni, línsterkju).
- **MAX** Hámarks magn fyrir magn þvottaefnis/íblendiefna.

## 10.3 AutoDose grunnstillingar

Forstilltir skammtar fyrir stóran þvott eru 90 ml af þvottaefni og 25 ml af mýkingarefni: kjörstilling sem hentar flestri notkun. Heimilistækið mun reikna út nákvæman skammt fyrir hvern þvott á grundvelli hleðslustærðarinnar.

Hins vegar, ef aðstæður eru erfiðar (mjög mjúkt eða mjög hart vatn) og með ákveðnum

tegundum þvottaefnis (eins og með mikilli þéttni), mælum við með því að stilla á forstillta skammta með því að fara að ábendingum varðandi þvottaefnis- og mýkingarefnishólf: t.d. þegar þvottaefni með mikilli þéttni er notað kann að vera að þú þurfir að minnka forstilltan skammt verulega.

Ef útkoma þvottar er ekki fullnægjandi eða það er of mikil froða á meðan þvotti stendur kann að vera að þú þurfir að breyta verksmiðjustillingunni. Lestu um hvernig þú breytir grunnstillingum í 'stillingarhamur AutoDose', en fyrir skaltu:

### 1. Komast að niðurstöðu um hörkustigi vatnsins.

Kanna hörkustig vatnsins á þínu svæði. Hörkustigið er vanalega skilgreint svona: mjúkt, miðlungs og hart.

Ef nauðsyn krefur skaltu hafa samband við staðbundna vatnsveitu til að kanna hörkustig vatnsins á svæðinu þínu.


### 2. Berðu kennsl á sérsniðna skömmtun þvottaefnis.

Kannaðu hvort merkingar á umbúðum þvotta- og mýkingarefnis til að fá upplýsingar um það magn sem nota skal. Ráðlagt magn af þvottaefni byggir á samsetningu þriggja mismunandi þátta:

- Hörkustig vatns (sjá eftirfarandi töflu);
- Venjuleg staða jarðvegs;
- Uppgefin móttökugeta heimilistækis (t.d. hámarkshleðsla 11.0 kg). Ef uppgæfin móttökugeta þvottaefnis á miða ílátsins vísar til heimilistækja með minni móttökugetu, ætti að auka magnið með 20% við sérsniðnu skömmtunina.



Sem dæmi um vél með 8 kg móttökugetu, miðlungs vatnsmagn, venjulegt óhreinindamagn þekkist skammturinn á krossinum í skömmtum á miða þvottaefnislátsins.

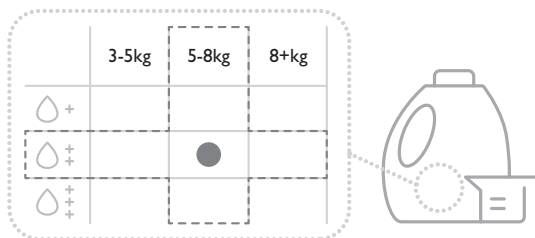

## Hörkustig vatns

| Stig                   | Svið hörkustigs vatns |                  |                  |           |           |
|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
|                        | °f <sup>1)</sup>      | °d <sup>2)</sup> | °e <sup>3)</sup> | mmól/l    | ppm       |
| Mjúkt                  | <15                   | <8               | <10              | <1.4      | <140      |
| Miðlungs <sup>4)</sup> | 15 - 25               | 8 - 14           | 0 - 17           | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |
| Hart                   | >25                   | >14              | >17              | >2.5      | >250      |

1) Franskar gráður

2) Þýskar gráður

3) Enskar gráður

4) Verksmiðjustilling, virkar fyrir notkun við flestar aðstæður.


## 10.4 AutoDose gerðir af stillingum.

Það eru þrjár mögulegar gerðir af AutoDose virkni sem hægt er að stilla í tækinu:

1. Stöðluð stilling
2. Tengistilling
3. Tvívirkt stilling


Til að stilla fyrirhugaða stillingu:

- Pikkaðu á Valmynd hnappinn og snúðu skífunni þar til hún er kominn að Stillingar.
- Flettu þar til komið er að AutoDose og pikkaðu á hægri vildarhnappinn til að breyta.

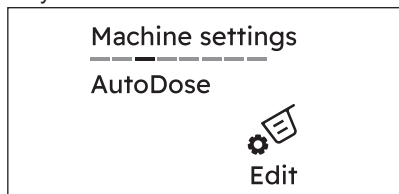

Á næsta stigi er hægt að framkvæma fjórar mismunandi aðgerðir:

- Breyttu skammtinum af þvottaefni í aðalhólfinu.
- Veldu leiðina til að gera breytingar á aukahólfinu:
  - a. Mýkingarefni: AutoDose stöðluð stilling
  - b. Sama þvottaefni: AutoDose tengistilling
  - c. Annað þvottaefni: AutoDose tvívirkt stilling

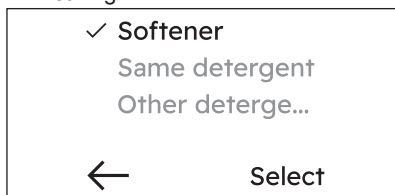


- Breyttu skammtinum af þvottaefni í aukahólfinu.

- Slökktu á AutoDose.



## 10.5 AutoDose - Staðlaður hamur uppsettur

AutoDose sjálfgefin stilling í heimilistækinu er staðlaður hamur.

1. Pikkaðu á Valmynd  hnappinn og snúðu skífurni til að fletta þar til komið er að AutoDose notendasýninni og breyttu valkostunum. Sýnt er að KVEIKT er á táknunum fyrir þvottaefnishólfíð  og mýkingarefnið .

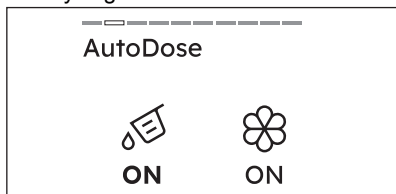


2. Ef pikkað er á vildarhnappinn  þá er hægt að kveikja/slökkva á þvottaefnishólfinu og stilla það á KVEIKT eða SLÖKKT. Hægt er að pikka á hægri vildarhnappinn  fyrir mýkingarefnishólfíð til að kveikja/slökkva og stilla það á KVEIKT eða SLÖKKT.

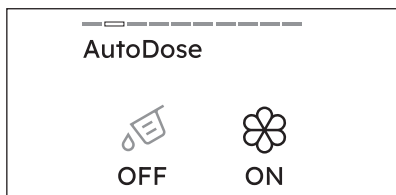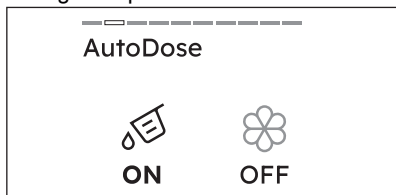

Eftir fyrstu stillingu þegar kerfi er ræst, mun AutoDose sprettiglugginn birtast. Hægt er að hunska þetta með því að pikka á hægri vildarhnappinn . Ef ekkert er gert þá mun sprettiglugginn hverfa eftir 7 sekúndur. Vélin ræsir sig og skjáinn fyrir tæki gangi birtist.

Pikkaðu á vildarhnappinn  að Breyta sem AutoDose valkostinn til að kveikja/slökkva. Ýttu á Ræsa/Hlé  hnappinn til að ræsa kerfið.

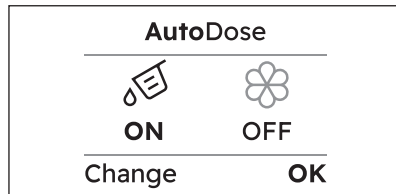

Ef SLÖKKT er á AutoDose í stillingunum mun þessi sprettigluggi ekki birtast.

## 10.6 AutoDose - Tengdur hamur settur upp


Kveiktu á AutoDose tengistillingu í Stillingar áður en haldið er áfram.

Í tengdum ham er hægt að fylla tvö hólf með sama þvottaefni til að auka magnið og þannig keyra fleiri kerfi og heimilistækið sér sjálfkrafa um að velja úr hvaða hólfí þvottaefnið er tekið.



Ef valkosturinn er virkjaður man tækið eftir honum fyrir hvert kerfi þar til notandinn breytir því. Þetta á einnig við ef slökkt er á tækinu eða ef rafmagnsbilun á sér stað.

1. Pikkaðu á Valmynd  hnappinn og snúðu skífurni til að fletta þar til komið er að AutoDose notendasýninni og breyttu valkostunum.
2. Tákníð fyrir þvottaefnishólfíð  er sýnt sem KVEIKT.

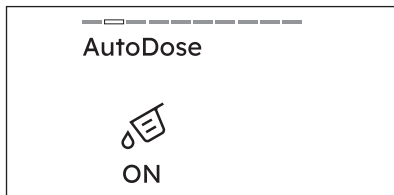

3. Ef pikkað er á vinstri vildarhnappinn  er hægt að slökkva á þvottaefnishólfinu og

stilla það á SLÖKKT.



Ef tengt þvottaefni er ekki tiltækt fyrir tiltekið kerfi sýnir skjárin „AutoDose SLÖKKT“ og ef pikkað er á AutoDose hnappinn heyrir villuhljóð og „AutoDose SLÖKKT“ blikkar þrisvar.

## 10.7 AutoDose - Tvívirk stilling


**Virkjaðu AutoDose tvívirka stillingu í Stillingar áður en byrjað er.**

Í tvívirkri stillingu er hægt að fylla hólfina með tveim ólíkum mýkingarefnum.




Ef valkosturinn er virkjaður man tækið eftir honum fyrir hvert kerfi þar til notandinn breytir því. Þetta á einnig við ef slökkt er á tækinu eða ef rafmagnsbíln á sér stað.

1. Pikkaðu á Valmynd  hnappinn og snúðu skífuna til að fletta í gegnum AutoDose notendasýnina og breyttu valkostunum.
2. Pikkaðu á vildarhnappana  til að kveikja/slökka á aðalhólfinu eða aukahólfinu.

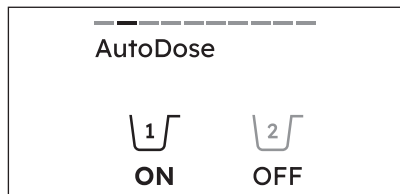

3. Ef slökkt er á báðum hólfunum þá er slökkt á **AutoDose**.

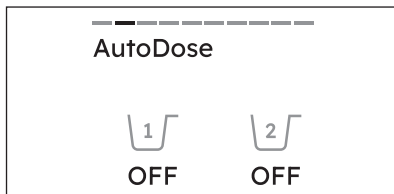

## 10.8 Fyllt á með þvottaefni og íblendiefni í AutoDose kerfi.




Vinsamlegast lestu „Þvottaefni og önnur meðferð“ í kaflanum „Ábendingar og ráð“.




Við mælum með því að ekki sé farið yfir uppgjöfð stig (**MAX**).


1. Opnaðu þvottaefnisskammtarann.

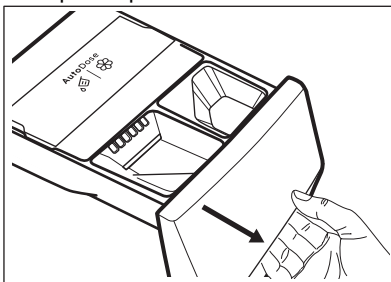


2. Lyftu upp AutoDose lokinu.

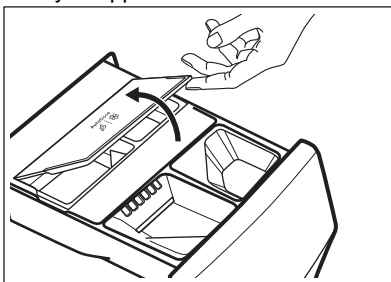


3. Helltu aðeins fljótandi þvottaefni varlega í AutoDose þvottaefnishólfið . Fylltu upp að merkingu fyrir hámarks magn **MAX**.

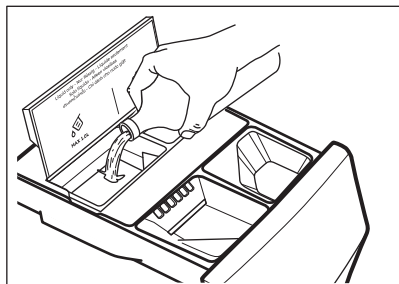


4. Helltu aðeins fljótandi mýkingarefni varlega í AutoDose mýkingarefnishólfíð. Fylltu upp að merkingu fyrir hámarksmagn **MAX**.

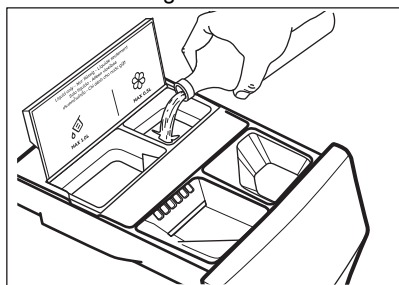

5. Settu niður AutoDose lokið.

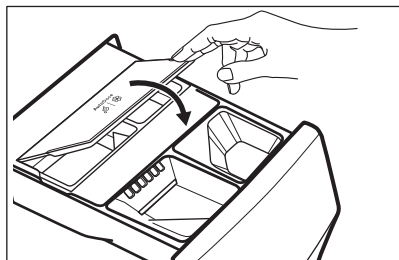

6. Lokaðu þvottaefnishólfinu varlega þannig að það smelli.

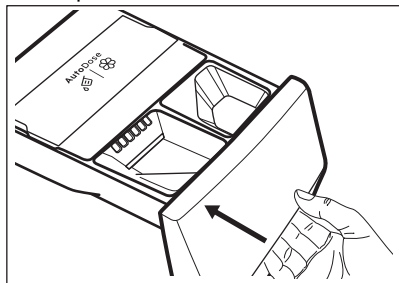

## 10.9 Visir um lága stöðu AutoDose



Ekki fylla á AutoDose hólfín nema heimilistækið bendi á að annað eða bæði hólfín séu tóm.

Þegar þvottaefni fer að vera lítið í virkjuðu hólfí mun viðeigandi visir birtast á skjánum.



3h 20min



Eco 40-60

max 9kg

1600

Tilkynningar eru oft sýndar í lok kerfis, en sum skilaboð þarf einnig að sýna eftir að vélin fer í biðstöðu og er sett aftur í gang.

Cottons

Done

Refill detergent

Sumar tilkynningar eru með valkosti sem hægt er að bregðast við, eins og áfylling á hólfí sem fer með þig í AutoDose leiðbeiningarnar.

Skjárinn sýnir með skýrum hætti ef þarf að fylla á þvottaefni eða mýkingarefni.



Refill detergent

Skip

OK



Refill softener

Skip

OK

### ⚠ VARÚÐ!

Áfylling í hólfin verður að vera með sama þvotta-/mýkingar-/íblendiefni og var notað áður, því annars þarf að þrifa hólfin fyrir áfyllingu.




Tilkynningar hverfa þegar þær eru skoðaðar eða ef notandinn skiptir um kerfi eða slekkur á vélinni.

## 10.10 Skipt úr AutoDose yfir í handvirka skömmtun


Hægt er að slökkva á AutoDose virkna fyrir annað eða bæði hólfin með því að ýta á hnapp með viðeigandi tákni.

Dæmi:

- Til að slökkva á hólfi fyrir mýkingarefnið skaltu ýta á hægri vildarhnappinn þangað til skjáinn sýnir OFF undir mýkingarefnistákninu .

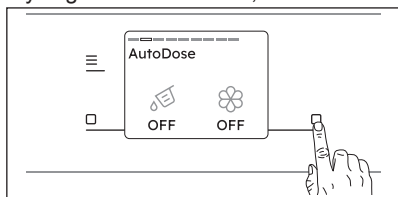

- Ef þú þarft að nota annað þvottaefni en það sem er í AutoDose hólfunum gætir þú slökkt á þvottaefnishólfi með því að ýta á vinstri vildarhnappinn þangað til skjáinn sýnir OFF undir þvottaefnistákninu .

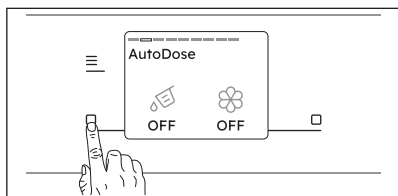


## 10.11 Handvirk áfylling með þvottaefni og íblendiefni

Þú gætir þurft að nota önnur þvotta- eða mýkingarefni en þau sem eru notuð í AutoDose hólfunum. Fyrst skaltu ganga úr skugga um að slökkt sé á AutoDose hólfunum og svo hella þvottaefni og/eða öðrum efnum í handstýrðu hólfin.




Farðu ekki yfir það hámarksmagn sem sýnt er **(MAX)**.


- Opnaðu þvottaefnisskammtarann.

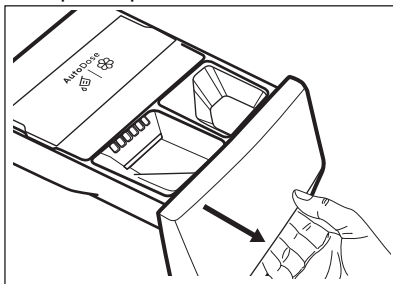


- Settu duftþvottaefnið í hólfið. Þegar þú notar fljótandi þvottaefni skaltu fara eftir „Handvirk áfylling fljótandi þvottaefnis“.

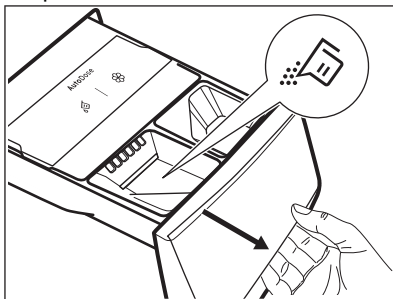

- Ef þú kýst að nota mýkingarefni skaltu hella því í hólfið.

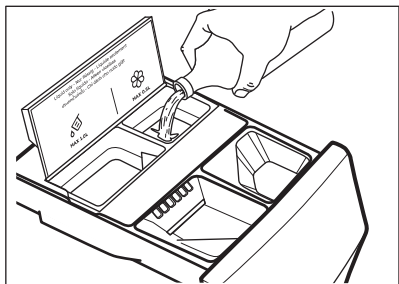


4. Lokaðu þvottaefnishólfinu varlega þannig að það smelli.

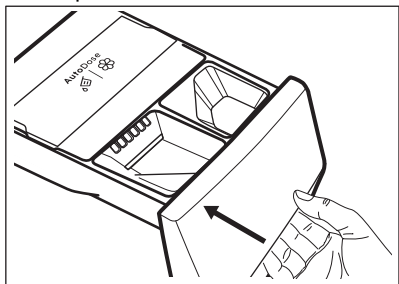


## Handvirk áfylling fljótandi þvottaefnis


1. Settu upp hólfid fyrir fljótandi þvottaefni.

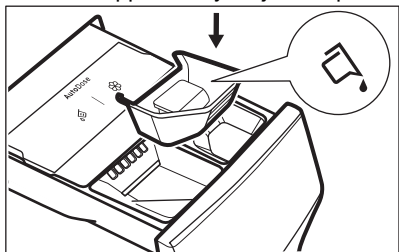

2. Helltu fljótandi þvottaefninu í hólfid.

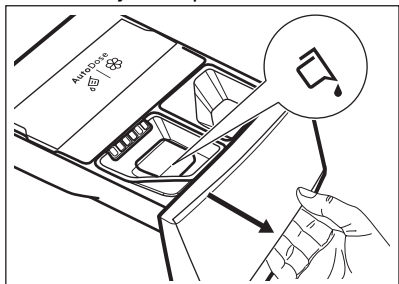

3. Lokaðu þvottaefnishólfinu varlega þannig að það smelli.

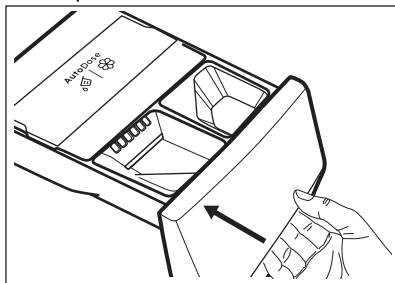

Ef vélin hefur ekki verið notuð í meira en 4 vikur með fullum hólfum gæti þvotta-/mýkingarefni myndað kekki eða þornað upp. Nauðsynlegt er að hreinsa skúffuna í samræmi við kaflann „Umhirða og hreinsun“.

## 10.12 Vísir um opna skúffu

Þegar kerfi er í gangi verður þvottaefnisskúffan alltaf að vera lokað.

Skynjari í skúffunni nemur ef skúffan er opin (eða ekki lokað almennilega) á meðan kerfi er í gangi. Í slíku tilfelli verður að gera tafarlaust hlé á heimilistækinu.

Ef þú ýtir á Ræsa/Hlé  hnappinn kemur upp sérstakur sprettiskjær sem gefur til kynna að loka þurfi skúffunni. Skjárinn snýr svo aftur á fyrri hléstöðu.

Þetta mun gerast jafnvel þó að notandinn hafi slökkt á AutoDose.

Til að endurræsa kerfi skaltu ganga úr skugga um að skúffan sé lokað og ýta á Ræsa/Hlé  hnappinn.

# 11. KERFI

## 11.1 Tafla yfir kerfi

### Þvottakerfi

| Kerfi                                                                                       | Lýsing á kerfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Þvottakerfi                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eco 40-60                                                                                   | Orkusnautt kerfi fyrir þvott úr bómull sem má þvo við 40 eða 60°C. Ekki hægt að virkja neinn valkost. Dregur úr hita og lengir tímann til að ná fram góð-um þvottaárangri. <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UltraQuick 49min                                                                            | <b>Bómull og blönduð gerviefni.</b> Tilvalið til að þvo daglega hleðslu á stuttum tíma, fyrir betri umhirðu á fötunum og góðan þvott á 30°C. <div><p><b>i</b></p><p>Venjuleg tímalengd þvottakerfis hefur verið þróuð fyrir 5 kg þvottahleðslu. Ef þú þværð minni eða meiri þvottahleðslu minnkar eða eykst þvottatíminn.</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cottons                                                                                     | <b>Hvít bómull og lituð bómull.</b> Venjuleg og mikil óhreinindi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Synthetics                                                                                  | <b>Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.</b> Miðlungs óhrein þvottur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delicates                                                                                   | <b>Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós og blönduð efni sem útheimta mildari þvott.</b> Venjuleg óhreinindi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wool/Silk  | <b>Ull sem má þvo í þvottavél,</b> ull sem á að þvo í höndunum og önnur efni með «handþvottur» merkinu. <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rapid 20min                                                                                 | <b>Flikur úr bómull og gerviefnum</b> lítið óhreinar eða einu sinni farið í.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sportswear                                                                                  | <b>Íþróttaföt, gerviefni eins og pólýester, pólýester/elastín blöndur, pólýam-íð.</b> Hentugt til að fjarlægja svita og líkamsúrgang úr tæknilegum íþróttaflikum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jeans                                                                                       | <b>Gallaefnisflikur með venjulegum óhreinindum.</b> Þetta þvottakerfi framkvæmir milt skolonarstig, hannað fyrir gallaefni, sem dregur úr upplitun og veldur ekki þvottaduftsleifum í þráðunum. <div><p><b>i</b></p><p>Ekki nota mýkingarefni og gakkðu úr skugga um að það séu engar mýkingarefnisleifar í þvottaefnissskammtaranum.</p><p><b>Útivistarfatnaður, vinnufatnaður, íþróttafatnaður, vatnsheldir jakkar úr efni sem andar, útíjakkar með lausu flísfóðri eða innri einangrun.</b><br/>Einnig er hægt að nota þetta þvottakerfi sem lotu til að endurvefja vatnsfrá-hrindandi eiginleika, sérstaklega sniðna að því að meðhöndla fatnað með vatnsfráhrindandi ytra lag. Til að framkvæma lotu til að endurvefja vatnsfrá-hrindandi eiginleika skal gera sem hér segir:</p><ul style="list-style-type: none"><li>- Helltu þvottaefninu í þvottahólfíð.</li><li>- Helltu sérstöku efni til að endurglæða vatnsfráhrindingu fyrir fataefni í skúffuh-ólfíð fyrir mýkingarefni.</li><li>- Minnkaðu magnið af þvottinum niður í 1 kg.</li></ul><p>Til að bæta enn frekar endurglæðingu vatnsfráhrindandi eiginleika skal þurrka þvottinn í þurrkara með því að stilla á Útivistarföt þurrkerfið (ef það er til staðar og ef þvottamiði flikurinnar leyfir þurrkun í þurrkara).</p></div> |
| Outdoor                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kerfi         | Lýsing á kerfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Down Jackets  | <b>Sérstakt kerfi fyrir einn fjaðra-/dúnjakka eða sæng</b> , einnig með fyllingu úr gerviefni. Fyrir vörur með náttúrulegri fjaðra- og dúnfyllingu skaltu nota fljótandi ullarþvottaefni. Ef þvottamerki flíkurinnar leyfir skal keyra fulla þvotta- og þurrk-lotu til að varðveita útlit og varmavirkni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hygiene       | <b>Vottað af Svissatest</b> , sameinar þvottakerfi og gufu til að fjarlægja yfir 99,99% baktería og vírusa* yfir 60°C. <b>3)</b> Frjökorn og ofnæmisvaldar eru einnig minnk-aðir í flíkum með hreinsun eftir hvern þvott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Silk          | <b>Silki sem má fara í þvottavél og handþvo og önnur viðkvæm efni.</b> Hreyfing tromlunnar eru svo væg að mögulegt er að meðhöndla jafnvel mjög viðkvæmar flíkur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Duvet         | <b>Sérstakt kerfi til fyrir gerviefnis eða fiður- og dúnfyllt teppi, sængur, rúm-teppi og svo framvegis.</b> Notaðu fljótandi þvottaefni fyrir viðkvæm efni, eins og ullarþvottaefni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Machine Clean | <p><b>Viðhaldslota með heitu vatni til að hreinsa og fríska upp á tromluna og til að fjarlægja leifar sem kunna að valda ólykt.</b> Áður en þú setur þessa lotu í gang skaltu fjarlægja allar flíkur úr tromlunni. Í þvottaþrepshólf þvottaefnis-skammtarans skaltu setja flípan í hólfinu í upprétta stöðu. Helltu bolla af bleik-íklór eða þvottavélahreinsi í þvottastigshólf. <b>EKKI</b> nota hvort tveggja saman.</p> <div>  <p>Eftir hreinsun tromlunnar skaltu keyra skolunarlötu með tóma tromlu og ekkert þvottaefni til að fjarlægja allar klórleifar.</p> </div> |
| Spin/Drain    | <b>Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni.</b> Til að vinna þvottinn og til að tæma vatnið úr tromlunni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rinse         | <b>Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni.</b> Kerfi til að skola og vinna þvottinn. Sjálfgefinn vindingarhraði er sá sem notaður er fyrir bómullarkerfi. Dragðu úr vindingarhraða í samræmi við tegund þvotts. Ef nauðsyn krefur skal-tu stilla valkostinn Aukaskolon til að bæta við skolunum. Á lágum vindingar-hraða skolar heimilistækið varlega og vinding er stutt.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- 1)** Samkvæmt reglugerð ESB 2019/2023 getur þetta þvottakerfi við 40°C þvegið miðlungs óhreinan bómullarþvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sama kerfi. Fyrir hitastigið á þvottinum sem hefur verið náð, tímalengd kerfis og önnur gögn skaltu vinsamlega skoða kaflann „Notkunargildi“.
- 2)** Í þessari lotu snýst tromlan hægt til að tryggja mildan þvott. Það gæti lítið út fyrir að tromlan snúist ekki eða snúist ekki almennilega, en það er eðlilegt fyrir þetta kerfi.
- 3)** Prófað fyrir *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* og MS2 Bacteriophage í ytri prófun sem framkvæmd var af Swisstatest Testmaterialien AG árið 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).

### Hitastig þvottakerfis, hámarksvinduhraði og hámarkshleðsla

| Kerfi            | Sjálfgengið hitastig<br>Hitasvið | Viðmiðunarvinduhraði<br>Hraðasvið vindingar | Hámarksálag |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Eco 40-60        | 1)<br>2)                         | 1600 s/mín<br>1600 s/mín - 400 s/mín        | 11.0 kg     |
| UltraQuick 49min | 30°C<br>60°C - Kalt              | 1600 s/mín<br>1600 s/mín - 400 s/mín        | 8.0 kg      |

| Kerfi                                                                                       | Sjálfgengið hitastig<br>Hitasvið | Viðmiðunarvinduhraði<br>Hraðasvið vindingar | Hámarksálag                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cottons                                                                                     | 40°C<br>90°C - Kalt              | 1600 s/mín<br>1600 s/mín - 400 s/mín        | 11.0 kg                                      |
| Synthetics                                                                                  | 30°C<br>60°C - Kalt              | 1200 s/mín<br>1200 s/mín - 400 s/mín        | 5.0 kg                                       |
| Delicates                                                                                   | 30°C<br>40°C - Kalt              | 800 s/mín<br>1200 s/mín - 400 s/mín         | 2.0 kg                                       |
| Wool/Silk  | 40°C<br>40°C - Kalt              | 1200 s/mín<br>1200 s/mín - 400 s/mín        | 3.0 kg                                       |
| Rapid 20min                                                                                 | 20°C<br>20°C - Kalt              | 1200 s/mín<br>1600 s/mín - 400 s/mín        | 3.0 kg                                       |
| Sportswear                                                                                  | 30°C<br>60°C - Kalt              | 1200 s/mín<br>1200- 400 s/mín               | 5.0 kg                                       |
| Jeans                                                                                       | 30°C<br>40°C - Kalt              | 800 s/mín<br>1200 s/mín - 400 s/mín         | 4.0 kg                                       |
| Outdoor                                                                                     | 30°C<br>40°C - Kalt              | 1200 s/mín<br>1200 s/mín - 400 s/mín        | 2.0 kg <sup>3)</sup><br>1.0 kg <sup>4)</sup> |
| Down Jackets                                                                                | 30°C<br>40°C - Kalt              | 1200 s/mín<br>1200 - 400 s/mín              | 2.0 kg                                       |
| Hygiene                                                                                     | 60°C                             | 1600 s/mín<br>1600 s/mín - 400 s/mín        | 11.0 kg                                      |
| Silk                                                                                        | 30°C                             | 800 s/mín<br>800 s/mín - 400 s/mín          | 0.5 kg                                       |
| Duvet                                                                                       | 30°C<br>40°C - Kalt              | 800 s/mín<br>800 - 400 s/mín                | 3.0 kg                                       |
| Machine Clean                                                                               | 60°C                             | 1200 s/mín<br>1200 s/mín - 400 s/mín        | -                                            |
| Spin/Drain                                                                                  | -                                | 1600 s/mín<br>1600 s/mín - 400 s/mín        | 11.0 kg                                      |
| Rinse                                                                                       | -                                | 1600 s/mín<br>1600 s/mín - 400 s/mín        | 11.0 kg                                      |

1) Hitastig þessa kerfis sést ekki á skjánum og það er sjálfkrafa stillt.

2) Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnar EU 2019/2023 er þetta kerfi við 40°C hæft að þrifa miðlungs óhrein-  
an bómullarþvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sömu lotu.



Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“.  
Áhrifarikustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

3) Þvottakerfi.

4) Þvottakerfi og vatnsheldnistig.

Samhæfni valkosta þvottakerfis

**i**  
Ekki er hægt að velja valkostina með öllum þvottakerfum, einn valkostur getur útilokað annan. Í slíku tilfelli leyfir heimilistækið ekki að stilla á ósamræmanlega valkosti saman. Gakktu úr skugga um að skjárinn og snertihnappar séu alltaf hreinir og þurrir.

**i**  
Þegar þú stillir á þvottakerfi og slærð inn **Valmynd**, sýnir skjárinn tiltæka valkosti. Hægt er að velja **Barnalæsing** og **Klárar eftir** með öllum kerfum.

|                                                                                                          | Eco 40-60 | UltraQuick 49min | Cottons | Synthetics | Delicates | Wool/Silk | Rapid 20min | Sportswear | Jeans | Outdoor | Down Jackets | Hygiene | Silk | Duvet | Machine Clean | Spin/Drain      | Rinse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|---------|--------------|---------|------|-------|---------------|-----------------|-------|
| AutoDose                                                                                                 |           |                  |         |            |           |           |             |            |       |         |              |         |      |       |               |                 |       |
|  AutoDose þvottaefni     | ■         | ■                | ■       | ■          | ■         |           | ■           | ■          | ■     | ■       | ■            | ■       |      |       |               |                 |       |
|  AutoDose Mýkingarefni | ■         | ■                | ■       | ■          | ■         | ■         | ■           | ■          | ■     |         |              | ■       | ■    | ■     |               |                 | ■     |
| Önnur                                                                                                    |           |                  |         |            |           |           |             |            |       |         |              |         |      |       |               |                 |       |
|  Vinduhraði            | ■         | ■                | ■       | ■          | ■         | ■         | ■           | ■          | ■     | ■       | ■            | ■       | ■    | ■     | ■             | ■               | ■     |
|  Halda skolvatni       | ■         | ■                | ■       | ■          | ■         | ■         |             | ■          | ■     | ■       | ■            | ■       |      |       |               |                 | ■     |
|  Enginn snúningur      |           |                  |         |            |           |           |             |            |       |         |              |         |      |       |               | ■ <sup>1)</sup> | ■     |
|  Forþvottur            |           |                  | ■       | ■          |           |           |             | ■          |       |         |              |         |      |       |               |                 |       |

|                                                                                                   | Eco 40-60 | UltraQuick 49min | Cottons | Synthetics | Delicates | Wool/Silk | Rapid 20min | Sportswear | Jeans | Outdoor | Down Jackets | Hygiene | Silk | Duvet | Machine Clean | Spin/Drain | Rinse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|---------|--------------|---------|------|-------|---------------|------------|-------|
| AutoDose                                                                                          |           |                  |         |            |           |           |             |            |       |         |              |         |      |       |               |            |       |
|  Aukaskolun       |           | ■                | ■       | ■          | ■         |           |             | ■          | ■     | ■       | ■            | ■       |      |       |               |            | ■     |
|  Steam Anti-rease |           | ■                | ■       | ■          |           |           |             | ■          | ■     |         |              | ■       |      |       |               |            |       |
|  Hljóðlátt        |           |                  | ■       | ■          | ■         |           |             | ■          | ■     |         |              |         |      |       |               |            |       |
|  Klárar eftir     | ■         | ■                | ■       | ■          | ■         | ■         | ■           | ■          | ■     | ■       | ■            | ■       | ■    | ■     | ■             | ■          | ■     |

1) Ef þú stillir valkostinn Ekki vinda framkvæmir heimilistækið aðeins tæmingu.

### Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

| Kerfi        | Alhliða duft <sup>1)</sup> | Alhliða fljótandi þvottaefni | Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott | Viðkvæm ullarefni | Sérstök |
|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------|
| Eco 40-60    | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Cottons      | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Synthetics   | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Delicates    | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Wool/Silk    | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Rapid 20min  | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Sportswear   | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | ▲       |
| Jeans        | --                         | --                           | ▲                                        | ▲                 | ▲       |
| Outdoor      | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Down Jackets | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Hygiene      | ▲                          | ▲                            | --                                       | --                | ▲       |

| Kerfi           | Alhliða duft <sup>1)</sup> | Alhliða fljótandi þvottaefni | Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott | Viðkvæm ullarefni | Sérstök |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------|
| Silk            | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Duvet           | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Running Shoes   | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Pet Hair        | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Baby            | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Linen           | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Curtains        | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Business Shirts | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |

<sup>1)</sup> Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

▲ = Mælt með

-- = Ekki mælt með

## 11.2 Fleiri kerfi

### Þvottakerfi

| Kerfi              | Lýsing á kerfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Þvottakerfi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Towels             | Bómullarhandklæði og sloppar. Kjörð fyrir eðlileg og mikil óhreinindi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Training Gear      | Mælt með fyrir lítinn þvott sem samanstendur af íþrótta- og æfingafötum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soccer/Rugby       | Fótbolta- og ruðningsföt með pólýester, pólýester/elastín blöndu, pólýamíð og örtrefjum. Sérstakur þvottur sem er hannaður fyrir nýja bletti með innbyggðu forþvottarstigi.                                                                                                                                                                                                                             |
| Skiing Gear        | Fullkomið fyrir þungar flíkur eins og skíðajakka og fjallafatnað.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Running Shoes      | Hannað fyrir hlaupaskó, milt þvottakerfi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AntiAllergy Vapour | Hvítur bómullarþvottur. Þetta afkastamikla kerfi fjarlægir meira en 99,99% bakteríu og vírusa <sup>1)</sup> og heldur hitastiginu yfir 60°C í gegnum þvottastigið; með viðbótarvirkni á þræðina, þökk sé gufustigi, sem er endurbætt þvottastig og tryggir að leifar af þvottaefni og örverum er fjarlægt almennilega. Þetta kerfi tryggir einnig að frjókorn/ofnæmisvaldar séu fjarlægðir almennilega. |
| Pet Hair           | Þvottakerfi sem er sniðið að því að fjarlægja gæludýrahár úr hlutum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pillow             | Hannað til að þurka tvo sófapúða eða 1 rúmpúða. Mælt er með því að þvo rúmpúða með eigin koddaveri. Verður uppfært með ábendingum og málum.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Baby               | Sérstakur hraðþvottur fyrir barnaföt með góðum þvotta- og skolonarárangri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Linen              | Sérstakt viðkvæmt kerfi sem er sniðið að hvítum eða lituðum lín-/hörtrefjahlutum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Curtains           | Sérstakt kerfi fyrir gluggatjöld. Forþvottarstigið fer sjálfvirk í gang. <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BedLinen XL        | Þvottakerfi fyrir þrjú sett af rúmfötum, þar sem eitt má vera af tvíbreiðu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kerfi           | Lýsing á kerfi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Easy Iron       | Bómull, gerviefni og blandaðar flíkur sem þarf á mjúkum þvotti að halda. Venju-<br>leg og lítil óhreinindi <sup>3)</sup> .                                                                                                                                                                          |
| 1 Item Fast     | Flíkur úr bómull og gerviefnum sem eru lítið óhreinar.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Steam Refresh   | <b>Bómull og blandaðir hlutir.</b> Sérstakt gufukerfi án þvottar sem hægt er að nota<br>til að undirbúa þurran þvott fyrir straujun eða til að fríska upp á flíkur sem<br>klæðst hefur verið einu sinni. Þetta kerfi dregur úr krumpum og lykt og slakar á<br>þráðunum. Ekki nota neitt þvottaefni. |
| Steam Cashmere  | Ull og kasmírull. Stutt kerfi til að fríska upp á ull og kasmírull sem þvo má í<br>þvottavél og í höndunum, án þess að þvo. Þegar minni hleðsluþyngd er með-<br>höndluð er hægt að draga enn frekar úr tímalengd kerfisins með því að nota<br>Klárar eftir valkostinn.                              |
| Business Shirts | Skýrtur úr bómull og bómullarblöndu sem eru venjulega óhreinar með gufuendi<br>fyrir straujun. Þegar kerfinu er lokið skaltu fjarlægja flíkina strax og setja á her-<br>ðatré svo hún loftþorni til að fá sem besta útkomu.                                                                         |

- 1) Prófað fyrir *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* og MS2 Bacteriophage í utanaðkomandi prófunum sem framkvæmdar voru af Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).
- 2) Ekki nota nein þvottaefni fyrir forþvott heldur skolaðu aðeins með vatni.
- 3) Til að draga úr krumpum stíllir þetta kerfi hitastig vatnsins og framkvæmir mjúkt þvotta- og vinduþrep. Heimilis-  
tækið bætir við nokkrum skolunum.

### Hitastig þvottakerfis, hámarksvinduhraði og hámarkshleðsla

| Kerfi              | Sjálfgæfið hitastig<br>Hitasvið | Viðmiðunarvinduhraði<br>Hraðasvið vindingar | Hámarksálag |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Towels             | 40°C<br>90°C - Kalt             | 1600 s/mín<br>1600 s/mín - 400 s/mín        | 4.0 kg      |
| Training Gear      | 30°C<br>40°C - Kalt             | 1200 s/mín<br>1200 s/mín - 400 s/mín        | 1.0 kg      |
| Soccer/Rugby       | 40°C<br>60°C - Kalt             | 1200 s/mín<br>1200 s/mín - 400 s/mín        | 5.0 kg      |
| Skiing Gear        | 30°C<br>40°C - Kalt             | 1200 s/mín<br>1200 s/mín - 400 s/mín        | 2.0 kg      |
| Running Shoes      | 30°C<br>40°C - Kalt             | 1000 s/mín<br>1000 s/mín - 400 s/mín        | 1.0 kg      |
| AntiAllergy Vapour | 60°C                            | 1600 s/mín<br>1600 s/mín - 400 s/mín        | 11.0 kg     |
| Pet Hair           | 30°C<br>60°C - Kalt             | 1200 s/mín<br>1200 s/mín - 400 s/mín        | 2.0 kg      |
| Pillow             | 30°C<br>40°C - Kalt             | 800 s/mín<br>800- 400 s/mín                 | 3.0 kg      |
| Baby               | 30°C<br>60°C - Kalt             | 1600 s/mín<br>1600 s/mín - 400 s/mín        | 4.0 kg      |
| Linen              | 30°C<br>40°C - Kalt             | 1200 s/mín<br>1200 s/mín - 400 s/mín        | 2.0 kg      |

| Kerfi           | Sjálfgengið hitastig<br>Hitasvið | Viðmiðunarvindhraði<br>Hraðasvið vindingar | Hámarksálag |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Curtains        | 30°C<br>40°C - Kalt              | 800 s/mín<br>1200 - 400 s/mín              | 2.0 kg      |
| BedLinen XL     | 30°C<br>60°C - Kalt              | 1200 s/mín<br>1200 s/mín - 400 s/mín       | 4.5 kg      |
| Easy Iron       | 40°C<br>60°C - Kalt              | 800 s/mín<br>800 s/mín - 400 s/mín         | 4.5 kg      |
| 1 Item Fast     | 20°C<br>20°C - Kalt              | 1200 s/mín<br>1600 - 400 s/mín             | 0.5 kg      |
| Steam Refresh   | -                                | -                                          | 2.0 kg      |
| Steam Cashmere  | -                                | -                                          | 2.0 kg      |
| Business Shirts | 30°C<br>60°C - Kalt              | 1600 s/mín<br>1600 s/mín - 400 s/mín       | 2.0 kg      |

### Samhæfni valkosta þvottakerfis



Ekki er hægt að velja valkostina með öllum þvottakerfum, einn valkostur getur útilokað annan. Í slíku tilfelli leyfir heimilistækið ekki að stilla á ósamræmanlega valkosti saman. Gakktu úr skugga um að skjárin og snertihnappar séu alltaf hreinir og þurrir.



Þegar þú stillir á þvottakerfi og slærð inn **Valmynd**, sýnir skjárin tiltæka valkosti. Hægt er að velja **Barnalæsing** og **Klárar eftir** með öllum kerfum.

| AutoDose                                                                                                    | Towels | Training Gear | Soccer/Rugby | Skiing Gear | Running Shoes | AntiAllergy Vapour | Pet Hair | Pillow | Baby | Linen | Curtains | BedLinen XL | Easy Iron | 1 Item Fast | Steam Refresh | Steam Cashmere | Business Shirts |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------------|----------|--------|------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
|  AutoDose<br>Þvottaefni     | ■      | ■             | ■            | ■           | ■             | ■                  | ■        |        | ■    | ■     | ■        | ■           | ■         | ■           |               |                | ■               |
|  AutoDose Mýk-<br>ingarefni | ■      | ■             | ■            |             |               | ■                  | ■        | ■      | ■    | ■     | ■        | ■           | ■         | ■           |               |                | ■               |
| Önnur                                                                                                       |        |               |              |             |               |                    |          |        |      |       |          |             |           |             |               |                |                 |
|  Vinduhraði                 | ■      | ■             | ■            | ■           | ■             | ■                  | ■        | ■      | ■    | ■     | ■        | ■           | ■         | ■           |               |                | ■               |
|  Halda skolvatni            | ■      | ■             |              | ■           | ■             | ■                  | ■        |        | ■    | ■     | ■        |             | ■         |             |               |                | ■               |
|  Hljóðlátt                  | ■      | ■             |              |             | ■             |                    | ■        |        |      | ■     | ■        |             |           |             |               |                |                 |
|  Enginn snún-<br>ingur      |        |               |              |             |               |                    |          |        |      |       |          |             |           |             | ■             | ■              |                 |
|  Forþvottur               | ■      | ■             |              |             | ■             | ■                  | ■        |        |      |       |          |             | ■         |             |               |                |                 |
|  Aukaskolun               | ■      | ■             | ■            | ■           | ■             | ■                  | ■        |        | ■    | ■     | ■        | ■           | ■         |             |               |                | ■               |
|  Steam Antic-<br>rease    | ■      | ■             |              |             |               | ■                  | ■        |        | ■    | ■     |          | ■           | ■         |             | ■             | ■              |                 |
|  Klárar eftir             | ■      | ■             | ■            | ■           | ■             | ■                  | ■        | ■      | ■    | ■     | ■        | ■           | ■         | ■           | ■             | ■              | ■               |

### 11.3 Steam kerfi

Steam kerfin er hægt að nota til að draga úr krumpum og lykt af flikum (eins og bómull, gerviefnum, blönduðum efnum, þ.m.t. viðkvæm efni) sem aðeins þarf að fríska upp á, á stuttum tíma, án þess að þvo.

Trefjar efnisins eru slakar og straujun eftirá verður átakalaus. Þegar lotunni er lýkur skaltu fjarlægja þvottinn hratt úr tromlunni.

**EKKI** stilla þetta á þennan ham fyrir eftirfarandi gerðir þvottar:

- Flikur sem ekki hentar fyrir þurrkun í þurrkara.
- Flikur með merkinguna „Aðeins þurrhreinsun“.



Ekki nota neitt þvottaefni!

Steam kerfin fjarlægja ekki sérstaklega sterka lykt og framkvæma ekki neina sótthreinsun.

Þegar gufumeðferðinni er lokið gæti þvotturinn verið rakur. Hengdu flikur út í nokkrar mínútur.

### Ilmefnið (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance gerir þér kleift að fríska jafnvel viðkvæmustu flikurnar þínar, fjarlægja krumpur og bæta við ferskleika með

mildu ilmefni sem hannað var sérstaklega af **Electrolux**. Með því að fríska flikurnar með gufu frekar en að keyra heilt þvottakerfi, líta flikurnar lengur út eins og nýjar sem og við að snerta þær. Þú getur jafnvel notað ilmefnið með kasmírullar- og gufukerfum með öruggum hætti - ef þau eru í boði - fyrir viðkvæmar flikur eins og kasmírull og venjulega ull. Þegar þú meðhöndlar smærri hleðslu skaltu draga úr skammtinum af ilmefninu og tímalengd lotunnar: á aðeins fimmtán mínútum ná flikurnar „nýþvegnu“ tilfinningunni.

Lestu vandlega leiðbeiningarnar sem koma með ilminum.

#### EKKI:

- Þurrka fatnað sem meðhöndlaður er með ilmefni í þurrkara. Ávinningurinn myndi gufa upp.
- Notaðu ilmefnið í öðrum tilgangi er þeim sem hér er lýst.
- Notaðu ilmefnið á nýjan fatnað. Nýr fatnaður kann að innihalda leifar af frágangsefnum sem ekki eru samhæf við hann.



Ilmefnið er fáanlegt í vefverslun **Electrolux** eða hjá viðurkenndum söluaðila.

### 11.4 Woolmark Premium Wool Care - Grænt



Ullarþvottakerfið í þessari vél hefur verið prófað samþykkt af The Woolmark Company fyrir þvott á ullarflikum sem merktar eru «handþvottur», að því tilskilyldu að hlutirnir séu þvegnir í samræmi við leiðbeiningarnar á merkingunni á flikinni og sem framleiðandi þessarar þvottavélar gefur út. M2304

## 12. 📶 WI-FI - UPPSETNING TENGINGAR

Í þessum kafla er lýst hvernig snjallheimilistæki er tengt við Wi-Fi nettengingu og við snjalltæki.

Með þessari virkni getur þú fengið tilkynningar, stýrt og fylgst með heimilistækinu þínu í fartækjunum þínum.


Slökkt er á virkninni fyrir Wi-Fi-tengingu í samræmi við sjálfgefnar verksmiðjustillingar.

Til að tengja heimilistækið og njóta allra eiginleika þess og þjónustu þarftu:

- Þráðlaust netkerfi heima með virkri nettengingu.
- Fartæki sem er tengt við þráðlausa netkerfið.

| Þráðlaust net - einingabreytur |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tíðni                          | 2.412 - 2.472 GHz fyrir Evrópu-markað |
| Samskiptareglur                | IEEE 802.11b/g/n                      |
| Hámarkskraftur                 | <20 dBm                               |
| Dulritun                       | WPA, WPA2, WPA3                       |

## 12.1 QR-kóði á merkiplötunni

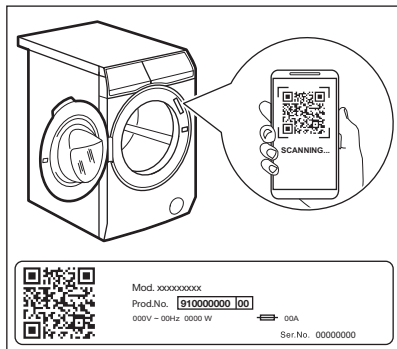

QR-kóða er hægt að nota á tvo vegu:

- Skannaðu QR-kóðann með innbyggða myndavélarappinu til að sækja appið okkar úr App Store á snjalltækinu þínu og fylgdu nauðsynlegum skrefum.
- Þörun á snjalltækinu þínu við heimilistækið einfaldar ferlið. Skannaðu QR-kóðann með QR-kóðaskanna sem er innbyggður í appið okkar.

## 12.2 Uppsetning og samstilling á App



App gerir þér kleift að stjórna þvottinum þínum með fartæki. Það inniheldur mikinn fjölda forrita, nýtsamlegra eiginleika og vöruupplýsinga sem eru fullkomlega sniðnar að heimilistækinu.

Með appinu getur þú valið þau kerfi sem eru þegar í boði á heimilistækinu á stjórnborðinu, auk þess að það veitir aðgang að kerfum sem eru aðeins aðgengileg með fartæki. Viðbótarkerfi geta breyst með tímanum og nýjum útgáfum af appinu. Þetta er persónusniðin umönnun á þvottinum - beint úr fartækinu þínu.

Þegar þú tengir heimilistækið við forritið skaltu standa nálægt því með snjallsímann þinn.

Gakktu úr skugga um að snjallsíminn þinn sé tengdur við þráðlausa netkerfið.

1. Farðu í App Store á snjalltækinu þínu eða skannaðu QR-kóðann (*sjá efnisgreinina „QR-kóði á upplýsingaspjaldinu“*).
2. Sæktu og settu upp appið okkar.
3. Ræstu heimilistækið. Veldu land og tungumál og skráðu þig inn með netfanginu þínu og lykilorði. Ef þú ert ekki með reikning skaltu búa til nýjan með því að fara eftir leiðbeiningunum á App.
4. Farðu eftir leiðbeiningunum í appinu fyrir skráningu heimilistækisins og stillingu.

## 12.3 Wi-Fi tenging heimilistækis

Kveiki á Wi-Fi



Slökkt er á Wi-Fi samkvæmt verksmiðjustillingum.

Ýttu á Kveikt/Slökkt  hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja heimilistækið.

Til að tengja heimilistækið við Wi-Fi net skaltu

ýta á og halda inni Fjarstartstilling  lykilhnappinum í 5 sekúndur. Einnig er mögulegt að virkja Wi-Fi í stillingavalmynd.

Á meðan á þessu stigi stendur sýnir skjárin Wi-Fi táknið  og skilaboðin „**Ræstist...**“. Eftir smá stund birtast **Tilbúið til tengingar** skilaboðin og táknið .

### Tenging heimilistækisins



Áður en þú heldur áfram í næstu skref skaltu vera viss um að hafa halað niður og stillt App og að snjalltækið þitt sé tengt við heimanetið þitt. Sjá málsgreinina „Uppsetning og stilling á appinu“.

### Opnaðu App í snjalltækinu þínu og farðu eftir leiðbeiningunum sem birtast til að bæta við heimilistækinu þínu.

Á meðan á samstillingarstigi stendur gæti App vísað á Wi-Fi stillingar snjalltækisins til að velja heimanetið og gerir kröfu um að lykilorðið fyrir Wi-Fi sé slegið inn til að tengja heimilistækið.

Að **Tengist...** stiginu loknu, ef því er lokið og allt tengdist sjást skilaboðin „**Nettenging tókst**“. Að öðrum kosti eru skilaboðin „**Get ekki tengst**“ sýnileg.

Þegar tenging er komin á mun það að ýta á Fjarstartstilling  lykilhnappinn gera notendum kleift að setja kerfi í gang úr fjarlægð á App.

### Sjálfvirk tenging við skráð netkerfi

Þegar búið er að setja upp og tengja heimilistækið við netkerfi mun það reyna að tengjast netkerfinu sjálfkrafa í hvert skipti sem kveikt er á því. Ekkert hljóð mun heyrast þegar Wi-Fi tengist kemst á.

### Tenging við annað netkerfi (Enduropnun á aðgangsstað)

Í hvert skipti sem notandi ýtir á og heldur inni Fjarstartstilling  lykilhnappinum í 5 sekúndur mun aðgangsstaðurinn opnast og hann sendur út. Nýjar upplýsingar um netkerfi sem berast á þessum tímamarki munu taka yfir áður vistaðar upplýsingar og heimilistækið tengist við nýja Wi-Fi netkerfið.

Sjá hlutann „Tenging á heimilistækinu þínu“ til að framkvæma tenginguna.

### Slökkt á Wi-Fi

Ef notandinn ákveður að hann vilji ekki lengur hafa heimilistækið tengt við Wi-Fi getur hann ýtt á og haldið inni Fjarstartstilling  lykilhnappinum í 10 sekúndur og heimilistækið endurstillist og slekkur á sér. Einnig er mögulegt að afvirkja Wi-Fi í stillingavalmynd.

Eftir að hafa staðfest endurstillinguna sýnir skjárin skilaboðin „**Netkerfi er endurstillt**“ og þá slokknar á Wi-Fi.

## 12.4 Bráðlaus uppfærsla

Appið kann að leggja til uppfærslu á heimilistækinu þínu.

Ef kerfi er í gangi lætur appið vita að uppfærslan muni hefjast við lok kerfisins.

Á meðan á uppfærslunni stendur sýnir heimilistækið skilaboð á skjánum.

Ekki slökkva á eða taka heimilistækið úr sambandi á meðan uppfærslu stendur.

Hægt verður að nota heimilistækið aftur þegar uppfærslunni er lokið án þess að tilkynning berist um að uppfærslan hafi tekist.

Ef villa kemur upp sýnir heimilistækið skilaboð á skjánum: ýttu á hvaða hnapp sem er eða snúðu hnúðnum til að snúa aftur í eðlilega notkun.

## 12.5 Wi-Fi alltaf kveikt

„Wi-Fi alltaf kveikt“ aðgerðin er aðgengileg í appinu.

Aðgerðin heldur heimilistækinu tengdu við netkerfi jafnvel þegar slökkt er á því.

Það slokknar og kviknar á  vísinum til skiptis.

Hægt er að kveikja á heimilistækinu með því að ýta á Kveikt/Slökkt  hnappinn eða í gegnum appið.



„Wi-Fi alltaf kveikt“ aðgerðin kann að hafa áhrif á orkunotkunina þína.

## 13. VALKOSTIR

### 13.1 Viðbótarvalkostir

Nokkrir viðbótarvalkostir eru tiltækir fyrir hvert kerfi. Athugaðu samhæfanleika í töflunni yfir kerfi.

Pikkaðu á hnappinn Kveikt/Slökkt  til að slökkva á tækinu og kveikja á kerfisskifunni til að stilla á það kerfi sem óskað er eftir.

Pikkaðu á **Valmynd**  vildarhnappinn til að fá aðgang að valkostunum.



Eftir 10 sekúndur af engri virkni sýnir skjárin heimaskjainn með völdum kerfum.

### 13.2 Valkostir vildarhnappa

Eftir að hafa valið kerfi er mögulegt að breyta sjálfgefnu vali Hitastig  og hafa Vinda  stillt.

Til að breyta **Hitastig**  skaltu ýta á vinstri vildarhnappinn .

- Sjálfgefið hitastig sem sýnt er mun lækka í lágmarkið fyrir valið kerfi.
- Ef þú heldur áfram að ýta mun það leiða þig að hámarkshitastigi sem gert er ráð fyrir.



Ef Hitastig  stillingin er ekki í boði verður slökkt á ljósinu á vinstri vildarhnappnum.

Til að breyta **Vinda**  skaltu ýta á hægri vildarhnappinn .

- Sjálfgefinn vindingarhraði sem sýndur er mun lækka í lágmarkið fyrir valið kerfi.
- Ef þú heldur áfram að ýta mun það leiða þig að hámarkssnúningshraða sem gert er ráð fyrir.



Ef aðeins einn valkostur er valinn verður slökkt á ljósinu fyrir hægri vildarhnappinn.

### 13.3 Varanlegt Forþvottur

Notaðu þennan valkost til að bæta við forþvottarstigi á 30°C fyrir þvottastigið.

Mælt er með þessum valkosti fyrir mjög óhreinan þvott, sérstaklega ef hann inniheldur sand, ryk, leðu og aðrar þéttar agnir.

Ýttu á **Valmynd**  vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjárin sýnir Forþvottur valkostinn.

Til að **virka/afvirka** þennan valkost:

- Ýttu á hægri vildarhnappinn  og viðeigandi vísir kviknar/slokknar.



Forþvottur er áfram virkt eftir að slökkt og kveikt er á vélinni og er sjálfgefin stilling í kerfi þar sem það er í boði. Þessi valkostur getur aukið lengd kerfisins.

### 13.4 Varanlegt Aukaskolun

Með þessum valkosti getur þú bætt nokkrum skolunum við valið þvottakerfi og hámarkað dreifingu mýkingarefnis og bætt mýkt efnisins. Stungið er upp á þessu þegar þú notar mýkingarefnið.

Nytsamlegt fyrir fólk sem er með ofnæmi fyrir þvottaefnum og á svæðum þar sem vatn er mjúkt..

Ýttu á **Valmynd**  vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjárin sýnir Aukaskolun valkostinn.

Til að **virka/afvirka** þennan valkost:

- Ýttu á hægri vildarhnappinn  og viðeigandi vísir kviknar/slokknar.



Aukaskolun er áfram virkt eftir að slökkt og kveikt er á vélinni og er sjálfgefin stilling í kerfi þar sem það er í boði. Þessi valkostur getur aukið lengd kerfisins.

### 13.5 Steam Anticrease

Þessi valkostur bætir gufustigi og síðan krumpuvarnarhreyfingu í lok þvottakerfisins. Gufuaðgerðin dregur úr krumpum í fataefnum og auðveldar straujun þeirra.

Ýttu á **Valmynd**  vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjárin sýnir Steam Anticrease valkostinn.

Til að **virka/afvirka** þennan valkost:

- Ýttu á hægri vildarhnappinn  og viðeigandi vísir breytist í Kveikt/Slökkt.



Þessi valkostur getur aukið lengd þvottakerfisins.

Til að **gera hlé** á Steam Anticrease stiginu :

- Ýttu áhnappinn Kveikt/Slökkt  í nokkrar sekúndur til að afvirka heimilistækið.
- Snúðu kerfishnappinum í aðra stöðu.

### 13.6 Hljóðlátt

Með þessum valkosti eru milli- og lokavindingarstigin bæld niður og þvottakerfið endar með vatn í tromlunni. Þetta hjálpar til við að draga úr krumpum.

Hurðin helst læst og tromlan snýst reglubundið til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni.

Þar sem kerfið er mjög hljóðlátt hentar það til notkunar að nóttu til þegar hægt er að fá ódýrara rafmagn. Í sumum kerfum eru skolanir framkvæmdar með meira vatni.

Ýttu á **Valmynd**  vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjárin sýnir Hljóðlátt valkostinn.

Til að **virka/afvirka** þennan valkost:

- Ýttu á hægri vildarhnappinn  og viðeigandi vísir kviknar/sloknar. Ef þú snertr Ræsa/Hlé hnappinn framkvæmir heimilistækið aðeins tæmingarstigið.



Heimilistækið tæmir út vatnið sjálfvirktt eftir um það bil 18 klukkustundir.

### 13.7 Klárar eftir

Með þessum valkosti getur þú stillt tímann á lokunum á völdu kerfi.



Ráðlagður tími er alltaf meiri en tímalengd kerfisins.

Til að **virka** þennan valkost:

- Ýttu á **Valmynd**  vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjárin sýnir Klárar eftir valkostinn.

Set timer to  
Finish in



- Þú getur virkjað þennan valkost með því að ýta á hægri vildarhnappinn . Skjárin sýnir klukkustundirnar sem eftir eru og hefst á 3 klukkustundum.

Set timer to  
Finish in




- Ef ýtt er á hægri vildarhnappinn  við hlið , er mögulegt að auka tímann um eina klukkustund í hvert skipti sem ýtt er, allt að 24 klukkustundir.

Set timer to  
Finish in



- Ef þú vilt draga úr tímanum ýtir þú á vinstri vildarhnappinn  við hlið  og tímalengdin minnkar um eina klukkustund fyrir hvert skipti sem ýtt er á.
- Þegar þú hefur valið þann tíma sem þú vilt biður þú í 3 sekúndur og verður þá vísað á

heimaskjáinn þar sem þú sérð  
niðurtalningu efst á skjánum.

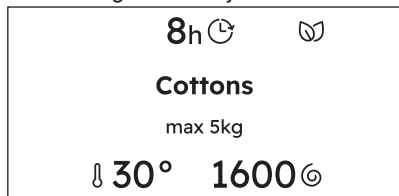

Heimilistækið heldur vali þessa valkosts  
eftir að þú slekkur á því.

Til að **fjarlægja** Klárar eftir valkostinn.:


- Farðu í gegnum Valmynd  á Klárar eftir valkostinn.
- Minnkaðu tímann með því að ýta á vinstri vildarhnappinn þar til skjárinn sýnir **SLÖKKT**

### 13.8 Barnalæsing

Með þessum valkosti getur þú komið í veg  
fyrir að börn breyti einhverju á heimilistækinu  
fyrir slysni.

Til að **virkja** þennan valkost:

- Ýttu á **Valmynd**  vildarhnappinn, snúðu  
hnúðnum þar til skjárinn sýnir Barnalæsing  
valkostinn.

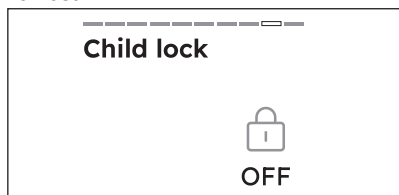

- Þú getur virkjað þennan valkost með því  
að ýta á hægri vildarhnappinn .
- Þegar þú hefur virkjað valkostina verða  
vildarhnapparnir og snertiskjárinn  
afvirkjaðir. Hægt er að slökka á  
heimilistækinu með Kveikt/Slökkt  
hnappinum.
- Áður en þú ýtir á Ræsa/Hlé hnappinn er  
ekki hægt að ræsa heimilistækið.  
Skjárinn sýnir táknið Barnalæsing fyrir miðju  
skjásins.

3h 20min 

Cottons




30° 1600 



Heimilistækið heldur vali þessa valkosts  
eftir að þú slekkur á því.

Til að **afvirkja** þennan valkost:

- Haltu inni hægri vildarhnappnum í ☐ 3  
sekúndur. Niðurtalning hefst.

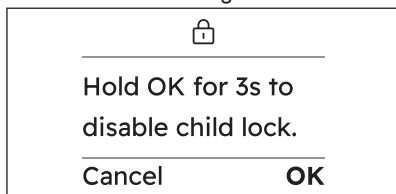

Þegar valkosturinn er afvirkjaður sýnir  
skjárinn upplýsingarnar eins og þær voru  
fyrir virkjun,

3h 20min 

Cottons

max 5kg

30° 1600 

### 13.9 Uppáhalds

**Hvernig á að stilla inn uppáhaldskerfi**  
Það er hægt að vista allt að þrjú kerfi.



Engin kerfi eru sjálfgefið stillt sem  
uppáhalds kerfi.

Ýttu á **Valmynd** vildarhnappinn, snúðu  
hnúðnum þar til skjárinn sýnir Uppáhalds  
valkostinn.

Til að **vista** uppáhaldskerfið þitt:

- Veldu einn af þremur auðum reitum með því að ýta á hægri vildarhnappinn ☐.
- Eftir tvær sekúndur sýnir skjáinn valið kerfi sem upphald en það sést með litlu hjarta efst á skjánum.



Þegar þú vilt vista næsta upphalds kerfi verður laust pláss sýnt sjálfkrafa.

**Hvernig á að skipta um upphalds kerfi**  
Hægt er að **skipta** um upphalds kerfi:

- Snúðu hnúðnum til að velja einn af þremur reitum sem á að skipta út.
- Staðfestu valið með því að ýta á hægri vildarhnappinn.
- Eftir tvær sekúndur sýnir skjáinn valið kerfi sem upphalds kerfi en það sést með litlu hjarta efst á skjánum.

Ekki er mögulegt að **eyða** upphalds kerfinu þínu úr heimilistækinu.



Til að eyða upphalds kerfi þarf að endurstilla tækið á verksmiðjustillingar á heimilistækinu eða í gegnum appið.

**Hvernig færðu aðgang að upphalds kerfum**

Til að fá aðgang að upphaldi í lista yfir kerfi snýrðu hnúðnum til vinstri.



Ef reitirnir eru fráteknir verður fyrsta upphalds kerfið sýnt, svo það næsta og loks það þriðja.




Ef reitirnir eru tómir birtist tillaga um að stilla inn nýtt upphalds kerfi.

## 14. STILLINGAR

### 14.1 Stillingar

Í þessari málsgrein eru aðalstillingar heimilistækisins útskýrðar.

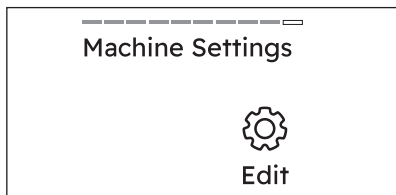

Ýttu á hægri vildarhnappinn Breyta til að komast í stillingar.



Eftir 10 sekúndur af engri virkni sýnir skjáinn heimaskjainn með völdum kerfum.

#### AutoDose

Fyrir virkni AutoDose vísast til sérstakrar málsgreinar.

### 14.2 Tungumál Uppsetning

Hægt er að **breyta tungumálinu** með því að skruna í gegnum listann með því að snúa hnúðnum til að finna það tungumál sem þú vilt.

- Veldu það með því að ýta á hægri vildarhnappinn ☐.
  - Farðu aftur í  fyrri notendasýn með því að pikka á vinstri vildarhnappinn ☐.
- Pikkaðu á Valmynd  vildarhnappinn til að fara aftur í aðalvalmyndarsýnina.



Með því að snúa hnúðnum verður valið tungumál upplýst á skjánum.

### 14.3 Wi-Fi

Með þessum valkosti getur þú breytt Wi-Fi stillingum.

Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ til að komast í stillingar. Þú getur:

- Virkjað Wi-Fi netkerfi.
- Tengst öðru Wi-Fi netkerfi

- Afvirkjað Wi-Fi netkerfi.



Fyrir frekari upplýsingar vísast til kaflans „Wi-Fi - Uppsetning tengingar“

## 14.4 AutoDose

Hægt er að nota þennan valkost til að breyta AutoDose stillingum.

Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ til að komast í uppsetninguna.



Sjá kaflann „AutoDose Tækni (Sjálfskömmtun)“ fyrir nánari upplýsingar.

## 14.5 Hörkustig vatns

Með þessari stillingu getur þú breytt Hörkustig vatns stiginu.

Til að **breyta** stiginu:

- Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ til að breyta valkostinum.
- Snúðu hnúðnum til að sjá fyrir stigin:
  - a. Hart
  - b. Miðlungssteikt
  - c. Mjúkt
- Veldu það stig sem þú vilt með því að ýta á hægri vildarhnappinn ☐.



Farðu aftur í fyrri notendasýn með því að pikka á vinstri vildarhnappinn ☐. Pikkaðu á Valmynd vildarhnappinn til að fara aftur í aðalvalmyndarsýnina.

## 14.6 Hnappahljóð

Með þessari stillingu getur þú slökkt á hljóðinu fyrir hnappana.

Til að **kveikja/slökka** á hljóðunum:

- Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ og viðeigandi vísir Kviknar /Slokknar .
- Snúðu hnúðnum til að flytjast yfir á næstu stillingu.



Ekki er hægt að afvirkja hljóðið í Kveikt/Slökkt hnappnum

## 14.7 Áminning um lok

Með þessari stillingu getur þú breytt Áminning um lok .

Til að **virka/afvirkja eða breyta** hljóðinu:

- Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ til að breyta valkostinum.
- Snúðu hnúðnum til að sjá fyrir stigin:
  - a. Langt
  - b. Miðlungssteikt
  - c. Stutt
  - d. Slökkt
- Ýttu á hægri vildarhnappinn til að velja það hljóð sem þú vilt.



Farðu aftur í fyrri notendasýn með því að pikka á vinstri vildarhnappinn ☐. Pikkaðu á Valmynd vildarhnappinn til að fara aftur í aðalvalmyndarsýnina.

## 14.8 Skjábirta

Með þessari stillingu getur þú breytt Skjábirta.

Til að **breyta** stiginu:

- Ýttu á vinstri vildarhnappinn ☐ við hlið vísisins til að minnka birtustigið.
- Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ við hlið vísisins til að auka birtustigið.
- Snúðu hnúðnum til að flytjast yfir á næstu stillingu.



Það eru fimm birtustig í boði.

## 14.9 Leiðbeiningar

Með þessum valkosti getur þú séð stuttar útskýringar á nokkrum eiginleikum.

Snúðu kerfishnúðnum og veldu með því að ýta á hægri vildarhnappinn ☐ fyrir einn af eftirfarandi valkostum:

- **Inngangur** : upplýsingar um stjórnborðið SmartSelect<sup>®</sup>, Gufukerfi, Valmynd og vildarhnappar, Fjarstartstilling.
- **AutoDose** : upplýsingar um virkni og hólf.
- **WiFi** : upplýsingar um uppsetningu.



Farðu til baka ← í fyrri sýn með því að ýta á vinstri ☐ vildarhnappinn.

## 14.10 Klukkustundir í gangi

Með þessari stillingu getur þú séð Klukkustundir í gangi í heimilistækinu.



Upptöldum klukkustundum er ekki eytt með Stillingar endurstillar á verksmiðjustillingar

## 14.11 Stillingar endurstillar á verksmiðjustillingar

Með þessari stillingu getur þú endurstílt heimilistækið í verksmiðjustillingar.

1. Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ til að slá inn valkostinn.
2. Ýttu á vinstri vildarhnappinn ☐ til að taka til baka.
3. Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ til að staðfesta endurstillinguna. Endurstillingin tekur nokkrar sekúndur að klárast



Stillingar endurstillar á verksmiðjustillingar eyðir varanlega valkostum og upphaldi sem hefur verið vistað.

# 15. DAGLEG NOTKUN



## AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

## 15.1 Heimilistækið virkjað

1. Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
2. Skrúfaðu frá vatnskrananum.
3. Ýttu á Kveikt/Slökkt<sup>Ⓢ</sup> hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið.

Stuttur tónn hljómar.

## 15.2 Áður en heimilistækið er virkjað

1. Gættu þess að klón sé tengd við rafmagnsinnstunguna.
2. Gættu þess að skrúfað sé frá vatnskrananum.

## 15.3 Heimilistækið virkjað

Ýttu á hnappinn Kveikt/Slökkt<sup>Ⓢ</sup> til að kveikja á heimilistækinu. Stuttur tónn hljómar.

**Sjálfsgefið kerfi, þegar kveikt er á vélinni, er alltaf Eco 40-60 kerfið og einnig þegar það er vakið upp af biðstöðu.**


Upplýsingarnar um valið kerfi eru sýnilegar á skjánum.

Ljósíð fyrir Ræsa/Hlé▶▶| hnappinn blikkar.

## 15.4 Þvottakerfi stillt

**Eco 40-60 er tillaga sem sjálfsgefið kerfi þegar kveikt er á heimilistækinu og til þess vísa allar orkuupplýsingar.**

1. Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi. Eftir nokkrar sekúndur sýnir skjáinn samantekt kerfisins með eftirfarandi upplýsingum:

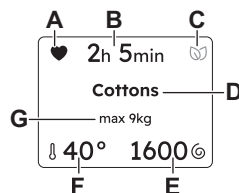

- A. Uppáhalds ef það er þegar vistað.
- B. Lengd kerfis
- C. SmartLeaf
- D. Valið kerfi
- E. Vinda hraði
- F. Hitastig

## G. Hámarkshleðsla kerfis.



Viðbótarvalkostir, ef virkjaðir, munu einnig sjást á skjánum.

Ýttu á mismunandi óhreinindastig fyrir

**SmartSelect** hægra megin á stjórnborðinu.

Steam Refresh kerfið er hægt að velja á SmartSelect svæðinu.



Í hvert skipti sem mismunandi SmartSelect stig er valið er það sýnilegt í 2 sekúndur í stöðu 7.

Þú getur einnig:

1. Ýttu á vinstri vildarhnappinn ☐ til að breyta **Hitastig** .
2. Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ til að breyta **Vinda** hraðanum.
3. Ýttu á **Valmynd** til að fara í viðbótarvalkosti sem í boði eru og stilltu á einn eða fleiri.

## 15.5 Þvotti hlaðið í

- Opnaðu dyr heimilistækisins.
- Hristu flíkurnar áður en þú setur þær í heimilistækið.
- Settu þvottinn í tromluna, eitt stykki í einu. Gættu þess að setja ekki of mikinn þvott í tromluna.
- Lokaðu hurðinni þéttingsfast.



### VARÚÐ!

- Gættu þess að ekki sé þvottur á milli þéttigúmmis og hurðar. Hætta er á því að vatnsleki verði eða skemmdir á þvottinum.
- Ef mjög olíubornir blettir og miklir fitublettir eru þvegnir eða lyktarefni eru notuð getur það valdið skemmdum á gúmmihlutum heimilistækisins.

## 15.6 Notkun þvottaefnis og aðrar meðferðir

Ef bæði **AutoDose** hólf eru virkjuð í stilltu kerfi er þvottaefni og mýkingarefni skammtað sjálfvirk.

Ef eitt **AutoDose** hólfanna eða bæði eru afvirkjuð (**OFF**) í stilltu kerfi skaltu fylla á það handvirk með efninu í viðeigandi hólf.

## 15.7 Að hefja þvottakerfi



### ADVÖRUN!

Vertu viss um að skammtarinn fyrir þvottaefni sé vel lokaður, annars fer kerfi ekki í gang.

Snertu **Ræsa/Hlé** lykilhnappinn til að ræsa kerfið. Tengdur visir hættir að leiftra og helst logandi. Kerfið byrjar, hurðin er læst. Skjárinn sýnir visinn .



Tæmingardælan getur gengið í stuttan tíma áður en heimilistækið fyllist af vatni.

## 15.8 SensiCare System Hleðslugreining



Lengd kerfis sem birtist á skjánum miðar við **miðlungs/mikla hleðslu**.

Eftir að hafa ýtt á **Ræsa/Hlé** lykilhnappinn, slokknar á vísi hámarkshleðslu og SensiCare System hleðslugreining þvottisins byrjar:

1. Vélin greinir hleðslu á fyrstu 30 sekúndunum.
2. Ef ofhleðsla er greind er sýnd áminningu í 30 sek áður en skjárinn fer aftur í fyrri skjá.
3. Meðan á þessu stigi stendur snýst tromlan í stutta stund.
4. Tímalengd kerfisins verður aðlöguð í samræmi við það og gæti lengst eða styst. Eftir 30 sekúndur í viðbót byrjar vélin að fyllast af vatni.

Þegar hleðslugreiningu er lokið þar sem **ofhleðsla er greind** í tromlu er hægt að gera hlé á heimilistækinu og fjarlægja umframflíkur.

Ýttu aftur á Ræsa/Hlé▶▶ lykilhnappinn til að endurhefja kerfið eftir að umframfatnaður hefur verið fjarlægður. Hægt er að endurtaka SensiCare stigið allt að þrisvar sinnum (sjá punkt 1).

**Mikilvægt!** Ef magn þvotts er ekki minnkað hefst þvottakerfið samt sem áður, þrátt fyrir ofhleðsluna. Í þessu tilfelli er ekki hægt að ábyrgjast bestan þvottaárangur.



Um 20 mínútum eftir að kerfið hefst er mögulegt að tímalengd kerfis breytist aftur eftir því hversu mikið vatn þvotturinn dregur í sig.



Greiningin SensiCare System er ekki í boði fyrir kerfi eins og :Wool/Silk, Rinse og kerfi með stutta tímalengd.

## 15.9 Rof á kerfi og valkostum breytt

Þegar kerfi er í gangi getur þú **aðeins breytt sumum** valkostum:

1. Snertu Ræsa/Hlé▶▶ lykilhnappinn. Tengdi vísirinn leiftrar.
2. Breyttu valkostunum. Gefnar upplýsingar á skjánum breytast samsvarandi.
3. Snertu lykilhnappinn Ræsa/Hlé▶▶ aftur. Þvottakerfið heldur áfram.

## 15.10 Hætt við kerfi í gangi

1. Ýttu á hnappinn Kveikt/Slökktⓘ til að hætta við þvottakerfið og slökkva á heimilistækinu.
2. Ýttu aftur á hnappinn Kveikt/Slökktⓘ til að kveikja á heimilistækinu. Nú getur þú sett í gang nýtt þvottakerfi.



Ef SensiCare stigið er nú þegar hafið og áfylling vatns þegar byrjuð, byrjar nýja kerfið **án þess að endurtaka SensiCare stigið**. Vatnið og þvottaefnið tæmast ekki út til að forðast sóun. Skjárinn sýnir hámarkstímalengd kerfisins og uppfærir það um 20 mínútum eftir að nýja kerfið hefst.

## 15.11 Dyrnar opnaðar - Bæta við fatnaði

Ef skilaboð á skjánum upplýsa þig um að þú getir bætt við eða fjarlægt flíkur getur þú alltaf opnað hurðina.

Meðan ræsing áætlun eða seinkun er í gangi, er hurð heimilistækisins læst. Skjárinn sýnir vísinn ∞.



Ef hitastigið og staða vatns í tromlunni eru of há og/eða tromlan snýst ennþá ættir þú ekki að opna hurðina.

Til að bæta við eða fjarlægja flíkur:

1. Snertu Ræsa/Hlé▶▶ lykilhnappinn. Á skjánum slokknar á vísir tengdum hurðarlæsingunni ∞.
2. Opnaðu dyr heimilistækisins. Ef nauðsyn krefur skal bæta við eða fjarlægja fatnað. Lokaðu dyrunum og snertu Ræsa/Hlé▶▶ lykilhnappinn. Kerfið eða seinkun ræsingar heldur áfram.

## 15.12 Lok þvottakerfis

Þegar kerfinu er lokið stöðvast heimilistækið sjálfkrafa. Hljóðmerkin heyra (ef þau eru virk). Skjárinn sýnir Gert, lokin á framvindunni og Fjarlægja flíkur skilaboð.

Vísir Ræsa/Hlé▶▶ lykilhnappsins slokknar.

Hurðin aflæstist og vísirinn ∞ slokknar.

1. Ýttu á hnappinn Kveikt/Slökktⓘ til að afvirkja heimilistækið. Fimm mínútum eftir lok þvottakerfisins slekkur vélín sjálfkrafa á sér með orkusparnaðarkerfinu.



Þegar þú kveikir aftur á heimilistækinu leggur það til Eco 40-60 sem sjálfgefið kerfi. Snúðu kerfisskífunni til að stilla nýja lotu.

2. Taktu þvottinn úr vélinni.
3. Verið viss um að tromlan sé tóm.
4. Hafðu hurðina og þvottaefnisshammarann opin til að koma í veg fyrir myglu og ólykt.

### 15.13 Vatn tæmt af eftir að lotu lýkur

Ef þú hefur valið kerfi eða valkost sem tæmir ekki út vatn síðustu skolonar, er kerfinu lokið, en:

- Tæmingarstigið er sýnt á skjánum og hurðin er læst .
- Vísirinn fyrir Ræsa/Hlé  lykilhnappinn hættir að blikka.
- Tromlan snýst enn með reglulegu millibili til að koma í veg fyrir að þvotturinn krumpist.
- Hurðin er læst.
- Þú verður að tæma af vatnið til að opna hurðina.

### 15.14 Stand-by aðgerð

Stand-by aðgerðin afvirkjar sjálfkrafa vélina til að draga úr orkunotkun þegar:

- Þú notar vélina ekki í 5 mínútur þegar ekkert kerfi er í gangi.

Ýttu á Kveikt/Slökkt  hnappinn til að kveikja aftur á heimilistækinu.

- 5 mínútum eftir lok þvottakerfis.

Ýttu á hnappinn Kveikt/Slökkt  til að kveikja aftur á heimilistækinu.

Sjálfgefið kerfi eftir að heimilistækið er virkjað á ný eftir biðstöðu er alltaf Eco 40-60.

Snúðu kerfisskífunni til að stilla nýja lotu.



Ef þú stillir kerfi eða valkost sem lýkur með vatni í tromlunni afvirkjar Stand-by aðgerðin **ekki** vélina til að minna þig á að tæma út vatnið.



Ef valkosturinn „Wi-Fi alltaf kveikt“ er virkur mun aðeins vísirinn  kvikna og slokkna til skiptis.

## 16. UMHIRÐA OG HREINSUN



### AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

### 16.1 Reglubundin hreinsunarátætlun

**Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.**

Hafðu hurðina og þvottaefnisshammarann opin til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnsskrannann og taktu tækið úr sambandi.

**Regluleg hreinsunarátætlun til viðmiðunar:**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Kalkhreinsun       | Tvisvar á ári           |
| Viðhaldsþvottur    | Einu sinni í mánuði     |
| Þrifa dyrainnsigli | Á tveggja mánaða fresti |

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Hreinsa tromlu                                 | Á tveggja mánaða fresti |
| Hreinsa þvottaefnisshammtara og AutoDose tanka | Tvisvar á ári           |
| Hreinsa síu frárennslisþumpu                   | Tvisvar á ári           |
| Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu             | Tvisvar á ári           |

### 16.2 Að fjarlægja aðskotahluti



Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu. Sjá „Þvottamagn“ í kaflanum „Ábendingar og ráð“.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú

finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Sjá „Innsigli dyra með tvöfaldri gildrubrún“, „Tromlan hreinsuð“, „Frárennsslíslangan hreinsuð“ og „Inntaksslanga og lokasía hreinsuð“. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

## 16.3 Hreinsun að utanverðu

Hreinsaðu heimilistækið eingöngu með mildri sápu og volgu vatni. Þurrkaðu alla fleti til fulls.

Ekki nota ræstisvampa eða hverskyns efni sem rispa.

### ⚠ VARÚÐ!

Ekki nota alkóhól, leysiefni eða kemískar vörur.

### ⚠ VARÚÐ!

Hreinsaðu ekki málmfleti með hreinsiefni á klórgrunni.

## 16.4 Kalkhreinsun

### i

Ef vatnið á þínu svæði er hart eða meðalhart, mælum við með að þú notir vatnsmýkingarefni fyrir þvottavélar (kalkhreinsun af og til). Vatnið er hart eða meðalhart þegar hörkustig þess nær yfir 8dH.

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán.

### i

Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

## 16.5 Viðhaldspvottur

Endurtekin og langvarandi notkun stuttra og lághitakerfa getur valdið útfellingum þvottaefnis, kuskleifum, bakteríuvexti og myndun sýklaskáran og lífrænnar skáran inni í tromlunni og í belgnum. Þetta getur myndað vonda lykt og myglu.


Til að koma í veg fyrir þessar útfellingar og til að hreinsa innri hluta heimilistækisins skal

keyra viðhaldspvott að minnsta kosti mánaðarlega:

1. Taktu allan pvottinn úr tromlunni.
2. Slökktu á AutoDose virkninni fyrir þvotta- og mýkingarefni.
3. Keyrðu bómullarkerfið á hæsta hitastigi og með svolitlu þvottadufti, eða keyrðu Machine Clean kerfið ef það er í boði.

## 16.6 Hurðarþétting

Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótfrefjar sem detta úr fótunum. Skoðuðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

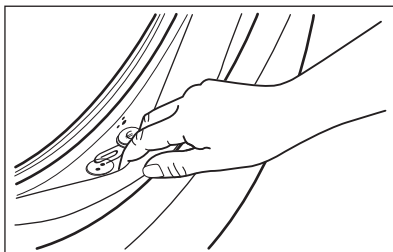

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar

### i

Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

## 16.7 Tromlan hreinsuð

Kannaðu tromluna reglulega til að koma í veg fyrir óvelkomnar útfellingar.

Ryðblettir geta komið á tromluna ef ryðgaðir aðskotahlutir komast inn með þvotti eða ef kranavatn inniheldur járn

Hreinsaðu tromluna með sérstökum vörum fyrir ryðfritt stál.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar. Ekki þrifa tromluna með ryðhreinsivörum sem innihalda sýru, ræstivörum sem innihalda klór eða járn, eða með stálull.

Fyrir vandlega hreinsun:

1. Hreinsaðu tromluna með sérstökum vörum fyrir ryðfrítt stál.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

2. Taktu allan þvottinn úr tromlunni.
3. Slökktu á AutoDose virkninni fyrir þvotta- og mýkingarefni.
4. Bættu handvirkt við litlu magni af þvottadufti eða tiltekinni vöru í tóma tromluna til að skola út öllum leifum sem eftir eru.



Í lok þvottakerfis gæti skjárinn af og til sýnt ✨ táknid: þetta er tilлага að því að framkvæma „hreinsun á tromlu“. Þegar hreinsun á tromlu hefur verið framkvæmd hverfa skilaboðin.

## 16.8 Hreinsun á þvottaefnissskammtaranum og AutoDose hólfunum



### VARÚÐ!


Ef þú breytir um gerð þvottaefnis sem vörumerki, styrk og þykkt, þá er mælt með því að þrifa þvottaefnishólfið.





Fyrir hreinsun skaltu ganga úr skugga um að hólfin séu tóm.

Til að koma í veg fyrir mögulega útfellingu þurrkaðs þvottaefnis, mýkingarefnisköggla, myndun myglu í skömmtunarhólfi þvottaefnis og/eða köggla af fljótandi íblöndunarefni í AutoDose hólfunum, **skaltu framkvæma eftirfarandi hreinsunarferli á tveggja mánaða fresti eins og útskýrt er á eftirfarandi skýringarmyndum:**



1. Opnaðu þvottaefnissskammtarann. Ýttu á hakið eins og sést á myndinni og dragðu þvottaefnishólfið út.

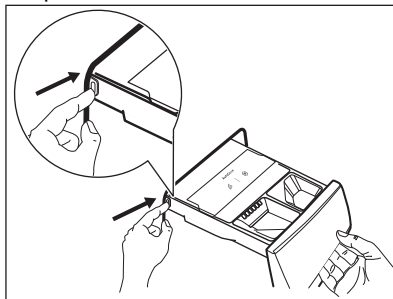


2. Fjarlægðu innleggið fyrir mýkingarefni og, ef uppsett, hólfið fyrir fljótandi þvottaefni.

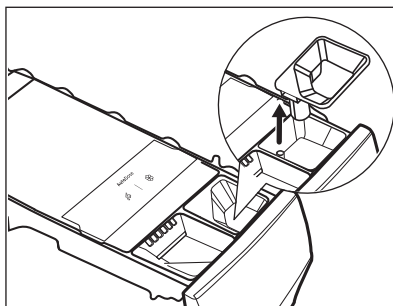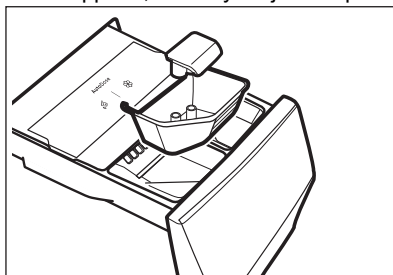


3. Ýttu á hakið að aftan eins og sést á myndinni og lyftu upp lokinu til að fjarlægja það.

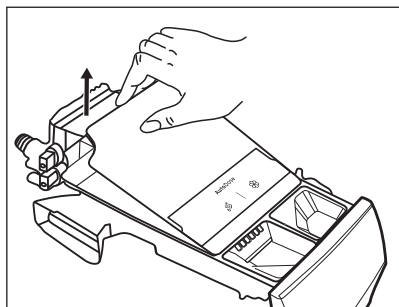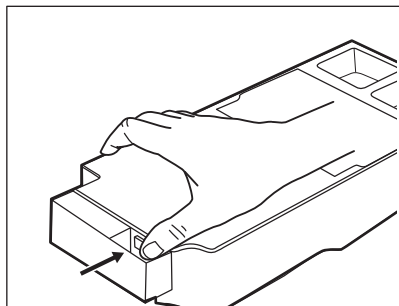

4. Til að fjarlægja leifar af þvottaefni eða ef þú setur röng aukaefni í hólfin skaltu tæma skúffuna í fat eða viðeigandi ílát til að safna saman vökvanum.

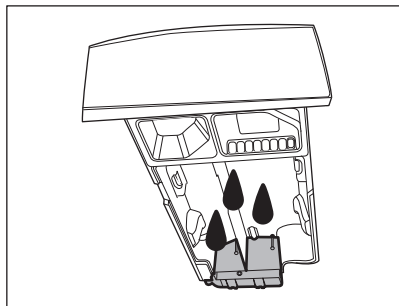


5. Þvoðu skúffuna og öll innskot hennar undir rennandi vatni eða hreinsaðu með rökum klút.

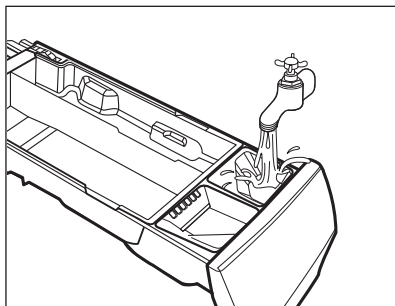


**⚠ VARÚÐ!**

**Ekki nota beitta bursta eða málmbursta og svampa úr málm. Ekki þvo í uppþvottavél.**

6. Snúðu hólfinu á hvolf og opnaðu botnlokið eins og sést á myndinni.

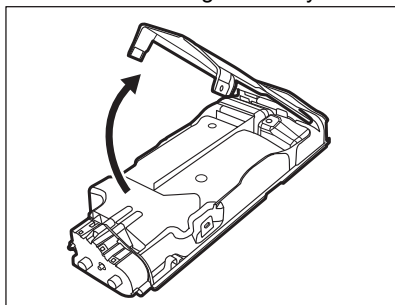


7. Gakktu úr skugga um að allar leifar af þvottaefni séu fjarlægðar. Notaðu aðeins mjúka og raka klúta.
8. Settu botnlokið aftur í sína stöðu með því að stilla holur þess við króka skúffunnar eins og sést á myndinni. Lokaðu þangað til þú heyrir smell.

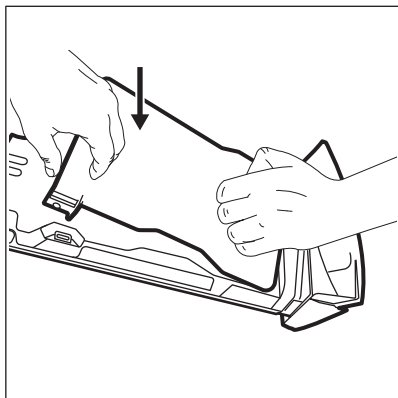


**⚠ VARÚÐ!**

Ýttu á botnlokið eins og sést á myndinni. Gakktu úr skugga um að hurð heimilistækisins sé lokuð.

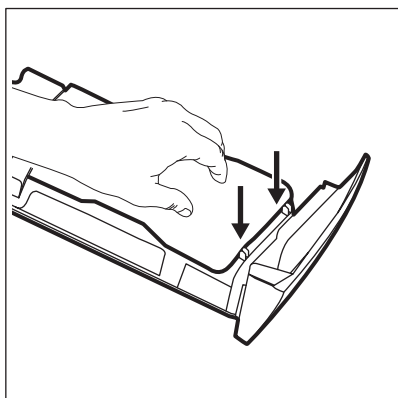


**⚠ AÐVÖRUN!**

Ekki hreinsa með neinu beittu og málmburstum eða verkfæri, dælur eða skynjara sem er að finna aftan á þvottaefnisskúffunni. Ef nauðsyn krefur skaltu aðeins nota mjúka raka klúta.

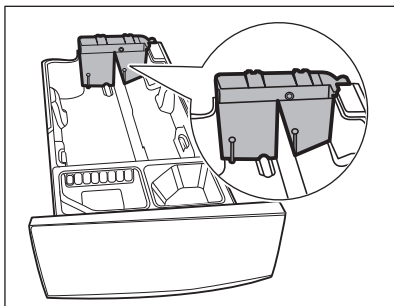


**⚠ AÐVÖRUN!**

Ef einhverjar leifar eru eftir á baksvæði hólfanna skaltu setja þvottaefnisskúffuna á kaf í volgu vatni. Ekki nota verkfæri til að hreinsa hana. Áður en þú setur hana í kaf skaltu fjarlægja handfangið með því að þrýsta á rauða hnappinn og renna handfanginu eins og sést á myndinni.

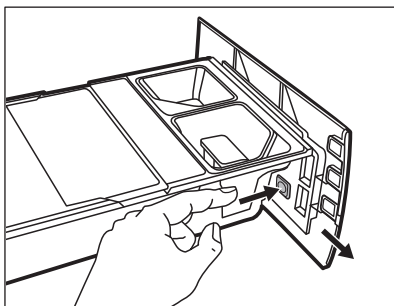


9. Gakktu úr skugga um að allar þvottaefnisleifar séu fjarlægðar úr efri og neðri hlutum skotsins. Notaðu lítinn burstu til að hreinsa skotið.

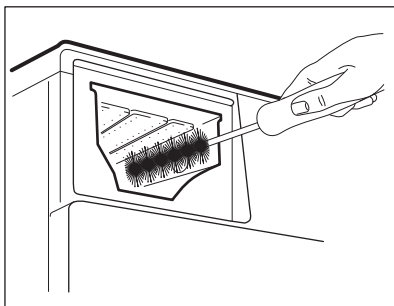

10. Settu skúffuna saman eins og hér segir:

- a. Settu handfangið á ef það var tekið af.
  - b. Settu botnlokið á og þrýstu þangað til smellur heyrir.
  - c. Settu lokið á hólfin og þrýstu þangað til þú heyrir smell.
  - d. Skiptu um íhluti handstýrða hólsins.
11. Settu þvottaefnishólfið á stýribrautirnar og ýttu varla þangað til þú heyrir smell. Keyrðu skulunarkerfið án þess að hafa fót í tromlunni.

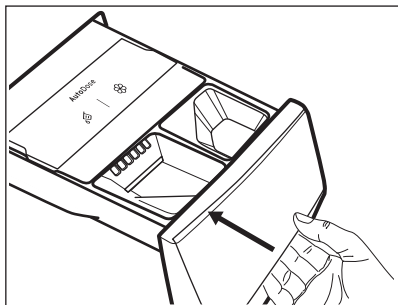

Til að endurheimta virkni skaltu fylla hólfin aftur með þvotta- og mýkingarefni.

## 16.9 Tæmingardælusían hreinsuð



### AÐVÖRUN!

Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.



Athugaðu tæmingardælusíuna reglulega og gakktu úr skugga um að hún sé hrein.

Hreinsaðu tæmingardælusíuna ef:

- Heimilistækið tappar ekki af vatninu.
- Tromlan snýst ekki.
- Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð út af stíflu í tæmingardælunni.
- Skilaboðin Athugaðu hvort tæmingarsían sé stífluð birtast.




### AÐVÖRUN!


- Ekki fjarlægja síuna á meðan heimilistækið er í gangi.
- Ekki hreinsa dæluna ef vatnið í heimilistækinu er heitt. Bíddu þar til vatnið kólnar

**Haltu áfram eins og lýst er í eftirfarandi skýringarmyndum til að þrifa dælusíuna:**


1. Opnaðu dæluhlífina.

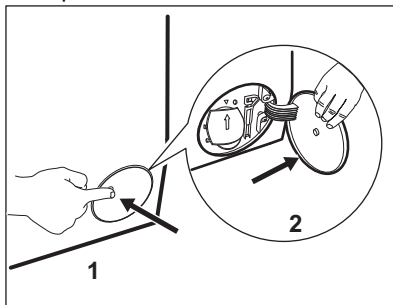


2. Settu hentuga skál undir tæmingardæluúguna til að taka við vatninu sem rennur út.
3. Opnaðu rennuna niður á við. Hafðu ávallt tusku við höndina til að þurrka upp leka þegar sían er fjarlægð.

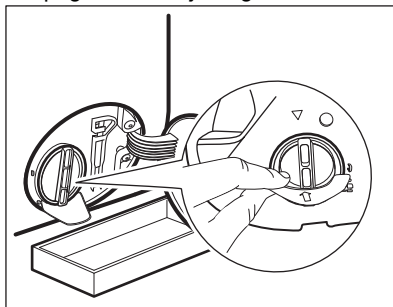


4. Snúðu síunni 180 gráður rangsælis til að opna hana, án þess að fjarlægja. Láttu vatnið renna út.

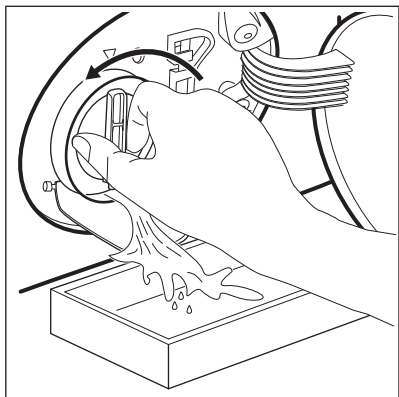


5. Þegar skálin er full af vatni skaltu snúa síunni til baka og tæma ílátið.
6. Endurtaktu skref 4 og 5 þar til vatnið hættir að renna út.
7. Snúðu síunni rangsælis til að fjarlægja hana.

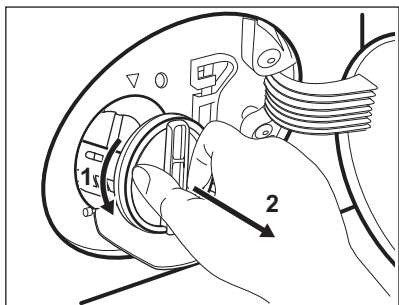


8. Er nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló og hluti úr síuskotinu.
9. Gakktu úr skugga um að dæluhjól dællunnar geti snúist. Ef það snýst ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

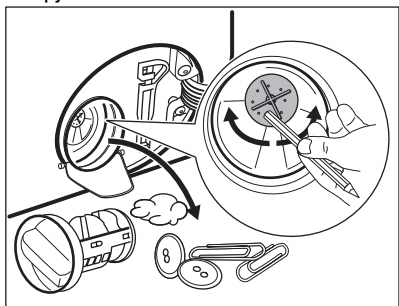


10. Hreinsðu síuna undir vatnskrananum.

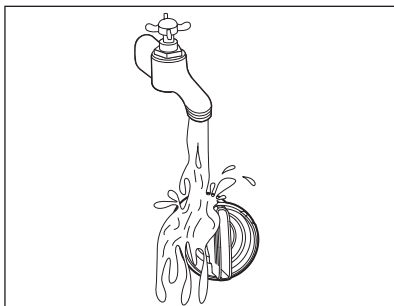

11. Settu síuna aftur inn í sérstöku stýringarnar með því að snúa henni réttisælis. Gættu þess að herða síuna rétt til að hindra leka.

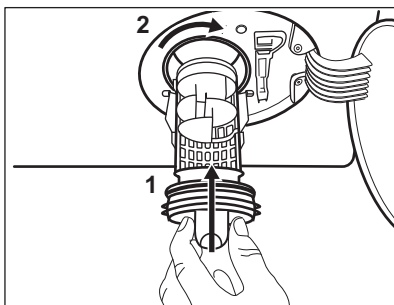

12. Lokaðu dæluhlífinni.

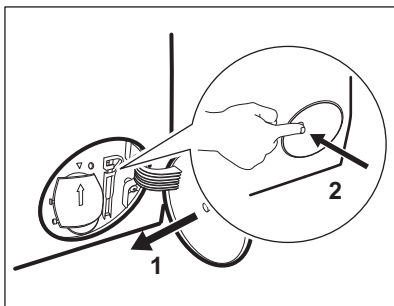


Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:

- a. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnissskammtara.
- b. Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.


## 16.10 Inntaksslanga og lokasía hreinsuð

Mælt er með að hreinsa bæði síurnar á inntaksslöngunni og lokann tvisvar á ári, til að fjarlægja allar útfellingar sem safnast hafa upp með tímanum. Haltu áfram eins og lýst er í eftirfarandi skýringarmyndum til að þrifa síurnar:


1. Fjarlægðu inntaksslönguna af krananum og hreinsaðu síuna.

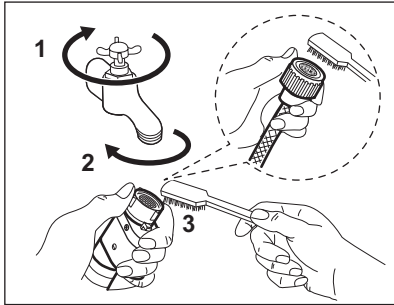

2. Fjarlægðu inntaksslönguna frá heimilistækinu með því að losa hringróna.

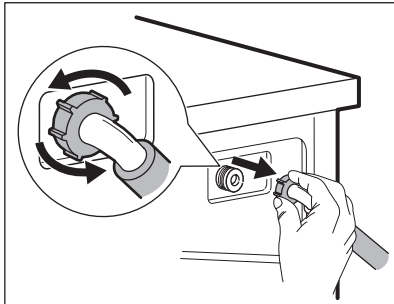


3. Hreinsaðu lokasíuna aftan á heimilistækinu með tannbursta.

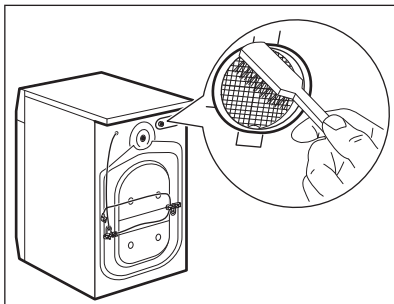

4. Þegar þú tengir slönguna aftur við bak heimilistækisins skaltu snúa henni til

vinstri eða hægri (ekki í lóðréttu stöðu) eftir staðsetningu vatnskranans.

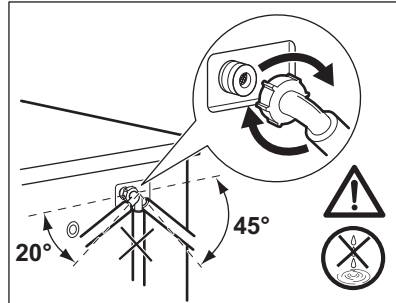

## 16.11 Neyðartæming

Ef heimilistækið getur ekki tæmt sig af vatni skal framkvæma sama ferlið, sem lýst er í efnisgreininni „Tæmingardælan hreinsuð“. Ef nauðsyn krefur skal hreinsa dæluna.

Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur.

1. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnisskammtarans.
2. Settu þvottakerfið í gang til að tæma vélina af vatni.

## 16.12 Frostvarnir

Ef heimilistækið er uppsett á svæði þar sem hitastigið getur verið um eða lægra en 0°C þarf að fjarlægja vatnið sem verður eftir í inntaksslöngunni og tæmingardælunni.

1. Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
2. Skrúfaðu fyrir vatnskranann.
3. Settu báða enda inntaksslöngunnar ofan í ilát og láttu vatnið renna úr slöngunni.
4. Tæmdu tæmingardæluna. Sjá verklag við neyðartæmingu.
5. Þegar tæmingardælan hefur tæmst skaltu festa inntaksslönguna aftur á.

### ⚠ AÐVÖRUN!

Gættu þess að hitastigið sé yfir 0°C áður en þú notar heimilistækið aftur. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skemmdum sem verða af völdum lágs hitastigs.

## 17. BILANALET

### **AÐVÖRUN!**

Sjá kafla um Öryggismál.

### 17.1 Viðvörðunarkóðar og hugsanlegar bilanir

Heimilistækið ræsist ekki eða stöðvast þegar það er í gangi. Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum (sjá töflurnar).

### **AÐVÖRUN!**

Slökktu á heimilistækinu áður en athuganir eru framkvæmdar.

**Skjárinn sýnir viðvörðunarkóða fyrir sum vandamál, og Ræsa/Hlé ||**  
**hnappurinn gæti blikkað viðstöðulaust:**

| Vandamál                                                                                                                | Möguleg lausn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gættu þess að skrúfað sé frá vatnsinntakskrana:</b><br>Heimilistækið fyllist ekki almenninga af vatni.               | <ul style="list-style-type: none"><li>Gættu þess að skrúfað sé frá vatnskrananum.</li><li>Gættu þess að vatnsþrýstingurinn á kerfinu sé ekki of lágur. Til að afla þessara upplýsinga skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum.</li><li>Gættu þess að vatnskraninn sé ekki stíflaður.</li><li>Gakktu úr skugga um að engar beygjur, skemmdir, eða sveigjur séu á inntaksslöngunni.</li><li>Gakktu úr skugga um að tenging vatnsinntaksslöngunnar sé rétt.</li><li>Gakktu úr skugga um að sían í inntaksslöngunni og sían í lokanum séu ekki stíflaðar. Sjá „Umhirða og hreinsun“.</li></ul>                                  |
| <b>Athugaðu hvort tæmingarsían sé stífluð:</b><br>Heimilistækið tappar ekki af vatninu.                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Gættu þess að vatnslásinn sé ekki stíflaður.</li><li>Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á tæmingarslöngunni.</li><li>Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“.</li><li>Gakktu úr skugga um að tenging tæmingarslöngunnar sé rétt.</li><li>Stílltu tæmingarkerfið ef þú stillir kerfi án tæmingarstigs. Ef tæmingarkerfið er ekki í boði á þvottakerfisskífunni, er hægt að stilla það í gegnum app.</li><li>Stílltu tæmingarkerfið ef þú stillir valkost sem lýkur með vatn í belgnum.</li></ul> |
| <b>Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað að fullu:</b><br>Hurð heimilistækisins er opin eða var ekki lokað rétt. | <ul style="list-style-type: none"><li>Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kerfið mun halda áfram þegar rafmagnsstraumur er stöðugur:</b><br>Rafmagnið er óstöðugt.                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Bíddu þar til rafmagnstenging er stöðug.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Ef skjárninn sýnir aðra viðvörðunarkóða, óvirkjaðu og virkjaðu tækið. Ef vandamálið heldur áfram skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Ef annað vandamál kemur upp með heimilistækið skaltu skoða töfluna hér að neðan fyrir hugsanlegar lausnir.

| Vandamál                                                                 | Möguleg lausn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kerfið fer ekki gang.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gættu þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna.</li> <li>Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað.</li> <li>Gakktu úr skugga um að engin ónýtt öryggi séu í öryggjahólfinu.</li> <li>Gakktu úr skugga um að Ræsa/Hlé  hafi verið snertur.</li> <li>Ef seinkuð ræsing er stillt skaltu afturkalla stillinguna eða bíða eftir að niðurtalningu ljúki.</li> <li>Tryggðu að skammtarinn fyrir þvottaefni sé tryggilega lokaður.</li> <li>Afvirkjaðu aðgerðina Barnalæsing ef kveikt er á henni.</li> <li>Athugaðu stöðu hnúðsins á valda kerfinu.</li> </ul>                                          |
| Heimilistækið fyllist af vatni og tæmist strax aftur.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gakktu úr skugga um að frárennisslanga sé í réttu stöðu. Slangan kann að vera staðsett of lágt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vindingarstigið virkar ekki eða þvottalotan stendur lengur en venjulega. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stilltu á vindingarkerfi. Ef tæmingarkerfið er ekki í boði á kerfisskifunni, er hægt að stilla það gegnum app.</li> <li>Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“.</li> <li>Hagræddu hlutunum í tunnunni og byrjaðu snúningslotuna aftur. Þetta vandamál kann að stafa af jafnvægisvandamálum.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Það er vatn á gólfinu.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gakktu úr skugga um að tengingar vatnsslanganna séu þéttar og að ekki leki vatn.</li> <li>Gættu þess að engar skemmdir séu á vatnsinntaksslöngunni og tæmingar-slöngunni.</li> <li>Gakktu úr skugga um að þú notir rétt þvottaefni og í réttu magni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EKKI er hægt að opna lok heimilistækisins.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gakktu úr skugga um að þvottakerfi sem lýkur með vatn í belgnum hafi ekki verið valið.</li> <li>Gakktu úr skugga um að þvottakerfinu sé lokið.</li> <li>Stilltu tæmingar- eða vindingarkerfi ef vatn er í tromlunni. Ef tæmingarkerfið er ekki í boði á þvottakerfisskifunni, er hægt að stilla það í gegnum app.</li> <li>Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé tengt við rafmagn.</li> <li>Þetta vandamál getur orsakast af bilun í heimilistækinu. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.</li> <li>Ef þú þarft að opna hurðina, vinsamlegast lestu vandlega „Neyðaropnun hurðar“.</li> <li>Gakktu úr skugga um að Fjarstartstilling sé ekki virkjað. Afvirkjaðu það.</li> </ul> |
| Skilaboðin „Mistókst að tengjast við WiFi“ birtast á skjánum.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Athugaðu þráðlausa merkið.</li> <li>Athugaðu heimanetið og beininn.</li> <li>Endurræstu beininn.</li> <li>Hafðu samband við þráðlausa þjónustuveitandann þinn ef það eru frekari vandamál með þráðlausa netkerfið.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Vandamál                                                                                                                                                                                                                                  | Möguleg lausn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snjallforritið getur ekki tengst heimilistækini.                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Athugaðu þráðlausa merkið.</li> <li>Athugaðu hvort snjalltækið þitt sé tengt við þráðlausa netkerfið.</li> <li>Athugaðu heimanetið og beininn.</li> <li>Endurræstu beininn.</li> <li>Hafðu samband við þráðlausa þjónustuveitandann þinn ef það eru vandamál með þráðlausa netkerfið.</li> <li>Þörf er á að samskipa heimilistækið, snjalltækið, eða bæði, aftur vegna þess að nýr beinir hefur verið settur upp, eða samskipun beinisins hefur verið breytt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| Snjallforritið getur oft ekki tengst heimilistækini.                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gakktu úr skugga um að þráðlausa merkið nái til heimilistækisins. Reyndu að færa beini heimilisins eins nálægt heimilistækini og mögulegt er, eða ihugaðu að kaupa framlengingu á þráðlausa sviðinu.</li> <li>Gakktu úr skugga um að örbylgja trufla ekki þráðlausa merkið. Slökktu á örbylgjunni. Forðastu að nota örbylgjuna og fjarstýringuna á sama tíma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skjárin sýnir  . Allir hnappar eru óvirkir, fyrir utan Kveikt/Slökkt  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tækið er að niðurla hverskyns tiltækum uppfærslum. Bíddu þar til uppfærsluferlinu er lokið. Ef þú óvirkjar tækið meðan á uppfærslu stendur, byrjar það aftur þegar þú virkjar tækið aftur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð og titrar.                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gakktu úr skugga um að hallastilling heimilistækisins sé rétt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“.</li> <li>Gakktu úr skugga um að umbúðirnar og/eða flutningsboltarnir séu fjarlægð. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“.</li> <li>Meiri þvott bætt í tromluna. Hleðslan kann að vera of lítil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lengd kerfisins eykst eða minnkar meðan á framkvæmd kerfisins stendur.                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System getur aðlagð tímalengd kerfisins í samræmi við tegund og hleðslumagn þvottar. Skoðaðu „SensiCare System Hleðslugreining“ í kaflanum „Dagleg notkun“.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Útkoma þvottar er ekki fullnægjandi.                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Auktu þvottaefnismagnið eða notaðu aðra tegund.</li> <li>Notaðu sérstakar vörur til að fjarlægja erfiða bletti áður en þú þværð þvottinn.</li> <li>Gakktu úr skugga um að þú stillir á rétt hitastig.</li> <li>Minnkaðu hleðsluna í þvottinum.</li> <li>Þegar AutoDose tankar eru notaðir skaltu vera viss um að þeir séu ekki tómir.</li> <li>Þegar AutoDose tankar eru notaðir skaltu athuga forstilltan skammt af þvottaefni/mýkingarefni. Skoðaðu „Almenn stilling“ málsgreinina í „AutoDose tækni“ kaflanum.</li> <li>Tryggðu að þú hafir þrifið AutoDose tankana áður önnur tegund af þvottaefni, mýkingarefni eða önnur aukaefni voru notuð.</li> </ul> |
| Of mikil froða í tromlunni meðan á þvottalotu stendur.                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minnkaðu magn þvottaefnis eða fjölda taflna eða einskammta þvottaefni.</li> <li>Þegar AutoDose tankar eru notaðir skaltu athuga forstilltan skammt af þvottaefni/mýkingarefni. Skoðaðu „Almenn stilling“ málsgreinina í „AutoDose tækni“ kaflanum.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stig þvottaefnis/mýkingarefnis lækkar ekki í Sjálfvirk skömmtun tönkum eftir þvott.                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Þetta er eðlilegt: tankarnir eru frekar stórir og notkun á þvottaefni gæti ekki verið svo greinileg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eftir athugunina skaltu setja heimilistækið af stað. Þvottakerfið heldur áfram frá þeim stað sem gripið var inn í. Ef vandamálið kemur aftur upp skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Þau nauðsynlegu gögn sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni.

## 17.2 Neyðaropnun á hurð

Ef rafmagnið fer af eða ef heimilistækið bilar, helst hurð tækisins áfram læst. Þvottakerfið heldur áfram þegar rafmagn kemst aftur á. Ef hurðin er áfram læst og tækið bilað, þá er hægt að opna hurðina með því að nota neyðaropnun.

Áður en hurðin er opnuð:



### VARÚÐ!

**Hætta á bruna! Gakktu úr skugga um að hitastig vatnsins sé ekki of hátt og þvotturinn sé ekki heitur. Ef nauðsyn krefur skaltu bíða eftir að þær kólni.**



### VARÚÐ!


**Hætta á meiðslum! Gakktu úr skugga um að tromlan snúist ekki. Ef nauðsyn krefur skaltu bíða þar til tromlan hættir að snúast.**



**Gakktu úr skugga um að vatnshæðin inni í tromlunni sé ekki of mikil. Haltu áfram með neyðartæmingu, ef nauðsyn krefur (sjá «Neyðartæming» í kaflanum «Umhirða og hreinsun»).**

Til að opna hurðina skal gera eftirfarandi:

1. Ýttu á Kveikt/Slökkt<sup>①</sup> hnappinn til að slökkva á heimilistækinu.
2. Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
3. Opnið síuspeldið.
4. Togaðu neyðaropnunargikkinn einu sinni niður á við. Togaðu hann einu sinn enn niður, haltu honum strekktum og opnaðu á meðan hurð heimilistækisins.

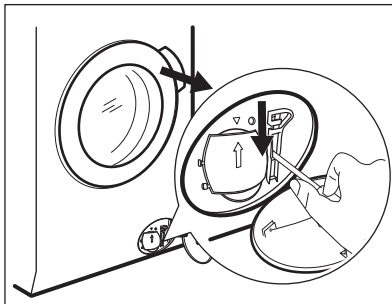

5. Taktu þvottinn úr og lokaðu síðan hurð heimilistækisins.
6. Lokaðu síuspeldinu.

## 18. NOTKUNARGILDI

### 18.1 Athugasemd



QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu orkumerkimiðann til uppflettingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki.

Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því nota tengilinn <https://eprel.ec.europa.eu> og nafn tegundar og framleiðslunúmer sem hægt er að finna á kennisplaldi heimilistækisins.



Gildi og lengd kerfis gæti verið mismunandi eftir aðstæðum (t.d. Herbergishita, vatnshitastigi og þrýstingi, þvottamagni og tegund, rafmagnsspennu) og einnig ef þú breytir sjálgildum stillingum kerfisins.

### 18.2 Samkvæmt reglugerð Framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023

| Eco 40-60 þvotta-kerfi | kg   | kWh   | Lítrar | hh:mm | %<br>1) | °C   | s/mín <sup>2)</sup> |
|------------------------|------|-------|--------|-------|---------|------|---------------------|
| Fullhlaðin vél         | 11.0 | 0.730 | 76.0   | 03:59 | 44.00   | 29.0 | 1550                |
| Hálfhlaðin vél         | 5.5  | 0.540 | 54.0   | 02:59 | 44.00   | 28.0 | 1550                |
| Fjórðungshlaðin vél    | 3.0  | 0.310 | 36.0   | 02:59 | 45.00   | 26.0 | 1550                |

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærri hljóð heyrir og því minni er rakinn sem eftir er.

2) Hámarks vindingarhraði.

#### Orkunotkun í mismunandi hömum

| Af (W) | Biðstaða (W) | Seinkuð ræs-<br>ing (W) | Nettengd bið-<br>staða (W) |
|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 0.50   | 0.50         | 4.00                    | 2.00 <sup>1)</sup>         |

Tími fyrir haminn Af/Biðstaða er hámark 15 mínútur.

1) Orkuneysla á tengdri aðgerð er um það bil 17.5 kWh á ári. Til að aftengja þessa aðgerð, vinsamlegast skoðaðu kaflann „Uppsetning þráðlauss nets“.

### 18.3 Algeng kerfi



Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

| Kerfi                           | kg   | kWh   | Lítrar | hh:mm | %<br>1) | °C   | s/mín <sup>2)</sup> |
|---------------------------------|------|-------|--------|-------|---------|------|---------------------|
| Cottons <sup>3)</sup><br>90°C   | 11.0 | 3.300 | 95.0   | 03:50 | 44.00   | 85.0 | 1600                |
| Cottons<br>60°C                 | 11.0 | 2.200 | 95.0   | 03:50 | 44.00   | 55.0 | 1600                |
| Cottons <sup>4)</sup><br>20°C   | 11.0 | 0.350 | 95.0   | 03:10 | 44.00   | 20.0 | 1600                |
| Synthetics<br>40°C              | 5.0  | 0.950 | 65.0   | 02:45 | 35.00   | 40.0 | 1200                |
| Delicates <sup>5)</sup><br>30°C | 2.0  | 0.350 | 55.0   | 01:05 | 35.00   | 30.0 | 1200                |
| Wool<br>30°C                    | 3.0  | 0.500 | 80.0   | 01:15 | 30.00   | 30.0 | 1200                |

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrir og því minni er rakinn sem eftir er.

2) Vísir til viðmiðunar um vinduhraða.

3) Hentar fyrir þvott á mjög óhreinum vefnaði.

4) Viðeigandi fyrir þvott á lítillega óhreinum bómull, gerviefni og blönduðu efni.

5) Einnig er hægt að nota flýtiþvottakerfi fyrir lítið óhreinan þvott.

## 19. HRAÐLEIÐBEININGAR


### 19.1 SmartSelect



SmartSelect  veitir leiðbeiningar um orku-, tíma- og vatnssparnað.

Skannaðu QR-kóðann fyrir frekari upplýsingar.

### Dagleg notkun

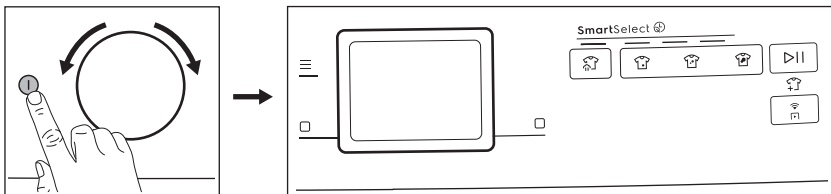

- Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
- Skrúfaðu frá vatnskrananum.

- Ýttu á **Kveikt/Slökkt**  hnappinn til að kveikja á heimilistækinu.


- Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi.
- Stilltu á þá valkosti sem óskað er eftir með því að ýta á samsvarandi lykilhnappa.



Láttu SmartSelect aðgerðina leiðbeina þér í að spara orku og vatn.

Extra Light og Light valkostina er oftast hægt að nota. Notaðu Steam Refresh til að forðast þvott og til að fríska upp á flíkurnar með gufu eingöngu.


- Settu þvottinn í tromluna, eina flík í einu án þess að fara umfram ráðlagða hámarkshleðslu. Lokaðu hurðinni og gakktu úr skugga um að enginn þvottur sé á milli þéttikantsins og hurðarinnar.
- Þegar þú notar AutoDose tanka, er þvottaefni og mýkingarefni skammtað sjálfvirk. Vertu viss um að tankar séu ekki tómir.  
Þegar þú notar handvirk hólfi skaltu hella þvottaefninu og öðrum efnum í viðeigandi hólfi.

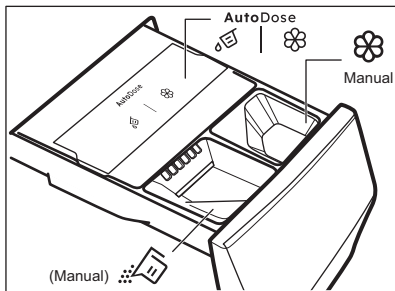

Þegar þú notar fljótandi þvottaefni í handvirka hólfið skaltu nota tankinn fyrir fljótandi þvottaefni.

- Til að ræsa kerfið skaltu snerta hnappinn **Ræsa/Hlé**.
- Heimilistækið fer í gang.
- Við lok þvottakerfisins skaltu fjarlægja þvottinn.
- Ýttu á **Kveikt/Slökkt** hnappinn til að slökkva á heimilistækinu.

## 19.2 Tæmingardælusían hreinsuð

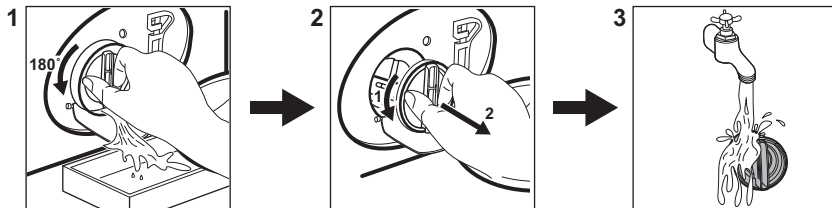

Hreinsaðu síuna reglulega og sérstaklega ef aðvörunarkóðinn **E2** birtist á skjánum.

## 19.3 Þvottakerfi

| Þvottakerfi | Hleðsla | Vörulýsing                                                                                             |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60   | 11.0 kg | Orkusparandi þvottur fyrir bómull. Dregur úr hita og lengir tímann til að ná fram góðum þvottaárangri. |

| Þvottakerfi                                                                                 | Hleðsla                                      | Vörulýsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UltraQuick 49min                                                                            | 8.0 kg                                       | <p>Bómull og gerviefni. Þetta kerfi tryggir góðan þvottaárangur á stuttum tíma.</p> <div>  <p>Venjuleg tímalengd á þvottakerfi hefur verið þróuð fyrir 5 kg þvottahleðslu. Ef þú þværð smærri eða meiri þvottahleðslu minnkar eða eykst þvottatíminn sjálfkrafa, sem tryggir fullkominn árangur.</p> </div> |
| Cottons                                                                                     | 11.0 kg                                      | Hvít og lituð bómull. Kjörið fyrir eðlileg og mikil óhreinindi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Synthetics                                                                                  | 5.0 kg                                       | Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Delicates                                                                                   | 2.0 kg                                       | Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós, pólýester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wool/Silk  | 3.0 kg                                       | Ull sem þvo má í vél og ull sem þvo má í höndunum og viðkvæm efni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rapid 20min                                                                                 | 3.0 kg                                       | Flikur úr bómull og gerviefnum lítið óhreinar eða hefur verið klæðst einu sinni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sportswear                                                                                  | 5.0 kg                                       | <b>Íþróttaföt, gerviefni</b> eins og pólýester, pólýester/elastín blöndur, pólýamíð. Hentugt til að fjarlægja svita og líkamsúrgang úr tæknilegum íþróttaflikum.                                                                                                                                                                                                                             |
| Jeans                                                                                       | 4.0 kg                                       | Föt úr gallaefni og peysur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Outdoor                                                                                     | 2.0 kg <sup>1)</sup><br>1.0 kg <sup>2)</sup> | Nútímaíþróttafatnaður til notkunar utanhúss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Down Jackets                                                                                | 2.0 kg                                       | Ein ábreiða úr gerviefni, fóðraður fatnaður, sængur, dúnjakkar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hygiene                                                                                     | 11.0 kg                                      | Hvítur bómullarþvottur. Þetta kerfi fjarlægir yfir 99,99% baktería og vírusa <sup>3)</sup> . Það tryggir einnig góða fækkun ofnæmisvalda.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Silk                                                                                        | 0.5 kg                                       | Sérstakt þvottakerfi fyrir silki og blönduð gerviefni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Duvet                                                                                       | 3.0 kg                                       | Gerviefnisfyllt eða fiður- og dúnfyllt teppi, sængur eða rúmteppi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Machine Clean                                                                               | -                                            | Viðhaldslota fyrir hreinsun tromlu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spin/Drain                                                                                  | 11.0 kg                                      | Til að vinda þvottinn og til að tæma vatnið úr tromlunni. Öll efni, nema ullarefni og mjög viðkvæm efni.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rinse                                                                                       | 11.0 kg                                      | Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir skolun og vindingu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

1) Þvottakerfi.
2) Þvottakerfi og vatnsheldnistig.
3) Prófað fyrir Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage í ytri prófun sem framkvæmd var af Swisstest Testmaterialien AG árið 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).

Ef heimilistækið er hlaðið að þeirri hámarksgetu sem gefin er til kynna fyrir

hvert kerfi, hjálpar það til við að minnka notkun á orku og vatni.

Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

| Kerfi           | Alhliða duft <sup>1)</sup> | Alhliða fljótandi þvottaefni | Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott | Viðkvæm ullarefni | Sérstök |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------|
| Eco 40-60       | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Cottons         | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Synthetics      | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Delicates       | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Wool/Silk       | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Rapid 20min     | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Sportswear      | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | ▲       |
| Jeans           | --                         | --                           | ▲                                        | ▲                 | ▲       |
| Outdoor         | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Down Jackets    | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Hygiene         | ▲                          | ▲                            | --                                       | --                | ▲       |
| Silk            | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Duvet           | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Running Shoes   | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Pet Hair        | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Baby            | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Linen           | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Curtains        | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Business Shirts | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

▲ = Mælt með

-- = Ekki mælt með

19.4 Fleiri kerfi

| Þvottakerfi   | Hleðsla | Vörulýsing                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Towels        | 4.0 kg  |                                                                                                                                                                             |
| Training Gear | 1.0 kg  | Mælt með fyrir lítinn þvott sem samanstendur af íprótta- og æfingafötum.                                                                                                    |
| Soccer/Rugby  | 5.0 kg  | Fótbolta- og ruðningsföt með pólýester, pólýester/elastín blöndu, pólýamíð og örtrefjum. Sérstakur þvottur sem er hannaður fyrir nýja bletti með innbyggðu forþvottarstigi. |
| Skiing Gear   | 2.0 kg  | Fullkomið fyrir þungar flikur eins og skíðajakka og fjallafatnað.                                                                                                           |
| Running Shoes | 1.0 kg  | Hannað fyrir hlaupaskó, milt þvottakerfi.                                                                                                                                   |

| Þvottakerfi        | Hleðsla | Vörulýsing                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AntiAllergy Vapour | 11.0 kg | Hvítur bómullarþvottur. Þetta þvottakerfi með gufustigi hjálpar til við að fjarlægja sýkla og gerla.                                                                                                                |
| Pet Hair           | 2.0 kg  | Þvottakerfi sem er sniðið að því að fjarlægja gæludýrahár úr hlutum                                                                                                                                                 |
| Pillow             | 3.0 kg  | Hannað til að þurrka tvo sófapúða eða 1 rúmpúða. Mælt er með því að þvo rúmpúða með eigin koddaveri. Verður uppfært með ábendingum og málum.                                                                        |
| Baby               | 4.0 kg  | Viðkvæm lota sem hentar fyrir barnaföt.                                                                                                                                                                             |
| Linen              | 2.0 kg  | Sérstakt viðkvæmt kerfi sem er sniðið að hvítum eða lituðum lín-/hörtrefjahlutum.                                                                                                                                   |
| Curtains           | 2.0 kg  | Sérstakt kerfi fyrir gluggatjöld.                                                                                                                                                                                   |
| BedLinen XL        | 4.5 kg  | Þvottakerfi fyrir þrjú sett af rúmfötum, þar sem eitt má vera af tvíbreiðu.                                                                                                                                         |
| Easy Iron          | 4.5 kg  | Gerviefni sem útheimta mildan þvott.                                                                                                                                                                                |
| 1 Item Fast        | 0.5 kg  | Flíkur úr bómull og gerviefnum sem eru lítið óhreinar.                                                                                                                                                              |
| Steam Refresh      | 2.0 kg  | Gufukerfi fyrir fatnað úr bómull, gerviefnum og viðkvæmum efnum.                                                                                                                                                    |
| Steam Cashmere     | 2.0 kg  | Gufukerfi fyrir ull og kasmírull.                                                                                                                                                                                   |
| Business Shirts    | 2.0 kg  | Skyrtur úr bómull og bómullarblöndu sem eru venjulega óhreinar með gufuendi fyrir straujun. Þegar kerfinu er lokið skaltu fjarlægja flíkina strax og setja á herðatré svo hún loftþorni til að fá sem besta útkomu. |

Ef heimilistækið er hlaðið að þeirri hámarksgetu sem gefin er til kynna fyrir

hvert kerfi, hjálpar það til við að minnka notkun á orku og vatni.

Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

| Kerfi              | Alhliða duft <sup>1)</sup> | Alhliða fljótandi þvottaefni | Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott | Viðkvæm ullarefni | Sérstök |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------|
| Towels             | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Training Gear      | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | ▲       |
| Soccer/Rugby       | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | ▲       |
| Skiing Gear        | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | ▲       |
| Running Shoes      | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| AntiAllergy Vapour | ▲                          | ▲                            | --                                       | --                | ▲       |
| Pet Hair           | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                |         |
| Pillow             | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Baby               | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| Linen              | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |

| Kerfi           | Alhliða duft <sup>1)</sup> | Alhliða fljótandi þvottaefni | Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott | Viðkvæm ullarefni | Sérstök |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------|
| Curtains        | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| BedLinen XL     | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |
| Easy Iron       | --                         | --                           | --                                       | ▲                 | ▲       |
| 1 Item Fast     | --                         | ▲                            | ▲                                        | --                | ▲       |
| Business Shirts | ▲                          | ▲                            | ▲                                        | --                | --      |

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

- ▲ = Mælt með
- = Ekki mælt með

### 19.5 Tegund þvottaefnis og magn.

- Aðeins skal nota þvottaefni og aðrar meðferðir sem eru gerð sérstaklega fyrir þvottavélar. Farðu fyrst eftir þessum almennu reglum:
  - duftþvottaefni (einnig töflur og einskammta þvottaefni) fyrir allar tegundir efnis, að viðkvæmum efnum undanskildum. Kjóstu frekar duftþvottaefni sem inniheldur klór fyrir hvítan þvott og til gjörhreinsunar,
  - fljótandi þvottaefni (einnig einskammta þvottaefni), helst fyrir þvott á lágu hitastigi (60°C hámark) fyrir öll efni eða sérstök þvottaefni eingöngu fyrir ull.
- Ekki blanda saman ólíkum gerðum af þvottaefni.
- Notaðu minna þvottaefni ef:
  - þú ert að þvo lítið magn,
  - þvotturinn er lítillaga óhreininn,
  - það myndast mikil froða við þvott.
- Þegar þvottatöflur eða þvottabelgir eru notaðir, settu þá alltaf inn í tromluna, ekki í skammtara þvottaefnis og farðu að tilmælum framleiðandans.

#### Of lítið þvottaefni gæti orsakað:

- ófullnægjandi þvottaniðurstöður
- þvottamagnið verður grátt,
- fitugur fatnaður,
- mygla í tækinu.

#### Of mikið þvottaefni gæti orsakað:

- of mikil sápa,
- minnkuð áhrif af þvotti

- ófullnægjandi skolon,
- meiri áhrif á umhverfið.

### 19.6 Reglubundin hreinsunaráætlun

#### Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.

Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann opinn til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

#### Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Kalkhreinsun                                    | Tvisvar á ári           |
| Viðhaldsþvottur                                 | Einu sinni í mánuði     |
| Þrifa dyrainnsigli                              | Á tveggja mánaða fresti |
| Hreinsa tromlu                                  | Á tveggja mánaða fresti |
| Hreinsa þvottaefnis-skammtara og AutoDose tanka | Tvisvar á ári           |
| Hreinsa síu frárennslisþumpu                    | Tvisvar á ári           |
| Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu              | Tvisvar á ári           |

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán. Við mælum með að keyra lotu með tóma tromlu og kalkhreinsunarefni af og til.

## Að fjarlægja aðskotahluti




Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

### Hurðarþétting

Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótfjar sem detta úr fótunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

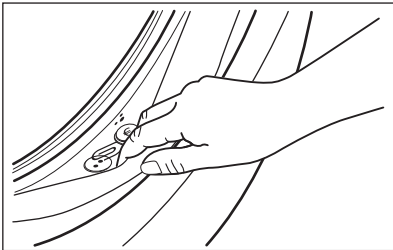

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar

Er nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló og hluti úr síuskotinu.

## 19.7 Wi-Fi tenging heimilistækis

### Kveiki á Wi-Fi



Slökkt er á Wi-Fi samkvæmt verksmiðjustillingum.

Ýttu á Kveikt/Slökkt hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja heimilistækið.

Til að tengja heimilistækið við Wi-Fi net skaltu ýta á og halda inni Fjarstartstilling

lykilhnappinum í 5 sekúndur. Einnig er mögulegt að virkja Wi-Fi í stillingavalmynd.

Á meðan á þessu stigi stendur sýnir skjárin Wi-Fi táknið og skilaboðin „**Ræsist...**“. Eftir smá stund birtast **Tilbúið til tengingar** skilaboðin og táknið .

### Tenging heimilistækisins



Áður en þú heldur áfram í næstu skref skaltu vera viss um að hafa halað niður og stillt App og að snjalltækið þitt sé tengt við heimanetið þitt. Sjá málsgreinina „Uppsetning og stilling á appinu“.

### Opnaðu App í snjalltækinu þínu og farðu eftir leiðbeiningunum sem birtast til að bæta við heimilistækinu þínu.

Á meðan á samstillingarstigi stendur gæti App vísað á Wi-Fi stillingar snjalltækisins til að velja heimanetið og gerir kröfu um að lykilorðið fyrir Wi-Fi sé slegið inn til að tengja heimilistækið.

Að **Tengist...** stiginu loknu, ef því er lokið og allt tengdist sjást skilaboðin „**Nettenging tókst**“. Að öðrum kosti eru skilaboðin „**Get ekki tengst**“ sýnileg.

Þegar tenging er komin á mun það að ýta á Fjarstartstilling lykilhnappinn gera notendum kleift að setja kerfi í gang úr fjarlægð á App.

### Sjálfvirk tenging við skráð netkerfi

Þegar búið er að setja upp og tengja heimilistækið við netkerfi mun það reyna að tengjast netkerfinu sjálfkrafa í hvert skipti sem kveikt er á því. Ekkert hljóð mun heyrast þegar Wi-Fi tengist kemst á.

### Tenging við annað netkerfi (Enduropnun á aðgangsstað)

Í hvert skipti sem notandi ýtir á og heldur inni Fjarstartstilling lykilhnappinum í 5 sekúndur mun aðgangsstaðurinn opnast og hann sendur út. Nýjar upplýsingar um netkerfi sem berast á þessum tímapunkti munu taka yfir áður vistaðar upplýsingar og heimilistækið tengist við nýja Wi-Fi netkerfið.

Sjá hlutann „Tenging á heimilistækinu þínu“ til að framkvæma tenginguna.

### Slökkt á Wi-Fi

Ef notandinn ákveður að hann vilji ekki lengur hafa heimilistækið tengt við Wi-Fi getur hann

ýtt á og haldið inni Fjarstartstilling<sup>Wi-Fi</sup> lykilhnappinum í 10 sekúndur og heimilistækið endurstillist og slekkur á sér.

Einnig er mögulegt að afvirkja Wi-Fi í stillingavalmynd.

Eftir að hafa staðfest endurstillinguna sýnir skjárin skilaboðin „**Netkerfi er endurstílt**“ og þá slokknar á Wi-Fi.

## 20. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR

### 1.1 Samkvæmt skilmálum Félags Raftækjasala.

Seljandi veitir kaupanda **TVEGGJA ÁRA ÁBYRGÐ\*** frá tilgreindum afgreiðslutíma og er hún fölgín í viðgerð eða endurnýjun á hverjum þeim hluta þess sem áfátt kann að vera, enda bendi líkur til þess að um framleiðslu- eða efnisgalla sé að ræða. Ábyrgðin nær til efnis og vinnulauna vegna hugsanlegra viðgerða, auk ferðakostnaðar (laun og akstur) viðgerðarmanns, allt að 15 km hvora leið, eða flutnings tækis sömu vegalengd sé tækið fyrirferðarmeira eða þyngra en að kaupandi geti auðveldlega komið því sjálfur á verkstæði seljanda eða þess, sem hann vísar til.

Kaupandi ber sjálfur kostnað af tilkynningu um bilun svo sem símakostnað og annan slíkan. Sé bilað tæki utan byggðarlags seljanda, skal það borið undir hann, hvort senda skuli það til viðgerðar eða kveðja til nærstaddan viðgerðarmann.

Skuli tækið sent, er minnt á nauðsyn þess að nota góðar og vel merktar umbúðir, fara að fyrirmælum leiðarvísis, þegar hann kveður á um sérstakan flutningsbúnað og möguleikana á að tryggja tækið gegn flutningsskemmdum. Ennfremur skal fylgja lýsing á bilun. Skuli kvaddur til viðgerðarmaður, afgreiðir seljandi varahluti til viðgerðarinnar á sinn kostnað gegn því að honum séu endursendir hinir gölluðu hlutir ef hann óskar.

Vinnulaun og ferðakostnað viðgerðarmanns að ofangreindu marki (15 km) greiðir seljandi eftir sundurliðuðum reikningi viðgerðamanns enda beri reikningurinn með sér eftirtalin atriði:

1. Heiti tækis, gerð, númer og afgreiðslutíma, samkvæmt þessu skírteini.
2. Viðgerðardag og lýsingu á framkvæmdri viðgerð.

3. Fullt nafn og heimilisfang viðgerðarmanns eða fyrirtækis þess sem viðgerðina annaðist.

Ábyrgðin nær ekki til bilana, sem framleiðanda eða seljanda verður ekki um kennt, svo sem bilana, sem stafa af flutningi, rangri meðferð eða misnotkun, slælegu viðhaldi, slysni eða óhöppum, náttúruhamförum, truflunum á rafkerfi hússins eða veitunnar o.s.frv.

Ábyrgðin nær heldur ekki til óbeins tjóns vegna hugsanlegra galla á tækinu, en kaupanda er bent á möguleikana á að tryggja sig gegn slíku hjá tryggingafélögum.

Skilyrði fyrir ábyrgðinni eru almenns eðlis, svo sem að galli sé tilkynntur strax og hans kann að verða vart og að ekki hafi verið átt við tækið af aðilum óviðkomandi seljanda, nema í samráði við hann.

**\*Bræðurnir Ormsson ehf veita ÞRIGGJA ÁRA ÁBYRGÐ** á öllum AEG þvottavélum á Íslandi sem fyrirtækið annast sölu og dreifingu á skv. skilmálunum hér að framan.

### ÍSLAND

Þjónusta á AEG heimilistækjum fyrir höfundborgarsvæðið er hjá Raftækjapjónustunni Lagmúla 8, sími 553-7500 og rafmagnsverkstæðum sem tengd eru umboðsmönnum Bræðranna Ormsson ehf. um land allt.

Bræðurnir Ormsson ehf.

Lágmúla 8, póstholf 8760

128 Reykjavík

Sími: 530-2800

Fax: 530-2806

[www.ormsson.is](http://www.ormsson.is)

## 21. UMHVERFISMÁL

Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu .  
Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og rafrænum búnaði. Hendið ekki

heimilistækjum sem merkt eru með tákninu  í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

# Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsvinn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på **electrolux.com/manuals**



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på **electrolux.com/support**



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på **electrolux.com/shop**

Med forbehold om endringer.

## INNHold

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. SIKKERHETSINFORMASJON.....                                                                                           | 196 |
| 2. SIKKERHETSANVISNINGER.....                                                                                           | 198 |
| 3. PRODUKTBESKRIVELSE .....                                                                                             | 200 |
| 4. TEKNISKE DATA .....                                                                                                  | 201 |
| 5. MONTERING .....                                                                                                      | 202 |
| 6. KONTROLLPANEL OG SMARTSELECT.....                                                                                    | 205 |
| 7. VELGER OG KNAPPER .....                                                                                              | 206 |
| 8. FØRSTE GANGS BRUK.....                                                                                               | 209 |
| 9. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....                                                                                            | 210 |
| 10. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING).....                                                                              | 210 |
| 11. PROGRAMMER .....                                                                                                    | 218 |
| 12.  WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING..... | 228 |
| 13. TILVALG .....                                                                                                       | 230 |
| 14. INNSTILLINGER .....                                                                                                 | 234 |
| 15. DAGLIG BRUK .....                                                                                                   | 236 |
| 16. STELL OG RENGJØRING .....                                                                                           | 239 |
| 17. FEILSØKING .....                                                                                                    | 247 |
| 18. FORBRUKSVERDIER.....                                                                                                | 250 |
| 19. HURTIGVEILEDNING .....                                                                                              | 252 |
| 20. BESKYTTELSE AV MILJØET.....                                                                                         | 259 |

## 1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

## **1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker**

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

## **1.2 Generell sikkerhet**

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i ett hjem.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 11.0 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig

vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

### 2.2 Elektrisk tilkobling



#### ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

### 2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).

- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

## 2.4 Bruk

### ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. Det kan skade gummideler på produktet. Forvask slike stoffer for hånd før du legger dem i produktet.
- For å unngå risiko for skade på plast- og gummideler i produktet bør det ikke brukes duftmidler.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskesprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

## 2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell

reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.

- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avvirket: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

## 2.6 Avfallsbehandling

### ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

## 3. PRODUKTBESKRIVELSE

### 3.1 Spesialfunksjoner


Den nye vaskemaskinen tilfredsstiller alle moderne krav til en effektiv behandling av tøyvask med riktig tøybehandling og lavere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel.

- Den **interaktive dynamiske skjermen** gjør fininnstilling og bruk av produktet raskere og enklere.
- **AutoDose-teknologien** frigir den riktige mengden med vaskemiddel i henhold til tøymengden; skuffen har 2 integrerte beholdere (vaskemiddel + tøymykner) og to ekstra rom for manuell fylling av vaskemiddel og tilsetningsstoffer. Den gir den høyeste grad av fleksibilitet.
- **WiFi-forbindelsen** og **Remote Start**-funksjonen gjør at du fjernstyrt kan starte en vaskesyklus, administrere vaskemaskinen og kontrollere vaskesyklusstatus.
- **SteamCare-systemet** kan, takket være **Damp Kashmir** og **Dampoppfrisking** programmene tilby den perfekte løsningen for oppfrisking av selv de mest delikate plaggene uten vask. Bruk den spesialutviklede duften fremstilt av

**Electrolux** for å tilføre en behagelig følelse av "nyvasket" plagg til handlingen som fjerner lukter og krøller.


- **UltraCare-teknologien** er designet for å beskytte tekstilfibrene takket være forskjellige forblandingsfaser som først blander vaskemiddelet og deretter tøymykneren i vannet før de tilføres klesvasken. For å nå og pleie hvert eneste fiber.
- Damp lar deg friske opp klær raskt og enkelt. De skånsomme dampprogrammene fjerner lukt og reduserer krøller i tørre tekstiler for å gjøre strykingen enklere.
- **Steam Anticrease-tilvalget** fullfører hver syklus med mild damp for å glatte ut fibrene og minske krøller. Stryking går som en lek!
- **SensiCare System** registrerer mengden tøyvask og definerer programvarigheten på 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av klesvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.

### 3.2 Produktoversikt

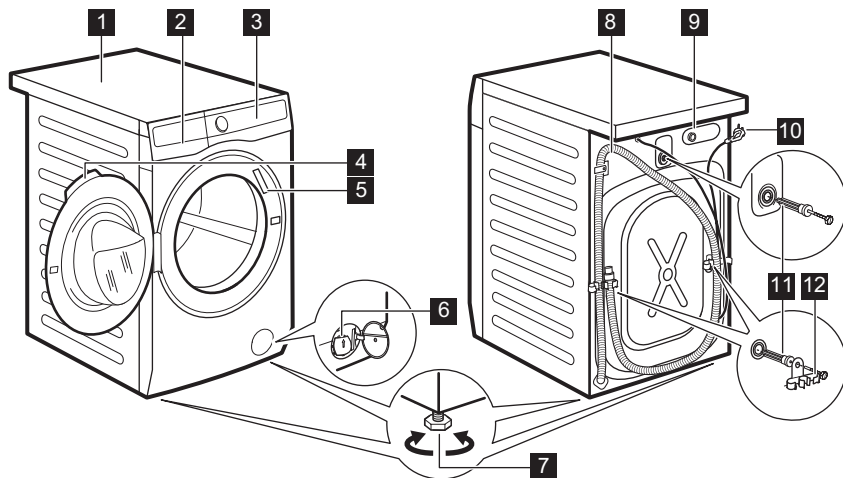

- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddelskuff
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpsspumpefilter
- 7 Fot for å vatte produktet

- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange

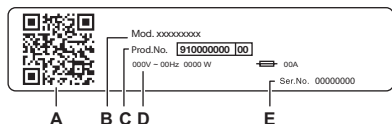

#### Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modellnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassifiseringer
- E. Serienummer

Skann **QR-koden** med kameraet for å laste ned appen vår fra App Store til smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene. Registrer produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brugerhåndboken er også tilgjengelig på [electrolux.com/manuals](https://electrolux.com/manuals))
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på [electrolux.com/support](https://electrolux.com/support))
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på [electrolux.com/shop](https://electrolux.com/shop))

## 4. TEKNISKE DATA

|                                                                                                                                                                    |                                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensjon                                                                                                                                                          | Bredde / Høyde / Total dybde                       | 59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm            |
| Elektrisk tilkobling                                                                                                                                               | Spennings<br>Generell strøm<br>Sikring<br>Frekvens | 230 V<br>2100 W<br>10 A<br>50 Hz       |
| Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet |                                                    | IPX4                                   |
| Vannforsyningstrykk                                                                                                                                                | Minimum<br>Maksimum                                | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>10 bar (1,0 MPa) |
| Vannforsyning <sup>1)</sup>                                                                                                                                        |                                                    | Kaldt vann                             |
| Maksimal vannmengde                                                                                                                                                | Cotton (Bomull)                                    | 11.0 kg                                |

<sup>1)</sup> Koble vanninntaksslengen til en kran med en 3/4" gjenge.


## 5. MONTERING

### **⚠ ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


### 5.1 Pakke opp

1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

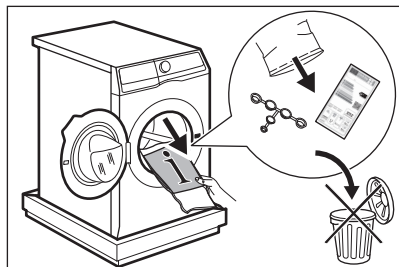

Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.


2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern beskyttelsen fra bunnen.

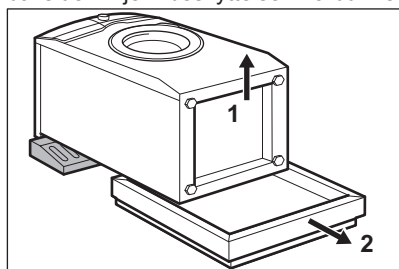

### **⚠ FORSIKTIG!**


Ikke legg vaskemaskin med forsiden ned.

3. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

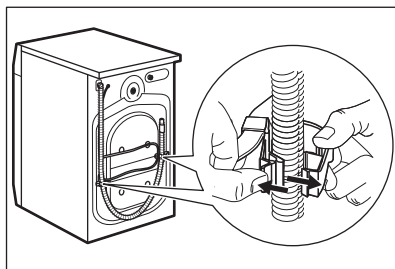


Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikk.

4. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

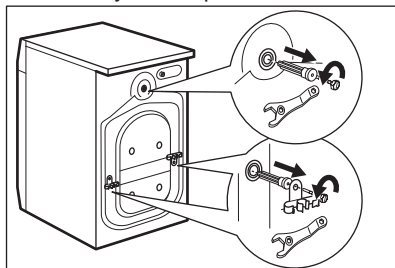

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

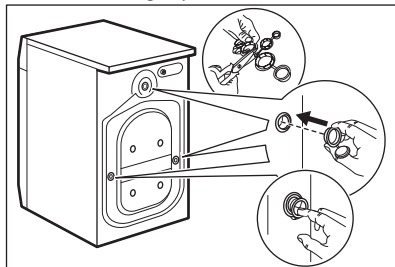

## 5.2 Installasjonsinformasjon

### Plassering og vatriing

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører vegg eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.

#### ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

### Vanninntaksslangen

#### FORSIKTIG!

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.


1. Om nødvendig koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet. Vanligvis er den allerede installert på fabrikk.

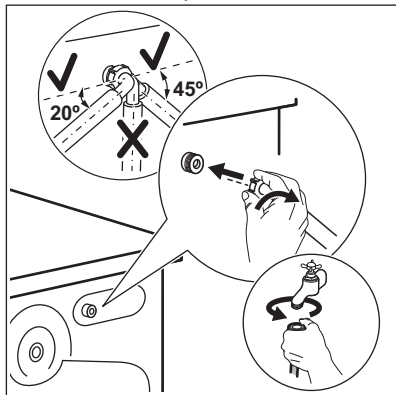

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er

plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.

3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen A. Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

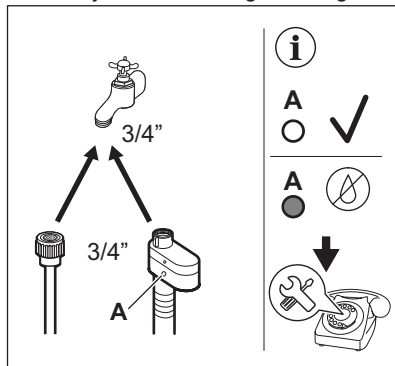

5. Koble den andre enden av inntaksslangen for KALDT vann til en vannkran med 3/4-tommers gjenger.

#### ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.


### Vanntømming

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.

#### i

Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

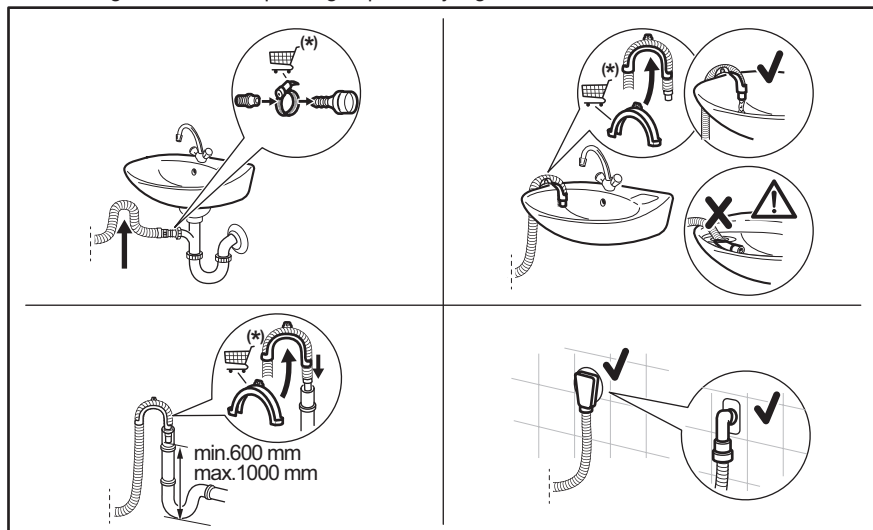

\* Reservedeler kan byttes ut uten varsel.

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

Posisjonér slangen direkte til et innebygd avløpsrør i vegg og fest den med en klemme.

Uten slangeholderen, til en avløpstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller vegg.



Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør



Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

### 5.3 Installasjon på tregulv

Hvis du installerer produktet på et tregulv, må du sørge for å bruke festeplater for å feste produktets føtter.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.


### 5.4 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er compatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

**Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.**

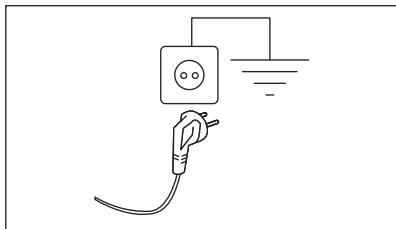


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

## 6. KONTROLLPANEL OG SMARTSELECT

### 6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

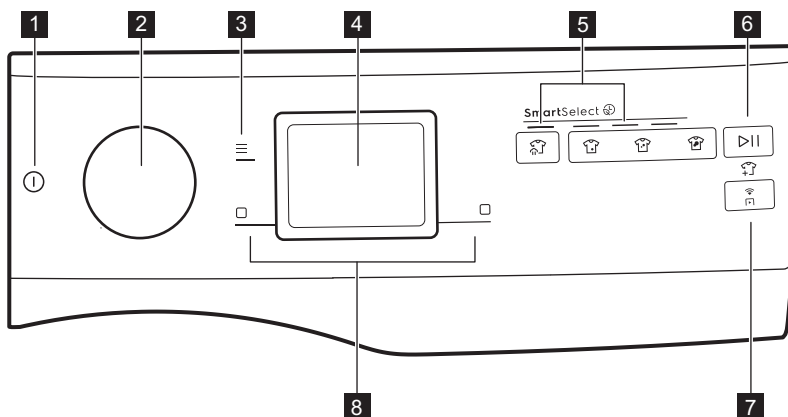

- 1** På/av-berøringstast ①
- 2** Programknapp
- 3** Meny ≡-berøringstast
- 4** Display
- 5** SmartSelect Ⓢ-vaskeberøringstast:
  - Dampoppfrisking-berøringstast ☁
  - Ekstra lett-berøringstast ☁ jordnivå
  - Lett-berøringstast ☁ jordnivå
  - Normal-berøringstast ☁ jordnivå

- 6** Start/Pause -berøringstast ▷|| og legg til plaggssymbolen +👕
- 7** Fjernstyrt start-berøringstast 📶
- 8**
  - Høyre programtast □
  - Venstre programtast □

### 6.2 SmartSelect Ⓢ

SmartSelect er en ny og unik funksjon som lar brukeren velge riktige vaskeinnstillinger

basert på stoffenes smussnivå, ta vare på plaggene og forbedre brukeropplevelsen.

**Vasketemperaturen tilpasser seg hvert SmartSelect nivå i henhold til den valgte syklusen for å sikre best mulig ytelse, uten å måtte endre temperaturen manuelt.**



For mer informasjon, se SmartSelect-avsnittet i kapittelet «Ringer og knapper».

### 6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf tilbakemelding viser hvor energieffektivt et program er, basert på energiforbruk.

### 6.4 Bildetekst med hovedsymboler

| Symbol                                                                             | Beskrivelse                    | Symbol                                                                              | Beskrivelse                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | Forvask -indikator.            |    | Indikator for skyllestopp.           |
|    | Ekstra skylling-indikator.     |    | Favoritt-indikator.                  |
|    | Damp-indikator.                |    | Steam Anticrease-indikator.          |
|    | Indikator for WiFi-tilkobling. |    | SmartLeaf-indikator.                 |
|    | Fullfør på-indikator.          |    | Stille-indikator.                    |
|    | Vaskemiddelindikator.          |    | Indikator for mykner.                |
|    | Barnesikring-indikator.        |    | Indikator for dørlås.                |
|  | Varselindikator.               |  | Indikator for rengjøring av trommel. |

## 7. VELGER OG KNAPPER

### 7.1 På/av

Trykk og hold denne knappen kort inne i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet. En dedikert jingle høres mens du slår produktet på eller av, lys og displayet slås på og Start/Pause -knapp LED pulserer.

Det er tre forskjellige nivåer av SmartLeaf-tilbakemeldinger som indikeres av bladikonet (grønn farge):

1. Ingen blad tent indikerer et gjennomsnittlig forbruksnivå.
2. Ett -bladikon indikerer et godt forbruksnivå.
3. -Ikon for to blader indikerer det beste forbruksnivået.



**Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco 40-60-programmet, også etter oppvåkning fra standby.**


### 7.2 Programknapp

Ved å dreie på programvelgeren kan du velge ønsket program.


## Naviger gjennom programmene

I displayet, ved å dreie innstillingshjulet, vises flere prikker som representerer de tilgjengelige programmene.


- Ved å dreie til høyre eller venstre er det mulig å nå de lagrede programmene eller se gjennom hele listen.

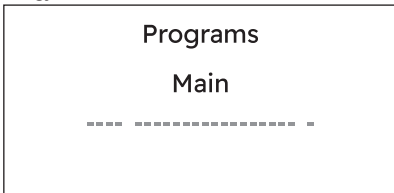


- Drei innstillingshjulet til venstre til det fjerde punktet i forhold til det sist brukte programmet vises.

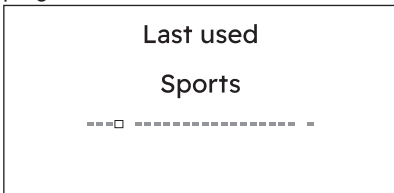

- Drei innstillingshjulet lenger til venstre for å vise Favoritter-programmene som skal lagres eller allerede er lagret, fra punkt én til tre.

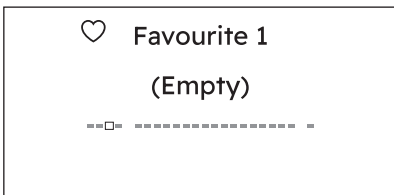

- Drei innstillingshjulet til høyre for å bla gjennom hele programlisten til det siste separate punktet er nådd, noe som representerer tilgang til tilleggsprogramlisten.

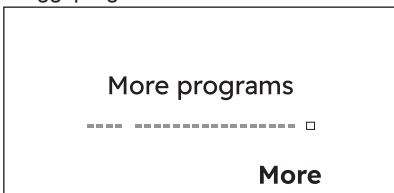

Trykk på høyre skjermtast ☐ ved siden av Mer-indikasjonen for å åpne listen over ekstra programmer. Navigering i denne listen fungerer akkurat som å navigere i hovedlisten.


- Hvis du vil gå tilbake til hovedlisten, dreier du innstillingshjulet til venstre for å nå Tilbake til hovedlisten-posisjonen og trykker på den venstre skjermtasten ☐ ved siden av <Tilbake-indikasjonen.



I denne visningen representerer den siste prikken posisjonen for tilbakestillingslisten.

## 7.3 Meny

Trykk på -knappen for å angi inne i alternativet Meny.

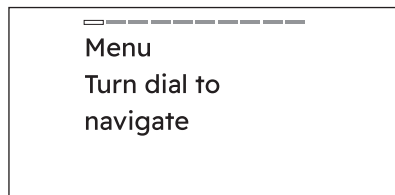

Drei innstillingshjulet for å navigere. For å aktivere/deaktivere et alternativ, trykk på den høyre programmerbare tasteberøringsknappen.

For å gå ut av Meny  skal brukeren:


- trykke på meny-knappen på nytt;
- trykke på SmartSelect-knappen;
- trykke på fjernkontroll-knappen;
- vente et tidsavbrudd på 10 sekunder.

## 7.4 Høyre/venstre programmerbare taster ☐

De to programmerbare knappene ☐ er plassert til høyre og venstre på displayet.


Trykk på den høyre programmerbare tasten

☐ for å be om handlingen som vises nederst til høyre på displayet (f.eks. justere sentrifugehastighet, aktivere eller deaktivere automatisk dosebeholder, gå tilbake i menyen..).

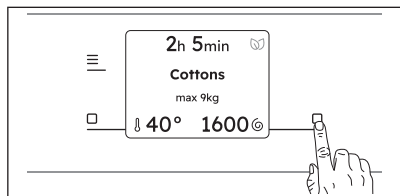

Trykk på den venstre programmerbare tasten

☐ for å be om handlingen som vises nederst til venstre på displayet (f.eks. justere temperatur, aktivere eller deaktivere et alternativ ...)

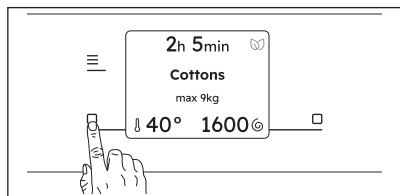

## 7.5 Fjernstyrt start

Et raskt trykk på denne knappen  aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Ved aktivering av Fjernstyrt start-funksjonen vil døren låse seg og maskinen gå i standby-status.

For å avslutte denne tilstanden trykker du på knappen igjen og slår den av.

## 7.6 Start/Pause

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.



En melding på displayet informerer deg om at syklusen kan ta en pause for å legge til eller fjerne plagg. Les avsnittet «Åpne døren – Legge til plagg» for mer informasjon.

## 7.7 SmartSelect

### Vasking

Denne nye funksjonen er laget for å veilede brukeren til å spare strøm, tid og vann og forbedre ivaretagelsen av tekstiler og forbrukeropplevelser.

For hver vaskesyklus er det mulig å ha forskjellig varighet og forbruk, basert på nivået av tilsmussing av klesvasken.



For hvert program foreslår produktet et standard smussnivå med en spesifikk temperatur. Hvis du endrer temperaturen manuelt, kan jordnivået endres.

Det er fire mulige alternativer:

### 1. Dampoppfrisking

Med dette SmartSelect-nivået velger brukeren Dampoppfrisking-programmet. Det kan redusere rynker og lett lukt og vil friske opp klær som ikke trenger vask. Ved å trykke flere ganger på ikonet kan du administrere tre forskjellige syklusvarigheter.

### 2. Ekstra lett

Dette alternativet anbefales for svært lett tilsmussede klær, uten synlige flekker. Den foreslåtte temperaturen er 20 °C.

### 3. Lett

Dette alternativet er ideelt for lett tilsmussede klær som brukes til hverdags, med små flekker, for eksempel svette. Den foreslåtte temperaturen er 30 °C.

Det lette smussnivået er det som brukes mest i standardinnstillingen.

### 4. Normal

Dette alternativet anbefales for normale/ kraftig tilsmussede klær, med for eksempel matsøl eller gjørme.

For å aktivere ett av disse alternativene, dreier innstillingshjulet for å velge ønsket program. Ikonet for standard smussnivå lyser.

Trykk på det relaterte ikonet for å endre det.



For å aktivere ett av disse alternativene, dreier innstillingshjulet for å velge ønsket program. Ikonet for standard smussnivå lyser.

Trykk på det relaterte ikonet for å endre det.

Hvert SmartSelect<sup>®</sup>-nivå kan endre temperatur, sentrifugehastighet og programvarighet for den valgte syklusen.



Hvis et visst smussnivå ikke er tilgjengelig, vil det å trykke på det generere en feil, et dobbelt pip og et symbol blinker to ganger.

## 8. FØRSTE GANGS BRUK

Hver gang du slår på produktet, vil oppstartsbildet vises på berøringsskjermen.

Første gang du slår på produktet, blir du guidet gjennom den første installasjonsprosedyren etter oppstartsbildet.

### 8.1 Bli kjent med apparatet ditt

Første gang du slår på produktet, veiledet displayet gjennom noe informasjon relatert til produktet.

Hvis brukeren hoppet over dette under første oppstart, vises det igjen neste gang produktet slås på etter oppstart. Hvis brukeren har trykket på hoppet over for andre gang, ikke vis igjen.

### 8.2 Språkoppsett

Bla gjennom listen over språk ved å dreie knotten for å finne ønsket språk, og velg det ved å trykke på den høyre programmerbare tasten.

 Language

✓ English

Deutsch

Français

Select

### 8.3 Vannhardhet

Displayet foreslår å stille inn riktig vannhardhetsnivå for å forbedre vaskeresultatene.

Følgende vindu vises:



Water hardness

Soft

✓ Medium

Hard



Select

Drei på knotten for å velge riktig nivå, og trykk på den høyre programmerbare -tasten for å bekrefte standardinnstillingen.



Trykk på den venstre programmerbare -tasten for å gå tilbake til forrige visning.

## 9. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i produktet. Dette er vann som er igjen i produktet etter en full funksjonell test på fabrikkens for å sørge for at produktet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og er ingen grunn til bekymring.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilkoblet og at vannkranen er åpen.
3. Sørg for å fylle AutoDose-beholderne med flytende vaskemiddel  og

tøymykner . Referer til avsnittet «AutoDose-standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi».

4. Hell 2 liter vann inn i trommelen. Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen. Dette fjerner all eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

## 10. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING)




Les denne kapitlet nøye.

### 10.1 Introduksjon

Riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner tar bedre vare på vasken og sikrer god vaskeytelse.

For mye vaskemiddel skader klærne dine og for lite sørger ikke for god vaskeytelse.

Dette produktet er utstyrt med et automatisk doseringssystem som automatisk sørger for riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner for å bevare stoffets integritet og fargestyrke.

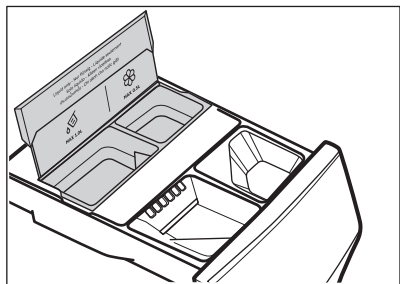

 AutoDose beholder for flytende vaskemiddel.

 AutoDose tøymykner-beholder.

**Produktet er forhåndsinnstilt fra produsenten slik den er tilpasset en normal bruker.**

Når programmet er startet, vil produktet automatisk slippe ut riktig mengde vaskemiddel og tøymykner i henhold til den virkelige stoffmengden, hvis AutoDose er aktivert og indikatorene  og/eller  er synlige på displayet (indikatorene for vaskemiddel og tøymykner vises bare under -menyvisningen eller rett etter starttasttrykk via en spesifikk popup-visning for bekreftelse).



I noen programmer er AutoDose deaktivert (indikatorene  og/eller  vises ikke og displayet viser **OFF**) fordi det er plagg som krever spesielle vaskemidler eller behandlinger. Når dette er tilfelle, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige manuelle kamrene. Se «AutoDose og tilvalg-kompatibilitet» i kapitlet «Programmer».



Ytterligere forklaringer av AutoDose og aktivering av avanserte innstillinger er tilgjengelig ved nedlasting av APP-en.


## 10.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre



Når du bruker vaskemidler og andre tilsetninger, følg alltid instruksjonene du finner på pakningen til vaskemiddelproduktene. Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået i hvert kammer (**MAX**).

Hvis **begge** AutoDose-beholderne er **aktiverte** i programinnstillingene, tilføres oppvaskmiddel og tøymykner automatisk.

Hvis **én** av AutoDose-beholderne eller **begge** er **deaktiverte (OFF)** i det innstilte programmet, fortsett å manuelt fylle produktet i det riktige manuelle kammeret.

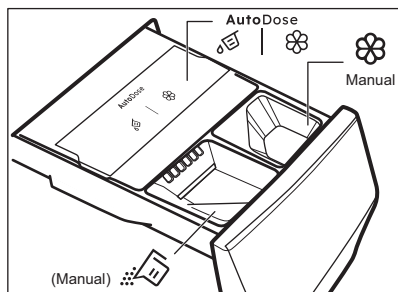

- | AutoDose-beholdere for **flytende vaskepulver** og **tøymykner** .




### ADVARSEL!

**Legg aldri vaskepulver i AutoDose-kammeret.**

- Manuelt kammer for vaskefase: **pulver eller flytende vaskemiddel.**



Når du bruker flytende vaskemiddel må du påse at du har satt inn **spesialbeholderen for flytende vaskemiddel**. Se avsnittet "Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger" i dette kapitlet. Beholderen for flytende vaskemiddel finner du inne i trommelen.

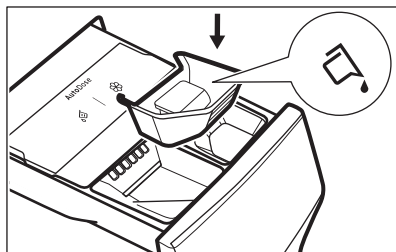

- Manuelt kammer for **flytende** tilsetninger (tøymykner, stivelse o.l.).
- **MAX** Maksnivåer for vaskemiddel/tilsetninger.

## 10.3 AutoDose-standardoppsett

**Forhåndsinnstilt dosering for større tøymengder er 90 ml for beholdere av vaskemiddel og 25 ml for tøymykner: den optimale konfigurasjonen for å oppfylle normalt bruk. Produktet bruker disse innstillingene til å beregne nøyaktig dosering for hver vask basert på tøymengde.**

Under ekstreme forhold (veldig mykt eller veldig hardt vann) og spesialvaskemidler (for eksempel superkompakt) anbefaler vi at du justerer den forutbestemte doseringen ved å følge indikasjonen som er oppgitt på vaskemiddel- og tøymyknerpakningen: f. eks. når du bruker superkompakt vaskemiddel må du redusere den forhåndsinnstilte doseringen betraktelig.

Hvis vaskeresultatene ikke er tilfredsstillende eller det er for mye skum under vask, må du endre standardoppsettet fra fabrikkens. Les avsnittet «AutoDose-konfigurasjonsmodus» om hvordan du endrer standardoppsettet, men først:

## 1. Slik identifiserer du vannhardhetsnivået.

Sjekk vannhardhetsnivået i ditt område.

Nivåene blir generelt beskrevet som:

myk, medium og hard.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig.

## 2. Identifiser den tilpassede vaskemiddel-doseringen.

Sjekk merkingen på pakningen for vaskemiddel/tøymykner og identifiser mengden du skal bruke. For


vaskemiddelet er den foreslåtte mengden

vaskemiddel kombinasjonen av tre ulike faktorer:

- Vannhardhetsnivå (se følgende tabell);
- Normalt skittent tøy;
- Nominell kapasitet på produktet (for eksempel maksimal tøymengde 11.0 kg). Hvis nominell kapasitet på etiketten på vaskemiddelesken refererer til produkter med lavere kapasitet, skal den tilpassede doseringen økes med 20 % med henvisning til den foreslåtte doseringen.



For en maskin med for eksempel nominell kapasitet 8 kg, middels vann, normalt smussnivå, gjenkjennes doseringen ved krysset i doseringene på vaskemiddeletiketten.

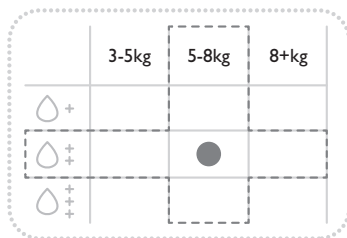

## Vannhardhetsnivåer

| Nivåer               | Vannhardhetsområder |                  |                 |           |           |
|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                      | °f <sup>1)</sup>    | °d <sup>2)</sup> | e <sup>3)</sup> | mmol/l    | ppm       |
| Mykt                 | <15                 | <8               | <10             | <1.4      | <140      |
| Medium <sup>4)</sup> | 15 - 25             | 8 - 14           | 0 - 17          | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |
| Hardt                | >25                 | >14              | >17             | >2.5      | >250      |

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader

4) fabrikkinnstilling, tilfredsstiller de fleste bruksforhold.

## 10.4 AutoDose-modustyper.


Det er tre mulige typer av AutoDose-funksjonalitet som skal konfigureres i produktet:

1. Standardmodus
2. Koblet modus
3. Dobbelmodus

For å angi den som er ønsket:


- Trykk på Meny=-knappen og dreii innstillingshjulet til Innstillinger.

- Naviger til AutoDose og trykk på den høyre tasten  for å redigere.

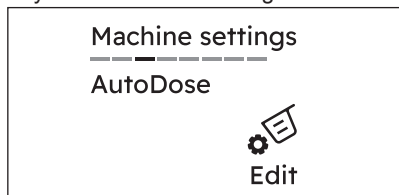

I neste fase er det fire mulige handlinger å utføre:

- Administrer vaskemiddeldoseringen for primærtanken.
- Velg måten å administrere sekundærtanken på:
  - a. Tøymykner: AutoDose-standardmodus
  - b. Samme vaskemiddel: AutoDose-koblet modus
  - c. Annet vaskemiddel: AutoDose-dobbeltmodus

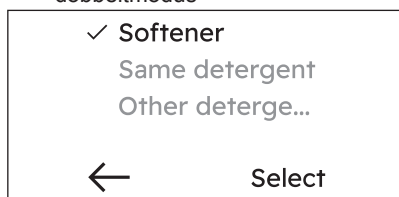

- Administrer vaskemiddeldoseringen for sekundærtanken.
- Slå av AutoDose.


## 10.5 AutoDose – Oppsett av standardmodus

**AutoDose standardmodus** er den som er angitt som standard i produktet.

1. Trykk på Meny -tasten og drei innstillingshjulet for å navigere inntil AutoDose-visning for å administrere alternativene. Vaskemiddeltank  og tøymykner  ikonene vises som PÅ.




2. Ved å trykke på den venstre tasten , kan vaskemiddeltanken aktiveres/deaktiveres og settes i PÅ- eller AV-modus. Ved å trykke på den høyre tasten , kan tøymyknertanken aktiveres/deaktiveres og settes i PÅ- eller AV-modus

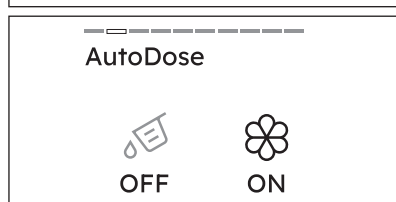

Etter den første konfigurasjonen, vises AutoDose-popup-vinduet når du starter et program. Den kan avvises ved å trykke på den høyre tasten .

Hvis ingen handling utføres, forsvinner popup-vinduet etter 7 sekunder. Maskinen vil starte og skjermen vises.

Trykk på venstre tast  til EndreAutoDose-alternativet for å slå den av/på. Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet.

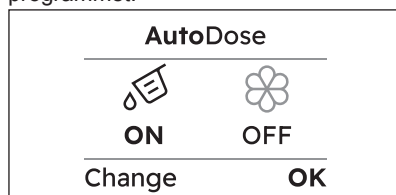

Hvis AutoDose er slått AV i innstillingene, vises ikke dette popup-vinduet.

## 10.6 AutoDose - Oppsett for koblet modus


**Før du fortsetter, aktiver AutoDose-koblet modus i Innstillingene.**

I koblet modus kan de to seksjonene fylles med samme vaskemiddel for å øke kapasiteten til å kjøre flere sykluser, hvilken seksjon vaskemiddelet dispenseres fra håndteres automatisk av produktet.




Hvis aktivert, vil dette alternativet bli husket for hvert program til det endres av brukeren. Dette gjelder også hvis produktet er slått av eller hvis det oppstår strømbrudd.

1. Trykk på Meny -tasten og dreii innstillingshjulet for å navigere inntil AutoDose-visning for å administrere alternativene.
2. -ikonet for vaskemiddeltank vises som PÅ.

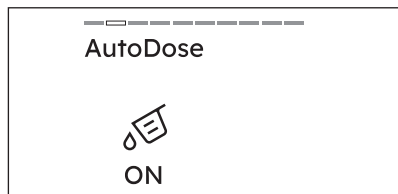

3. Ved å trykke på den venstre tasten , kan vaskemiddeltanken deaktiveres og settes i AV-modus.

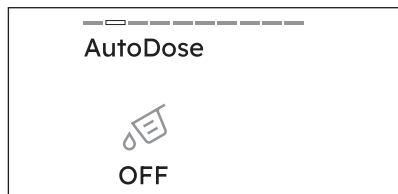

Hvis koblet vaskemiddel ikke er tilgjengelig for et bestemt program, vil displayet vise «AutoDose AV» og å trykke på AutoDose-knappen vil generere en feil lyd og «AutoDose AV» blinker tre ganger.

## 10.7 AutoDose – Dobbelmodus


**Før du fortsetter, aktiver AutoDose-dobbelmodus i Innstillingene .**

I dobbelmodus kan de to rommene fylles med to forskjellige vaskemidler.




Hvis aktivert, vil dette alternativet bli husket for hvert program til det endres av brukeren. Dette gjelder også hvis produktet er slått av eller hvis det oppstår strømbrudd.

1. Trykk på Meny -tasten og dreii innstillingshjulet for å navigere gjennom AutoDose-visningen for å administrere alternativene.
2. Trykk på de tastene for å aktivere/deaktivere primær eller sekundær tank.

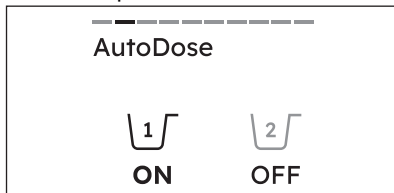

3. Hvis begge tankene er slått AV, er **AutoDose deaktivert.**

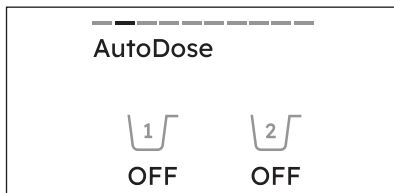

## 10.8 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger i AutoDose-systemet




Les "Vaskemidler og andre tilsetninger" i "Råd og tips"-kapittelet.




Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået (**MAX**).


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

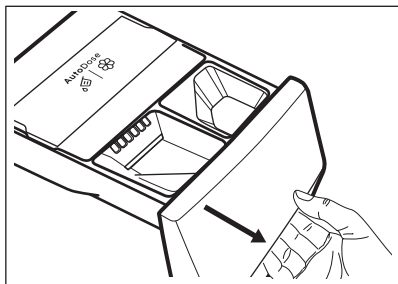


2. Løft opp AutoDose-dekslet.

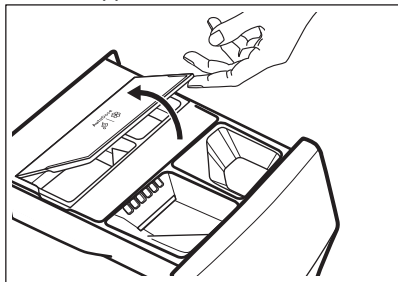


3. Hell kun flytende vaskemiddel forsiktig i AutoDose-vaskemiddeltanken . Fyll opp til maksimalt indikert nivå **MAX**.

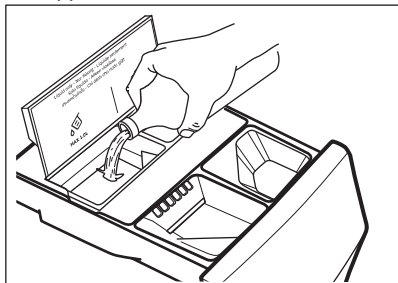


4. Hell kun flytende tøymykner forsiktig i AutoDose-tøymyknerertanken . Fyll opp til maksimalt indikert nivå **MAX**.

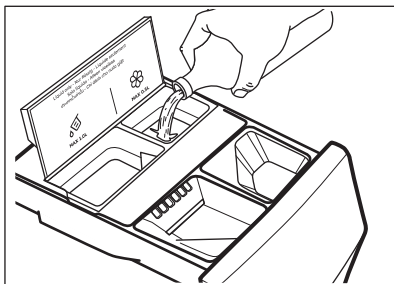

5. Løft ned AutoDose-dekslet.

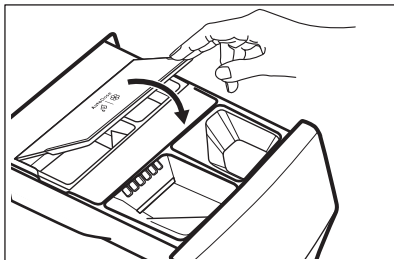

6. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

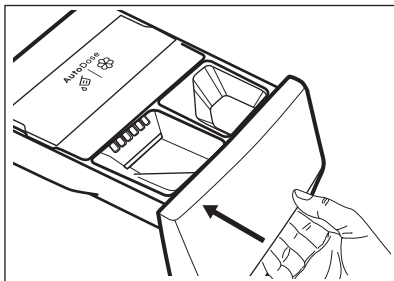

## 10.9 AutoDose-indikator for lavt nivå



Du skal ikke etterfylle AutoDose-tankene før produktet indikerer at én eller begge beholderne er tomme.

Når den aktiverte beholderen når et lavt nivå med vaskemiddel, dukker den relaterte indikatoren  opp på displayet.

 **3h 20min** 

**Eco 40-60**

max 9kg

**1600** 

Varsler vises ofte på slutten av syklusen, men noen meldinger må også vises etter at maskinen går i standby og slås på igjen.

Cottons 

**Done**

**Refill detergent**

Noen varsler har handlingsrettede valg, som beholderrefill som tar deg til AutoDose-veiledningen.

Displayet viser tydelig om det er nødvendig å fylle på vaskemiddel eller tøymykner.



**Refill detergent**

**Skip**

**OK**



**Refill softener**

**Skip**

**OK**

### **FORSIKTIG!**

Etterfylling av tankene må gjøres med vaskemiddel/tøymykner/tilsetningsmiddel av samme merke og type som er brukt tidligere. Hvis ikke, må du rengjøre tankene før du fyller dem på nytt.




Varsler avvises når de vises, eller hvis brukeren endrer program eller slår av maskinen.

## **10.10 Slik bytter du fra AutoDose til manuell dosering**


Du kan deaktivere AutoDose-funksjonen for en eller begge beholderne ved å trykke på det relaterte knappesymbolet.

Eksempel:

- For å bytte tøymyknerbeholder, trykk på den høyre programmerbare tasteknappen ☐ inntil displayet viser OFF under tøymyknerikonet .

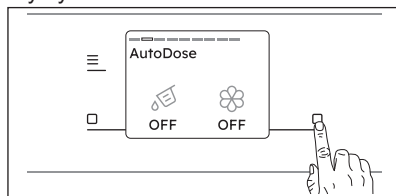

- Hvis du trenger å bruke et annet vaskemiddel enn det som er i AutoDose-beholderne kan du slå vaskemiddelbeholder av ved å trykke på den venstre programmerbare tasteknappen ☐ inntil displayet viser OFF under vaskemiddelikonet .

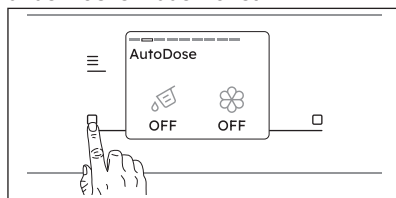


## **10.11 Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger**

Det kan hende at du må bruke et annet vaskemiddel eller en annen tøymykner enn de du brukte i AutoDose-tankene. Sørg først for at AutoDose-tankene er deaktiverte og fyll deretter vaskemiddel og/eller andre tilsetninger i de manuelle kamrene.




Ikke overskrid den maksimale viste tøymengden (**MAX**).


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

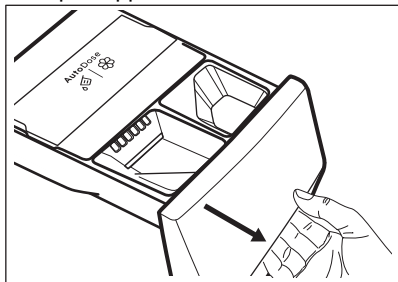


2. Tilsett pulvervaskemiddelet i -kammeret. Når du bruker flytende vaskemiddel, referer til «Manuell fylling av flytende vaskemiddel».

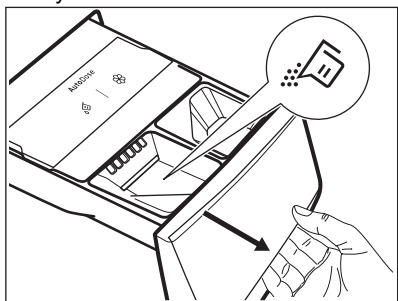

3. Hell tøymykner i beholderen etter behov

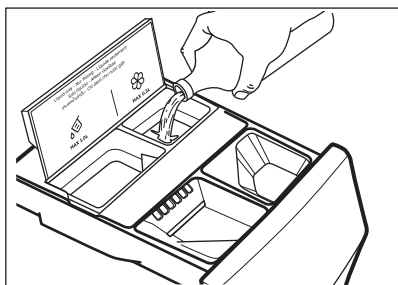


4. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

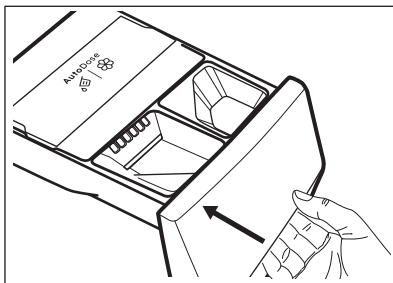


Slik tilsetter du flytende vaskemiddel manuelt


1. Sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

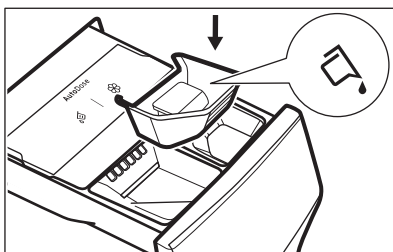

2. Hell det flytende vaskemiddelet i kammeret .

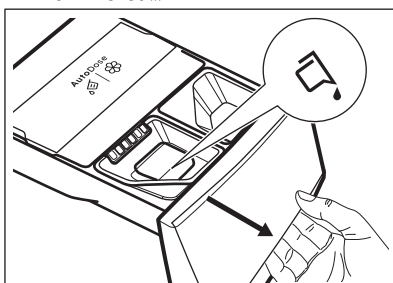

3. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

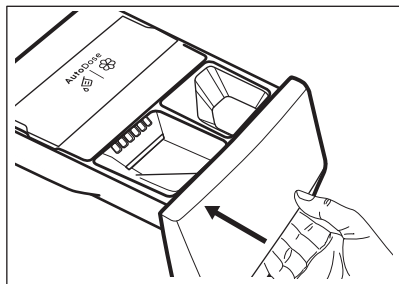

Hvis maskinen ikke har vært brukt i mer enn 4 uker med fylte beholdere, kan vaskemiddel/tøymykner bli viskøs eller tørke ut. Du må rengjøre skuffen som vist i kapittelet 'Stell og Rengjøring'.

## 10.12 Indikator for åpen skuff

Når et program er i gang må vaskemiddelskuffen alltid være lukket.

En sensor i skuffen registrerer om skuffen er åpen (eller ikke ordentlig lukket) mens programmet kjører. I et slikt tilfelle blir apparatet umiddelbart satt på pause.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, vises en spesifikk popup-visning som indikerer at skuffen skal lukkes. Deretter går displayet tilbake til tidligere pause-status.

Dette vil skje selv om brukeren har slått AutoDose av.

For å starte programmet på nytt, sikre at skuffen er riktig lukket og trykk på Start/Pause -knappen.

# 11. PROGRAMMER

## 11.1 Programtabell

### Vaskeprogrammer

| Program                                                                                       | Programbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaskeprogrammer</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eco 40-60                                                                                     | <b>Lav-energisyklus for bomullsplagg som kan vaskes ved 40 eller 60 °C.</b> Ingen tilvalg kan aktiveres Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater. <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     |
| UltraQuick 49min                                                                              | <b>Bomull og blandede syntetiske tekstiler.</b> Ideell til å gjøre din daglige klesvask på kort tid, for bedre klespleie og god rengjøring allerede ved 30 °C. <div>  <p>Standard programvarighet er utviklet på en klesvaskmengde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større tøymengde reduseres eller økes vasketiden automatisk.</p> </div> |
| Bomull                                                                                        | <b>Hvit bomull og farget bomull.</b> Normalt og veldig skittent tøy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Syntetisk                                                                                     | <b>Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.</b> Normalt skittent tøy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Finvask                                                                                       | <b>Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask.</b> Normalt skittent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ull/Silke  | <b>Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og andre stoffer med «håndvask»-symbol. <sup>2)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Program          | Programbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hurtig 20min     | <b>Syntetiske plagg og bomull</b> som er lite skitne og er brukt kun én gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sportstøy        | <b>Sportsantrekk, syntetiske fibre som polyester, polyester/elastan-blandinger, polyamid.</b> Passer til å fjerne svette og kroppsjord fra tekniske sportsplagg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jeans            | <b>Denimklær normalt skittent.</b> Dette programmet utfører en skånsom skyllefasen som er designet for denim. Den reduserer falming og unngår vaskemiddelrester på fibre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Outdoor          | <div>  <p>Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaskemiddelbeholderen.</p> </div> <p><b>Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller før.</b> Dette programmet kan også brukes til å friske opp vannavstøtingen. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende utstide. Fortsett på følgende måte for å utføre denne syklusen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hell vaskemidlet i vaskeseksjonen.</li> <li>- Hell et spesifikt middel for gjenoppretting av vannavstøting for stoff i skuffeseksjonen for tøymykner.</li> <li>- Reduser tøymengden til 1 kg.</li> </ul> <p>For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtingen mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrommelen ved å still inn Utendørs-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen på plagget tillater tørking i tørketrommel).</p> |
| Dunjakker        | <b>Spesialprogram for en enkel fjær-/dunjakke eller dyne,</b> også med syntetisk fyll. For produkter med naturlig fjær og dun, bruk flytende ullvaskemiddel. Hvis vaskelappen tillater det, må du kjøre en komplett vaske- og tørkesyklus for å bevare utseende og termisk funksjonalitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hygiene          | <b>Sertifisert av Swisstatest,</b> kombinerer en vaskesyklus og damp for å fjerne mer enn 99,99 % av bakterier og virus* over 60 °C. <b>3)</b> Pollen og allergener reduseres også for hygienisk rene klær etter hver vask.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silke            | <b>Silke og annen finvask som kan vaskes i maskin eller for hånd.</b> Trommelbevegelser er så skånsomme at det er mulig å behandle selv veldig ømfintlige plagg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sengeteppe       | <b>Spesialprogram for syntetisk eller fjær- og dunteppe, dyne, sengeteppe og så videre.</b> Bruk flytende skånsomt vaskemiddel, som ullvaskemiddel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maskinrens       | <p><b>Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og oppfriske trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt.</b> Fjern alt tøy fra trommelen før du kjører dette programmet. I vaskefasekammeret i vaskemiddelbeholderen setter du klaffen på kammeret i oppreist posisjon. Hell en kopp med klorblekemiddel eller et vaskemaskinmiddel i kammeret for vaskefasen. <b>IKKE</b> bruk begge sammen.</p> <div>  <p>Kjør et skylleprogram med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel etter trommelrengjøringen.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sentrifugere/Tøm | <b>Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask.</b> For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Program  | Programbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skylling | <b>Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler.</b> Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Ekstra skylling for å legge til skyllinger. Med lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering. |

- 1) I henhold til EU-forordning 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus. For den oppnådde temperaturen i klesvasken, programvarigheten og andre data, referer til kapitlet «Forbruksverdier».
- 2) Mens denne vaskesyklusen pågår vil trommelen rotere sakte for å sikre en skånsom vaskeprosess. Det kan virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.
- 3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

### Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

| Program                                                                                      | Standard temperatur<br>Temperaturområde | Referanse sentrifuge-<br>hastighet<br>Sentrifugeringshastig-<br>het | Maksimal mengde                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Eco 40-60                                                                                    | 1)<br>2)                                | 1600 O/min<br>1600 O/min – 400 O/min                                | 11.0 kg                                      |
| UltraQuick 49min                                                                             | 30 °C<br>60 °C – Kaldt                  | 1600 O/min<br>1600 O/min – 400 O/min                                | 8.0 kg                                       |
| Bomull                                                                                       | 40°C<br>90°C – Kaldt                    | 1600 O/min<br>1600 O/min – 400 O/min                                | 11.0 kg                                      |
| Syntetisk                                                                                    | 30 °C<br>60 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1200 O/min – 400 O/min                                | 5.0 kg                                       |
| Finvask                                                                                      | 30 °C<br>40 °C – Kaldt                  | 800 O/min<br>1200 O/min – 400 O/min                                 | 2.0 kg                                       |
| Ull/Silke  | 40 °C<br>40 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1200 O/min – 400 O/min                                | 3.0 kg                                       |
| Hurtig 20min                                                                                 | 20 °C<br>20 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1600 O/min – 400 O/min                                | 3.0 kg                                       |
| Sportstøy                                                                                    | 30 °C<br>60 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1200 - 400 O/min                                      | 5.0 kg                                       |
| Jeans                                                                                        | 30 °C<br>40 °C – Kaldt                  | 800 O/min<br>1200 O/min – 400 O/min                                 | 4.0 kg                                       |
| Outdoor                                                                                      | 30 °C<br>40 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1200 O/min – 400 O/min                                | 2.0 kg <sup>3)</sup><br>1.0 kg <sup>4)</sup> |
| Dunjakker                                                                                    | 30 °C<br>40 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1200 - 400 O/min                                      | 2.0 kg                                       |
| Hygiene                                                                                      | 60 °C                                   | 1600 O/min<br>1600 O/min – 400 O/min                                | 11.0 kg                                      |

| Program          | Standard temperatur<br>Temperaturområde | Referanse sentrifuge-<br>hastighet<br>Sentrifugeringshastig-<br>het | Maksimal mengde |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Silke            | 30 °C                                   | 800 O/min<br>800 O/min – 400 O/min                                  | 0.5 kg          |
| Sengeteppe       | 30 °C<br>40 °C – Kaldt                  | 800 O/min<br>800 - 400 O/min                                        | 3.0 kg          |
| Maskinrens       | 60 °C                                   | 1200 O/min<br>1200 O/min – 400 O/min                                | -               |
| Sentrifugere/Tøm | -                                       | 1600 O/min<br>1600 O/min – 400 O/min                                | 11.0 kg         |
| Skylling         | -                                       | 1600 O/min<br>1600 O/min – 400 O/min                                | 11.0 kg         |

1) Temperaturen i dette programmet er ikke synlig på displayet, og den stilles inn automatisk.

2) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapitlet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

3) Vaskeprogram.

4) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

## Kompatibilitet for programtilvalg



Alternativene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer, et alternativ kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn den inkompatible preferansen sammen.

Pass på at skjermen og de myke tastene alltid er rene og tørre.



Når du stiller inn et vaskeprogram og går inn i **Meny** , viser displayet bare de tilgjengelige alternativene.

**Barnesikring** og **Fullfør på** kan velges med alle programmer.

| AutoDose                                                                                              | Eco 40-60 | UltraQuick 49min | Bomull | Syntetisk | Finvask | Ull/Silke | Hurtig 20min | Sportstøy | Jeans | Outdoor | Dunjakker | Hygiene | Silke | Sengeteppes | Maskinrens | Sentrifugere/Tøm | Skyling |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|-------|---------|-----------|---------|-------|-------------|------------|------------------|---------|
|  AutoDose Vaskemiddel | ■         | ■                | ■      | ■         | ■       |           | ■            | ■         | ■     | ■       | ■         | ■       |       |             |            |                  |         |
|  AutoDose Tøymykner   | ■         | ■                | ■      | ■         | ■       | ■         | ■            | ■         | ■     |         |           | ■       | ■     | ■           |            |                  | ■       |
| Øvrig                                                                                                 |           |                  |        |           |         |           |              |           |       |         |           |         |       |             |            |                  |         |
|  Sentrifugehastighet  | ■         | ■                | ■      | ■         | ■       | ■         | ■            | ■         | ■     | ■       | ■         | ■       | ■     | ■           | ■          | ■                | ■       |
|  Skyllestopp          | ■         | ■                | ■      | ■         | ■       | ■         |              | ■         | ■     | ■       | ■         | ■       |       |             |            |                  | ■       |
|  Uten sentrifugering  |           |                  |        |           |         |           |              |           |       |         |           |         |       |             |            | ■ <sup>1)</sup>  | ■       |
|  Forvask             |           |                  | ■      | ■         |         |           |              | ■         |       |         |           |         |       |             |            |                  |         |
|  Ekstra skyling     |           | ■                | ■      | ■         | ■       |           |              | ■         | ■     | ■       | ■         | ■       |       |             |            |                  | ■       |
|  Steam Anti-crease  |           | ■                | ■      | ■         |         |           |              | ■         | ■     |         |           | ■       |       |             |            |                  |         |
|  Stille             |           |                  | ■      | ■         | ■       |           |              | ■         | ■     |         |           |         |       |             |            |                  |         |
|  Fullfør på         | ■         | ■                | ■      | ■         | ■       | ■         | ■            | ■         | ■     | ■       | ■         | ■       | ■     | ■           | ■          | ■                | ■       |

<sup>1)</sup> Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.

## Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

| Program      | Universelt pulver <sup>1)</sup> | Universell flytende såpe | Flytende såpe for fargede plagg | Delikat ull | Spesielle |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| Eco 40-60    | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Bomull       | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Syntetisk    | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Finvask      | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Ull/Silke    | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Hurtig 20min | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Sportstøy    | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | ▲         |
| Jeans        | --                              | --                       | ▲                               | ▲           | ▲         |
| Outdoor      | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Dunjakker    | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Hygiene      | ▲                               | ▲                        | --                              | --          | ▲         |
| Silke        | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Sengeteppe   | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Joggesko     | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Dyrehår      | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Babytøy      | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Lin          | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Gardiner     | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Skjorter     | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |

<sup>1)</sup> Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

## 11.2 Flere programmer

### Vaskeprogrammer

| Program                | Programbeskrivelse                                                                                                                                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaskeprogrammer</b> |                                                                                                                                                                                 |
| Håndklær               | Bomullshåndklær og badekåper. Ideell for normalt og meget skittent.                                                                                                             |
| Treningstøy            | Anbefales for små tøymengder bestående av sports- og treningstøy.                                                                                                               |
| Fotball/Rugby          | Fotball- og rugby-antrekk med polyester, polyester/elastan blandinger, polyamid og mikrofiber materialer. Spesialprogram utviklet for ferske flekker med integrert forvaskfase. |
| Skitstyr               | Perfekt for tunge plagg som skijakker og fjellklær.                                                                                                                             |
| Joggesko               | Designet for joggesko, skånsomt vaskeprogram.                                                                                                                                   |

| Program            | Programbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti-Allergi Damp  | Hvite bomullsplagg. Dette høytytende vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus <sup>1)</sup> holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibreene takket være en dampfase, sikrer en forbedret skyllingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer. |
| Dyrehår            | Vaskeprogram skreddersydd for fjerning av dyrehår fra plagg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puter              | Designet for å tørke 2 sofaputer eller 1 sengepute. Det anbefales å vaske sengeputer med eget putetrekk. Skal oppdateres med noen indikasjoner på dimensjoner.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Babytøy            | Spesiell hurtigsyklus for babyplagg med god vaske- og skylletelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lin                | Spesiell finvask-syklus skreddersydd for hvite eller fargede lin-/flakfiberplagg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gardiner           | Spesialprogram for gardiner. Forvaskfasen startes automatisk <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sengetøy XL        | Vaskesyklus for tre sengetøysett, hvorav ett kan være dobbelt størrelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strykelett         | Bomullsplagg, syntetiske plagg og blandingstekstiler som krever skånsom vask. Normalt og lett skittent <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hurtigvask 1 Plagg | Lett skittent tøy av bomull og syntetisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dampoppfrisking    | <b>Bomull, syntetiske og blandede plagg.</b> Spesial dampsyklus uten vask som kan brukes til å forberede tørket klesvask for stryking eller oppfrisking av plagg som brukes én gang. Dette programmet reduserer krøller og lukt og mykner fibreene. Ikke bruk vaskemiddel.                                                                                                                                                                            |
| Damp Kashmir       | Ull og kasjmir. Kort program for å friske opp maskin- og håndvaskbare ull- og kasjmirplagg uten å vaske dem. Ved behandling av mindre mengder kan programvarigheter ytterligere reduseres ved å velge Fullfør på-tilvalget.                                                                                                                                                                                                                           |
| Skjorter           | Bomull og blandede bomullsskjorter, normalt tilsmusset med dampfinish for lettere stryking. Når programmet er ferdig, fjern plagget umiddelbart på en henger for å lufttørke for best mulig resultat.                                                                                                                                                                                                                                                 |

1) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

2) Ikke bruk vaskemiddel under forvasken for skylling kun med vann.

3) For å redusere krøller, regulerer denne syklusen vanntemperaturen og utfører en skånsom vask og sentrifuge-ringsfase. Produktet legger til noen skyllinger.

### Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

| Program       | Standard temperatur<br>Temperaturområde | Referanse sentrifuge-<br>hastighet<br>Sentrifugeringshastig-<br>het | Maksimal mengde |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Håndklær      | 40°C<br>90°C – Kaldt                    | 1600 O/min<br>1600 O/min – 400 O/min                                | 4.0 kg          |
| Treningsstøy  | 30 °C<br>40 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1200 O/min – 400 O/min                                | 1.0 kg          |
| Fotball/Rugby | 40 °C<br>60 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1200 O/min – 400 O/min                                | 5.0 kg          |

| Program            | Standard temperatur<br>Temperaturområde | Referanse sentrifuge-<br>hastighet<br>Sentrifugeringshastig-<br>het | Maksimal mengde |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Skiutstyr          | 30 °C<br>40 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1200 O/min – 400 O/min                                | 2.0 kg          |
| Joggesko           | 30 °C<br>40 °C – Kaldt                  | 1000 O/min<br>1000 O/min – 400 O/min                                | 1.0 kg          |
| Anti-Allergi Damp  | 60 °C                                   | 1600 O/min<br>1600 O/min – 400 O/min                                | 11.0 kg         |
| Dyrehår            | 30 °C<br>60 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1200 O/min – 400 O/min                                | 2.0 kg          |
| Puter              | 30 °C<br>40 °C – Kaldt                  | 800 O/min<br>800 - 400 O/min                                        | 3.0 kg          |
| Babytøy            | 30 °C<br>60 °C – Kaldt                  | 1600 O/min<br>1600 O/min – 400 O/min                                | 4.0 kg          |
| Lin                | 30 °C<br>40 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1200 O/min – 400 O/min                                | 2.0 kg          |
| Gardiner           | 30 °C<br>40 °C – Kaldt                  | 800 O/min<br>1200 - 400 O/min                                       | 2.0 kg          |
| Sengetøy XL        | 30 °C<br>60 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1200 O/min – 400 O/min                                | 4.5 kg          |
| Strykelett         | 40 °C<br>60 °C – Kaldt                  | 800 O/min<br>800 O/min – 400 O/min                                  | 4.5 kg          |
| Hurtigvask 1 Plagg | 20 °C<br>20 °C – Kaldt                  | 1200 O/min<br>1600 - 400 O/min                                      | 0.5 kg          |
| Dampoppfrisking    | -                                       | -                                                                   | 2.0 kg          |
| Damp Kashmir       | -                                       | -                                                                   | 2.0 kg          |
| Skjorter           | 30 °C<br>60 °C – Kaldt                  | 1600 O/min<br>1600 O/min – 400 O/min                                | 2.0 kg          |

### Kompatibilitet for programtilvalg



Alternativene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer, et alternativ kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn den inkompatible preferansen sammen.

Pass på at skjermen og de myke tastene alltid er rene og tørre.



Når du stiller inn et vaskeprogram og går inn i **Meny** , viser displayet bare de tilgjengelige alternativene.

 **Barnesikring** og  **Fullfør på** kan velges med alle programmer.

|                                                                                                        | Håndklær | Treningsøy | Fotball/Rugby | Skiutstyr | Joggesko | Anti-Allergi Damp | Dyrehaar | Puter | Babytøy | Lin | Gardiner | Sengtøy XL | Strykelett | Hurtigvask 1 Plagg | Dampoppfrisking | Damp Kashmir | Skjorter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|-----------|----------|-------------------|----------|-------|---------|-----|----------|------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|----------|
| AutoDose                                                                                               |          |            |               |           |          |                   |          |       |         |     |          |            |            |                    |                 |              |          |
|  AutoDose Vaskemiddel  | ■        | ■          | ■             | ■         | ■        | ■                 | ■        |       | ■       | ■   | ■        | ■          | ■          | ■                  |                 |              | ■        |
|  AutoDose Tøymykner    | ■        | ■          | ■             |           |          | ■                 | ■        | ■     | ■       | ■   | ■        | ■          | ■          | ■                  |                 |              | ■        |
| <b>Øvrig</b>                                                                                           |          |            |               |           |          |                   |          |       |         |     |          |            |            |                    |                 |              |          |
|  Sentrifugehastighet   | ■        | ■          | ■             | ■         | ■        | ■                 | ■        | ■     | ■       | ■   | ■        | ■          | ■          | ■                  |                 |              | ■        |
|  Skyllestopp         | ■        | ■          |               | ■         | ■        | ■                 | ■        |       | ■       | ■   | ■        |            | ■          |                    |                 |              | ■        |
|  Stille              | ■        | ■          |               |           | ■        |                   | ■        |       |         | ■   | ■        |            |            |                    |                 |              |          |
|  Uten sentrifugering |          |            |               |           |          |                   |          |       |         |     |          |            |            |                    | ■               | ■            |          |
|  Forvask             | ■        | ■          |               |           | ■        | ■                 | ■        |       |         |     |          |            | ■          |                    |                 |              |          |
|  Ekstra skylling     | ■        | ■          | ■             | ■         | ■        | ■                 | ■        |       | ■       | ■   | ■        | ■          | ■          |                    |                 |              | ■        |

| AutoDose                                                                                           | Håndklær | Treningsstøy | Fotball/Rugby | Skiutstyr | Joggesko | Anti-Allergi Damp | Dyrehår | Puter | Babytøy | Lin | Gardiner | Sengetøy XL | Strykelett | Hurtigvask 1 Plagg | Dampoppfrisking | Damp Kashmir | Skjorter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|----------|-------------------|---------|-------|---------|-----|----------|-------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|----------|
|  Steam Anti-crease | ■        | ■            |               |           |          | ■                 | ■       |       | ■       | ■   |          | ■           | ■          |                    | ■               | ■            |          |
|  Fullfør på        | ■        | ■            | ■             | ■         | ■        | ■                 | ■       | ■     | ■       | ■   | ■        | ■           | ■          | ■                  | ■               | ■            | ■        |

### 11.3 Damp-programmer

Damp-programmene kan brukes til å redusere krøller og lukt på plagg (som bomull, syntetiske tekstiler, blandede tekstiler, inkludert finvask) som bare trenger å friskes opp på kort tid, noe som unngår vasking.

Tøfibrene slakkes, og gjør stryking kjempelett. Fjern raskt vasken fra trommelen når syklusen er ferdig.

**IKKE** still inn denne modusen med følgende type elementer:

- Plagg som ikke er egnet for tørketromling.
- Plagg som er merket "Skal kun renses".



Ikke bruk vaskemiddel!

Damp-programmene fjerner ikke spesielt intens lukt og utfører ingen hygienesyklus.

Etter dampbehandlingen kan tøyet være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter.

#### Duften (Electrolux Steam Fragrance)

Med Electrolux Steam Fragrance kan du friske opp selv de ømfintlige klærne dine, fjerne krøller og tilføre friskhet med en mild duft

utviklet eksklusivt av **Electrolux**. Ved å friske opp klærne dine med damp, i stedet for å kjøre hele vaskesykluser, vil du få klærne dine til å se og føles nye lenger. Du kan til og med trygt bruke duften med kasjmir- og dampprogrammer – hvis de er tilgjengelige – for ømfintlige tekstiler som kasjmir og ull. Når du behandler mindre last reduserer du duftdoseringen og syklusens varighet: på kun femten minutter, vil klærne dine gjenvinne den «nettopp vasket»-følelsen.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med duften.

#### IKKE:

- Tørk plaggene behandlet med duft i trommelen. Fordelene forer.
- Bruk duften til andre formål enn foreskrevet her.
- Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlingsblandinger som ikke er kompatible med duften.



Duften er tilgjengelig i **Electrolux**-nettbutikken eller hos en autorisert forhandler.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Grønn



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.  
M2304

12.  WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smart produktet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, kontrollere og overvåke produktet ditt fra mobilenhetene dine.


Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.

For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

| Wi-Fi-modulparametre |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Frekvens             | 2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked |
| Protokoll            | IEEE 802.11b/g/n                       |
| Maks effekt          | <20 dBm                                |
| Kryptering           | WPA, WPA2, WPA3                        |

12.1 QR-kode på typeskiltet

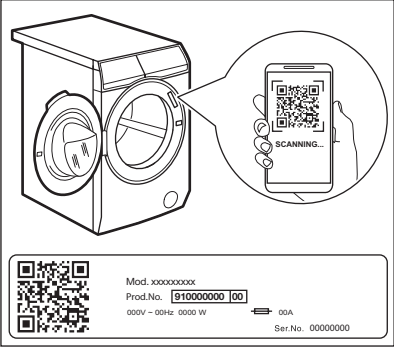

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanner som er innebygd i appen vår.

## 12.2 Installering og konfigurering av App



App lar deg kontrollere klesvasken din via mobilen. Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet. Gjennom appen kan du velge programmer som allerede er tilgjengelige fra kontrollpanelet, i tillegg til at du kan låse opp flere programmer som bare er tilgjengelige fra en mobil. Ekstra programmer kan endres over tid sammen med nye versjoner av appen. Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilen.

Når du kobler produktet til applikasjonen, må du stå i nærheten av produktet med mobilen din.

Påse at mobilenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se avsnittet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer appen vår.
3. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i App.
4. Følg instruksjonene i appen for registrering og konfigurering av produktet.

## 12.3 Tilkobling til Wi-Fi-produkter

### Slå på Wi-Fi



Som fabrikkstandard er Wi-Fi-funksjonen Av.

Trykk på På/av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.

For å koble produktet til et Wi-Fi-nettverk, trykk på og hold inne Fjernstyrt start -tastknappen i 5 sekunder. Det er også mulig å aktivere Wi-Fi fra innstillingsmenyen.

I denne fasen viser displayet Wi-Fi-ikonet og «**Starter opp ...**»-meldingen. Etter en stund vises «**Klar til å koble til**»-meldingen og -ikonet.

### Koble til produktet



Før du fortsetter med neste trinn, må du kontrollere at App er lastet ned og konfigurert og at smartenheten er koblet til hjemmenettverket. Se avsnittet «**Installere og konfigurere appen**».

### Åpne App fra smartenheten og følg instruksjonene som vises for å legge til produktet.

Under tilkoblingsfasen, kan App omdirigeres til smartenhetens Wi-Fi-innstillinger for å velge hjemmenettverket og du må angi Wi-Fi-passordet for å koble til produktet.

Etter **Kobler til ...**-fase, hvis fullført, vises meldingen «**Tilkobling vellykket**». Ellers vises meldingen «**Kan ikke koble til**».

Når du er koblet til, vil det å trykke på

Fjernstyrt start -tastknappen gjøre det mulig for brukere å starte sykluser eksternt på App.

### Automatisk tilkobling til registrert nettverk

Når produktet er satt opp og registrert på hjemmenettverket, vil det prøve å koble seg til nettverket automatisk hver gang det slås på. Det vil ikke være noen lyd når Wi-Fi-tilkoblingen er vellykket.

### Koble til et annet nettverk (åpne tilgangspunkt på nytt)

Hver gang brukeren trykker på og holder inne

Fjernstyrt start -tastknappen i 5 sekunder, åpnes tilgangspunktet og sendes. Ny nettverkslegitimasjon mottatt på dette tidspunktet vil overskrive tidligere lagret legitimasjon, og produktet kobles deretter til det nye Wi-Fi-nettverket.

Se avsnittet «**Koble til produktet**» for å utføre tilkoblingen.

### Slå av Wi-Fi

Hvis brukeren bestemmer seg for ikke lenger å koble produktet til Wi-Fi, kan han trykke på og holde inne Fjernstyrt start -tastknappen i

10 sekunder, og produktet vil tilbakestilles og slås av. Det er også mulig å deaktivere Wi-Fi fra innstillingsmenyen.

Etter at tilbakestillingen er bekreftet, viser displayet meldingen «**Nettverket er tilbakestilt**» og Wi-Fi er stilt inn til av.

## 12.4 Over-the-air oppdatering

Appen kan foreslå en oppdatering for produktet.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser produktet en melding på displayet.

Ikke slå av eller kople fra produktet under oppdatering.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet en melding på displayet: Bare trykk på en hvilken som helst knapp eller vri bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

## 12.5 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen er tilgjengelig i appen.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av.

Indikatoren  slås av og på periodisk.

Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på På/av -knappen eller via appen.



Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.

# 13. TILVALG

## 13.1 Ytterligere alternativer

Flere ytterligere alternativer er tilgjengelige for hvert program. Kontroller kompatibiliteten i programtabelldelen.

Trykk på På/av -knappen for å slå på produktet og dreie programinnstillingshjulet for å stille inn det ønskede programmet.

Trykk på den **Meny** -tasten for å få tilgang til alternativene.



Etter 10 sekunder uten aktivitet viser displayet startskjermen med det valgte programmet.

## 13.2 Alternativer for programmerbare taster

Etter at du har valgt et program, er det mulig å endre standard Temperatur  og Sentrifugering  innstilt.

For å endre **Temperatur** , trykk på den venstre programmerbare tasten .

- Standardtemperaturen som vises, reduseres til det minimum som forventes for den valgte syklusen.
- Fortsett å trykke og sekvensen vil fortsette fra maksimal forventet temperatur.



Hvis Temperatur -innstillingen ikke er tilgjengelig, vil LED-lyset på den venstre programmerbare tasten være av.

For å endre **Sentrifugering** , trykk på den høyre programmerbare tasten .

- Standardsentrifugering som vises, reduseres til det minimum som forventes for den valgte syklusen.
- Fortsett å trykke og sekvensen vil fortsette fra maksimal forventet sentrifugering.



Hvis bare ett alternativ er tilgjengelig, vil LED-lyset på den høyre programmerbare tasten være av.

### 13.3 Permanent Forvask

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.

Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.

Trykk på den **Meny**  programmerbare tasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser Forvask -alternativet.

For å **aktivere/deaktivere** denne funksjonen:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten  så vil den relevante indikatoren slås På/Av.



Forvask forblir aktiv også etter at maskinen slås av og på og stilles inn som standard i programmet der det er tilgjengelig. Tilvalget kan øke programvarigheten.

### 13.4 Permanent Ekstra skylling

Med dette tilvalget kan du legge til noen skyllinger til de valgte vaskeprogrammene og optimalisere fordelingen av tøy mykner og forbedre mykheten i tøyet. Det er foreslått ved bruk av tøy mykner.

Bruk dette alternativet for personer med allergier mot vaskemidler, samt i områder hvor vannet er mykt.

Trykk på den **Meny**  programmerbare tasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser Ekstra skylling-alternativet.

For å **aktivere/deaktivere** denne funksjonen:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten  så vil den relevante indikatoren slås På/Av.



Ekstra skylling forblir aktiv også etter at maskinen slås av og på og stilles inn som standard i programmet der det er tilgjengelig. Tilvalget kan øke programvarigheten.

### 13.5 Steam Anticrease

Dette tilvalget legger til en dampfase etterfulgt av en antikrøllbevegelse på slutten av vaskeprogrammet. Dampfunksjonen reduserer stoffkrøller og forenkler strykningen.

Trykk på den **Meny**  programmerbare tasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser Steam Anticrease-alternativet.

For å **aktivere/deaktivere** denne funksjonen:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten  og den relevante indikatoren vil slås På/av.



Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

Slik **avbryter** du Steam Anticrease-fasen:

- Trykk på På/av -knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.
- Drei programvelgeren i en annen posisjon.

### 13.6 Stille

Med dette alternativet blir mellom- og sluttsentrifugering ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Ettersom programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Trykk på den **Meny**  programmerbare tasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser Stille-alternativet.

For å **aktivere/deaktivere** denne funksjonen:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten  så vil den relevante indikatoren slås På/Av.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører produktet kun tømmefasen.



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

### 13.7 Fullfør på


Med dette alternativet kan du stille inn tiden til slutten av den valgte syklusen.




Den foreslåtte tiden for å avslutte er alltid høyere enn programmets varighet.

For å **aktivere** dette tilvalget:


- Trykk på den **Meny**  programmerbare tasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser Fullfør på-alternativet.

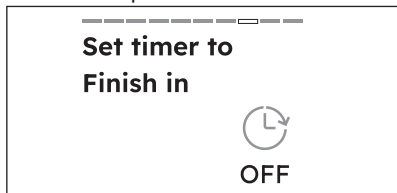


- Du kan aktivere dette alternativet ved å trykke på den høyre programmerbare tasten . Displayet viser timene for tiden til avslutning fra 3 timer.

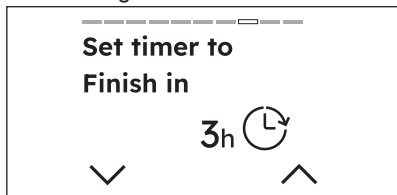

- Ved å trykke på den høyre programmerbare tasten  ved siden av , er det mulig å øke tiden med én time med hvert trykk, opptil 24 timer.

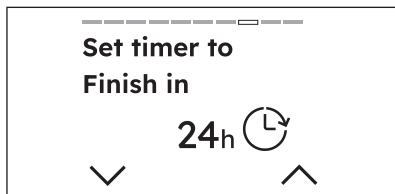

- Hvis du vil redusere tiden, trykk på den venstre programmerbare tasten  ved siden av , varigheten reduseres med én time med hvert trykk.
- Når du har valgt ønsket timer, vent i 3 sekunder, og du vil bli omdirigert til startskjermen der du øverst på displayet vil kunne se nedtellingen.

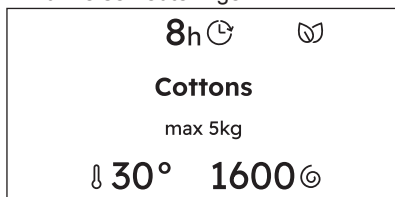

Produktet lagrer valget av dette tilvalget etter at du slår det av.

Slik **fjerner** du Fullfør på-alternativet:

- Naviger gjennom Meny  til Fullfør på-alternativet.
- Reduser tiden ved å trykke på den venstre programmerbare tasten til displayet viser AV

### 13.8 Barnesikring

Med dette alternativet kan du hindre at barna kommer borti betjeningspanelet ved et uhell.


For å **aktivere** dette tilvalget:

- Trykk på den **Meny**  programmerbare tasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser Barnesikring-alternativet.



- Du kan aktivere dette alternativet ved å trykke på den høyre programmerbare tasten .
- Etter at du har aktivert alternativene, deaktiveres de programmerbare tastene og berøringsskjermen. Det er mulig å slå produktet av ved hjelp av På/av-knappen.
- Før du trykker på Start/Pause -knappen kan ikke produktet starte.


Displayet viser ikonet Barnesikring midt på displayet.

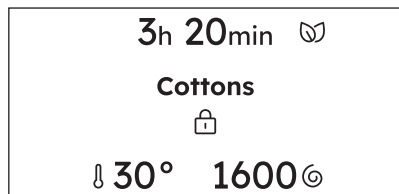

Produktet lagrer valget av dette tilvalget etter at du slår det av.

For å **deaktivere** dette tilvalget:

- Hold inne den høyre programmerbare tasten  i 3 sekunder. En nedtelling spilles av.

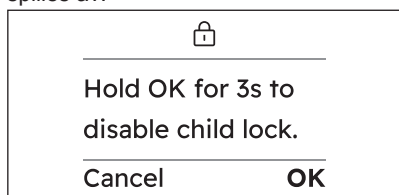

Når alternativet er deaktivert, viser displayet informasjonen som før aktivering,



## 13.9 Favoritter

### Slik angir du en favorittsyklus

Opptil tre favorittsykluser kan lagres.



Det er ingen favorittsykluser lagret som standard.

Trykk på den **Meny** programmerbare tasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser Favoritter-alternativet.

Slik **lagrer** du favorittsyklusen din:

- Velg ett av de tre tomme feltene ved å trykke på den høyre programmerbare tasten .
- Etter to sekunder viser displayet den valgte syklusen som en favoritt som kan gjenkjennes av et hjerte øverst på skjermen.



Når du vil lagre den neste favoritten, vil det første tomme sporet indikeres automatisk.

### Slik erstatter du en favorittsyklus

Det er mulig å **erstatte** favoritter:

- Drei innstillingshjulet for å velge ett av de tre feltene som skal overskrives.
- Bekreft valget ved å trykke på den høyre programmerbare tasten.
- Etter to sekunder viser displayet den valgte syklusen som en favoritt som kan gjenkjennes av et hjerte øverst på skjermen.

Det er ikke mulig å **slette** favorittsyklusen din på produktet.



For å slette favoritter er det nødvendig å utføre en fabrikktilbakestilling av produktet eller av appen.

### Slik får du tilgang til favorittsyklusen

Drei innstillingshjulet mot venstre for å få tilgang til favorittene fra programlisten.



Hvis feltene er opptatt, vises den første favorittsyklusen, deretter den andre og til slutt den tredje.




Hvis feltene er tomme, vises et forslag om hvordan du lagrer nye favoritter.

## 14. INNSTILLINGER

### 14.1 Innstillinger

I dette avsnittet forklares hovedinnstillingene til produktet.

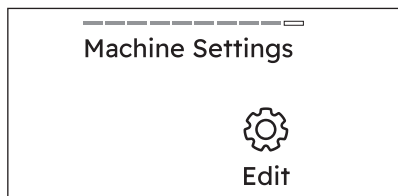

Trykk på den høyre programmerbare tasten Rediger for å få tilgang til innstillingene.



Etter 10 sekunder uten aktivitet viser displayet startskjermen med det valgte programmet.

#### AutoDose

For AutoDose-funksjonalitet, referer til det spesifikke avsnittet.

### 14.2 Språk-opplett

Det er mulig å **endre displayspråket** ved å bla gjennom listen og dreie bryteren for å finne ønsket språk.

- Velg det ved å trykke på den høyre tasten ☐
- Gå tilbake ← til forrige visning ved å trykke på den venstre tasten ☐. Trykk på den Meny ☐ tasten for å gå til hovedmenyvisningen.



Ved å vri på bryteren vil det valgte språket bli uthevet i displayet.

### 14.3 Wi-Fi

Med dette alternativet redigerer du Wi-Fi-innstillinger.

Trykk på den høyre programmerbare tasten ☐ for å få tilgang til innstillingene. Du kan:

- Aktivere Wi-Fi-nettverk.
- Koble til et annet Wi-Fi-nettverk
- Deaktivere Wi-Fi-nettverk.



For mer informasjon, referer til kapittelet «Wi-Fi – Tilkoblingsoppsett».

### 14.4 AutoDose

Med dette alternativet er det mulig å redigere AutoDose-innstillingene.

Trykk på den høyre tasten ☐ for å få tilgang til innstillingen.



For flere detaljer, referer til kapittelet «AutoDose-teknologi (Autodosering)».

### 14.5 Vannhardhet

Med denne innstillingen kan du endre Vannhardhet-nivået.

Slik **endrer** du nivået:

- Trykk på den høyre tasten ☐ for å redigere alternativet.
- Drei innstillingshjulet for å visualisere nivåene:
  - a. Hardt
  - b. Medium
  - c. Mykt
- Velg ønsket nivå ved å trykke på den høyre tasten ☐.



Gå tilbake ← til forrige visning ved å trykke på den venstre tasten . Trykk på den Meny tasten for å gå til hovedmenyvisningen.

## 14.6 Knappelyder

Med denne innstillingen kan du slå av lyden på knappene.

Slik **aktiverer/deaktiverer** du lydene:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten og den relevante indikatoren vil slå På /Av .

Drei innstillingshjulet for å gå til neste innstilling.



Lyden på På/av -knappen kan ikke deaktiveres.

## 14.7 Signal (End alert)

Med denne innstillingen kan du endre Signal (End alert).

Slik **aktiverer/deaktiverer eller endrer** du lyden:

- Trykk på den høyre tasten for å redigere alternativet.
- Drei innstillingshjulet for å visualisere nivåene:
  - Lang
  - Medium
  - Kort
  - Av
- Trykk på den høyre tasten for å velge ønsket lyd.



Gå tilbake ← til forrige visning ved å trykke på den venstre tasten . Trykk på den Meny tasten for å gå til hovedmenyvisningen.

## 14.8 Lysstyrke for display

Med denne innstillingen kan du endre Lysstyrke for display.

Slik **endrer** du nivået:

- Trykk på den venstre programmerbare tasten ved siden av -indikatoren for å redusere lysstyrke.
- Trykk på den høyre programmerbare tasten ved siden av -indikatoren for å øke lysstyrke.

Drei innstillingshjulet for å gå til neste innstilling.



Det er fem lysstyrkenivåer tilgjengelig.

## 14.9 Veiledninger

Med dette alternativet kan du se korte forklaringer på noen funksjoner.

Drei programvelgeren og velg ved å trykke på den høyre tasten ett av følgende alternativer:

- Introduksjon** : Informasjon om kontrollpanelet, SmartSelect , Dampprogrammer, Meny og taster, Fjernstyrt start.
- AutoDose** : Informasjon om funksjonalitet og tanker.
- WiFi** : Informasjon om onboarding.



Gå tilbake ← til forrige visning ved å trykke på den venstre tasten .

## 14.10 Arbeidstimer

Med denne innstillingen kan du se Arbeidstimer på produktet ditt.



Antall timer slettes ikke av Innstillinger tilbakestilt til fabrikkstandard

## 14.11 Innstillinger tilbakestillt til fabrikkstandard

Med denne innstillingen kan du tilbakestille produktet ditt til fabrikkinnstillingene.

1. Trykk på den høyre programmerbare tasten  for å angi alternativet.
2. Trykk på den venstre programmerbare tasten  for å angre.
3. Trykk på den høyre programmerbare tasten  for å bekrefte tilbakestillingen.

Det vil ta noen sekunder å utføre tilbakestillingen



Innstillinger tilbakestillt til fabrikkstandard sletter permanente alternativer og favoritter lagret.

## 15. DAGLIG BRUK



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 15.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
  2. Åpne vannkranen.
  3. Trykk på På/av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
- En kort melodi blir avspilt.

### 15.2 Før produktet slås på

1. Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
2. Kontroller om vannkranen er åpen.

### 15.3 Slå på produktet

Trykk på På/av -knappen for å slå på produktet. En kort melodi blir avspilt.

**Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco 40-60-programmet, også etter oppvåkning fra standby.**

Informasjonen om det valgte programmet vises i displayet.


LED-lampen for Start/Pause  tasteknappen blinker.

### 15.4 Velge et program

**Eco 40-60 er standard foreslått program når produktet er slått på, det som**

**informasjonen på energietiketten er relatert til.**

1. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.  
Etter noen få sekunder viser displayet oppsummeringsvisning av programmet med følgende informasjon:

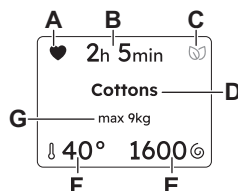

- A. Favoritter, hvis allerede lagret.
- B. Programvarighet
- C. SmartLeaf
- D. Valgt program
- E. Sentrifugering-hastighet
- F. Temperatur
- G. Programmets maksimale vektkapasitet.



Også ytterligere alternativer, hvis de er aktivert, vil være synlige i displayet.

Trykk på det ulike smussnivået **SmartSelect**  til høyre i kontrollpanelet.

Dampoppfrisking-programmet kan velges i SmartSelect-området.



Hver gang et annet SmartSelect<sup>®</sup>-nivå velges, vil det være synlig i 2 sekunder i posisjon 7.

Du kan også:

1. Trykk på den venstre programmerbare tasten for å endre **Temperatur** .
2. Trykk på den høyre programmerbare tasten for å endre **Sentrifugering** -hastigheten.
3. Trykk på **Meny** for å gå inn i ytterligere tilgjengelige alternativer og stille inn ett eller flere av dem.

## 15.5 Legge i tøyet

- Åpne døren til produktet.
- Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.

- Steng døren godt igjen.



### FORSIKTIG!

- Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Det er fare for vannlekkasje eller skade på tøyet.
- Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler på apparatet.

## 15.6 Bruk av vaskemidler og andre tilsetninger

Hvis **begge AutoDose-beholderne er aktiverte** i programinnstillingene, tilføres oppvaskemiddel og tøymykner automatisk.

Hvis **en av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF)** i det innstilte programmet, fortsett manuelt og fyll produktet i den riktige skuffen.

## 15.7 Starte et program



### ADVARSEL!

Påse at vaskemiddel-dispenseren er riktig lukket, ellers starter ikke programmet.

Trykk på Start/Pause -tastknappen for å starte programmet.

Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren låses.

Displayet viser indikatoren .



Tømmepumpen starter og går i en kort periode før produktet fyller inn vann.

## 15.8 SensiCare System-lastregistrering



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket på Start/Pause -tastknappen, slukkes indikatoren for maksimal tøymengde og SensiCare System starter registreringen av tøymengden:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene.
2. Hvis ovelasting oppdages, vises alarmen i 30 sekunder før displayet går inn i forrige visning.
3. I løpet av denne fasen roterer trommelen kort.
4. Programvarigheten justeres tilsvarende og kan øke eller minke. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når oppdagelse av tøymengden er slutt, i **tilfelle det er overlastning av trommelen**, er det mulig å sette produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause -tastknappen for å starte programmet på nytt. SensiCare-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

**Viktig!** Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av

overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.



Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.



SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som :Ull/ Silke, Skylling og programmer med kort varighet.

## 15.9 Stoppe et program og endre et tilvalg

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Trykk på Start/Pause ►||-tastknappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre alternativene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Rør ved Start/Pause ►||-tastknappen igjen.

Vaskeprogrammet fortsetter.

## 15.10 Avbryte et pågående program

1. Trykk på På/av ①-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på På/av ①-knappen igjen for å aktivere produktet.

Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.



Hvis SensiCare-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere SensiCare-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

## 15.11 Åpne døren – Legge inn tøy

Hvis det vises en melding i displayet som informerer deg om at du kan legge til eller fjerne plagg, kan du alltid åpne døren.

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk. Displayet viser indikatoren ∞.



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, skal du ikke åpne døren.

Slik legger du til eller fjerner plagg:

1. Trykk på Start/Pause ►||-tastknappen. På displayet slukkes den relaterte dør-lås-indikatoren ∞.
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn klesvask ved behov. Steng døren og rør ved Start/Pause ►||-tastknappen. Programmet eller utsatt start fortsetter.

## 15.12 Programslutt

Når programmet er slutt, stopper maskinen automatisk. Lydsignalene høres (hvis de er aktive). Displayet viser Fullført, den fullførte linjen med fremgang og Fjern klær-melding.

Indikatoren for Start/Pause ►||-tastknappen blir slukket.

Døren låses opp og ∞-indikatoren går av.

1. Trykk på På/av ①-knappen for å slå av produktet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen automatisk slå av maskinen.



Når du aktiverer produktet igjen, foreslår produktet Eco 40-60 som standardprogram. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Kontroller at trommelen er tom.
4. La døren og vaskemiddeldispenseren stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

### 15.13 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tømmefasen vises på displayet og døren er låst .
- Indikatoren for Start/Pause  tastknappen begynner å blinke.
- Trommelen roterer fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å åpne døren.

### 15.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører.

Trykk på knappen På/av  for å slå på produktet på nytt.

- 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig

Trykk på knappen På/av  for å slå på produktet på nytt.

Standard valgt program, etter at du har aktivert produktet på nytt fra standby-funksjonen, er alltid Eco 40-60.

Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.



Hvis Wi-Fi Always On-funksjonen er aktiv, vil bare -indikatoren slås på og av periodisk.

## 16. STELL OG RENGJØRING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 16.1 Plan for regelmessig rengjøring

**Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.**

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

#### Veiledende periodisk rengjøringsplan:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Avkalking            | To ganger i året  |
| Vedlikeholdsvask     | En gang i måneden |
| Rengjør dørpakningen | Annenhver måned   |
| Rengjør trommelen    | Annenhver måned   |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker | To ganger i året |
|----------------------------------------|------------------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Rengjør avløpspumpefilter | To ganger i året |
|---------------------------|------------------|

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret | To ganger i året |
|------------------------------------------|------------------|

### 16.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og

ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

### 16.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.

Ikke bruk skuresvamber eller skrapemateriell.

#### **FORSIKTIG!**

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

#### **FORSIKTIG!**

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

### 16.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner (og avkalke nå og da). Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produkt.

### 16.5 Vedlikeholdsvask


Bruk av korte programmer på lave temperaturer over tid, kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo, bakterier og biofilm inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg.

Kjør en vedlikeholdsvask minst én gang hver måned for å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Deaktiver AutoDose-funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
3. Kjør et bomullsprogram på maksimal temperatur med en liten mengde vaskemiddel, eller kjør Maskinrens-programmet hvis det er tilgjengelig.

### 16.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette løsfibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

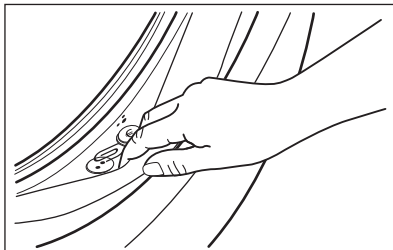

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

### 16.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produkt.  
Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produkt.

2. Ta all klesvask ut av trommelen.
3. Deaktiver AutoDose -funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
4. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.



Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet : Sette er en anbefaling om å utføre «rengjøring av trommelen». Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner meldingen.

## 16.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen og AutoDose-beholderne



### FORSIKTIG!


Hvis du endrer vaskemiddeltype som merke, konsentrasjon og tykkelse, anbefales det å rengjøre vaskemiddelskuffen.





Sørg for at alle beholdere er tomme før rengjøring.

For å unngå eventuelle avleiringer av inntørket vaskemiddel, tilstoppet tøymykner, muggdannelse i vaskemiddeldispenseren og/eller tilstoppede flytende tilsetningsstoffer i AutoDose-tankene, må du utføre følgende rengjøringsprosedyre **annenhver måned, slik det er forklart i diagrammene nedenfor:**


1. Åpne såpeskuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk vaskemiddelskuffen ut.

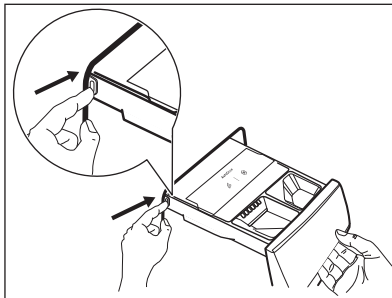


2. Fjern tøymyknerdispenseren og vaskemiddelbeholderen.

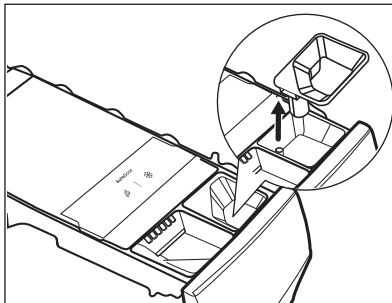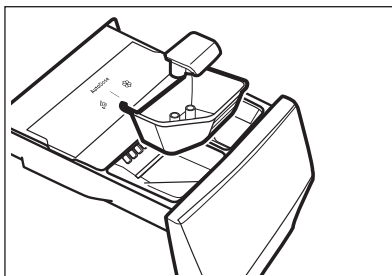


3. Trykk på låsen på baksiden som vist på bildet og løft opp toppdekslet for å fjerne det.

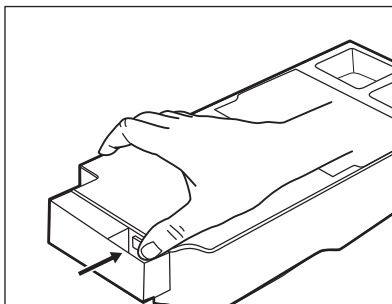


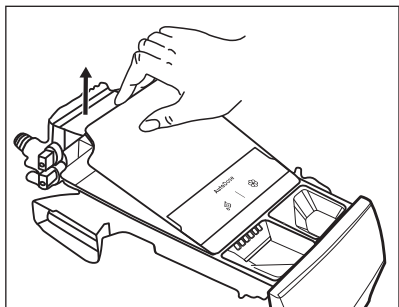

4. For å fjerne eventuelle rester av rengjøringsmiddel eller hvis du plasserer feil tilsetninger i tankene, tøm skuffen i en beholder eller i egnede beholdere for å samle opp væsken.

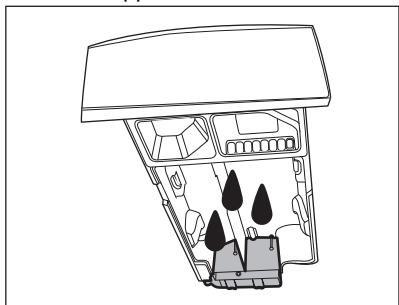


5. Vask skuffen og alle innstikk under rennende vann eller rengjør dem med en fuktig klut.

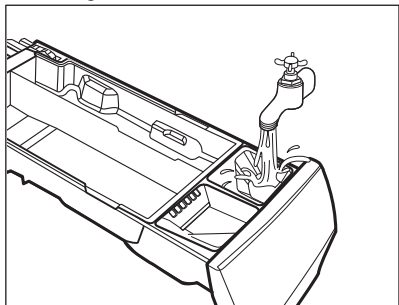


**⚠ FORSIKTIG!**

**Bruk ikke børster og svamper som er skarpe eller laget av metall. Ikke vask skuffen i en oppvaskmaskin.**

6. Snu dispenseren opp ned og åpne bunndekslet som vist på bildet.

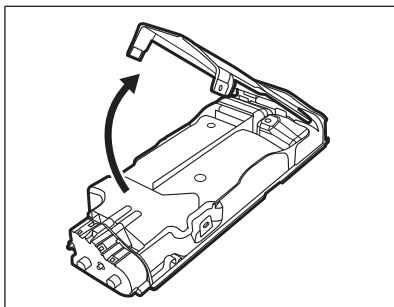


7. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra vaskemiddeldispenseren. Bruk kun myke fuktige kluter.
8. Sett bunndekslet tilbake på plass ved å tilpasse hullene på skuffekrokene som vist på bildet. Lukk den inntil du hører et "klikk".

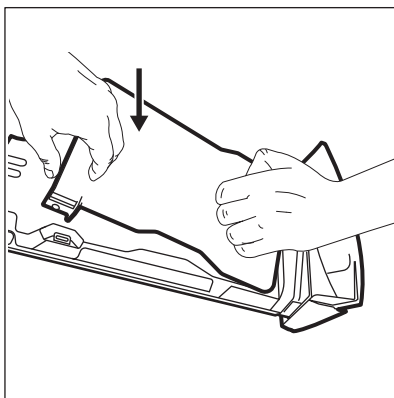


**⚠ FORSIKTIG!**

**Trykk på bunndekslet som vist på bildet. Kontroller at det er lukket på riktig måte.**

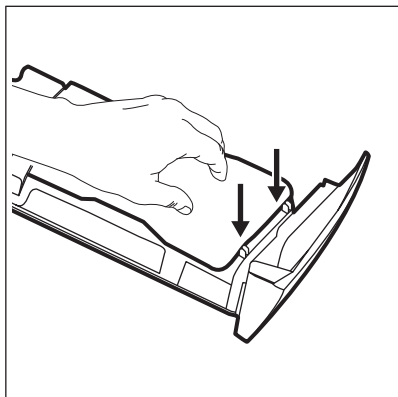


**⚠ ADVARSEL!**

Du må ikke rengjøre med børster eller verktøy som er skarpe eller av metall, pumper eller sensorer på baksiden av vaskemiddelskuffen. Om nødvendig bruk kun myke, fuktige kluter.

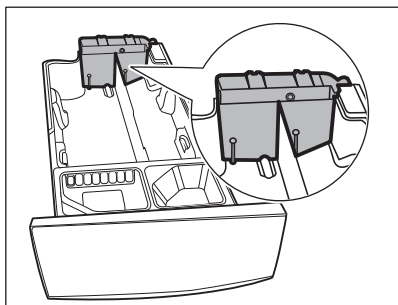


**⚠ ADVARSEL!**

Hvis det blir liggende rester på baksiden av beholderne, dypp vaskemiddelskuffen i varmt vann. Bruk ikke verktøy for å rengjøre den. Før du dypper den i vann fjern håndtaket ved å trykke på den røde knappen og skli håndtaket som vist på bildet.

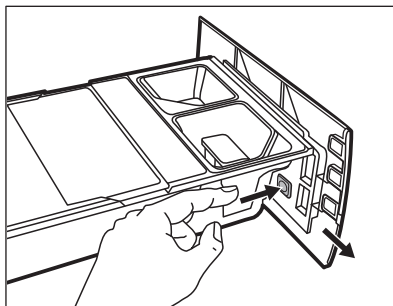


9. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

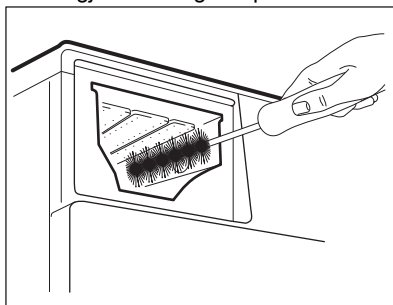

10. Monter skuffen på nytt som vist nedenfor:

- Sett tilbake håndtaket hvis den var demontert.
- Sett på bunndekslet og trykk inntil du hører et "klikk".
- Sett på toppdekslet på beholderne og trykk inntil du hører et "klikk".
- Sett tilbake delene på den manuelle vaskeskuffen.

11. Sett vaskemiddeldispenseren i styresporene og lukk forsiktig inntil du hører et "klikk". Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

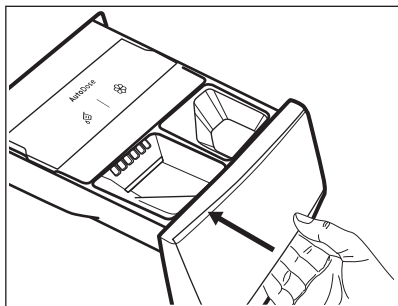

For å gjenopprette funksjonaliteten, fyll beholderne med vaskemiddel og tøymykner.

## 16.9 Rengjøring av tømmepumpefilteret

### ⚠ ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkontakten.



Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør filteret til avløpspumpen hvis:


- Produktet tømmer ikke vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.
- Meldingen Sjekk at avløpsfilteret ikke er tett kommer opp.

### ⚠ ADVARSEL!


- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

**Rengjør pumpefilteret som beskrevet i de følgende diagrammene:**


1. Åpne pumpedekselet.

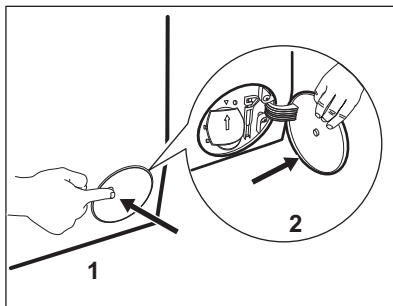

2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

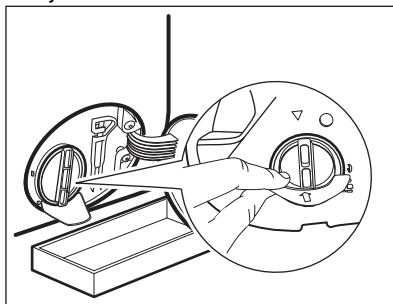


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

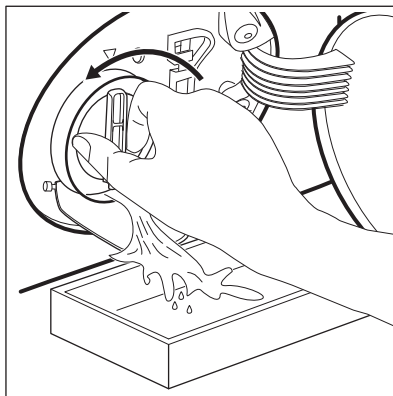


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.


6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

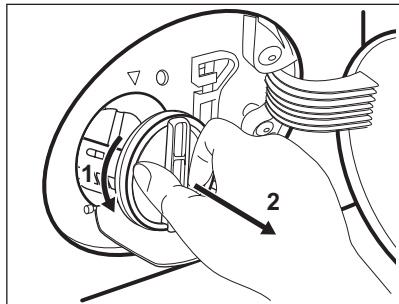


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

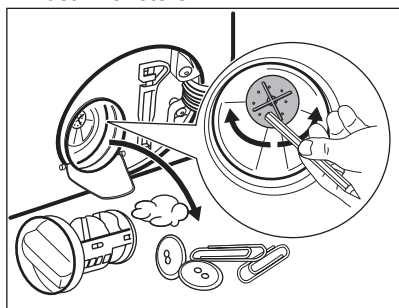


10. Rens filteret under en vannkran.

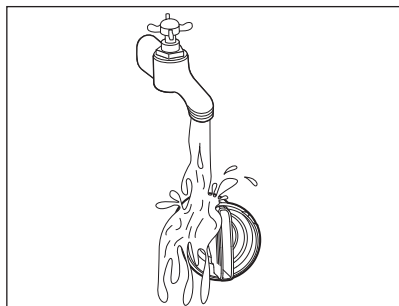

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

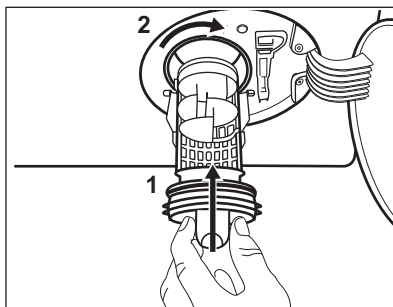

12. Lukk pumpedekselet.

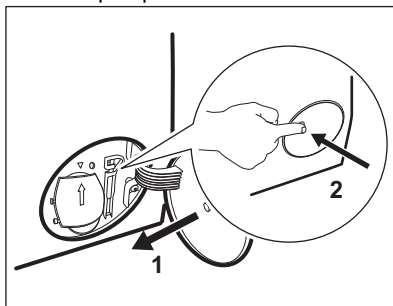


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

- a. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
- b. Start programmet for å tømme ut vannet.


## 16.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det anbefales å rengjøre både inntaksslangens og ventilens filter to ganger i året for å fjerne eventuelle avleiringer som har samlet seg over tid. Rengjør filterne som beskrevet i de følgende diagrammene:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

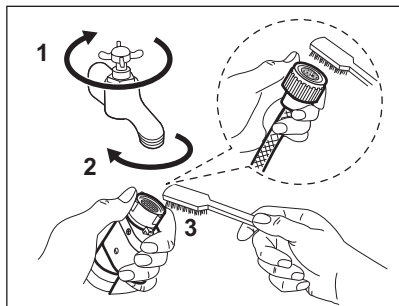


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

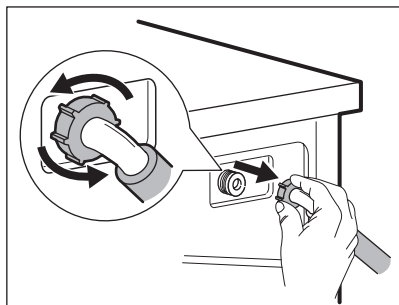

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

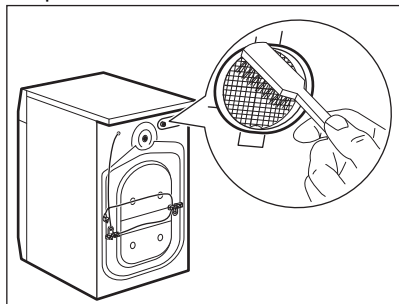

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

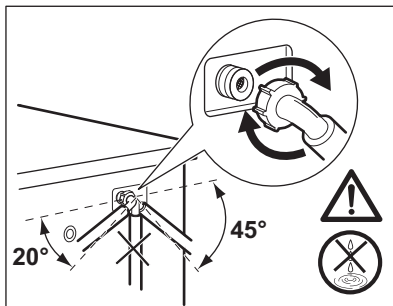

## 16.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.
2. Start programmet for å tømme vannet.

## 16.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

### ⚠ ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0° C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

## 17. FEILSØKING

### **ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 17.1 Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).

### **ADVARSEL!**

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

#### Ved enkelte problemer viser displayet en alarmmelding og knappen

Start/Pause  kan blinke kontinuerlig:

| Problem                                                                                          | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontroller om vannkranen er åpen:</b><br>Maskinen tar ikke inn vann.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at vannkranen er åpen.</li><li>• Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen.</li><li>• Kontroller at vannkranen ikke er tett.</li><li>• Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd.</li><li>• Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet.</li><li>• Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».</li></ul>                                                                     |
| <b>Sjekk at avløpsfilteret ikke er tett:</b><br>Produktet tømmes ikke for vann.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett.</li><li>• Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet.</li><li>• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring».</li><li>• Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet.</li><li>• Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming. Der-som tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen.</li><li>• Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.</li></ul> |
| <b>Kontroller at døren er lukket:</b><br>Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at døren er skikkelig lukket.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Programmet vil fortsette når strømforsyningen er stabil:</b><br>Strømforsyningen er ustabil.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Ved forskjellige problemer med apparatet, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

| Problem                                                                         | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet starter ikke.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten.</li> <li>• Sørg for at maskinens dør er lukket.</li> <li>• Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet.</li> <li>• Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på.</li> <li>• Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes.</li> <li>• Kontroller at vaskemiddeldispenseren er riktig lukket.</li> <li>• Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.</li> <li>• Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.</li> </ul>                                                                   |
| Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Still inn sentrifugeringsprogrammet. Dersom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen.</li> <li>• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring».</li> <li>• Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Det er vann på gulvet.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer.</li> <li>• Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet.</li> <li>• Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Du får ikke åpnet døren til maskinen.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt.</li> <li>• Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.</li> <li>• Velg tømings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. Dersom sentrifugerings- og tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan de stilles inn via appen.</li> <li>• Sørg for at maskinen får strøm.</li> <li>• Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt det autoriserte service-senteret.</li> </ul> <p>Les nøye gjennom «Nødåpning av døren» hvis du må åpne døren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påse at Fjernstyrt start ikke er aktivert. Deaktiver det.</li> </ul> |
| Meldingen «Tilkobling til Wi-Fi mislyktes» vises på skjermen.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sjekk det trådløse signalet.</li> <li>• Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer.</li> <li>• Start ruterer på nytt.</li> <li>• Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår ytterligere problemer med dette.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Appen kan ikke opprette forbindelse til maskinen.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sjekk det trådløse signalet.</li> <li>• Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket.</li> <li>• Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer.</li> <li>• Start ruterer på nytt.</li> <li>• Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette.</li> <li>• Maskinen, smartenheten eller begge deler må konfigureres på nytt, fordi en ny ruter er installert eller konfigurasjonen av ruterer er endret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |

| Problem                                                                                                                                                                                                                          | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appen klarer ofte ikke å koble til maskinen.                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at det trådløse signalet når frem til maskinen. Prøv å sette hjemmeruterer så nær maskinen som mulig, eller vurder å anskaffe en forsterker for trådløst signal.</li> <li>Kontroller at det trådløse signalet ikke har blitt forstyrret av mikrobølger. Slå av mikrobølgen. Unngå å bruke mikrobølgeen og fjernkontrollen samtidig.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Displayet viser  . Alle knappene er inaktive, unntatt På/av  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maskinen laster ned tilgjengelige oppdateringer. Vent til oppdateringsprosessen er fullført. Hvis du slår av maskinen under oppdatering, vil den fortsette når du slår på maskinen igjen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon».</li> <li>Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon».</li> <li>Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «SensiCare System lastregistrering» i kapitlet «Daglig bruk».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.</li> <li>Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet.</li> <li>Sørg for at du stiller inn riktig temperatur.</li> <li>Reduser tøymengden.</li> <li>Når du bruker AutoDose-beholdere, påse at de ikke er tomme.</li> <li>Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi».</li> <li>Sørg for å rengjøre AutoDose-beholderne før du bruker vaskemidler av annet merke og type, tøymykner og andre tilsetningsstoffer.</li> </ul> |
| For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkeltdose-vaskemidler.</li> <li>Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nivået på vaskemiddel/tøymykner synker ikke i AutoDose-beholderne etter vask.                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dette er normalt: Beholderne er ganske store og forbruket av vaskemiddel trenger ikke nødvendigvis synes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

## 17.2 Nødåpning av dør

I tilfelle strømbrytning eller feil, forblir produkt døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det

mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:

### **FORSIKTIG!**

**Fare for brannskade! Kontroller at vanntemperaturen ikke er for høy og vasken ikke er for varm. Vent til den avkjøles, om nødvendig.**

### **FORSIKTIG!**

**Fare for skade! Kontroller at trommelen ikke roterer. Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.**




**Kontroller vannivået inne i trommelen ikke er for høy. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").**

Gjør følgende for å åpne døren:

1. Trykk på knappen På/av  for å skru av produktet.

2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Åpne filterluken.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren én gang. Dra den ned igjen, hold den stram og åpne produktets dør i mellomtiden.

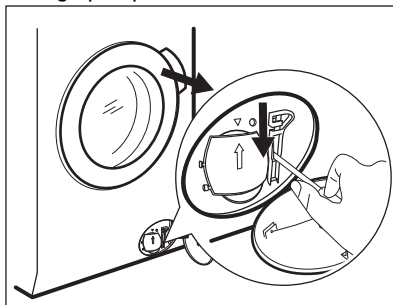

5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

## 18. FORBRUKSVERDIER

### 18.1 Kommentar



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **<https://eprel.ec.europa.eu>** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

18.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

| Eco 40-60-program | kg   | kWh   | Liter | tt:mm | %<br>1) | °C   | o/min <sup>2)</sup> |
|-------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|---------------------|
| Full maskin       | 11.0 | 0.730 | 76.0  | 03:59 | 44.00   | 29.0 | 1550                |
| Halv maskin       | 5.5  | 0.540 | 54.0  | 02:59 | 44.00   | 28.0 | 1550                |
| Kvart maskin      | 3.0  | 0.310 | 36.0  | 02:59 | 45.00   | 26.0 | 1550                |

- 1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.
- 2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

| Av (W) | Hvilemodus (W) | Utsatt start (W) | Nettverkstil-koblet stand-bymodus (W) |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 0.50   | 0.50           | 4.00             | 2.00 <sup>1)</sup>                    |

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

- 1) Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. For å koble fra denne funksjonen, se kapitlet "WiFi – Sette opp tilkobling".

18.3 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

| Program                        | kg   | kWh   | Liter | tt:mm | %<br>1) | °C   | o/min <sup>2)</sup> |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|---------------------|
| Bomull <sup>3)</sup><br>90 °C  | 11.0 | 3.300 | 95.0  | 03:50 | 44.00   | 85.0 | 1600                |
| Bomull<br>60 °C                | 11.0 | 2.200 | 95.0  | 03:50 | 44.00   | 55.0 | 1600                |
| Bomull <sup>4)</sup><br>20 °C  | 11.0 | 0.350 | 95.0  | 03:10 | 44.00   | 20.0 | 1600                |
| Syntetisk<br>40 °C             | 5.0  | 0.950 | 65.0  | 02:45 | 35.00   | 40.0 | 1200                |
| Finvask <sup>5)</sup><br>30 °C | 2.0  | 0.350 | 55.0  | 01:05 | 35.00   | 30.0 | 1200                |

| Program      | kg  | kWh   | Liter | tt:mm | %<br>1) | °C   | o/min <sup>2)</sup> |
|--------------|-----|-------|-------|-------|---------|------|---------------------|
| UII<br>30 °C | 3.0 | 0.500 | 80.0  | 01:15 | 30.00   | 30.0 | 1200                |

- 1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.
- 2) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.
- 3) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.
- 4) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.
- 5) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.


## 19. HURTIGVEILEDNING

### 19.1 SmartSelect



SmartSelect  hjelper deg med å spare energi, tid og vann.  
Skann QR-koden for å finne ut mer.

#### Daglig bruk

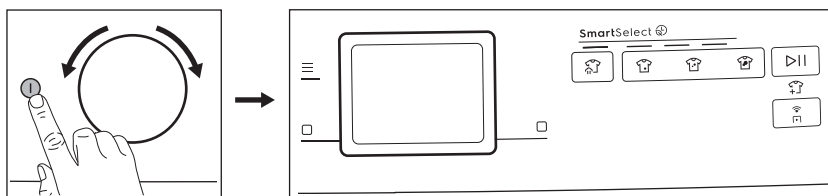

- Sett støpselet inn i stikkontakten.
- Åpne vannkranen.
- Trykk på **På/av** -knappen for å slå på produktet.
- Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.
- Angi de ønskede alternativene ved å trykke på de korresponderende berøringsknappene.




La SmartSelect -funksjonen veilede deg til å spare energi og vann. Ekstra lett - og Lett -alternativer kan brukes mesteparten av tiden. Bruk Dampoppfrisking , for å unngå å vaske, og friske opp klærne med kun damp.

- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg, uten å overskride maksimale anbefalte vaskemengde. Lukk døren og sørg for at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren.

- Når du bruker **AutoDose-tanker**, tilsettes vaskemiddelet og tøymykneren automatisk. Kontroller at tankene ikke er tomme.


Når du bruker **manuelle kammere**, hell vaskemiddel og andre behandlinger i riktig kammer.

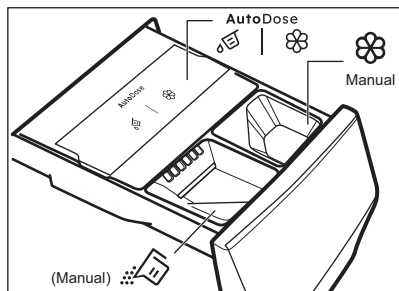

Når du bruker et flytende vaskemiddel i et manuelt rom, sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

- Trykk på **Start/Pause** -knappen for å starte programmet.
- Produktet starter.
- Ta ut tøyet når programmet er slutt.
- Trykk på **På/av** -knappen for å slå av produktet.

## 19.2 Rengjøring av tømmepepfilteret

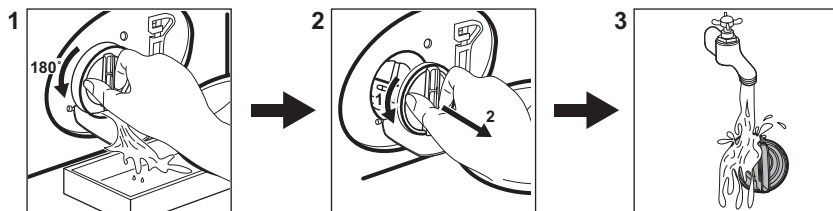

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E2** vises på displayet.

## 19.3 Programmer

| Programmer       | Tøymengde | Produktbeskrivelse                                                                                            |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60        | 11.0 kg   | Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater. |
| UltraQuick 49min | 8.0 kg    | Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid.                 |



Standard programvarighet er utviklet på en klesvaskmengde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større mengde reduseres eller økes vasketiden automatisk for å sikre perfekte resultater.

| Programmer                                                                                  | Tøymengde                                    | Produktbeskrivelse                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bomull                                                                                      | 11.0 kg                                      | Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent.                                                                                           |
| Syntetisk                                                                                   | 5.0 kg                                       | Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.                                                                                                                   |
| Finvask                                                                                     | 2.0 kg                                       | Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.                                                                                                         |
| Ull/Silke  | 3.0 kg                                       | Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.                                                                                                            |
| Hurtig 20min                                                                                | 3.0 kg                                       | Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.                                                                           |
| Sportstøy                                                                                   | 5.0 kg                                       | <b>Sportsantrekk, syntetiske fibre</b> som polyester, polyester/elastan-blandinger, polyamid. Passer til å fjerne svette og kroppsjord fra tekniske sportsplagg. |
| Jeans                                                                                       | 4.0 kg                                       | Denimklær og jerseyplagg.                                                                                                                                        |
| Outdoor                                                                                     | 2.0 kg <sup>1)</sup><br>1.0 kg <sup>2)</sup> | Moderne sportsklær for utendørs bruk.                                                                                                                            |
| Dunjakker                                                                                   | 2.0 kg                                       | Enkeltvis syntetisk teppe, vatterte klær, dyner, dunjakker.                                                                                                      |
| Hygiene                                                                                     | 11.0 kg                                      | Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus <sup>3)</sup> Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener.              |
| Silke                                                                                       | 0.5 kg                                       | Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.                                                                                                           |
| Sengeteppe                                                                                  | 3.0 kg                                       | Syntetiske tepper, fjær- og duntepper, polstrede klær og dyner.                                                                                                  |
| Maskinrens                                                                                  | -                                            | Vedlikeholdssyklus for rengjøring av trommelen.                                                                                                                  |
| Sentrifugere/Tøm                                                                            | 11.0 kg                                      | For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvaskstekstiler.                                                        |
| Skylling                                                                                    | 11.0 kg                                      | Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.                                                             |

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert**

**program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.**

#### Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

| Program   | Universelt pulver <sup>1)</sup> | Universell flytende såpe | Flytende såpe for fargede plagg | Delikat ull | Spesielle |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| Eco 40-60 | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Bomull    | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Syntetisk | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |

| Program      | Universelt pulver <sup>1)</sup> | Universell flytende såpe | Flytende såpe for fargede plagg | Delikat ull | Spesielle |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| Finvask      | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Ull/Silke    | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Hurtig 20min | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Sportstøy    | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | ▲         |
| Jeans        | --                              | --                       | ▲                               | ▲           | ▲         |
| Outdoor      | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Dunjakker    | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Hygiene      | ▲                               | ▲                        | --                              | --          | ▲         |
| Silke        | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Sengeteppe   | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Joggesko     | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Dyrehår      | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Babytøy      | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Lin          | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Gardiner     | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Skjorter     | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |

<sup>1)</sup> Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

## 19.4 Flere programmer

| Programmer        | Tøymengde | Produktbeskrivelse                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndklær          | 4.0 kg    |                                                                                                                                                                                 |
| Treningstøy       | 1.0 kg    | Anbefales for små tøymengder bestående av sports- og treningstøy.                                                                                                               |
| Fotball/Rugby     | 5.0 kg    | Fotball- og rugby-antrekk med polyester, polyester/elastan blandinger, polyamid og mikrofiber materialer. Spesialprogram utviklet for ferske flekker med integrert forvaskfase. |
| Skiutstyr         | 2.0 kg    | Perfekt for tunge plagg som skijakker og fjellklær.                                                                                                                             |
| Joggesko          | 1.0 kg    | Designet for joggesko, skånsomt vaskeprogram.                                                                                                                                   |
| Anti-Allergi Damp | 11.0 kg   | Hvite bomullsplagg. Dette programmet med dampdampfase bidrar til å fjerne bakterier og bakterier.                                                                               |
| Dyrehår           | 2.0 kg    | Vaskeprogram skreddersydd for fjerning av dyrehår fra plagg                                                                                                                     |

| Programmer         | Tøymengde | Produktbeskrivelse                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puter              | 3.0 kg    | Designet for å tørke 2 sofaputer eller 1 sengepute. Det anbefales å vaske sengeputer med eget putetrekk. Skal oppdateres med noen indikasjoner på dimensjoner.                                        |
| Babytøy            | 4.0 kg    | Finvaskesyklus egnet for babytøy.                                                                                                                                                                     |
| Lin                | 2.0 kg    | Spesiell finvask-syklus skreddersydd for hvite eller fargede lin-/flak-fiberplagg.                                                                                                                    |
| Gardiner           | 2.0 kg    | Spesialprogram for gardiner.                                                                                                                                                                          |
| Sengetøy XL        | 4.5 kg    | Vaskesyklus for tre sengetøysett, hvorav ett kan være dobbelt størrelse.                                                                                                                              |
| Strykelett         | 4.5 kg    | Syntetiske plagg som krever skånsom vask.                                                                                                                                                             |
| Hurtigvask 1 Plagg | 0.5 kg    | Lett skittent tøy av bomull og syntetisk.                                                                                                                                                             |
| Dampoppfrisking    | 2.0 kg    | Dampprogram for bomull, syntetiske og ømfintlige tekstiler.                                                                                                                                           |
| Damp Kashmir       | 2.0 kg    | Dampprogram for ull og kashmir.                                                                                                                                                                       |
| Skjorter           | 2.0 kg    | Bomull og blandede bomullsskjorter, normalt tilsmusset med dampfinish for lettere stryking. Når programmet er ferdig, fjern plagget umiddelbart på en henger for å lufttørke for best mulig resultat. |

Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert**

**program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.**

#### Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

| Program           | Universelt pulver <sup>1)</sup> | Universell flytende såpe | Flytende såpe for fargede plagg | Delikat ull | Spesielle |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| Håndklær          | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Treningstøy       | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | ▲         |
| Fotball/Rugby     | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | ▲         |
| Skiutstyr         | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | ▲         |
| Joggesko          | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Anti-Allergi Damp | ▲                               | ▲                        | --                              | --          | ▲         |
| Dyrehår           | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          |           |
| Puter             | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Babytøy           | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Lin               | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |
| Gardiner          | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Sengetøy XL       | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | --        |
| Strykelett        | --                              | --                       | --                              | ▲           | ▲         |

| Program            | Universelt pulver <sup>1)</sup> | Universell flytende såpe | Flytende såpe for fargede plagg | Delikat ull | Spesielle |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| Hurtigvask 1 Plagg | --                              | ▲                        | ▲                               | --          | ▲         |
| Skjorter           | ▲                               | ▲                        | ▲                               | --          | --        |

<sup>1)</sup> Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

## 19.5 Vaskemiddeltype og -mengde.

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
  - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
  - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
  - du vasker en liten mengde tøy,
  - tøyet bare er litt skittent,
  - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

### Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

### For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

## 19.6 Plan for regelmessig rengjøring

**Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.**

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

### Veiledende periodisk rengjøringsplan:

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Avkalking                                | To ganger i året  |
| Vedlikeholdsvask                         | En gang i måneden |
| Rengjør dørpakningen                     | Annenhver måned   |
| Rengjør trommelen                        | Annenhver måned   |
| Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker   | To ganger i året  |
| Rengjør avløpspumpefilter                | To ganger i året  |
| Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret | To ganger i året  |

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk. Vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og et avkalkingsprodukt av og til.

### Fjerne fremmedlegemer




Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og

trommelen. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

### Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

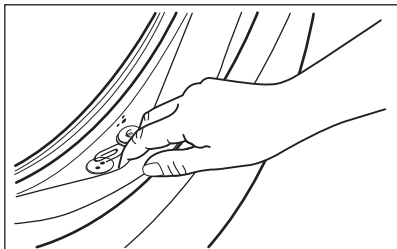

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.

Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.

## 19.7 Tilkobling til Wi-Fi-produkter

### Slå på Wi-Fi



Som fabrikkstandard er Wi-Fi-funksjonen Av.

Trykk på På/av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.

For å koble produktet til et Wi-Fi-nettverk, trykk på og hold inne Fjernstyrt start -tastknappen i 5 sekunder. Det er også mulig å aktivere Wi-Fi fra innstillingsmenyen.

I denne fasen viser displayet Wi-Fi-ikonet  og «**Starter opp ...**»-meldingen. Etter en stund vises «**Klar til å koble til**»-meldingen og -ikonet.

### Koble til produktet



Før du fortsetter med neste trinn, må du kontrollere at App er lastet ned og konfigurert og at smartenheten er koblet til hjemmenettverket. Se avsnittet «Installere og konfigurere appen».

### Åpne App fra smartenheten og følg instruksjonene som vises for å legge til produktet.

Under tilkoblingsfasen, kan App omdirigeres til smartenhetens Wi-Fi-innstillinger for å velge hjemmenettverket og du må angi Wi-Fi-passordet for å koble til produktet.

Etter **Kobler til ...**-fase, hvis fullført, vises meldingen «**Tilkobling vellykket**». Ellers vises meldingen «**Kan ikke koble til**».

Når du er koblet til, vil det å trykke på

Fjernstyrt start -tastknappen gjøre det mulig for brukere å starte sykluser eksternt på App.

### Automatisk tilkobling til registrert nettverk

Når produktet er satt opp og registrert på hjemmenettverket, vil det prøve å koble seg til nettverket automatisk hver gang det slås på. Det vil ikke være noen lyd når Wi-Fi-tilkoblingen er vellykket.

### Koble til et annet nettverk (åpne tilgangspunkt på nytt)

Hver gang brukeren trykker på og holder inne

Fjernstyrt start -tastknappen i 5 sekunder, åpnes tilgangspunktet og sendes. Ny nettverkslegitimasjon mottatt på dette tidspunktet vil overskrive tidligere lagret legitimasjon, og produktet kobles deretter til det nye Wi-Fi-nettverket.

Se avsnittet «Koble til produktet» for å utføre tilkoblingen.

### Slå av Wi-Fi

Hvis brukeren bestemmer seg for ikke lenger å koble produktet til Wi-Fi, kan han trykke på og holde inne Fjernstyrt start -tastknappen i 10 sekunder, og produktet vil tilbakestilles og slås av. Det er også mulig å deaktivere Wi-Fi fra innstillingsmenyen.

Etter at tilbakestillingen er bekreftet, viser displayet meldingen «**Nettverket er tilbakestilt**» og Wi-Fi er stilt inn til av.

## 20. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på **[electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals)**



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på **[electrolux.com/support](http://electrolux.com/support)**



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på **[electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)**

Med reservation för ändringar.

## INNEHÅLL

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION .....                                                                                                | 260 |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....                                                                                               | 262 |
| 3. PRODUKTBESKRIVNING .....                                                                                                  | 264 |
| 4. TEKNISK INFORMATION .....                                                                                                 | 266 |
| 5. INSTALLATION .....                                                                                                        | 266 |
| 6. KONTROLLPANEL OCH SMARTSELECT.....                                                                                        | 270 |
| 7. VRED OCH KNAPPAR .....                                                                                                    | 271 |
| 8. FÖRSTA UPPSTARTEN.....                                                                                                    | 273 |
| 9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....                                                                                               | 274 |
| 10. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING).....                                                                                      | 274 |
| 11. PROGRAM .....                                                                                                            | 282 |
| 12.  INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING..... | 293 |
| 13. TILLVAL .....                                                                                                            | 295 |
| 14. INSTÄLLNINGAR .....                                                                                                      | 299 |
| 15. DAGLIG ANVÄNDNING .....                                                                                                  | 301 |
| 16. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING .....                                                                                            | 304 |
| 17. FELSÖKNING .....                                                                                                         | 311 |
| 18. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....                                                                                                  | 315 |
| 19. <b>SNABBGUIDE</b> .....                                                                                                  | 317 |
| 20. MILJÖSKYDD.....                                                                                                          | 323 |

## 1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation

eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

## **1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning**

- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

## **1.2 Allmän säkerhet**

- Denna produkt är endast avsedd för maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produktens maximala tvättmängd är 11.0 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive program (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om

den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

### 2.2 Elanslutning



#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

## 2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

## 2.4 Använd



### **VARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga material som är kraftigt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Detta kan skada produktens

gummidelar. Förtvätta sådana material för hand innan du lägger in dem i produkten.

- Använd inte tvättdofter för att undvika skador på produktens plast- och gummidelar.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

## 2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.
- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.6 Avfallshantering



### **WARNING!**

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

## 3. PRODUKTBESKRIVNING

### 3.1 Specialfunktioner


Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- Den **interaktiva displayen** gör inställningen och användningen av produkten omedelbar och lätthanterlig.
- **AutoDose-tekniken** avger automatiskt rätt mängd tvättmedel baserat på tvättmängd. Tvättmedelslådan har två integrerade fack (tvättmedel + sköljmedel) och två extra behållare för tvättmedel och tillsatser för manuell laddning. Det ger högsta användarflexibilitet.
- Med **WiFi-anslutning** och **Fjärrstart** kan du starta ett program, interagera med din tvättmaskin och kontrollera tvättprogrammets status på distans.
- **SteamCare-systemet** ger, tack vare programmen **Ånga Kashmir** och **ÅngaUppfräsch.**, den perfekta lösningen för uppfräschning av ömtåliga plagg utan att behöva tvätta dem. Använd den

fräscha doften som utvecklats exklusivt av **Electrolux** för att få en härlig känsla av "nytvättat" utöver att avlägsna lukt och skrynlor.


- **UltraCare-tekniken** har utvecklats för att skydda tygernas fibrer tack vare olika förblandningsfaser som först löser upp tvättmedlet och sedan sköljmedlet i vattnet innan det kommer i kontakt med tvätten. Alla fibrer nås och tas omhand.
- Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att fräscha upp dina kläder. De varsamma ångprogrammen avlägsnar lukter och gör tygerna mindre skrynkliga för att minska behovet av strykning.
- **Steam Anticrease-funktionen** avslutar varje cykel med varsam ånga som luckrar upp fibrerna och gör tyget mindre skrynkligt. Strykningen blir enklare!
- Funktionen **SensiCare System** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material för att inte förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.

## 3.2 Produktöversikt

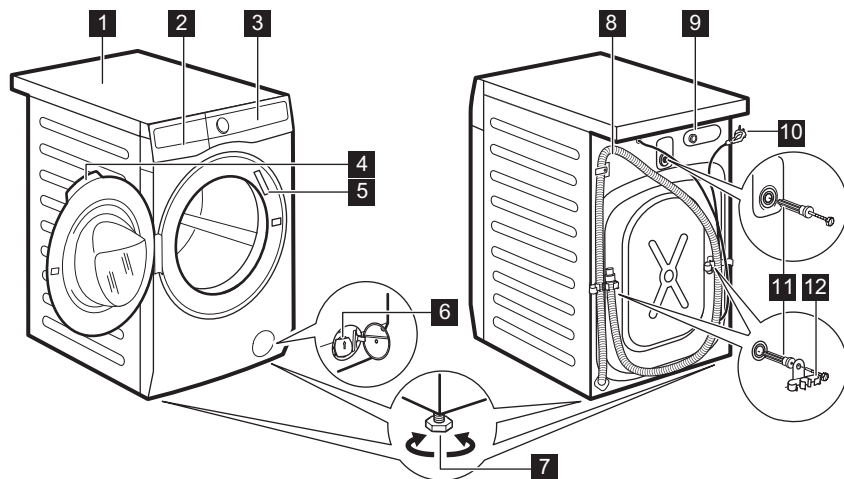

- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningspump
- 7 Fötter för att få maskinen i nivå

- 8 Tömnings slang
- 9 Tilllopps slangens anslutning
- 10 Nätkabel
- 11 Transportbultar
- 12 Slangstöd

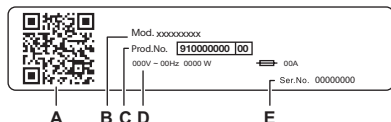

### Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna **QR-koden** med kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals))
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support))
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop))

## 4. TEKNISK INFORMATION

|                                                                                                                                      |                        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dimension                                                                                                                            | Bredd/Höjd/Totalt djup | 59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm |
| Elanslutning                                                                                                                         | Märkspänning           | 230 V                       |
|                                                                                                                                      | Total effekt           | 2100 W                      |
|                                                                                                                                      | Säkring                | 10 A                        |
|                                                                                                                                      | Frekvens               | 50 Hz                       |
| Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad |                        | IPX4                        |
| Vattentryck                                                                                                                          | Minsta                 | 0,5 bar (0,05 MPa)          |
|                                                                                                                                      | Max                    | 10 bar (1,0 MPa)            |
| Vattenförsörjning <sup>1)</sup>                                                                                                      |                        | Kallt vatten                |
| Max tvättmängd                                                                                                                       | Bomull                 | 11.0 kg                     |

<sup>1)</sup> Koppla tilloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.


## 5. INSTALLATION

### **VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.


### 5.1 Uppackning

1. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

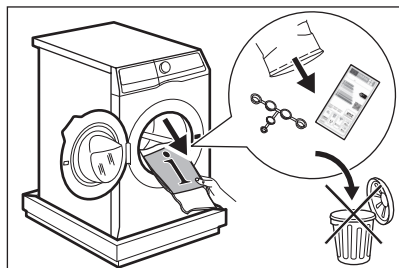

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.


2. Lägg förpackningsemballaget på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinen ned med baksidan nedåt. Ta bort skyddet från botten.

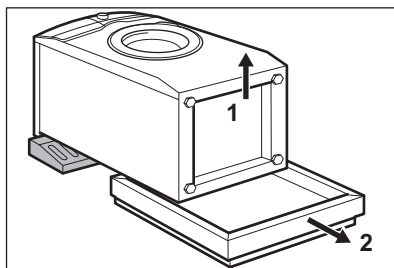

### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Lägg inte tvättmaskinen med framsidan mot golvet.


3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.

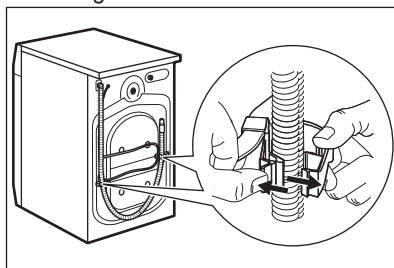




Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

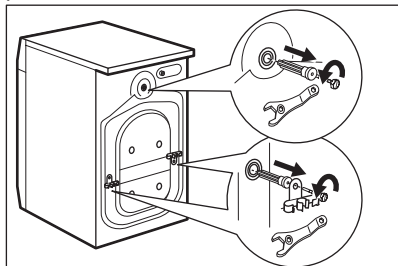

**Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.**

5. Sätt dit plattshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

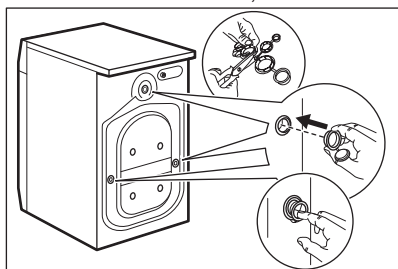

## 5.2 Information angående installation

### Placering och nivåjustering

Justera apparaten korrekt för att förhindra vibrationer, buller och rörelse av apparaten när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Apparaten måste stå i våg och stabil. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

### **WARNING!**


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

### Tilloppsslang


### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta service för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

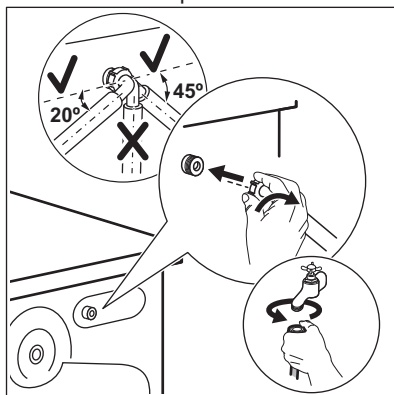

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.
4. Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar detta fel A. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt.

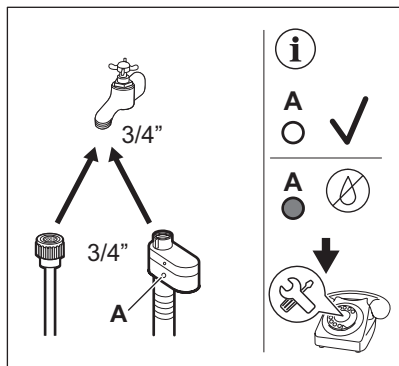

5. Anslut andra änden av tilloppsslangen för kallvatten (COLD) till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

### ⚠ VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.


### Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.

### i

Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

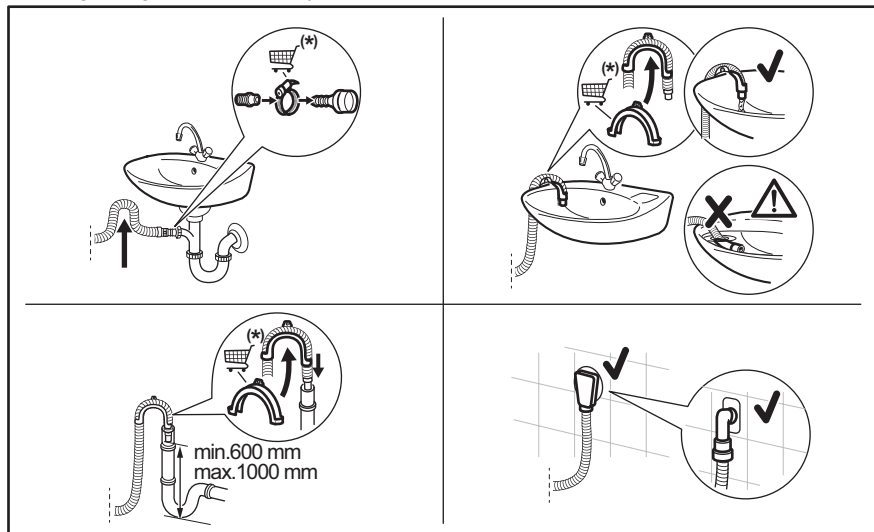

\* Kan byta reservdelar utan föregående meddelande.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i en inbyggd tömningsslang i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett

handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen.  
Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål: För in tömningsslangen direkt i avloppsröret eller stigröret.



Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

### 5.3 Installation på trägolv

Om du installerar produkten på ett trägolv, se till att använda fästplattor för att säkra produktens fötter.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


### 5.4 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

#### Anslut produkten till ett jordat uttag.

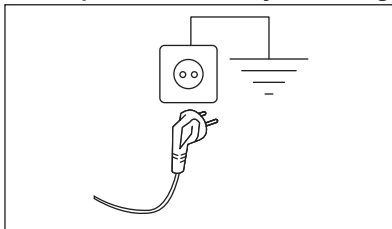


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

## 6. KONTROLLPANEL OCH SMARTSELECT

### 6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

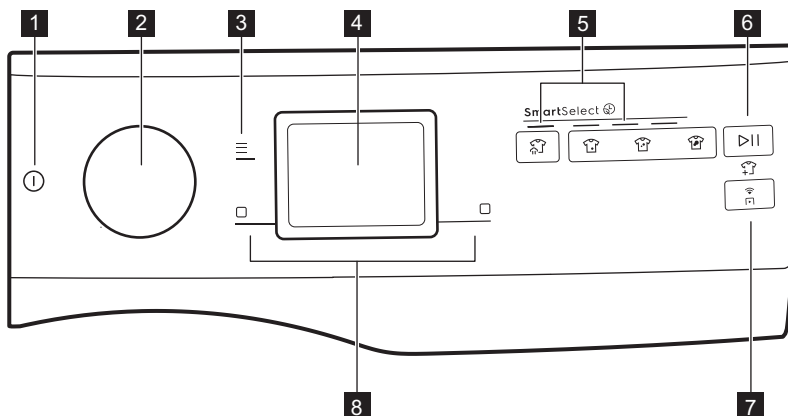

- 1 På/Av touchknapp ①
- 2 Programväljare
- 3 Meny ≡ touchknapp
- 4 Display
- 5 SmartSelect 🍃 touchknapp för tvätt:
  - ÅngaUppfräsch. touchknapp 🧺
  - Extra lätt touchknapp 🧺 smutsnivå
  - Lätt touchknapp 🧺 smutsnivå
  - Normal touchknapp 🧺 smutsnivå
- 6 Start/Paus touchknapp ▶|| och lägg till plagg-symbol 🧺
- 7 Fjärrstartsläge touchknapp 📶
- 8
  - Höger funktionsknapp □
  - Vänster funktionsknapp □

### 6.2 SmartSelect 🍃

SmartSelect är en ny och unik funktion som gör att användaren kan välja rätt tvättinställningar baserat på graden av smutsnivå på det man ska tvätta, vilket

bevarar plaggen och förbättrar användarupplevelsen.

**Tvätttemperaturen anpassar sig till varje SmartSelect-nivå enligt det valda programmet för att säkerställa bästa tänkbara prestanda, utan att behöva ändra temperaturen manuellt.**



Mer information finns under SmartSelect i avsnittet "Vred och knappar".

### 6.3 SmartLeaf feedback 🍃

SmartLeaf-feedback visar hur energieffektivt ett program är baserat på energiförbrukning.

Det finns tre olika SmartLeaf feedbacknivåer som indikeras av bladikonen:

1. När inget blad är tänt indikerar det en genomsnittlig förbrukningsnivå.
2. En 🍃 bladikon indikerar en god förbrukningsnivå.
3. Två 🍃 bladikoner indikerar den bästa energiförbrukningen.

## 6.4 Förklaring av huvudsymboler

| Symbol                                                                           | Beskrivning                    | Symbol                                                                            | Beskrivning                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Förtvätt-indikator             |  | Indikator för sköljstopp.    |
|  | Extra sköljning-indikator.     |  | Favoritindikator.            |
|  | Ånga-indikator.                |  | Steam Anticrease-indikator.  |
|  | Indikator för WiFi-anslutning. |  | SmartLeaf-indikator          |
|  | Färdigt om-indikator           |  | Tyst-indikator               |
|  | Tvättmedelsindikator.          |  | Indikator för sköljmedel.    |
|  | Barnlås-indikator              |  | Indikator för lucklås.       |
|  | Indikator för meddelande.      |  | Indikator för trumrengöring. |

## 7. VRED OCH KNAPPAR

### 7.1 På/Av ⓘ

Tryck på denna knapp och håll den intryckt i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen. Ett särskilt jingelljud hörs när produkten slås på eller av, lampor och display slås på och Start/Paus knappen pulserar.



**Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco 40-60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.**

### 7.2 Programväljare

Genom att vrida på programväljaren kan du välja önskat program.

#### Navigera mellan programmen

Genom att vrida på vredet visas flera punkter som representerar de tillgängliga programmen på displayen.

- Genom att vrida åt höger eller vänster kan du komma till sparade program eller bläddra igenom hela listan.

#### Programs

##### Main

-----

- Om du vridet vredet åt vänster tills den fjärde punkten visas det senast använda programmet.

#### Last used

##### Sports

--□-----

- Vrid vredet längre till vänster för att visa, från punkt ett till tre, Favoriter-program som kan sparas eller redan har sparats.




#### Favourite 1

##### (Empty)


--□-----

- Vrid vredet åt höger för att bläddra igenom hela programlistan tills den sista separata punkten, som ger åtkomst till extraprogram, nås.

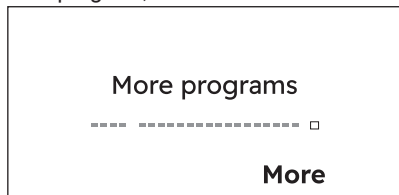

Tryck på den högra funktionsknappen  bredvid Mer-indikationen för att se listan över extraprogram. Navigeringen i listan är densamma som i huvudlistan.


- För att gå tillbaka till huvudlistan, vrid vredet åt vänster tills du når Gå tillbaka till huvudlistan-positionen och tryck på den vänstra funktionsknappen  bredvid Tillbaka-indikationen.

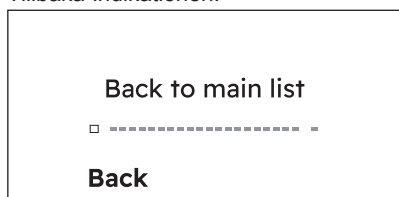

I den här vyn representerar den sista punkten positionen för återställning av listan.

### 7.3 Meny

Tryck på -knappen gå in i alternativet Meny.

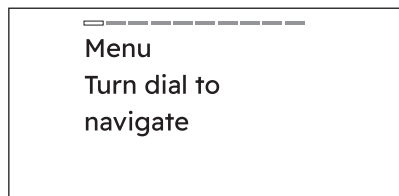

Navigera genom att vrida på vredet. Aktivera/inaktivera ett tillval genom att trycka på den högra funktionsknappen.

För att gå ur Meny  ska användaren:


- trycka på menyknappen igen;
- trycka på SmartSelect-knappen;

- trycka på fjärrknappen;
- vänta ett uppehåll på 10 sekunder.


### 7.4 Höger/vänster funktionsknapp

De två funktionsknapparna  sitter till höger och vänster om displayen.

Tryck på den högra funktionsknappen  för att visa åtgärder som visas längst ned till höger på displayen (t.ex. justera centrifugering, aktivera/inaktivera autodosering, gå tillbaka till meny, ...).

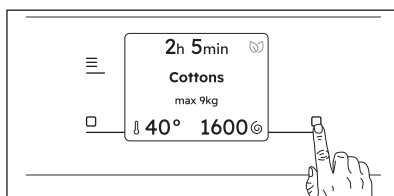

Tryck på den vänstra funktionsknappen  för att visa åtgärder som visas längst ned till vänster på displayen (t.ex. justera temperatur, aktivera/inaktivera ett tillval, ...)

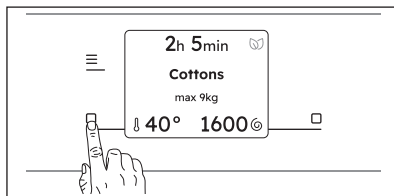

### 7.5 Fjärrstartsläge

En snabb tryckning på den här knappen  aktiverar fjärrstartfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Om Fjärrstartsläge-funktionen aktiveras läses luckan och produkten övergår till standby-läge.

För att lämna detta läge, tryck på knappen igen för att stänga av den.

## 7.6 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.



Ett meddelande på displayen informerar dig om att programmet kan pausa för att lägga till eller ta bort plagg. Läs avsnittet "Öppna luckan – lägga in plagg" för mer information.

## 7.7 SmartSelect

### Tvätta

Denna nya funktion har skapats för att vägleda användaren att spara energi, tid och vatten, vilket förbättrar bevarandet av material och användarupplevelsen.

För varje tvättprogram är det möjligt att ha olika varaktighet och förbrukning, baserat på tvättens smutsnivå.



Produkten föreslår en standardnivå för smuts med en specifik temperatur för varje program. Om du ändrar temperaturen manuellt kan smutsnivån ändras.

Det finns fyra möjliga alternativ:

### 1. ÅngaUppfräsch.

Med den här SmartSelect nivån väljer användaren ÅngaUppfräsch. program. Det kan minska skrynlor och lukter och fräschar upp kläder som inte behöver tvättas. Om du trycker flera gånger på ikonen kan du hantera tre olika programtider.

### 2. Extra lätt

Detta alternativ rekommenderas för mycket lätt smutsade kläder, utan synliga fläckar. Den föreslagna temperaturen är 20 °C.

### 3. Lätt

Detta alternativ är idealiskt för vardagskläder som är lätt smutsade, med små fläckar som svett. Den föreslagna temperaturen är 30 °C. Den lätta smutsnivån är den som används mest i standardinställningen.

### 4. Normal

Detta alternativ rekommenderas för normalt/hårt smutsade kläder, med till exempel matspill eller lera.

För att aktivera någon av dessa funktioner vrid du ratten för att välja önskat program. Standardikonen för smutsnivå tänds.

För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen.



För att aktivera någon av dessa funktioner vrid du ratten för att välja önskat program. Standardikonen för smutsnivå tänds.

För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen.

Varje SmartSelect  nivå kan ändra temperatur, centrifugeringshastighet och programlängd för det valda programmet.



Om en viss smutsnivå inte är tillgänglig kommer ett fel att genereras om du trycker på den, en dubbel ljudsignal och en symbol blinkar två gånger.

## 8. FÖRSTA UPPSTARTEN

Varje gång du slår på produkten visas Uppstartsvyn på touchskärmen.

Första gången produkten slås på, efter Uppstartsvyn, vägleds du genom de initiala inställningarna.

### 8.1 Upptäck din produkt


Första gången du slår på produkten guidar displayen dig genom viss information.

Om användaren hoppar över detta under den första starten visas den igen vid nästa start.

Om användaren trycker på hoppa över en andra gång visas den inte igen.

## 8.2 Språkinställningar


Bläddra i listan över språk genom att vrida på vredet och välj önskat språk genom att trycka på den högra funktionsknappen.

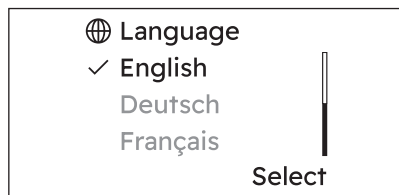


## 8.3 Vattenhårdhet

Displayen föreslår att man ställer in rätt vattenhårdhet för att få de bästa tvättresultaten.

Följande fönster visas:

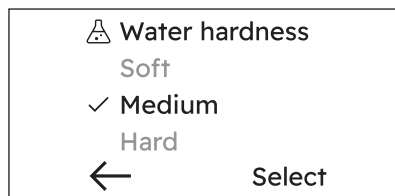

Vrid vredet för att välja rätt nivå och tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att bekräfta standardinställningen.



# 9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i produkten. Detta är vatten som finns kvar i produkten efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att produkten fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Säkerställ att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Säkerställ att det finns el och att vattenkranen är öppen.

3. Se till att fylla AutoDose-facken med flytande tvättmedel  och sköljmedel . Se avsnittet "AutoDoseGrundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".
4. Häll i 2 liter vatten i trumman. Då aktiveras tömningssystemet.
5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman.

# 10. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)




Läs noga igenom detta kapitel.

## 10.1 Inledning

Rätt dosering av tvätt- och sköljmedel är bättre för textilierna och säkerställer goda tvättresultat.

För mycket tvättmedel skadar dina kläder och för lite ger inte tillfredsställande tvättresultat.

Den här maskinen är utrustad med ett doseringssystem som automatiskt ger rätt mängd tvätt- och sköljmedel för att bevara tyget och färgerna.

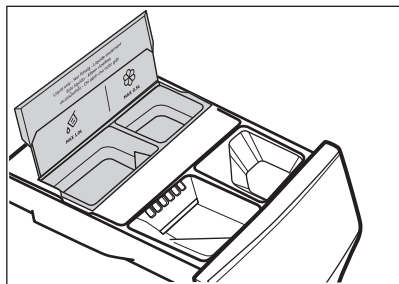

☞ AutoDose flytande tvättmedelsfack.

☼ AutoDose sköljmedelsfack.

**Maskinen är förinställd i fabriken så det ska passa de flesta.**

När programmet har startats släpper produkten automatiskt ut rätt mängd tvätt- och sköljmedel beroende på den faktiska tvättmängden, om AutoDose är aktiverat och

indikatorerna ☞ och/eller ☼ visas på displayen (indikatorerna för tvätt- och sköljmedel visas endast under menyn ☐ eller precis efter tryck på startknappen via en specifik bekräftelse-popup).



I vissa program är AutoDose avaktiverat (indikatorerna ☞ och/eller ☼ visas inte och på displayen visas **OFF**) eftersom det finns plagg som kräver specialtvättmedel eller annat medel. Håll tvättmedlet och andra medel i rätt fack om så är fallet.

Se "AutoDose och kompatibla funktioner med program" i kapitlet "Program".



Ytterligare förklaringar om AutoDose och aktivering av avancerade inställningar är tillgängliga vid nedladdning av APPEN.


## 10.2 Tvättmedelsdispensern med AutoDose-behållare och manuella fack



När du använder tvättmedel och andra behandlingar, följ alltid instruktionerna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Vi rekommenderar ändå att aldrig överskrida den maximala nivån som finns angivet på varje fack (**MAX**).

**Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade** i det inställda programmet, kommer flytande tvättmedel och sköljmedel att doseras automatiskt.

**Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF)** i det inställda programmet måste du fylla på manuellt i respektive fack.

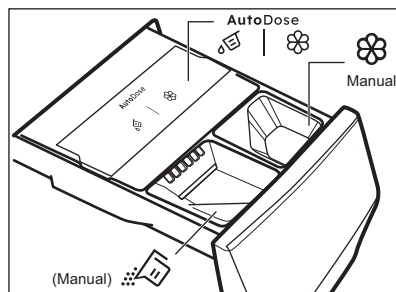

- ☞ ☼ AutoDose behållare för **flytande tvättmedel** ☞ och **sköljmedel** ☼.




### **WARNING!**

**Håll inte pulvertvättmedel i AutoDose-facket.**

- ☞ ☼ Manuella fack för tvättfasen: **pulver eller flytande tvättmedel.**



När du använder flytande tvättmedel, se till att **specialbehållaren för flytande tvättmedel** har satts in. Se avsnittet "Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatser" i det här kapitlet. Behållaren för flytande tvättmedel levereras inuti trumman.

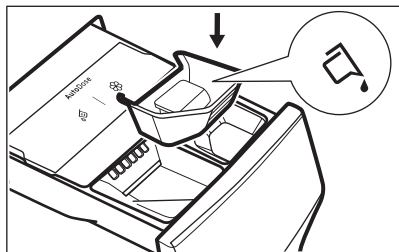

-  **Manual** Fack för manuell påfyllning av **flytande** medel (sköljmedel, stärkelse).
- **MAX** Maximal nivå för tvättmedels-/tillsatsmängd.

### 10.3 AutoDose Grundinställning

De fabriksinställda doserna för en stor tvättmängd är 90 ml för tvättmedelsfack och 25 ml för sköljmedelsfack: den optimala konfigurationen för att uppfylla de flesta förhållanden. Maskinen använder dessa inställningar för att beräkna den exakta doseringen för varje tvätt baserat på tvättmängden.

Under extrema förhållanden (mycket mjukt eller mycket hårt vatten) och särskilda typer av tvättmedel (t.ex. superkompakt) rekommenderar vi att du justerar den förinställda doseringen genom att följa anvisningarna på tvättmedels- och sköljmedelsbehållaren: t.ex. när du använder superkompakt tvättmedel kan du behöva minska den förinställda doseringen avsevärt.

Om tvättresultatet inte är tillfredsställande eller om det finns för mycket skum under tvättningen, kan fabriksinställningen behöva ändras. Läs avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" hur man ändrar grundinställningen, men innan du gör det:

#### 1. Identifiera vattnets hårdhetsnivå.

Kontrollera vattenhårdenheten där du bor. Nivåerna anges vanligtvis som mjukt, medelhårt och hårt.

Vid behov kan det lokala vattenverket kontaktas för att få information om vattnets hårdhet där du bor.

#### 2. Identifiera den anpassade tvättmedelsdosen.

Se etiketten på tvättmedels-/sköljmedelsförpackningen och kontrollera vilken mängd som ska användas. För rengöringsmedel är den föreslagna kvantiteten rengöringsmedel en kombination av tre olika faktorer:

- Vattenhårdhetsnivå (se följande tabell);
- Normal smutsgrad
- Maskinens nominella kapacitet (t.ex. maximal tvättmängd 11.0 kg). Om den nominella kapaciteten på tvättmedelsförpackningens etikett avser maskiner med lägre kapacitet, ska den anpassade dosen ökas med 20 % i förhållande till den föreslagna dosen.



Till exempel för en maskin med nominell kapacitet på 8 kg, medelhårt vatten och normal smutsgrad hittar du doseringen där värdena möts i tabellen.

|     | 3-5kg | 5-8kg | 8+kg |
|-----|-------|-------|------|
| +   |       |       |      |
| ++  |       | ●     |      |
| +++ |       |       |      |



## Vattnets hårdhetsnivåer

| Nivåer                  | Vattenhårdhet |        |        |           |           |
|-------------------------|---------------|--------|--------|-----------|-----------|
|                         | °f1)          | °d2)   | °e3)   | mmol/l    | ppm       |
| Mjukt                   | <15           | <8     | <10    | <1.4      | <140      |
| Medelhårt <sup>4)</sup> | 15 - 25       | 8 - 14 | 0 - 17 | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |
| Hårt                    | >25           | >14    | >17    | >2.5      | >250      |

1) Franska grader

2) Tyska grader

3) Engelska grader

4) Fabriksinställning, är tillfredsställande för de flesta.


## 10.4 Typ av AutoDose-lägen.

Det finns tre AutoDose-funktioner som kan konfigureras för produkten:

1. Standardläge
2. Länkat läge
3. Dubbelt läge


För att ställa in önskat läge:

- Tryck på Meny -knappen och vrid ratten tills Inställningar.
- Navigera till AutoDose och tryck på höger funktionsknapp  för att redigera.

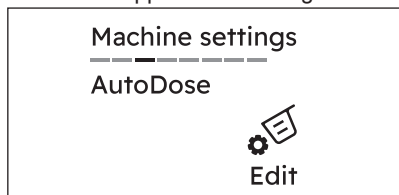

I nästa fas finns det fyra möjliga åtgärder:

- Hantera tvättmedelsdoseringen för det primära facket.
- Välj hur det sekundära facket ska hanteras:
  - a. Sköljmedel: AutoDose standardläge
  - b. Samma tvättmedel: AutoDose länkat läge
  - c. Annat tvättmedel: AutoDose dubbelt läge

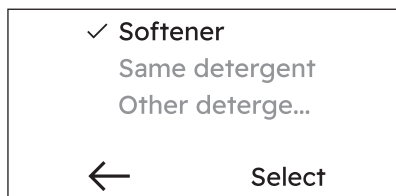


- Hantera tvättmedelsdoseringen för det sekundära facket.
- Stäng av AutoDose.



## 10.5 AutoDose – Inställning av standardläge

AutoDose standardläget är det som är inställt som standard för produkten.

1. Tryck på Meny -knappen och vrid ratten för att nå AutoDose-vyn och hantera alternativen. Ikonerna för tvättmedelsfacket  och sköljmedlet  visas som PÅ.

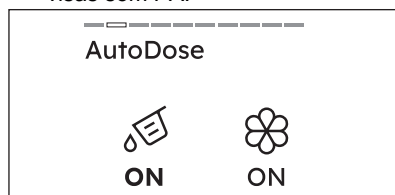


2. Genom att trycka på vänster funktionsknapp  kan du aktivera/inaktivera tvättmedelsfacket och ställa det i PÅ- eller AV-läge. Om du trycker på höger funktionsknapp , aktiveras/inaktiveras sköljmedelsfacket och ställs i PÅ- eller AV-läge

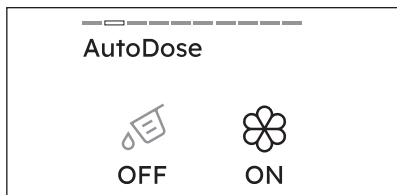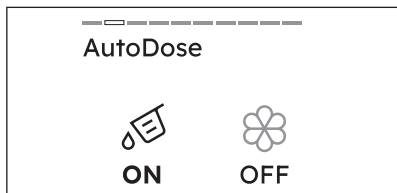

När du startar ett program efter den första konfigurationen visas popup-fönstret AutoDose. Detta kan avfärdas genom att trycka på den högra funktionsknappen . Om ingen åtgärd vidtas försvinner popup-fönstret efter 7 sekunder. Produkten startar och körskärmen visas.

Tryck på vänster funktionsknapp till ÄndraAutoDose-alternativet för att slå på/av den. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

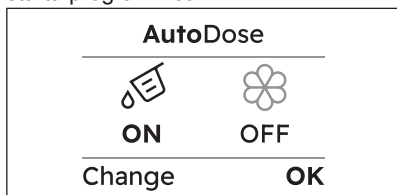

Om AutoDose är AV i inställningarna visas inte denna popup.

## 10.6 AutoDose - Inställning av länkat läge


Innan du fortsätter, aktivera AutoDose länkat läge i Inställningar.

I länkat läge kan de två facken fyllas med samma tvättmedel för att öka kapaciteten att köra fler program. Från vilket fack tvättmedlet matas ut hanteras automatiskt av produkten.



Denna inställning, om den är aktiverad, sparas för varje program tills den ändras av användaren. Detta gäller även om produkten stängs av eller om ett strömavbrott inträffar.

1. Tryck på Meny -knappen och vrid ratten för att nå AutoDose-vyn och hantera alternativen.
2. Tvättmedelsfackets ikon visas som PÅ.

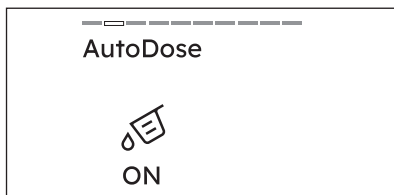

3. Genom att trycka på vänster funktionsknapp kan du inaktivera tvättmedelsfacket och ställa det i AV-läge.



Om länkat tvättmedel inte är tillgängligt för ett visst program visas "AutoDose AV" på displayen och om du trycker på AutoDose-knappen genereras ett felldjud och "AutoDose AV" blinkar tre gånger.

## 10.7 AutoDose – Dubbelt läge


Innan du fortsätter, aktivera AutoDose Dubbelt läge i Inställningar .

I Dubbelt läge kan de två facken fyllas med två olika tvättmedel.




Denna inställning, om den är aktiverad, sparas för varje program tills den ändras av användaren. Detta gäller även om produkten stängs av eller om ett strömavbrott inträffar.

1. Tryck på Meny -knappen och vrid ratten för att bläddra i AutoDose-vyn och hantera alternativen.
2. Tryck på funktionsknapparna för att aktivera/inaktivera det primära eller sekundära facket.

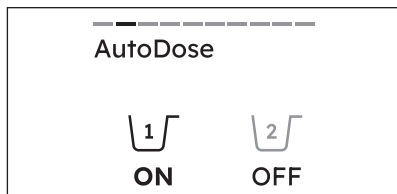

3. Om båda facken är AV inaktiveras **AutoDose**.

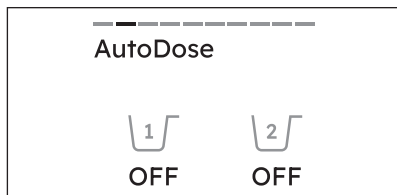

## 10.8 Fylla på tvättmedel och tillsatser i AutoDose-systemet




Läs "Tvättmedelstyper och andra medel" i kapitlet "Råd och tips".




Vi rekommenderar att du inte överskrider den maximala indikerade nivån (**MAX**).


1. Öppna tvättmedelsfacket.

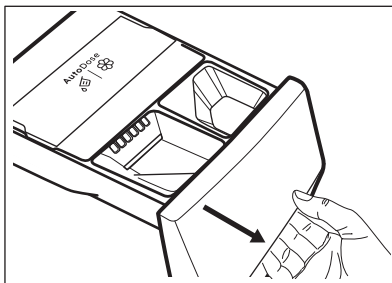


2. Lyft upp AutoDose-locket.

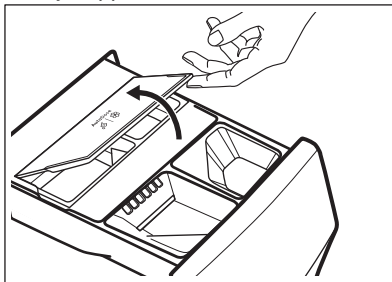


3. Håll försiktigt det flytande tvättmedlet i AutoDose tvättmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

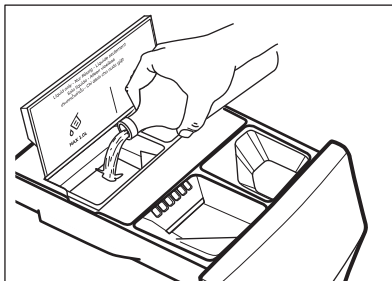


4. Håll försiktigt det flytande sköljmedlet i AutoDose sköljmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

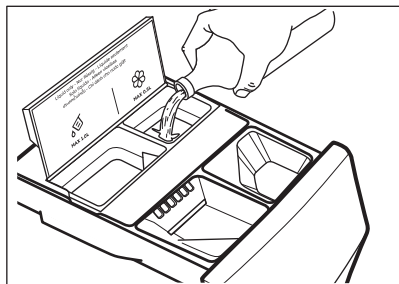

5. Fäll ner AutoDose-locket.

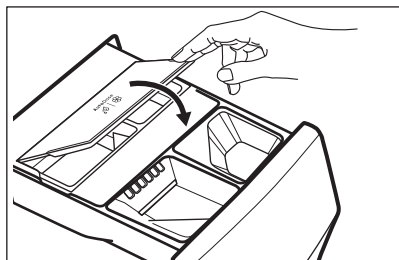

6. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

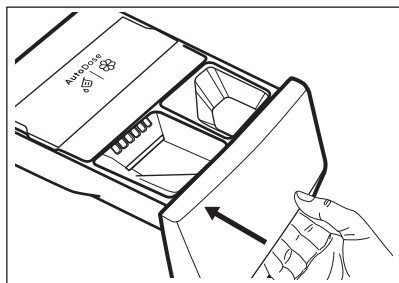

## 10.9 AutoDose Indikatorlampa för låg nivå



Fyll inte på AutoDose-facken om inte maskinen indikerar att en eller båda facken är tomma.

När det aktiverade facket har en låg nivå av tvättmedel visas motsvarande indikator  på displayen.

 **3h 20min** 

**Eco 40-60**

max 9kg

**1600** 

Meddelanden visas ofta i slutet av programmet, men vissa meddelanden måste också visas när produkten går i standbyläge och slås på igen.

Cottons 

**Done**

**Refill detergent**

Vissa meddelanden innehåller konkreta val, till exempel fackpåfyllningen som tar dig till AutoDose-guiden.

Displayen visar tydligt om påfyllning av tvätt- eller sköljmedel krävs.



**Refill detergent**

**Skip**

**OK**



**Refill softener**

**Skip**

**OK**

### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Påfyllning av facken måste göras med samma tvättmedel/sköljmedel som innan, annars måste facken rengöras före påfyllning.




Meddelanden avfärdas efter de visats, eller om användaren ändrar program eller stänger av produkten.

## 10.10 Ändra från AutoDose till manuell dosering


Det går att inaktivera AutoDose-funktionen för ett av eller båda facken genom att trycka på motsvarande symbol.

Exempel:

- Stäng av sköljmedelsfacket genom att trycka på den högra funktionsknappen  tills displayen visar OFF under sköljmedelsikonen ,

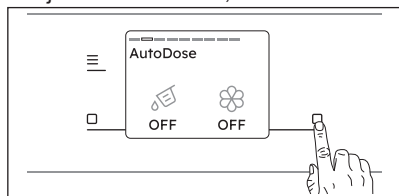

- Om du behöver använda ett annat tvättmedel än det som finns i AutoDose-facken kan du stänga av tvättmedelsfacket genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  tills displayen visar OFF under tvättmedelsikonen .

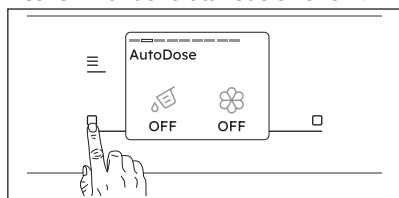


## 10.11 Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

Du kan behöva använda ett annat tvättmedel eller sköljmedel än de du använder i AutoDose-facken. Se först till att AutoDose-facken är avaktiverade och häll därefter tvättmedel, sköljmedel och andra medel i de manuella facken.




Överskrid inte den maximalt angivna nivån (**MAX**).


- Öppna tvättmedelsfacket.

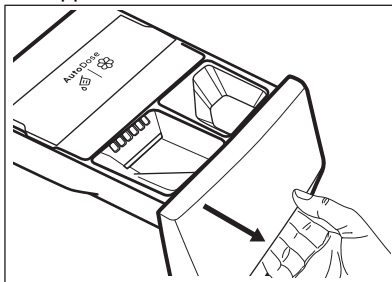


- Häll pulvertvättmedlet i facket . Om du använder flytande tvättmedel, se "Manuell påfyllning av flytande tvättmedel".

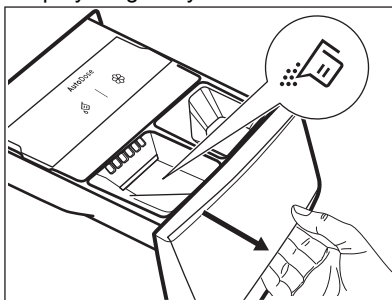

- Om så önskas, häll sköljmedel i  Manual - facket.

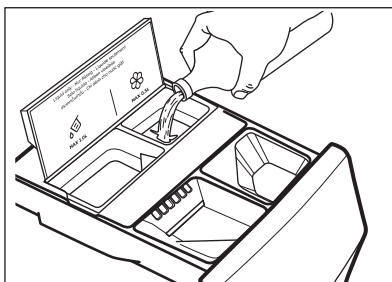


- Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

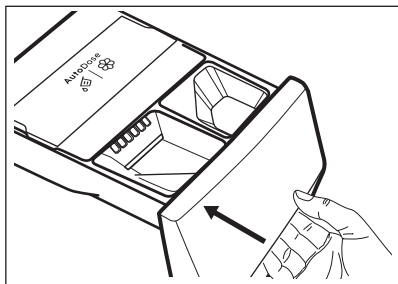


## Manuell påfyllning av flytande tvättmedel


1. Sätt i behållaren för flytande tvättmedel.

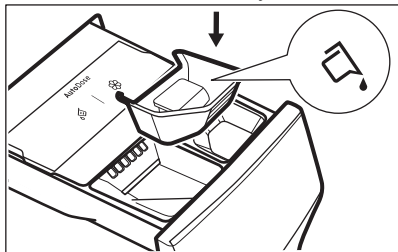

2. Häll flytande tvättmedel i -facket.

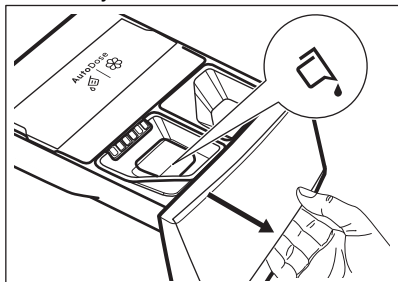

3. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

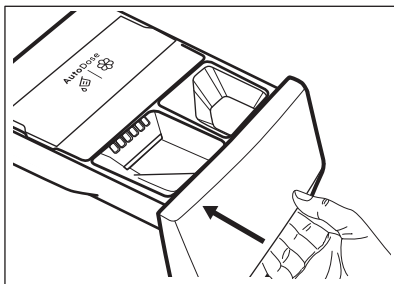

Om maskinen inte har använts på 4 veckor med fyllda fack, kan tvättmedlet/sköljmedlet ha blivit trögflytande eller ha torkat ut. Lådan måste rengöras enligt kapitlet "Rengöring och underhåll".

## 10.12 Indikering för öppen låda

När ett program körs måste alltid tvättmedelslådan vara stängd.

En sensor i lådan känner av om lådan är öppen (eller inte ordentligt stängd) medan programmet är igång. I detta fall går produkten omedelbart in i pausläge.

Om du trycker på Start/Paus -knappen visas en specifik popup-vy som indikerar att du ska stänga lådan. Därefter återgår displayen till hur den var innan produkten gick in i pausläge.

Detta händer även om användaren stängt av AutoDose.

För att starta om programmet, se till att lådan är ordentligt stängd och tryck på Start/Paus -knappen.

## 11. PROGRAM

### 11.1 Programöversikt

#### Tvättprogram

| Program      | Beskrivning av program |
|--------------|------------------------|
| Tvättprogram |                        |

| Program                                                                                      | Beskrivning av program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60                                                                                    | <b>Lågenergiprogram för bomullsplagg tvättbara vid 40 eller 60°C</b> , ingen funktion kan aktiveras Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat. <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UltraQuick 49min                                                                             | <p><b>Bomull och blandade syntetmaterial.</b> Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C.</p> <div> <p><b>i</b></p> <p>Standardprogrammets varaktighet har utvecklats för en tvättmängd på 5 kg. Om du tvättar en mindre eller större tvättmängd minskar eller ökar tvätttiden automatiskt, vilket ger perfekta resultat.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bomull                                                                                       | <b>Vit och färgad bomull.</b> Normalt och mycket smutsad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Syntet                                                                                       | <b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fintvätt                                                                                     | <b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas.</b> Normalt smutsad tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ylle/Siden  | <b>Maskintvättbar ylle</b> , handtvättbar ylle och andra material märkta med symbolen «handtvätt». <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Snabb 20min                                                                                  | <b>Bomulls- och syntetplagg</b> som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sportkläder                                                                                  | <b>Sportkläder, syntetfibrer som polyester, polyester-/elastanblandningar och polyamid.</b> Lämplig för avlägsnande av svett och kroppssmuts från tekniska sportplagg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jeans                                                                                        | <b>Jeanskläder normalt smutsad.</b> Detta program innehåller en skonsam sköljningsfas, avsedd för denim, för mindre blekning och för att undvika tvättmedelsrester på fibrerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Outdoor                                                                                      | <div> <p><b>i</b></p> <p>Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket.</p> </div> <p><b>Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.</b><br/>         Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram:<br/>         – Häll tvättmedel i tvättfacket.<br/>         – Häll ett speciellt återimpregneringsmedel för tyg i facket för sköljmedel.<br/>         – Minska tvättmängden till 1 kg.<br/>         För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten kan tvätten torkas i torktumlaren med Outdoor-programmet (om det finns tillgängligt och om plagget tål torktumlning).</p> |
| Dunjackor                                                                                    | <b>Specialprogram för en fjäder- eller dunjacka eller ett täcke</b> , också med syntetfyllning. För produkter med naturlig fjäder- och dunfyllning använd flytande ylltvättmedel. Om tvättanvisningarna tillåter kan ett komplett tvätt- och torkprogram köras för att bevara utseende och isoleringsegenskaper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Program           | Beskrivning av program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygien            | <b>Certifierad av Swisstatest</b> , kombinerar en tvättcykel och ånga för att ta bort mer än 99,99 % av bakterier och virus* över 60 °C. <b>3)</b> Pollen och allergener reduceras även för hygieniskt rena kläder efter varje tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Siden             | <b>Maskin- och handtvättbar siden och andra ömtåliga material.</b> Trumrörelserna är så skonsamma som möjligt för att behandla även mycket ömtåliga plagg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Täcken            | <b>Specialprogram för syntet-, fjäder- och dunfyllda täcken, sängöverkast och liknande.</b> Använd flytande, fintvättmedel, t.ex. ylle tvättmedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maskinrengöring   | <p><b>Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt.</b> Töm trumman innan du kör programmet. Sätt fliken i tvättmedelsfacket för huvudtvätt i upprätt läge. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. <b>ANVÄND INTE</b> båda tillsammans.</p> <div>  <p>Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.</p> </div> |
| Centrifug/Tömning | <b>Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material.</b> För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sköljning         | <b>Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material.</b> Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.                                                                                                                                                                                                  |

1) Enligt EU:s förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans i samma program. Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.

2) Under detta program roterar trumman långsamt för att säkerställa en skonsam tvätt. Det kan verka som att trumman står still eller inte roterar ordentligt, men detta är helt normalt för det här programmet..

3) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bakteriofag i externt test utfört av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (testrapport nr 202120117).

**Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd**

| Program          | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referenshastighet för<br>centrifug<br>Varvtalsintervall för<br>centrifugering | Max tvättmängd |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eco 40-60        | 1)<br>2)                               | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 11.0 kg        |
| UltraQuick 49min | 30 °C<br>60 °C – kall                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 8.0 kg         |

| Program                                                                                      | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referenshastighet för<br>centrifug<br>Varvtalsintervall för<br>centrifugering | Max tvättmängd                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bomull                                                                                       | 40 °C<br>90 °C – kall                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 11.0 kg                                      |
| Syntet                                                                                       | 30 °C<br>60 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 5.0 kg                                       |
| Fintvätt                                                                                     | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 800 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                               | 2.0 kg                                       |
| Ylle/Siden  | 40 °C<br>40 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 3.0 kg                                       |
| Snabb 20min                                                                                  | 20 °C<br>20 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 3.0 kg                                       |
| Sportkläder                                                                                  | 30 °C<br>60 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 – 400 varv/min                                          | 5.0 kg                                       |
| Jeans                                                                                        | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 800 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                               | 4.0 kg                                       |
| Outdoor                                                                                      | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 2.0 kg <sup>3)</sup><br>1.0 kg <sup>4)</sup> |
| Dunjackor                                                                                    | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 – 400 varv/min                                          | 2.0 kg                                       |
| Hygien                                                                                       | 60 °C                                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 11.0 kg                                      |
| Siden                                                                                        | 30 °C                                  | 800 varv/min<br>800 varv/min – 400 varv/min                                   | 0.5 kg                                       |
| Täcken                                                                                       | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 800 varv/min<br>800 – 400 varv/min                                            | 3.0 kg                                       |
| Maskinrengöring                                                                              | 60 °C                                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | -                                            |
| Centrifug/Tömning                                                                            | -                                      | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 11.0 kg                                      |

| Program   | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referenshastighet för<br>centrifug<br>Varvtalsintervall för<br>centrifugering | Max tvättmängd |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sköljning | -                                      | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 11.0 kg        |

- 1) Temperaturen för detta program visas inte på displayen och är automatiskt inställd.
- 2) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

- 3) Tvättprogram
- 4) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

Programkompatibilitet



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram, ett alternativ kan utesluta ett annat. I det här fallet tillåter inte produkten att du ställer in den inkompatibla inställningen tillsammans.

Se till att skärmen och funktionsknapparna alltid är rena och torra.



När du väljer tvättprogram och går till **Meny** , visas tillgängliga tillval på displayen.

 **Barnlås** och  **Färdigt om** kan väljas med alla program.

| AutoDose                                                                                                    | Eco 40-60 | UltraQuick 49min | Bomull | Syntet | Fintvätt | Ylle/Siden | Snabb 20min | Sportkläder | Jeans | Outdoor | Dunjackor | Hygien | Siden | Täcken | Maskinrengöring | Centrifug/Tömning | Sköljning |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|--------|----------|------------|-------------|-------------|-------|---------|-----------|--------|-------|--------|-----------------|-------------------|-----------|
|  AutoDose Tvättmedel        | ■         | ■                | ■      | ■      | ■        |            | ■           | ■           | ■     | ■       | ■         | ■      |       |        |                 |                   |           |
|  AutoDose Sköljmedel        | ■         | ■                | ■      | ■      | ■        | ■          | ■           | ■           | ■     |         |           | ■      | ■     | ■      |                 |                   | ■         |
| <b>Andra</b>                                                                                                |           |                  |        |        |          |            |             |             |       |         |           |        |       |        |                 |                   |           |
|  Centrifugeringss hastighet | ■         | ■                | ■      | ■      | ■        | ■          | ■           | ■           | ■     | ■       | ■         | ■      | ■     | ■      | ■               | ■                 | ■         |
|  Sköljstopp                 | ■         | ■                | ■      | ■      | ■        | ■          |             | ■           | ■     | ■       | ■         | ■      |       |        |                 |                   | ■         |
|  Ingen centrifugering       |           |                  |        |        |          |            |             |             |       |         |           |        |       |        |                 | ■ <sup>1)</sup>   | ■         |
|  Förtvätt                  |           |                  | ■      | ■      |          |            |             | ■           |       |         |           |        |       |        |                 |                   |           |
|  Extra sköljning          |           | ■                | ■      | ■      | ■        |            |             | ■           | ■     | ■       | ■         | ■      |       |        |                 |                   | ■         |
|  Steam Anti-crease        |           | ■                | ■      | ■      |          |            |             | ■           | ■     |         |           | ■      |       |        |                 |                   |           |
|  Tyst                     |           |                  | ■      | ■      | ■        |            |             | ■           | ■     |         |           |        |       |        |                 |                   |           |
|  Färdigt om               | ■         | ■                | ■      | ■      | ■        | ■          | ■           | ■           | ■     | ■       | ■         | ■      | ■     | ■      | ■               | ■                 | ■         |

1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

| Program     | Pulvertvätt-medel <sup>1)</sup> | Flytande tvättmedel | Flytande tvättmedel för kulörtvätt | Ömtåliga yl-leplagg | Special |
|-------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------|
| Eco 40-60   | ▲                               | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Bomull      | ▲                               | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Syntet      | ▲                               | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Fintvätt    | --                              | --                  | --                                 | ▲                   | ▲       |
| Ylle/Siden  | --                              | --                  | --                                 | ▲                   | ▲       |
| Snabb 20min | --                              | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Sportkläder | --                              | ▲                   | ▲                                  | --                  | ▲       |
| Jeans       | --                              | --                  | ▲                                  | ▲                   | ▲       |
| Outdoor     | --                              | --                  | --                                 | ▲                   | ▲       |
| Dunjackor   | --                              | --                  | --                                 | ▲                   | ▲       |
| Hygien      | ▲                               | ▲                   | --                                 | --                  | ▲       |
| Siden       | --                              | --                  | --                                 | ▲                   | ▲       |
| Täcken      | --                              | --                  | --                                 | ▲                   | ▲       |
| Joggingskor | --                              | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Djurhår     | ▲                               | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Babykläder  | ▲                               | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Linne       | --                              | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Gardiner    | --                              | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Skjortor    | ▲                               | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |

<sup>1)</sup> Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

11.2 Fler program

Tvättprogram

| Program             | Beskrivning av program                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tvättprogram</b> |                                                                                                                                                                                    |
| Handdukar           | Bomullshanddukar och morgonrockar. Idealisk för normal och grov smuts.                                                                                                             |
| Träningskläder      | Föreslås för små tvättmängder bestående av sport- och träningskläder.                                                                                                              |
| Fotboll             | Fotbolls- och rugbykläder med material av polyester, polyester/elastanblandningar, polyamid och mikrofiber. Specialprogram utformad för färska fläckar med integrerad förtvättfas. |
| Skidkläder          | Perfekt för tunga plagg som skidjackor och bergskläder.                                                                                                                            |
| Joggingskor         | Utformad för löparskor, program för skonsam tvätt.                                                                                                                                 |

| Program          | Beskrivning av program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AntiAllergy      | Vita bomullsplagg. Detta högpresterande tvättprogrammet kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus <sup>1)</sup> genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta programmet säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen. |
| Djurhår          | Tvättprogram anpassat för att avlägsna djurhår från plagg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kuddar           | Utformad för att torka 2 soffkuddar eller 1 sängkudde. Det rekommenderas att tvätta sängkuddar med eget örngott. Ska uppdateras med viss måttangivelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Babykläder       | Särskild snabbprogram för babyplagg med god tvätt- och sköljformåga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Linne            | Tvättprogram för ömtåliga plagg anpassat för vita eller färgade linne- och linfibrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gardiner         | Specialprogram för gardiner. Förtvättfasen aktiveras automatiskt <sup>2)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sängkläder XL    | Tvättprogram för tre uppsättningar av sängkläder, varav en kan vara av dubbel storlek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lättstruket      | Bomull, syntet och blandat material som kräver skonsam tvätt. Normal och lätt smuts. <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Snabbtvätt 0,5kg | Bomull och syntetplagg lätt nedsmutsade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ÅngaUppfräsch.   | <b>Bomull, syntet och blandade material.</b> Speciellt ångprogram utan tvättning anpassat för att förbereda torkad tvätt för strykning eller uppfräschning av plagg som har använts en gång. Detta program minskar skrynklor och dålig lukt och mjukar upp fibrerna. Använd inte tvättmedel.                                                                                                                                                                |
| Ånga Kashmir     | Ylle och kashmir. Kort program för uppfräschning av handtvättbara ylle- och kashmirplagg utan tvättning. Vid mindre tvättar kan programtiden minskas ytterligare med hjälp av Färdigt om-funktionen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Skjortor         | Skjortor av bomull och blandad bomull, normalt nedsmutsade med ångbehandling för att underlätta strykning. När programmet är avslutat, häng omedelbart plagget på en galge för lufttorkning för att få bästa möjliga resultat.                                                                                                                                                                                                                              |

1) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

2) Använd inte tvättmedel till förtvättfasen om den ska sköljas med bara vatten.

3) För att minska skrynkling av tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Produkten lägger till några sköljningar.

### Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

| Program   | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referenshastighet för<br>centrifug<br>Varvtalsintervall för<br>centrifugering | Max tvättmängd |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Handdukar | 40 °C<br>90 °C – kall                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 4.0 kg         |

| Program          | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referenshastighet för<br>centrifug<br>Varvtalsintervall för<br>centrifugering | Max tvättmängd |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Träningskläder   | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 1.0 kg         |
| Fotboll          | 40 °C<br>60 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 5.0 kg         |
| Skidkläder       | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 2.0 kg         |
| Joggingskor      | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 1000 varv/min<br>1000 varv/min – 400<br>varv/min                              | 1.0 kg         |
| AntiAllergy      | 60 °C                                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 11.0 kg        |
| Djurhår          | 30 °C<br>60 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 2.0 kg         |
| Kuddar           | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 800 varv/min<br>800 – 400 varv/min                                            | 3.0 kg         |
| Babykläder       | 30 °C<br>60 °C – kall                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 4.0 kg         |
| Linne            | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 2.0 kg         |
| Gardiner         | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 800 varv/min<br>1200 – 400 varv/min                                           | 2.0 kg         |
| Sängkläder XL    | 30 °C<br>60 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 4.5 kg         |
| Lättstruket      | 40 °C<br>60 °C – kall                  | 800 varv/min<br>800 varv/min – 400 varv/min                                   | 4.5 kg         |
| Snabbtvätt 0,5kg | 20 °C<br>20 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1600 – 400 varv/min                                          | 0.5 kg         |
| ÅngaUppfräsch.   | -                                      | -                                                                             | 2.0 kg         |
| Ånga Kashmir     | -                                      | -                                                                             | 2.0 kg         |
| Skjortor         | 30 °C<br>60 °C – kall                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 2.0 kg         |

Programkompatibilitet



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram, ett alternativ kan utesluta ett annat. I det här fallet tillåter inte produkten att du ställer in den inkompatibla inställningen tillsammans.

Se till att skärmen och funktionsknapparna alltid är rena och torra.



När du väljer tvättprogram och går till **Meny**, visas tillgängliga tillval på displayen.

 **Barnlås** och  **Färdigt om** kan väljas med alla program.

|                                                                                                             | Handdukar | Träningskläder | Fotboll | Skidkläder | Joggingskor | AntiAllergy | Djurhår | Kuddar | Babykläder | Linne | Gardiner | Sängkläder XL | Lättstruket | Snabbtvätt 0,5kg | ÅngaUppfräsch. | Ånga Kashmir | Skjortor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|-------------|-------------|---------|--------|------------|-------|----------|---------------|-------------|------------------|----------------|--------------|----------|
| AutoDose                                                                                                    |           |                |         |            |             |             |         |        |            |       |          |               |             |                  |                |              |          |
|  AutoDose Tvättmedel        | ■         | ■              | ■       | ■          | ■           | ■           | ■       |        | ■          | ■     | ■        | ■             | ■           | ■                |                |              | ■        |
|  AutoDose Sköljmedel      | ■         | ■              | ■       |            |             | ■           | ■       | ■      | ■          | ■     | ■        | ■             | ■           | ■                |                |              | ■        |
| Andra                                                                                                       |           |                |         |            |             |             |         |        |            |       |          |               |             |                  |                |              |          |
|  Centrifugeringshastighet | ■         | ■              | ■       | ■          | ■           | ■           | ■       | ■      | ■          | ■     | ■        | ■             | ■           | ■                |                |              | ■        |
|  Sköljstopp               | ■         | ■              |         | ■          | ■           | ■           | ■       |        | ■          | ■     | ■        |               | ■           |                  |                |              | ■        |
|  Tyst                     | ■         | ■              |         |            | ■           |             | ■       |        |            | ■     | ■        |               |             |                  |                |              |          |

| AutoDose                                                                                              | Handdukar | Träningskläder | Fotboll | Skidkläder | Joggingskor | AntiAllergy | Djurhår | Kuddar | Babykläder | Linne | Gardiner | Sängkläder XL | Lättstruket | Snabbtvätt 0,5kg | ÅngaUppfräsch. | Ånga Kashmir | Skjortor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|-------------|-------------|---------|--------|------------|-------|----------|---------------|-------------|------------------|----------------|--------------|----------|
|  Ingen centrifugering |           |                |         |            |             |             |         |        |            |       |          |               |             |                  | ■              | ■            |          |
|  Förtvätt             | ■         | ■              |         |            | ■           | ■           | ■       |        |            |       |          |               | ■           |                  |                |              |          |
|  Extra sköljning      | ■         | ■              | ■       | ■          | ■           | ■           | ■       |        | ■          | ■     | ■        | ■             | ■           |                  |                |              | ■        |
|  Steam Anti-crease    | ■         | ■              |         |            |             | ■           | ■       |        | ■          | ■     |          | ■             | ■           |                  | ■              | ■            |          |
|  Färdigt om           | ■         | ■              | ■       | ■          | ■           | ■           | ■       | ■      | ■          | ■     | ■        | ■             | ■           | ■                | ■              | ■            | ■        |

### 11.3 Ånga-program

Ånga-programmen kan användas för att minska skrynklor och lukter på plagg (t.ex. bomull, syntetmaterial, blandade material, inklusive känsliga plagg) som bara behöver fräschas upp på kort tid, utan att tvättas.

Tygets fibrer slappnar av och strykningen blir lättare. Ta snabbt ut tvätten ur trumman när programmet har avslutats.

**STÄLL INTE** in detta läge med följande typ av plagg:

- Plagg som inte är avsedda för torktumling.
- Plagg märkta "Endast kemtvätt".



Använd inte tvättmedel!

Ånga-programmen tar inte bort särskilt stark lukt och utför inga hygienprogram. Efter ångbehandlingen kan tvätten bli fuktig. Häng upp plaggen i några minuter.

### Doften (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance gör att du kan fräscha upp även dina ömtåliga plagg, ta bort skrynklor och tillför fräschör med en mild doft som utvecklats exklusivt av **Electrolux**. Genom att fräscha upp dina kläder med ånga, istället för att köra hela tvättprogram, så håller de längre. Du kan till och med använda doften säkert med kashmir- och ångprogram – om sådana finns tillgängliga – för ömtåliga material som kashmir och ylle. När du behandlar mindre tvättmängder minskar du doftdosen och programtiden: på bara femton minuter kommer dina kläder att återfå den där "nytvättade" känslan.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer doften.

**GÖR INTE SÅ HÄR:**

- Torktumla plagg behandlade med doft. Fördelarna skulle försvinna.
- Använd doften för andra syften än de som beskrivs här.
- Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar som inte är kompatibla med doften.



Doften finns i **Electrolux** webbutiken eller hos en auktoriserad återförsäljare.

## 11.4 Woolmark Premium Wool Care - Grön



Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin.  
M2304

## 12. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta maskinen till ett WiFi-nätverk och styr den från mobila enheter.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av maskinen på mobila enheter.

WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.


För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

### WiFi-modulparametrar

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>Frekvens</b>    | 2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden |
| <b>Protokoll</b>   | IEEE 802.11b/g/n                             |
| <b>Max. effekt</b> | <20 dBm                                      |
| <b>Kryptering</b>  | WPA, WPA2, WPA3                              |

### 12.1 QR-kod på produktdekal

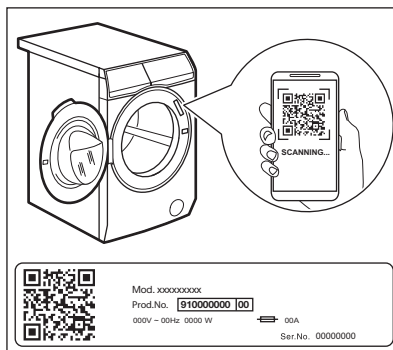

#### QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

## 12.2 Installation och konfigurering av App.



Med App. kan du styra tvättningen på en mobil enhet.

Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen.

Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet.

Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen.

Personlig tvättvård från din mobila enhet.

Stå nära produkten med din mobil när du ska ansluta den till appen.

Säkerställ att din mobil är ansluten till det trådlösa hemnätverket.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-koden (*se avsnittet "QR-kod på typskylt"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto kan du skapa ett nytt enligt instruktionerna i App..
4. Följ instruktionerna i appen för registrering och konfiguration av maskinen.

## 12.3 WiFi-anslutning

### Aktivera WiFi



Som standardinställning från fabrik är WiFi-funktionen Av.

Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.

För att ansluta produkten till ett WiFi-nätverk, tryck och håll in Fjärrstartsläge  knappen i 5 sekunder. Du kan även aktivera Wi-Fi från inställningsmenyn.

Under denna fas visar displayen Wi-Fi-ikonen  och meddelandet **"Startar..."**. Efter ett tag visas meddelandet **"Klar för anslutning"** och ikonen .

### Ansluta din produkt



Innan du fortsätter med nästa steg, säkerställ att App. har laddats ner, konfigurerats och att din smarta enhet är ansluten till hemnätverket. Se avsnittet "Installera och konfigurera appen".

### Öppna App. på din smarta enhet och följ instruktionerna som visas för att lägga till din produkt.

Under anslutningsfasen kan App. omdirigeras till den smarta enhetens WiFi-inställningar för att välja hemnätverk och kräva att du anger WiFi-lösenordet för att ansluta produkten.

Efter **Ansluter...**-fasen, om den har slutförts, visas meddelandet **"Anslutning klar"**. Annars visas meddelandet **"Går inte att ansluta"**.

När produkten är ansluten, genom att trycka på Fjärrstartsläge -knappen kan användaren fjärrstarta program via App..

### Automatisk anslutning till registrerat nätverk

När produkten har konfigurerats och registrerats i hemnätverket försöker den ansluta till nätverket automatiskt varje gång den slås på. Det hörs inget ljud när WiFi-anslutningen lyckas.

### Ansluta till ett annat nätverk (återöppna åtkomstpunkt)

Varje gång användaren trycker på och håller

Fjärrstartsläge  in knappen i 5 sekunder öppnas och sänds åtkomstpunkten. Nya nätverksuppgifter som tas emot vid denna tidpunkt kommer att skriva över tidigare sparade inloggningsuppgifter och produkten ansluts till det nya WiFi-nätverket.

Se avsnittet "Ansluta produkten" för att etablera anslutningen.

### Stänga av Wi-Fi

Om användaren bestämmer sig för att inte längre ansluta produkten till Wi-Fi kan han/hon trycka på och hålla in Fjärrstartsläge

Wi-Fi knappen i 10 sekunder så återställs produkten och stängs av. Du kan även inaktivera Wi-Fi från inställningsmenyn.

När återställningen har bekräftats visar displayen meddelandet **"Nätverket har återställts"** och Wi-Fi är av.

## 12.4 Fjärruppdatering

Appen kan föreslå en uppdatering för din produkt.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten ett meddelande på displayen.

Stäng inte av eller dra ur produktens kontakt under uppdateringen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas ett meddelande på produktens display: tryck bara på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

## 12.5 WiFi alltid på

Funktionen WiFi alltid på är tillgänglig i appen.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd.

Indikatorn  tänds och släcks med jämna mellanrum.

Det är möjligt att starta produkten genom att trycka på På/Av -knappen eller via appen.



Funktionen WiFi alltid på kan påverka energiförbrukningen.

# 13. TILLVAL

## 13.1 Ytterligare alternativ

Flera tillval finns tillgängliga för varje program. Kontrollera kompatibiliteten i avsnittet Programtabell.

Tryck på På/Av -knappen för att slå på produkten och vrid ratten för att ställa in önskat program.

Tryck på funktionsknappen **Meny**  för att nå alternativen.



Efter 10 sekunders inaktivitet visar displayerna startskärmen med valt program.

## 13.2 Alternativ för funktionsknappar



När du har valt ett program kan du ändra standardinställningen för Temperatur  och Centrifugering .

För att ändra **Temperatur** , tryck på den vänstra funktionsknappen .

- Standardtemperaturen som visas minskar till den minimala förväntade temperaturen för det valda programmet.
- Fortsätt att trycka så fortsätter sekvensen från den maximala förväntade temperaturen.



Om Temperatur -inställningen inte är tillgänglig kommer indikatorn för vänster funktionsknapp att vara släckt.

För att ändra **Centrifugering** , tryck på den högra funktionsknappen .

- Standardcentrifugeringen som visas minskar till den minimala förväntade centrifugeringen för det valda programmet.
- Fortsätt att trycka så fortsätter sekvensen från den maximala förväntade centrifugeringen.



Om endast ett alternativ är tillgängligt kommer indikatorn för höger funktionsknapp att vara släckt.

### 13.3 Permanent Förtvätt

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen.

Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Förtvätt visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så tänds/släcks relevant indikator.



Förtvätt förblir aktiv även efter att produkten har stängts av och slagits på och ställts in som standard i programmet om tillgängligt. Tillvalet kan öka programtiden.

### 13.4 Permanent Extra sköljning

Med detta tillval kan du lägga till några sköljningar till de valda tvättprogrammen och optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt. Detta rekommenderas när man använder sköljmedel.

Användbar för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Extra sköljning visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så tänds/släcks relevant indikator.



Extra sköljning förblir aktiv även efter att produkten har stängts av och slagits på och ställts in som standard i programmet om tillgängligt. Tillvalet kan öka programtiden.

### 13.5 Steam Anticrease

Detta alternativ lägger till en ångfas följt av en skrynkelskyddsrotation i slutet av tvättprogrammet. Ångfunktionen minskar skrynklor och gör strykningen enklare.

Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Steam Anticrease visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så visar relevant indikator På/Av.



Den här funktionen kan öka programtiden.

För att **avbryta** Steam Anticrease-fasen:

- Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
- Vrid programvredet till en annan position.

### 13.6 Tyst

Detta tillval utesluter de mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Tyst visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så tänds/släcks relevant indikator.

Om du trycker på Start/Paus-knappen utför produkten bara tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

### 13.7 Färdigt om

Detta tillval låter dig ställa in sluttiden för det valda programmet.




Den föreslagna tiden för slutförande är alltid högre än programtiden.

För att **aktivera** detta tillval:


- Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Färdigt om visas på displayen.




- Du kan aktivera detta tillval genom att trycka på den högra funktionsknappen . Displayen visar om hur många timmar programmet ska avslutas, med start från 3 timmar.

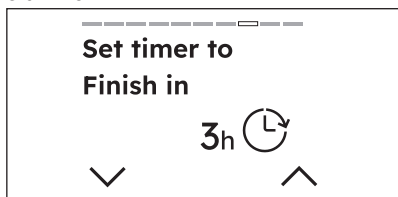

- Om du trycker på den högra funktionsknappen  bredvid  ökar tiden med en timme per tryck i upp till 24 timmar.

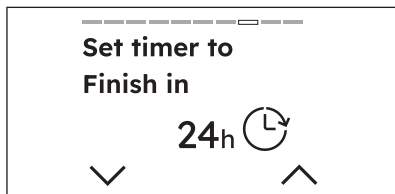

- Om du vill minska tiden trycker du på den vänstra funktionsknappen , så minskar varaktigheten med en timme per tryck.
- När du har valt önskad sluttid vänta 3 sekunder så omdirigeras du till startskärmen där du kan se nedräkningen högst upp på displayen.

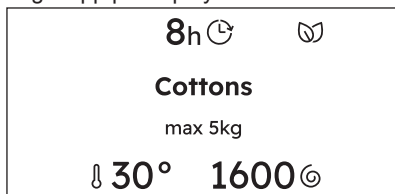

Maskinen bibehåller denna funktion även när du har stängt av den.

För att ta **bort** Färdigt om-tillvalet:

- Navigera genom Meny  till Färdigt om-tillvalet.
- Minska tiden genom att trycka på den vänstra funktionsknappen tills displayen visar Av

### 13.8 Barnlås

Detta tillval förhindrar att barn av misstag kan sätta på produkten.


För att **aktivera** detta tillval:

- Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Barnlås visas på displayen.



- Du kan aktivera detta tillval genom att trycka på den högra funktionsknappen ☐.
- När du har aktiverat tillvalet inaktiveras funktionsknapparna och touchskärmen. Det går att stänga av produkten med På/Av-knappen.
- Produkten kan inte starta innan du trycker på Start/Paus-knappen.


Displayen visar ikonen Barnlås i mitten av displayen.

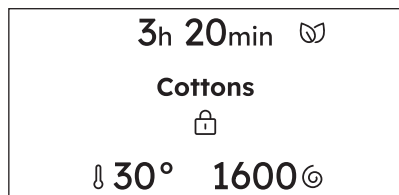


Maskinen bibehåller denna funktion även när du har stängt av den.

För att **inaktivera** detta tillval:

- Håll in den högra funktionsknappen ☐ i 3 sekunder. En nedräkning spelas.

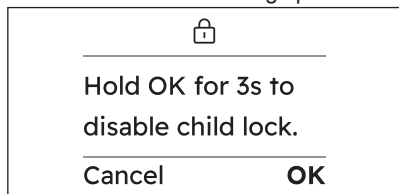

När tillvalet har inaktiverats visar displayen informationen som före aktivering.

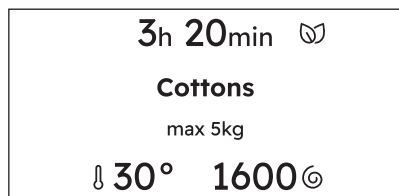

## 13.9 Favoriter

### Ställa in ett favoritprogram

Upp till tre favoritprogram kan sparas.



Det finns inga favoritprogram sparade som standard.

Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills alternativet Favoriter visas på displayen.

För att **spara** ditt favoritprogram:

- Välj ett av de tre tomma fälten genom att trycka på den högra funktionsknappen ☐.
- Efter två sekunder visar displayen det valda programmet som en favorit som identifieras med ett hjärta högst upp på displayen.



När du vill spara nästa favorit visas den första tomma platsen automatiskt.

### Ersätta ett favoritprogram

Det går att **ersätta** favoriter:

- Vrid vredet för att välja ett av de tre fälten som ska ersättas.
- Bekräfta valet genom att trycka på den högra funktionsknappen.
- Efter två sekunder visar displayen det valda programmet som en favorit som identifieras med ett hjärta högst upp på displayen.

Det går inte att **ta bort** ditt favoritprogram på produkten.



För att ta bort favoriter måste du utföra en fabriksåterställning av produkten eller använda appen.

### Komma åt favoritprogram

Vrid vredet åt vänster för att komma åt favoriter från programlistan.



Om fälten är upptagna visas det första favoritprogrammet, det andra och slutligen det tredje.




Om fälten är tomma visas ett förslag på hur du sparar nya favoriter.

## 14. INSTÄLLNINGAR

### 14.1 Inställningar

I det här stycket förklaras produktens huvudinställningar.

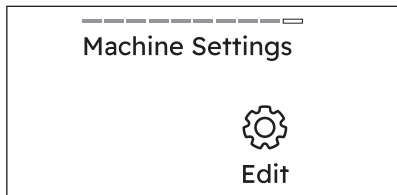

Tryck på den högra funktionsknappen, Redigera, för att komma åt inställningarna.



Efter 10 sekunders inaktivitet visar displayerna startskärmen med valt program.

#### AutoDose

För AutoDose-funktioner, se det specifika stycket.

### 14.2 Språk Inställningar

Du kan **ändra visningsspråket** genom att bläddra genom listan och vrida på vredet för att hitta önskat språk.

- Välj det genom att trycka på den högra funktionsknappen ☐
- Gå tillbaka  till föregående vy genom att trycka på vänster funktionsknapp ☐.  
Tryck på funktionsknappen Meny  för att gå till huvudmenyn.



Vrid på vredet för att markera det valda språket på displayen.

### 14.3 Wi-Fi

Med det här alternativet redigerar du Wi-Fi-inställningar.

Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att komma åt inställningarna. Du kan:

- Aktivera Wi-Fi-nätverk.

- Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk
- Inaktivera Wi-Fi-nätverk.



För mer information, se kapitlet "Inställningar för Wi-Fi-anslutning"

### 14.4 AutoDose

Med det här alternativet kan du redigera AutoDose-inställningarna.

Tryck på höger funktionsknapp ☐ för att nå inställningarna.



Se kapitlet "AutoDose-teknik (autodosering)" för mer information.

### 14.5 Vattenhårdhet

Med den här inställningen kan du ändra Vattenhårdhet-nivån.

För att **ändra** nivån:

- Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att redigera tillvalet.
- Vrid vredet för att visualisera nivåerna:
  - a. Hårt
  - b. Medium
  - c. Mjukt
- Välj önskad nivå genom att trycka på den högra funktionsknappen ☐.



Gå tillbaka  till föregående vy genom att trycka på vänster funktionsknapp ☐.  
Tryck på funktionsknappen Meny  för att gå till huvudmenyn.

### 14.6 Knappljud

Med den här inställningen kan du stänga av ljudet från knapparna.

För att **aktivera/inaktivera** ljuden:

- Tryck på den högra funktionsknappen ☐ så tänds /släcks  relevant indikator.

Vrid vredet för att gå till nästa inställning.



Ljudet för På/Av--knappen kan inte inaktiveras

## 14.7 Slutsignal

Med den här inställningen kan du ändra Slutsignal .

För att **aktiverar/inaktivera eller ändra** ljudet:

- Tryck på den högra funktionsknappen för att redigera tillvalet.
- Vrid vredet för att visualisera nivåerna:
  - a. Lång
  - b. Medium
  - c. Kort
  - d. Av
- Tryck på den högra funktionsknappen för att välja önskat ljud.



Gå tillbaka till föregående vy genom att trycka på vänster funktionsknapp .  
Tryck på funktionsknappen Meny för att gå till huvudmenyn.

## 14.8 Ljusstyrka för display

Med den här inställningen kan du ändra Ljusstyrka för display.

För att **ändra** nivån:

- Tryck på den vänstra funktionsknappen bredvid -indikatorn för att minska ljusstyrkan.
- Tryck på den högra funktionsknappen bredvid -indikatorn för att öka ljusstyrkan.

Vrid vredet för att gå till nästa inställning.



Det finns fem nivåer av ljusstyrka tillgängliga.

## 14.9 Guider

Med det här alternativet kan du se korta förklaringar av vissa funktioner.

Vrid vredet och välj ett av följande alternativ genom att trycka på den högra funktionsknappen .

- Inledning** : information om kontrollpanelen, SmartSelect , ångprogram, Meny och funktionsknappar, Fjärrstartsläge.
- AutoDose** : information om funktionalitet och fack.
- WiFi** : information om onboarding.



Gå tillbaka till föregående vy genom att trycka på den vänstra funktionsknappen .

## 14.10 Antal arbetstimmar

Med den här inställningen kan du se din produkts Antal arbetstimmar.



Antalet timmar tas inte bort av Återställning till fabriksinställningarna

## 14.11 Återställning till fabriksinställningarna

Med den här inställningen kan du återställa produkten till fabriksinställningarna.

- Tryck på den högra funktionsknappen för att komma åt tillvalet.
- Tryck på den vänstra funktionsknappen för att ångra.
- Tryck på den högra funktionsknappen för att bekräfta återställningen.  
Det tar några sekunder att utföra återställningen



Återställning till fabriksinställningarna tar bort permanenta tillval och sparade favoriter.

## 15. DAGLIG ANVÄNDNING

### ⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 15.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.

En kort signal hörs.

### 15.2 Innan maskinen aktiveras

1. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
2. Kontrollera att vattenkranen är öppen.

### 15.3 Aktivera produkten

Tryck på På/Av -knappen för att slå på produkten. En kort signal hörs.

**Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco 40-60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.**


Informationen om det valda programmet visas på displayen.

Indikatorn för Start/Paus -knappen blinkar.

### 15.4 Inställning av program

**Eco 40-60 är det standardprogram som föreslås när produkten slås på, det program som informationen på energietiketten avser.**

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram.  
Efter några sekunder visar displayen programöversiktssyn med följande information:

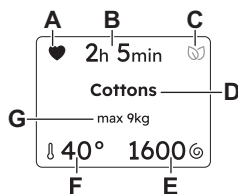

- A. Favoriter, om den redan har sparats.
- B. Programtid
- C. SmartLeaf
- D. Vald program
- E. Centrifugering hastighet
- F. Temperatur
- G. Maximal tvättmängd för programmet.



Ytterligare tillval, om de är aktiverade, visas på displayen.

Tryck på de olika smutsnivåerna för

**SmartSelect**  till höger på kontrollpanelen.

ÅngaUppfräsch. kan väljas i SmartSelect området.



Varje gång en ny SmartSelect -nivå väljs kommer den att vara synlig i 2 sekunder i läge 7.

Du kan också:

1. Trycka på den vänstra funktionsknappen  för att ändra **Temperatur** .
2. Trycka på den högra funktionsknappen  för att ändra **Centrifugering** -hastigheten.
3. Trycka på **Meny**  för att se fler alternativ och välja ett eller flera av dem.

### 15.5 Lägg in tvätten

- Öppna luckan.
- Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Se till att inte lägga in för mycket tvätt i trumman.

- Stäng luckan ordentligt.



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

– Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller skador på tvätten.  
 – Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på produktens gummidelar.

## 15.6 Använda tvättmedel och andra medel

Om båda **AutoDose-behållarna är aktiverade** i det inställda programmet, kommer tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.

Om en av **AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF)** i det inställda programmet, måste man fylla på produkten manuellt i respektive fack.

## 15.7 Starta ett program



### VARNING!

Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd, annars startar inte programmet.

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

## 15.8 SensiCare System avkänning av tvättmängd



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har tryckt på Start/Paus -knappen, släcks indikatorn för max tvättmängd och SensiCare System startar avkänning av tvättmängden:

1. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder.
2. Om överbelastning upptäcks visas varningen i 30 sekunder innan displayen går tillbaka till föregående vy.
3. Under denna fas roterar trumman kort.
4. En längre eller kortare programtid kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

När avkänning av tvättmängd är klar, i **händelse av överbelastning**, kan du pausa produkten och ta bort plagg.

När du har tagit ut de överskjutande plaggen, starta programmet igen med Start/Paus -knappen. SensiCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

**Viktigt!** Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



SensiCare System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Ylle/Siden, Sköljning och korta program.

## 15.9 Avbryta ett program och ändra funktioner

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

## 15.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på knappen På/Av  för att slå på produkten igen.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om SensiCare-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av SensiCare-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

## 15.11 Öppna luckan – Lägga in plagg

Du alltid öppna luckan om ett meddelande om att du kan lägga till eller ta bort plagg visas på displayen.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används. Displayen visar indikatorn .



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Hur du lägger till eller tar bort plagg:

1. Tryck på Start/Paus -knappen.  
Indikatorn för låst lucka  slocknar på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen.  
Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

## 15.12 När programmet är klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är

aktiva). Displayen visar Klar, den slutförda förloppslinjen och Ta bort plagg meddelande.

Kontrolllampan för Start/Paus -knappen släcks.

Dörren låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på På/Av -knappen för att stänga av maskinen.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du aktiverar produkten igen föreslår den Eco 40-60 som standardprogram. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Se till att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

## 15.13 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Drafasen visas på displayen och luckan är låst .
- Indikatorlampan för Start/Paus -knappen börjar blinka.
- Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.

## 15.14 Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen om:

- Du inte använder maskinen i 5 minuter när inget program körs.

Tryck på knappen På/Av  för att slå på produkten igen.

- 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats.

Tryck på knappen På/Av  för att slå på produkten igen.  
 Det förvalda programmet efter att produkten har återaktiverats från standby-funktionen är alltid Eco 40-60.  
 Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** produkten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.



Om WiFi alltid på-funktionen är aktiv är det bara indikatorn  som tänds och släcks med jämna mellanrum.

## 16. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 16.1 Periodiskt rengöringsschema

**Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.**

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

#### Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Avkalkning                                    | Två gånger per år |
| Underhållstvätt                               | En gång i månaden |
| Rengör lucktätningen                          | Varannan månad    |
| Rengör trumman                                | Varannan månad    |
| Rengör tvättmedelsfack och AutoDose-behållare | Två gånger per år |
| Rengör tömningspumpens filter                 | Två gånger per år |
| Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret     | Två gånger per år |

### 16.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

### 16.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



#### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



#### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

## 16.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner (för avkalkning emellanåt). Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

## 16.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade och korta program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar samt biofilmsformeringar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar.

För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygienin i tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt minst en gång i månaden:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Avaktivera AutoDose-funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
3. Kör ett vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd tvättmedel, eller kör program Maskinrengöring om det finns.

## 16.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

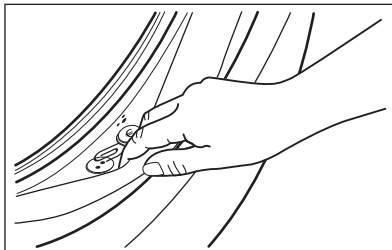

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

## 16.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

2. Ta ut tvätten ur trumman.
3. Avaktivera AutoDose -funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
4. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.



I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen : Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner meddelandet.

## 16.8 Rengöra tvättmedelsfacket och autodoseringsAutoDose facket



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Om du ändrar tvättmedelstyp som t.ex. märke, koncentration och tjocklek, bör du rengöra tvättmedelsdispensern.





Se till att alla facken är tomma före rengöring.

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel, koagulerat sköljmedel, mögelbildning i tvättmedelsfacket och/eller koagulerade flytande tillsatser i AutoDose fack, ska **en rengöringsprocedur utföras varannan månad, som förklaras i följande diagram:**



1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut tvättmedelslådan.

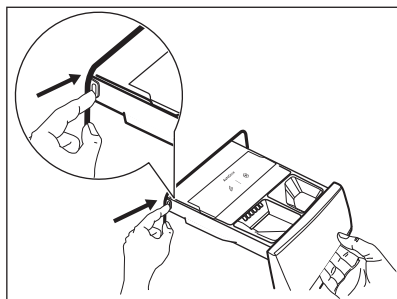

2. Ta bort insatsen för mjukmedel och, om den är isatt, behållaren för flytande tvättmedel.

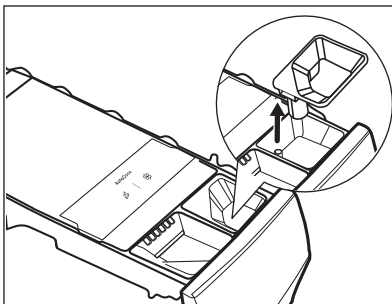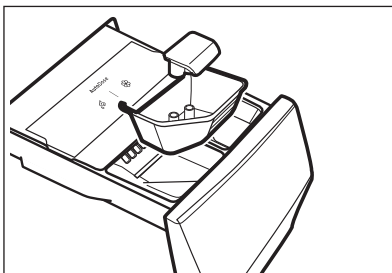


3. Tryck på fliken baktill enligt bilden och lyft upp locket för att ta bort det.

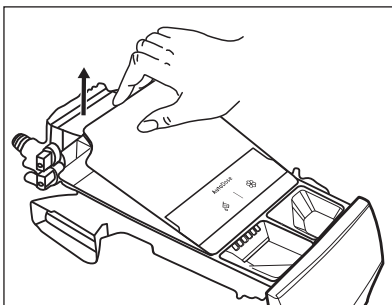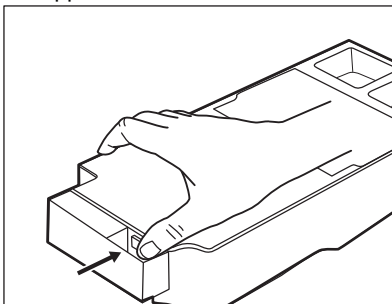


4. För att ta bort eventuella rester av tvättmedel eller om du placerar fel tillsatser i tankarna, töm lådan i ett fat

eller i lämpliga behållare för att samla upp vätskan.

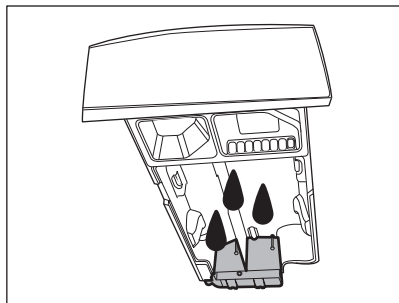


5. Tvätta lådan och alla insatser under rinnande vatten eller rengör den med en fuktig trasa.

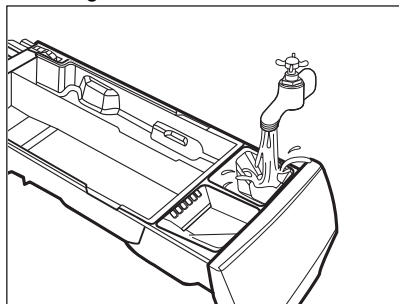

**⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**


Använd inga vassa objekt eller metallborstar eller svampar. Tvätta inte lådan i en diskmaskin.

6. Vänd facket upp och ner och öppna bottenlocket enligt bilden.

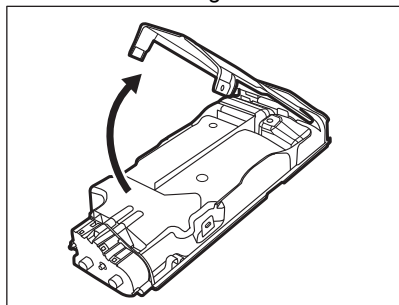


7. Se till att alla tvättmedelsrester avlägsnas från tvättmedelstransportören. Använd bara mjuka svampar.

8. Sätt tillbaka bottenlocket till sin position genom att anpassa hålen på låskrokarna enligt bilden. Skjut in den till ett "klick" hörs.

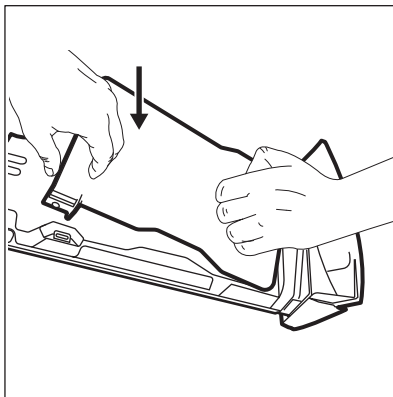


**⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Tryck på bottenlocket enligt figur. Se till att det är ordentligt stängt.

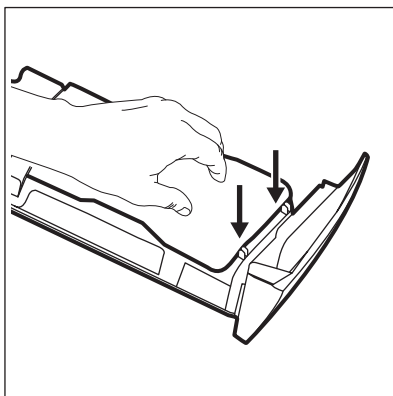


**⚠ WARNING!**

Rengör inte med några vassa objekt eller metallborstar på delar, pumpar eller sensorer som finns längst bak vid lådan. Använd bara mjuka fuktiga trasor.

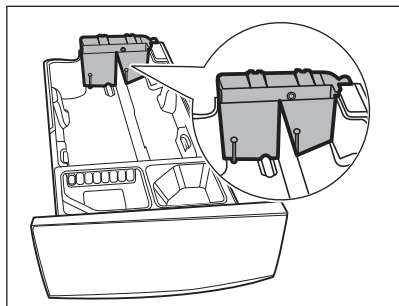


### ⚠ VARNING!

Om rester fortfarande finns kvar baktill på facken, lägg lådan i blöt i varmt vatten. Använd inga verktyg för att rengöra. Före blötläggning, ta bort handtaget genom att trycka ner den röda knappen och dra handtaget som visas på bilden.

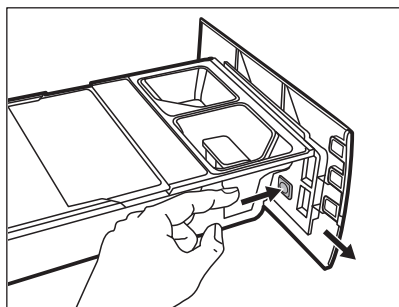


9. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

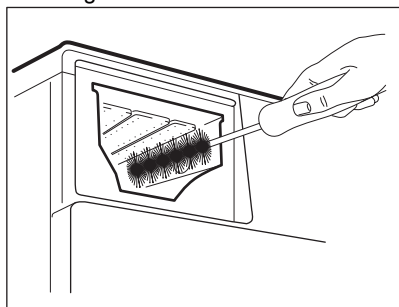

10. Sätt tillbaka lådan så här:  
a. Sätt tillbaka handtaget om det togs bort.

- b. Sätt tillbaka bottenlocket och tryck till ett "klick" hörs.  
c. Sätt tillbaka det övre locket på facket och tryck till ett "klick" hörs.  
d. Byt delarna på det manuella facket.  
11. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna och stäng försiktigt tills ett "klick" hörs. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

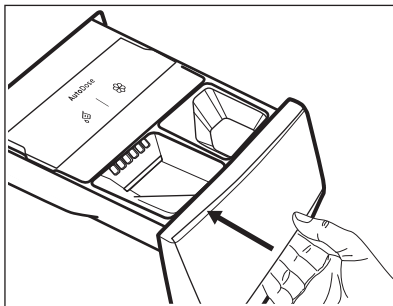

För att återställa funktionaliteten, fyll facken med tvättmedel och mjukmedel.

## 16.9 Rengöra tömningspumpens filter

### ⚠ VARNING!

Koppla bort nätkontakten från eluttagat.



Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpens filter om:


- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte.
- Produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen.
- Meddelandet Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt visas.

### ⚠ VARNING!


- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

**Rengöra pumpfiltret enligt beskrivningen i följande diagram:**


1. Öppna pumpskyddet.

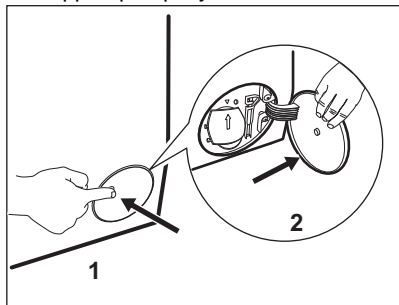


2. Placera en lämplig skål under avloppet för tömningspumpen för att samla upp vattnet som rinner ut.  
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

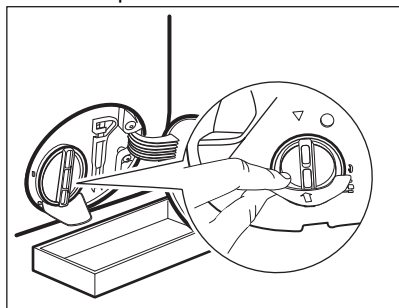


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

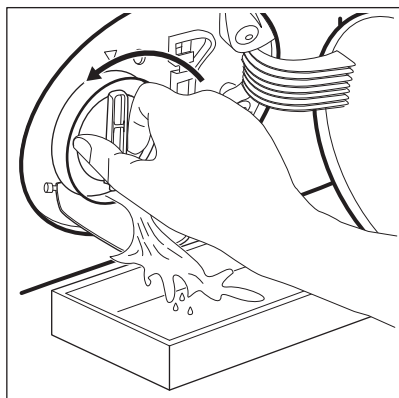


5. Vrid tillbaka filtret och töm behållaren när skålen är full av vatten.  
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.  
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

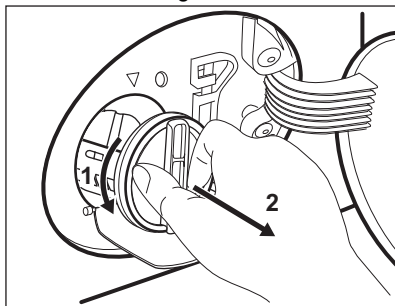


8. Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.  
9. Se till att pumphjulet kan rotera. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

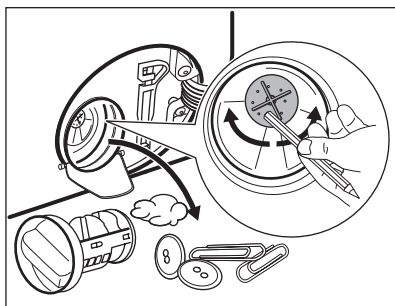


10. Skölj filtret under vattenkranen.

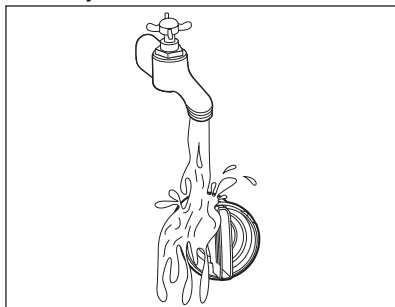

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

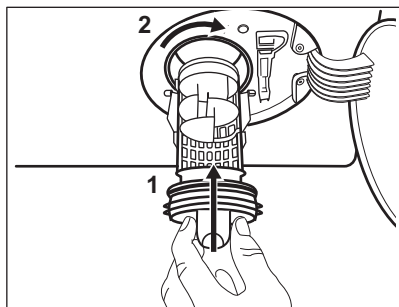

**12. Stäng pumpskyddet.**

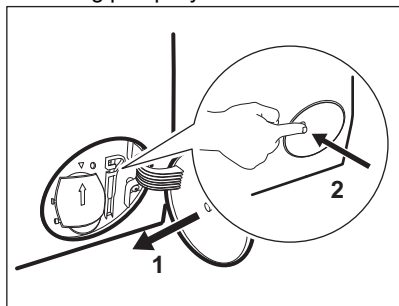


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

- a. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- b. Starta programmet för att tömma ut vattnet.


## 16.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Det rekommenderas att rengöra både filtren på tilloppsslangen och ventilen två gånger om året för att ta bort eventuell avlagringar som samlats under tiden. Rengör filter enligt beskrivningen i följande diagram:


1. Ta bort tilloppsslangen från kranen och rengör filtret.

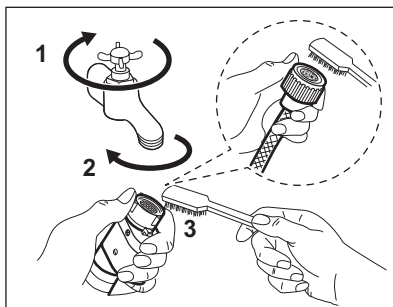


2. Ta bort tilloppsslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

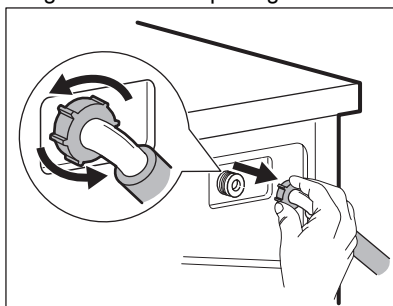

3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

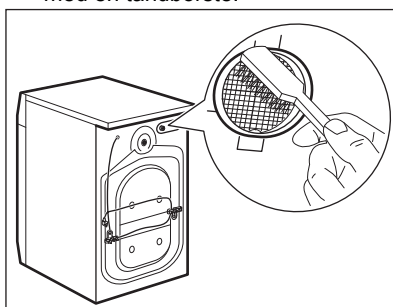

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas till vänster eller till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

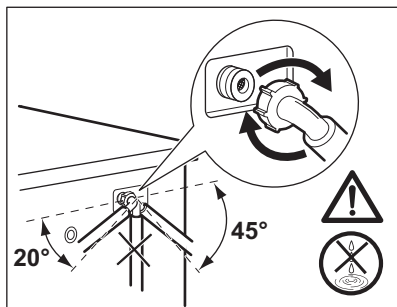

## 16.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.

2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

## 16.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.

### **WARNING!**

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

# 17. FELSÖKNING

### **WARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

## 17.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

### **WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen ett larmmeddelande och Start/Paus

 -knappen kan blinka kontinuerligt:

Problem

Möjlig lösning

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrollera att kranen för inloppsvatten är öppen::</b><br>Maskinen fylls inte med vatten.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li> <li>• Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta.</li> <li>• Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden.</li> <li>• Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna.</li> <li>• Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".</li> </ul>                                                                         |
| <b>Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt:</b><br>Maskinen tömmer inte ut vattnet.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt.</li> <li>• Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.</li> </ul> |
| <b>Kontrollera att luckan är ordentligt stängd:</b><br>Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Programmet fortsätter när strömförsörjningen är stabil:</b><br>Strömförsörjningen är instabil.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vänta tills nätspänningen är stabil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen.  
Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.  
Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

| Problem                                        | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet startar inte.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>• Kontrollera att maskinens lucka är stängd.</li> <li>• Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela.</li> <li>• Kontrollera att Start/Paus  har tryckts.</li> <li>• Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>• Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd.</li> <li>• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.</li> <li>• Kontrollera vredets läge på det valda programmet.</li> </ul> |
| Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Problem                                                                                                                                                                                                                              | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ställ in centrifugeringsprogrammet. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen.</li> <li>Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Det finns vatten på golvet.                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li> <li>Kontrollera att tilloppsslangen och tömningslangen inte är skadade.</li> <li>Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Du kan inte öppna luckan.                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.</li> <li>Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li> <li>Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via appen.</li> <li>Se till att maskinen får elektrisk ström.</li> <li>Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret.</li> <li>Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" nogga.</li> <li>Se till att Fjärrstartsläge är inte aktiverat. Avaktivera den.</li> </ul> |
| Meddelandet "Det gick inte att ansluta till ditt Wifi" visas på skärmen.                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera den trådlösa signalen.</li> <li>Kontrollera ditt hemnätverk och din router.</li> <li>Starta om routern.</li> <li>Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Appen kan inte ansluta till maskinen.                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera den trådlösa signalen.</li> <li>Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.</li> <li>Kontrollera ditt hemnätverk och din router.</li> <li>Starta om routern.</li> <li>Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket.</li> <li>Maskinen eller din smartenhet, eller båda, måste konfigureras igen om en ny router har installerats eller om routerns konfiguration har ändrats.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Det händer ofta att appen inte kan ansluta till maskinen.                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att den trådlösa signalen når maskinen. Försök med att flytta routern så att den står så nära maskinen som möjligt eller köp en förstärkare till routern.</li> <li>Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  visas på displayen. Alla knappar är avaktiverade utom På/Av  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maskinen laddar ner alla uppdateringar. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Om du avaktiverar maskinen under uppdateringen återupptas den när du aktiverar den igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna".</li> <li>Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna".</li> <li>Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Problem                                                                                | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "SensiCare System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet.</li> <li>Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.</li> <li>Minska tvättmängden.</li> <li>Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, att de inte är tomma.</li> <li>Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".</li> <li>Rengör AutoDose-behållarna före användning av tvättmedel, sköljmedel eller andra tillsatser av ett annat märke.</li> </ul> |
| För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel.</li> <li>Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nivån av tvättmedel/sköljmedel har inte minskat i AutoDose-behållarna efter tvättning. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Detta är normalt, facken är ganska stora och tvättmedelsåtgången kan vara svår att se med blotta ögat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

## 17.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel.

Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningsfunktionen.

Innan du öppnar luckan:



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

**Risk för brännskador föreligger!**  
**Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.**



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

**Risk för personskador föreligger!**  
**Kontrollera att trumman inte snurrar.**  
**Vid behov, vänta tills trumman slutat snurra.**




**Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Vid behov, fortsatt med nödtömning (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").**

Gör så här för att öppna luckan:

- Tryck på knappen På/Av  för att stänga av maskinen.
- Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
- Öppna filterluckan.

4. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

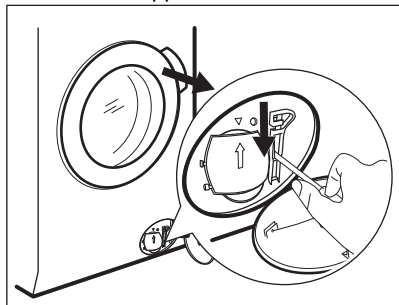

5. Ta ut tvätten och stäng sedan maskinluckan.
6. Stäng filterluckan.

## 18. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

### 18.1 Kommentarer



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

### 18.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

| Eco 40-60-program | kg   | kWh   | Liter | tt:mm | %<br>1) | °C   | varv/<br>min <sup>2)</sup> |
|-------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------------------------|
| Full maskin       | 11.0 | 0.730 | 76.0  | 03:59 | 44.00   | 29.0 | 1550                       |
| Halvfull maskin   | 5.5  | 0.540 | 54.0  | 02:59 | 44.00   | 28.0 | 1550                       |
| Kvartsfull maskin | 3.0  | 0.310 | 36.0  | 02:59 | 45.00   | 26.0 | 1550                       |

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

| Av (W) | Standby (W) | Fördröjd start (W) | Nätverksläge standby (W) |
|--------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 0.50   | 0.50        | 4.00               | 2.00 <sup>1)</sup>       |

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

18.3 Vanliga program

 Dessa värden är endast indikerande.

| Program                         | kg   | kWh   | Liter | tt:mm | %<br>1) | °C   | varv/<br>min <sup>2)</sup> |
|---------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------------------------|
| Bomull <sup>3)</sup><br>90 °C   | 11.0 | 3.300 | 95.0  | 03:50 | 44.00   | 85.0 | 1600                       |
| Bomull<br>60 °C                 | 11.0 | 2.200 | 95.0  | 03:50 | 44.00   | 55.0 | 1600                       |
| Bomull <sup>4)</sup><br>20 °C   | 11.0 | 0.350 | 95.0  | 03:10 | 44.00   | 20.0 | 1600                       |
| Syntet<br>40 °C                 | 5.0  | 0.950 | 65.0  | 02:45 | 35.00   | 40.0 | 1200                       |
| Fintvätt <sup>5)</sup><br>30 °C | 2.0  | 0.350 | 55.0  | 01:05 | 35.00   | 30.0 | 1200                       |
| Ylle<br>30 °C                   | 3.0  | 0.500 | 80.0  | 01:15 | 30.00   | 30.0 | 1200                       |

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Referensindikator på centrifughastighet.

3) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

4) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

5) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.


## 19. SNABBGUIDE

### 19.1 SmartSelect



SmartSelect  hjälper dig att spara energi, tid och vatten.  
Skanna QR-koden för att läsa mer.

#### Daglig användning

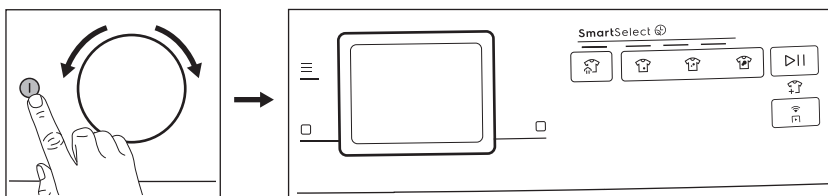

- Anslut stickkontakten i eluttaget.
- Öppna vattenkranen.
- Tryck på **På/Av** -knappen för att slå på produkten.
- Vrid programvredet till önskat tvättprogram.
- Ställ in önskade tillval genom att trycka på respektive knappar.




Låt SmartSelect -funktionen vägleda dig för att spara energi och vatten. Extra lätt  och Lätt  alternativ kan användas för det mesta.

Använd ÅngaUppfräsch  för att undvika att tvätta och fräscha upp dina kläder med endast ånga.

- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg åt gången utan att överskrida maximal tvättmängd. Stäng luckan och kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan.
- **Om du använder AutoDose-facken** laddas tvättmedels- och sköljmedelsfacken upp automatiskt. Säkerställ att facken inte är tomma.


**Om du använder manuell påfyllning,** håll tvättmedel och andra medel i rätt fack.

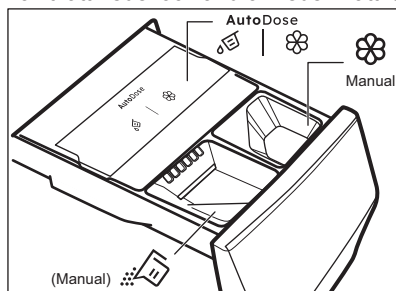

Om du använder flytande tvättmedel och manuell påfyllning, för in behållaren för flytande tvättmedel.

- Starta programmet genom att trycka på **Start/Paus** -knappen.
- Tvättmaskinen startar.
- När programmet är slut, ta ut tvätten.
- Tryck på **På/Av** -knappen för att stänga av produkten.

## 19.2 Rengöra tömningspumpens filter

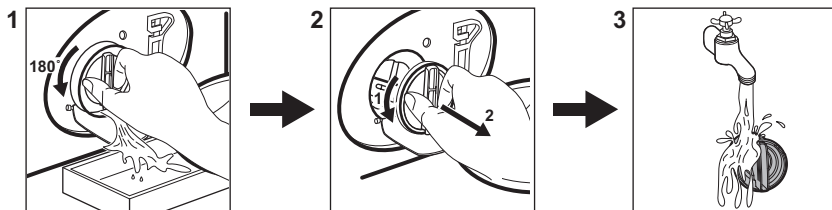

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden **E2 i** visas på displayen.

## 19.3 Program

| Program                                                                                               | Tvättmängd                                   | Produktbeskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40-60</b>                                                                                      | 11.0 kg                                      | Låg energicykel för bomull. Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UltraQuick 49min</b>                                                                               | 8.0 kg                                       | Bomulls- och syntetplagg. Det här programmet ger bra tvättresultat på kort tid.<br><br><br>Standardprogrammets varaktighet har utvecklats för en tvättmängd på 5 kg. Om du tvättar en mindre eller större tvättmängd minskar eller ökar tvättiden automatiskt, vilket ger perfekta resultat. |
| <b>Bomull</b>                                                                                         | 11.0 kg                                      | Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Syntet</b>                                                                                         | 5.0 kg                                       | Syntetplagg eller blandade material.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fintvätt</b>                                                                                       | 2.0 kg                                       | Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ylle/Siden</b>  | 3.0 kg                                       | Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Snabb 20min</b>                                                                                    | 3.0 kg                                       | Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sportkläder</b>                                                                                    | 5.0 kg                                       | <b>Sportkläder, syntetfibrer</b> som polyester, polyester-/elastanblandningar och polyamid. Lämplig för avlägsnande av svett och kroppssmuts från tekniska sportplagg.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Jeans</b>                                                                                          | 4.0 kg                                       | Denim- och jerseyplagg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Outdoor</b>                                                                                        | 2.0 kg <sup>1)</sup><br>1.0 kg <sup>2)</sup> | Moderna sportplagg för utomhusbruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dunjackor</b>                                                                                      | 2.0 kg                                       | Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Program                  | Tvättmängd | Produktbeskrivning                                                                                                                                       |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hygien</b>            | 11.0 kg    | Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus <sup>3)</sup> . Det säkerställer också en rejäl minskning av allergener. |
| Siden                    | 0.5 kg     | Specialprogram för siden och blandade syntetmaterial.                                                                                                    |
| <b>Täcken</b>            | 3.0 kg     | Syntetfilter, fjäder- och duntäcken, vadderade kläder, täcken.                                                                                           |
| Maskinrengöring          | -          | Underhållsprogram för rengöring av trumman.                                                                                                              |
| <b>Centrifug/Tömning</b> | 11.0 kg    | För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.                                               |
| <b>Sköljning</b>         | 11.0 kg    | Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.                                                      |

1) Tvättprogram

2) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

3) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (testrapport nr 202120117).

Om man lägger i smutsvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program**

**bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**

#### Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

| Program     | Pulvertvätt-medel <sup>1)</sup> | Flytande tvättmedel | Flytande tvättmedel för kulörtvätt | Ömtåliga ylleplagg | Special |
|-------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------|
| Eco 40-60   | ▲                               | ▲                   | ▲                                  | --                 | --      |
| Bomull      | ▲                               | ▲                   | ▲                                  | --                 | --      |
| Syntet      | ▲                               | ▲                   | ▲                                  | --                 | --      |
| Fintvätt    | --                              | --                  | --                                 | ▲                  | ▲       |
| Ylle/Siden  | --                              | --                  | --                                 | ▲                  | ▲       |
| Snabb 20min | --                              | ▲                   | ▲                                  | --                 | --      |
| Sportkläder | --                              | ▲                   | ▲                                  | --                 | ▲       |
| Jeans       | --                              | --                  | ▲                                  | ▲                  | ▲       |
| Outdoor     | --                              | --                  | --                                 | ▲                  | ▲       |
| Dunjackor   | --                              | --                  | --                                 | ▲                  | ▲       |
| Hygien      | ▲                               | ▲                   | --                                 | --                 | ▲       |
| Siden       | --                              | --                  | --                                 | ▲                  | ▲       |
| Täcken      | --                              | --                  | --                                 | ▲                  | ▲       |
| Joggingskor | --                              | ▲                   | ▲                                  | --                 | --      |
| Djurhår     | ▲                               | ▲                   | ▲                                  | --                 | --      |

| Program    | Pulvertvätt-medel <sup>1)</sup> | Flytande tvättmedel | Flytande tvättmedel för kulörtvätt | Ömtåliga yl-leplagg | Special |
|------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------|
| Babykläder | ▲                               | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Linne      | --                              | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Gardiner   | --                              | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Skjortor   | ▲                               | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |

<sup>1)</sup> Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

| -- = Rekommenderas ej

## 19.4 Fler program

| Program          | Tvättmängd | Produktbeskrivning                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handdukar        | 4.0 kg     |                                                                                                                                                                                                                                |
| Träningskläder   | 1.0 kg     | Föreslås för små tvättmängder bestående av sport- och träningskläder.                                                                                                                                                          |
| Fotboll          | 5.0 kg     | Fotbolls- och rugbykläder med material av polyester, polyester/elastanblandningar, polyamid och mikrofiber. Specialprogram utformad för färska fläckar med integrerad förtvättfas.                                             |
| Skidkläder       | 2.0 kg     | Perfekt för tunga plagg som skidjackor och bergskläder.                                                                                                                                                                        |
| Joggingskor      | 1.0 kg     | Utformad för löparskor, program för skonsam tvätt.                                                                                                                                                                             |
| AntiAllergy      | 11.0 kg    | Vita bomullsplagg. Detta program med ångångfas hjälper till att ta bort bakterier.                                                                                                                                             |
| Djurhår          | 2.0 kg     | Tvättprogram anpassat för att avlägsna djurhår från plagg                                                                                                                                                                      |
| Kuddar           | 3.0 kg     | Utformad för att torka 2 soffkuddar eller 1 sängkudde. Det rekommenderas att tvätta sängkuddar med eget örngott. Ska uppdateras med viss måttangivelse.                                                                        |
| Babykläder       | 4.0 kg     | Skonprogram lämpligt för barnkläder.                                                                                                                                                                                           |
| Linne            | 2.0 kg     | Tvättprogram för ömtåliga plagg anpassat för vita eller färgade linne- och linfibrer.                                                                                                                                          |
| Gardiner         | 2.0 kg     | Specialprogram för gardiner.                                                                                                                                                                                                   |
| Sängkläder XL    | 4.5 kg     | Tvättprogram för tre uppsättningar av sängkläder, varav en kan vara av dubbel storlek.                                                                                                                                         |
| Lättstruket      | 4.5 kg     | Syntetplagg som ska tvättas skonsamt.                                                                                                                                                                                          |
| Snabbtvätt 0,5kg | 0.5 kg     | Bomull och syntetplagg lätt nedsmutsade.                                                                                                                                                                                       |
| ÅngaUppfräsch.   | 2.0 kg     | Ångprogram för bomulls-, syntet- och ömtåliga plagg.                                                                                                                                                                           |
| Ånga Kashmir     | 2.0 kg     | Ångprogram för ylle- och kashmirplagg.                                                                                                                                                                                         |
| Skjortor         | 2.0 kg     | Skjortor av bomull och blandad bomull, normalt nedsmutsade med ångbehandling för att underlätta strykning. När programmet är avslutat, häng omedelbart plagget på en galge för lufttorkning för att få bästa möjliga resultat. |

Om man lägger i smutsvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program**

**bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**

## Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

| Program          | Pulvertvättmedel <sup>1)</sup> | Flytande tvättmedel | Flytande tvättmedel för kulörtvätt | Ömtåliga ylleplagg | Special |
|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------|
| Handdukar        | ▲                              | ▲                   | ▲                                  | --                 | --      |
| Träningskläder   | --                             | ▲                   | ▲                                  | --                 | ▲       |
| Fotboll          | --                             | ▲                   | ▲                                  | --                 | ▲       |
| Skidkläder       | --                             | ▲                   | ▲                                  | --                 | ▲       |
| Joggingskor      | --                             | --                  | --                                 | ▲                  | ▲       |
| AntiAllergy      | ▲                              | ▲                   | --                                 | --                 | ▲       |
| Djurhår          | ▲                              | ▲                   | ▲                                  | --                 |         |
| Kuddar           | --                             | --                  | --                                 | ▲                  | ▲       |
| Babykläder       | --                             | --                  | --                                 | ▲                  | ▲       |
| Linne            | --                             | --                  | --                                 | ▲                  | ▲       |
| Gardiner         | --                             | ▲                   | ▲                                  | --                 | --      |
| Sängkläder XL    | --                             | ▲                   | ▲                                  | --                 | --      |
| Lättstruket      | --                             | --                  | --                                 | ▲                  | ▲       |
| Snabbtvätt 0,5kg | --                             | ▲                   | ▲                                  | --                 | ▲       |
| Skjortor         | ▲                              | ▲                   | ▲                                  | --                 | --      |

<sup>1)</sup> Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

## 19.5 Tvättmedelstyp och mängd.

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
  - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
  - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
  - du tvättar en liten mängd,

- tvätten är lätt smutsad,
- det bildas mycket skum under tvättningen.

- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

### Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

### För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

## 19.6 Periodiskt rengöringsschema

**Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.**

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

### Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Avkalkning                                    | Två gånger per år |
| Underhållstvätt                               | En gång i månaden |
| Rengör lucktätningen                          | Varannan månad    |
| Rengör trumman                                | Varannan månad    |
| Rengör tvättmedelsfack och AutoDose-behållare | Två gånger per år |
| Rengör tömningspumpens filter                 | Två gånger per år |
| Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret     | Två gånger per år |

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar. Vi rekommenderar att du kör ett program med tom trumma och en avkalkningsprodukt då och då.

### Ta bort alla främmande föremål




Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

### Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra

små föremål kan tas bort när programmet är klart.

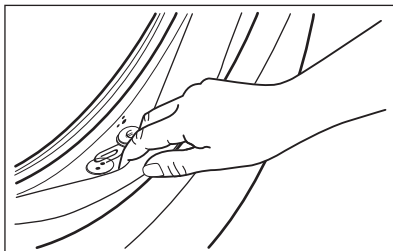

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.

Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.

## 19.7 WiFi-anslutning

### Aktivera WiFi



Som standardinställning från fabrik är WiFi-funktionen Av.

Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.

För att ansluta produkten till ett WiFi-nätverk, tryck och håll in Fjärrstartsläge -knappen i 5 sekunder. Du kan även aktivera Wi-Fi från inställningsmenyn.

Under denna fas visar displayen Wi-Fi-ikonen och meddelandet **"Startar..."**. Efter ett tag visas meddelandet **"Klar för anslutning"** och ikonen .

### Ansluta din produkt



Innan du fortsätter med nästa steg, säkerställ att App. har laddats ner, konfigurerats och att din smarta enhet är ansluten till hemnätverket. Se avsnittet "Installera och konfigurera appen".

**Öppna App. på din smarta enhet och följ instruktionerna som visas för att lägga till din produkt.**

Under anslutningsfasen kan App. omdirigeras till den smarta enhetens WiFi-inställningar för att välja hemnätverk och kräva att du anger WiFi-lösenordet för att ansluta produkten.

Efter **Ansluter...**-fasen, om den har slutförts, visas meddelandet "**Anslutning klar**". Annars visas meddelandet "**Går inte att ansluta**".

När produkten är ansluten, genom att trycka på Fjärrstartsläge -knappen kan användaren fjärrstarta program via App..

#### **Automatisk anslutning till registrerat nätverk**

När produkten har konfigurerats och registrerats i hemnätverket försöker den ansluta till nätverket automatiskt varje gång den slås på. Det hörs inget ljud när WiFi-anslutningen lyckas.

#### **Ansluta till ett annat nätverk (återöppna åtkomstpunkt)**

Varje gång användaren trycker på och håller Fjärrstartsläge  in knappen i 5 sekunder

öppnas och sänds åtkomstpunkten. Nya nätverksuppgifter som tas emot vid denna tidpunkt kommer att skriva över tidigare sparade inloggningsuppgifter och produkten ansluts till det nya WiFi-nätverket.

Se avsnittet "Ansluta produkten" för att etablera anslutningen.

#### **Stänga av WiFi**

Om användaren bestämmer sig för att inte längre ansluta produkten till WiFi kan han/hon trycka på och hålla in Fjärrstartsläge

 knappen i 10 sekunder så återställs produkten och stängs av. Du kan även inaktivera Wi-Fi från inställningsmenyn.

När återställningen har bekräftats visar displayen meddelandet "**Nätverket har återställts**" och Wi-Fi är av.

## **20. MILJÖSKYDD**

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

**electrolux.com**

157086191-A-132025



**CE**