



JOIN

ROG

STRIX XG129C SERIES

Gaming-skærm

ASUS

Indholdsfortegnelse

Erklæring.....	iii
Sikkerhedsoplysninger	v
Vedligeholdelse og rengøring	ix
Genbrugstjenester	x
1.1 Tak for købet af vores produkt!	1-1
1.2 Liste over dele	1-1
1.3 Samling af skærmen	1-2
1.4 Tilslutning af kablerne.....	1-3
1.4.1 Bagsiden af LCD-skærmen	1-3
1.4.2 Forbindelse af USB-skærmen og systemet.....	1-4
1.5 Kort introduktion af skærmen	1-5
1.5.1 Brug af betjeningsknapperne	1-5
2.1 Justering af skærmen	2-1
2.2 Ydre mål.....	2-2
3.1 Skærmmenuen	3-1
3.1.1 Omkonfigurering af skærmen.....	3-2
3.1.2 Introduktion til punkterne i menuen.....	3-3
3.2 Specifikationer	3-9
3.3 Fejlfinding (Ofte stillede spørgsmål).....	3-10
3.4 Liste over understøttede klok-indstillinger	3-11

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdes.

Udover dokumenter, der sikkerhedskopieres af køberen til privat formål, må ingen dele i denne brugsvejledning, herunder produkterne og softwaren, der introduceres heri, ikke kopieres, fordeles eller transskriberes i nogen form eller på nogen måde. De må heller ikke gemmes i indhentningssystemet eller oversættes til noget sprog, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC (følgende benævnt "ASUS").

I nogen af følgende omstændigheder, er brugeren ikke berettiget til produktgarantien eller vedligeholdelsestjenesten: (1) Hvis produktet repareres, modificeres eller skiftes uden skriftlig tilladelse fra ASUS. (2) Hvis produktets serienummer beskadiges eller mangler.

ASUS leverer denne brugsvejledning "som den er", uden nogen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed eller brug til et bestemt formål. ASUS, dets direktører, officerer, medarbejdere eller agenter er under ingen omstændigheder ansvarlige for indirekte, særlige, utilsigtede eller uundgåelige tab (herunder indkomsttab, forretningstab, manglende brug eller datatab, forretningsafbrydelse osv.) som følge af defekter eller fejl i denne vejledning eller produkter, også selvom ASUS er blevet informeret om muligheden for sådanne tab.

Specifikationerne og oplysningerne i denne vejledning er kun vejledende. De kan altid ændres uden yderligere varsel, men ASUS er ikke forpligtet til dette. ASUS er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i denne vejledning (herunder produkterne og softwaren, der introduceres heri).

Produktnavnene og firmanavnene i denne vejledning, er muligvis registrerede varemærker eller ophavsrettigheder tilhørende de pågældende virksomheder. De bruges kun til mærkninger eller forklaringer, og har ikke til hensigt at krænke deres ejeres rettigheder og interesser.

Erklæring

Erklæring fra FCC (Federal Communications Commission)

Dette apparat opfylder kravene i del 15 i *FCC-reglerne*. Det skal bruges under følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelige forstyrrelser.
- Dette apparat skal kunne modstå enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til del 15 i *FCC-reglerne*. Disse grænser har til formål at skabe rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved brug i boligområder. Dette produkt kan generere, bruge og udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i bestemte opstillingsforhold. Hvis denne enhed forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelser (hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde enheden), rådes brugerne til at tage en eller flere af følgende foranstaltninger i brug for at fjerne forstyrrelserne:

- Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.
- Øg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Tilslut denne enhed og den modtagende enhed til stikkontakter, der er på forskellige kredsløb.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.



For at sikre overholdelse af FCC-reglerne skal der bruges afskærmede kabler, når skærmen og grafikkortet forbindes. Hvis dette produkt ændres eller modificeres uden udtrykkelig tilladelse fra den ansvarlige part, kan det udelukke brugeren fra at bruge produktet.

Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium

Denne digitale enhed overskrider ikke klasse B-grænsen for radiostøjmission fra digitale enheder, der står i reglerne om radioforstyrrelser fra det canadiske kommunikationsministerium.

Dette digitale klasse B-produkt opfylder kravene i Canada */CES-003*.

Dette digitale klasse B-produkt opfylder alle krav i "Interference Sources Regulations of Canada".

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

Erklæring om overholdelse af krav og regler

Denne enhed opfylder kravene i Rådets direktiv om koordinering og ensretning af medlemslandenes love om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), lavspændingsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet (EU)2024/1781 og RoHS-direktivet (2011/65/EU). Dette produkt er blevet testet og er i overensstemmelse med koordineringsstandarderne for IT-enheder, som er udstedt i overensstemmelse med EU's officielle direktiver.

Erklæring om WEEE-symbolet

Dette symbol på produktet eller dets emballage angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Når denne enhed skal bortskaffes, er det dit eget ansvar at bortskaffe den på en genbrugsplads, der er beregnet til genbrug af brugte elektriske og elektroniske enheder. Når enheden bortskaffes på en genbrugsplads, beskytter du naturen og det sikre, at den genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. Du kan få yderligere oplysninger om genbrugspladser hos din lokale kommune, affaldsvirksomheder eller forhandler, som du købte produktet af.



Sikkerhedsinformation

- Før du sætter denne skærm op, skal du læse alle dokumenterne, der følger med i emballagen.
- Denne skærm må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan føre til brand eller elektrisk stød.
- Kabinettet på denne skærm må ikke åbnes. Der findes farlig høj spænding i skærmen, hvilket kan føre til alvorlige personskader.
- Hvis produktet ikke kan tændes, må du ikke selv prøve at reparere apparatet. Kontakt venligst en teknisk fagperson eller forhandleren.
- Før dette produkt tages i brug, skal du sørge for at alle kablerne er rigtig tilsluttet og at strømkablet ikke er beskadiget. Hvis du finder skader, bedes du straks kontakte forhandleren.
- Rillerne og åbninger bagpå og ovenpå kabinettet er beregnet til ventilation. Disse åbninger må ikke tildækkes. Dette produkt må ikke placeres oven på eller i nærheden af radiatorer eller varmekilder, medmindre området er ordentligt ventileret.
- Denne skærm må kun bruges med den type strømforsyning, der står på mærkatet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømforsyning, du har i dit hjem, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.
- Brug et strømskik, som overholder de lokale el-standarder.
- Strømkortet eller forlængerledningen må ikke overbelastes. Overbelastning kan føre til brand eller elektrisk stød.
- Undgå støv, fugt og ekstreme temperaturer. Denne skærm må ikke stilles i et område, hvor den udsættes for damp. Skærmen skal stilles på en stabil overflade.
- I tilfælde af tordenvejr eller hvis skærmen ikke skal bruges i længere tid, skal du trække strømkablet ud af skærmen. På denne måde undgår du beskadigelse af skærmen som følge af spændingsmutation.
- Undgå, at stikke fremmedlegemer eller sprøjte væske ind i åbningen på skærmens kabinet.
- Stikkontakterne skal være i nærheden af produktet.
- Hvis du oplever tekniske problemer med denne skærm, bedes du kontakte en fagperson.
- Sørg for at stikkontakten er jordforbundet, før skærmen stik sluttes til den. Når skærmen skal afbrydes, skal du først trække stikket ud af strømkilden.
- Strømfordelingssystemet skal have en afbryder med en nominel værdi på 120/240 V og 20 A (maksimum), når produktet monteres i bygninger.
- Hvis strømkablet har et stik med 3 stikben, skal den bruges med en stikkontakt til stik med 3 stikben. Strømstikkets jordforbindelse skal bruges. Den må ikke bruges med stikadapters med kun 2 stikben. Jordforbindelse er en vigtig sikkerhedsforanstaltning.

Stabilitetsfare

- Hvis dette produkt falder ned, kan det være livsfarligt eller føre til alvorlige personskader. For at undgå personskader, skal dette produkt stilles ordentligt på gulvet eller spændes fast på væggen i henhold til monteringsvejledningen.
- Hvis dette produkt falder ned, kan det være livsfarligt eller føre til alvorlige personskader. For at undgå personskader (især på børn), kan du tage enkle forebyggende foranstaltninger i brug, såsom:
- Sørg for at bruge skabe eller hylder eller monteringsmetoder, der anbefales af produktproducenten.
- Sørg for at bruge møbler, der kan holde produktet sikkert.
- Produktet må ikke stå på kanten af møblet, som det står eller monteres på.
- Sørg for at forklare børn farerne ved at klatre op på møbler for at nå dette produkt eller dets knapper.
- Sørg for at trække kablerne til produktet ordentligt, så ingen kan snuble over dem, trække i dem eller træde på dem.
- Produktet må ikke stilles eller monteres ustabil.
- Produktet må ikke stilles eller monteres på høje møbler (f.eks. skabe eller reoler), med mindre møblerne og produktet er spændt fast med et passende støttebeslag.
- Der må aldrig puttes en klud eller andre genstande mellem dette produkt og et møbel.
- Placer aldrig genstande såsom legetøj og fjernbetjening oven på dette produkt eller møblerne, som produktet står på, da de kan tiltrække børn til at klatre op på dem.
- Hvis produktet skal opbevares og flyttes, gælder ovenstående forholdsregler også.

■ ASUS CONTACT INFORMATION					
■ ASUSTeK Computer Inc.		■ ASUS Computer International (America)		■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)	
Address	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan	Address	48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA	Address	Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone	+886-2-2894-3447	Telephone	+1-510-739-3777	Telephone	+49-1805-010920
Fax	+886-2-2894-7798	Fax	+1-510-608-4555	Website	http://www.asus.de/
E-mail	info@asus.com.tw	Website	http://usa.asus.com/	Online Contact	http://www.asus.de/sales
Website	http://www.asus.com.tw/	■ Technical Support		■ Technical Support	
■ Technical Support		Telephone		Telephone	
Telephone		+1-812-282-2787 (English Only)		+49-1805-010923	
		+1-905-370-2787 (French Only)		Support Fax	
		Online Support		+49-2102-959911	
		http://support.asus.com/		Online Support	
				http://support.asus.com/	

Advarsel

Brug af andre håndsæt eller hovedtelefoner kan forårsage høretab på grund af for højt lydtryk.

Hvis lydtrykket i hovedtelefonerne er for højt, kan føre til høretab. Hvis equalizeren skrues helt op, forøge udgangsspændingen på hovedtelefonerne, hvilket øger lydtrykket.

Elektrisk affald må ikke bortskaffes usorteret sammen med almindelig husholdningsaffald. Det skal bortskaffes separat.

Kontakt din lokale myndighed for oplysninger om, hvor du kan finde indsamlingssystemer.

Hvis elektriske apparater bortskaffes på på gammeldags lossepladser, kan farlige stoffer lække ned i grundvandet, og derved trænge ind i fødevarekæden, hvilket er skadeligt for menneskers helbred.

Når du køber nye apparater, er forhandlere juridisk forpligtet til at sende gamle apparater gratis til genbrug så de bortskaffes korrekt.

Miljøforhold (under drift)

Temperatur	Under drift	0 °C ~ 40 °C
Fugtighed	Under drift	10% til 85% (ikke-kondenserende)
Højde	Under drift	0 ~ 5000 meter (0 ~ 16404 fod)

Navnene på og indhold af skadelige stoffer i produktet:

Delnavn	Skadelige stoffer									
	Plumbum (Pb)	Merkur (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromeret bifenylnyl (PBBs)	Polybromineret biphenylether (PBDEs)	Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP)	Benzylbutylftalat (BBP)	Di-n-butylftalat (DBP)	Diisobutylphthalat (DIBP)
Printplader og deres elektroniske dele	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Panel	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabinet	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Eksterne signalstik og ledninger	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Denne tabel er udarbejdet i henhold til SJ/T 11364.

○: Angiver, at indholdet af dette giftig stof i alle homogene materialer i denne del, er under grænsen, angivet i GB/T 26572.

×: Angiver, at indholdet af dette giftige stof i mindst et homogene materiale i denne del, er over grænsen, angivet i GB/T 26572.



Vedligeholdelse og rengøring

- Før du løfter eller flytter skærmen, skal du afbryde kablerne og ledningen. Skærmen skal løftes på den rigtige måde. Når du løfter eller bærer skærmen, skal du holde fast i dens kanter. Løft ikke skærmen i foden eller i ledningen.
- Rengøring. Sluk for skærmen, og træk strømkablet ud. Rengør skærmens overflade med en fnugfri og ikke-slibende klud. Dyp kluden i neutralt rengøringsmiddel og tør genstridige pletter af.
- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller acetone. Brug et rensmiddel, der er beregnet til LCD-skærme. Sprøjt ikke rensmidlet direkte på skærmen, da rengøringsmidlet ellers kan sive ind i skærmen, hvilket kan føre til elektrisk stød.



Symbolet af en overstreget skraldespand angiver, at produktet (elektronisk og elektrisk udstyr samt kviksløvholdige knapbatterier) ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Sæt dig venligst ind i lokale regler vedrørende bortskaffelse af elektroniske produkter.

AEEE yönetmeli ğine uygundur

Følgende symptomer er normale for skærmen:

- På grund af lysstofrørs egenskaber kan skærmen flimre under første brug. Sluk for strømkontakten og tænd for den igen for at få flimmeren til at forsvinde.
- Skærmens lysstyrke kan være lidt ujævn, hvilket er relateret til skrivebordet, du bruger.
- Hvis det samme billede vises på skærmen i flere timer, kan billedet blive på skærmen, når den skifter til et andet billede. Skærm billedet gendannes langsomt, eller du kan slukke skærmen i et par timer.
- Hvis skærmen bliver blank eller blinker, eller hvis den ikke virker, bedes du kontakte forhandleren eller servicecenteret for reparation. Du må ikke selv reparere skærmen!

Konventioner, der bruges i denne vejledning



Advarsel: Med disse oplysninger undgår du at komme til skade, når du laver en opgave.



Forsigtig: Med disse oplysninger undgår du at delene beskadiges, når du laver en opgave.



Vigtigt: Du skal følge disse oplysninger, når du laver en opgave.



Bemærk: Disse tip og oplysninger er beregnet til at hjælpe dig med at lave en opgave.

Yderligere oplysninger

For yderligere information eller produkt- og softwareopdateringer, bedes du bruge følgende ressourcer.

1. ASUS' hjemmeside

På ASUS' globale hjemmeside finder du opdaterede oplysninger om ASUS' hardware- og softwareprodukter. Adressen er <http://www.asus.com>

2. Ekstra dokumenter

Din forhandler har muligvis vedlagt ekstra dokumenter i produktemballagen. Disse dokumenter er ikke en del af standardemballagen.

3. Om flimmeren:

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

4. Om lavt blå lys:

<https://www.asus.com/us/support/FAQ/1009742/>

Genbrugsservice

ASUS' genbrugs- og genvindingsplan stammer fra vores forpligtelse til de højeste standarder for miljøbeskyttelse. Vi tilbyder vores kunder løsninger, hvorigennem produkter, batterier og andre dele og emballagematerialer kan genbruges pålideligt.

På siden <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> kan du lære mere om genbrug i forskellige regioner.

Oplysninger om energimærkning i EU



XG129C

1.1 Tak for købet af vores produkt!

Tak for købet af denne ASUS® LCD-gamingskærmen!

Det her er den nyeste LCD-skærm i bredformat fra ASUS, som har en mere livlig, bredere og lysere skærm og en række nyttige funktioner.

Disse funktioner gør skærmen mere brugervenlig og de giver en bedre visuel oplevelse!

1.2 Liste over dele

Sørg for, at følgende dele er i pakken:

- ✓ LCD skærm
- ✓ Skærmstøtte
- ✓ Hurtig startvejledning
- ✓ Garantibevis
- ✓ Adapter
- ✓ *USB Type-C-kabel*
- ✓ *HDMI-kabel*



-
- Hvis nogen af ovenstående dele er beskadigede eller mangler, skal du kontakte forhandleren.
-


1.3 Samling af skærmen

Samling af skærmen:




- Når skærmstøtten sættes på skærmen, anbefaler vi, at skærmen placeres på EPE-posen fra emballagen.

1. Placer skærmen på en overflade dækket af stof. Spænd derefter forsigtigt støtten fast på monteringsområdet. Sørg for, at låsepinden klikker på plads. Du kan nemt stramme skrueene med fingrene.
2. Juster skærmen til den mest behagelige synsvinkel.

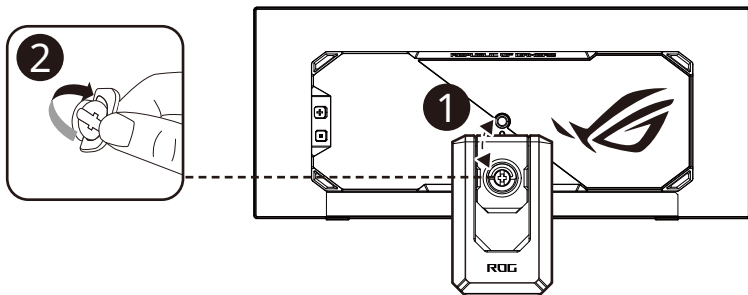


3

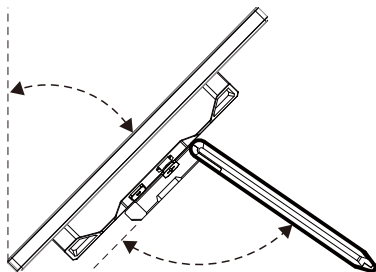


1.4 Tilslutning af kablerne

1.4.1 LCD-skærmens bagside

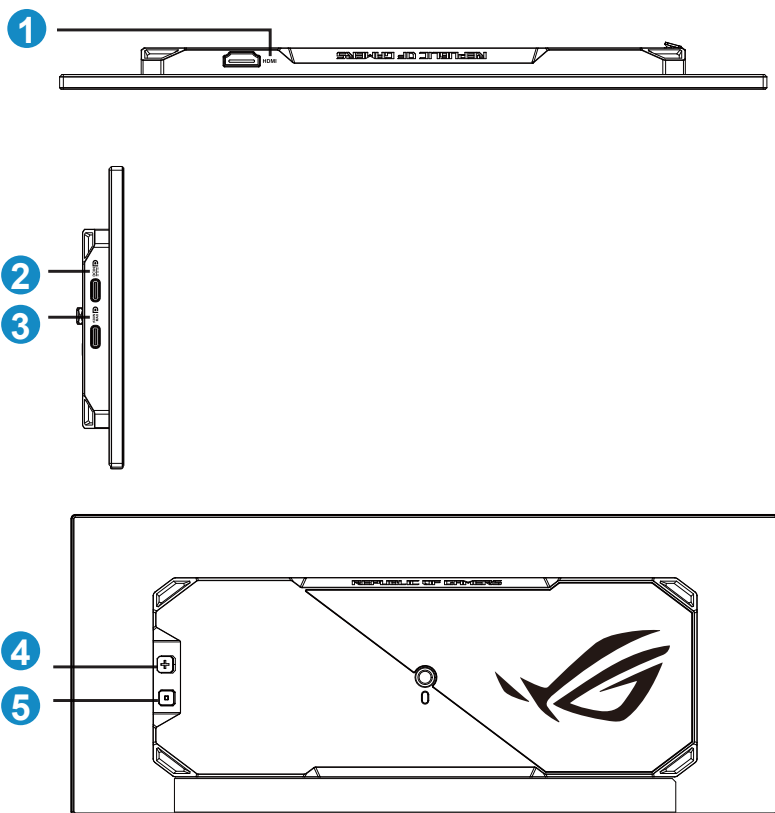

1. HDMI-port
2. Type C-port (jævnstrømsindgang, understøtter DP Alt-funktionen)
3. Type C-port (PD 20W, understøtter DP Alt-funktionen)
4. 5-vejs navigationsknap
5. Tænd/sluk-knap

1.4.2 Forbindelse af USB-skærmen og systemet

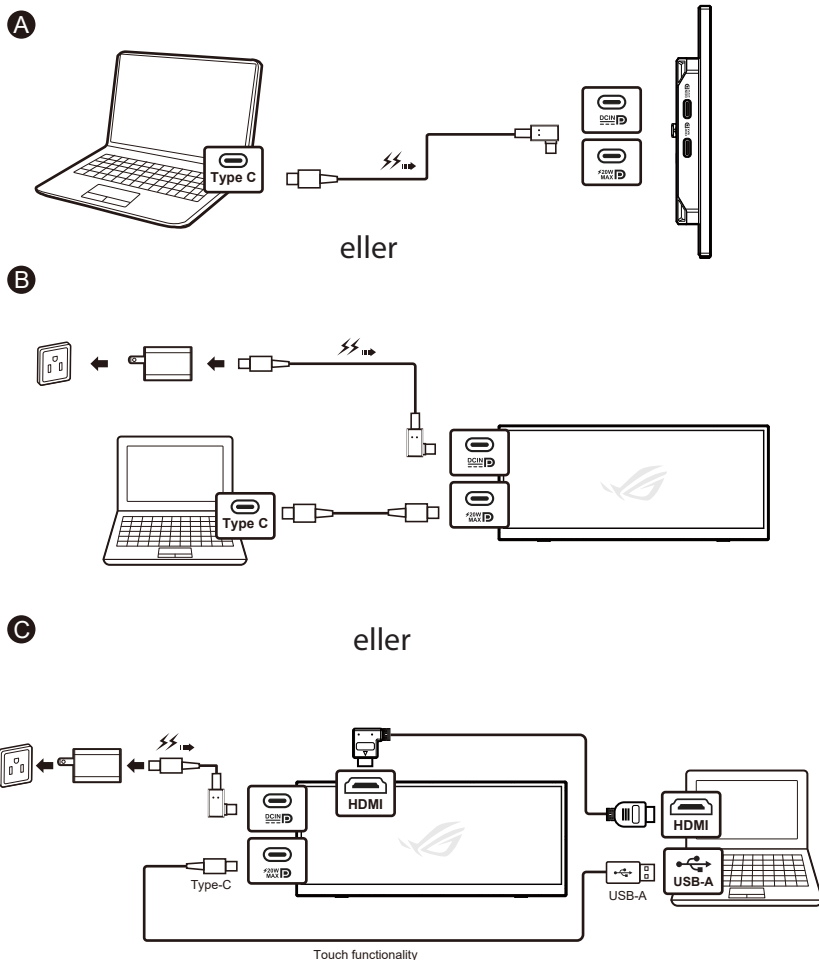

Ved brug til opladning:


- Du kan bruge en PD-adapter til opladning. Det anbefales at bruge en PD-adapter på ≥ 30 W.
- Hvis produktet ikke oplades ordentligt, skal du se om strømkapaciteten på adapteren, der er sluttet til din XG129C, er kraftig nok til at oplade både din XG129C og de andre enheder på samme tid.

Sørg for, at det tilsluttede værtssystem kan bruges med USB Type-C "DisplayPort™ Alt-funktionen", og at begge ender af USB Type-C-kablet er sluttet ordentligt til USB-skærmen og værtssystemet.

1.5 Kort introduktion af skærmen


1.5.1 Brug af betjeningsknapperne

Betjeningsknapperne på bagsiden af skærmen bruges til at justere billedindstillingerne.

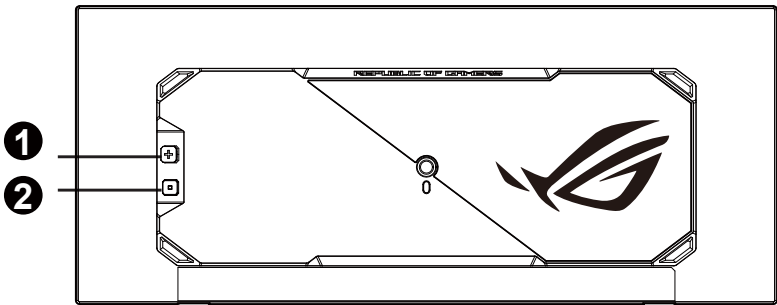

1. Femvejs navigationsknap

- Bruges til at skrue op/ned for værdierne og gå op/ned/venstre/højre.
- Åbner standard genvejsmenuen.

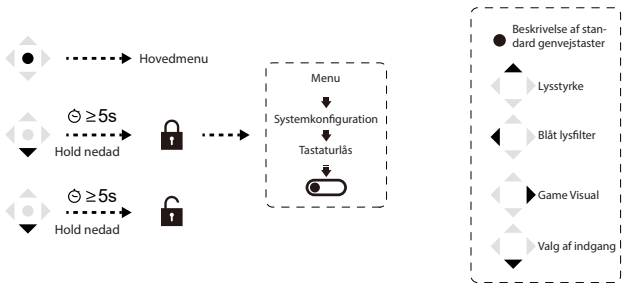


2. Tænd/sluk-knap

- Tryk på denne knap for at tænd/slukke skærmen.
- Følgende tabel beskriver farverne på strømindikatorerne.

Status	Indledning
Hvid	Start
Orange	Standby-tilstand
Luk	Luk

2.1 Justering af skærmen


- For at få det meste ud af skærmen, anbefales det at du kikker lige på skærmen og justerer den til den vinkel, som er mest behagelig.
- Når du vipper skærmen, skal du altid holde fast i foden, så skærmen ikke vælter.
- Juster skærmen til den ønskede vinkel, som vist i figuren nedenfor.

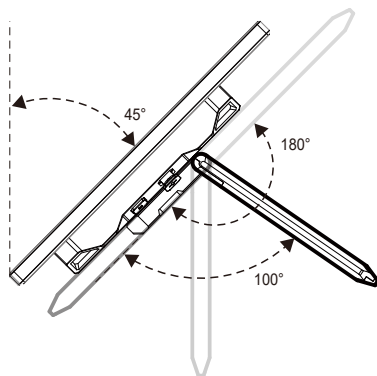

Skærmen kan flimrer let, når dens vinkel justeres, hvilket er normalt.


2.2 Ydre mål

Enhed: mm [tommer]

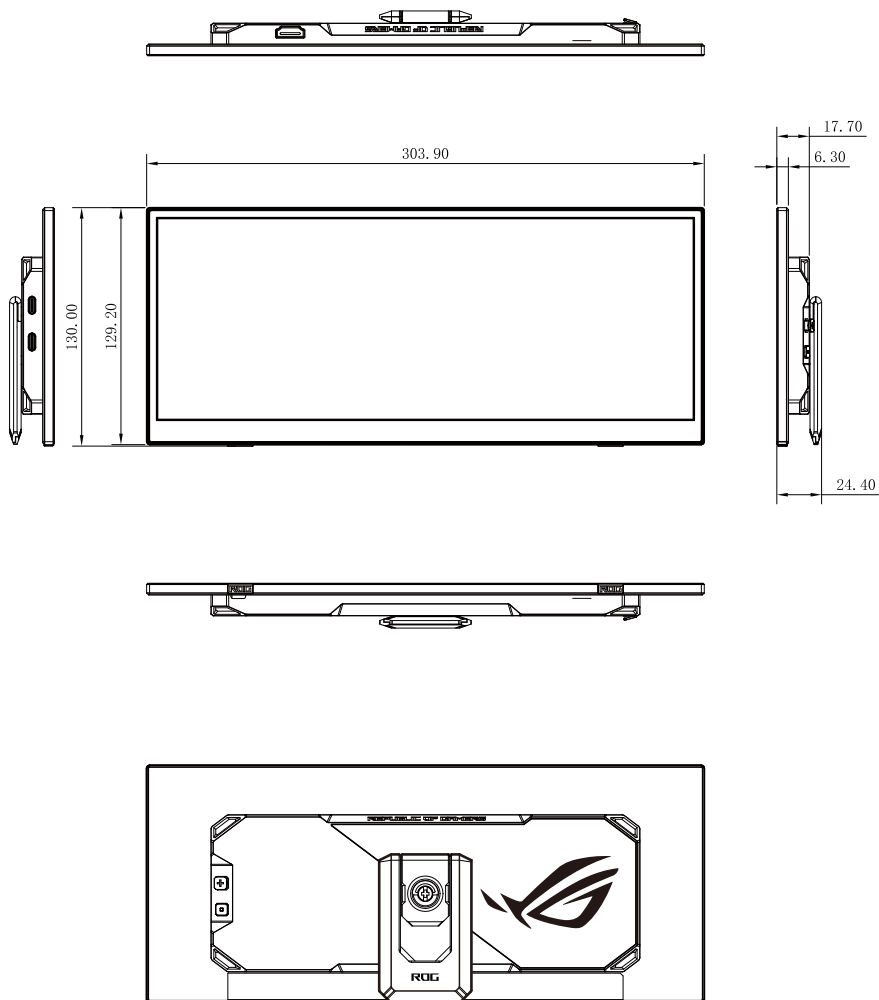


3.1 Skærmmenu (OSD)

3.1.1 Sådan omkonfigureres skærmen

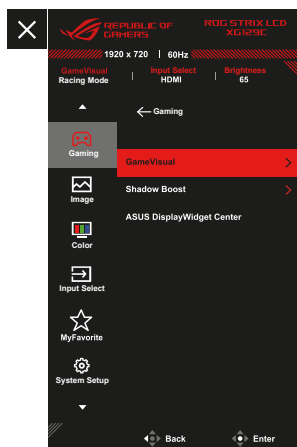

3.1.1.1 Sådan bruges betjeningsknapper:

1. Tryk på Menu-knappen for at åbne skærmmenuen.
2. Brug knapperne ▼ og ▲ til at gå gennem punkterne i skærmmenuen. Når du går fra et ikon til et andet, fremhæves punktets navn.
3. For at vælge et fremhævet menupunkt skal du trykke på midterknappen.
4. Brug knapperne ▼ og ▲ til at vælge den ønskede paramter.
5. Tryk på midterknappen for at åbne skyderen, og brug derefter knappen ▼ eller ▲ (som vist i menuen) til at justere værdien.
6. Tryk på ◀/▶ for at gå til venstre/højre i menuen.

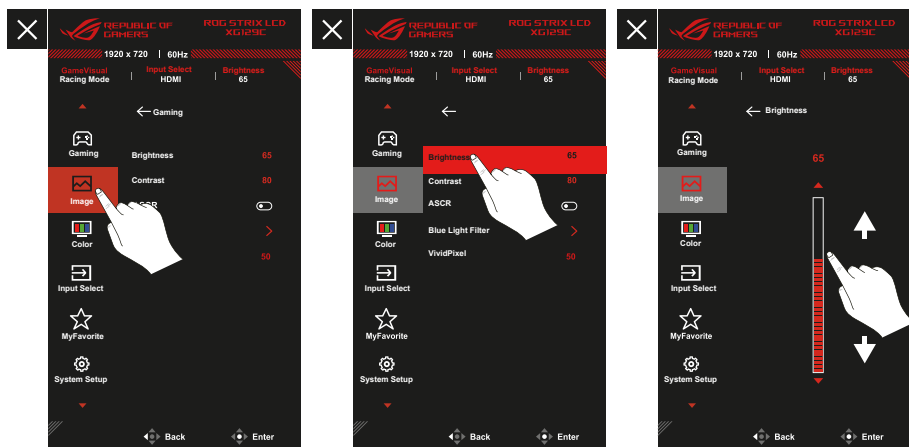

3.1.1.2 Sådan betjenes skærmen med fingrene:


Denne skærmen kan betjenes med fingrene.

1. Når menuen åbnes med denne tast, kan du justere indstillingerne i hver menu med fingrene, hvilket svarer til at navigere i menuindstillinger med knapperne.

(For eksempel: Lysstyrke-rulleknappen kan trækkes op og ned ved at trykke på og trække rulleknappen opad og nedad for at justere skærmens lysstyrke).

3.1.2 Introduktion til punkterne i menuen

1. Spil

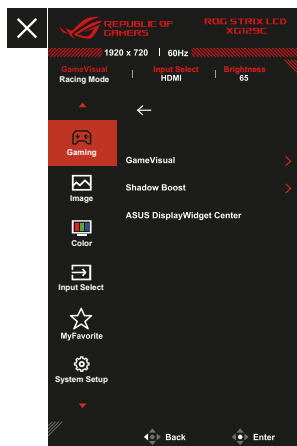


- **GameVisual:** Dette punkt har 9 underpunkter, der kan vælges efter ønske.
- **Shadow Boost:** Forstærkningen af mørke farver juster skærmens gammakurve, for at forstærke de mørke toner på billedet, hvilket gør mørke scener og genstande nemmere at se.
- **ASUS DisplayWidget Center:** *DisplayWidget Center* er en software til styring skærmen, der er beregnet til at hjælpe dig med at få det meste ud af skærmens funktioner samt at optimere og tilpasse dens indstillinger. Scan QR-koden for at åbne siden med yderligere oplysninger.



- På *sRGB* er det ikke muligt at justere funktioner som f.eks. farvemætning, farvetemperatur og kontrast.
- Når skærmen sættes på funktion *MOBA*, kan punkterne Farvemætning, *Vivid-Pixel* og *Skyggeforstærkning* ikke konfigureres.

2. Billede

- I hovedfunktionen kan du også justere punkterne Lydstyrke, Kontrast, VividPixel , ASCR og Blåt lysfilter.

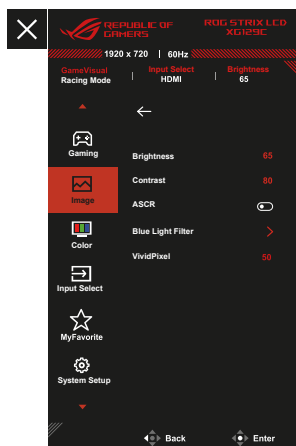

- Brightness (Lysstyrke):** Dette punkt kan justeres fra 0 til 100.
- Contrast (Kontrast):** Dette punkt kan justeres fra 0 til 100.
- ASCR:** Væg Aktiver eller Deaktiver for at slå dynamisk kontrast til og fra.
- Blue light filter (Blåt lysfilter):** Indstil styrken på det blå lysfilter, der lyser fra LED-baggrundslyset.
- VividPixel:** Dette er en teknologi fra ASUS, der giver en levende visuel oplevelse og et skarpt detaljeret billede. Dette punkt kan justeres fra 0 til 100.



- Når det blå lysfilter slås til, importeres standardindstillingerne til funktionen Racerspil.
- Brugeren kan justere lysstyrken fra 1 til 3.
- Denne skærm bruger en skærm med lavt blå lys, som overholder standarden TÜV Rheinland for lavt blå lys softwareløsning på fabriksindstillingen/standardindstillingen.




Se venligst følgende for tips, så du ikke overbelaster dine øjne:

- Hvis du har kikket på skærmen i længere tid, skal du tage en pause. Det anbefales at tage en pause (på mindst 5 minutter) hver time, når du bruger skærmen. Hyppige korte pauser er mere effektive end én lang pause.
 - For at minimere træthed og tørhed i øjnene, skal du regelmæssigt give øjnene en pause og kik væk fra skærmen i et stykke tid.
 - Øjenøvelser kan hjælpe på trætte øjne. Det anbefales at lave øjenøvelser regelmæssigt. Hvis dine øjne stadig er trætte, skal du kontakte en læge. Øjenøvelser: (1) Kik op og ned gentagne gange (2) Bevæg langsomt øjeæblet til højre og venstre (3) Bevæg øjeæblet skråt.
 - Kraftigt blå lys kan nemt gøre øjnene trætte og det kan føre til AMD (Age-Related Macular Degeneration - aldersrelateret degenerering af macula). Det blå lysfilter kan reducere skadeligt blå lys med op til 70 % (højst), så du undgår CVS (Computer Vision Syndrome/Computersynssyndrom).
-

3. Farve

I dette punkt kan du vælge de ønskede farver på billedet.

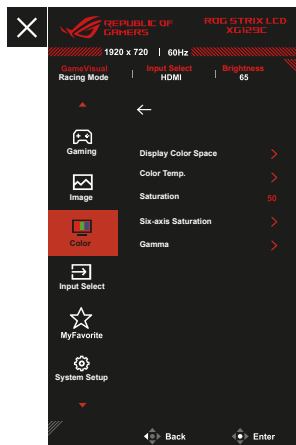


- **Display Color Space (Skærmens farveområde):** Her finder du tre forudindstillede farveindstillinger: sRGB, DCI-P3 og Wide Gamut (Bred-skala).
- **Color Temp. (Farvetemp.):** Her finder du 7 forudindstillede farvefunktioner (4000K, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 10000K og Brugerfunktion).
- **Saturation (Farvemætning):** Dette punkt kan justeres fra 0 til 100.
- **Six-axis Saturation (Farvemætning på seks akser):** Indstilling af farvemætningen på farverne R/G/B/C/M/Y. Disse kan justeres fra 0 til 100.
- **Gamma:** Her finder du 5 gamma-indstillinger: 1,8/2,0/2,2/2,4/2,6.



- På funktionen Bruger kan du konfigurere farverne *R* (Rød), *G* (Grøn) og *B* (Blå) inden for området 0-100.


4. Valg af indgang

Vælg en indgangskilde. Automatisk registrering af indgangen. USB-C1, USB-C2 og HDMI.

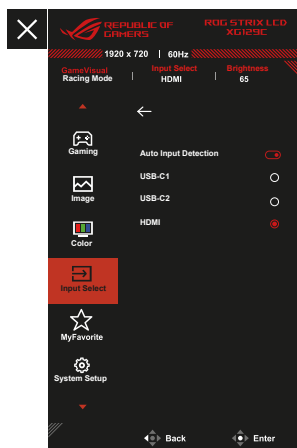

5. Mine favoritter


Her kan du indstille funktionerne Genveje og Tilpasset i hovedfunktionen.

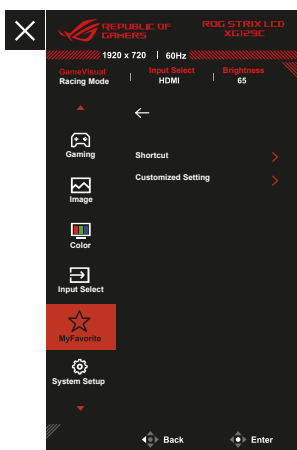

- **Shortcuts (Genveje):** Her kan du vælge mellem punkterne "GameVisual, Lysstyrke, Skyggeforstærkning, Kontrast, Valg af indgang, Blåt lysfilter, Farvetemperatur, Tilpasset indstilling-1, Tilpasset indstilling-2" og sætte dem til at være genvejstaster.
- **Customized Settings (Tilpassede indstillinger):** Her kan du konfigurere indstillinger efter eget ønske.

6. Systemopsætning

Her kan du justere systemets konfiguration.

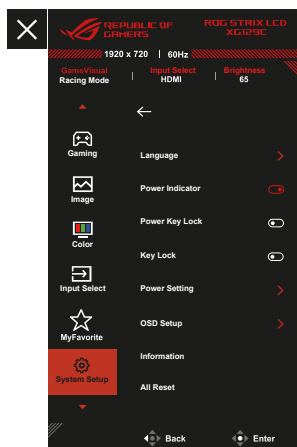

- **Language (Sprog):** Vælg sproget i *skærmmenuen*. Du kan vælge mellem følgende: **English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский, Polski, Čeština, Hrvatski, Magyar, Română, Português, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, العربية, ไทย, Bahasa Indonesia, Українська, Tiếng Việt.**
- **Power Indicator (Strømindikator):** Her kan du slå strømindikatoren til og fra.
- **Power Key Lock (Lås tænd/sluk-knap):** Her kan du slå tænd/sluk-knappen til/fra.
- **Key Lock (Tastaturlås):** Her kan du slå alle tasterne på tastaturet fra. Hold Ned-tasten nede i mindst 5 sekunder for at slå tastaturlåsen fra.
- **Power Setting (Strømindstilling):** Her kan du vælge mellem "Ydelsesfunktion" og "Energisparefunktion".
- **OSD Setup (Installation af OSD):** Her kan du justere punkterne **Menuplacering, Menutid, Gennemsigtighed** og **DDC/CI** i *skærmmenuen*.
- **Information:** Vis oplysninger om skærmen.
- **All Reset (Nulstil alt):** Hvis du vælger "**Ja**", nulstilles alle indstillingerne til fabriksindstillingerne.



- Hvis du slår punktet "Automatisk registrering af indgang" til og kildeenheden slukkes, "*slukker skærmen*" ikke.

3.2 Specifikationer

Model	XG129C
Skærmstørrelse	12,3" diagonal / 31,242 cm
Opløsning på opdateringshastighed	1920 x 720 på 75 Hz
Lysstyrke	300 nits (Typ.)
Original kontrast (typisk)	1200:1 (typ.)
Synsvinkel (CR>10)	176 Horizontal (Type.) / 176 Vertikal (Type.)
Antal skærmfarver	16,7 millioner (8 bit)
Reaktionstid	22 ms (typ.)
Specifikationer for trykstyring	Understøtter styring med ti fingre
Vekselstrømsindgang (HDMI)	JA
Type C-indgang	Ja (understøtter PD-funktionen)
Digital signalfrekvens	HDMI 30 KHz til 57 KHz (H) / 50 Hz til 75 Hz (V) TYPE-C: 30 KHz til 57 KHz (H) / 50 Hz til 75 Hz (V)
Strømforbrug	Tændt 4,2 W (typ.)*
Farve på kabinettet	Askefarvet
Energisparetilstand	< 0,5 W
Slukket	< 0,3 W
Anbefalet hældningsvinkel	0° ~ +45°
Understøttet åbningsvinkel	0° ~ +180°
Fysiske mål, med foden (B x H x D)	303,90 x 130,00 x 24,40 mm
Fysiske mål, herunder foden (B x H x D)	303,90 x 130,00 x 17,70 mm
Pakkemål (B x H x D)	380 x 73 x 197 mm
Nettovægt (ca.)	0,56 kg
Nettovægt, med foden	0,51 kg
Bruttovægt (ca.)	1,22 kg
Nominel spænding	100~240V, 50/60Hz
Temperatur (under drift)	0°C ~ 40°C
Regeloverholdelse og standarder	cTUVus, CB, CE, ErP, FCC, ICES-003, CCC, BSMI, CU, RCM, VCCI, J-MOSS, RoHS, WEEE, Windows 10/11 WHQL, KC SDOC, KCC, E-STANDBY, UkrSEPRO, Ukraine Energy, AU MEPS, VN MEPS, TÜV flimmerfri standard, TÜV lavt blå lys standard, ISTA-6A, HDMI, PC genbrug:

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

* Strømforbruget på 4,2 W under opstart måles via HDMI-porten med lysstyrken sat på standardværdien.

3.3 Fejlfinding (Ofte stillede spørgsmål)

Problem	Mulig løsning
Strømindikatoren lyser ikke	- Tryk på knappen  for at se, om skærmen er tændt. - Se, om ledningen er ordentligt forbundet til skærmen og til stikkontakten. - Kontroller punktet Strømindikator i <i>skærmmenuen</i>. Slå dette punkt for at tænd lyset i <i>strømindikatoren</i>.
Strømindikatoren lyser gul og der er ikke et billede på skærmen	- Se, om både skærmen og computeren er tændt. - Se, om signalkablet er ordentligt forbundet til skærmen og til computeren. - Se signalkablet efter for skader, såsom bøjede stikben. - Slut computeren til en fungerende skærm, og se om computeren virker ordentligt.
Skærbillede er for lyst eller mørkt	Juster kontrasten og lysstyrken i <i>skærmmenuen</i>.
Skærbilledet ryster eller der er bølgemønstre på billedet	- Se, om signalkablet er ordentligt forbundet til skærmen og til computeren. - Fjern den elektroniske enhed, der muligvis forårsager elektronisk interferens.
Farverne på skærbilledet er forkerte (hvid vises ikke som hvid).	- Se signalkablet efter for skader, såsom bøjede stikben. - Udfør en nulstilling i <i>skærmmenuen</i>. - Juster farverne rød/grøn/blå eller vælg farvetemperaturen i <i>skærmmenuen</i>.
Ingen lyd eller lyden er for lav	- Juster lydindstillingen både på skærmen og computeren. - Sørg for, at computerens lydkortdriver er rigtig installeret og slået til. - Kontroller lydkilden.

3.4 Liste over understøttede klok-indstillinger

Hovedklok understøttes

Ur	Opløsning	HDMI	Type-C
PC-klok	640x480-60Hz	✓	✓
PC-klok	800x600-60Hz	✓	✓
PC-klok	1280x720-60Hz	✓	✓
PC-klok	1920x720-60Hz	✓	✓
PC-klok	1920x720-75Hz	✓	✓
Videoklok	640x480-60Hz	✓	✓
Videoklok	720x480-60Hz	✓	✓
Videoklok	1280x720-60Hz	✓	✓

* Funktioner, der ikke er i ovenstående tabeller, understøttes muligvis ikke. For optimal opløsning anbefaler vi, at du vælger en funktion, der er i en af tabellerne ovenfor.