

Køleskab

Brugervejledning (kun fryser)

RZ40*/RZ70*/RZ80*

Fritstående apparat

SAMSUNG

Indhold

Sikkerhedsinformationer	4
Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler:	5
Alvorlige advarselstegn for transport og stedet	6
Vigtige advarsler vedrørende installation	6
Forsigtighed under installation	8
Vigtige advarsler vedrørende brug	8
Advarsel om brug	10
Forsigtighed under brug	11
Forsigtighed under rengøring	12
Vigtige advarsler vedrørende bortskaffelse	13
Flere tips til korrekt anvendelse	13
Tips til energibesparelse	14
Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, som f.eks.	14
Instruktioner vedrørende affald fra elektrisk og elektronisk udstyr	15
Installation	16
Overblik over køleskabet	16
Trin for trin-installation	17
Drift	24
Hovedpanel	24
SmartThings (kun relevante modeller)	29
Funktionen Dør med automatisk åbning (kun relevante modeller)	32
Specialfunktioner	33
Vedligeholdelse	36
Vende døren	36
Berøringssensoren til automatisk åbning af døren kan vendes (kun gældende modeller)	46
Vending af positionen på dørhåndtaget (kun for relevante modeller)	47
Håndtering og pleje	49
Rengøring	50
Udskiftning	51
Fejlfinding	52
Generelt	52
Hører du unormale lyde fra køleskabet?	55
SmartThings (kun relevante modeller)	57

Tillæg	58
Sikkerhedsvejledning	58
Installationsvejledning	58
Temperaturvejledning	59
Oplysninger om model og bestilling af reservedele	62
Open Source Announcement	63

Sikkerhedsinformationer

- Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye Samsung-køleskab, for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt betjener dit nye apparats funktioner.
- Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, brugen indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn i alderen 3 til 8 må gerne fylde og tømme køleskabe.
- Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke alle de mulige forhold og situationer, som kan forekomme.
Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener apparatet.
- Da de følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved køleskabet være lidt anderledes end dem, der beskrives i denne vejledning, og alle advarselstegn er måske ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.
- For at undgå, at der dannes en brændbar blanding af gas og luft i tilfælde af en lækage i kølesystemet, afhænger størrelsen på det rum, hvor apparatet må opstilles, af mængden af anvendt kølemiddel.
- Undgå at starte et apparat, der viser tegn på beskadigelse. Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl. Rummet skal have en størrelse på 1 m³ for hver 8 g R-600a-kølemiddel i indretningen. Mængden af kølemiddel i det konkrete apparat er angivet på identifikationspladen inde i apparatet.
- Kølemiddel, der sprøjter ud fra rørene, kan antændes eller medføre øjenskader. Hvis der lækker kølemiddel fra røret, skal du undgå alle former for levende ild og flytte alt brændbart væk fra produktet og straks ventilere rummet.
 - Ellers kan der opstå brand eller eksplosion.
- Det er farligt for alle andre end en autoriseret servicetekniker at servicere denne indretning.
- Undgå at opbevare eksplosive emner såsom aerosoler med letantændeligt drivmiddel i denne indretning.
- For at undgå kontaminering af mad bør følgende instruktioner overholdes:
 - Hvis døren er åben i længere perioder, kan det medføre en stigning i temperaturen i rummene i apparatet.
 - Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige drænsystemer.
 - Rengør vandbeholdere, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyl vandsystemet, der er sluttet til vandforsyning, igennem, hvis der ikke er trukket vand i 5 dage.
 - Opbevar frisk kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så der ikke er kontakt med eller så det ikke drypper på andre madvarer.
 - Rum med to stjerner til frossen mad er egnede til at opbevaring af forudfrosset mad, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
 - Rum med en, to eller tre stjerner er ikke egnede til nedfrysning af frisk mad.
 - Hvis køleskabet skal stå tomt i længere perioder, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres og døren skal stå åben for at forhindre udvikling af mug i apparatet.



Advarsel; risiko for brand/brandbare materialer

Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler:

Følg alle sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning. Følgende sikkerhedssymboler anvendes i denne vejledning.



ADVARSEL

Farer eller usikker anvendelse, der kan medføre alvorlig personskade eller død.



FORSIGTIG

Farer eller usikker anvendelse, der kan medføre alvorlig personskade og/eller materiel skade.



BEMÆRK

Nyttige oplysninger, der hjælper brugere med at forstå eller få fordele af køleskabet.

Disse advarselstegn er angivet for at forhindre, at du eller andre kommer til skade.

Følg dem omhyggeligt.

Når du har læst dette afsnit, så gem det et sikkert sted til fremtidigt brug.

Sikkerhedsinformationer

Alvorlige advarselstegn for transport og stedet

ADVARSEL

- Ved transport og installation af apparatet skal du passe på ikke at beskadige nogen dele af kølesystemet.
 - Kølemiddel, der lækker fra rørene, kan antændes eller medføre øjenskader. Hvis du finder en lækage, skal du undgå al form for levende ild og mulige antændelseskilder og lufte ud i det rum, apparatet står i, i flere minutter.
 - Denne indretning indeholder en lille mængde isobutan-kølemiddel (R-600a), en naturgas, der er meget miljøvenlig, men også brændbar. Ved transport og installation af apparatet skal du passe på ikke at beskadige nogen dele af kølesystemet.

Vigtige advarsler vedrørende installation

ADVARSEL

- Installer ikke køleskabet på et fugtigt sted, eller hvor det kommer i kontakt med vand.
 - Forringet isolering af elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Undgå at anbringe køleskabet i direkte sollys eller i nærheden af varme fra ovne, opvarmningskilder eller andre apparater.
- Slut ikke flere apparater til det samme strømkabel. Køleskabet skal altid være tilsluttet sin egen enkelte stikkontakt, der har en spænding svarende til mærkatpladen.
 - Dette giver den bedste ydelse og forhindrer også overbelastning af hjemmets elinstallation, der kan medføre brandfare på grund af overophedede ledninger.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte strømticket i.
 - Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge et kabel, der er revnet eller slidt langs siderne eller i enderne.
- Undgå at bøje strømkablet for meget eller anbringe tunge ting oven på det.
- Træk ikke i strømkablet, og bøj det ikke for meget.
- Sno eller bind ikke strømkablet.
- Hæng ikke strømkablet over en metalgenstand, anbring ikke tunge genstande på strømkablet, placér ikke strømkablet mellem genstande, og tryk ikke strømkablet ind i mellemrummet bag apparatet.
- Pas på ikke at køre over eller beskadige strømkablet, når køleskabet flyttes.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Tag aldrig køleskabet ud af stikkontakten ud ved at trække i strømkablet. Tag altid fat om stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
 - Skade på ledningen kan medføre en kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
- Undgå at opbevare eksplosive emner såsom aerosoler med letantændeligt drivmiddel i denne indretning.
- Installer ikke dette apparat tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.
- Undgå at installere dette apparat på et sted, hvor der er risiko for gaslækage.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

-
- Før du tager køleskabet i brug, skal det placeres og installeres korrekt i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.
 - Tilslut strømstikket korrekt med kablet hængende nedad.
 - Hvis du tilslutter strømstikket omvendt, kan ledningen blive afskåret og medføre brand eller elektrisk stød.
 - Sørg for, at strømstikket ikke bliver mast eller beskadiget af køleskabets bagside.
 - Hold emballagematerialerne uden for børns rækkevidde.
 - Der er risiko for kvælning, hvis et barn tager emballeringsmaterialerne over hovedet.
 - Indretningen skal placeres, så stikket er tilgængeligt efter installationen.
 - Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand på grund af strømovegang.
 - Installer ikke dette apparat på et fugtigt, oliefyldt eller snavset sted, eller et sted, der udsættes for direkte sollys og vand (regndråber).
 - Forringet isolering af elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand.
 - Hvis der er støv eller vand i køleskabet, skal du tage stikket ud og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.
 - Ellers er der fare for brand.
 - Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande mv.) på apparatet.
 - Dette kan medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskaade.
 - Du skal fjerne alle de beskyttende plasticfilm, før du tilslutter produktet første gang.
 - Køleskabet skal have sikker jordforbindelse.
 - Sørg altid for, at køleskabet har jordforbindelse, før du forsøger at undersøge eller reparere nogen dele af apparatet. Strømlækager kan medføre alvorligt elektrisk stød.
 - Undgå at bruge gasrør, telefonlinjer eller andre potentielle lynledere som elektrisk jordforbindelse.
 - Køleskabet skal jordforbindes for at forhindre strømlækager eller elektriske stød forårsaget af strømlækage fra køleskabet.
 - Dette kan medføre elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet.
 - Sæt strømstikket forsvarligt i stikkontakten. Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
 - Hvis strømkablet er beskadiget, skal det straks udskiftes af producenten eller af en af dennes servicevirksomheder.
 - Køleskabets sikring skal skiftes af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.
 - Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller personskaade.
 - Sørg for, at strømledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget under opstilling af køleskabet.
 - Placér ikke flere løse strømdåser eller strømforsyninger bag køleskabet.

Sikkerhedsinformationer

Forsigtighed under installation

FORSIGTIG

- Efterlad tilstrækkelig plads rundt om køleskabet, og installér det på en plan overflade.
 - Hold ventilationsområdet i indretningsens inddækning eller monteringsstruktur fri for forhindringer.
- Lad apparatet stå i 2 timer efter installation og tænding, inden du lægger fødevarer i.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at du får en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed til at installere køleskabet.
 - Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller personskader.
- Overbelastes en af dørene, kan køleskabet risikere at vælte og medføre fysisk skade.

Vigtige advarsler vedrørende brug

ADVARSEL

- Isæt ikke strømkablet i stikkontakten med våde hænder.
 - Det kan medføre elektrisk stød.
- Undgå at opbevare ting oven på apparatet.
 - Når du åbner eller lukker døren, kan genstandene falde ned og medføre person- og/eller tingsskade.
- Stik ikke hænder, fødder eller metalgenstande (som f.eks. spisepinde o.l.) ind i bunden eller ind bag i køleskabet.
 - Det kan medføre elektrisk stød eller personskade.
 - Alle skarpe kanter kan medføre personskade.
- Undgå at røre ved fryserens indersider eller produkter, der har været i fryseren, med våde hænder.
 - Det kan forårsage forfrysninger.
- Anbring ikke beholdere fyldt med vand på køleskabet.
 - Der er fare for elektrisk stød eller brand, hvis vandet spildes.
- Opbevar ikke flygtige eller brændbare genstande eller stoffer (benzen, fortynder, propangas, alkohol, æter, LP-gas og andre lignende produkter mv.) i køleskabet.
 - Køleskabet er kun til opbevaring af fødevarer.
 - Dette kan medføre brand eller eksplosion.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
 - Hold fingrene ude af "klemmestederne": Åbningerne mellem dørene og kabinettet er nødvendigvis små. Pas på, når du åbner døre, hvis der er børn i nærheden.
- Lad ikke børn hænge i døren eller dørsøjlerne. Dette kan medføre alvorlig personskade.
- Lad ikke børn gå ind i køleskabet. De kan blive fanget.
- Sæt ikke hænderne ind under apparatets nederste område.
 - Alle skarpe kanter kan medføre personskade.

-
- Opbevar ikke lægemidler, videnskabelige materialer eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
 - Produkter, der kræver streng temperaturstyring, må ikke opbevares i køleskabet.
 - Undgå at anbringe eller bruge elektriske apparater i køleskabet/fryseren, medmindre de er anbefalet af producenten.
 - Hvis der lugter af lægeartikler eller røg, så fjern straks stikket fra stikkontakten, og kontakt dit Samsung Electronics-servicecenter.
 - Hvis der er støv eller vand i køleskabet, skal du tage stikket ud og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.
 - Ellers er der fare for brand.
 - Lad ikke børn træde på en af skufferne.
 - Skuffen kan knække, hvilket kan medføre, at de falder.
 - Lad ikke køleskabsdørene være åbne, når køleskabet er uden opsyn, og lad ikke børn kravle ind i køleskabet.
 - Babyer og børn må ikke komme ind i skuffen.
 - Det kan medføre kvælning eller personskade.
 - Overfyld ikke køleskabet med madvarer.
 - Når du åbner døren, kan en genstand falde ned og medføre personskade og/eller skade på materiel.
 - Sprøjt ikke flygtige materialer, som f.eks. insektspray, på overfladen af apparatet.
 - Foruden at være skadeligt for mennesker kan det også medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.
 - Brug ikke, og anbring ikke stoffer, der er temperaturfølsomme, som f.eks. brændbare sprayer, brændbare genstande, tøris, medicin eller kemikalier, i nærheden af eller i køleskabet.
 - Brug ikke en hårtørrer til at tørre køleskabets inderside. Anbring ikke tændte stearinlys i køleskabet for at fjerne dårlige lugte.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
 - Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande mv.) på apparatet. Dette kan medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade. Sæt ikke beholdere fyldt med vand på apparatet.
 - Der er fare for elektrisk stød eller brand, hvis vandet spildes.
 - Undgå at bruge mekaniske enheder eller andre midler til at fremme afrimning, medmindre de er anbefalet af producenten.
 - Undgå at beskadige kølesystemet.
 - Se aldrig direkte på UV LED-pæren i længere tid.
 - Dette kan medføre træthed i øjnene pga. ultraviolet lys.
 - Vend ikke fryserhylden på hovedet. Hyldestopperen fungerer muligvis ikke.
 - Det kan medføre personskade, hvis en glashylde falder ud.
 - Hold fingrene ude af "klemmestederne": Åbningerne mellem dørene og kabinettet er nødvendigvis små. Pas på, når du åbner døre, hvis der er børn i nærheden.
 - Hvis der detekteres en gaslækage, skal du undgå al form for levende ild eller mulige antændelseskilder og i flere minutter udlufte det rum, apparatet står i.
 - Rør ikke ved apparatet eller strømkablet.
 - Brug ikke en ventilator.
 - En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.
 - Brug kun de LED-lamper, der leveres af producenten eller dennes servicevirksomhed.
 - Flasker skal opbevares trangt, så de ikke falder ud.

Sikkerhedsinformationer

- Dette produkt må kun bruges til opbevaring af fødevarer i private husholdninger.
- Forsøg ikke selv at reparere køleskabet, skille det ad eller ændre det.
 - Uautoriserede modifikationer kan medføre sikkerhedsproblemer. For at rette en uautoriseret modifikation opkræver vi de fulde omkostninger til reservedele og arbejds løn.
- Brug ikke andre sikringer (som f.eks. kobber, ståltråd mv.) end standardsikringen.
- Hvis dit køleskab skal repareres eller geninstalleres, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter
 - Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.
- Hvis den indre eller den ydre LED-pære springer, så kontakt dit servicecenter.
- Hvis køleskabet lugter brændt eller ryger, skal du straks tage køleskabet ud af kontakten og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.
 - Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Træk strømtikket ud af stikkontakten inden udskiftning af køleskabspærer.
 - Ellers er der risiko for elektrisk stød.
- Kontakt en Samsung-serviceleverandør, hvis du oplever, at det er svært at skifte en pære, som ikke er LED.
- Hvis produktet har en LED-pære, må du ikke selv adskille lampedækslet og LED-pæren.
 - Kontakt et Samsung-servicecenter.
- Sæt strømtikket forsvarligt i stikkontakten.
- Brug ikke et beskadiget strømtik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Advarsel om brug



ADVARSEL

- Hold ventilationsåbninger i apparatets inddækning eller monteringsstruktur fri for forhindringer.
- Undgå at bruge mekaniske enheder eller andre midler til at fremme afrimning, medmindre de er anbefalet af producenten.
- Undgå at beskadige kølesystemet.
- Undgå at bruge elektriske apparater inde i apparatets rum til opbevaring af fødevarer, medmindre disse er anbefalet af producenten.

Forsigtighed under brug

FORSIGTIG

- Genindfrys ikke frosne fødevarer, der er optøet helt. Anbring ikke kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer i fryserummet. Kom ikke flasker eller glasbeholdere i fryseren.
 - Når indholdet fryses, kan glasset gå i stykker og medføre personskaade.
- Sådan får du den bedste ydelse fra produktet
 - Anbring ikke fødevarer for tæt på ventilationsåbningerne bagerst på køleskabet, da dette kan forhindre fri luftcirkulation i kølerummet.
 - Pak fødevarerne ordentligt ind, eller anbring dem i lufttætte beholdere, før de kommes i køleskabet.
 - Anbring ikke glasflasker eller kulsyreholdige drikke i fryseren. De kan fryse og gå i stykker. Beholdere med drikkevarer, der er gået i stykker, kan forårsage skade.
 - Overhold de maksimale opbevaringstider og udløbsdatoer på frosne fødevarer.
- Anbring ikke kulsyreholdige drikke i fryserummet.
 - Beholderen kan fryse og gå i stykker, og dette kan medføre personskaade.
- Anbring ikke kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer i fryserummet. Kom ikke flasker eller glasbeholdere i fryseren.
 - Når indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og forårsage personskaade eller materiel skade.
- Servicegaranti og ændringer.
 - Ændringer på det opstillede apparat, der udføres af en tredjepart, dækkes ikke af Samsungs garanti, og Samsung er heller ikke ansvarlig for sikkerhedsfejl og skader, der opstår som følge af ændringer udført af tredjepart.
- Blokér ikke lufthullerne inde i køleskabet.
 - Hvis lufthullerne er blokeret, specielt med en plasticpose, kan køleskabet bliver overafkølet.
- Aftør fugt fra indersiden, og lad dørene stå åbne.
 - Ellers kan der dannes dårlig lugt og mug.
- Hvis køleskabet tages ud af stikkontakten, skal du vente mindst fem minutter, før du slutter det til igen.
- Hvis køleskabet er blevet vådt, skal du fjerne strømskiktet og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.
- Du må ikke slå på eller bruge overdreven kraft på eventuelle glasoverflader.
 - Ituslået glas kan medføre personskaade og/eller materiel skade.
- Vær forsigtig, så dine finger ikke sidder fast.
- Hvis køleskabet oversvømmes, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
 - Der er fare for elektrisk stød eller brand.

Sikkerhedsinformationer

Forsigtighed under rengøring

FORSIGTIG

- Sprøjt ikke vand direkte på køleskabets inder- eller yderside.
 - Der er fare for elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke en hårtørrer til at tørre køleskabets inderside.
- Undgå at anbringe tændte stearinlys i køleskabet for at fjerne dårlig lugt.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Sprøjt ikke rengøringsmiddel direkte på displayet.
 - Trykte bogstaver på displayet kan gå af.
- Hvis fremmede substanser, som f.eks. vand, er kommet ind i apparatet, skal du afbryde strømmen og kontakte dit nærmeste servicecenter.
 - Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Brug en ren, tør klud til at fjerne eventuelle fremmedlegemer eller støv fra strømskiktet. Brug ikke en våd eller fugtig klud ved rengøring af stikket.
 - Ellers er der fare for elektrisk stød eller brand.
- Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.
- Brug ikke benzen, fortynder eller klorholdige materialer til rengøring.
 - De kan ødelægge apparatets overflade og medføre brand.
- Inden rengøring eller vedligeholdelse skal du tage apparatet ud af stikkontakten.
 - Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Vigtige advarsler vedrørende bortskaffelse

ADVARSEL

- Bortskaf emballagematerialerne fra dette produkt på en miljømæssigt forsvarlig måde.
- Sørg for, at ingen af rørene på bagsiden af køleskabet er beskadigede inden bortskaffelse.
- R-600a eller R-134a anvendes som kølemiddel. Tjek kompressormærkaten på bagsiden af apparatet eller mærkaten inde i fryseren for at se, hvilket kølemiddel der anvendes i køleskabet. Hvis køleskabet indeholder brændbar gas (kølemiddel R-600a), skal du kontakte den lokale miljømyndighed for sikker bortskaffelse af dette produkt.
- Ved bortskaffelse af dette køleskab skal du fjerne døre/dørtætninger og dørbeslag, så små børn og dyr ikke kan blive lukket inde i det. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis et barn lukkes inde i apparatet, kan det komme til skade og blive kvalt.
 - Hvis børn lukkes inde i apparatet, kan de komme til skade og blive kvalt.
- Der anvendes cyclopentan i isoleringen. Gasserne i isoleringsmaterialet kræver en særlig bortskaffelsesprocedure. Kontakt dine lokale miljømyndigheder for miljømæssig sikker bortskaffelse af dette produkt.
- Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialer kan være farlige for børn.
 - Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det blive kvalt.

Flere tips til korrekt anvendelse

- I tilfælde af strømsvigt skal du kontakte dit lokale elseskab og spørge, hvor længe det varer.
 - De fleste strømafbrydelser, der løses i løbet af en time eller to, påvirker ikke temperaturen i dit køleskab. Du skal dog ikke åbne døren for tit, når strømmen er slået fra.
 - Hvis et strømsvigt varer i mere end 24 timer, skal alle frosne madvarer fjernes.
- Køleskabet virker muligvis ikke konsekvent (frossent indhold kan tø, eller temperaturen kan blive for høj i fryserummet), hvis køleskabet i en længere periode placeres på et sted, hvor den omgivende temperatur konstant er under de temperaturer, apparatet er designet til.
- I kraft af sine egenskaber bevares visse typer madvarer dårligere under nedkøling.
- Apparatet er frostfrit, hvilket betyder, at du ikke behøver afrime det manuelt. Det sker automatisk.
- Temperaturstigning under afrimning er i overensstemmelse med ISO-krav. Men hvis du ønsker at forhindre en uønsket stigning af temperaturen i de frosne madvarer under afrimning af apparatet, skal du pakke de frosne madvarer ind i flere lag avispapir.
- Genindfrys ikke frosne fødevarer, der er optøet helt.

Sikkerhedsinformationer

Tips til energibesparelse

- Installer apparatet i et koldt, tørt rum med tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at det ikke udsættes for direkte sollys, og anbring aldrig en direkte varmekilde (f.eks. radiator) lige ved siden af.
- Af hensyn til energieffektiviteten anbefales det, at du ikke blokerer ventilationsåbninger og riste.
- Lad varme fødevarer afkøle, før de anbringes i apparatet.
- Kom frosne fødevarer i køleskabet til optøning. Du kan på den måde anvende de frosne produkters lave temperaturer til at afkøle fødevarer i køleskabet.
- Lad ikke køleskabets dør stå åben i for lang tid, når du anbringer fødevarer eller tager fødevarer ud. Jo kortere tid, døren står åben, jo mindre ophobning af rim vil der være i fryseren.
- Det anbefales at installere køleskabet med luft bag til og ved siderne. Dette medvirker til at reducere strømforbruget og holde din strømregning nede.
- For at sikre det mest effektive energiforbrug skal du lade alle de indvendige dele, som f.eks. kurve, skuffer og hylder, blive på den plads, som producenten anbefaler.

Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, som f.eks.

- personalekøkken i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
- landbygninger og til gæster på hoteller, moteller og andre private beboelsesmiljøer
- bed and breakfast-miljøer
- catering og lignende ikke-detail-anvendelser.

Instruktioner vedrørende affald fra elektrisk og elektronisk udstyr



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) (Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Der findes oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser som f.eks. REACH, WEEE eller batterier, på vores side om bæredygtighed, som er tilgængelig via www.samsung.com

(Gælder kun for produkter, der sælges i europæiske lande og i Storbritannien)

Installation


Følg disse instruktioner nøje for at sikre korrekt installation af køleskabet og forhindre uheld før brug heraf.

⚠ ADVARSEL

- Brug kun køleskabet til formålet som beskrevet i denne vejledning.
- Al service skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Bortskaf produktets emballeringsmateriale i overensstemmelse med lokale regulativer.
- For at forhindre elektrisk stød skal strømkablet tages ud af stikkontakten før udførelse af service eller reparationer.

Overblik over køleskabet

Det faktiske billede og køleskabets medfølgende dele afviger muligvis afhængigt af model og land.

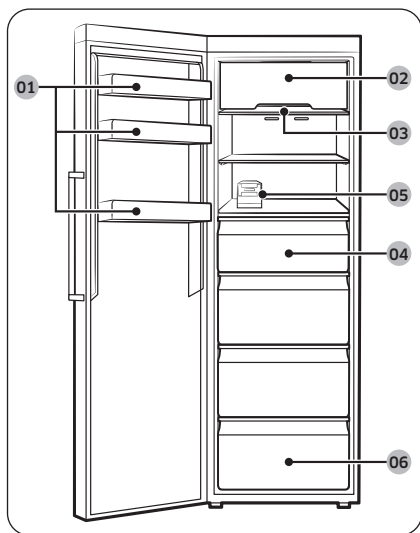

- 01 Dørhylde
- 02 Låge til øverste hylde *
- 03 Fryserhylde
- 04 Fryserskuffe
- 05 Drejelig ismaskine *
- 06 Nederste skuffe

* Kun relevante modeller

📄 BEMÆRK

- For at opnå den bedste energieffektivitet skal du sørge for, at alle hylder, skuffer og kurve er placeret i deres oprindelige position.

Trin for trin-installation


TRIN 1 Vælg et sted

Krav til stedet:

- Fast, jævn overflade uden gulvtæppe eller gulvbelægning, der kan forhindre ventilation
- Væk fra direkte sollys
- Tilstrækkelig plads til at åbne og lukke døren
- Væk fra varmekilder
- Plads til vedligeholdelse og service


Frihøjde

Se følgende figurer og tabeller for pladskrav ved installation.

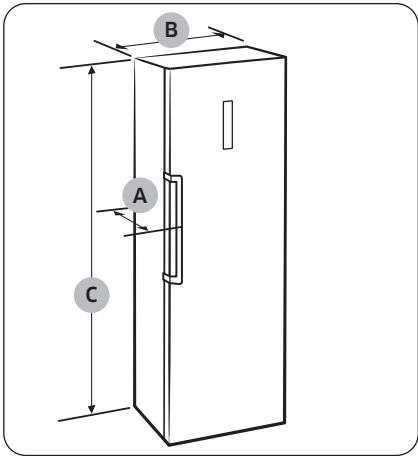

	Type med tærskelhåndtag	Type med nichehåndtag
Dybde "A"	694 mm	644 mm
Bredde "B"	595 mm	
Samlet højde "C"	1858 mm	

Installation

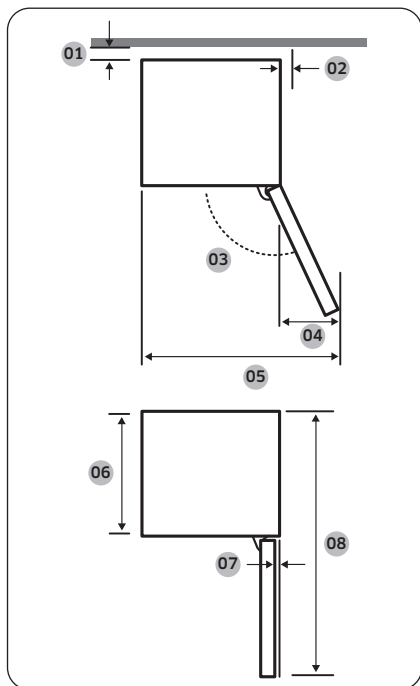


	Type med tærskelhåndtag	Type med nickehåndtag
01	mere end 50 mm anbefales	
02	mere end 12 mm anbefales	
03	105 °	
04	181,5 mm	140,5 mm
05	776,5 mm	730,5 mm
06	575 mm	575 mm
07	5,5 mm	5,5 mm
08	1194 mm	1194 mm

BEMÆRK


Målene i tabel kan afvige, afhængig af målemetoden.

TRIN 2 Afstand (kun relevante modeller)

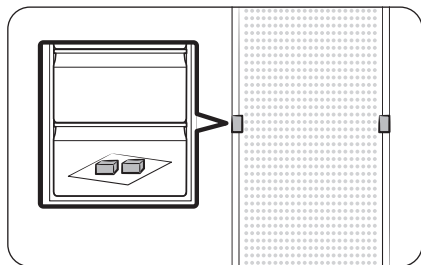

1. Åbn døren, og lokaliser de medfølgende afstandsstykker (2 stk.).
2. Udpak begge afstandsstykker, og monter dem på bagsiden af køleskabet som vist. De hjælper med at ventilere luften ved bagvæggen og sænker strømforbruget.

TRIN 3 Gulv

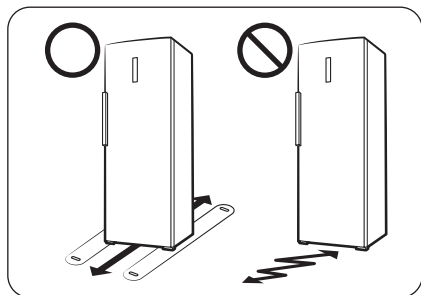

- Den overflade, hvor køleskabet skal installeres, skal understøtte et fuldt lastet køleskab.
- For at beskytte gulvet kan du lægge et stort stykke pap under hver køleskabsfod.
- Når køleskabet er placeret på dets endelige sted, må du ikke flytte det, medmindre det er nødvendigt for at beskytte gulvet. Om nødvendigt kan du bruge et tykt stykke papir eller en klud, f.eks. et stykke gammelt gulvtæppe, til at flytte køleskabet.


Installation

TRIN 4 Justering af nivelleringsbenene

FORSIGTIG


- Køleskabet skal nivelleres på et fladt, fast gulv. Mangel herpå kan medføre skade på køleskabet eller fysisk skade.
- Nivellering skal udføres med et tomt køleskab. Sørg for, at der ikke er madvarer i køleskabet.
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal forsiden justeres lidt højere end bagsiden.

Køleskabet kan nivelleres ved hjælp af de forreste ben, der har en speciel skrue (udligner) til nivelleringsformål. Brug en skruetrækker med fladt hoved til at nivellere.

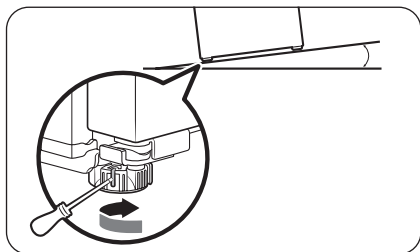

Sådan justeres højden i venstre side:


Indsæt en skruetrækker med fladt hoved i udligneren på forreste venstre ben. Drej udligneren med uret, eller drej den mod uret for at sænke.

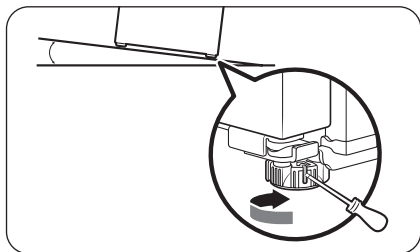

Sådan justeres højden i højre side:

Indsæt en skruetrækker med fladt hoved i udligneren på forreste højre ben. Drej udligneren med uret, eller drej den mod uret for at sænke.

Sådan justeres højden bagtil (kun modeller med Automatisk åbning af døren)

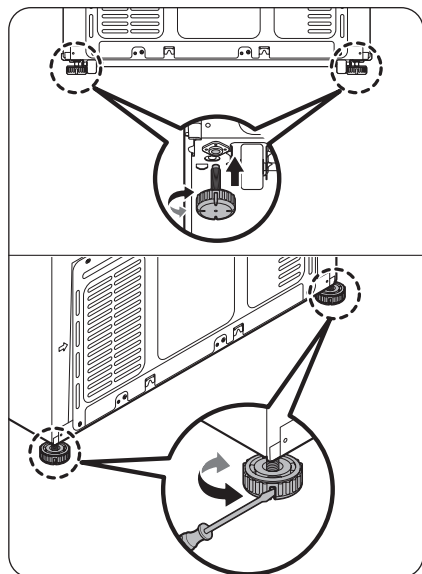


- De medfølgende nivelleringsben bagpå gør det muligt at justere køleskabets højde bagpå, når det er nødvendigt.
- Fastgør de bageste nivelleringsben til køleskabets bageste bund som vist på figuren.
- Efter montering justeres den bageste højde på samme måde som de forreste nivelleringsben.

FORSIGTIG


Når du vipper køleskabet for at montere eller justere de bageste nivelleringsben, skal du sørge for, at køleskabet ikke vælter. Hvis dette ikke overholdes, kan det forårsage personskaade eller materiel skade.

Installation


Justering af højden af bagsiden (kun for relevante modeller)

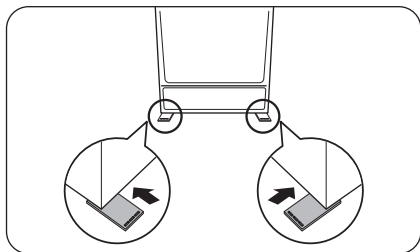


Hvis du har brug for at hæve bagsiden af køleskabet for at nivellere det, kan du bruge de medfølgende justeringspuder. Følg disse instruktioner for at hæve bagsiden af køleskabet.

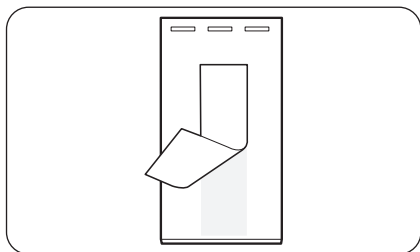

1. Vælg den position på gulvet, hvor du skal fastgøre niveaujusteringspuden.
2. Træk den dobbeltsidede tape af i bunden af niveaujusteringspuden.

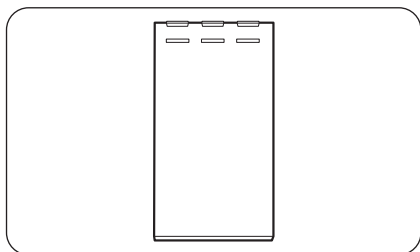

3. Fastgør niveaujusteringspuden til gulvet.

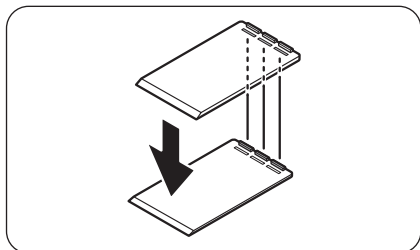

4. Hvis du har brug for at hæve bagsiden yderligere, skal du fastgøre endnu en justeringspude oven på den første niveaujusteringspude.

BEMÆRK

- Du kan springe dette trin over, hvis du kan nivellere køleskabet ved hjælp af en enkelt monteringspude.
- Sørg for, at ribberne på den første justeringspude er indsat i rillerne på den anden niveaujusteringspude.

TRIN 5 Indledende indstillinger

Ved at afslutte følgende trin bliver dit køleskab fuldt funktionsdygtigt.

1. Fjern PE-skummet fra hvert hyldehjørne. Det sidder på for at beskytte køleskabet under transport.
2. Sæt strømkablet i stikkontakten i væggen for at tænde for køleskabet.
3. Åbn døren og tjek, om det indvendige lys tænder.
4. Indstil temperaturen til det laveste og vent, til køleskabet når den indstillede temperatur. Køleskabet er nu klar til brug.

BEMÆRK

En alarm lyder, når køleskabet tændes. For at slukke alarmen skal du trykke på **Freezer (Fryser)**.

TRIN 6 Sidste tjek

Når installationen er færdig, skal du kontrollere, at:


- Køleskabet er tilsluttet en elektrisk stikkontakt og har korrekt jordforbindelse.
- Køleskabet er installeret på en flad, jævn overflade med tilstrækkelig friplads fra væggen eller kabinettet.
- Køleskabet er i vater og står solidt på gulvet.
- Dørene åbner og lukker frit, og det indvendige lys tænder automatisk, når du åbner døren.

Drift

Hovedpanel

Hovedpanelets faktiske udseende kan afvige fra figuren og hovedpanelets design kan ændres uden varsel.

Type A

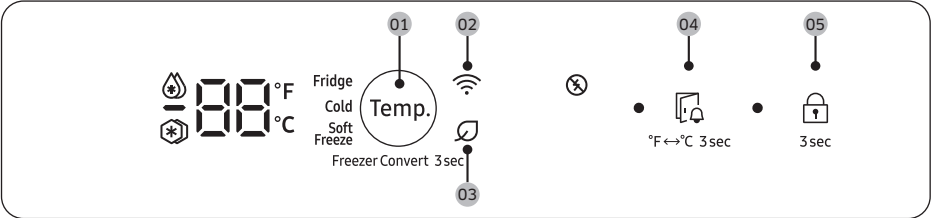

01 Temp. / Freezer Convert 3 sec
(Fryserkonvertering 3 sek.)

02 Netværksforbindelse *

03 AI Energy Mode *

04 Døralarm

05 Lås

* Kun relevante modeller

01 Temp. / Fryserkonvertering 3 sek.

Temp.	Tryk på Temp. for at vælge den ønskede temperatur eller funktion. - Valget ændres i den følgende cyklus i frysertilstand: -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → (Hurtigfrysning) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C - Valget ændres i den følgende cyklus i tilstanden Køleskab: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
Freezer Convert 3 sec (Fryserkonvertering 3 sek.)	Tryk på Temp., og hold den inde i 3 sekunder for at vælge den ønskede tilstand. - Driftstilstanden ændres i den følgende cyklus: Fryser → Let frysning → Kold → Køleskab → Fryser. - Når driftstilstanden er Fryser slukkes alle tilstandsindikatorerne (Fridge (Køleskab), Cold (Kold), og Soft Freeze (Let frysning)). - Indikatoren Fridge (Køleskab), Cold (Kold) eller Soft Freeze (Let frysning) tændes, når den tilsvarende tilstand vælges. FORSIGTIG Før du ændrer driftsindstillingen, skal du kontrollere, at de fødevarer og beholdere, der opbevares i apparatet, er egnede til den valgte indstilling for at undgå beskadigelse eller fordærv.

Hurtigfrysning (kun relevante modeller)	Hurtigfrysning fremskynder indfrysningsprocessen ved maksimal ventilatorhastighed. Fryseren bliver ved at køre ved fuld hastighed i 50 timer, og returnerer derefter til den tidligere temperatur. • For at aktivere Hurtigfrysning skal du trykke på Temp. og holde den inde i 3 sekunder. LED-indikatoren på venstre side af knappen lyser, og køleskabet øger hastigheden på frysingsprocessen. • For at deaktivere skal du trykke på Temp. og holde den inde i 3 sekunder igen. Fryseren returnerer til den tidligere temperatur. • For at fryse store mængder af madvarer skal du aktivere Hurtigfrysning i mindst 20 timer, før du anbringer madvarer i fryseren.  BEMÆRK • Brug af Hurtigfrysning øger strømforbruget. Sørg for, at du slår det fra og returnerer til den tidligere temperatur, hvis du ikke skal bruge det. • Fjern skufferne og brug den medfølgende hyld for hurtigt at fryse store mængder mad. • Hurtigfrysning kan kun aktiveres, når køleskabet er i tilstanden Fryser.
---	--

ADVARSEL

- Læg ikke glasflasker med væske i fryseren. Når du annullerer tilstanden Køleskab, kan glasflaskerne gå i stykker eller sprænge i fryseren.
- Sørg for at fjerne frosne madvarer fra fryseren, før du aktiverer tilstanden Køleskab. Frosne madvarer tør og ødelægges, i takt med at temperaturen stiger (tilstanden Fryser ændres til tilstanden Køleskab).
- Sørg for at fjerne frosne madvarer fra fryseren, før du deaktiverer tilstanden Fryser. Nedkølede madvarer kan fryse, i takt med at temperaturen falder (tilstanden Køleskab ændres til tilstanden Fryser).

BEMÆRK

Hvis du vil bruge tilstanden Køleskab, anbefales det kraftigt at bruge plastikbeholdere til at opbevare mad, særligt grøntsager.

02 Netværksforbindelse (kun relevante modeller)

Du kan kontrollere og overvåge dit køleskab på appen SmartThings. Der findes yderligere oplysninger i afsnittet **SmartThings (kun relevante modeller)**.

BEMÆRK

Hvis køleskabet ikke er forbundet med SmartThings-appen, blinker Wi-Fi-ikonet (📶) for at informere dig, når du åbner døren. Hvis du ser det blinkende Wi-Fi-ikon (📶), anbefaler vi, at du opretter forbindelse mellem dit køleskab og SmartThings-appen.

Drift

03 AI Energy Mode (kun relevante modeller)

Ikonet  vises, hvis du slår AI Energy Mode til i SmartThings-appen. (kun relevante modeller)

04 Døralarm / °F ↔ °C 3 sek.

Døralarm	Tryk på knappen  for at slå døralarmen til eller fra. Hvis døren står åben i mere end to minutter, lyder alarmen, og LED-indikatoren på venstre side af knappen blinker.
°F ↔ °C 3 sek (3 sek.)	Tryk på knappen  , og hold den inde i 3 sekunder for at skifte mellem temperaturenhederne °C og °F.

05 Lås (3 sek.)


Tryk på knappen , og hold den nede i 3 sekunder for at slå funktionen Lås til eller fra.

- Når du vil slå funktionen til, deaktiveres alle kontrolelementer og LED-indikatoren på venstre side af knappen tændes.
- Når du har slået funktionen til, skal du slå den fra for at bruge hovedpanelet igen.


Tænde og slukke for Wi-Fi (kun relevante modeller)

Tryk på **Temp.**, og hold den inde i 10 sekunder for at tænde eller slukke for Wi-Fi. Displayet viser statussen på Wi-Fi i 5 sekunder (som vist i figuren).

Wi-Fi tændt

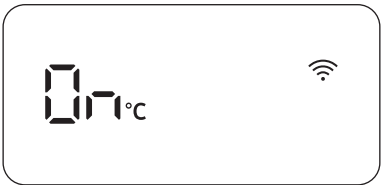


Wi-Fi slukket

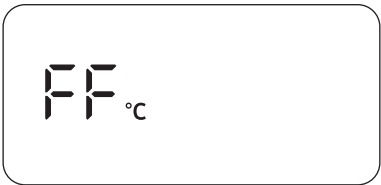

BEMÆRK

- Du skal tænde for Wi-Fi for at forbinde køleskabet med SmartThings-appen.
- Der findes yderligere oplysninger i afsnittet **SmartThings (kun relevante modeller)**.

Type B

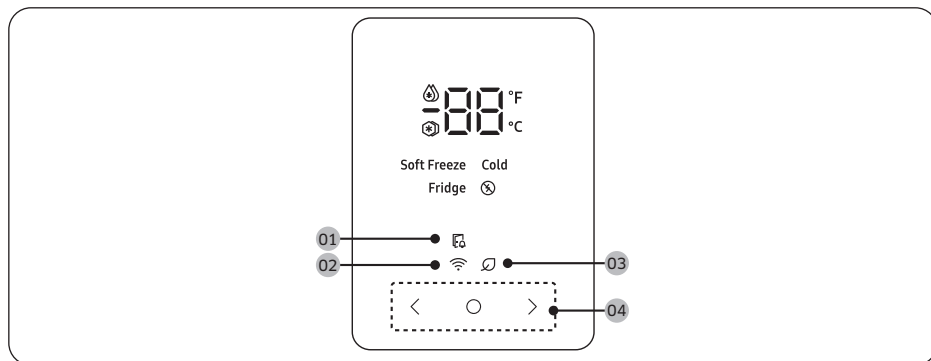

01 Indikator for åben dør

02 Netværksforbindelse *

03 AI Energy Mode *

04 Knapper

* Kun relevante modeller

01 Indikator for åben dør

Denne indikator blinker med en alarm, hvis døren er åben i mere end 2 minutter.

02 Netværksforbindelsesindikator (kun relevante modeller)

- Dette ikon indikerer, at køleskabet har forbindelse til et netværk.
- Du kan kontrollere og overvåge dit køleskab på appen SmartThings. Der findes yderligere oplysninger i afsnittet **SmartThings (kun relevante modeller)**.

03 AI Energy Mode (kun relevante modeller)

Ikonet  vises, hvis du slår AI Energy Mode til i SmartThings-appen. (kun relevante modeller)

04 Knapper

- Når displayet er slukket, skal du trykke på en vilkårlig knap for at vække det.
- Tryk på  for at vælge det ønskede emne på hovedpanelet og for at bekræfte eventuelle indstillingsændringer.
- Tryk på  eller  for at ændre indstillingerne for det valgte emne på hovedpanelet.

Drift

Indstilling af den ønskede temperatur eller funktion

Vælg køleskabet eller fryseren, og indstil den ønskede temperatur eller funktion.

1. Tryk på en vilkårlig knap (<, ○, eller >) for at aktivere displayet.
 - Dette trin gælder muligvis ikke for nogle modeller.
2. Tryk på ○, indtil indikatoren for temperatur blinker.
3. Tryk på < eller > for at vælge den ønskede temperatur eller funktion.
 - Tilgængelige valgmuligheder:  (Hurtigfrysning) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ -5 °C (Let frysning) ↔ -1 °C (Kold) ↔ 1 °C (Køleskab) ↔ 2 °C (Køleskab) ↔ 3 °C (Køleskab) ↔ 4 °C (Køleskab) ↔ 5 °C (Køleskab) ↔ 6 °C (Køleskab) ↔ 7 °C (Køleskab)
4. Vent i 5 sekunder eller tryk på ○ for at bekræfte dit valg.
 - Indikatoren for temperatur holder op med at blinke.

Ændring af temperaturskalaen

Du kan skifte temperaturskalaen mellem Fahrenheit og Celsius.

1. Tryk på en vilkårlig knap (<, ○, eller >) for at aktivere displayet.
 - Dette trin gælder muligvis ikke for nogle modeller.
2. Tryk indtil symbolerne °F og °C blinker.
3. Tryk på < eller > for at vælge den ønskede temperatur.
 - Tryk på < for at vælge Fahrenheit.
 - Tryk på > for at vælge Celsius.
4. Vent i 5 sekunder eller tryk på ○ for at bekræfte dit valg.
 - Symbolerne °F og °C holder op at blinke.


Tænde og slukke for Wi-Fi (kun relevante modeller)

Tryk på >, og hold den inde i 10 sekunder for at tænde eller slukke for Wi-Fi. Displayet viser statussen på Wi-Fi i 5 sekunder (som vist i figuren).

Wi-Fi tændt



Wi-Fi slukket

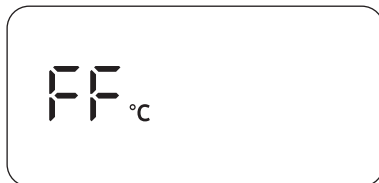

BEMÆRK

- Du skal tænde for Wi-Fi for at forbinde køleskabet med SmartThings-appen.
- Der findes yderligere oplysninger i afsnittet **SmartThings (kun relevante modeller)**.

SmartThings (kun relevante modeller)

Installation

Besøg Google Play Store, Galaxy Apps eller Apple App Store, og søg efter "SmartThings". Download og installer appen SmartThings, der leveres af Samsung Electronics, på din smartenhed.

BEMÆRK

- Den understøttende softwareversion af SmartThings-appen kan ændres i henhold til den understøttende OS-politik fra producenten. Derudover, for SmartThings-appen eller de funktioner, som appen understøtter, kan den nye applikationsopdateringspolitik på den eksisterende OS-version suspenderes på grund af anvendelses- eller sikkerhedsårsager.
- SmartThings-appen kan ændres uden varsel for at forbedre anvendelighed eller ydeevne. Da OS-versionen i mobiltelefonen opdateres hvert år, opdateres SmartThings også kontinuerligt i henhold til den seneste OS. Hvis du har spørgsmål angående de overstående punkter, kan du kontakte os på st.service@samsung.com
- Anbefalede krypteringssystemer inkluderer WPA/TKIP og WPA2/AES. Ikke alle nyere eller ikke-standardiserede Wi-Fi-godkendelsesprotokoller understøttes.
- Trådløse netværk kan blive påvirket af det omgivende trådløse kommunikationsmiljø.
- Hvis din internetudbyder har registreret MAC-adressen til din pc eller dit modem af hensyn til identifikation, vil dit Samsung Smart-køleskab muligvis ikke kunne oprette forbindelse til køleskabet. Hvis dette sker, skal du kontakte din internettjenesteudbyder for at få teknisk assistance.
- Firewall-indstillingerne for dit netværkssystem kan forhindre dit Samsung Smart-køleskab i at opnå adgang til internettet. Kontakt din internettjenesteudbyder for at få teknisk assistance. Hvis dette symptom vedvarer, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter eller din forhandler.
- Du kan konfigurere indstillingerne for det trådløse adgangspunkt (AP) ved at se betjeningsvejledningen til AP'et (routeren).
- Samsung Smart-køleskabe understøtter både Wi-Fi 2,4 GHz med IEEE 802.11 b/g/n og Soft-AP-protokoller. (IEEE 802.11 n anbefales.)
- Uautoriserede trådløse Wi-Fi-routere kan muligvis ikke oprette forbindelse til Samsung Smart-køleskabe.

Drift

Samsung-konto

Du skal registrere din Samsung-konto, før du kan bruge appen. Hvis du ikke har en Samsung-konto, skal du følge appens instruktioner på skærmen for at oprette en gratis Samsung-konto.

Kom godt i gang

Tænd for den enhed, du vil oprette forbindelse til, åbn appen SmartThings på din telefon, og følg derefter instruktionerne nedenfor.

Hvis der vises et pop op-vindue, som siger, at en ny enhed blev fundet, så tryk på **ADD NOW (TILFØJ NU)**.

Hvis der ikke vises et pop op-vindue, så tryk på **+**-knappen, og vælg derefter enheden, du vil forbinde, fra listen over tilgængelige enheder.

Hvis din enhed ikke er på listen over tilgængelige enheder, skal du trykke på **Supported Devices (Understøttede enheder)**, vælge enhedstypen (køleskab) og derefter vælge den specifikke enhedsmodel.

Følg instruktionerne i appen for at konfigurere din enhed. Når konfigurationen er fuldført, vises dit køleskab som et "kort" på skærmen **Devices (Enheder)**.

Appen Refrigerator

Indbygget kontrol

Du kan overvåge og kontrollere dit køleskab i hjemmet og på farten.

- Tryk på køleskabsikonet på SmartThings-dashboardet, eller tryk på ikonet Enheder nederst på dashboardet, og tryk derefter på "kortet" køleskab for at åbne siden Køleskab.
- Kontroller driftsstatus eller de notifikationer, der er relateret til dit køleskab, og rediger evt. funktioner eller indstillinger.

BEMÆRK

Visse af køleskabets indstillinger og funktioner er muligvis ikke tilgængelige til fjernbetjening.

Kategori	Element	Beskrivelse
Overvågning	Frysertemperatur	Viser fryserens aktuelle temperaturindstilling.
	Energiovervågning	Kontrollerer fryserens samlede strømforbrug for de seneste 180 dage.
Funktioner	Hurtigfrysning	Du kan aktivere eller deaktivere Hurtigfrysning og kontrollere de aktuelle indstillinger.
Alarmer	Unormalt høj temperatur	Denne alarm udløses, hvis der er unormalt høje temperaturer i fryseren.
	Dør åbnet	Denne alarm udløses, hvis fryserdøren er åben i en bestemt tid.

Kategori	Element	Beskrivelse
AI Energy Mode *		Du kan slå AI Energy Mode til eller fra under menuen Energy i SmartThings-appen. Du kan kontrollere statussen for AI Energy Mode i SmartThings-appen. På visse modeller vises ikonet  i kontrolpanelet for at indikere at AI Energy Mode er tændt. (kun relevante modeller) Når du slår AI Energy Mode til reduceres energiforbruget, men det kan også reducere køleevnen.  BEMÆRK AI Energy Mode fungerer muligvis ikke i henhold til brugerindstillingerne eller driftsmiljøet.

* kun relevante modeller


Oplysninger om sikkerhedsopdateringer

Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke sikkerheden på din enhed og beskytte dine personlige oplysninger. Besøg <https://security.samsungda.com> for at få flere oplysninger om sikkerhedsopdateringer.

* Webstedet understøtter kun visse sprog.

Drift

Funktionen Dør med automatisk åbning (kun relevante modeller)

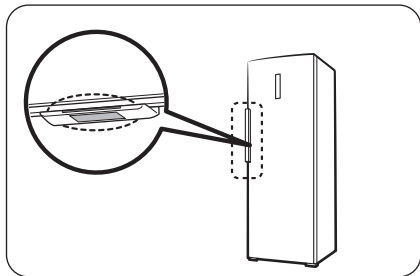

Rør ved sensoren i nærheden af dørhåndtaget.
Døren åbnes.

BEMÆRK

- Døren lukker ikke automatisk. Luk døren manuelt efter brug.
- Den åbningsvinkel (grad), som døren åbnes i, kan variere afhængigt af installationsmiljøet, f.eks. gulvet, hvor køleskabet er installeret, køleskabets niveau og mængden af mad, der opbevares i dørbeholderen.
 - Hvis døren åbner for bredt eller ikke bredt nok, skal du kontrollere, at køleskabet er i vater. (Der findes yderligere oplysninger i afsnittet "**TRIN 4 Justering af nivelleringsbenene**" på side 20).

FORSIGTIG


- Funktionen Dør med automatisk åbning kan svigte, hvis du åbner og lukker døren gentagne gange.
- Undlad at skubbe til døren eller tvinge den til at lukke, mens den er ved at åbne automatisk. Det kan forårsage, at produktet svigter.
 - Pas på ikke at blive ramt af døren, når den åbner automatisk.
- Hvis døren ikke åbner let efter at være blevet åbnet gentagne gange, skal du vente ca. 1 minut og derefter prøve igen. Det kan ske på grund af ændringer i lufttrykket inde i køleskabet, når døren åbnes og lukkes.
- Hvis du ved et uheld kommer til at røre sensoren, kan døren åbne. Sørg for, at døren er lukket.

Specialfunktioner

Det faktiske billede og køleskabets specialfunktioner afviger muligvis. afhængig af model og land.

Fremstilling af is (kun relevante modeller)


Drejelig ismaskine (kun relevante modeller)

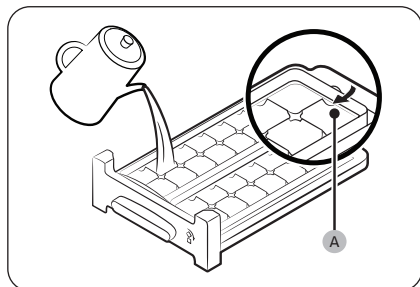

1. Åbn fryserdøren, og træk isbakken ud.
2. Påfyld bakken op til **den maksimale vandstand (A)**, der er mærket på indersiden af bakken.
3. Skub bakken tilbage på plads.

BEMÆRK

Den tid, det tager, afhænger af temperaturindstillingerne.

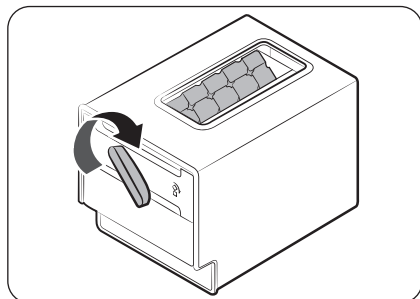


BEMÆRK


- Sørg for, at isterningbakken er placeret under isbakken.
- Dispenser isterninger ved at dreje isbakkens håndtag mod højre, således at isterningerne tømmes ud i beholderen.
- Træk beholderen frem for at tage den ud.
- Sæt den drejelig ismaskine på frysehylden, hvis den ikke passer ind under hylden.

Drift

Bakke type (kun relevante modeller)

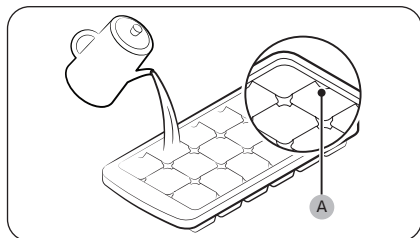


For at fremstille isterninger skal du fylde bakken op med vand til den **maksimale vandstand (A)**, der er mærket på undersiden af bakken.

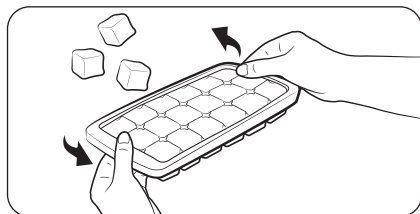

For at tømme isbakken skal du holde i begge ender af bakken og dreje forsigtigt for at fjerne isterningerne.

Sådan sikrer du mere opbevaringsplads (kun relevante modeller)

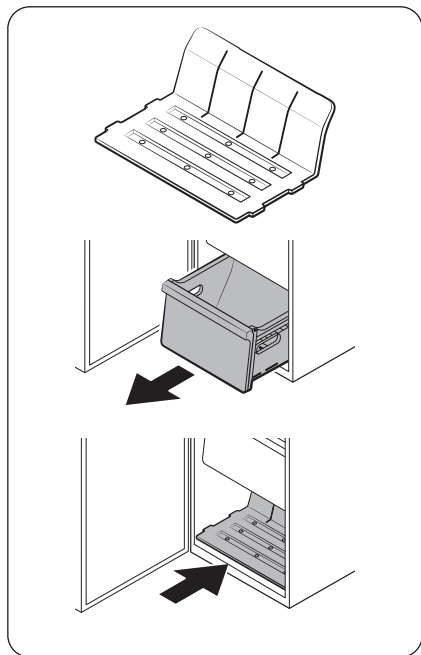

Hvis du har behov for mere opbevaringsplads, skal du fjerne lågen til øverste hylde og alle 4 skuffer og isætte den medfølgende hylde (se tegningen) indvendigt i bunden af hovedenheden. Afmonter derefter den smalle ismaskine.

BEMÆRK

- Afmontering af lågen til øverste hylde og skufferne påvirker ikke fryserens termiske eller mekaniske karakteristika.
- Den nominelle opbevaringsvolumen for fryseren er baseret på en situation, hvor lågen til øverste hylde og alle skuffer er fjernet, og den medfølgende hylde er isat.

Vedligeholdelse

Vende døren

⚠ ADVARSEL

- Fejl eller skade på ejendom når døren vendes om, der kan opstå som følge af brug af uautoriserede repræsentanter, dækkes ikke af garantien.
- Sørg for, at køleskabet er frakoblet fra strømkilden, før døren vendes om.
- Du skal vente i mindst én time, efter døren er vendt om. Dette er for at forhindre elektrisk stød.
- Hvis døren skal vendes om, skal dette udføres af en godkendt Samsung-tekniker for egen regning, da det ikke er omfattet af garantien.

⚠ FORSIGTIG

Døren er tung. Der skal være mindst to personer til at vende døren. Ellers kan det medføre personskade.

Krævet værktøj (medfølger ikke)




Phillips-skruetrækker



Skruetrækker med
lige kærv



Justerbar skiftenøgle



8 mm topnøgle
(til bolte)

Tilbehør

Nedenstående tilbehør kan se anderledes ud afhængigt af modellen.



Dæksel til øverste, venstre
dørhængsel



Øverste, venstre dørhængsel



Kamstykke



Lavt kamstykke




Hætteafstandsstykke


FORSIGTIG

Under hele proceduren med at vende døren om skal du holde de små dele (skruer, hætter, osv.) fra køleskabet uden for børns rækkevidde af sikkerhedsmæssige årsager.

Trin for trin-instruktioner

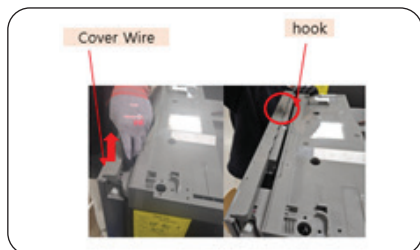

1. Brug skruetrækkeren med lige kærvtil til at låse kroge på ledningsdækslet op (placeret øverst på døren), før du trækker op for at fjerne det.

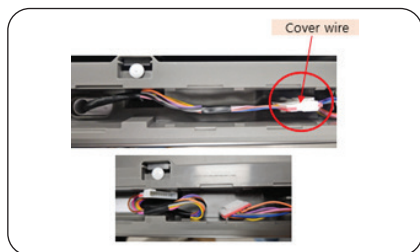

2. Fjern og frakobl kabelstikket inde i dørhætten, som er placeret øverst på døren. (kun relevante modeller)


FORSIGTIG

Opbevar ledningsbeskytteren på et sikkert sted til fremtidig brug.



3. Brug stjerneskrue-trækkeren til at løsne de venstre/højre skrue (x2) fra PBA-dækslet, som sidder på toppen af køleskabet. Træk først op i bagsiden af PBA-dækslet for at fjerne det.


Vedligeholdelse

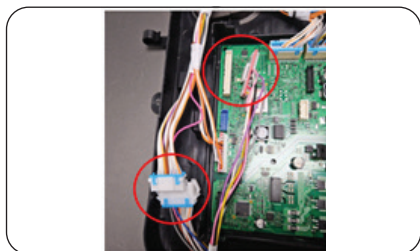

4. Fjern de øverste kabeltråde fra indersiden af PBA-boksen.




5. Brug stjerneskruestrækkeren til at løsne skrueerne (x4) fra topstykket. Træk forsigtigt op for at frigøre hængseldækslets krog, før du fjerner topstykket fra køleskabet.

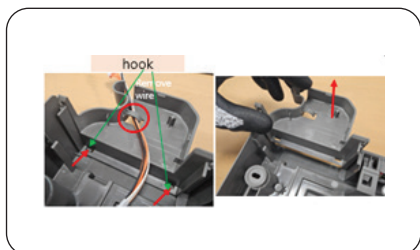

6. Fjern ledningerne over hængseldækslet på topstykket. Tryk derefter på for at frigøre krogene (x2) samtidigt, og træk hængseldækslet op.

⚠ FORSIGTIG

Opbevar hængseldækslet på et sikkert sted, så du kan vende døren senere.

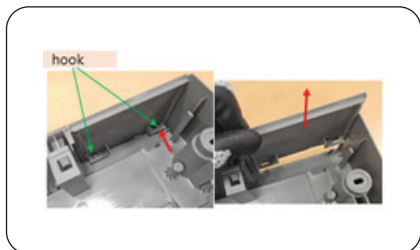

7. Tryk fra den modsatte side for at frigøre krogene (x2) samtidig, og træk hængselkappen op.



8. Sæt hængselkappen (trin 7) i hængseldækslets position (trin 6), indtil kroen er korrekt låst.



9. Tryk for at montere hængseldækslet på den øverste højre dør i hængseldækslets position (trin 7).

BEMÆRK

Brug hængseldækslet på den øverste højre dør, der følger med dørvendingssettet.



10. Sæt ledningerne i igen (trin 6), og sæt ledningstapen i det fremspringende område på hængseldækslet.



11. Brug en 8 mm skruenøgle for at løsne skruberne (x2) fra det nederste hængsel. Løft forsigtigt det øverste hængsel, så akslen løsnes fra dørhætten.

FORSIGTIG

- Vær forsigtig med ikke at tabe døren. Ellers kan døren forårsage fysisk skade på grund af sin vægt.
- Opbevar det øverste hængsel et sikkert sted, så du kan vende døren senere.

Vedligeholdelse



12. Løft døren, så den løsner sig fra akslen på det lave hængsel.

⚠ FORSIGTIG

Vær forsigtig med ikke at tabe døren. Ellers kan døren forårsage fysisk skade på grund af sin vægt.



13. Læg døren ned på gulvet.

📦 BEMÆRK

Sæt en papkasse på gulvet for at forhindre skader på døren.



14. Brug stjerneskruetrækkeren til at løsne skruberne i bunden af døren. Fjern derefter kamstykket og stoppet.

⚠ FORSIGTIG

Opbevar kamstykket på et sikkert sted, så du kan vende døren senere.



15. Påfør fedt (medfølger ikke) på kamstykket (tilbehør) i de pilemarkerede områder som vist. Indsæt derefter stopperen og kamstykket i denne rækkefølge modsat dørbunden. Brug stjerneskruetrækkeren til at skrue dem fast.



16. Brug stjerneskruetrækkeren til at løsne skrue(r) til automatisk lukning (x2) øverst på døren.



17. Træk opad og derefter udad i hætteafstandsstykket øverst på døren (den modsatte side af den automatiske lukning) for at fjerne den.

FORSIGTIG

Opbevar hætteafstandsstykket et sikkert sted, så du kan vende døren senere.



18. Sæt den automatiske lukning (trin 16) i positionen for hætteafstandsstykket. Brug derefter en stjerneskruetrækker til at stramme skrue(r) (x2).


BEMÆRK

Du kan også bruge den automatiske lukning i modsat retning.




19. Skub det medfølgende hætteafstandsstykke ind langs dørhættens ribbe (tilbehør), (hvor den automatiske lukning blev fjernet), indtil den fremspringende del af hætteafstandsstykket går ind i dørhættens hul.


Vedligeholdelse

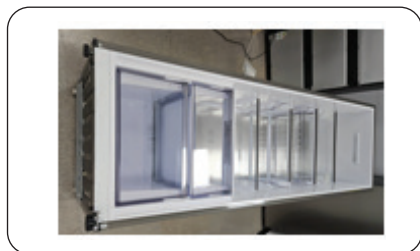

20. Læg forsigtigt køleskabet ned på gulvet.

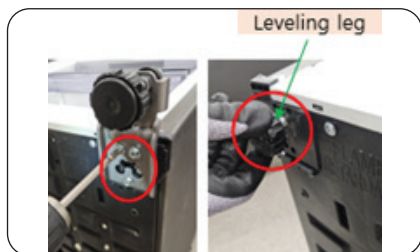


21. Brug stjerneskruetrækkeren til at løsne skrue(r)ne (x3) på det lave hængsel i bunden af køleskabet. Drej for at fjerne nivelleringsbenet, som sidder i den modsatte side af det lave hængsel.

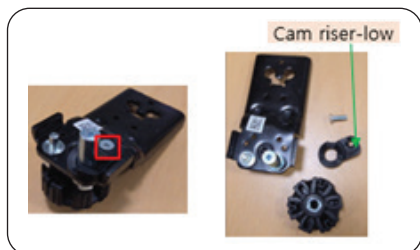


22. Brug stjerneskruetrækkeren til at løsne skrue(r)ne på det lave kamstykke. Fjern derefter nivelleringsbenet fra det lave hængsel.

FORSIGTIG

Opbevar det lave kamstykke et sikkert sted, så du kan vende døren senere.

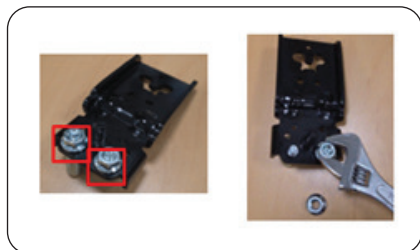


23. Brug en 12 mm topnøgle til at løsne akselmøtrikkerne (x2) på det lave hængsel.

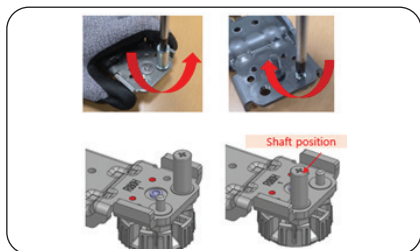


24. Brug stjerneskruetrækkeren til at fjerne de to aksler fra det lave hængsel, og byt om på deres positioner, før de strammes igen. Sæt også akselmøtrikkerne (x2) og nivelleringsbenet på plads igen.

⚠ FORSIGTIG


Sørg for at skifte position på hver aksel, før du sætter den i igen.

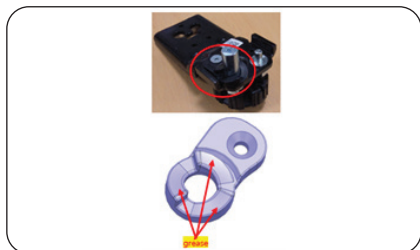

25. Påfør fedt (medfølger ikke) på de pilemarkerede områder på det lave kamstykke som vist. Indsæt det lave kamstykke i akslens position, før du strammer med skruen.

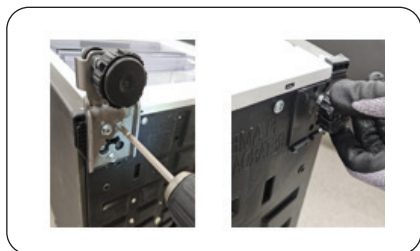

26. Brug stjerneskruetrækkeren til at stramme det lave hængsel med skruerne (x3) i den modsatte side af køleskabets bund.

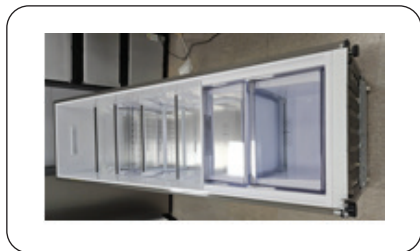

27. Rejs køleskabet op.


Vedligeholdelse




28. Sæt døren i igen, så den passer ind i akslen på det lave hængsel.

⚠ FORSIGTIG


Vær forsigtig med ikke at tabe døren. Ellers kan døren forårsage fysisk beskadigelse på grund af sin vægt.

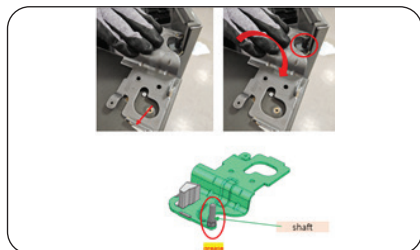


29. Påfør fedt (medfølger ikke) på den bageste aksel på det medfølgende øverste venstre dørhængsel. Hægt akslen fast i den bageste låseposition, og drej den langsomt, indtil den går ind i dørhullet.

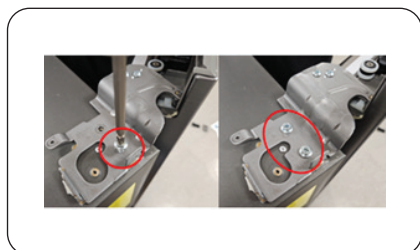

30. Brug stjerneskruetrækkeren eller 8 mm topnøglen til at spænde det øverste hængsel med skrue(r)ne (x2).

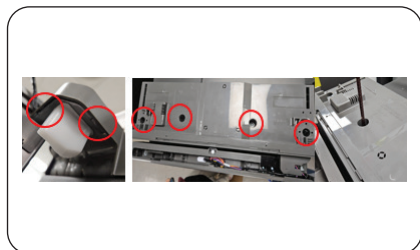

31. Hæng hængseldækslet på hængslet, før det spændes fast på topstykket med skrue(r)ne (x4).



32. Tilslut ledningsstikkene inde i dørhætten igen, før du anbringer ledningerne inde i dørhætten. (kun relevante modeller)

⚠ **FORSIGTIG**

Sørg for, at ledningerne ikke ligger frit fremme.




Wire located inside the COVER

33. Isæt ledningsbeskytteren med den side, der er længst væk, først.

📖 **BEMÆRK**

Sørg for, at ledningerne ikke ligger frit fremme. Ellers må du prøve igen.

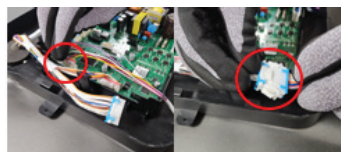


34. Tilslut ledningerne i PBA-boksen (placeret øverst på køleskabet) til PBA'en.



35. Sæt forsiden af PBA-dækslet fast på PBA-boksen. Tryk derefter ned for at fastgøre PBA-dækslet.

Vedligeholdelse

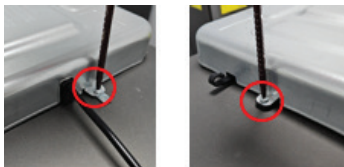

36. Brug stjerneskruetrækkeren til at fastgøre PBA-dækslet ved hjælp af skruerne (x2).

Berøringssensoren til automatisk åbning af døren kan vendes (kun gældende modeller)



Tape

1. Sæt beskyttelsestapen på bagsiden af sensoren til automatisk åbning af døren (placeret på dørens håndtag). Sæt derefter en flad skruetrækker (3-6 mm hoved) i krogen på sensoren til automatisk åbning af døren for at fjerne den.

FORSIGTIG

Sørg for at sætte beskyttelsestapen på sensoren for at undgå ridser på sensoren til automatisk åbning af døren.



2. Afbryd ledningsstikket på berøringssensoren.



3. Sæt skruetrækkeren med lige kærvi i håndtagsdækslet (placeret på den modsatte side af berøringssensoren) for at fjerne det.
4. Skift position på berøringssensoren og håndtagsdækslet, før du sætter dem i igen.

Vending af positionen på dørhåndtaget (kun for relevante modeller)



1. Fjern håndtagsdækslerne.



2. Brug en stjerneskruetrækker for at fjerne skrue og afmontere håndtaget.

Vedligeholdelse



3. Brug en skruetrækker med fladt hoved til at fjerne huldækslerne fra den modsatte side af døren.




4. Indsæt huldækslerne i hullerne, dér hvor du fjernede håndtaget fra.
5. Placer håndtaget på den modsatte side af døren, mens du retter hullerne i dørhåndtaget og på døren ind efter hinanden.
6. Brug en stjerneskruestrækker for at fastgøre håndtaget med skruerne.



7. Montér håndtagsdækslerne.


Håndtering og pleje

Hylder

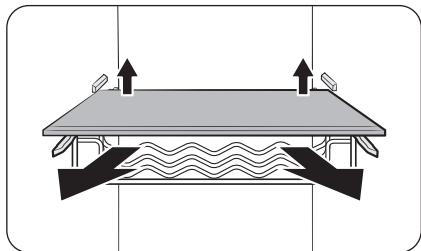

Løft den bagerste side af hylden lidt op for at trække den ud.

Dørhylde

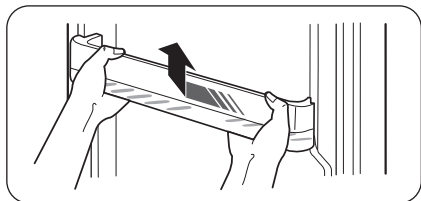


Løft let op, og træk dørhylden ud.



FORSIGTIG

Tøm dørhylderne før de fjernes, for at forhindre ulykker.

Låge til øverste hylde (kun relevante modeller)

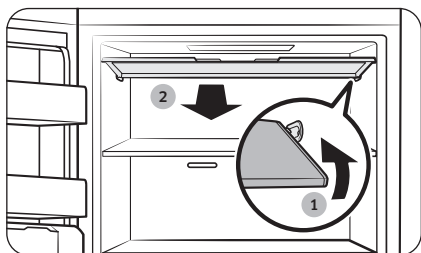

1. Skub højre side af lågen indad for at hægge lågen af.
2. Træk derefter lågen opad og udad for at afmontere den.

Vedligeholdelse

Rengøring

Indvendigt og udvendigt



ADVARSEL

- Brug ikke benzen, fortynder, eddike, flydende blegemiddel, bagepulver, citronsyreholdige midler, saltblandinger eller rengøringsmidler til hjemmet/bilen, f.eks. Clorox™, til rengøring. De kan ødelægge køleskabets overflade og medføre brand.
- Sprøjt ikke vand på køleskabet. Dette kan medføre et elektrisk stød.

Brug regelmæssigt en tør klud til at fjerne alle fremmede stoffer, såsom støv eller vand, fra strømskikket og kontaktpunkter.

1. Træk strømkablet ud af stikkontakten.
2. Brug en fugtig, blød, fnugfri klud eller køkkenrulle til at rengør køleskabet ind- og udvendigt.
3. Når du er færdig, skal du ligeledes bruge en tør klud eller køkkenrulle.
4. Sæt strømkablet i.

Udskiftning

LED-lamper

Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter for at få dem udskiftet.



ADVARSEL

- Lamperne er ikke brugerservicerbare. Forsøg ikke selv på at udskifte lampen. Dette kan medføre et elektrisk stød.

Lampe (lyskilde)

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <G>.

Lampe(r) og/eller styreapparat(er) kan ikke serviceres af brugeren. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter for at udskifte lampe(r) og/eller styreapparat(er).

Der findes detaljerede instruktioner om udskiftning af lampe(r) eller styreapparat(er) til dit produkt på Samsungs websted (<http://www.samsung.com>). Gå til Support > Support-startside, og indtast derefter modelnavnet.

Hvis du ønsker detaljerede instruktioner om afmontering af lampe(r) og/eller styreapparat(er), skal du følge instruktionerne til udskiftning som anført ovenfor.

Dørpanel

Du kan vælge det dørpanel, du foretrækker til din SPECIALFREMSTILLEDE køleskab. Køb dørpanelet i en Samsung-detailforretning eller på Samsungs websted (www.samsung.com), og en autoriseret montør vil installere panelet for dig. (Steder, hvor dørpanelet kan købes kan afhænge af landet.)



FORSIGTIG

- Hvis du selv adskiller og samler dørpanelet kan det resultere i produktskade eller personskaade. Hvis du har problemer dørpanelerne, skal du kontakte et Samsung-servicecenter.
- Der kan blive opkrævet et gebyr for udskiftning af panelet, selvom det er inden for garantiperioden.

Side om side installation


Brug installationstilbehøret, der fulgte med køleskabet (RR-modeller) til side om side eller køkkentilpasset installation. Installationstilbehøret er ikke i fryseren (RZ-modeller).

Fejlfinding

Gennemgå nedenstående tjekpunkter, før du ringer efter service. Alle serviceopkald vedrørende normale situationer (ikke vedrørende defekter) afkræves brugeren.

Generelt

Temperatur

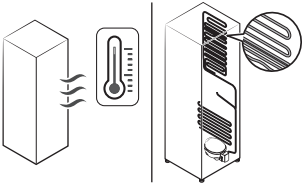Symptom	Mulige årsager	Løsning
Fryseren virker ikke. Temperaturen i fryseren er høj.	• Strømkablet er ikke tilsluttet korrekt.	• Sæt strømkablet korrekt i.
	• Temperaturkontrollen er ikke indstillet korrekt.	• Indstil temperaturen lavere.
	• Køleskabet er placeret nær en varmekilde eller i direkte sollys.	• Sørg for, at køleskabet ikke er placeret i direkte sollys eller nær varmekilder.
	• Der er ikke nok frihøjde mellem køleskabet og siderne/bagsiden.	• Vi anbefaler, at mellemrummet mellem køleskabet og væggene (eller kabinetterne) i nærheden er mere end 50 mm.
	• Køleskabet er overbelastet. Madvarer blokerer køleskabets ventiltorer.	• Undgå at overbelaste køleskabet. Lad ikke madvarer blokere ventilationen.
Fryseren overkøler.	• Temperaturkontrollen er ikke indstillet korrekt.	• Indstil temperaturen højere.
Den indvendige væg er varm.	• Køleskabet har varmebestandige rør i den indvendige væg.	• For at forhindre dannelse af kondens er køleskabet udstyret med varmebestandige rør i de forreste hjørner. Hvis den omgivende temperatur stiger, fungerer udstyret muligvis ikke korrekt. Dette er ikke en systemfejl. 


Lugte

Symptom	Mulige årsager	Løsning
Køleskabet lugter.	• Fordærvede madvarer.	• Rengør køleskabet, og fjern alle fordærvede madvarer.
	• Madvarer med stærke lugte.	• Sørg for, at madvarer, der lugter kraftigt, pakkes lufttæt.




Kondens

Symptom	Mulige årsager	Løsning
Der dannes kondens på de indvendige vægge.	• Hvis døren står åben, kan der trænge fugt ind i køleskabet.	• Fjern fugten, og åbn ikke døren i en længere periode.
	• Madvarer med højt fugtindhold.	• Sørg for, at madvarerne pakkes lufttæt.

Dør med automatisk åbning (kun relevante modeller)

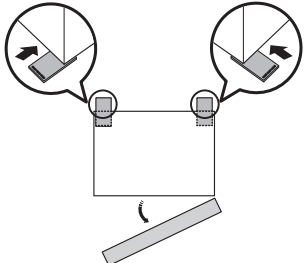Symptom	Mulige årsager	Løsning
Dørene åbner ikke bredt nok. 	Bagsiderne af køleskabet er lave.	Hæv køleskabets bagsider at nivellere det. 

Fejlfinding

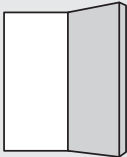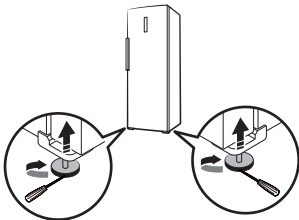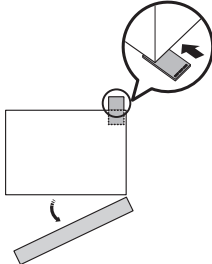
Symptom	Mulige årsager	Løsning
Dørene åbner for bredt. 	Forsiderne af køleskabet er lave.	- Hæv køleskabets forsider at nivellere det. Der findes yderligere oplysninger om nivellering af køleskabet i afsnittet "TRIN 4 Justering af nivelleringsbenene" på side 20.)  - Hæv kun køleskabets bagside på samme side som dørhængslet ved at placere niveaujusteringspuden. 

Hører du unormale lyde fra køleskabet?


Gennemgå nedenstående tjekpunkter, før du ringer efter service. Brugeren vil blive faktureret for serviceopkald, der relaterer til normale lyde.

Disse lyde er normale.


- Ved start eller slut af en handling kan køleskabet lave lyde, som minder om en bilmotor, der startes. Lydene bliver forsvinder efterhånden som handlingen stabiliseres.

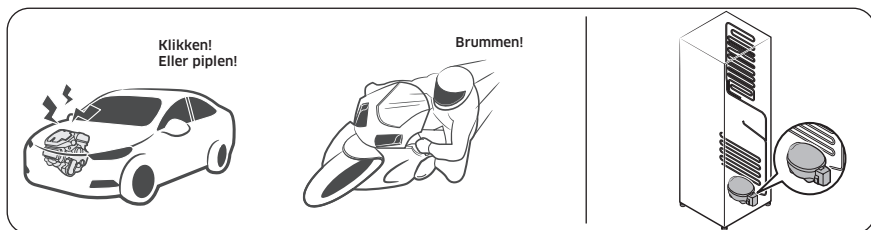

- Når blæseren kører kan disse lyde forekomme. Når køleskabet når den indstillede temperatur, ophører blæserlyden.

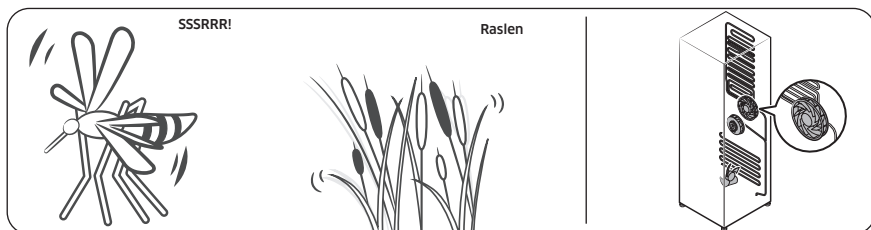


- Under en afrimningscyklus, kan der dryppe vand på afrimningsvarmelegemet, hvilket forårsager sydende lyde.

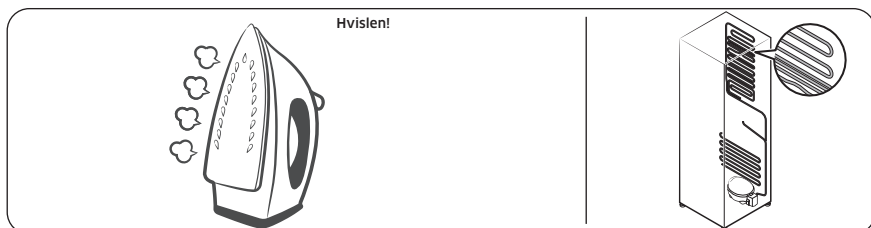


Fejlfinding

- Når køleskabet afkøler eller fryser, bevæger kølemiddelgas gennem forsegledede rør, hvilket forårsager boblende lyde.

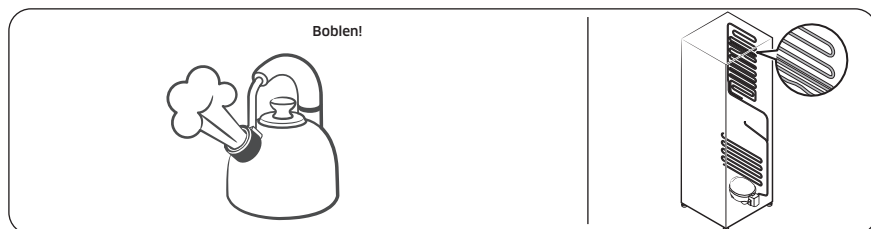

- Når køleskabstemperaturen stiger eller falder, trækker plastikdele sig sammen eller udvides, hvilket forårsager bankende lyde. Disse lyde forekommer under afrimningscyklussen eller når elektriske dele arbejder.

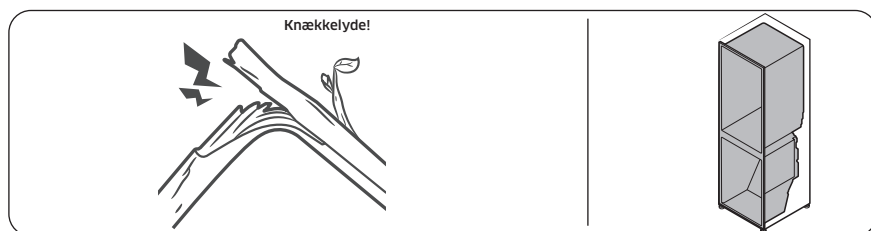

- For isfremstillingsmodeller: Når vandventilen åbner for at fylde isfremstilleren, kan en summende lyd forekomme.
- På grund af trykdulning, når køleskabsdøren åbnes og lukkes, kan susende lyde forekomme.

SmartThings (kun relevante modeller)

Symptom	Handling
Kunne ikke finde "SmartThings" på app-markedet.	Den understøttende softwareversion af SmartThings-appen kan ændres i henhold til den understøttende OS-politik fra producenten. Derudover, for SmartThings-appen eller de funktioner, som appen understøtter, kan den nye applikationsopdateringspolitik på den eksisterende OS-version suspenderes på grund af anvendelses- eller sikkerhedsårsager.
Appen SmartThings fungerer ikke.	- Appen SmartThings er kun tilgængelig på visse modeller. - Den gamle Samsung Smart Refrigerator-app kan ikke oprette forbindelse til Samsung Smart Home-modeller.
Appen SmartThings er installeret men ikke forbundet til køleskabet.	- Du skal først logge på din Samsung-konto for at bruge appen. - Sørg for, at din router fungerer normalt. - Hvis Wi-Fi-ikonet på køleskabets display er slukket, indikerer det, at der endnu ikke er etableret forbindelse til netværket. I så fald skal du bruge SmartThings-appen til at oprette forbindelse og registrere køleskabet på husets adgangspunkt (AP).
Kunne ikke logge på appen.	- Du skal først logge på din Samsung-konto for at bruge appen. - Hvis du ikke har en Samsung-konto, skal du følge appens instruktioner på skærmen for at oprette en.
Der vises en fejlmeddelelse, når jeg forsøger at registrere mit køleskab.	Easy Connection ophører muligvis med at fungere pga. afstanden fra dit adgangspunkt (AP) eller elektrisk interferens fra det omgivende miljø. Vent et øjeblik, og prøv igen.
Appen SmartThings er forbundet til køleskabet men kører ikke.	- Afslut og genstart SmartThings-appen, eller afbryd routeren og genopret forbindelsen. - Afbryd køleskabet, og tilslut det igen efter 1 minut.

Sikkerhedsvejledning

- Du får det mest effektive energiforbrug ved at lade alle de indvendige dele, som f.eks. kurve, skuffer, hylder og isterningebakker, blive på den plads, som producenten anbefaler.
- Dette kølingsapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.

Installationsvejledning

Til kølingsapparater med klimaklasser

Afhængig af klimaklassen er dette kølingsapparat beregnet til at blive brugt ved et omgivende temperaturområde, som angivet i følgende tabel.

Klimaklassen kan findes på mærkepladen. Produktet fungerer muligvis ikke korrekt ved temperaturer uden for det angivne område.

Du kan finde klimaklassen på etiketten inde i dit køleskab

Effektivt temperaturinterval

Køleskabet er designet til at fungere normalt under det temperaturinterval, der er specificeret af dets klasserating.

Klasse	Symbol	Omgivende temperaturområde (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Udvidet tempereret	SN	+10 til +32	+10 til +32
Tempereret	N	+16 til +32	+16 til +32
Subtropisk	ST	+16 til +38	+18 til +38
Tropisk	T	+16 til +43	+18 til +43

BEMÆRK

Køleskabets køleevne og strømforbrug kan blive påvirket af den omgivende temperatur, hvor ofte døren åbnes og placeringen af køleskabet. Vi anbefaler justering af temperaturindstillinger efter behov.

Temperaturvejledning

Anbefalet temperatur

Den optimale temperaturindstilling til opbevaring af mad:

- Fryser: -19°C
- Køleskab eller fryser: 3 °C

BEMÆRK

Den optimale temperaturindstilling for hvert rum afhænger af omgivelsestemperaturen. Ovenstående optimale temperatur er baseret på en omgivende temperatur på 25 °C.

Hurtigfrysning

Hurtigfrysning fremskynder indfrysningsprocessen ved maksimal ventilatorhastighed. Fryseren bliver ved at køre ved fuld hastighed i 50 timer, og returnerer derefter til den tidligere temperatur. For at fryse store mængder af madvarer skal du aktivere Hurtigfrysning i mindst 20 timer, før du anbringer madvarer i fryseren.

BEMÆRK

Når du bruger denne funktion, stiger køleskabets energiforbrug. Husk at slå den fra, når du ikke har brug for den, og stil fryseren til den oprindelige temperaturindstilling.

Sådan opbevarer du mad for at få den bedste holdbarhed (kun relevante modeller)

Afdæk fødevarer for at bevare fugt og forhindre dem i at absorbere dufte fra andre fødevarer. En stor grydefuld mad, som f.eks. suppe eller en gryderet skal opdeles i mindre portioner, og puttes i lave beholdere før placering i køleskabet. En stor udsækning af kød eller en hel fugl skal opdeles i mindre stykker eller placeres i lave beholdere før placering i køleskab.

Tillæg

Placering af fødevarer

Hylder	Hylderene skal kunne justeres for at kunne rumme pakker af forskellige størrelser.
Specielle rum (kun relevante modeller)	Forseglet frugt- og grøntskuffe giver et optimalt opbevaringsmiljø for frugt og grøntsager. Grøntsager kræver højere fugtighedsforhold, mens frugt kræver lavere fugtighedsforhold. Frugt- og grøntskuffer er udstyret med kontrolenheder til at styre fugtighedsniveauet. (* Afhængigt af model og tilvalgsmuligheder) En kødskuffe med justerbar temperatur maksimerer opbevaringstiden for kød og oste.
Opbevaring i døren	Opbevar ikke fordærvelige fødevarer i døren. Æg skal opbevares i æggebakken på en hylde. Temperaturen i beholderne i døren svinger mere end temperaturen i selve køleskabet. Hold døren lukket så meget som muligt.
Fryserrum	Du kan opbevare frossen mad, lave isterninger og nedfryse frisk mad i fryserummet.

BEMÆRK

Frys kun friske fødevarer i god stand. Hold fødevarer, der skal fryses, borte fra fødevarer, der allerede er frosset. Kom fødevarer i lufttætte beholdere. Så forhindrer du, at de mister smagen eller tørrer ud.

Opbevaringsoversigt for køleskab og fryser

Hvor længe fødevarer holder sig friske afhænger temperatur og udsættelse for fugt. Da produktionsdatoer ikke er en vejledning til sikker brug af et produkt, kan du se i denne oversigt og følge anbefalingerne.

Mælkeprodukter

Produkt	Køleskab	Fryser
Mælk	1 uge	1 måned
Smør	2 uger	12 måneder
Is	-	2-3 uger
Naturlig ost	1 måned	4-6 måneder
Smøreost	2 uger	Anbefales ikke
Yoghurt	1 måned	-

Kød

Produkt	Køleskab	Fryser
Ferske stege, steaks, koteletter	3-4 dage	2-3 måneder
Fersk, hakket kød, kød til gryderetter	1-2 dage	3-4 måneder
Bacon	7 dage	1 måned
Pølser, rå fra gris, okse, kalkun	1-2 dage	1-2 måneder

Fjerkræ/æg

Produkt	Køleskab	Fryser
Fersk fjerkræ	2 dage	6-8 måneder
Salat med fjerkræ	1 dag	-
Æg, friske i skal	2-4 uger	Anbefales ikke

Fisk/skaldyr

Produkt	Køleskab	Fryser
Frisk fisk	1-2 dage	3-6 måneder
Tilberedt fisk	3-4 dage	1 måned
Salat med fisk	1 dag	Anbefales ikke
Tørrede eller syltede fisk	3-4 uger	-

Frugt

Produkt	Køleskab	Fryser
Æbler	1 måned	-
Ferskner	2-3 uger	-
Ananas	1 uge	-
Anden frisk frugt	3-5 dage	9-12 måneder

Tillæg

Grøntsager

Produkt	Køleskab	Fryser
Asparges	2-3 dage	-
Broccoli, rosenkål, grønne ærter, svampe	3-5 dage	-
Kål, blomkål, selleri, agurker, salat	1 uge	-
Gulerødder, roer/rødbeder, radiser	2 uger	-

Oplysninger om model og bestilling af reservedele

Modeloplysninger

For at få adgang til oplysninger om energimærkning for dette produkt i European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) skal du scanne QR-koden på energimærket.

Du kan finde QR-koden på energimærket i din produktæske.

Deloplysninger

- Den mindste periode, som reservedele, der er nødvendige for at reparere apparatet, er tilgængelige
 - 7 år termostater, temperatursensorer, trykte kredsløbskort og lyskilder, dørhåndtag, dørhængsler, bakker, kurve (bokse eller skuffer)
 - 10 år dørpakninger
- Den mindste varighed af kølingsapparatet, som tilbydes af producenten, er 24 måneder.
- Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler, leveres af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant
- Du kan finde professionelle reparationsoplysninger på <http://samsung.com/support>.
Du kan finde brugerservicemanualen på <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(applicable models only)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Overensstemmelseserklæring

BEMÆRK

Samsung erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovmæssige krav i Storbritannien.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og overensstemmelseserklæringen for Storbritannien er tilgængelig på følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.samsung.com>, gå til Support > Søg produkt support og indtast modelnavnet.



FORSIGTIG

Funktionen 5 GHz WLAN på dette udstyr kan kun bruges indendørs. Udstyret må betjenes i alle EU-lande og i Storbritannien. (Kun relevante modeller)

	Frekvensområde	Sendestyrke (maks.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Notater

Notater

Notater

FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/support
GERMANY	06196 77 555 77	
LUXEMBURG	+352 2610 37 10	
NETHERLANDS	+31 88 909 0111	
BELGIUM	+32 26200210	
NORWAY	21 62 90 99	
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	
SWEDEN	0771-400 300	
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	
SPAIN	91 175 00 15	

