

Vaskemaskine

Brugervejledning

WD9*HG6*****/WD1*HG6*****

SAMSUNG

Indhold

Sikkerhedsinformationer	4
Hvad du skal vide om sikkerhedsinstruktioner	4
Vigtige sikkerhedssymboler	4
Vigtige forholdsregler for sikkerheden	5
Kritiske installationsadvarsler	8
Forsigtighedsregler ved installation	9
Kritiske brugsadvarsler	9
Forsigtighedsregler ved brug	11
Kritiske rengøringsadvarsler	13
Instruktioner om WEEE	14
Ecodesign	14
Installation	15
Det følger der med	15
Installationskrav	17
Trin for trin-installation	19
Inden du starter	28
Indledende opsætning	28
Retningslinjer for vasketøj	29
Anbefaling for vaskemiddel	32
Retningslinjer for sæbeskuffen	33
Betjening	37
Betjeningspanel	37
Kørsel af et program	39
Programoversigt	40
Valgmuligheder	43
Specielle funktioner	49
SmartThings	50
Open Source-aftale	51
Vedligeholdelse	52
Tromlerens ⁺	52
Nødafledning	53
Rengør	54
Afisning af din vaskemaskine	58
Beskyttelse hvis maskinen ikke anvendes i længere tid	58

Fejlfinding	59
Tjekpunkter	59
Informationskoder	63
 Specifikationer	 66
Oversigt over stoffer og behandlingen af dem	66
Beskyttelse af miljøet	68
Garanti for reservedele	68
Strømforbrug i standbytilstand	68
Specifikationsark	69
 Kontaktoplysninger	 71
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?	71

Sikkerhedsinformationer

Tillykke med din nye vaskemaskine fra Samsung. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om montering, betjening og vedligeholdelse af dit apparat. Tag dig tid til at læse denne vejledning for at få fuldt udbytte af vaskemaskinens mange fordele og funktioner.

Hvad du skal vide om sikkerhedsinstruktioner

Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt bruger de omfattende muligheder og funktioner i dit nye apparat. Gem vejledningen et sikkert sted tæt på apparatet til senere brug. Brug kun apparatet til dens beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.

Advarslerne og de vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning dækker ikke alle tænkelige forhold og situationer, som måtte opstå. Det er dit ansvar at udvise almindelig fornuft, agtpågivenhed og omhu ved installation, vedligeholdelse og brug af din vaskemaskine.

Da følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved din vaskemaskine være lidt anderledes end de, der beskrives i denne vejledning, og alle advarselssymboler er måske ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.

Vigtige sikkerhedssymboler

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:



ADVARSEL

Farer eller usikre praksisser, der kan resultere i **alvorlig personskade, død og/eller beskadigelse af ejendom**.



FORSIGTIG

Farer eller usikre praksisser, der kan resultere i **personskade og/eller beskadigelse af ejendom**.



Læs instruktionerne

Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted for fremtidig reference. Læs alle instruktioner før brug af apparatet.



BEMÆRK

Angiver at der findes en risiko for personskade eller skade på materiel.

Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig selv og andre.

Følg dem fuldstændigt.

Som ved alt elektrisk udstyr med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert at kunne betjene apparatet skal du kende dets funktioner og være forsigtig under brug.

Vigtige forholdsregler for sikkerheden

For at nedsætte risikoen for brand, el-stød eller personskade, når du bruger dit apparat, skal du følge følgende grundlæggende forholdsregler, inkl. følgende:

1. Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
2. **Til brug i Europa:** Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og opefter og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i at anvende apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farerisici det indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
3. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
4. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
5. **FORSIGTIG:** For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.

Sikkerhedsinformationer

6. De nye slangesæt, der leveres med apparatet, skal anvendes, og de gamle slangesæt må ikke genbruges.
7. Dette apparat er beregnet til brug i en husholdning og er ikke beregnet til følgende brug:
 - i personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - i landbrug;
 - af klienter på hoteller, moteller og andre beboelsestypemiljøer;
 - i bed & breakfast-miljøer;
 - i områder til fælles brug i lejlighedsejendomme eller møntvaskerier.
8. For apparater med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne.
9. **Til brug i Europa:** Børn under 3 år bør holdes borte medmindre de er under konstant overvågning.
10. Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis der er anvendt industrielle kemikalier til rengøring.
11. Fnugfilteret skal rengøres regelmæssigt (hvis relevant).
12. Der må ikke være fnug, der kan opsamles omkring tørretumbleren. (ikke relevant for apparater med ventilation til det fri)
13. Der skal være tilstrækkelig ventilation for at undgå tilbagestrømning af gasser til rummet fra apparater, der bruger andre brændstoffer, inklusive åben ild.
14. Tør ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.

-
15. Emner, der er snavset til med substanser, som f.eks. kogeolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, bør vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel, inden de tørres i tørretumbleren.
 16. Emner, som f.eks. skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, genstande med gummibagside og tøj eller puder med skumgummi, bør ikke tørres i tørretumbleren.
 17. Skyllemidler eller lignende produkter bør anvendes som angivet på instruktionerne for skyllemidlet.
 18. Den afsluttende del af et tørretumblerprogram foregår uden varme (nedkølingsprogram) for at sikre, at genstandene efterlades med en temperatur, der sikrer, at emnerne ikke bliver beskadiget.
 19. Fjern alle genstande, som f.eks. lighterer og tændstikker, fra lommer.
 20. **ADVARSEL:** Stop aldrig en tørretumbler, før et tørreprogram er afsluttet, medmindre alle emnerne hurtigt tages ud og foldes ud, så varmen fordeler sig.
 21. **ADVARSEL:** Dette apparat må ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.
 22. Udblæsningsluft må aldrig udledes i en rørkanal, der anvendes til udledning af dunster fra apparater, der brænder gas eller andre brændstoffer.

Sikkerhedsinformationer

23. Apparatet må ikke installeres bag en aflåselig dør, en skydedør eller en dør med et hængsel i den modsatte side af tørretumblers hængsel på en sådan måde, at komplet åbning af tørretumblers luge er begrænset.

Kritiske installationsadvarsler

⚠ ADVARSEL

Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med apparatet eller personskade.

Apparatet er tungt. Pas derfor på, når du løfter det.

Slut strømkablet forsvarligt til en stikkontakt, der opfylder de lokale elektriske specifikationer. Brug stikkontakten kun til dette apparat, og brug ikke en forlængerledning.

- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater ved hjælp af en strømskinne eller et forlængerkabel, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedele, som f.eks. støv eller vand, fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.

- Tag stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Sæt strømstikket i en stikkontakt, så kablet ligger på gulvet.

- Hvis du sætter strømstikket i stikkontakten i den modsatte retning, kan de elektriske tråde inde i kablet blive beskadiget, og dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da disse kan være farlige.

- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.

Når apparatet, strømstikket eller strømkablet er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.

Dette apparat skal jordforbindes på korrekt vis.

Foretag ikke jordforbindelse af apparatet til gasrør, vandrør af plast eller telefonledninger.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med apparat.
- Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, der ikke er jordet korrekt, og kontroller, at det er i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Installer ikke dette apparat tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.

Installer ikke dette apparat et fugtigt, oliefyldt eller støvet sted eller et sted, der udsættes for direkte sollys eller vand (vanddråber).

Installer ikke dette apparat et sted med lave temperaturer.

- Frost kan få rørene til at springe.

Installer ikke dette apparat et sted, hvor gas kan slippe ud.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke en elektrisk transformator.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke et beskadiget strømskik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Strømkablet må ikke strækkes eller bøjes for meget.

Strømkablet må ikke vrides, og der må ikke være knuder på det.

Strømkablet må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke anbringes tunge genstande på det, det må ikke være i klemme mellem genstande, og det må ikke skubbes ind i rummet bag apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Du må ikke trække i strømkablet, når du tager stikket ud af stikkontakten.

- Hold på strømskikket, mens du tager det ud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Apparatet skal anbringes, så der er adgang til strømskikket, vandtilførslen og vandafløbet.

Efter reparation af en ikke-autoriseret servicetekniker, egen reparation eller ikke-professionel reparation af produktet, er Samsung ikke ansvarlig for nogen beskadigelse på produktet, nogen skade eller andre produktsikkerhedsproblemer forårsaget af forsøg på at reparere produktet, som ikke omhyggeligt følger disse reparations- og vedligeholdelsesinstruktioner. Enhver beskadigelse af produktet forårsaget af forsøg på at reparere produktet af en person udover en Samsung-certificeret servicetekniker vil ikke være dækket af garantien.

Forsigtighedsregler ved installation

⚠ FORSIGTIG

Dette apparat skal anbringes på en sådan måde, at der er nem adgang til strømskikket.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand pga. elektrisk overgang.

Installer dit apparat, så det står lige på et hårdt gulv, der kan bære dets vægt.

- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, bevægelser, støj eller problemer med apparatet.

Kritiske brugsadvarsler

⚠ ADVARSEL

Hvis apparatet svømmer over, så afbryd straks for vandet og strømmen, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- Rør ikke ved strømskikket med våde hænder.
- Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød.

Sikkerhedsinformationer

Hvis apparatet udsender en mærkelig lyd, en brændende duft eller røg, så træk straks strømledningen ud, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gasudslip (som f.eks. propangas, LP-gas m.v.), så udluft straks uden at røre ved strømkablet. Rør ikke ved apparatet eller strømkablet.

- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.

Ved bortskaffelse af apparatet skal dets lugelås afmonteres.

- Hvis børn lukkes inde i apparatet, kan de blive kvalt og dø.

Sørg for at fjerne emballagen (poser, flamingo) fastgjort til bunden af vaskemaskinen, inden du bruger den.

Vask ikke emner, der er forurenede med benzin, petroleum, benzol, fortynder, alkohol eller andre brændbare eller eksplosive substanser.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Åbn ikke vaskemaskinens luge med vold, når den er i drift (vask ved høj temperatur/tørring/centrifugering).

- Vand, der løber ud af vaskemaskinen, kan medføre forbrændinger eller gøre gulvet glat. Det kan medføre personskader.
- Åbning af lugen med kraft kan medføre person- eller apparatskade.

Rør ikke ved strømkablet med våde hænder.

- Det kan resultere i elektrisk stød.

Sluk ikke for apparatet ved at trække strømledningen ud, mens en handling er i gang.

- Trækker du strømledningen ud af stikkontakten, kan det danne en gnist og medføre elektrisk stød eller brand.

Lad ikke børn klatre i eller på apparatet.

- Det kan medføre i elektrisk stød, forbrændinger eller personskade.

Stik ikke hænderne eller metalgenstande ind under vaskemaskinen, mens den er i drift.

- Det kan medføre personskader.

Afbryd ikke for apparatet ved at trække i strømkablet. Tag altid forsvarligt fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.

- Beskadigelse af strømkablet kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Forsøg ikke selv at reparere apparatet, skille det ad eller ændre den.

- Brug ikke andre sikringer (f.eks. kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringer.
- Hvis apparatet skal repareres eller geninstalleres, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, problemer med apparatet eller personskade.

Hvis vandtilførselsslangen går løs fra hanen og oversvømmer apparatet, skal du tage stikket ud af strømledningen.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Tag strømledningen ud af stikkontakten, når apparatet ikke anvendes i længere tid eller under tordenvejr.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Hvis der kommer fremmedlegemer ind i apparatet, skal du tage strømledningen ud af stikkontakten og kontakte den nærmeste Samsung-kundeservice.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i vaskemaskinen. Vaskemaskinens luge kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.

Forsigtighedsregler ved brug

FORSIGTIG

Når vaskemaskinen er forurenet med fremmede substanser, som f.eks. vaskemiddel, snavs, madrester m.v., skal du tage strømledningen ud af stikkontakten og rengøre vaskemaskinen med en fugtet, blød klud.

- Hvis du ikke gør det, kan der forekomme fejlfarvning, deformation, skade eller rust.

Frontglasset kan gå i stykker ved et hårdt slag. Vær forsigtig, når du anvender vaskemaskinen.

- Hvis glasset er gået i stykker, kan det medføre personskader.

Åbn vandhanen langsomt, hvis maskinen ikke har været anvendt i længere tid, hvis der har været vandafbrydelse eller når vandtilførselsslangen tilsluttes.

- Lufttrykket i vandtilførselsslangen eller vandrøret kan medføre skade på en apparatdel eller medføre vandudslip.

Hvis der opstår problemer med afledningen under drift, så kontroller, om der er et afledningsproblem.

- Hvis vaskemaskinen anvendes, når den er oversvømmet pga. et afledningsproblem, kan dette medføre elektriske stød eller brand.

Kom vasketøjet helt ind i vaskemaskinen, så det ikke sidder fast i lugen.

- Hvis vasketøj sidder fast i lugen, kan det medføre skade på tøjet eller vaskemaskinen eller medføre vandudslip.

Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen, når den ikke bruges.

- Kontroller, at skruerne på tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt.

Sørg for, at gummilisten og frontglasset ikke forurenes med fremmede substanser (f.eks. affald, tråde, hår mv.).

- Hvis fremmede substanser sætter sig fast i lugen, eller lugen ikke er helt lukket, kan det medføre vandudslip.

Åbn vandhanen, og kontroller, om tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt, og at der ikke lækker vand, inden du bruger apparatet.

- Hvis skruerne på tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er løse, kan det medføre vandudslip.

Det apparat, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.

Erhvervsmæssig anvendelse af apparatet regnes for misbrug af apparatet. I dette tilfælde vil apparatet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.

Sikkerhedsinformationer

Du må ikke stå på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med apparatet eller personskaade.

Spray ikke flygtige materialer, som f.eks. insekticider, på apparatets overflade.

- Ud over at være skadelig for mennesker kan det medføre elektrisk stød, brand eller problemer med apparatet.

Anbring ikke genstande, der genererer elektromagnetiske felter, tæt på vaskemaskinen.

- Dette kan medføre personskaade pga. en fejlfunktion.

Vand, der afledes ved vask med høj temperatur eller ved tørring, er varmt. Rør ikke ved vandet.

- Det kan medføre forbrændinger eller personskaader.

Vandafledningstiden kan variere afhængigt af vandtemperaturen. Hvis vandtemperaturen er for høj, starter afledningsprocessen først, når vandet køler ned.

Vask ikke, centrifuger ikke og tør ikke vandtætte sæder, måtter eller tøj (*), medmindre dit apparat har et særligt program til vask af disse genstande.

(*): Sengetøj af uld, regntøj, fiskeveste, skibukser, soveposer, blesnipper, svededragter og cykel-, motorcykel- og bildækkener m.v.

- Vask ikke tykke eller hårde måtter, heller ikke selvom der er et vaskemærke på plejeanvisningen. Dette kan medføre beskaadigelse af vaskemaskinen, vægge, gulv eller tøj pga. unormale vibrationer.
- Vask ikke dekorative tæpper eller dørmåtter med bagbeklædning af gummi. Gummibagklædningen kan falde af og sætte sig fast på tromlens inderside, og dette kan medføre fejlfunktion, som f.eks. tømningsfejl.

Brug ikke vaskemaskinen, når sæbeskuffen er fjernet.

- Det kan medføre elektrisk stød eller personskaade pga. vandudslip.

Rør ikke indersiden af tromlen under eller lige efter tørring, da den er varm.

- Det kan resultere i forbrændinger.

Glasset i lågen bliver varmt under vask og tørring. Rør ikke glasset.

Lad ikke børn lege omkring vaskemaskinen eller rør glaslågen.

- Det kan resultere i forbrændinger.

Stik ikke hænderne ind i sæbeskuffen.

- Dette kan medføre personskaade, da din hånd kan blive fanget i enheden til tilførsel af vaskemiddel.

Fjern beholderen til flydende vaskemiddel (kun relevante modeller), når der bruges vaskepulver.

- I modsat fald kan vand lække gennem fronten af vaskemiddelskuffen.

Kom ikke andre genstande (som f.eks. sko, madrester, dyr) end vasketøj i vaskemaskinen.

- Dette kan medføre skade på vaskemaskinen eller personskaade eller kæledyrs død pga. unormale vibrationer.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande, som f.eks. nåle, knive, negle, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskaade.

Vask ikke tøj, der er forurenet med olie, creme eller lotion, der ofte stammer fra hudplejeprodukter eller massageklinikker.

- Dette kan medføre, at gummilisten bliver deformeret og resulterer i et vandudslip.

Efterlad ikke metalobjekter, som f.eks. sikkerhedsnåle, hårnåle, eller blegemiddel i tromlen i lang tid.

- Dette kan medføre, at tromlen rustner.
- Hvis der begynder at dannes rust på tromlens overflade, skal du anvende et rensmiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp til at gøre det rent med. Brug aldrig en metalbørste.

Du må ikke anvende opløsningsmidler til tørrensning direkte, og vasketøj, der indeholder opløsningsmidler til tørrensning, må ikke vaskes, skylles eller centrifugeres.

- Det kan resultere i selvantændelse eller antændelse på grund af varme fra iltning af olien.

Brug ikke vand fra vandkøle/varmeanheder.

- Dette kan medføre problemer med vaskemaskinen.

Brug ikke håndsæbe til vaskemaskinen.

- Hvis det stivner eller opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre problemer med apparatet, misfarvning, rust eller dårlig lugt.

Kom sokker og brystholdere i et vaskenet, og vask disse med andet vasketøj.

Vask ikke store stykker vasketøj, som f.eks. sengetøj, i vaskenet.

- Hvis du ikke gør det, kan det medføre skade pga. unormale vibrationer.

Brug ikke stivnet vaskemiddel.

- Hvis det opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre vandudslip.

Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme.

- Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på apparatet.

Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalobjekter.

Sorter vasketøjet efter farve på basis af dets farveæghed, og vælg det anbefalede program, den anbefalede vandtemperatur og yderligere funktioner.

- Dette kan medføre misfarvning eller beskadigelse af stoffet.

Pas på, at børns fingre ikke kommer i klemme i døren, når du lukker den.

- I modsat fald kan det resultere i personskaade.

For at undgå lugte og mug, skal du lade lågen stå åben efter en vask for at lade tromlen tørre.

For at forhindre ophobning af kalk, skal du lade vaskemiddelskuffen stå åben efter en vask og tørre inden i den.

Kritiske rengøringsadvarsler

ADVARSEL

Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.

Sikkerhedsinformationer

Brug ikke et stærkt, syreholdigt rengøringsmiddel.


Brug ikke benzol, fortynder eller alkohol til at rengøre apparatet.

- Det kan resultere i misfarvning, deformation, skade, elektrisk stød eller brand.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage apparatets strømkabel ud af stikkontakten.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Instruktioner om WEEE

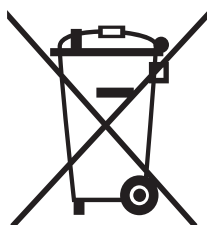

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og produktlovgivningsmæssige forpligtelser, som f.eks. REACH på vores side om bæredygtighed på www.samsung.com.

Produktbortskaffelse i Frankrig



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE

À LA LIVRAISON

OU

À DÉPOSER

EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER

EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Find detaljerede instruktioner om installation og rengøring af vaskemaskinen samt information om eco-design (i henhold til (EU)2019/2023) på Samsungs websted (<http://www.samsung.com>). Gå til Support > Support-startsiden, og indtast derefter modelnavnet.

Installation

Følg disse instruktioner omhyggeligt for at sikre korrekt installation af vaskemaskinen og for at forhindre uheld under vask.

Det følger der med

Tjek, at alle delene er inkluderet i produktemballagen. Hvis du har et problem med vaskemaskinen eller delene, så kontakt et lokalt Samsung-kundecenter eller forhandleren.

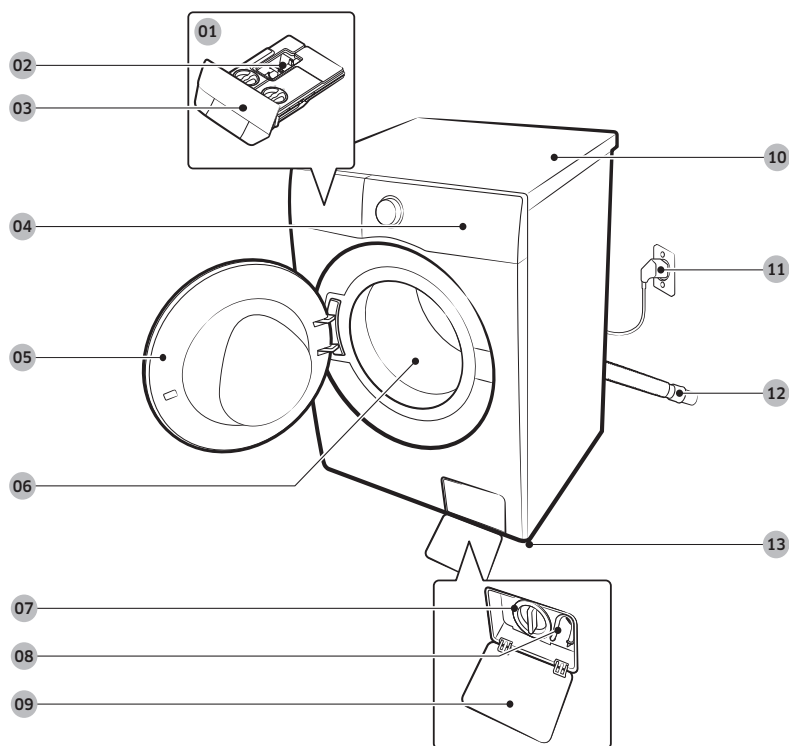

01 Automatisk dispenser

02 Udløsergreb

03 Sæbeskuffe

04 Betjeningspanel

05 Luge

06 Tromle

07 Filter

08 Nødafledningsslange

09 Filterdæksel

10 Låg

11 Strømtik

12 Afledningsslange

13 Justeringsfødder

* Designet af skuffen og/eller grebet afhænger af den enkelte model.


Installation



Topnøgle



Boltdæksler




Slangeholder



Koldt vandsslange



Varmt vandsslange

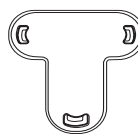

Hættefastgøring
(kun relevante modeller)



Kontrolventil

BEMÆRK

- Topnøgle: Til at fjerne fragtbolte og nivellere vaskemaskinen.
- Boltdæksler: Til at dække hullerne efter at have fjernet fragtboltene. Antallet af medfølgende boltdæksler (3 til 6) afhænger af modellen.
- Slangeholder: Til at hænge afledningsslangen i afledringsrøret eller vaskekummen.
- Vandsslange til koldt/varmt vand: Til at forsyne vaskemaskinen med vand. (Vandslanger til varmt vand er kun til relevante modeller)
- Kontrolventil: Medfølger kun visse modeller.

Installationskrav

Strømforsyning og forbindelse til jord

- Brug et særskilt forgreningskredsløb dedikeret til vaskemaskinen.

For at sikre korrekt jording leveres vaskemaskinen med et strømkabel med tre ben og jordforbindelse til brug i en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt.

Tjek med en autoriseret elinstallatør eller servicetekniker, hvis du ikke er sikker på jordforbindelsen.

Ændr ikke det medfølgende stik. Hvis det ikke passer til stikkontakten, så få en autoriseret elinstallatør til at installere et korrekt stik.

ADVARSEL

- Brug IKKE et forlængerkabel.
- Brug kun det strømkabel, der fulgte med vaskemaskinen.
- Slut IKKE jordkablet til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.
- Forkert tilsluttede jordledninger kan medføre elektrisk stød.
- Fjern eller modificer ikke jordbenet på strømledningen for at reducere risikoen for elektrisk fare.
- Brug den ekstra jordledning, der følger med denne maskine, hvis der ikke er hul til jordbenet i strømstikket.

Vandforsyning

Det korrekte vandtryk til denne vaskemaskine er mellem 50 kPa og 1000 kPa. Vandtryk på mindre end 50 kPa kan resultere i, at vandventilen ikke lukker helt eller at det kan tage længere tid at fylde tromlen, hvilket får vaskemaskinen til at slukke. Vandhaner skal være højst 120 cm fra vaskemaskinens bagside, så den medfølgende indløbsslange kan nå vaskemaskinen.

Sådan reduceres risikoen for lækager:

- Sørg for, at vandhanerne er let tilgængelige.
- Luk for hanerne, når vaskemaskinen ikke er i brug.
- Tjek regelmæssigt for utætheder ved indløbsslangens fittings.

FORSIGTIG

Før første brug af vaskemaskinen skal du kontrollere alle tilkoblinger ved vandventilen og haner for utætheder.

Afledning

Samsung anbefaler et stigrør med en højde på 60-90 cm. Afløbsslangen skal være tilkoblet gennem holderen til stigrøret, og stigrøret skal dække afløbsslangen helt.

Installation

Gulv

For den bedste ydelse bør vaskemaskinen installeres på et solidt gulv. Trægulve skal muligvis forstærkes for at mindske vibrationer og/eller belastninger på grund af ubalance. Tæpper og bløde flisematerialer modstår ikke vibrationer godt og kan få vaskemaskinen til at bevæge sig en anelse ved centrifugering.

FORSIGTIG

Installer IKKE vaskemaskinen på en platform eller på en dårlig understøttet struktur.

Vandtemperatur

Installer ikke vaskemaskinen på steder, hvor vandet kan fryse, da der altid vil være lidt vand tilbage i vaskemaskinens ventil, pumpe og slangeområder. Frosset vand i koblingsdelene kan medføre skade på bælter, pumper og andre komponenter i vaskemaskinen.


Installation af alkove

Mindste afstand for stabil funktion:

Sider	25 mm
Top	25 mm
Bag	50 mm
Foran	550 mm

Hvis der installeres både en vaskemaskine og en tørretumbler det samme sted, skal der foran alkoven være mindst 550 mm fri plads. Vaskemaskinen alene kræver ikke et specifikt areal med fri plads.

Trin for trin-installation

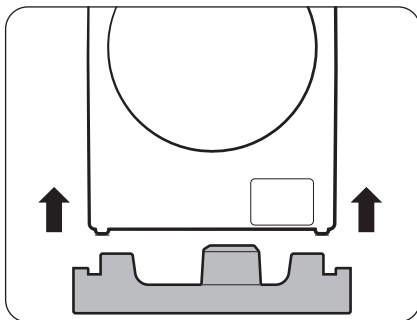

BEMÆRK

Ved udpakning af vaskemaskinen skal vaskemaskinen løftes fra skumbasen. Sørg for, at tromlestøtten fjernes fra bunden af vaskemaskinen.

TRIN 1 Vælg en placering

Krav til placeringsstedet:

- Solid, plan overflade uden tæpper eller andet gulvmateriale, der kan blokere ventilationen
- Borte fra direkte sollys
- Tilstrækkelig plads til ventilation og kabling
- Den omgivende temperatur skal altid være over frysepunktet (0 °C)
- Borte fra varmekilder

BEMÆRK

- For at undgå voldsomme vibrationer under kørsel af vaskemaskinen, skal stabilitet overvejes før noget andet.
- Installér din vaskemaskine på et fast, jævnt gulv.
- Installér ikke vaskemaskinen på bløde gulv eller gulvbeklædninger.
- Hvis du installerer din vaskemaskine på et trægulv, skal du installere et vandbestandigt gulvpanel (min 30 mm / 1,18" tyk) til gulvet. Vi anbefaler også, at du installere din vaskemaskine i hjørnet af trægulvet.

TRIN 2 Fjern fragtboltene

Pak produktet ud, og fjern alle fragtboltene.


BEMÆRK

Antallet af fragtbolte kan variere afhængigt af modellen.

ADVARSEL

- Emballagematerialer kan være farlige for børn. Anbring alle emballagematerialer (plasticposer, polystyren mv.) uden for børns rækkevidde.
- For at undgå personskade, skal du dække hullerne efter at have fjernet fragtboltene. Flyt ikke vaskemaskinen uden, at fragtboltene er på plads. Spænd fragtboltene, før du flytter vaskemaskinen til en anden placering. Behold fragtboltene et sikkert sted til fremtidig brug.


Installation

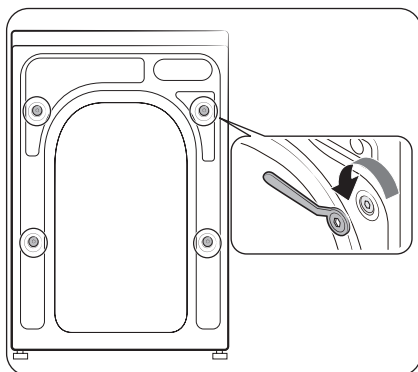

1. Find fragtboltene (markeret med en cirkel på billedet) på bagsiden af vaskemaskinen.
2. Brug den medfølgende skruenøgle, og løsn alle fragtboltene ved at dreje dem mod uret.


BEMÆRK

Du skal beholde fragtboltene til fremtidig brug.

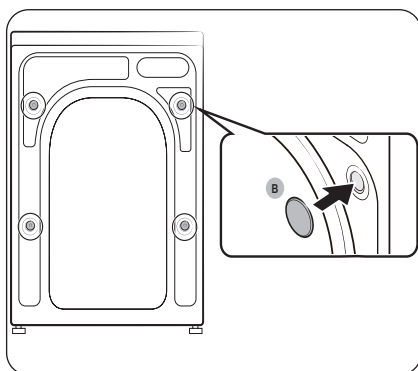


3. Sæt **boltdækslerne (B)** ind i hullerne (markeret med en cirkel på billedet).


TRIN 3 Indstil justeringsfødderne

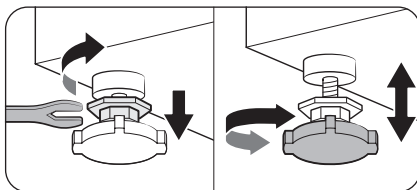

1. Skub forsigtigt vaskemaskinen på plads. Stor kraft kan beskadige justeringsfødderne.
2. Niveller vaskemaskinen ved manuelt at justere justeringsfødderne.

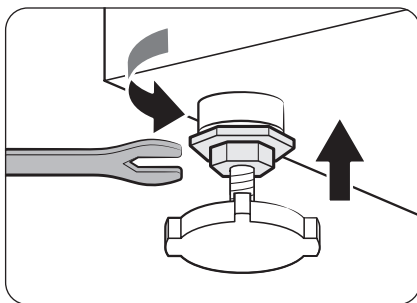

3. Når nivelleringen er udført, så stram møtrikkerne med topnøglen.

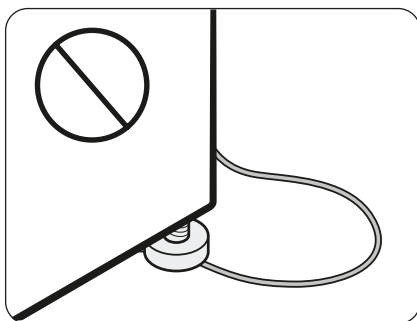

⚠ FORSIGTIG

Ved installation af produktet, skal du sørge for, at justeringsfødderne ikke klemmer strømledningen.

⚠ FORSIGTIG


Sørg for, at alle justeringsfødder står på gulvoverfladen for at undgå, at vaskemaskinen flytter sig eller støjer på grund af vibrationer. Kontrollér derefter om vaskemaskinen vipper. Stram møtrikkerne, hvis vaskemaskinen ikke vipper.

Installation

TRIN 4 Tilslut vandslangen

Den medfølgende vandslange kan variere afhængigt af modellen. Følg instruktionerne for den medfølgende vandslange.


Kobling til en vandhane med gevind

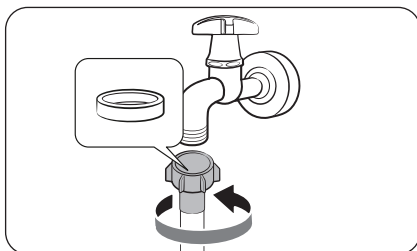


1. Kobl vandslangen til vandhanen, og drej så med uret for at fastspænde den.

⚠ FORSIGTIG

Før tilslutning af vandslangen, skal du sørge for, at der er en gummiskive i slangetilslutningen. Brug ikke slangen, hvis gummiskiven er beskadiget eller mangler.

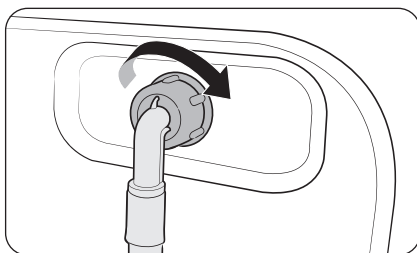

2. Kobl den anden ende af vandslangen på vandventilen bagest på vaskemaskinen. Og drej den med uret for at spænde den.

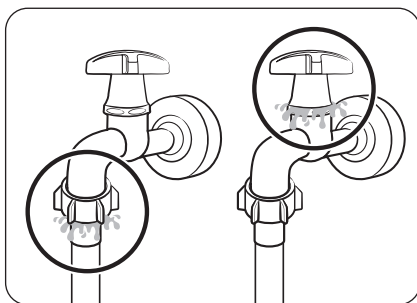

3. Åbn langsomt vandhanen, og tjek, om der er utætheder omkring tilkoblingsområdet. Hvis der er utætheder, skal du gentage trin 1 og 2.


⚠ ADVARSEL

Hvis der er en vandlækage, skal du stoppe betjening af vaskemaskinen og afbryde den fra strømforsyningen. Kontakt derefter et lokalt Samsung-servicecenter, hvis der er lækage fra vandslangen, eller kontakt en vvs-reparatør, hvis der er lækage fra vandhanen. Ellers kan der forekomme elektriske stød.


FORSIGTIG

Stræk ikke vandslangen med kraft. Hvis slangen er for kort, skal du udskifte den med en længere slange, der kan tåle højt tryk.


Kobling til en vandhane uden gevind

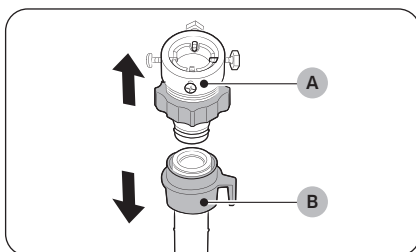


1. Fjern **adapteren (A)** fra **vandslangen (B)**.

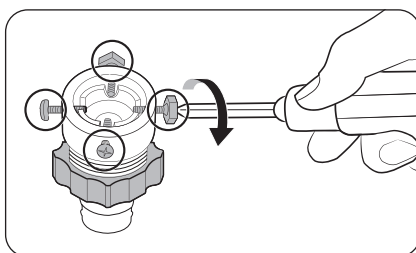

2. Brug en stjerneskruetrækker til at løsne fire skruer fra adapteren.

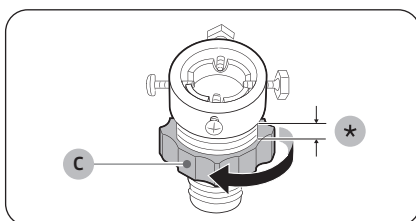


3. Hold adapteren, og drej **del (C)** i pilens retning for at løsne den 5 mm (*).

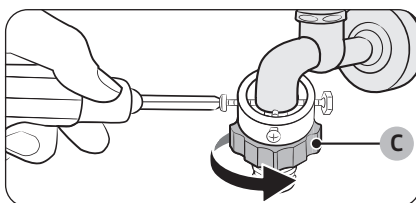

4. Sæt adapteren på vandhanen, og stram derefter skrue(r) mens du holder op i adapteren.
5. Drej **del (C)** i pilens retning for at stramme den.

Installation

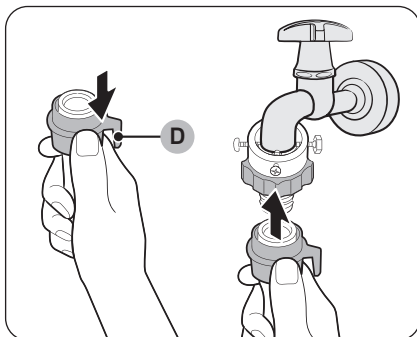


6. Træk **del (D)** på vandslangen nede, og kobl vandslangen til adapteren. Slip herefter **del (D)**. Slangen passer ind i adapteren og giver en klikkende lyd.

7. Se 2 og 3 i afsnittet "**Kobling til en vandhane med gevind**" for at fuldende tilkoblingen af vandslangen.

BEMÆRK


- Når vandslangen er koblet til adapteren, skal du kontrollere, at den er tilkoblet korrekt ved at trække vandslangen nedad.
- Brug en populær vandhanetype. Hvis hanen er firkantet eller for stor, skal du fjerne afstandsringen, før du sætter hanen i adapteren.

For modeller med et ekstra varmtvandsindløb:

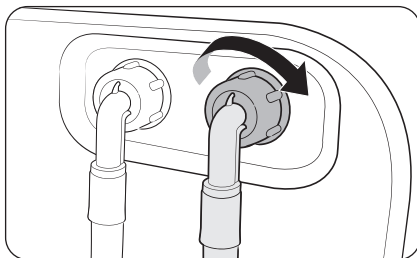


1. Kobl den røde ende af varmtvandsslange på varmtvandsindløbet bag på vaskemaskinen.
2. Kobl den anden ende af varmtvandsslange til varmtvandshanen.

Kontrolventil (kun relevante modeller)

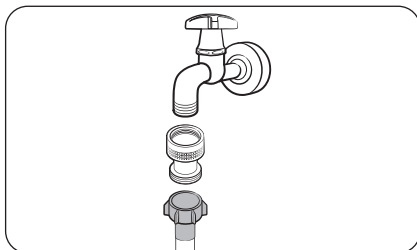

Før du tilslutter vandslangen til en vandhane, skal du tilslutte den medfølgende kontrolventil til vandhanen, og derefter tilslutte vandslangen.

Vandstopslange (kun relevante modeller)

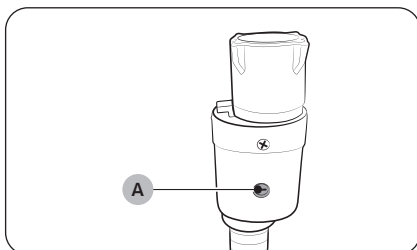

Vandstopslangen advarer brugere om risiko for vandlækager. Den føler vandstrømmen, og den midterste **indikator (A)** bliver rød i tilfælde af en utæthed.


BEMÆRK

Enden af vandstopslangen skal være monteret på vandhanen og ikke maskinen.

Installation


TRIN 5 Placér afledningsslangen

Afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

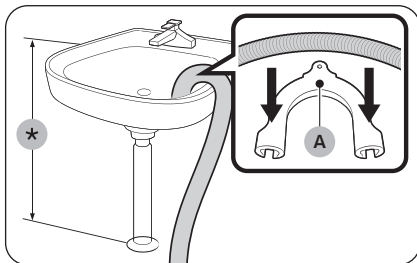

Over kanten på en vaskekumme

Afledningsslangen skal anbringes mellem 60 og 90 cm (*) fra gulvet. For at bevare afledningsslangen bøjet så brug den medfølgende **plastikslangeholder (A)**. Fastgør holderen til væggen med en krog for at sikre stabil tømning.

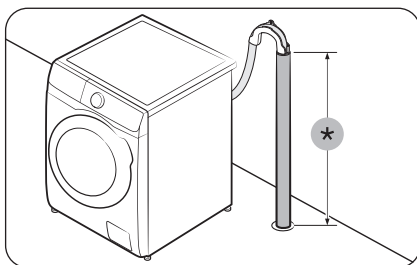


I et afløbsrør

Afløbsrøret skal have en højde på mellem 60 cm og 90 cm (*). Det anbefales at anvende et lodret rør med en højde på 65 cm.

- For at sikre, at afledningsslangen bliver siddende korrekt, skal du bruge den medfølgende plastikslangeholder (se figuren).
- For at undgå dræning af vandstrømmen under tømning, skal du sørge for at afledningsslangen indføres 15 cm ind i afløbsrøret.
- For at undgå, at afledningsslangen flytter sig rundt, skal du fastgøre plastikslangeholderen til væggen.

Krav til stigrør til afledning:

- Minimumsdiameter på 5 cm
- Minimumsbortledningskapacitet på 60 liter pr. minut

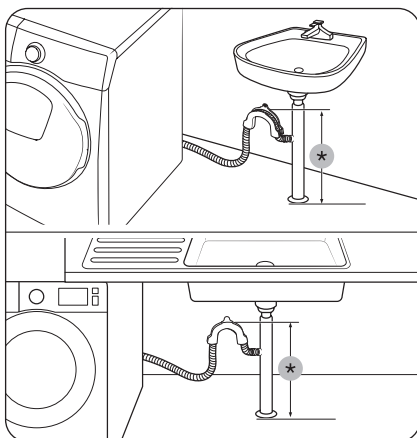


I en forgrening til en vasks afløbsrør:

Afløbsrøret skal være over vaskens dræn, så enden af slangen er mindst 60 cm over jorden.

(*): 60 cm

⚠ FORSIGTIG

Fjern proppen på forgreningen til vaskens afløbsrør, før du tilslutter afløbsrøret til den.

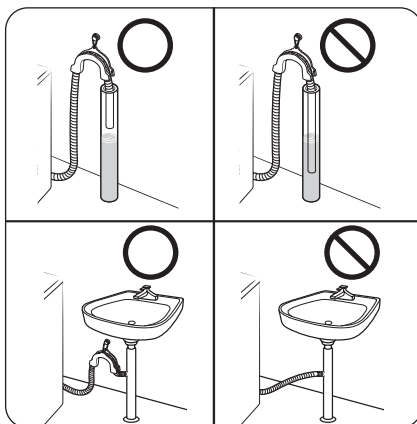

⚠ FORSIGTIG

Undgå at placere afledningsslangen på steder med stillestående vand eller tilstopninger. Der kan være risiko for, at vandet flyder tilbage i vaskemaskinen.

TRIN 6 Tænd

Slut strømledningen til en stikkontakt, som er korrekt klassificeret, jordforbundet og beskyttet af en sikring eller strømkredsløbsafbryder. Tryk derefter på  for at tænde for vaskemaskinen.

Inden du starter

BEMÆRK




Før du vasker tøj for første gang, skal du køre et komplet vaskeprogram uden vasketøj i tromlen. Hvis displayet ikke svarer på kontrolinput. Fjern mærkaten.

Indledende opsætning

- Når du tænder for vaskemaskinen første gang viser skærmen den indledende opsætningsproces. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldende opsætningen.
- Den indledende opsætning skal ikke gentages, når du har gennemført den.
- Den indledende opsætning inkluderer valg af sprog, kalibrering og et kort selvstudium.
- Tryk på  eller drej på **Navigationsdrejeknappen** for at gå videre til næste skærm.

Kør kalibrering

- Indledende opsætning inkluderer kalibreringsprocessen, der kommer efter valg af sprog. Du skal gennemføre kalibreringen, før du kan bruge vaskemaskinen.
- Tøm tromlen, og tryk og hold derefter på  for at starte kalibreringen.
- Når kalibreringen er gennemført, slukkes og tændes der igen automatisk for strømmen.
- Hvis du vil fortsætte kalibreringen igen, skal du trykke på og holde  for at åbne Valgmuligheder og vælge **Kalibrering**.

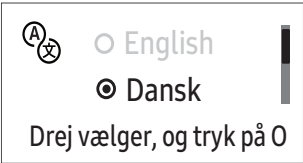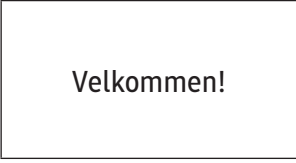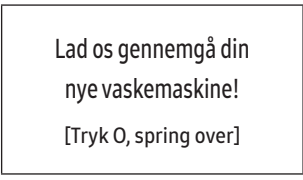01 Valg af sprog	02 Kalibrering	03 Velkomstskærm
 A English B Dansk Drej vælger, og tryk på O	 Tøm tromlen før kalibrering [Tryk O, spring over]	 Velkommen!
04 Selvstudium		
 Lad os gennemgå din nye vaskemaskine! [Tryk O, spring over]	 Din AI-vaskemaskine. Færdig!	

Retningslinjer for vasketøj

TRIN 1 Sorter

Sorter vasketøjet efter disse kriterier:

- Vaskeanvisning: Sortér vasketøjet efter bomuld, blandede fibre, syntetiske stoffer, silke, uld og rayon..
- kulørt: Hold hvidt adskilt fra kulørt.
- Størrelse: Blander du emner med forskellige størrelser i tromlen, forbedres vaskeevnen.
- Sensitivitet: Vask sarte tøjstykker for sig selv med vaskeprogrammet Strygelet for nyt uldtøj, gardiner og silkestoffer. Tjek mærkaterne på emnerne.

BEMÆRK

Sørg for at tjekke vaskeanvisningen på tøjet, og sorter det derefter inden vaskestart.

TRIN 2 Tøm lommerne

Tøm alle lommer i dit vasketøj

- Metalgenstande, som f.eks. mønter, søm og metalspænder på tøj, kan ødelægge andet vasketøj samt tromlen.

Vend tøj med knapper og broderier, så indersiden vender ud

- Hvis lynlåse i bukser eller jakker er åbne under vask, kan tromlen tage skade. Lynlåse bør lukkes og fastgøres med en snor.
- Tøj med lange snore kan blive viklet sammen med andet tøj. Sørg for at fastgøre snorene før vask.

TRIN 3 Brug et vaskenet

- Brystholdere (der tåler maskinvask) skal anbringes i et vaskenet. Brystholdernes metaldele kan gå igennem og beskadige andet vasketøj.
- Små, lyse beklædningsdele, som f.eks. sokker, handsker, strømper og lommelørklæder, kan blive fanget omkring lugen. Kom dem i et fint vaskenet.
- Vask ikke vaskenettet alene uden andet vasketøj. Dette kan medføre unormale vibrationer, der kan rykke vaskemaskinen og medføre personskaade.

TRIN 4 Forvask (om nødvendigt)

Vælg muligheden Forvask for det valgte program, hvis vasketøjet er meget tilsmudset. Brug ikke muligheden Forvask, hvis vaskemidlet kommes manuelt i tromlen.

TRIN 5 Fastsæt vaskekapacitet

Kom ikke for meget i vaskemaskinen. Kommer du for meget i, vasker vaskemaskinen muligvis ikke korrekt. For vægtgrænsen for tøjtypen kan du se side 40.


Inden du starter

BEMÆRK

Når du vasker sengetøj, kan vasketiden blive forlænget, eller centrifugeringseffektiviteten kan blive reduceret. For sengetøj er den maksimale, anbefalede centrifugeringshastighed 800 omdr./min. ved en belastning på højst 2,0 kg.

FORSIGTIG

- Vasketøj i ubalance kan nedsætte centrifugeringsevnen.
- Sørg for, at vasketøjet er korrekt ilagt tromlen og ikke sidder fast i lågen.
- Undgå at smække med lågen. Luk lugen forsigtigt. I modsat lukkes lugen muligvis ikke korrekt.

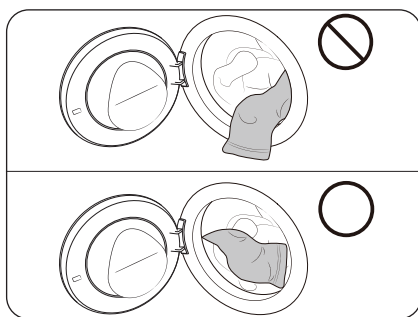

FORSIGTIG

Sørg for, at vasketøjet er korrekt ilagt tromlen og ikke sidder fast i lågen. I modsat fald kan der opstå skade på tøjet eller membranen.

- Sådan skade er ikke dækket af produktgarantien.

TRIN 6 Anvend korrekt vaskemiddelttype

Typen af vaskemiddel afhænger af typen af stof (bomuld, syntetisk, sarte tøjstykker, uld), farve, vasketemperatur og tilsmudsningsgraden. Sørg for at benytte vaskemiddel, der er beregnet til brug i automatiske vaskemaskiner.

BEMÆRK


- Følg producentens anbefalinger i forhold til vasketøjets vægt, omfanget af snavs og vandets hårdhed i dit lokalområde. Hvis du ikke er sikker på vandets hårdhed, så kontakt vandværket.
- Brug ikke vaskepulver, der er blevet hårdt eller er størknet. Dette vaskemiddel forbliver måske i vaskemaskinen efter skylning og blokerer afløbet.

FORSIGTIG


Ved vask af uld på programmet Uld skal der benyttes et uldvaskemiddel. Hvis du anvender vaskepulver til programmet Uld, kan vaskepulveret sætte sig i vasketøjet og misfarve vasketøjet.

Vaskekapsler

Du opnår de bedste resultater med vaskekapsler ved at følge disse instruktioner.

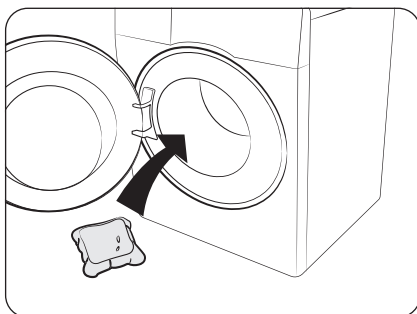

1. Læg kapslen i bunden af den tomme tromle mod bagsiden.

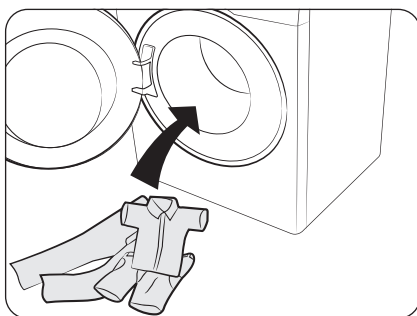

2. Læg vasketøjet i tromlen oven på kapslen.

⚠ FORSIGTIG

Ved programmer, der anvender koldt vand, eller programmer, der er kortere end én time, opløses kapslen muligvis ikke helt.

Inden du starter

Anbefaling for vaskemiddel


Anbefalingerne gælder for de temperaturintervaller, der er givet i vaskeoversigten.

●	Anbefalet	▲	Kun flydende vaskemiddel
–	Ikke anbefalet	△	Kun vaskepulver

Program	Vaskemiddel			Temp. (°C)
	Universel	Fin vask og uld	Specialist	
Eco 40-60	●	-	-	40-60
Bomuld	●	-	-	Kold-90
AI Wash	●	-	-	40
Super Speed	●	-	-	Kold-40
Kvikvask 15'	▲	-	-	Kold-40
Blandet tøj	●	-	-	Kold-40
Kunststof	●	-	-	Kold-60
Uld	-	●		Kold-40
Fær. mik.fib.	●	-	-	Kold-40
Hygiejnisk damp	●	-	-	Kold-90
Kulørt	●	-	-	Kold-40
Håndklæder	●	-	-	Kold-90
Udendørs	-	-	●	Kold-40
Sengetøj	●	-	-	Kold-40
Sart tøj	-	●		Kold-40
Fritidstøj	-	-	●	Kold-40
Babypleje	●	-	-	Kold-90
Skyet dag	●	-	-	Kold-60
Stille vask	●	-	-	Kold-40
Vaske+tørre	●	-	-	40-60

Retningslinjer for sæbeskuffen

Med den automatiske påfyldning aktiveret påfylder vaskemaskinen en tilstrækkelig mængde vaskemiddel eller skyllemiddel for hver vask. Der findes yderligere oplysninger nedenfor:

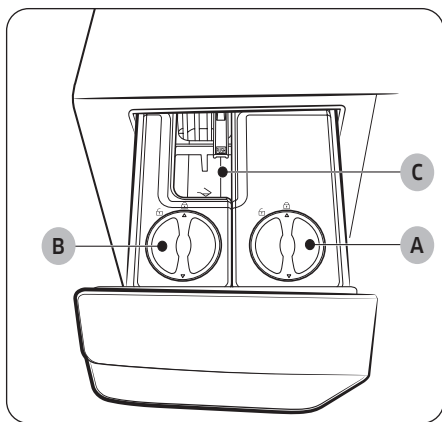

A. Dispenser 1


- Du kan kun bruge flydende vaskemiddel i denne dispenser.

B. Dispenser 2

- Du kan bruge flydende skyllemiddel eller vaskemiddel (**Generelt, Special, Vaskemiddel til babyer**) i denne dispenser.
- Denne dispenser er som standard indstillet til at dispensere skyllemiddel. Du kan ændre indstillingen til at bruge denne dispenser til at dispensere vaskemiddel. Der findes yderligere oplysninger i afsnittet "**Dispenser 2**" på side 45.

C. Skuffe til manuelt vaskemiddel

- Du kan bruge dette rum til at fylde den ønskede mængde flydende vaskemiddel, pulvervaskemiddel eller skyllemiddel til en enkelt vask.

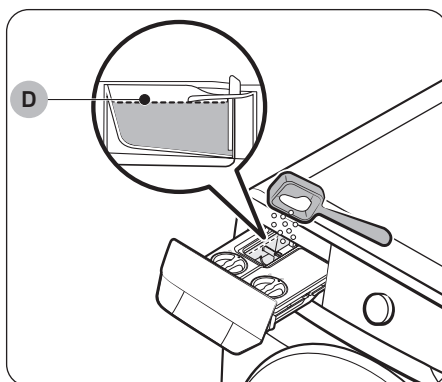

⚠ FORSIGTIG

- Overskrid ikke **maksimumslinjen (D)** ved påfyldning af vaskemiddel i skuffe til manuelt vaskemiddel. Dette kan påvirke vaskeresultaterne negativt.
- Brug ikke rengøringsmidler til rengøring af tromlen. Kemiske rester i tromlen forringer vaskeydelsen.

Inden du starter

FORSIGTIG

- Brug ikke vaskemaskinen uden dispenser **1** eller **2** i sæbeskuffen.
 - En vandlækage kan forårsage elektrisk stød eller personskade.
- Brug ikke følgende typer af vaskemiddel i skuffen.
 - Tablet, kapsel, typer med bold eller net.
- Brug ikke geltype- eller tyktflydende vaskemiddel/skyllemiddel i sæbeskuffen, da de muligvis ikke flyder så godt.
 - Læs producentens instruktioner om vaskemiddel/skyllemiddel, før du bruger dem i vaskemaskinen.
- Bær ikke rundt på dispenserens ude af sæbeskuffen. Sæt dispenserens tilbage på plads.
 - I modsat fald kan du komme til at ryste dispenserens, således at der spildes vaskemiddel.
- Tøm dispenserne i sæbeskuffen, før du flytter vaskemaskinen for at undgå, at indhold spildes på gulvet.
- Pas på ikke at spilde skyllemiddel på låget eller kontrolpanelet.


BEMÆRK

- Meddelelsen **"Luk dispenser"** vises, hvis sæbeskuffen ikke er helt lukket. Luk sæbeskuffen, før du starter vaskemaskinen.
- Hvis meddelelsen **"Påfyld Automatisk dispenser m. vaskemiddel", "Påfyld Automatisk dispenser m. skyllemid." eller "Påfyld Automatisk dispenser m. vm. og sm."** vises i displayet, skal du fylde den tilsvarende dispenser. Disse alarmmeddelelser vises kun én gang, når vaskemaskinen tændes efter, at vaskemaskinen registrerer et tomt rum til vaskemiddel/blødgøringsmiddel.
- Vaskemiddel/skyllemiddel dispenseres ikke automatisk under programmet Uld. For at dispensere vaskemiddel/ skyllemiddel under programmet Uld, skal du manuelt indstille tilførselsniveauet for vaskemiddel/skyllemiddel.
- For specielt vaskemiddel eller skyllemiddel (til uld, babytøj osv.), køb yderligere dispensere og brug de nye dispensere udelukkende til det specielle vaskemiddel eller skyllemiddel.
- Det kan være svært at åbne sæbeskuffen kun med fingerspidserne. Tag godt fat i sæbeskuffen med hånden, og træk for at åbne den.
- Skub sæbeskuffen helt ind for at lukke den. Du vil høre et klik, når skuffen er korrekt lukket.
- Hvis du synes skyllemiddeldriften er svag, kan du indstille tilførselsmængden for skyllemiddel til et højere niveau.
- Kontrollér dispenseråbningerne, drej dækslerne for at åbne, og fyld derefter vaskemiddel eller skyllemiddel op til MAX-linjen.
- Fyld ikke over maksimumlinjen, når du tilføjer vaskemiddel og skyllemiddel.
- Hold altid dækslet til dispenserne lukket.
- Efter at have vasket tøj 6 - 8 gange, skal du kontrollere og tilsætte vaskemiddel og skyllemiddel i tide.


Sådan tilsætter du vaskemiddel af hensyn til automatisk påfyldning

BEMÆRK


- Hvis meddelelsen **"Påfyld Automatisk dispenser m. vaskemiddel", "Påfyld Automatisk dispenser m. skyllemid." eller "Påfyld Automatisk dispenser m. vm. og sm."** vises i displayet, skal du fylde den tilsvarende dispenser.
- Hvis den påfyld-relaterede meddelelse ikke forsvinder efter, at du har påfyldt dispenserens, skal du slukke for vaskemaskinen og derefter tænde for den igen, eller åbne sæbeskuffen i mere end 3 sekunder og lukke den.
 - Vaskemaskinen vil begynde at registrere det påfyldte vaskemiddel eller skyllemiddel.
 - Registreringstiden kan variere afhængigt af typen af vaskemiddel eller skyllemiddel.

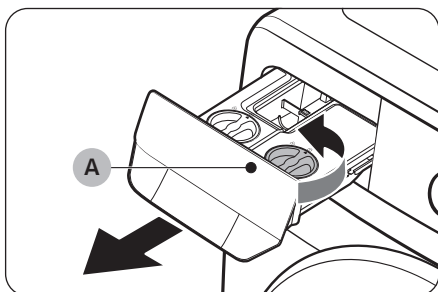


1. Træk i sæbeskuffen for at åbne den.
2. Drej **Dispenser 1-hætte (A)** mod uret for at åbne.

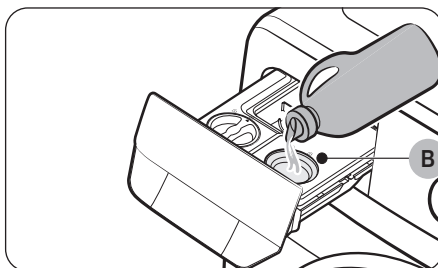

3. Tilsæt en passende mængde vaskemiddel til **Dispenser 1 (B)**.
 - Når du er færdig, sæt hættten på igen, og drej med uret.

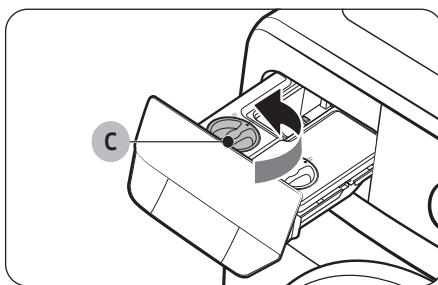

4. Drej **Dispenser 2-hætte (C)** mod uret for at åbne.

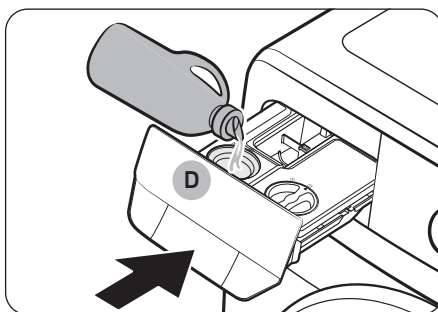

5. Tilsæt en passende mængde skyllemiddel eller vaskemiddel til **Dispenser 2 (D)**.
 - Når du er færdig, sæt hættten på igen, og drej med uret.
6. Skub på sæbeskuffen for at lukke den.
 - Skub sæbeskuffen helt ind. Du vil høre et klik, når skuffen er korrekt lukket.

Inden du starter

FORSIGTIG


- Undgå at tilsætte vaskemiddel eller skyllemiddel til skuffen uden dispenserne.
 - Hvis du kommer til det ved et uheld, skal du rengøre skuffen og efterfølgende genindsætte begge dispensere.
- Brug kun flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i den automatiske dispenser. Brug ikke pulvervaskemiddel.
- Sørg for, at begge dispensere er isat helt.
 - Hvis de ikke er, vil vaskemaskinen muligvis ikke starte eller ikke kunne tilsætte vaskemiddel.
- Rengør dispenserene, før den fyldes med samme eller en anden type vaskemiddel eller skyllemiddel.
- Lad ikke vaskemiddel eller skyllemiddel forblive i den automatiske dispenser i mere end 6 uger.
- Blandt ikke vaskemiddel med skyllemiddel i nogen af dispenserne.
- For at undgå, at vaskemiddel eller skyllemiddel bliver hårdt skal hættene være lukket efter at dispenserene er blevet påfyldt.
- Undgå at benytte blegemiddel, hvilket kan forårsage korrosion og/eller danne gas.
- Undgå at vende dispenserne på hovedet.
 - Indholdet kan blive spildt.
- Undgå at trykke på udløbet på bagsiden af dispenserne, når de fjernes.
 - Indholdet kan løbe ud.
- Udvis forsigtighed ved tilsætning af vaskemiddel eller skyllemiddel i de pågældende dispensere.
 - Indholdet kan blive spildt.
- Ved udtagning af dispenser **1** eller **2** for at kontrollere det resterende indhold (hvis der vises en alarmmeddelelse, eller før meddelelsen vises) kan skuffen have resterende indhold eller der kan være en lækage fra bunden af skuffen.
- Sørg for, at alle dispenserne i sæbeskuffen er tomme, før vaskemaskinen flyttes.
- Påfyldnings- eller genopfyldningsniveauet for vaskemiddel eller skyllemiddel afhænger af typen eller den resterende mængde vaskemiddel eller skyllemiddel.
- Hvis meddelelsen **"Påfyld Automatisk dispenser m. vaskemiddel"**, **"Påfyld Automatisk dispenser m. skyllemid."** eller **"Påfyld Automatisk dispenser m. vm. og sm."** vises i displayet, skal du fylde den tilsvarende dispenser med det samme. Senere påfyldning kan forårsage reduktion af påfyldningsniveauet for midlet.
- Påfyldning af vaskemiddel direkte i vasketøjet forårsager misfarvning. Påfyld vaskemiddel i dispenserene.
- Brug ikke stivnet vaskemiddel eller skyllemiddel.

BEMÆRK

- Fugt i afsnittet til manuelt vaskemiddel får pulvervaskemidlet til at klistre fast. Tør derfor fugten af med en tør klud, før pulvervaskemidlet tilføjes.
- Brug kun vaskemiddel og blegemiddel beregnet til vaskemaskiner.
- Brug ikke geltype- eller tyktflydende vaskemiddel/skyllemiddel i sæbeskuffen, da de muligvis ikke flyder så godt.
 - Læs producentens instruktioner om vaskemiddel/skyllemiddel, før du bruger dem i vaskemaskinen.

Betjening

Betjeningspanel

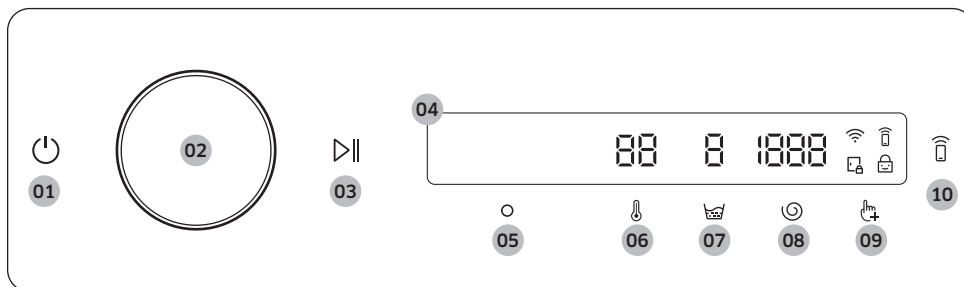

01 Tænd/sluk	Tryk for at tænde eller slukke for vaskemaskinen. - Hvis du ikke benytter kontrolpanel i 10 minutter efter at have tændt for vaskemaskine, slukker den automatisk. - Vaskemaskinen slukker automatisk, når programmet er færdigt. ⚠ FORSIGTIG Tryk ikke på for at slukke for vaskemaskinen, mens et vaskeprogram er i gang. Tryk og hold på for først at sætte programmet på pause, og tryk derefter på for at slukke for vaskemaskinen.
02 Navigationsdrejeknappen	Drej navigationsdrejeknappen til venstre eller højre for at navigere gennem programmer og funktioner. Når du drejer på navigationsdrejeknappen, viser LCD-skærmen dit valg (såsom program, ekstra funktioner og systemfunktioner).
03 Start/Pause	Tryk og hold for at starte eller pause en handling.
04 Display	Displayet viser informationer om det aktuelle program og den forventede resterende tid eller en informationsmeddelelse, hvis der opstår et problem. 📖 BEMÆRK Den faktiske vasketid adskiller sig fra den estimerede tid, der blev vist i starten på kontrolpanelet, når der vælges program.
05 OK	Tryk for at bekræfte det valg af funktion eller indstilling.
06 Temp.	Tryk for at ændre vandtemperaturen for det valgte program. Indikatoren over knappen indikerer standardindstilling eller valgt indstilling.
07 Skyl	Tryk for at ændre skylleantal for det valgte program. Indikatoren over knappen indikerer standardindstilling eller valgt indstilling.


Betjening

08 Centrifuger 	Tryk for at ændre centrifugeringshastighed for det valgte program. Indikatoren over knappen indikerer standardindstilling eller valgt indstilling.
09 Valgmuligheder 	Tryk for at åbne menuen Valgmuligheder.
10 Smart Control 	Tryk for at aktivere eller deaktivere funktionen Smart Control. Tryk og hold for at starte parringstilstand for at oprette forbindelse til appen SmartThings. Når funktionen Smart Control er aktiveret, kan du styre din vaskemaskine på afstand med appen SmartThings på din smartphone eller tablet (Android eller iOS).

Beskrivelser af ikoner

	Wi-Fi	Dette ikon angiver, at vaskemaskinen har forbindelse til Wi-Fi.
	Smart Control	- Dette ikon angiver, at Smart Control er aktiveret. - Der findes yderligere oplysninger om Smart Control på siden 49.
	Dørlås	- Dette ikon angiver, at døren er låst og ikke kan åbnes. - Døren låses automatisk under et vaskeprogram, og denne indikator tændes. - Du kan åbne døren, når dette ikon forsvinder.
	Børnelås	- Dette ikon angiver, at Børnelås er aktiveret. - Der findes yderligere oplysninger om Børnelås på siden 46.

Kørsel af et program

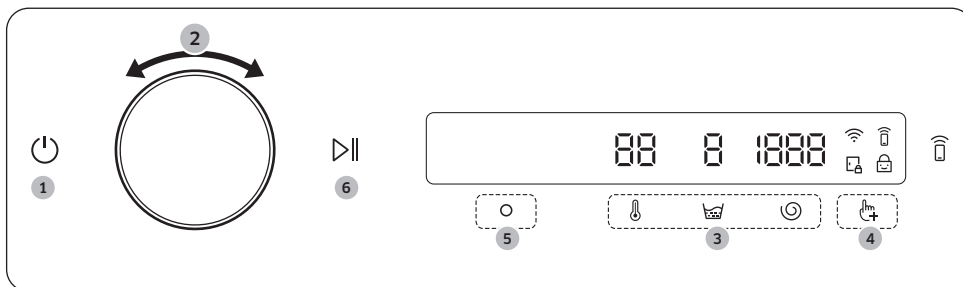

1. Tryk på for at tænde for vaskemaskinen.
2. Drej **Navigationsdrejeknappen** for at vælge det ønskede program.
 - Der findes yderligere oplysninger om **Programoversigt** på siden **40**.
3. Tryk , , eller for at ændre standardindstillinger for programmer.
4. Tryk på , og drej derefter på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge menuen **Valgmuligheder**.
 - Der findes yderligere oplysninger om **Valgmuligheder** på siden **43**.
5. Tryk på for at ændre indstillingerne for de valgte Valgmuligheder.
 - Ikke alle programmer har tilgængelige valgmuligheder.
6. Tryk og hold på at starte programmet.
 - Når du har indstillet det program, du ønsker, viser skærmen en kort beskrivelse af programmet, den maksimale mængde tøj og programtid. Du kan også kontrollere hvordan programmet skrider frem, resterende programtid og informationskoder.

Betjening

Programoversigt

Program	Beskrivelse	Maks. kapacitet (kg)
Eco 40-60	- Til vask af normalt beskidt bomuldstøj, der er angivet til at skulle vaskes ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme program. Dette program bruges til at overholde overensstemmelse med lov om EU Ecodesign. - Dette program er indstillet som et standardprogram.	Maks.
Bomuld	Til bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder eller skjorter. Vasketiden og skylningsantallet justeres automatisk i forhold til vasketøjets vægt.	Maks.
AI Wash	Justerer mængden af vaskemiddel og programmet i overensstemmelse med vasketøjsmængden og tilsmudsningsgraden. Dette program fungerer bedst sammen med funktionen Automatiske dispensere.	Maks.
Super Speed	- Hurtigt færdigt til hverdagsvask af f.eks. undertøj og trøjer. - Programtiden varierer afhængigt af vandtilførslen, vægten og vasketøjets type.	5
Kvikvask 15'	Til let snavset tøj, som du vil vaske hurtigt. - Brug mindre end 20 g vaskemiddel. Hvis der bruges mere end 20 g vaskemiddel, kan det efterlade rester af vaskemidlet. - Ved brug af flydende vaskemiddel skal der maksimalt bruges 20 ml.	2
Blandet tøj	Til blandet vask bestående af bomuld og syntetiske stoffer.	4
Kunststof	Til stoffer, der er fremstillet af polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende.	4
Uld	- Specifik for maskinvaskbart uld. - Programmet Uld består af fine pulserende bevægelser og iblødlægning for at beskytte uldfibrene mod krympning/ødelæggelse. - Der anbefales et neutralt vaskemiddel.	2
Fær. mik.fib.	Brug dette program til at reducere mængden af mikrofibre fra vask af syntetisk tøj.	2

Program	Beskrivelse	Maks. kapacitet (kg)
Hygiejnisk damp	- Bomulds- og lærredsstof, der har været i direkte kontakt med huden, f.eks. undertøj. - Af hensyn til optimale hygiejneresultater skal der vælges en temperatur på 60 °C eller derover. - Dampprogrammer omfatter allergipleje og bakterieeliminering (sterilisation).	4
Kulørt	Giver ekstra skylninger og reduceret centrifugering for at sikre, at vasketøjet vaskes blidt og skylles omhyggeligt.	4
Håndklæder	Til badehåndklæder, vaskeklude og måtter.	4
Udendørs	Til udendørstøj, ski- og sportstøj, der er fremstillet af funktionelle materialer, som f.eks. spandex, stretch og mikrofibre.	2
Sengetøj	- Til sengelinned, lagener, dynebetræk mv. - For de bedste resultater, vask kun 1 type sengetøj.	2
Sart tøj	- Til tynde materialer, brystholdere, lingeri (silke) og andet stof, der kun må håndvaskes. - For den bedste vask skal du bruge flydende vaskemiddel.	2
Fritidstøj	Til at vaske træningstøj som f.eks. sportstrøjer, træningsbukser, bluser/toppe og andet sportstøj. Dette program giver effektiv rengøring af skidt med kontrolleret tromlerotation for særlig skånsomhed af tøjet.	2
Babypleje	En vask med høj temperatur og ekstra skylninger for at medvirke til at fjerne resterende vaskemiddel effektivt.	4
Skyet dag	Til optimal centrifugeringstørring i tilstande med høj fugtighed.	Maks.
Stille vask	Til reducere af driftsstøj og vibrationer.	4
Vaske+tørre	Til vask af normalt beskidt bomuldstøj, der er angivet til at skulle vaskes ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme program, og til at tørre det på en sådan måde, at det umiddelbart bagefter kan lægges i skabet. Dette program bruges til at overholde overensstemmelse med lov om EU Ecodesign for vask og tørring.	6
Bomuld tør	Til generel tørring.	6
Luftvask	Dette program er praktisk til fjernelse af dårlig lugt.	1

Betjening

Program	Beskrivelse	Maks. kapacitet (kg)
Tromlerens ⁺	• Rengør tromlen ved at fjerne snavs og bakterier fra den. • Rengør gummipakningen ved at fjerne snavs fra den. • Udføres én gang for hver 40 vaske uden vaske- eller blegemiddel. Notifikation vises efter hver 40. vask. • Sørg for, at tromlen er tom. • Brug ikke rengøringsmidler til rengøring af tromlen.	-
Skyl + centrifugér	• Giver en ekstra skylning efter der er kommet skyllemiddel i vasketøjet.	Maks.
Tøm/centrifuger	• Til dræning af vand inde i tromlen og kørsel af en yderligere centrifugeringsproces for effektivt at fjerne fugt fra vasketøjet.	Maks.



BEMÆRK

- Hvis husholdningens vaskemaskine eller vaskemaskine-tørretumbler fyldes op til den kapacitet, som producenten har angivet for de respektive programmer, bidrager det til energi- og vandbesparelse.
- Støj og resterende fugtindhold påvirkes af centrifugeringshastigheden: jo højere centrifugeringshastigheden er i centrifugeringsfasen, desto højere er støjen og desto lavere er det resterende fugtindhold.
- De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt de programmer, som kører med lave temperaturer og lang varighed.

Valgmuligheder

Brug af Valgmuligheder

1. Tryk på .
2. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge de ønskede valgmuligheder.
3. Tryk på  for at ændre den valgte funktions indstillinger eller starte funktionen.

BEMÆRK

- For at vende tilbage til hovedskærmen, skal du trykke på  igen eller dreje på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Tilbage** og trykke på .
- Hvis den valgte funktion ikke understøttes, vises meddelelsen "**Ikke understøttet**", og knappen  aktiveres ikke.
- Når du vælger en mulighed, vises en kort hjælpebesked de ti første gange du bruger den.

Tørt

Du kan tilføje en tørreproces i slutningen af et vaskeprogram.

1. Vælg et program og rediger programindstillingerne som nødvendigt.
2. Tryk på .
3. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Tørt**, og tryk derefter på .
4. Drej på **Navigationsdrejeknappen**, eller tryk på  gentagne gange for at vælge den ønskede tørretid.
 - Du kan vælge mellem **Sluk, Auto, 30 min, 1 t 00 min, 1 t 30 min, 2 t 00 min, 3 t 00 min eller 4 t 00 min**.
5. Tryk og hold på .

Forvask

Du kan tilføje et forvaskeprogram før hovedvaskeprogrammet.

1. Vælg et program og rediger programindstillingerne som nødvendigt.
2. Tryk på .
3. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Forvask**, og tryk derefter på .
4. Tryk og hold på .

Intensiv

Til meget snavset tøj. Driftstiden for hvert program er længere end normalt.

1. Vælg et program og rediger programindstillingerne som nødvendigt.
2. Tryk på .
3. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Intensiv**, og tryk derefter på .
4. Tryk og hold på .

BEMÆRK

Brug af indstillingen Intensiv intensiverer vaskeydeevnen og kan sænke indstillingen af vandtemperatur.

Betjening

Bobleblødgøring

Denne funktion hjælper til med at fjerne en lang række vanskelige pletter. Når Bobleblødgøring er valgt, gennemvædes vasketøjet grundigt i vandbobler for effektiv vask.

1. Vælg et program og rediger programindstillingerne som nødvendigt.
2. Tryk på .
3. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Bobleblødgøring**, og tryk derefter på 
 - Bobleblødgøring kan vælges til følgende programmer, som forlænges med ca. 30 minutter: Bomuld, Super Speed, Blandet tøj, Kunststof, Hygiejnisk damp, Håndklæder, Sengetøj, Fritidstøj, Babypleje, Skyet dag, Stille vask, og Vaske+tørre.
4. Tryk og hold på .

Udskudt tid

Du kan indstille vaskemaskinen til at færdiggøre vasken automatisk på et senere tidspunkt ved at vælge en forsinkelse på mellem 1 og 24 timer (i intervaller på 1 time eller 10 minutter). Den viste time indikerer tidspunktet, hvor vasken vil være færdig.

1. Vælg et program og rediger programindstillingerne som nødvendigt.
2. Tryk på .
3. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Udskudt tid**, og tryk derefter på .
4. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge den ønskede tid, og tryk derefter på .
5. Tryk og hold på 
 - Status vises i skærmen og vaskemaskinen kører tromlen rundt for at føle vægten på vasketøjet, hvis vejning af tøjet er forvalgt for det valgte program. Når føling af vægten er fuldført, viser skærmen den resterende tid indtil vaskeprogrammet slutter.
 - For at annullere Udskudt tid, skal du trykke på  for at starte vaskemaskinen igen.

Eksempel

Du vil afslutte et totimersprogram 3 timer fra nu. For at gøre dette følger du muligheden Udskudt tid til det aktuelle program med en indstilling på 3 timer og trykker på **Start/Pause** kl. 14:00. Hvad sker der så? Vaskemaskinen begynder at køre kl. 15:00 og slutter kl. 17:00. Herunder findes tidslinjen for dette eksempel.



Dispenser1

Dispenser1 er til dispensering af flydende vaskemiddel og du kan indstille mængden af vaskemiddel, der skal dispenseres for hvert program.

1. Tryk på .
2. Drej på **navigationdrejeknappen** for at vælge **Dispenser1**, og tryk derefter på .
3. Tryk på  for at vælge Almindeligt vaskemiddel.
 - **Vaskemiddeltype:** Du kan kun vælge Almindeligt vaskemiddel.
 - **Koncentration:** Du kan ændre koncentrationsniveauet.
 - 1x > 2x > 3x
 - Standardindstillingen er 1x.
 - **Mængde:** Du kan vælge mængden af vaskemiddel, der skal doseres under hvert vaskeprogram.
 - Lav > Mel. > Høj
 - Standardindstillingen er Mel..

Dispenser 2

Dispenser 2 kan indstilles til at dispensere flydende skyllemiddel eller flydende vaskemiddel. Du skal køre funktionen Pumperens, før du skifter mellem skyllemiddel og almindeligt vaskemiddel.

1. Tryk på .
2. Drej på **navigationdrejeknappen** for at vælge **Dispenser 2**, og tryk derefter på .
3. Drej på navigationdrejeknappen for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på  at ændre indstillingen.
 - **Vaskemiddeltype:** Du kan indstille det til Generelt, Baby, Special eller Skyllemid. Standardindstillingen er Skyllemiddel.
 - **Koncentration:** Du kan ændre koncentrationsniveauet.
 - 1x > 2x > 3x
 - Standardindstillingen er 1x.
 - **Mængde:** Du kan vælge mængden af Almindeligt vaskemiddel/skyllemiddel, der skal bruges i hvert vaskeprogram.
 - Lav > Mel. > Høj
 - Standardindstillingen er Mel..

BEMÆRK

- Hvis du har indstillet dispenser 2 til at dispensere vaskemiddel, kan vaskemaskinen ikke dispensere skyllemiddel, mens et vaskeprogram kører. For at bruge et skyllemiddel, skal du hælde det i tromlen eller det manuelle vaskemiddelrum (C), når programmet er færdigt, og derefter køre programmet Skyl+centrifuger.
- Hvis du har indstillet dispenser 2 til at dispensere vaskemiddel, skal du putte specialvaskemiddel (til uld, babytøj osv.) i tromlen eller det manuelle vaskemiddelrum (A) for at bruge specialvaskemiddel.
- Hvis du har indstillet dispenser 2 til Specialvaskemiddel, vil Uld/Sart tøj/Udendørs/Fritidstøj-cyklussen automatisk blive dispenseret fra dispenser 2.
- Hvis du har indstillet dispenser 2 til Vaskemiddel til babyer, vil babyplejecyklussen automatisk blive dispenseret fra dispenser 2.
- Hvis begge dispensere er indstillet til at dispensere vaskemiddel, bruger vaskemaskinen vaskemidlet i dispenser 2.

Betjening

Pumperens

Du kan bruge denne funktion til at rengøre ophobning af vaskemiddel- eller skyllemiddelrester i dispenserpumpen. Brug denne funktion efter du har tømt og rengjort dispenseren.

1. Tryk på .
2. Fyld vand op til **MAKS.**-linjen.
3. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Pumperens**, og tryk derefter på .
4. Tryk på  for at vælge den eller de ønskede dispenserpumper, som du vil rengøre.
 - Du kan vælge mellem **Dispenser 1**, **Dispenser 2**, eller **Dispenser 1 / 2**.
5. Tryk på  for at starte rensningen.
 - Vandet drænes ud fra dispenseren.

BEMÆRK

- Brug denne funktion, før du ændrer typen af rengøringsmiddel (vaskemiddel eller skyllemiddel), der er brugt i dispenseren.
- Du kan bruge denne funktion til at rengøre ophobning af vaskemiddel- eller skyllemiddelrester i dispenserpumpen.
- Tøm og rengør tromlen og dispenseren, før du bruger denne funktion. Ellers kan der dannes bobler inde i tromlen.

Mine programmer

Tilføj eller fjern programmer for at oprette en personligt tilpasset list over programmer.

1. Tryk på .
2. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Mine programmer**, og tryk derefter på .
- Du kan kun redigere et program for at oprette et personlig program, når vaskemaskinen ikke kører.
3. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge et ønsket program.
4. Tryk på  for at tilføje eller fjerne det valgte program.
 - Tilføjelse eller fjernelse af programmet gemmes automatisk.
5. Når du er færdig med at oprette Mine programmer, skal du trykke på  for at vende tilbage til skærmen med programmer.

BEMÆRK

- Programmerne Eco 40-60 og Tromlerens+ kan ikke fjernes fra listen over programmer.
- Du kan også redigere Mine programmer i appen SmartThings.

Børnelås

Med henblik på at forebygge, at børn utilsigtet starter eller indstiller vaskemaskinen, låser Børnelås alle knapper undtagen  og .

1. Tryk på .
2. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Børnelås**, og tryk derefter på .
3. Tryk på  for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.
 - Ikonet Børnelås  er tændt, når funktionen er aktiveret.

BEMÆRK

- Når Børnelås er aktiveret, er alle knapper deaktiveret undtagen  og . Vaskemaskinedøren låses også.
- Hvis du trykker på en knap, mens Børnelås er aktiveret, udløser det en alarm med meddelelsen "Børnelås til".
- Du kan ikke åbne døren efter et vaskeprogram, når Børnelås er aktiveret. Sluk for funktionen, før du åbner døren for at tage vasketøjet ud.

AI-mønster

Denne funktion gemmer ofte brugte programmer og indstillinger. Når du tænder for funktionen, husker vaskemaskinen de programmer, du oftest bruger og deres indstillinger (Temp., Skyl, Centrifugér) og viser dem i frekvensrækkefølge.

1. Tryk og hold på  i 3 sekunder.
2. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **AI-mønster**, og tryk derefter på .
3. Tryk på  for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.
 - Standardindstillingen er Tænd. Indstil den til Sluk, hvis du ikke vil bruge denne funktion.
 - Hvis du slukker for denne funktion, nulstilles alle gemte data.

Kalibrering

Du kan køre kalibrering igen for nøjagtig vægtdetektering.

1. Tryk på .
2. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Kalibrering**, og tryk derefter på 
 - Kalibrering starter ikke, hvis ikke døren er lukket korrekt.
 - Tromlen roterer med uret og mod uret i ca. 3 minutter.
3. Når kalibreringen er færdig, vises "Kalibrering udført" på displayet, og vaskemaskinen slukker automatisk.

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for system- og medielyde.

1. Tryk på .
2. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Lydstyrke**, og tryk derefter på .
3. Tryk på  for at vælge den ønskede indstilling.
 - Standardindstillingen er 3.
 - Du kan vælge mellem 1, 2, 3 eller .

Sprog

Du kan ændre systemsprog.

1. Tryk på .
2. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Sprog**, og tryk derefter på .
3. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på .

Betjening

Wi-Fi

Du kan tænde eller slukke for vaskemaskinens Wi-Fi.

1. Tryk på .
2. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Wi-Fi**, og tryk derefter på .
3. Tryk på  for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.
 - Vaskemaskinens Wi-Fi er som standard slukket fra fabrikkens side. Vaskemaskinens Wi-Fi tænder dog automatisk, når du tænder for vaskemaskinen for første gang. Derefter beholdes den endelige Wi-Fi-indstilling uanset om vaskemaskinen er tændt eller slukket.
 - Når du tænder for vaskemaskinens Wi-Fi og opretter forbindelse til et netværk, forbliver vaskemaskinen forbundet til netværket, selvom du slukker for strømmen.
 - Wi-Fi-ikonet  indikerer, at vaskemaskinen er forbundet til routeren gennem Wi-Fi-forbindelsen.

Nulstil

Du kan nulstille vaskemaskinen.

1. Tryk og hold på  i 3 sekunder.
2. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Nulstil**, og tryk derefter på .
- Din vaskemaskine nulstilles til fabriksindstillinger.

Specielle funktioner

Smart control (kun relevante modeller)

Du kan oprette forbindelse til appen SmartThings og styre din vaskemaskine på afstand.

Oprettelse af forbindelse for din vaskemaskine

1. Download og åbn appen SmartThings på din smartphone eller tablet (Android og iOS).
2. Tryk på  for at tænde for vaskemaskinen.
3. Tryk og hold på .
 - a. Vaskemaskinen går i AP-tilstand og opretter forbindelse til din smartphone eller tablet.
 - b. Tryk på  for at godkende din vaskemaskine.
 - c. Når godkendelsesprocessen er afsluttet, er din vaskemaskine forbundet med appen.
 - Du kan bruge forskellige tilgængelige funktioner i appen SmartThings.

BEMÆRK

- Prøv igen, hvis din vaskemaskine ikke opretter forbindelse til appen SmartThings.
- Kontrollér din router, hvis du oplever problemer med Internetforbindelsen efter at have forbundet din vaskemaskine med appen SmartThings.
- Hvis Wi-Fi er slukket, skal du trykke på  for at åbne menuen Valgmuligheder og vælge Wi-Fi for at tænde det.
- Når du tænder for vaskemaskinens Wi-Fi kan du oprette forbindelse til vaskemaskinen via appen SmartThings på din smartphone eller tablet, uanset om vaskemaskinen er tændt eller slukket. Vaskemaskinen vises som offline på appen SmartThings, hvis vaskemaskinens Wi-Fi er slukket.
- Luk døren før du starter funktionen Smart Control.
- Hvis du bruger din vaskemaskine i et stykke tid uden at oprette forbindelse til appen SmartThings, vises en pop- op-meddelelse om Smart Control i 3 sekunder.
- Hvis vaskemaskinens Wi-Fi ikke er forbundet til et AP (adgangspunkt), slukker Wi-Fi, når du tænder for strømmen.

Stay Connect

Opsæt funktionen Stay Connect i appen SmartThings for at holde Smart Control tændt ved slutningen af et vaskeprogram. Din vaskemaskine forbliver forbundet til appen, så du kan sende yderligere instruktioner, uanset om du er hjemme eller ude.

1. Hvis du tænder for funktionen Stay Connect på appen SmartThings, forbliver vaskemaskinen i den strømbesparende standbytilstand efter afslutning af et vaskeprogram.
 - Funktionen Stay Connect forbliver aktiv i op til 7 dage, hvis døren forbliver lukket.
2. Når funktionen Stay Connect er aktiv, lyser ikonerne Smart Control, Dørlås og Wi-Fi i din vaskemaskines display.
3. Du kan bekvemt styre din vaskemaskine, tilføj skylle-, centrifugerings- eller tørreprogrammer med appen SmartThings.

BEMÆRK

- Vaskemaskinen skifter til den strømbesparende standbytilstand, når programmet pauses, selv om maskinen ikke har forbindelse til appen SmartThings.
- I nogle tilfælde lyser kun ikonet Dørlås.

Betjening

SmartThings

Wi-Fi-forbindelse

Brug din smartphone eller tablet til at gå til **Settings (Indstillinger)**, og aktivere den trådløse forbindelse, og vælge et AP (adgangspunkt).

- Maskinen understøtter kun Wi-Fi 2,4 GHz-protokollerne.

Download

På et app-marked (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) skal du søge efter appen SmartThings og benytte søgeordene "SmartThings". Download og installer appen din enhed.

BEMÆRK

Appen er underlagt ændringer uden varsel af hensyn til forbedret ydeevne.

Log på

Du skal først logge på SmartThings med din Samsung-konto. Opret en ny Samsung-konto ved at følge instruktionerne i appen. Du behøver ikke en separat app til at oprette din konto.

BEMÆRK

Hvis du har en Samsung-konto, skal du bruge din konto til at logge på. En registreret bruger af en smartphone eller tablet fra Samsung logges automatisk på.

Sådan tilmelder du til maskinen til SmartThings

1. Sørg for, at din smartphone eller tablet er forbundet til et trådløst netværk. I modsat fald skal du gå til **Settings (Indstillinger)**, aktivere den trådløse forbindelse og vælge et AP (adgangspunkt).
2. Åbn **SmartThings** på din smartphone eller tablet.
3. Hvis meddelelsen "A new device is found. (En ny enhed er blevet fundet.)" vises, skal du vælge **Add (Tilføj)**.
4. Hvis der ikke vises en meddelelse, skal du vælge **+** samt din tørretumbler på listen over tilgængelige enheder. Hvis din maskine ikke vises på listen, skal du vælge **Device Type (Enhedstype) > Specific Device Model (Angiv enhedsmodel)** og derefter tilføje din maskine manuelt.
5. Registrer din maskine i appen SmartThings som følger.
 - a. Føj maskinen til SmartThings. Kontrollér, at maskinen er blevet føjet til SmartThings.
 - b. Når tilmeldingen er gennemført, vises din maskine på din smartphone eller tablet.

Open Source-aftale

Den software, der følger med dette produkt, indeholder open source-software. Du kan indhente den fuldstændige, tilsvarende kildekode i en periode på op til tre år efter seneste afsendelse af dette produkt ved at kontakte vores supportteam via <http://opensource.samsung.com> (Brug menuen "Inquiry" (Forespørgsel).)

Det er også muligt at indhente den fuldstændige, tilsvarende kildekode på et fysisk medie, såsom en cd-rom. Dervil blive opkrævet et minimalt gebyr.

Følgende URL-adresse http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 fører til open source-licensoplysninger relateret til dette produkt. Dette tilbud er gældende for alle, der er i besiddelse af disse oplysninger.



BEMÆRK

Samsung erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovkrav i Storbritannien. Den fulde ordlyd af EU's overensstemmelseserklæring og den britiske overensstemmelseserklæring findes på følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring findes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support > Support Home, og indtast modelnavnet. RF maks. sendereffekt: 20 dBm ved 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Vedligeholdelse

Hold vaskemaskinen ren for at forhindre forringet ydelse og for at sikre dens levetid.

Tromlerens⁺

Udfør dette program regelmæssigt for at rengøre tromlen og fjerne bakterier fra den. Programmet opvarmer vandet til mellem 60 °C og 70 °C, og det fjerner også ophobet snavs fra lugens gummipakning.

1. Tryk på .
2. Drej på **Navigationsdrejeknappen** for at vælge **Tromlerens⁺**.
3. Tryk og hold på .

FORSIGTIG

- Brug ikke rengøringsmidler til rengøring af tromlen. Kemikalierester inden i tromlen kan forårsage skader på vasketøjet eller vaskemaskines tromle.
- For at forhindre ophobning af kalk, skal du tilføje den korrekte mængde vaskemiddel i henhold til hvor hårdt det lokale vand er eller tilføje et vandblødgøringsmiddel sammen med vaskemidlet.


Tromlerens⁺ påmindelse

En alarmmeddelelse vises i kontrolpanelets display, når det er tid til at køre programmet Tromlerens⁺.


- Påmindelsen **Tromlerens⁺** blinker på betjeningspanelet én gang for hver 40. vask. Det anbefales at udføre **Tromlerens⁺** regelmæssigt.
- Når du første gang ser denne påmindelse blinke, kan du ignorere den for de 6 følgende vaske. Fra den 7. vask vises påmindelsen ikke længere. Men den vises igen ved vask nummer 40 i anden omgang.
- Selv når den sidste proces er afsluttet, er det muligt at meddelelsen "**Tromlerens udført**" stadig vises.
- Du kan se antal gange for **Tromlerens⁺**-programmet ved at trykke på **Tænd/sluk**-knappen. Dette standser eller slukker ikke maskinen, men markerer antal programcyklusser.
- Selv om "**Tromlerens udført**" ikke vises, fortsætter maskinen med at køre normalt.
- Det anbefales at køre programmet regelmæssigt af hygiejniske grunde.

Nødafledning


I tilfælde af en strømfejl skal du aflede vandet inde i tromlen, inden du tager vasketøjet ud.

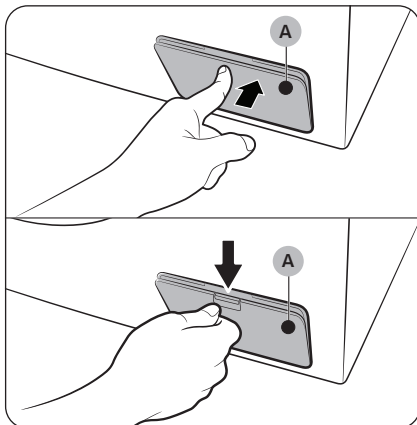

1. Slå strømmen fra, og tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn **filterdækslet (A)**.
 - TYPE 1: Tryk let på den øverste del af **filterdækslet (A)** for at åbne det.
 - TYPE 2: Skub låsen på **filterdækslet (A)** ned for at åbne det.

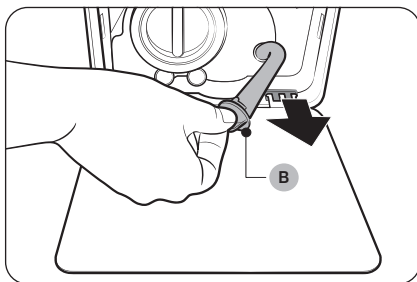

3. Anbring en tom, rummelig beholder omkring dækslet, og stræk nødafledningsslangen til beholderen, mens du holder **rørdækslet (B)**.

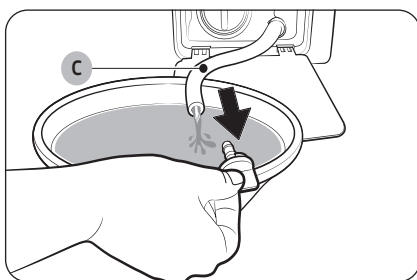

4. Åbn **rørdækslet**, og lad vandet i **nødafledningsslangen (C)** løbe ud i containeren.
5. Når du er færdig, så luk **rørdækslet**, og sæt slangen på plads. Luk derefter filterdækslet.

BEMÆRK

Brug en rummelig container, fordi der kan være mere vand i tromlen end forventet.

Vedligeholdelse


Rengør

Vaskemaskinens overflade


Brug en tør klud med ikke-slibende rengøringsmiddel. Sprøjt ikke vand på vaskemaskinen.

Trådfilter

Rengør vandslangens trådfilter en eller to gange om året.

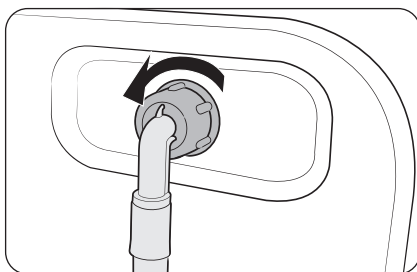

1. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
2. Luk vandhanen.
3. Løsn og kobl slangen fra vaskemaskinens bagside. Luk slangen med en klud for at forhindre, at vand strømmer ud.

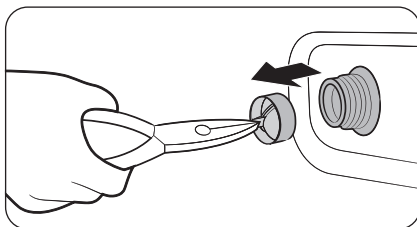





4. Brug en pincet til at trække trådfilteret ud fra tilførselsventilen.
5. Sænk trådfilteret dybt ned i vand, så gevindstykket også er nedsænket.
6. Tør trådfilteret fuldstændigt i skyggen.
7. Sæt trådfilteret på plads i tilførselsventilen, og kobl vandslangen til tilførselsventilen igen.
8. Åbn vandhanen.

BEMÆRK

Hvis trådfilteret er tilstoppet, vises informationskoden **“Tjek vandforsyning”** på skærmen.

Filter

Det anbefales at rengøre filteret hver anden måned for at forhindre, at det stopper til. Et tilstoppet filter kan nedsætte bobleeffekten.

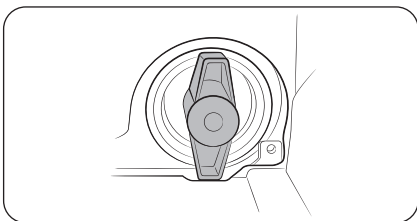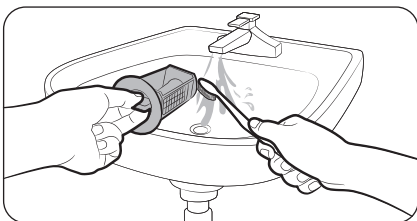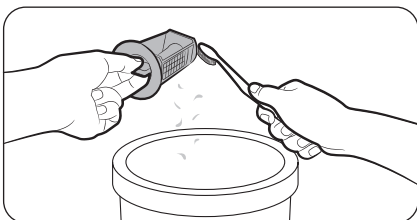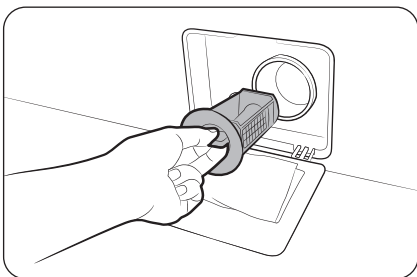

1. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
2. Afløb det resterende vand, der er inde i tromlen. Se afsnittet **Nødafledning**.
3. Åbn **filterdækslet**.
 - TYPE 1: Tryk let på den øverste del af **filterdækslet** for at åbne det.
 - TYPE 2: Skub låsen på **filterdækslet** ned for at åbne det.
4. Drej filterknappen til venstre, og afløb resterende vand.
5. Rengør filteret med en blød børste.
 - Sørg for at smide snavs i skraldespanden.
6. Rengør filteret med bløde børster. Sørg for, at aflødningspumpens propel inde i filteret ikke er blokeret.
7. Genmonter filteret, og drej filterknappen til højre.

BEMÆRK

- Nogle filtre er udstyret med en sikkerhedsknap, der er designet til at forhindre, at børn kommer til skade. For at åbne filterets sikkerhedsknap skal du trykke og dreje den mod uret. Sikkerhedsknappens fjedermekanisme hjælper med at åbne filteret.
- Luk filterets sikkerhedsknap ved at dreje den med uret. Fjederen laver en raslende lyd, det er normalt.

Vedligeholdelse

BEMÆRK

- Meddelelsen **"Rengør afløbsfilter"** vises i kontrolpanelets display for hver 100 vaske.
- Hvis pumpefilteret er tilstoppet, vises informationskoden **"Rengør afløbsfilter"** på skærmen.

FORSIGTIG


- Sørg for, at filterknappen bliver lukket korrekt efter rengøring af filteret. Ellers kan der forekomme en lækage.
- Sørg for, at filteret bliver isat korrekt efter rengøring af det. Ellers kan det medføre en driftsfejl eller en lækage.

Sæbeskuffe


For at undgå ophobning af vaskemiddel i skuffen til vaskemiddel, skal du rengøre skuffen til vaskemiddel en eller to gange om måneden, og når du genopfylder eller skifter vaskemiddel eller skyllemiddel.

FORSIGTIG

- Sørg for at slukke for vaskemaskinen og trække strømledningen ud af stikket før rengøring.
- Hvis du ikke skal bruge vaskemaskinen i længere tid, skal du tømme dispenserne og rengøre dem grundigt.

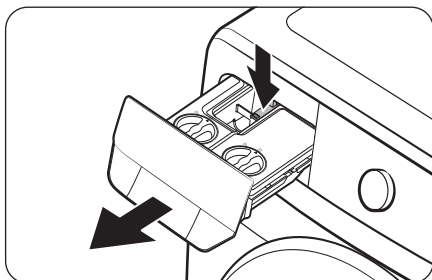

1. Mens du holder **udløserknappen** på den inderste skuffe nede, skal du trække i sæbeskuffen for at tage den ud.

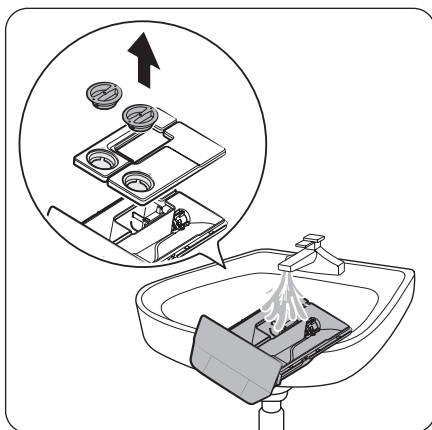


2. Åbn dækslet og rengør inden i afsnittene for automatisk vaskemiddel/skyllemiddel med vand.
 - Tør vandet af og luk dækslerne, når du er færdig med at rengøre dem.




BEMÆRK

Hvis rengøringsmidlet i dispenserens er blevet hårdt, skal du åbne dispenserens og hælde lunkent vand ned i dispenserens for at opløse rengøringsmidlet. Rengør derefter dispenserens og den bagerste ventil grundigt.

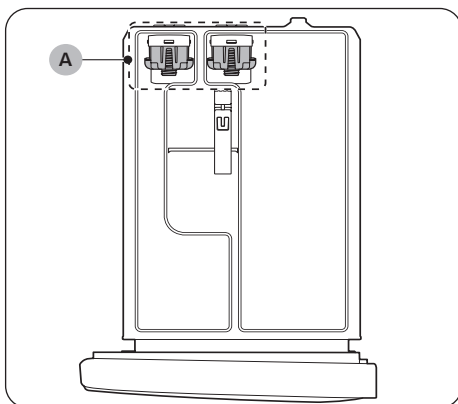


BEMÆRK

- Brug ikke en børste eller en anden form for rengøringsredskab på **del (A)** af sæbeskuffen. Skyl dem kun med vand.
- Adskil ikke **del (A)**.

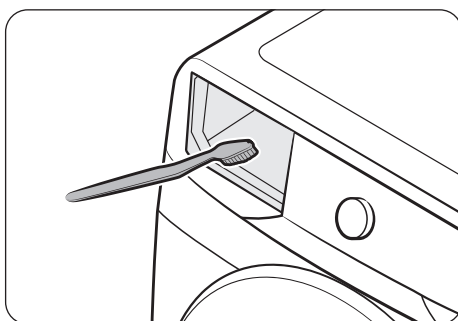

3. Rengør pladsen til skuffen med en flaskebørste for at fjerne rester af vaskemiddel og kalk i pladsen til skuffen.

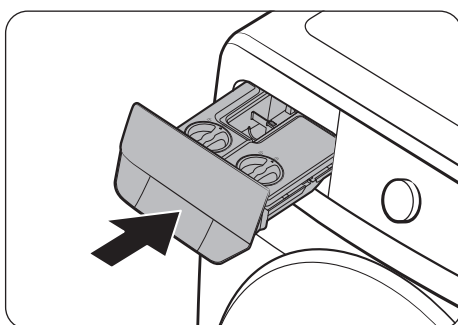

4. Sæt sæbeskuffen tilbage i vaskemaskinen.

BEMÆRK

- Sørg for at pladsen til skuffen er helt tør før sæbeskuffen indsættes igen.
- Dæk dækslerne på begge dispensere, og sæt dem tilbage i pladsen til skuffen.

⚠ FORSIGTIG

Sprøjt ikke vand ind i pladsen til sæbeskuffen. Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Vedligeholdelse

Afisning af din vaskemaskine

Vaskemaskinen kan fryse, når den kommer under 0 °C.

1. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
2. Hæld varmt vand på vandhanen for at løsne vandslangen.
3. Frakobl vandslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i tromlen, og lad det virke i 10 minutter.
5. Kobl vandslangen til vandhanen igen.

BEMÆRK

Hvis vaskemaskinen stadig ikke fungerer normalt, så gentag ovenstående trin, indtil den fungerer korrekt.

Beskyttelse hvis maskinen ikke anvendes i længere tid

Undgå at lade vaskemaskinen være ubrugt i længere tid. Hvis det sker, så tøm vaskemaskinen, og fjern strømkablet.

1. Drej **Navigationdrejeknappen** for at vælge **Skyl+centrifuger**.
2. Tøm tromlen, og tryk og hold derefter på ▷||.
3. Når programmet er udført, så luk vandhanen og frakobl vandslangen.
4. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
5. Åbn lugen, så luft kan cirkulere gennem tromlen.

Fejlfinding

Hvis der er problemer, skal du kontrollere informationsmeddelelsen på LCD-skærmen og følge vejledningen på skærmen.

Kontakt servicecentret, hvis problemet fortsætter.

Tjekpunkter

Hvis du oplever et problem med vaskemaskinen, skal du først tjekke tabellen herunder og prøve disse forslag.

Problem	Handling
Starter ikke.	• Kontroller, at vaskemaskinen er sat til. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at vandhanerne er åbnet. • Tryk og hold på ► for at starte vaskemaskinen. • Sørg for, at Børnelås er deaktiveret. • Inden vaskemaskinen fyldes op med vand, afgiver den en række kliklyde for at kontrollere, om lugen er låst. Den udfører desuden en hurtig afledning af vand. • Tjek sikringen, eller nulstil gruppeafbryderen. • Kontroller, om der er strømforsyning. • Lav spænding registreret. - Tjek, om strømkablet er sat i. • Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast i lugen.
Vandtilførslen er utilstrækkelig, eller der er ingen vandtilførsel.	• Åbn helt op for vandhanen. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til. • Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er bøjet eller tilstoppet. • Sørg for, at vandtrykket er tilstrækkeligt. • Sørg for, at koldt vandshanen og varmt vandshanen er korrekt tilkoblet. • Rengør trådfilteret, da det kan være tilstoppet.
Der er stadig vaskemiddel i sæbeskuffen efter et program.	• Sørg for, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. • Sørg for, at vaskemidlet kommer ned i midten af sæbeskuffen. • Sørg for, at renehætten er sat korrekt i. • Hvis du bruger vaskepulver, skal du sørge for, at vaskemiddelvælgeren er i den øverste position. • Fjern renehætten, og rengør sæbeskuffen.

Fejlfinding

Problem	Handling
Vibrerer kraftigt eller støjer.	- Sørg for, at vaskemaskinen er installeret på et jævnt, solidt gulv, som ikke er glat. Hvis gulvet er ujævnt, skal du bruge justeringsfødderne til at justere højden på vaskemaskinen. - Sørg for, at fragtboltene er fjernet. - Sørg for, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand. - Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i. - Motoren støjer muligvis under normal kørsel. - Overalls eller tøj med metalgenstande kan medføre støj under vask. Dette er normalt. - Metalgenstande, som f.eks. mønter, kan medføre støj. Fjern disse genstande fra tromlen eller filterhuset efter vask. - Omfordel vasketøjet. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, hvorved kontrolmeddelelsen "Fordel ubalanceret vasketøj jævnt, og genstart" vises i displayet.
Udleder ikke vand og/eller centrifugerer ikke.	- Sørg for, at afledningsslangen er rettet ud helt hen til afledningssystemet. Hvis du oplever problemer med vandafledningen, skal du tilkalde service. - Kontrollér, at filteret ikke er tilstoppet. - Luk døren, og tryk og hold derefter på ► . Af sikkerhedsmæssige grunde kører vaskemaskinen ikke rundt eller centrifugerer, hvis lugen ikke er lukket. - Sørg for, at afledningsslangen ikke er frosset til eller tilstoppet. - Sørg for, at afledningsslangen er sluttet til et afledningssystem, der ikke er tilstoppet. - Hvis der ikke er tilstrækkelig strømforsyning til vaskemaskinen, stopper vaskemaskinen midlertidigt med at aflede vand eller centrifugere. Når vaskemaskinen igen har tilstrækkelig strømforsyning, kører den normalt igen. - Sørg for, at afledningsslangen sidder korrekt afhængigt af tilslutningstypen. - Rengør filteret, da det kan være tilstoppet.
Lugen åbner ikke.	- Tryk og hold på ► for at stoppe vaskemaskinen. - Det kan tage et øjeblik, inden lugens låsemekanisme slipper. - Døren kan ikke åbnes før 3 minutter efter, vaskemaskinen er stoppet, eller der er slukket for den. - Sørg for, at alt vand i tromlen er afledt. - Lugen kan muligvis ikke åbnes, hvis der stadig er vand i tromlen. Afled vandet i tromlen, og åbn lugen manuelt. - Sørg for, at lugelåslyset er slukket. Lugelåslyset slukker, når vaskemaskinen har afledt vandet.

Problem	Handling
Meget skum.	- Sørg for at bruge de anbefalede vaskemidler, hvor det er relevant. - Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at hindre overskydende skum. - Begræns mængden af vaskemiddel ved blødt vand, lidt vasketøj eller kun lettere snavset vasketøj. - Brug af andet end HE-vaskemiddel anbefales ikke.
Kan ikke tilsætte ekstra vaskemiddel.	Sørg for, at den resterende mængde vaskemiddel og skyllemiddel er inden for grænsen.
Stopper.	- Slut strømkablet til en strømførende stikkontakt. - Tjek sikringen, eller nulstil gruppeafbryderen. - Luk lugen, og tryk og hold på  for at starte vaskemaskinen. Af sikkerhedsmæssige grunde kører vaskemaskinen ikke rundt eller centrifugerer, hvis lugen ikke er lukket. - Inden vaskemaskinen fyldes op med vand, afgiver den en række kliklyde for at kontrollere, om lugen er låst. Den udfører desuden en hurtig afledning af vand. - Der er muligvis en pause eller iblødlægningsfase i programmet. Vent lidt, og vaskemaskinen fortsætter muligvis. - Sørg for, at trådfilteret til vandtilførselsslangen på vandhanerne ikke er tilstoppet. Rengør trådfilteret regelmæssigt. - Hvis der ikke er tilstrækkelig strømforsyning til vaskemaskinen, stopper vaskemaskinen midlertidigt med at aflede vand eller centrifugere. Når vaskemaskinen igen har tilstrækkelig strømforsyning, kører den normalt igen.
Fyldes med vand i den forkerte temperatur.	- Åbn helt op for begge haner. - Sørg for, at den valgte temperatur er korrekt. - Sørg for, at slangerne er koblet til de korrekte haner. Striber fra vandudskylning. - Sørg for, at varmelegemet er indstillet til at tilføre mindst 49 °C varmt vand fra hanen. Kontroller desuden varmelegemet's kapacitet og opvarmningstid. - Frakobl slangerne, og rengør trådfilteret. Trådfilteret kan være tilstoppet. - Når vaskemaskinen fyldes med vand, ændres vandtemperaturen muligvis, i takt med at funktionen til automatisk temperaturregulering måler temperaturen på det indgående vand. Dette er normalt. - Når vaskemaskinen fyldes, kan der strømme lidt varmt og/eller lidt koldt vand gennem skuffen mens der vælges kolde eller varme temperaturer. Dette er normalt i funktionen til automatisk temperaturregulering, når vaskemaskinen skal finde den rette vandtemperatur.
Vasketøjet er vådt i slutningen af et program.	- Brug høj eller ekstrahøj centrifugeringshastighed. - Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at mindske overskydende skum. - Der er for lidt vasketøj. Lidt vasketøj (ét eller to stykker) kan skabe ubalance, hvorved vasketøjet muligvis ikke centrifugeres ordentligt. - Sørg for, at afledningsslangen ikke er bøjet eller tilstoppet.

Fejlfinding

Problem	Handling
Lækker vand.	• Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at alle slangetilkoblinger er tætte. • Sørg for, at afledningsslangens ende er monteret og fastgjort korrekt til afledningssystemet. • Undgå at fylde for meget vasketøj i. • Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at hindre overskydende skum. • Kontroller afledningsslangen. - Sørg for, at afledningsslangens ende ligger ikke på gulvet. - Kontroller, at afledningsslangen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, om der sidder noget i klemme mellem lugen og membranen. - Hvis der sidder noget i klemme mellem lugen og membranen, kan det forårsage en læk i eller beskadigelse af membranen.
Lugtgener.	• Der samles meget skum i fordybninger, hvilket kan medføre dårlige lugte. • Kør rensningsprogrammer regelmæssigt for at holde rent. • Rengør lugeforseglingen (membran). • Aftør vaskemaskinen indvendigt efter et afsluttet program.
Kan ikke se nogen bobler (kun Bubble-modeller).	• Du kan muligvis ikke se bobler, hvis der for meget vasketøj i tromlen. • Svært snavset vasketøj genererer muligvis ikke bobler.
En meddelelse vises i displayet for at alarmere om, at dispenseren er åben.	• Kontrollér, at sæbeskuffen er korrekt lukket. - Åbn sæbeskuffen, og luk den igen. Sørg for, at sæbeskuffen er lukket korrekt.
Øget vasketid.	• Den faktiske vasketid adskiller sig fra den estimerede tid, der blev vist i starten på kontrolpanelet, når der vælges program.
Pletter på tøjet.	• Hæld ikke skyllemiddel direkte på dit tøj. Hvis du kommer skyllemiddel direkte på tøjet, kan det efterlade pletter (f.eks. oliepletter eller indgroet skidt), som kan være svære at fjerne.

- Kontakt et servicecenter, hvis problemet fortsætter. Telefonnummeret på servicecenteret findes på mærkatet på produktet.
- Samsung er ikke ansvarlig for skader på produktet, personskader eller andre problemer med produktsikkerheden, som er forårsaget af en reparation, der ikke følger instruktionerne i disse reparationsvejledninger. Enhver beskadigelse af produktet forårsaget af forsøg på at reparere produktet (af en person udover en Samsung-certificeret servicetekniker) vil heller ikke være dækket af garantien.

Informationskoder

Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, kan du se en informationskode på skærmen. Tjek tabellen herunder, og prøv forslagene.

Kode	Handling
Rengør afløbsfilter	Der afledes ikke vand. • Sørg for, at afledningsslangen ikke er frosset til eller tilstoppet. • Sørg for, at afledningsslangen sidder korrekt afhængigt af tilslutningstypen. • Rengør filteret, da det kan være tilstoppet. • Sørg for, at afledningsslangen er rettet ud helt hen til afledningssystemet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
Tjek vandtilførselshaner, og genstart	Der tilføres ikke vand. • Sørg for, at vandhanerne er åbnet. • Sørg for, at vandslangerne ikke er tilstoppede. • Sørg for, at vandhanerne ikke er frosset til. • Sørg for, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. • Sørg for, at koldt vandshanen og varmt vandshanen er korrekt tilkoblet. • Rengør trådfilteret, da det kan være tilstoppet. • Alle knapper deaktiveres i 3 minutter, når informationskoden vises. • Når meddelelsen "Tjek vandtilførselshaner, og genstart" vises, tømmer maskinen vand i 3 minutter. Mens dette foregår er knappen Tænd/sluk deaktiveret.
Tilslut slangeforbindelsen til varmt/koldt vand korrekt	• Sørg for, at slangen til koldt vandstilførslen er korrekt sluttet til koldt vandshanen. Hvis den er sluttet til varmt vandshanen, risikerer du, at vasketøjet ændrer facon i forbindelse med visse programmer.
Fordel ubalanceret vasketøj jævnt, og genstart	Kan ikke centrifugere. • Sørg for, at vasketøjet er jævnt fordelt. • Sørg for, at vaskemaskinen står på en flad, stabil overflade. • Omfordel vasketøjet. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, hvorved kontrolmeddelelsen "Fordel ubalanceret vasketøj jævnt, og genstart" vises i displayet.
Luk vaskelågen, og prøv igen	Kørsel af vaskemaskinen med åben luge. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast i lugen.

Fejlfinding

Kode	Handling
OC	Vandet er løbet over. • Genstart efter centrifugering. • Hvis informationskoden stadig vises på displayet, skal du kontakte det lokale Samsung-servicecenter.
LC, LC1	Kontroller afledningsslangen. • Sørg for, at afledningsslangens ende ligge ikke på gulvet. • Kontroller, at afledningsslangen ikke er tilstoppet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
3C	Kontroller tromlemotoren for drift. • Prøv at genstarte programmet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
3CP	Den elektroniske styring skal kontrolleres. • Prøv at genstarte programmet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
UC	Kontroller pulsatormotoren for drift. • Kontroller, om der er strømforsyning. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
	Lav spænding registreret. • Tjek, om strømkablet er sat i. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
HC	Varmetjek af høj temperatur. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
1C	Sensoren til måling af vandstand fungerer ikke korrekt. • Sluk maskinen og genstart programmet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
AC	Kontrollér kommunikation mellem hoved- og under-PBAer. • Sluk maskinen og genstart programmet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
8C	MEMS-sensoren fungerer ikke korrekt. • Sluk maskinen og genstart programmet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
AC6	Kontrollér kommunikation mellem hoved- og vekselretter-PBAer. • Afhængigt af tilstanden, vender maskinen muligvis automatisk tilbage til normal drift. • Sluk maskinen og genstart programmet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.

Kode	Handling
DC1	Låse- eller oplåsefunktionen for hovedlugen virker ikke korrekt. • Sluk maskinen og genstart programmet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
DC3	Låse- eller oplåsefunktionen for maskinens AddWash døren virker ikke korrekt. • Sluk maskinen og genstart programmet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.

Hvis nogen informationskode stadig vises på displayet, skal du kontakte det lokale Samsung-servicecenter.

Specifikationer

Oversigt over stoffer og behandlingen af dem

De følgende symboler giver retningslinjer for behandling af forskellige stoffer. Tøjets plejemærkater indeholder symboler for tørring, blegning, tørring og strygning eller rensning, når det er nødvendigt. Brugen af symbolerne sikrer ensartethed blandt tøjproducenter fra både ind- og udland.

Følg plejeanvisningerne for at forlænge tøjets levetid og reducere mængden af problemer med vasketøjet.

Vask

	95 °C kogevask.
	60 °C farvet vask.
	60 °C farvet vask. ("Easy care" farvet vask)
	40 °C farvet vask.
	40 °C mild vask.
	40 °C meget mild vask.
	30 °C finvask.
	30 °C mild finvask.
	30 °C meget mild finvask.
	Håndvask.
	Må ikke vaskes.

BEMÆRK

Tallene i vaskebaljen angiver de maksimale vasketemperaturer i grader celsius, som ikke må overskrides.

Blegning

	Ethvert blegemiddel tilladt.
	Kun iltblegemiddel tilladt.
	Må ikke afbleges.

Tørring

	Tørring i tørretumbler / Tørring ved en temperatur på 80 °C med en normal tørringsproces.
	Tørring i tørretumbler / Tørring ved en temperatur på 60 °C med en mild tørringsproces.
	Må ikke tørretumbles
	Linjetørring.
	Dryplinjetørring.
	Fladtørring.
	Drypfladtørring.
	Linjetørring i skyggen.
	Dryplinjetørring i skyggen.
	Fladtørring i skyggen.
	Drypfladtørring i skyggen.

BEMÆRK

- Prikkerne angiver tørretumblerens tørreniveau.
- Linjerne angiver tørringens type og sted.

Strygning

	Stryges ved maksimal sålpladetemperatur på 200 °C.
	Stryges ved maksimal sålpladetemperatur på 150 °C.
	Stryges ved maksimal sålpladetemperatur på 110 °C. Forsigtig ved brug af dampstrygejern (arbejd uden damp).
	Må ikke stryges.



BEMÆRK

Prikkerne angiver temperaturområder for strygning (regulator, damp, rejsestrygejern og strygemaskiner).

Professionel pleje

	Professionel rensning i perchlorethylen og/eller kulbrinter (tung benzin) med normal proces.
	Professionel rensning i perchlorethylen og/eller kulbrinter (tung benzin) med skånsom proces.
	Professionel rensning i kulbrinter (tung benzin) med normal proces.
	Professionel rensning i kulbrinter (tung benzin) med skånsom proces.
	Må ikke renses.
	Professionel vådrengning.
	Mild professionel vådrengning.
	Meget mild professionel vådrengning.
	Må ikke vådrenses.



BEMÆRK

- Bogstaverne i en cirkel angiver opløsningsmidlerne (P, F) der anvendes til rensning eller vådrengning (W).
- Generelt angiver linjen under symbolet en mildere behandling (f.eks. en blid cyklus for letplejelige genstande). Den dobbelte linje angiver plejeniveauer med særlig skånsom behandling.

Specifikationer

Beskyttelse af miljøet

- Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe apparatet, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip strømkablet over, så apparatet ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

Garanti for reservedele

Vi garanterer at følgende reservedele vil være tilgængelige til professionelle reparatører og slutbrugere i mindst 10 år efter den sidste enhed er bragt på markedet.


- Dør, dørhængsler og forseglinger, andre forseglinger, dørlåssamling og plastikdele som vaskemiddeldispensere.
- Anførte dele kan købes på nedenstående websted.
 - <http://www.samsung.com/support>

Strømforbrug i standbytilstand

Strømforbrug	Slukket tilstand	0,50 W
	Netværkets standbytilstand	2,00 W
	Tid i netværkets standbytilstand (Wi-Fi)	10 Min

Specifikationsark

"*" Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan variere mellem (0-9) og (A-Z).

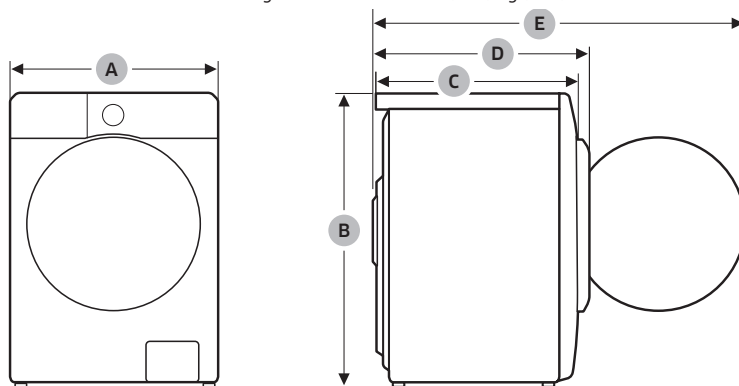

Type		Vaskemaskine med påfyldning fra forsiden	
Modelnavn		WD9*HG6****	WD1*HG6****
Dimensioner	A (bredde)	600 mm	
	B (højde)	850 mm	
	C (dybde)	590 mm	
	D	645 mm	
	E	1090 mm	
Vandtryk		50-1000 kPa	
Nettovægt		71,0 kg	
Maksimal vaskekapacitet		Vask og centrifugering	9,0 kg 10,0 kg
		Tørring	6,0 kg 6,0 kg
Strømforbrug	Vask og opvarmning	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Tørt		1600-1900 W
Omdrejningstal for centrifugering		1400 omdr./min.	

BEMÆRK

- Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
- De nævnte dimensioner kan være en smule anderledes fra de faktiske mål afhængigt af målemetode.

Specifikationer

Indikative oplysninger (I overensstemmelse med EU 2019/2023)

Model	Programmer	Kapacitet (kg)	Programtid (TT:MM)	Energiforbrug (kWh/cyklus)	Vandforbrug (l/program)	Maksimum temperatur (°C)	Resterende fugtindhold (%)	Centrifugeringshastighed (omdr./min.)
WD9*HG6*****	Eco 40-60	9	3:48	0,523	75,0	25	53,9	1400
		4	2:54	0,263	44,0	22	53,9	1400
		2,5	2:44	0,188	33,5	21	53,9	1400
	Bomuld 20°C	9	3:26	0,319	83,0	20	50,0	1400
	Bomuld 60°C	9	2:32	1,365	95,0	60	50,0	1400
	Bomuld 60°C +Bobleblødgøring	9	3:02	1,820	114,0	60	50,0	1400
	Kunststof 40°C	4	2:59	0,736	48,0	40	33,0	1200
	Kvikvask 15'	2	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	Vaske+tørre	6	7:11	3,753	107,7	22	-	1400
		3	4:55	2,065	64,6	22	-	1400
WD1*HG6*****	Eco 40-60	10	3:59	1,040	80,0	35	53,9	1351
		5	3:00	0,420	47,5	28	53,9	1351
		2,5	3:00	0,211	36,5	23	53,9	1351
	Bomuld 20°C	10	3:26	0,350	75,0	20	53,0	1351
	Bomuld 60°C	10	2:32	1,500	110,0	60	53,0	1351
	Bomuld 60°C +Bobleblødgøring	10	3:02	2,000	120,0	60	53,0	1351
	Kunststof 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	Kvikvask 15'	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800
	Vaske+tørre	6	7:11	3,753	107,7	22	-	-
		3	4:55	2,065	64,6	22	-	-

- Værdier for programmer udover programmet Eco 40-60 og vaske- og tørreprogrammet er udelukkende indikative.
- De nævnte tidsværdier kan være anderledes fra de faktiske værdier på grund af indvirkningen af vandets tryk/hårdhed/temperatur, vasketøjets type/mængde/tilsmudsningsgrad, type/mængde af anvendt vaskemiddel, strømforsyning og valgte yderligere funktioner.

EPREL-information

For at få adgang til mærkatoplysninger om dette produkt på EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), gå til https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, hvor ***** er produktets EPREL-registreringsnummer. Du kan finde registreringsnummeret på produktets klassificeringsmærkat.

Kontaktoplysninger

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-7777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Notat

SAMSUNG