

Opvaskemaskine

Brugervejledning

DW70H7*****

SAMSUNG

Indhold

Sikkerhedsoplysninger	4
Det skal du vide om sikkerhedsinstruktioner	4
Vigtige sikkerhedssymboler	4
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger	5
Instruktioner når du bruger opvaskemaskinen	6
Instruktioner om beskyttelse af dine børn	7
Instruktioner om installation af opvaskemaskinen	8
Instruktioner om WEEE	10
Produktoversigt	11
Opvaskemaskinen i korte træk	11
Klargøring til installation	13
Installationsæt (medfølger)	13
Nødvendigt værktøj og nødvendige dele (medfølger ikke)	16
Installationskrav	17
Installation	19
Trin for trin-vejledning	19
Fuldførelse af installation	36
SmartThings	40
Wi-Fi-forbindelse	40
Download	40
Log på	40
Wi-Fi fra	40
Sådan registreres din enhed til SmartThings	40
App til opvaskemaskine	41
SmartThings-funktioner	42
Før du starter	44
Genstande, der ikke er egnede til at komme i opvaskemaskinen	44
Grundlæggende brug af kurve	45
Sæberum	51
Rum til afspændingsmiddel	53
Saltbeholder	53
Touchpad'ens reaktionsevne	55
Indikatorer for driftsstatus	55

Handleringer	56
Betjeningspanel	56
Beskrivelser af ikoner	57
Programoversigt	58
Kørsel af et program	60
Indstillinger	61
Specialfunktioner	64
Meddelelse om open source	65
 Vedligeholdelse	 66
Rengøring	66
Langsigtet pleje	70
 Problemløsning	 71
Kontrolpunkter	71
Informationskoder	74
 Tillæg	 75
Programoversigt	75
Transport/omplacering	76
Beskyt imod frost	76
Bortskaffelse af opvaskemaskinen og hjælp til miljøet	76
Energi, vandbesparende spids	77
EPREL-information	77
Specifikationer	78
 Til standardtest	 79
DW70H73****-modeller	79
DW70H72****-modeller	81
 Kontaktoplysninger	 83
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?	83

Sikkerhedsoplysninger

Til lykke med din nye Samsung opvaskemaskine. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om montering, betjening og vedligeholdelse af din nye maskine. Tag dig tid til at læse vejledningen for at få fuldt udbytte af din opvaskemaskines mange fordele og funktioner.

Det skal du vide om sikkerhedsinstruktioner

Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre, at du er klar over, hvordan du sikkert og effektivt betjener de omfattende muligheder og funktioner i dit nye apparat, og gem den et sikkert sted i nærheden af apparatet til fremtidig brug. Brug kun dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.

Advarsler og vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke alle mulige forhold og situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener opvaskemaskinen.

Da følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan de egenskaber, din opvaskemaskine har, være lidt anderledes end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.

Vigtige sikkerhedssymboler

Det betyder ikonerne og skiltene i denne brugervejledning:



ADVARSEL

Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre **alvorlig personskade, død eller materiel skade**.



FORSIGTIG

Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre **personskade eller materiel skade**.



BEMÆRK

Indikerer, at der er risiko for personskade eller materiel skade.

Disse advarselssymboler er angivet for at forhindre, at du eller andre kommer til skade. Følg dem nøje.

Gem disse instruktioner et sikkert sted, og sørg for, at alle nye brugere er fortrolige med indholdet. Giv dem videre til den næste ejer.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade når du bruger dit apparat, skal du følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, inklusive følgende:

1. Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
2. **Ved brug i Europa:** Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktioner om sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.
3. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
4. Hvis strømskiftet bliver beskadiget, skal det skiftes ud af fabrikanten, dets servicetekniker eller en lignende kvalificeret person for at undgå uheld.
5. De nye slangesæt, der leveres med apparatet, skal anvendes, og de gamle slangesæt må ikke genbruges.
6. For apparater med ventilationsåbninger i kabinettet må åbningerne ikke spærres af et tæppe.
7. Børn på under 3 år bør holdes væk fra apparatet, hvis de ikke hele tiden er under opsyn.

Sikkerhedsoplysninger

8. **FORSIGTIG:** For at forhindre en fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke strømforsynes gennem en ekstern enhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af elforsyningsvirksomheden.
9. **ADVARSEL:** Knive og andre spidse genstande skal lægges i kurven med spidserne vendende nedad eller anbringes vandret.
10. Lågen må ikke efterlades i åben stilling, da dette kan medføre fare for vipning.

Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse i husholdninger og lignende anvendelsesområder, som f.eks.:

- Medarbejderkøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsområder,
- Stuehuse,
- Kunder på hoteller, moteller og andre private beboelsesmiljøer,
- Miljøer af bed and breakfast-typen.

Instruktioner når du bruger opvaskemaskinen

Den må kun anvendes som et apparat som angivet i denne brugervejledning til rengøring af husholdningsartikler og bestik. Al anden brug understøttes ikke af producenten og kan være skadelig.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug, betjening eller installation.

Brug ikke opløsningsmidler i opvaskemaskinen. Eksplosionsfare.

Indånd eller indtag ikke opvaskemiddel til opvaskemaskinen. Maskinopvaskemidler indeholder irriterende og ætsende ingredienser, der kan medføre forbrænding i næsen, mund og svælg, hvis det indtages, eller det kan forhindre vejrtrækning. Kontakt straks en læge, hvis opvaskemiddel er indtaget eller inhaleret.

Undgå at lade lågen stå åben, hvis det ikke er nødvendigt, da du kan falde over den.

Sid ikke på eller læn dig op af den åbne låge. Dette kan få opvaskemaskinen til at tippe og blive beskadiget, og du kan komme til skade.

Brug kun opvaskemiddel og afspændingsmiddel beregnet til opvaskemaskiner i private husholdninger. Brug ikke opvaskemiddel til håndopvask.

Brug ikke nogen stærke, syreholdige rengøringsmidler.



Fyld ikke pulver eller flydende opvaskemiddel i rummet til afspændingsmiddel. Dette kan medføre alvorlig skade på rummet.

Hvis der ved en fejl fyldes pulver eller flydende opvaskemiddel i saltbeholderen, kan det medføre skade på enheden til blødgøring af vand. Sørg for at bruge den rigtige pakke med opvaskesalt, når du fylder saltbeholderen.

Brug kun specielt groft, kornet opvaskesalt til reaktivering, da andre salttyper kan indeholde uopløselige tilsætningsstoffer, der kan påvirke blødgøringsenhedens funktion.

I et apparat med en bestikkurv (afhænger af modellen), vaskes og tørres bestik bedre, hvis det placeres effektivt i kurven med håndtagene nedad. Men for at undgå at komme til skade skal du anbringe knive og gafler mv. med håndtagene opad.

Plastgenstande, der ikke kan tåle at blive vasket i varmt vand, som f.eks. engangsbeholdere af plastic eller plastbestik og -service, bør ikke kommes i opvaskemaskinen. De høje temperaturer i opvaskemaskinen kan få dem til at smelte eller miste faconen.

På modeller med funktionen **Udskudt start** ⌚ skal man sørge for, at rummet til opvaskemiddel er tørt, før der tilsættes opvaskemiddel. Afør om nødvendigt. Opvaskemidlet vil klumpe, hvis det kommer i et fugtigt rum til opvaskemiddel og ikke kan opløses fuldstændigt.

Vær altid forsigtig, når du bruger fjernbetjeningen. Du kan blive udsat for sikkerhedsrisici under brugen, og der kan også opstå brugsrelaterede problemer på grund af problemer med internetforbindelsen eller forkerte indstillinger.

Brug ikke produktet sammen med levende væsener (f.eks. mennesker eller dyr) eller genstande, der kan forårsage vandlækage eller eksplosion.

Instruktioner om beskyttelse af dine børn

Dette apparat er ikke legetøj! For at undgå risiko for personskade skal du holde børn forsvarligt borte og ikke tillade, at de leger i eller omkring opvaskemaskinen eller at bruge kontrollerne. De forstår ikke de potentielle farer, de udsættes for. De skal altid være under opsyn, når du arbejder i køkkenet. Der er også fare for, at legende børn kan lukke sig selv inde i opvaskemaskinen.

Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.

Større børn må kun anvende opvaskemaskinen, når dens betjening er forklaret tydeligt for dem, og når de er i stand til sikkert at genkende farerne ved forkert brug.

OPBEVAR OPVASKEMIDLER UTILGÆNGELIGT FOR BØRN!

Maskinopvaskemidler indeholder irriterende og ætsende ingredienser, der kan medføre forbrænding i munden, næsen og svælget, hvis det indtages, eller det kan forhindre vejtrækning.

Hold børn borte fra opvaskemaskinen, når lågen er åben. Der kan stadig være rester af opvaskemiddel i kammeret.

Kontakt straks en læge, hvis dit barn indtager eller inhalerer opvaskemiddel.



Sikkerhedsoplysninger

Instruktioner om installation af opvaskemaskinen

Før apparatet stilles op, skal du tjekke, om der er tegn på udvendige, synlige skader. Du må under ingen omstændigheder bruge et beskadiget apparat. Et beskadiget apparat kan være farligt.

Opvaskemaskinen må kun tilsluttes elforsyningen via en egnet afbrudt stikkontakt. Der skal være nem adgang til det elektriske skik, når opvaskemaskinen er monteret, så den når som helst nemt kan kobles fra elforsyningen. (Se afsnittet "**Opvaskemaskinen i korte træk**" på side 11.)

Der må ikke være nogen elektriske stik bag opvaskemaskinen. Der er fare for overophedning og brandrisiko, hvis opvaskemaskinen bliver skubbet op mod et stik. Når installationen er fuldstændt, skal du kontrollere, at stikket ikke er blevet bøjet eller beskadiget.

Opvaskemaskinen må ikke installeres under en komfurplade. De høje, strålende temperaturer, der nogle gange genereres af en komfurplade, kan beskadige opvaskemaskinen. Af samme årsag må den ikke installeres ved siden af åben ild eller andre apparater, der afgiver varme, som f.eks. varmeapparater o.l.

Slut ikke opvaskemaskinen til elforsyningen, før den er fuldt installeret og alle justeringer af lågens fjedre er foretaget.

Inden apparatet tilsluttes: Kontrollér, at tilslutningsdataene på typeskiltet (spænding og strømforbrug) svarer til elforsyningens data. Er du i tvivl, skal du kontakte en autoriseret el-installatør.

Dette apparats elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er sammenhæng mellem det og en effektiv jordforbindelse. Det er vigtigst, at de grundlæggende sikkerhedskrav er opfyldt og regelmæssigt afprøves, og er der tvivl, skal det elektriske system i huset kontrolleres af en autoriseret el-installatør.

Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af et utilstrækkeligt jordingssystem (f.eks. elektrisk stød). Tilslut ikke jordledningen til plastrør, gasledninger eller varmtvandsrør. Jordledninger, der er tilsluttet forkert, kan medføre elektrisk stød.

Slut ikke apparatet til elforsyningen med en fordelerdåse eller et forlænger-kabel. Disse garanterer ikke den nødvendige sikkerhed for apparatet (f.eks. fare for overophedning).

Apparatet må kun installeres i mobile installationer, som f.eks. skibe, hvis en autoriseret el-installatør har foretaget en risikovurdering af installationen.

Vandtilslutningens plastindkapsling indeholder en elektrisk komponent. Indkapslingen må ikke nedsænkes i vand.

Slangen til Aqua-stop indeholder elektriske ledninger. Afkort aldrig vandtilførselsslangen, heller ikke hvis den er for lang.

Installation, vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af en passende kvalificeret og kompetent person i nøje overensstemmelse med nationale og lokale sikkerhedsbestemmelser. Reparationer og andet arbejde, der udføres af ikke-kvalificerede personer, kan være farlige. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for ikke-autoriseret arbejde.

Det integrerede vandtætningssystem beskytter mod vandskade, hvis følgende betingelser er overholdt:

- Opvaskemaskinen er installeret korrekt og er i lod.
- Opvaskemaskinen er vedligeholdt korrekt og dele bliver udskiftet, når det kan ses, at dette er nødvendigt.
- Stophanen/forsyningsventilen bliver lukket, når apparatet ikke anvendes i en længere periode (f.eks. i ferier).

- Vandtætningssystem fungerer også, selvom apparatet er slukket. Men apparatet skal være sluttet til elforsyningen.

Et beskadiget apparat kan være farligt. Hvis opvaskemaskinen bliver beskadiget, så sluk for den ved kontakten, og kontakt din forhandler eller serviceafdelingen.

Uautoriserede reparationer kan medføre uforudsete farer for brugeren. Dette kan producenten ikke holdes ansvarlig for. Reparationer må kun udføres af en godkendt servicetekniker.

Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reservedele. Apparatets sikkerhed kan kun garanteres, når sådanne dele monteres.

Kobl altid opvaskemaskinen fra elforsyningen ved vedligeholdelsesarbejde (sluk på stikkontakten, og tag stikket ud).

Hvis tilslutningskablet er beskadiget, skal det udskiftes med et specialkabel, der kan leveres fra producenten. Af sikkerhedsmæssige årsager må dette kun monteres af serviceafdelingen eller af en autoriseret servicetekniker.

I lande med områder, der hjemses af kakerlakker eller andre skadedyr, skal du være særlig opmærksom på hele tiden at holde apparatet og omgivelserne helt rene. Enhver skade, der skyldes kakerlakker eller andre skadedyr, er ikke dækket af garantien.

I tilfælde af fejl eller under rengøring er apparatet kun fuldstændigt isoleret fra elforsyningen, når:

- det slukkes på stikkontakten, og stikket tages ud, eller
- der slukkes for det på hovedafbryderen, eller
- hovedsikringen er frakoblet, eller
- den udtagelige sikring er fjernet (i lande hvor dette er muligt).

Forsøg ikke at foretage nogen ændringer af apparatet, medmindre dette er godkendt af producenten.

Åbn aldrig apparatets kabinet. At arbejde med elektriske forbindelser eller komponenter og mekaniske dele er særdeles farligt og kan medføre driftsfejl eller elektrisk stød.

Så længe apparatet er dækket af garantien, må reparationer kun udføres af en servicetekniker, der er godkendt af producenten. Ellers gælder garantien ikke.

Ved installation af produktet skal du sørge for, at der er plads øverst, til venstre for, til højre for og bagved produktet for at sikre korrekt ventilation. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads mellem produktet og afløbet, kan det beskadige afløbet, eller der kan gro skimmel.

Sørg for, at opvaskemaskinens indstilling for hårdhedsgrad er korrekt i forhold til dit område. (Se afsnittet "Saltbeholder" på side 53.)

Besøg www.samsung.com/support for at få flere oplysninger om materialer og reparation.

Sikkerhedsoplysninger

Instruktioner om WEEE



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten.


Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

For oplysninger om Samsungs miljømæssige og produktregulerede forpligtelser, f.eks. REACH kan du besøge vores side om bæredygtighed, der kan ses på www.samsung.com

Produktoversigt

Opvaskemaskinen i korte træk

DW70H73****-modeller

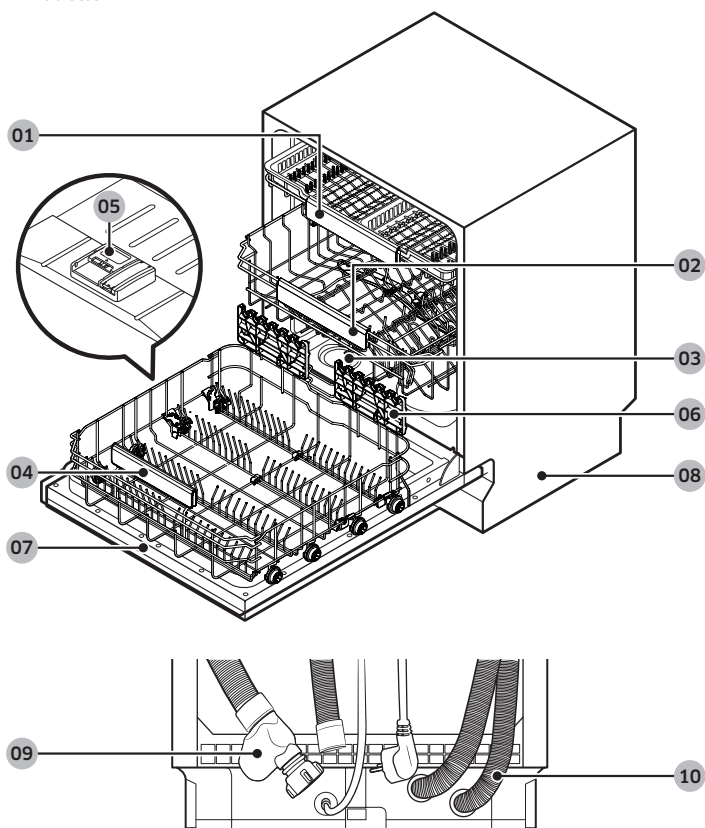

01 Bestikbakke

02 Øverste kurv

03 Saltbeholder

04 Nederste kurv

05 Dispenser

06 Glasstøtte

07 Låge


08 Sokkel

09 Vandslange

10 Afløbsslange

Produktoversigt

DW70H72****-modeller

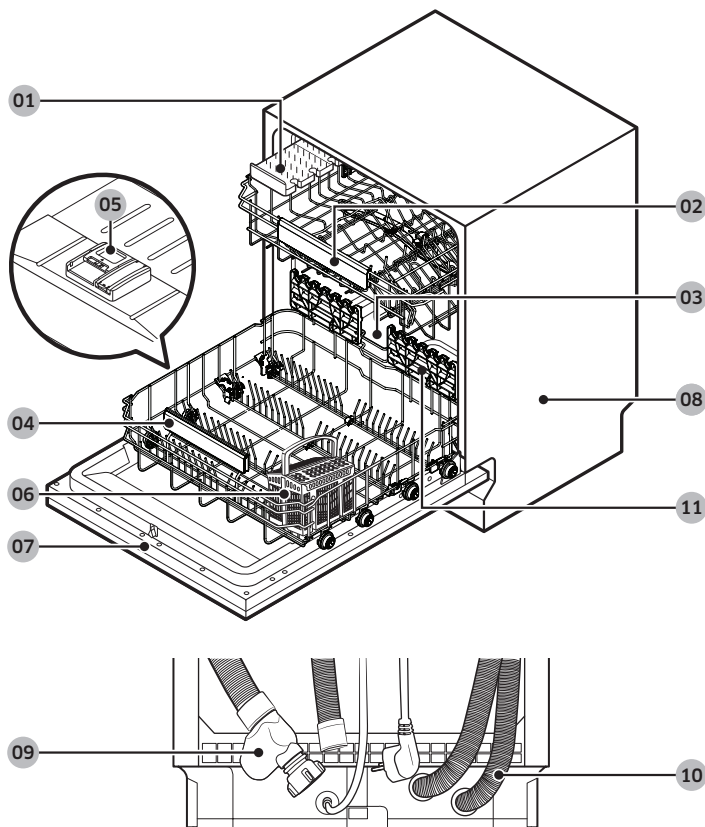

01 Knivholder

04 Nederste kurv

07 Låge

10 Afløbsslange

02 Øverste kurv

05 Dispenser

08 Sokkel

11 Glasstøtte

03 Saltbeholder

06 Bestikkurv

09 Vandslange

Klargøring til installation

Installationsæt (medfølger)

Kontrollér, at alle de dele, der er anført i dette afsnit, følger med produktet. Delenes faktiske udseende kan være anderledes end figurerne.



FORSIGTIG


Når opvaskemaskinen er pakket ud, skal emballagen af sikkerhedsmæssige årsager opbevares utilgængeligt for børn.



BEMÆRK

Tallet inden for parentes er den angivne mængde af delen.

Fuldt indbyggede modeller (DW70H7***B*-modeller)



Topbeslag (2 stk.)



Ø4 X 14 skruer (10 stk.)



Beskyttende
kondensmærkat (1 stk.)



Plastikhætte (2 stk.)



Ø3,5 X 45 skrue (4 stk.)



Ø3,5 X 16 skrue (2 stk.)



Dørbeslag (2 stk.)



Panel (3 stk.)



Beslag til frontpanel
(træpanelholdere, 2 stk.)




Ø3,5 X 25 skrue (2 stk.)



Kontrolventil (kun
udvalgte modeller)

Klargøring til installation

Fuldt indbyggede modeller med skydepanel (DW70H7***I*-modeller)



Topbeslag (2 stk.)



Ø4 X 14 skruer (14 stk.)



Beskyttende
kondensmærkat (1 stk.)



Plastikhætte (2 stk.)



Beslag til frontpanelet
(2 stk.)



Beslag til frontpanelet
(2 stk.)



Ø3,5 X 16 skruer (2 stk.)




Panel (3 stk.)



Kontrolventil (kun
udvalgte modeller)

Delvist indbyggede modeller (DW70H7***S*-modeller)



Topbeslag (2 stk.)



Ø4 X 14 skruer (2 stk.)



Beskyttende mærkat
(1 stk.)



Plastikhætte (2 stk.)



Ø3,5 X 45 skrue (4 stk.)



Ø3,5 X 16 skrue (2 stk.)



Panel (3 stk.)



Burrelukke (2 stk.)




Afstandsstykke (6 stk.)



Kontrolventil (kun
udvalgte modeller)

Indbyggede modeller under vasken (DW70H7***U*-modeller)



Topbeslag (2 stk.)



Ø4 X14 skruer (2 stk.)




Beskyttende
kondensmærkat (1 stk.)




Plastikhætte (2 stk.)




Ø3,5 X16 skrue (2 stk.)



Panel (3 stk.)



Sparkeplade beslag
(2 stk.)



Sparkeplade



Sparkeplade bolt (4 stk.)



Sparkeplade møtrik
(4 stk.)



Kontrolventil (kun
udvalgte modeller)

Klargøring til installation

Nødvendigt værktøj og nødvendige dele (medfølger ikke)



Slangeklemme



Sikkerhedsbriller



Handsker



Lommelygte




Svensknøgle (22 mm) til den forreste fod




Torxnøgle T15-skruetrækker



Phillips-skruetrækker




Skruetrækker med fladt hoved



Tang



Bidetang




Målebånd



Blyant




Vaterpas



Kniv til afskæring



Hulsav (80-100 mm)



Bindetang

Installationskrav

For at forhindre risiko for brand, elektrisk stød eller personskade skal al ledningsføring og jordforbindelse udføres af en kvalificeret tekniker.

Strømforsyning

En individuel 220-240 V~, 50 Hz ledningsforgreningsenhed til din opvaskemaskine.

ADVARSEL

- Brug ikke et forlængerkabel.
- Du må kun bruge det stik, der følger med opvaskemaskinen.
- Når installationen er fuldført, skal du kontrollere, at stikket ikke er blevet bøjet eller beskadiget.

Jordforbindelse

For permanent jordforbindelse skal opvaskemaskinen være korrekt jordforbundet til et jordforbundet metal eller permanent ledningssystem. Jordledningen skal føres sammen med kredsløbsledningerne og forbindes til jordklemmen eller stikledningen på opvaskemaskinen.

ADVARSEL

- Tilslut ikke jordledningen til plastrør, gasledninger eller varmtvandsrør. Jordledninger, der er tilsluttet forkert, kan medføre elektrisk stød.
- Opvaskemaskinens stik må ikke ændres. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en korrekt stikkontakt installeres af en kvalificeret elektriker.

Vandtilførsel

- Vandforsyningsledningen skal understøtte vandtryk på mellem 0,04 MPa og 1,0 MPa.
- Vandtemperaturer skal være under 60 °C.
- En stophane/forsyningsventil med et 3/4" hangevind skal monteres på vandforsyningsforbindelsen.

Sådan reduceres risikoen for lækager:

- Sørg for, at der er nem adgang til vandhanerne.
- Luk for vandforsyningsventilen, når opvaskemaskinen ikke bruges.
- Tjek regelmæssigt for lækager ved vandslangens fatning.
- For at stoppe eventuel lækage skal alle tilslutninger af vandtilførselsslanger forsegles med teflon-tape eller et tætningsmiddel.

Aqua Stop

Aqua Stop er en elektrisk komponent, der er designet til at forhindre vandlækager. Aqua Stop er monteret på vandtilførselsslangen og lukker automatisk for vandstrømmen i tilfælde af skade på slangen.

FORSIGTIG

- Håndter Aqua Stop med forsigtighed.
- Vandtilførselsslangen, der er koblet til maskinens Aqua-Stop, må ikke knækkes eller vrides. Hvis Aqua Stop bliver beskadiget, skal du straks lukke for vandhanerne og tage stikket ud. Kontakt herefter et lokalt Samsung-kundecenter eller en kvalificeret tekniker.

Klargøring til installation

Afløb

Hvis opvaskemaskinen har sit eget afløb: Kobl afløbsslangen på et afløb med en højde på 300 mm og 700 mm fra gulvet. Kobles afløbsslangen på et afløb med en højde på mere end 700 mm over gulvet, kan det medføre, at drænet vand løber tilbage.

Gulvet

For en sikkerheds skyld skal opvaskemaskinen installeres på et solidt gulv. Trægulve skal måske forstærkes for at minimere vibrationer. Undgå at installere på et tæppe eller gulvfliser. Gulvtæpper og gulvfliser kan medføre vibrationer og forårsage, at opvaskemaskinen bevæger sig en anelse, når den er i brug.

ADVARSEL

Installer ikke opvaskemaskinen på en dårligt understøttet struktur.

- Sørg for, at opvaskemaskinen står vandret ved hjælp af de højdejusterbare fødder.
- Når nivellering er fuldført, skal du kontrollere, om lugen åbner og lukker korrekt.

Omgivende temperatur


Installer ikke opvaskemaskinen et sted, hvor der kan forekomme frost. Der bliver altid noget vand tilbage i vandventilen, pumpen og slangen. Hvis vandet fryser i opvaskemaskinen eller slangerne, kan det beskadige opvaskemaskinen og dens komponenter.

Installation

Trin for trin-vejledning

Installationsproceduren kan variere, afhængigt af modellen.

TRIN 1 Vælg en placering

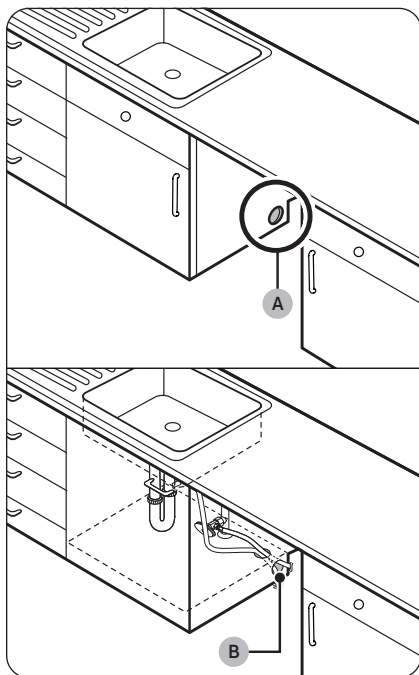

Vælg en placering, der opfylder følgende betingelser.

- Placeringen have et solidt gulv, der kan klare opvaskemaskinens vægt.
- Placeringen skal være tæt på en vask med nem adgang til vandtilførsel, afløb og elstik.
- På placeringen skal det være nemt at fylde og tømme opvaskemaskinen.
- Placeringen skal have tilstrækkeligt med plads til, at opvaskemaskinens låge nemt kan åbnes, og der skal være plads mellem opvaskemaskinen og skabssiderne.
- Væggen bagved skal være fri for forhindringer.

Installation på et nyt sted

Hvis du installerer opvaskemaskinen på et nyt sted, skal du følge disse instruktioner, før opvaskemaskinen installeres.


1. Brug en hulsav, og skær et hul i siden af det skab, hvor vasken er monteret (A).
2. Hvis bunden inde i skabet under vasken er hævet over køkkengulvet og er højere end tilslutningerne på opvaskemaskinen, skal du lave et hul i bunden inde i skabet og i skabssiden (B).

BEMÆRK

- Hvis du udskifter en gammel opvaskemaskine, skal du tjekke de eksisterende tilslutninger for kompatibilitet med den nye opvaskemaskine og udskifte tilslutningerne efter behov.
- Du skal muligvis skære et hul i den modsatte side af skabet i overensstemmelse med placeringen af stikkontakten.

Installation

Dimension for udskæring

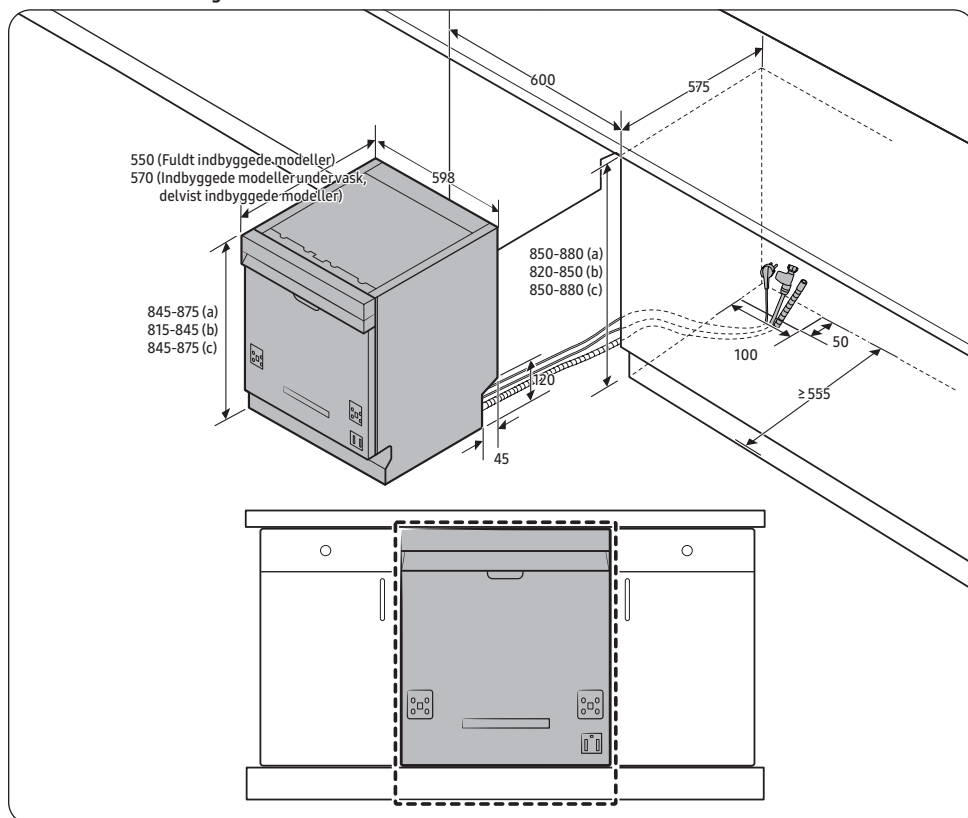

(enhed: mm)


(a) Fritstående modeller

(b) Indbyggede modeller under vask, fuldt indbyggede og delvist indbyggede modeller

(c) Indbyggede under vask, fuldt indbyggede, delvist indbyggede modeller med underfod

BEMÆRK

Tjek, om afstanden mellem gulvet og bunden af bordpladen er mere end 850 mm. Hvis det er tilfældet, indsættes den medfølgende underdel til fod i installationssættet. Se næste afsnit for detaljer. Gå til TRIN 2, hvis afstanden er mindre end 850 mm.

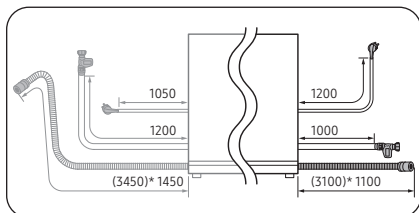


(*) værdier med udvidelsessæt

BEMÆRK

De dimensioner, der er angivet i figuren, repræsenterer de faktiske længder på netledningen, vandslangen og afløbsslangen. Når du installerer produktet, skal du overveje hver længde og vælge installationsstedet i overensstemmelse hermed.

TRIN 2 Indsæt underfoden (gælder ikke for fritstående modeller)

Hvis afstanden mellem gulvet og bunden af bordpladen er mere end 850 mm, skal underdelen til fod indsættes i hullet i bunden af opvaskemaskinen, før start på installation.

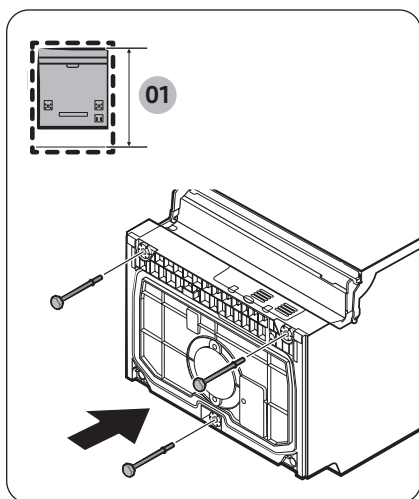

01 Minimum 850 mm

1. Læg opvaskemaskinen om på ryggen.

FORSIGTIG

Læg ikke opvaskemaskinen på siden. Der kan lække vand.


2. Find underdelen til foden i installationskittet og indsæt derefter underdelen til foden i hullet i bunden af opvaskemaskinen, som vist i figuren.

TRIN 3 Tjek vandforsyningsslangen.


- Vandtrykket skal være mellem 0,04 og 1,0 MPa.
- Sørg for, at vandtemperaturen ikke overstiger 60 °C. Vand over 60 °C kan medføre, at opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt.
- Sørg for, at vandforsyningsventilen er lukket inden tilslutning af vandtilførslen til opvaskemaskinen.

Installation


TRIN 4 Arrangerslangerne

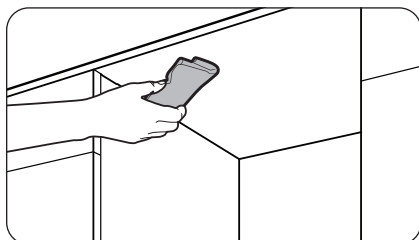

1. Rengør undersiden af bordpladen.

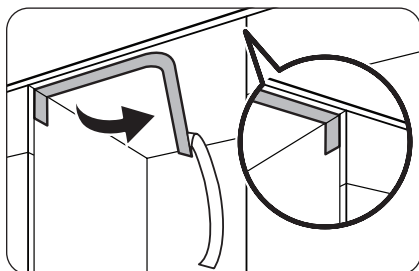

2. Fastgør den beskyttende mærkat som vist.

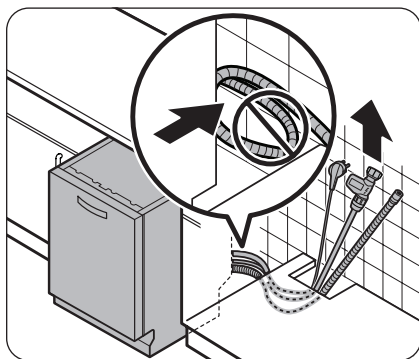

3. Træk strømstikket, vandforsyningslangen og afløbsslangen gennem hullet i vasken.




FORSIGTIG

- Pas på ikke at knække eller træde på stikket eller slangerne.
- Fjern ikke det brune papir bag på opvaskemaskinen. Papiret bruges til at holde bagsiden ren mod væggen.

TRIN 5 Installer frontpanelet

Til fuldt indbyggede modeller (DW70H7***B*-modeller)

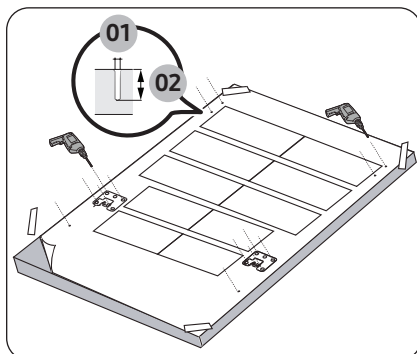


01 Ø2 mm

02 Maksimalt 8 mm

1. Placer installationsskabelonen bag på frontpanelet, og fastgør det midlertidigt ved hjælp af transparent tape. Bemærk, at det bagerste af frontpanelet er fastgjort til opvaskemaskinens låge.


⚠ FORSIGTIG

- Den øverste del af frontpanelet skal være justeret med den øverste del af installationsskabelonen.
 - Brug et frontpanel på mellem 3 kg og 7 kg.
 - Tykkelsen af frontpanelet er maksimalt 20 mm.
2. Markér 14 punkter på installationsskabelonen.

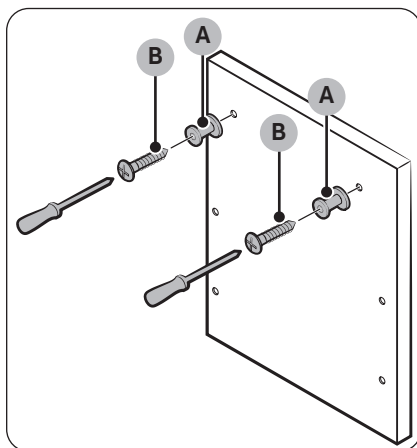


3. Fjern installationsskabelonen, og stram derefter **beslagene til frontpanelet (A)** med 2 skruer (B, Ø3,5 X 25) som vist i figuren.

Installation

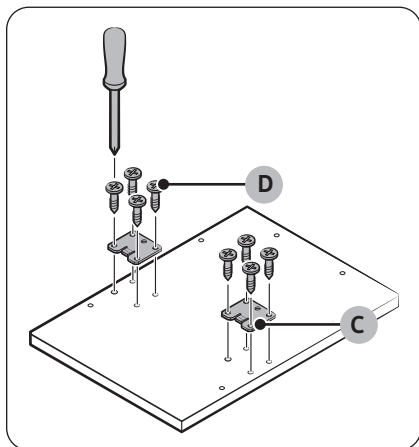

4. Stram **dørbeslaget (C)** med **8 skruer (D, Ø4 X 14)** som vist i figuren.

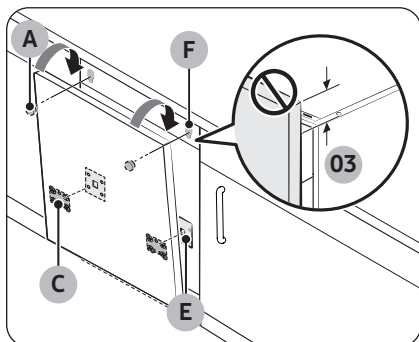


03 30 mm

5. Indsæt **dørbeslagene (C)** på frontpanelet til **hullerne (E)** på opvaskemaskinens dør for at fastgøre frontpanelet.
6. Mens du holder frontpanelet, skal du fastgøre det til lågen og indsætte **beslagene til frontpanelet (A)** i **hullerne (F)**, som vist i figuren.
7. Skub frontpanelet nedad for at fastgøre det.



FORSIGTIG

Lad ikke frontpanelet stikke mere end 30 mm ud fra toppen af opvaskemaskinen.

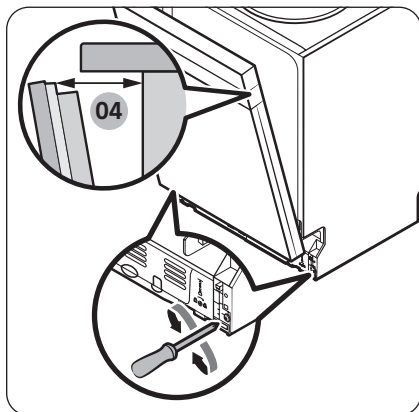


04 70-150 mm

8. Døren bør holde sin position og bør ikke åbne.

⚠ FORSIGTIG


- Juster ikke fjederstyrken, mens lågen er helt lukket.
- Hvis frontpanelet vejer mere end 7 kg, falder lågen muligvis ned i åben position.
- Frontpaneler, der vejer mere end 7 kg anbefales ikke.

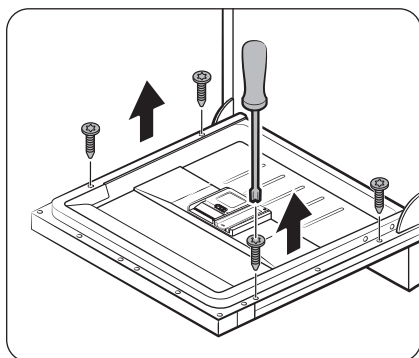

9. Åbn opvaskemaskinens låge, og fjern de 4 skruer.

⚠ FORSIGTIG


Vær forsigtig, når du åbner lågen. Lågen kan åbne eller lukke uventet, hvis fjederen ikke er justeret korrekt, hvilket kan medføre fysisk skade.

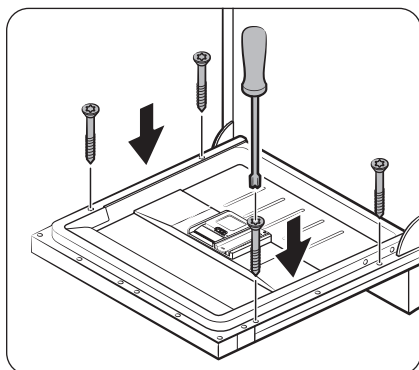

10. Fastgør frontpanelet til lågen ved at fastgøre de 4 skruer (Ø3,5 X 45).

Installation


Til delvist indbyggede modeller (DW70H7***S*-modeller)

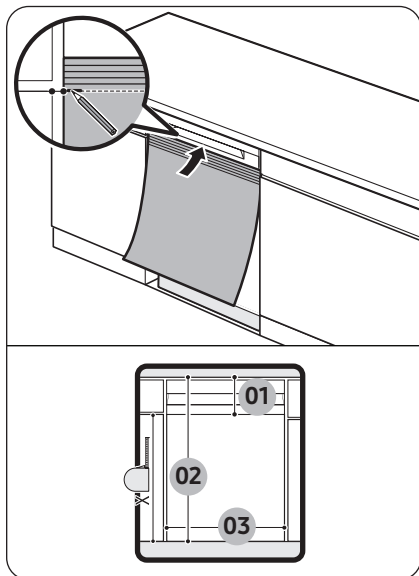

01 minimum 116 mm, maksimum 146 mm

02 maksimalt 710 mm

03 589 mm

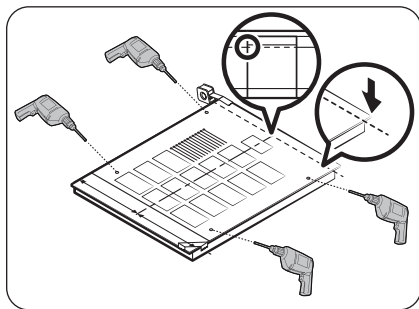

1. Sæt opvaskemaskinen helt ind under bordpladen.
2. Juster det øverste af installationsskabelonen til det nederste af håndtaget på opvaskemaskinens låge.
3. På toppen af installationsskabelonen, markeres punktet på den øverste kant af et skab.


4. Placer installationsskabelonen bag på standardpanelet. Og juster mærkerne på installationsskabelonen til den øverste kant af frontpanelet.
5. Brug gennemsigtig tape til midlertidigt at fastgøre installationsskabelonen til frontpanelet.
6. På frontpanelet skal du markere placeringen af de 4 skruehuller i henhold til installationsskabelonen.
7. Fjern installationsskabelonen.

BEMÆRK

Det bagerste af frontpanelet er fastgjort til opvaskemaskinens låge. Sørg venligst for, at frontpanelets højde maks. er 595 mm.

FORSIGTIG

Brug et frontpanel på mellem 3 kg og 6 kg.

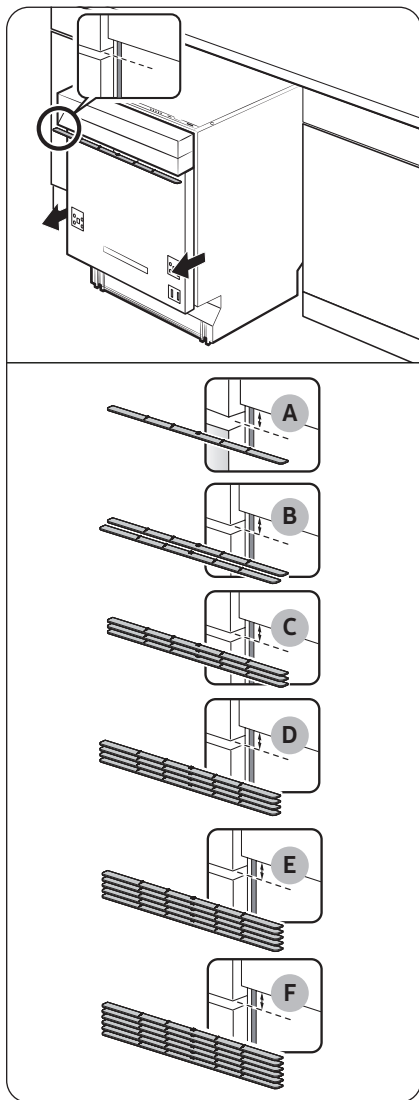


8. Træk derefter opvaskemaskinen ud under bordpladen.
9. Fastgør ét eller flere afstandsstykker, hvis samlede højde fylder mellemrummet skabet med vasken og betjeningspanelet.
 - Mellemrummet her er det samme som i målingen i trin 5 ovenfor.
 - Se figurerne og tabellen for placering og antal af afstandsstykker.

A	5-9 mm	1 afstandsstykke
B	10-14 mm	2 afstandsstykker
C	15-19 mm	3 afstandsstykker
D	20-24 mm	4 afstandsstykker
E	25-29 mm	5 afstandsstykker
F	30-34 mm	6 afstandsstykker


⚠ FORSIGTIG

Sørg for, at den samlede højde på afstandsstykkerne ikke overstiger den målte højdeforskel. Ellers passer frontpanelet muligvis ikke.

Installation

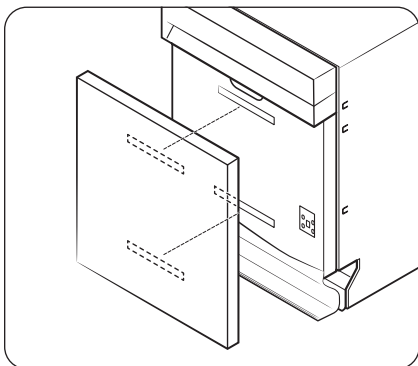

10. Fastgør de 2 stk. burrelukker på ydersiden af døren og på bagsiden af frontpanelet, som vist i figuren.
11. Opret kontakt med burrelukker for at fastgøre frontpanelet.

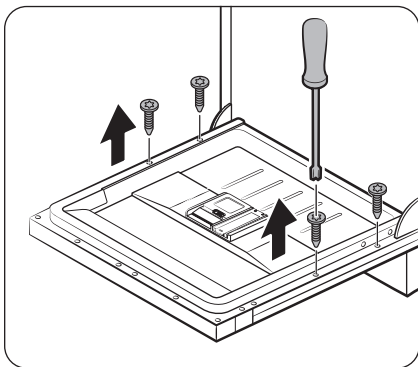


12. Åbn opvaskemaskinens låge, og fjern de 4 skruer.




FORSIGTIG

Vær forsigtig, når du åbner lågen. Lågen kan åbne eller lukke uventet, hvis fjederen ikke er justeret korrekt, hvilket kan medføre fysisk skade.

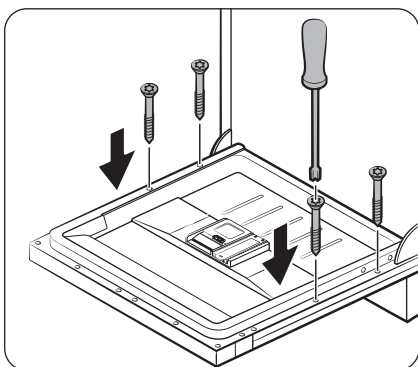

13. Fastgør frontpanelet til lågen ved at fastgøre de 4 skruer (Ø4 X 43).

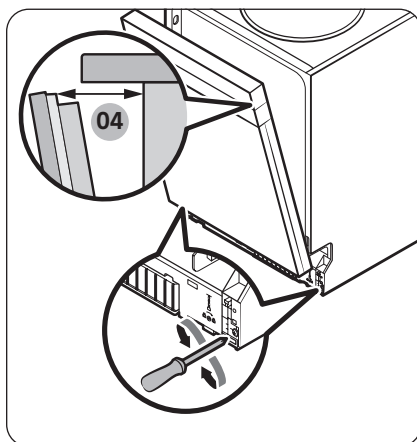

04 70-150 mm

14. Døren bør holde sin position og bør ikke åbne.


FORSIGTIG

- Juster ikke fjederstyrken, mens lågen er helt lukket.
- Hvis frontpanelet vejer mere end 6 kg, falder lågen muligvis ned i åben position.
- Frontpaneler, der vejer mere end 6 kg anbefales ikke.


Installation

Til fuldt indbyggede modeller med skydepanel (DW70H7***I*-modeller)

Denne opvaskemaskinemodel indeholder et auto-balancesystem indbygget i lågen. Den har et glidende hængsel, som er perfekt til køkkener uden sokkel eller til montering over et lille skab. Frontpanelets højde (A) kan være mellem 670 mm og maksimum 800 mm, afhængigt af monteringsmiljø. Frontpanelets vægt må ikke overstige 10 kg. Se tabellen for at finde højden (C) i forhold til skabets højde (B) for derefter at finde højden på frontpanelet.

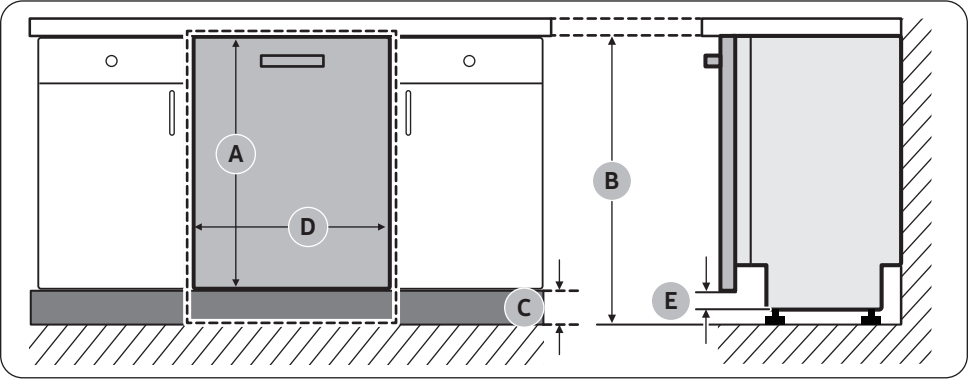

A	B	C	D	E
670-800 mm	820 mm	20-150 mm	589 mm	Minimum 20 mm
	850 mm	50-180 mm		
	880 mm	80-210 mm		

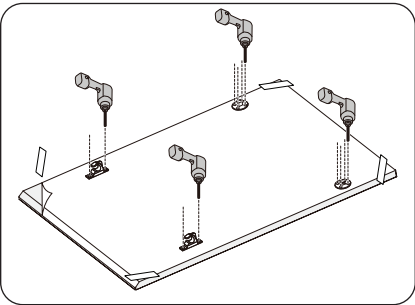


1. Placer installationsskabelonen bag på frontpanelet, og fastgør det midlertidigt ved hjælp af transparent tape. Bemærk, at det bagerste af frontpanelet er fastgjort til opvaskemaskinens låge.
2. Markér 4 punkter på installationsskabelonen.

BEMÆRK


Frontpanelets højde kan være mellem 670 mm og maksimum 800 mm, afhængigt af monteringsmiljø.

FORSIGTIG

Frontpanelets vægt må ikke overstige 10 kg.

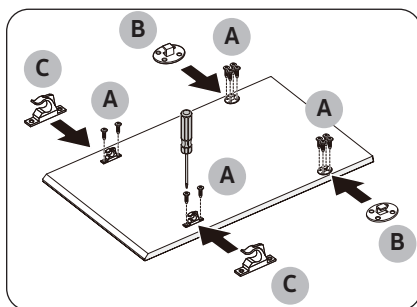

3. Fjern installationsskabelonen, og stram derefter **beslagene til frontpanelet (B), (C) med 12 skruer (A)** som vist i figuren.

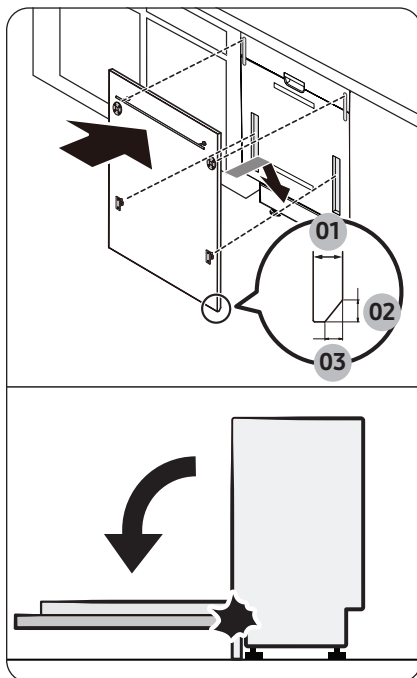

4. Mens du holder frontpanelet, skal du fastgøre det til lågen og indsætte beslagene til frontpanelet (B) i de tilsvarende huller i lågen.

⚠ FORSIGTIG

Brug et frontpanel på mellem 4-10 kg. Sørg for, at fodlisten ikke påvirker fuld åbning og lukning af opvaskemaskinens låge.


01 Maksimalt 20 mm

02 15 mm

03 12 mm


Installation

TRIN 6 Niveller opvaskemaskinen

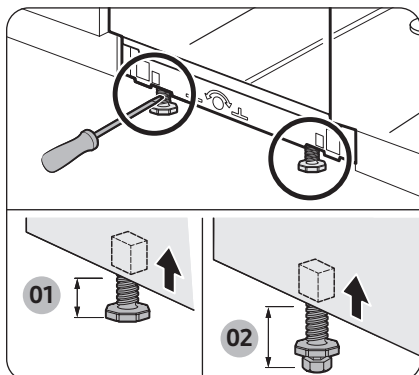

01 0-30 mm (uden underfod)


02 0-60 mm (med underfod)

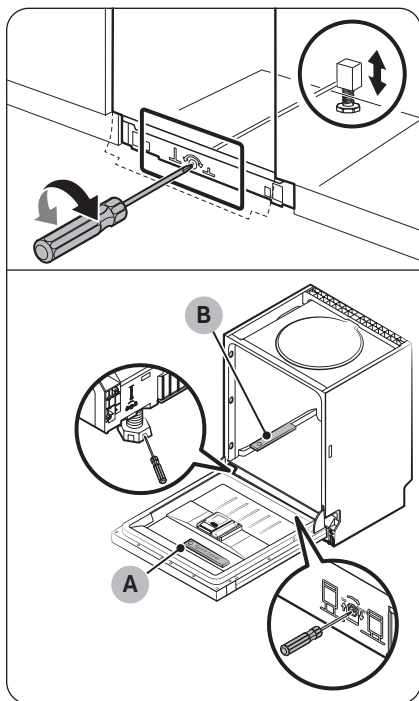

Du kan justere højden på opvaskemaskinen for at nivellere den. Bemærk, at i disse trin er opvaskemaskinen sat halvvejs på plads.


1. Brug vaterpasset til at tjekke, at opvaskemaskinen er i vater.
2. Brug en skruetrækker med fladt hoved til at justere højden foran.
 - For at sænke højden skal du dreje foden mod uret.
 - For at øge højden skal du dreje foden med uret.

3. For at justere den bagerste højde skal du indsætte stjerneskruetrækkeren nederste i midten af opvaskemaskinen.
 - For at reducere højden skal du dreje skruetrækkeren med uret.
 - For at øge højden skal du dreje skruetrækkeren mod uret.
 - Placer et vaterpas på lågen (A for at tjekke niveauet fra side til side) og bakkeskinnen (B for at tjekke niveauet fra front til bagside) inde i karret som vist for at kontrollere, at opvaskemaskinen står i vater.

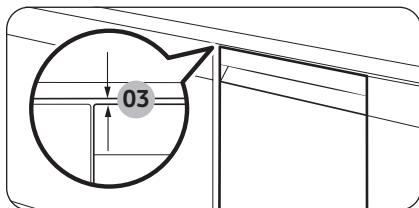

03 Minimum 5 mm

4. Efterlad mindst 5 mm mellemrum mellem toppen af opvaskemaskinen og undersiden af bordpladen.

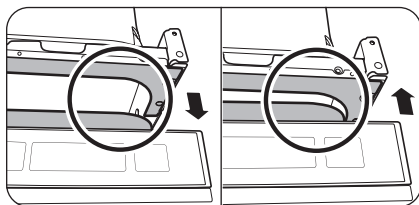


5. Når nivellering er fuldført, skal du kontrollere, om lugen åbner og lukker korrekt.


TRIN 7 Fastgørelse af opvaskemaskinen

Du kan bruge de to beslag til at fastgøre opvaskemaskinen til bordpladen. Alternativt kan du bore sidehullerne for at fastgøre opvaskemaskinen til skabets sider.

Til bordpladen ved hjælp af beslagene

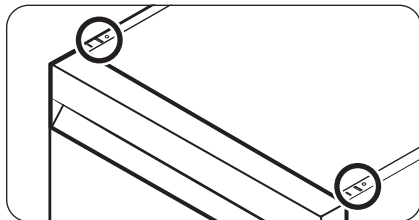


1. Isæt de medfølgende beslag i de øverste, forreste huller på opvaskemaskinen som vist.

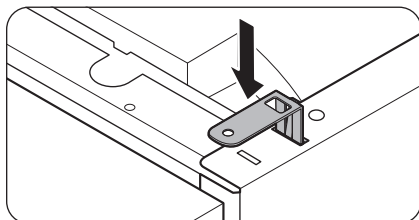

2. Sæt opvaskemaskinen helt på plads under bordpladen.

Installation

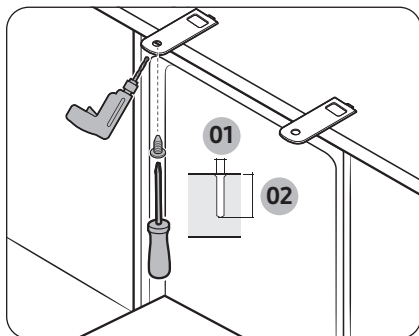

01 Ø2 mm

02 Maksimalt 8 mm


3. Stram de 2 skruer (Ø4 X 14) for at fastgøre beslagene.

BEMÆRK


Når opvaskemaskinen er fastgjort til bordpladen, der er nogle skruer tilbage. Du kan blot kassere disse skruer, eller du kan bruge dem til at fastgøre siderne af opvaskemaskinen til skabet, hvis du ønsker det.

4. Tilslut vandforsyningsslangen, men åbn ikke for vandhanen, før installationen er fuldført.


Til siderne

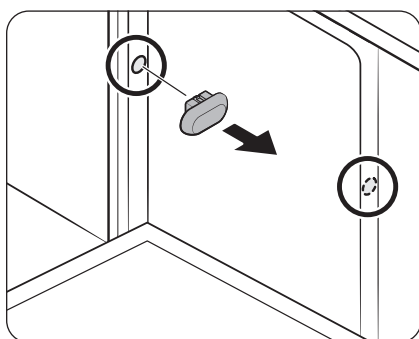

1. Fjern plastikhætterne.

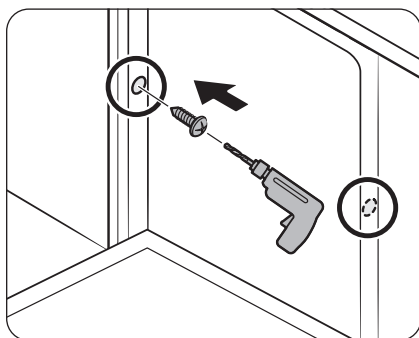

2. Stram de 2 skruer (Ø3,5 X 16) på de 2 steder (markeret i illustrationen).

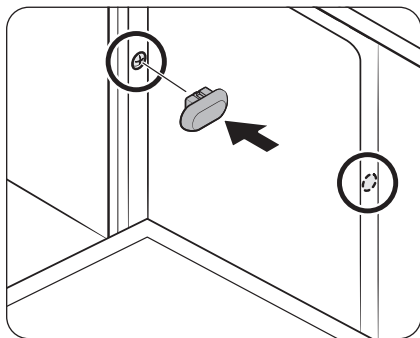


3. Indsæt de medfølgende hætter på de 2 steder, når skruerne er spændt.

⚠ FORSIGTIG

Hvis plastikhætter ikke er samlet kan vand sive ud og forårsage en brand eller elektrisk stød.

4. Tilslut vandforsyningsslangen, men åbn ikke for vandhanen, før installationen er fuldført.

TRIN 8 Tilslut afløbsslangen

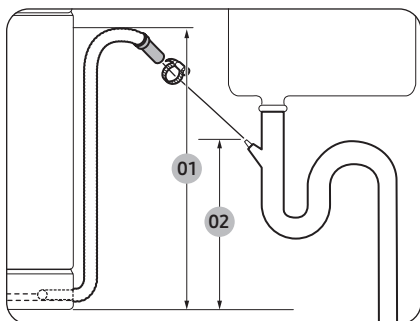

01 Maks. 700 mm

02 Min. 300 mm

1. Slut afløbsslangen til afløbsudgangen.

⚠ FORSIGTIG

- Installer afløbssystemet korrekt, således at afløbsslangen ikke frigøres fra afløbsudgangen under afløbsprocessen.
- Sørg for, at afløbsslangen, vandtilførselsslangen og strømkablet ikke er knækket eller foldet.

TRIN 9 Sidste tjek

1. Fjern al skum, papiremballage og unødvendige dele inde i opvaskemaskinen.
2. Slå afbryderen til.
3. Åbn vandtilførslen for at forsyne opvaskemaskinen med vand.
4. Tilslut, og tænd for opvaskemaskinen. Vælg herefter programmet Ekspres , og kød det.
5. Tjek, at opvaskemaskinen tænder normalt, og om der er vandlækager, mens opvaskemaskinen kører. Sørg for at tjekke for vandlækager i begge ender af tilslutningerne af vandtilførsel og afløb.

Installation


Fuldførelse af installation

Fastgørelse af fodlisten

Du kan fastgøre fodlisten i henhold til modellen eller installationsforholdene.

 BEMÆRK


I henhold til **højden på frontpanelet (a)** skal du efterlade et **mellemrum (b)** mellem frontpanelet og fodlisten.

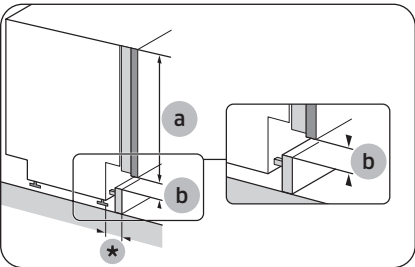

*: maksimalt 60 mm

Fuldt indbyggede modeller	
a	b
670	≥ 35
690	≥ 28
710	≥ 23


(enhed: mm)

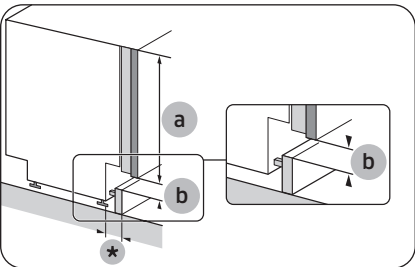

*: maksimalt 60 mm

Fuldt indbyggede modeller med skydepanel	
a	b
670-800	≥ 5

(enhed: mm)

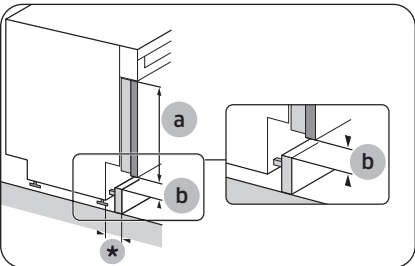


*: maksimalt 60 mm


Delvist indbyggede modeller	
a	b
554	≥ 35
574	≥ 28
594	≥ 23

(enhed: mm)


Tilpasset fodliste

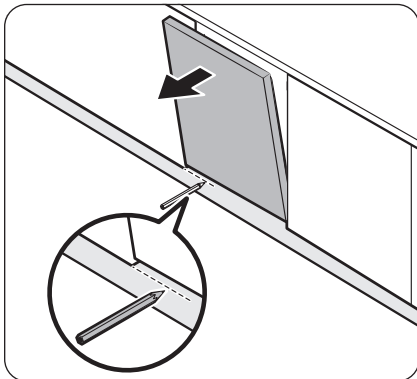

1. Placer fodlisten i bunden af opvaskemaskinen.
2. Åbn lågen på opvaskemaskinen, og tegn en basislinje på fodlisten, hvor den interfererer med lågen.

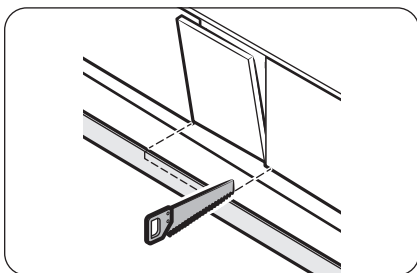


3. Følg basislinjen, og skær fodlisten ved hjælp af en sav.

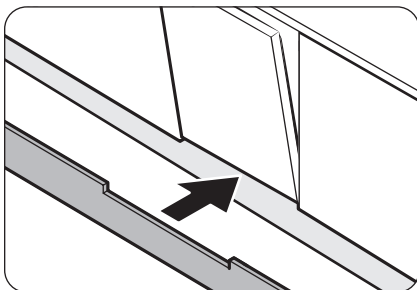


4. Fastgør den skårede fodliste i bunden af opvaskemaskinen. Sørg for, at fodlisten ikke påvirker opvaskemaskinens låge.

Installation

Forudskåret fodliste (gælder kun DW70H7***U*-modeller)

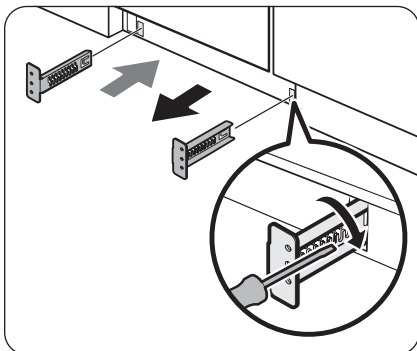

1. Isæt de medfølgende beslag i bunden af opvaskemaskinen. Drej dem i position.
 - Se figuren til venstre for den korrekte rækkefølge for fastgøring og placering af beslagene.

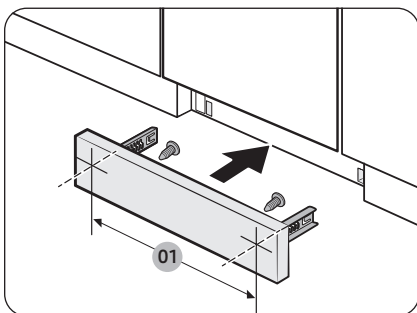


01 545,4 mm

2. Isæt den forskårede fodliste i beslagene først, og stram derefter skruerne for at fastgøre listen. Se figuren til venstre, og sørg for, at beslagene er placeret på det korrekte sted.



FORSIGTIG


Sørg for, at fodlisten ikke påvirker åbning og lukning af opvaskemaskinens låge.

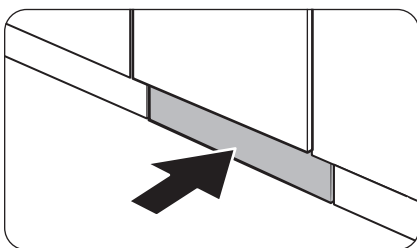


3. Skub fodisten med beslagene ind i bunden af opvaskemaskinen som vist.

Påsætning af sparkepladen (gælder kun for DW70H7***U*-modeller)

Følg disse anvisninger, hvis du vil installere sparkepladen.

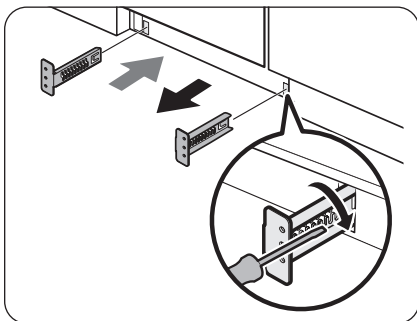


1. Isæt de medfølgende beslag i bunden af opvaskemaskinen. Drej dem i position.
 - Se figuren til venstre for den korrekte rækkefølge for fastgøring og placering af beslagene.

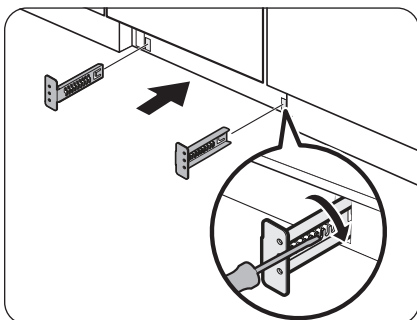

2. Indsæt først sparkepladen i beslagene, og stram derefter de 4 sparkepladebolte og møtrikker for at fastgøre sparkepladen.

BEMÆRK

Hvis opvaskemaskinen hejses ved at justere foden, skal du vende sparkepladen, så den flugter med bunden.

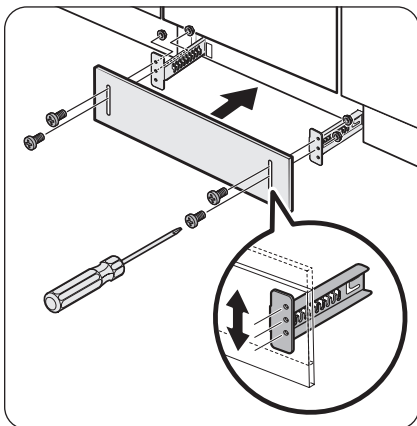

3. Skub sparkepladen med beslagene ind i bunden af opvaskemaskinen som vist.

FORSIGTIG

Sørg for, at sparkepladen ikke påvirker åbning og lukning af opvaskemaskinens låge.

SmartThings

Wi-Fi-forbindelse

På din smartphone skal du gå til Indstillinger og oprette forbindelse til dit private Wi-Fi-netværk.

Download

På et app-marked (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) skal du søge efter appen SmartThings ved at bruge søgeordet "SmartThings". Download appen, og installér den på din enhed.

Log på

Du skal først logge på SmartThings med din Samsung-konto. Følg instruktionerne i appen for at oprette en ny Samsung-konto. Du har ikke brug for en separat app for at oprette din konto.

BEMÆRK

Hvis du har en Samsung-konto, skal du bruge kontoen til at logge på. En registreret bruger af en Samsung-telefon logger automatisk ind.

Wi-Fi fra

For at slå Wi-Fi fra manuelt skal du trykke på **Hygiejne** og **Smart Control** og holde dem inde i 3 sekunder på samme tid.

Sådan registreres din enhed til SmartThings

1. Sørg for, at din telefon har forbindelse til et trådløst netværk.
2. Vælg at køre **SmartThings** på din smartphone.
3. Når meddelelsen "**A new device is found. (En ny enhed er fundet.)**" vises, skal du vælge **Add (Tilføj)**.
4. Hvis der ikke vises en meddelelse, skal du vælge **+** og vælge din opvaskemaskine på listen over tilgængelige enheder. Hvis din opvaskemaskine ikke er anført på listen, skal du vælge **Device Type (Enhedstype) > Specific Device Model (Specifik enhedsmodel)** og derefter tilføje din opvaskemaskine manuelt.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse til din opvaskemaskine.
6. Når processen er afsluttet, vises din opvaskemaskine på listen over enheder i appen SmartThings.
7. Hvis iPhone-brugere ønsker adgang til SmartThings-appen, skal du scanne QR-koden eller indtaste serienummeret under QR-koden.

App til opvaskemaskine

Integreret styring: Du kan overvåge og styre din opvaskemaskine både hjemme og på farten.

- Vælg opvaskemaskine-ikonet i SmartThings. Siden opvaskemaskine vises.
- Tjek driftsstatus eller meddelelser relateret til din opvaskemaskine, eller rediger valgte muligheder eller indstillinger, hvis det er nødvendigt.

BEMÆRK

- Denne enhed er designet udelukkende til brug i husholdninger (klasse B), og kan anvendes i alle boligområder.
- Denne enhed kan forårsage trådløs interferens, og hverken producenten eller installatøren af denne enhed kan tilvejebringe nogen sikkerhedstiltag af nogen art.
- Anbefalede krypteringsmetoder er WPA/TKIP og WPA2/AES. Nyligt udviklede Wi-Fi-protokoller eller ikke-godkendt Wi-Fi-protokoller understøttes ikke.
- Modtagefølsomhed for et trådløst netværk kan blive påvirket af omgivende, trådløse miljøer.
- Hvis din internetudbyder har registreret en MAC-adresse på din pc eller modemmodul til permanent brug, kan din Samsung-opvaskemaskine ikke oprette forbindelse til internettet. Hvis det sker, skal du kontakte din internetudbyder.
- Internet-firewallen kan afbryde din internetforbindelse. Hvis det sker, skal du kontakte din internetudbyder.
- Hvis internetfejlen fortsætter, efter du har fulgt målingerne fra din internetudbyder, skal du kontakte en lokalt Samsung-forhandler eller et lokalt Samsung-servicecenter.
- Se brugervejledningen til den router, du bruger, for installation af kablede eller trådløse routere.
- Samsung-opvaskemaskinen understøtter Wi-Fi 2,4 GHz-protokollerne.
- Samsung-opvaskemaskinen understøtter IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP-protokollerne. (IEEE802.11n anbefales)
- En ikke-godkendt kablet/trådløs router kan muligvis ikke oprette forbindelse til Samsung-opvaskemaskinen.
- Appen SmartThings er tilgængelig på Android- og iOS-enheder. Appen er optimeret til Samsung-telefoner.
- Visse funktioner i appen kan fungere anderledes på enheder fra tredjeparter.
- Appen kan ændres uden varsel for forbedret ydeevne.
- Derudover kan yderligere opdateringer af appen eller funktioner i appen stoppe på grund af brugbarheds- eller sikkerhedsårsager, selvom om opdateringer i øjeblikket understøttes på dit OS.
- Din enhed anvender en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan bruges inden for EU uden begrænsning indendørs, men det må ikke anvendes udendørs i Frankrig.
- Du kan nemt installere appen SmartThings eller bruge produktet med din smartphone ved at scanne QR-koden på det påsatte mærkat
- Samsung Electronics erklærer hermed, at dette apparat med radioudstyr overholder direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes fra følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring findes på <http://www.samsung.com>, gå til **Support > Support til søgning efter produkt** og indtast modelnavn.

- Det generelle strømforbrug ved standby er 2,0 W, hvor alle netværksporte er “til”.
 - Data bestemt i henhold til standarden EN 50564 og Forordning (EF) Nr.1275/2008

Wi-Fi	
Frekvensområde	Sendereffekt (maks.)
2412 MHz - 2472 MHz	20 dBm

SmartThings-funktioner

Kategori	Funktion	Beskrivelse
Overvågning	Vaskestatus	Du kan tjekke det aktuelle program og dets valgmuligheder samt resterende programtid.
	Smart Control	Statussen Smart Control vises for opvaskemaskinen.
	Energiovervågning	Brug dette til at overvåge status for energiforbrug.
Kontrol	Start/Pause/Annuller	Vælg et program og nødvendige valgmuligheder, og vælg derefter Start/Pause/Annuller for at starte en handling, stoppe midlertidigt eller annullere den aktuelle handling.
	Min favorit	Tilføj ofte anvendte programmer og valgmuligheder til Min favorit til senere brug.
	Udskudt start	Angiv Udskudt start for at starte programmet på et planlagt tidspunkt (op til 24 timer).
Meddelelse	Program afsluttet	Underretter dig om, at det aktuelle program er afsluttet.
	Opvaskemiddel	Underretter dig, hvis opvaskemaskinen er løbet tør for afspændingsmiddel.

WSN

1. Sådan får du adgang: tryk på **Start**  , og hold den nede i AP-tilstand. (Åbn AP-tilstand ved at trykke på **Smart Control**  og holde den nede i 3 sekunder)
2. Visningsformat
 - Efter modtagelse af WSN-data fra Wi-Fi-modulet, vises "-" + de første 2 cifre, og de næste 3 cifre vises for hver gang, der trykkes på knappen **Start**  .
 - Der lyder et bip, når der trykkes på knappen **Start**  for visning af cifre.
 - Eksempel: "-" for startskærm
f.eks.) WSN: "01234567897835"



12.01 - 2.34 - 5.67 - 8.97 - 8.35

Før du starter

Genstande, der ikke er egnede til at komme i opvaskemaskinen

ADVARSEL

Vask kun genstande, såsom glas, porcelæn og bestik, som producenten angiver, kan tåle maskinopvask. Vask ikke aluminium (f.eks. fedtfiltre). Aluminium kan blive beskadiget af opvaskemaskinen, eller i ekstreme tilfælde kan der opstå en alvorlig kemisk reaktion.

Vask ikke følgende genstande i opvaskemaskinen.

- Genstande af kobber, messing, tin, elfenben og aluminium eller genstande med klæbestof
- Genstande af ikke-varmebestandigt plast
- Kunsthåndværker, antikviteter, værdifulde vaser og dekorative glasvarer
- Lertøj eller glaseret keramik
- Bordservice af træ eller sølv eller genstande, der indeholder dele af træ eller sølv
- Skrøbelige glasvarer eller glasvarer indeholdende blykrystal Der kan forekomme pletter på glas, der vaskes ofte.

FORSIGTIG

- Vask ikke genstande, der er dækket med aske, sand, voks, smørefedt eller maling. Disse materialer beskadiger opvaskemaskinen. Aske opløses ikke og vil spredes inde i opvaskemaskinen.
- Fjern madrester, som f.eks. ben, frugtkerner mv., og affald, som f.eks. tandstikker, papirservietter m.v., fra dit service. Madrester og affald kan støje, medføre funktionsfejl i opvaskemaskinen og beskadige din opvaske og opvaskemaskinen.

BEMÆRK

Sølv, som har været i kontakt med mad, der indeholder svovl, kan blive misfarvede. Mad, der indeholder svovl, inkluderer æggeblommer, løg, mayonnaise, sennep, fisk, fisk i saltlage og marinader.

Grundlæggende brug af kurve

BEMÆRK

Afhængigt af modellerne kan kurvenes faktiske udseende og påfyldningsmetoden afvige fra figurerne.


Fyldning af den nederste kurv

Vi anbefaler, at du anbringer store genstande, som er svære at gøre rene (som gryder, låg, fade og skåle) i den nederste kurv.


Det er bedst at anbringe madtallerkner og låg i siderne af kurven for at undgå at blokere for rotationen af den øverste dyse. Gryder, serveringsskåle etc. skal altid anbringes med bunden i vejret.

Dybe gryder skal anbringes skråt for at vandet kan løbe ud.

Den nederste kurv har holdere, som kan foldes, så der kan fyldes større gryder i opvaskemaskinen.

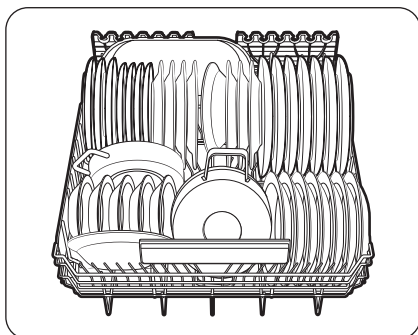

DW70H73****-modeller

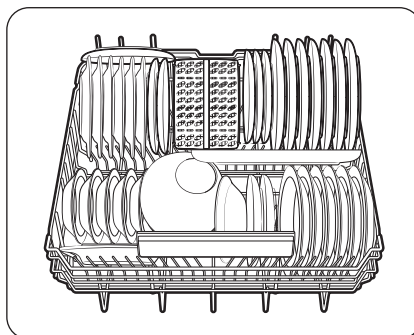

DW70H72****-modeller

BEMÆRK


Lange genstande, serveringsbestik, salatsæt og store knive bør placeres på hylden, så de ikke kommer i vejen for dysens rotation.

Før du starter


Sådan bruges holderne

Fold eller udfold holderne afhængigt af de ting, du lægger i.

Fold dem sammen, så du bedre kan stable gryder og pander, og fold dem ud, når du skal sætte f.eks. tallerkener i.

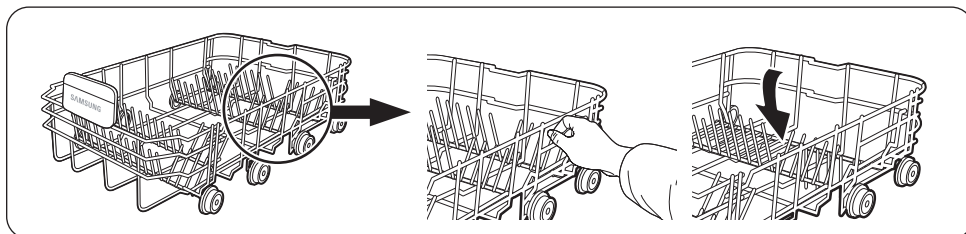


Brug af glasstøtten

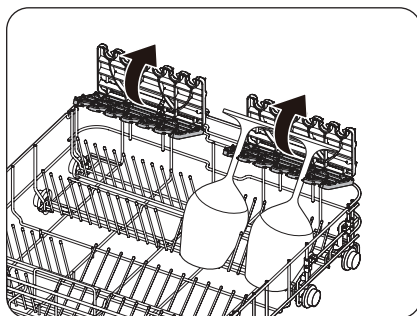


Glasstøtten er særlig velegnet til vinglas. Hæng vinglassene på tapperne på glasstøtten. Fold glasstøtten tilbage, når den ikke er i brug.

Fyldning af den øverste kurv

Den øverste kurv er designet til at indeholde finere og lettere service som glas, kaffe- og tekopper og underkopper, samt tallerkner, små skåle og lave pander (hvis de ikke er for beskidte). Anbring tallerkner og køkkentøj, så genstandene ikke vil blive flyttet af vand fra spulearmene. Anbring altid glas, koppe & skåle med bunden i vejret.

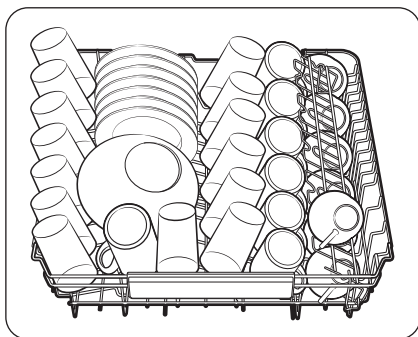


DW70H73****-modeller

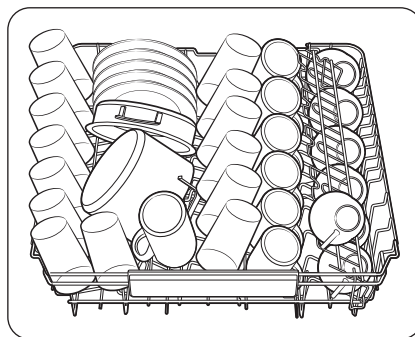

DW70H72****-modeller


Før du starter

Sådan bruges styreholderne

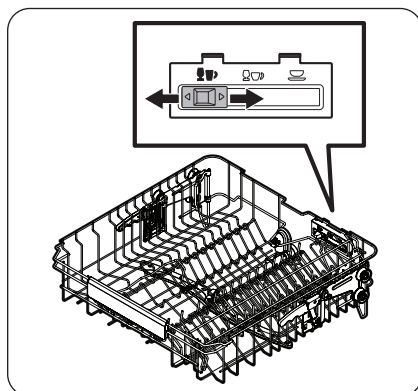

Øverste kurv

Du kan sætte opvask i den midterste kurv på forskellige måder ved at ændre på styreholderne. Hvis bunden flyttes mod venstre, kan du isætte almindelig størrelse vinglas. Hvis bunden flyttes til midten kan du isætte lavere vinglas eller portvinsglas. Hvis bunden flyttes mod højre, kan du isætte skåle og tallerkener.

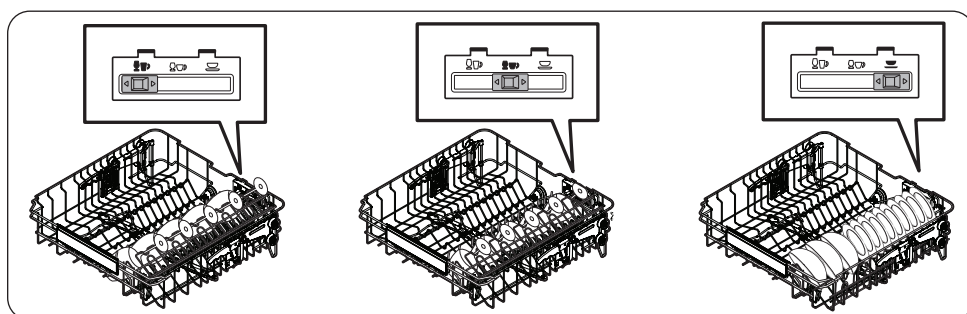


Justering af den øverste kurvs position

Du kan justere højden på den øverste kurv, så den nederste kurv kan rumme større service. Afhængigt af højden på den øverste kurv, kan den nederste kurv rumme tallerkener på op til 30 cm i diameter, og den øverste kurv kan rumme tallerkener på op til 18 cm (med bestikbakke) eller 25 cm (uden bestikbakke) i diameter.

⚠ FORSIGTIG

- Træk den øverste kurv helt ud, og juster dens højde, inden service kommer i. Hvis du justerer kurven, efter du har sat opvask i maskinen, kan opvasken blive beskadiget.
- Sørg for at tage fat om begge håndtag under justering, da opvaskemaskinens dør muligvis ellers ikke lukker korrekt.

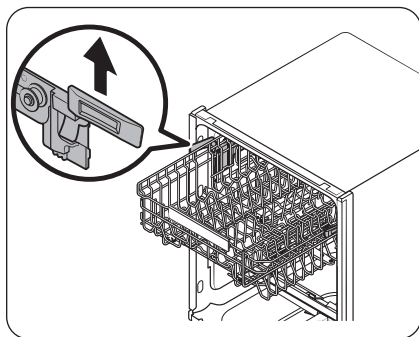


- For at hæve den øverste kurv skal du trække den øverste kurv opad. Justeringshåndtaget klikker, og den øverste kurv kan hæves.
- Tag fat om begge justeringshåndtag i både venstre og højre side på den øverste kurv, og tryk jævnt nedad, for at sænke den øverste kurv.

Fjernelse af den øverste kurv

⚠ FORSIGTIG


- Opvaskemaskinen må ikke betjenes uden den øverste kurv. Hvis det sker, forekommer der støj, og opvaskemaskinen fungerer muligvis ikke korrekt.
- Da den øverste kurv kan fjernes, skal den indsættes korrekt for at sikre, at opvaskemaskinen fungerer på normal vis.

Træk den øverste kurv helt ud og løft den derefter lidt for at fjerne den. Se følgende figurer.

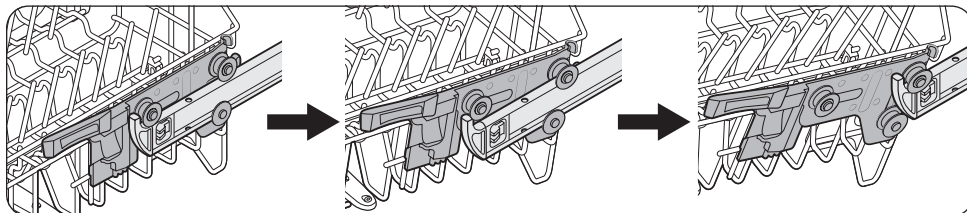

Før du starter

Fyldning af bestikbakken (gælder kun for DW70H73****-modeller)

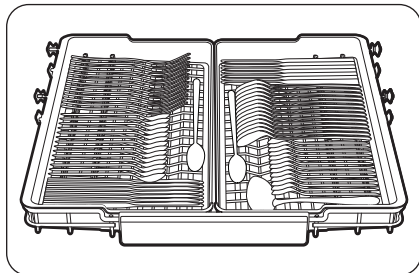


Bestikbakken er mest velegnet til spisebestik og tilberednings- eller serveringsredskaber. Placér spisebestik eller redskaber i bestikbakken.

BEMÆRK

Bestikbakken kan fjernes, hvis der er brug for mere plads til større genstande i den øverste kurv.

Fjernelse af bestikbakken

Du kan nemt tage bestik fra en flytbar bakke i den øverste kurv. Du kan også fjerne den venstre eller højre bakke for at isætte større redskaber. Begge bakker kan fjernes.

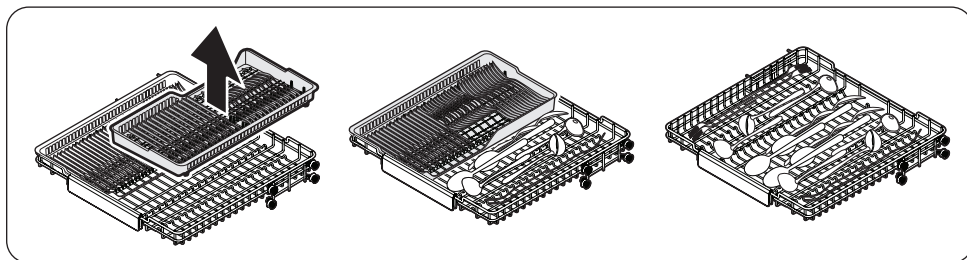

Sæberum

Alle opvaskecyklusser kræver opvaskemiddel i rummet til opvaskemiddel. Anvend en anbefalet mængde opvaskemiddel til det valgte program for at sikre den bedste ydeevne.


⚠ ADVARSEL

- Put ikke opvaskemiddel i munden. Undgå at indånde dampene fra opvaskemidlet. Opvaskemiddel indeholder irriterende og ætsende ingredienser, der kan give vejrtrækningsbesvær. Hvis du har indtaget opvaskemiddel eller indåndet dampene fra opvaskemidlet, skal du straks kontakte en læge.
- Opbevar opvaskemiddel utilgængeligt for børn.

⚠ FORSIGTIG

- Brug kun maskinopvaskemiddel. Andre typer opvaskemiddel producerer for meget skum, og det kan forringe opvaskemaskinens ydeevne eller medføre funktionsfejl.
- Opvaskemaskinen vasker muligvis ikke godt, hvis der ikke er ret meget vaskemiddel. For normalt snavsede genstande anbefaler vi 20-25 gram. Dette kan dog variere afhængigt af producenten af vaskemidlet, så følg producentens anbefalinger.

Påfyldning af sæbe

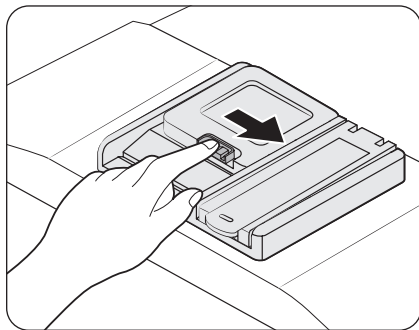


1. Åbn låget på sæbeskuffen ved at trykke på dens låseknop til højre.


📖 BEMÆRK

Låget forbliver åbent ved afslutningen af et vaskeprogram.


Før du starter

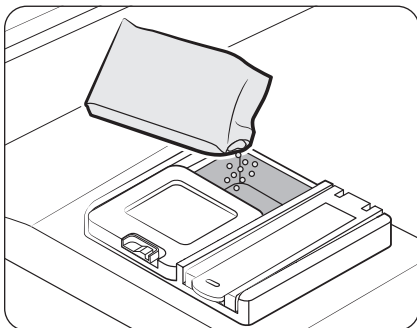

2. Kom den anbefalede mængde opvaskemiddel i hovedsæberummet.

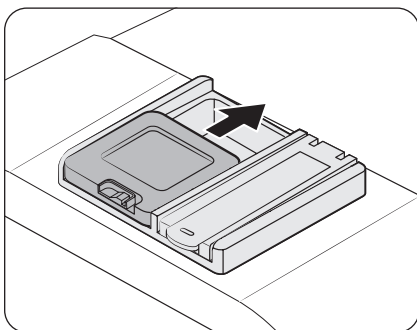

3. Luk låget ved at skubbe det op.

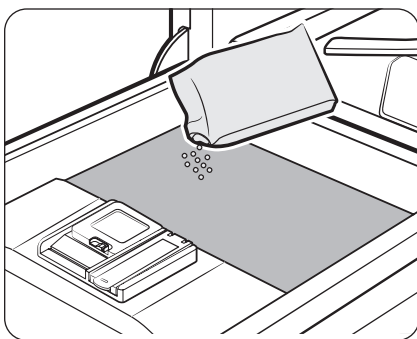

4. Hvis servicen af meget beskidt, hældes en lille mængde sæbe på døren for bedre resultater.

BEMÆRK

Det yderligere opvaskemiddel aktiveres under processen med forvask.

Låget åbner automatisk for at kunne påfylde sæbe under vasken.


Rum til afspændingsmiddel

- Afspændingsmiddel forbedrer opvaskemaskinens tørreevne.
- Genopfyld rummet til afspændingsmiddel, når du får en meddelelse om genopfyldning af afspændingsmiddel på kontrolpanelet.
- Brug kun flydende afspændingsmiddel. Et afspændingsmiddel i pulverform vil klumpe i rummets åbning og medføre, at opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt.


⚠ FORSIGTIG

- Påfyld ikke nogen form for opvaskemiddel i beholderen til afspændingsmiddel.
- Rummet til afspændingsmiddel må ikke fyldes for meget, da det kan løbe over under et program.

Påfyldning af afspændingsmiddel

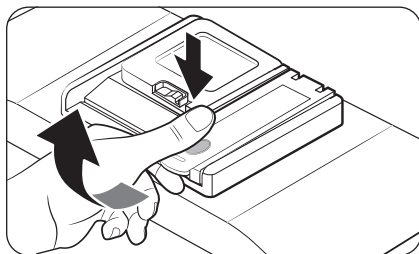

1. Åbn dækslet til rummet til afspændingsmiddel.
 - Løft dækslet, mens du trykker på den cirkulære sektion på dækslet, for at åbne det.

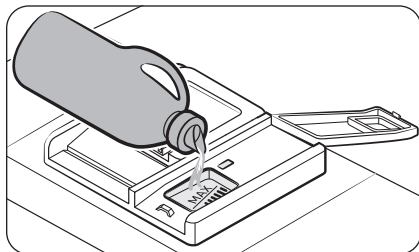

2. Kom afspændingsmiddel i rummet til afspændingsmiddel.

⚠ FORSIGTIG

Fyld ikke afspændingsmidlet over maks.-linjen i rummet. Overskydende afspændingsmiddel kan løbe over under vaskeprogrammet.

3. Luk dækslet til rummet til afspændingsmiddel.


Saltbeholder

⚠ FORSIGTIG

- Brug kun salt specifikt beregnet til opvaskemaskine. Brug ikke andre typer af salt eller opløsningsmidler, da det kan beskadige saltbeholderen og systemet til blødgøring af vandet.
- For at forhindre korrosion forårsaget af en for stor mængde af salt eller saltholdigt vand, skal du altid fylde saltbeholderen før et vaskeprogram startes.

Før du starter


Påfyldning af saltbeholderen

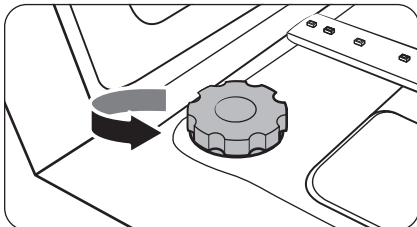

1. Åbn lågen.
2. Drej hættten mod uret for at åbne den.

BEMÆRK

Når du åbner låget til saltbeholderen, kan der løbe vand ud af beholderen.

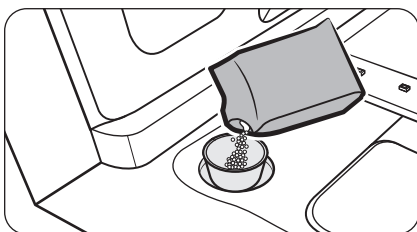

3. Fyld saltbeholderen med den medfølgende tragt med vand (kun nødvendigt, når du tænder for apparatet første gang)
4. Fyld opvaskemaskinesalt i saltbeholderen.


FORSIGTIG

- Den maksimale kapacitet er ca. 1 kg. Overskrid ikke kapaciteten.
- Hvis kapaciteten overskrides, kan det påvirke opvaskemaskinens ydeevne.

5. Drej hættten med uret for at lukke.

BEMÆRK

- Sørg for, at hættten er tæt lukket for at forhindre saltlækage og potentiel rustdannelse.
- Afhængigt af saltkornenes størrelse kan det tage noget tid, før saltet opløses og indikatoren () slukker.

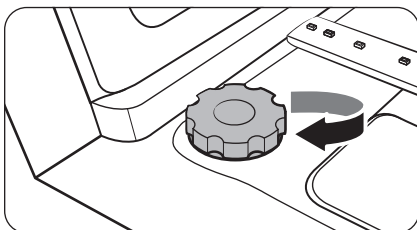


FORSIGTIG

Start et vaskeprogram umiddelbart efter tilsætning af salt. (Eller kør programmet Ekspres  for at rense opvaskemaskinen for salt og saltvand)

- Hvis du ikke gør det, kan det resultere i skader på maskinen, f.eks. at karret ruste, og garantien kan bortfalde.
- Må ikke bruges Forvask  til at rengøre salt og saltvand.

Touchpad'ens reaktionsevne


For at forhindre, at kontrolknapperne på touchpad'en deres reaktionsevne, skal du følge disse instruktioner:

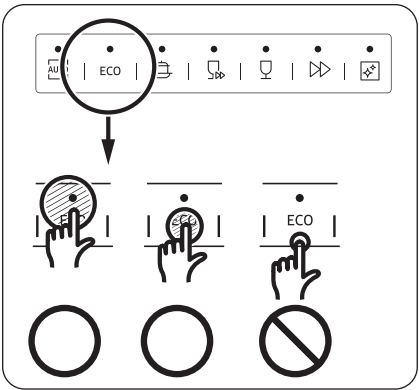

- Berør midten af hver tast med én finger.
- Berør ikke mere end én tast ad gangen, medmindre du får besked om det.
- Rengør regelmæssigt betjeningspanelets overflade med en blød, fugtig klud.

Indikatorer for driftsstatus


Tre indikatorer i øverste højre hjørne på forsiden viser opvaskemaskinens aktuelle driftsstatus.

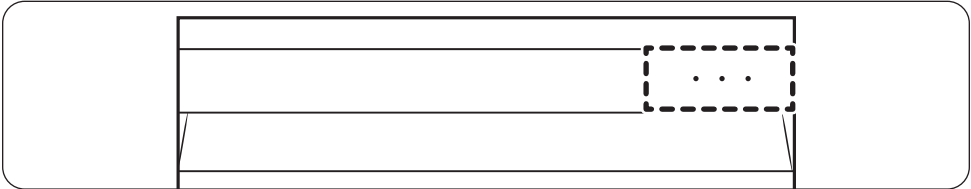

Status	Indikator (● : Til / ○ : Fra)	Beskrivelse
Vask	● ○ ○	Vaskeprocessen er i gang.
Skylning	● ● ○	Skylleprocessen er i gang.
Tørring	● ● ●	Tørringsprocessen er i gang.
Fuldført	○ ○ ○	Handlingen er fuldført.

Handlinger

Betjeningspanel

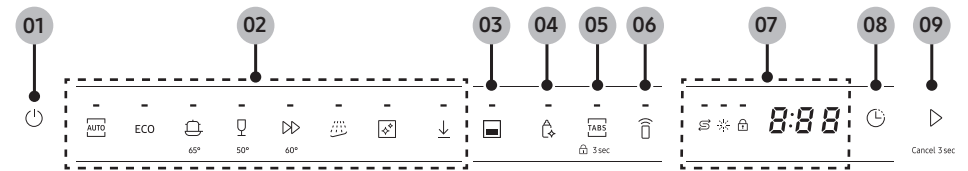

01 Tænd/sluk	Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for opvaskemaskinen.
02 Programmer	- Du kan vælge det ønskede vaskeprogram. - Se afsnittet "Programoversigt" på side 58 for at få mere at vide om vaskeprogrammer.
03 Nederste kurv	- Du kan tænde eller slukke for muligheden Nederste kurv . - Brug denne indstilling til at køre et vaskeprogram med færre ting og kun bruge det nederste stativ. - Denne indstilling er ikke tilgængelig med programmerne Forvask , Maskinpleje , Plastik*, Gryder og pander* og Baby*. *: Download program
04 Hygiejne	- Du kan tænde eller slukke for muligheden Hygiejne . - Brug denne indstilling til at øge vandtemperaturen i den sidste skylning til 70 °C for hygiejnerengøring med høj temperatur. - Denne indstilling er ikke tilgængelig med programmerne Forvask , Maskinpleje , Plastik*, Gryder og pander* og Baby*. *: Download program
05 Multitab	- Du kan tænde eller slukke for muligheden Multitab . - Brug denne indstilling for at bruge 3-i-1-tabletten, som ikke behøver salt og afspændingsmiddel. - Denne indstilling er ikke tilgængelig med programmerne AUTO , Forvask , Maskinpleje , Plastik*, Gryder og pander* og Baby*. *: Download program
	Børnesikring Tryk og hold denne knap nede i 3 sekunder for at aktivere funktionen Børnesikring. Se afsnittet "Børnesikring" på side 64 for at få mere at vide.
06 Smart Control	- Du kan tænde eller slukke for muligheden Smart Control . - Hvis du tænder for muligheden Smart Control gives der fjernadgang til opvaskemaskinen.


07 Display	- Du kan tjekke forskellige oplysninger på displayet. - Du kan tjekke driftstiden for hvert program, den resterende driftstid, alarmikoner, informationskoder osv. - Se afsnittet "Beskrivelser af ikoner" på side 57 for at få mere at vide om ikoner. - Se afsnittet "Informationskoder" på side 74 for at få mere at vide om informationskoder.
08 Udskudt start 	- Du kan starte opvaskemaskinen på et ønsket tidspunkt. - Tryk på denne knap for at vælge mellem 1 og 24 timer for at udskyde starten af opvaskemaskinen. - Når du har valgt det ønskede starttidspunkt, skal du trykke på Start  og lukke lågen. - Hvis du vil ændre indstillingen for udskudt start, skal du genstarte opvaskemaskinen.  BEMÆRK Du skal vælge det ønskede vaskeprogram, før du indstiller Udskudt start .
09 Start  (Cancel 3 sec (Annuller 3 sek))	- Tryk på denne knap, og luk derefter lågen for at starte handlingen. Cancel 3 sec (Annuller 3 sek): Tryk og hold denne knap nede i 3 sekunder for at afbryde det aktuelle program og tømme opvaskemaskinen.

Beskrivelser af ikoner

Påfyld salt		Dette ikon tændes for at gøre dig opmærksom på, at saltbeholderen skal fyldes op.
Skyl påfyld		Dette ikon tændes for at gøre dig opmærksom på, at du skal fylde rummet til afspændingsmiddel.
Børnesikring		Dette ikon tændes, når funktionen Børnesikring er aktiveret.

Handlinger

Programoversigt

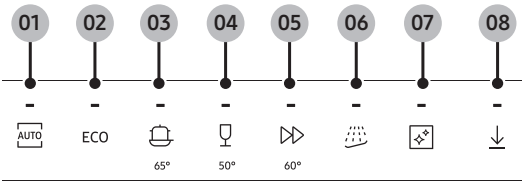

Temperaturen under knapperne angiver vasketemperaturen under programmet, og vasketemperaturen kan variere afhængigt af de valgte indstillinger.

Program	Beskrivelse
01 AUTO	Opvaskemaskinen indstiller den passende vasketid og vandtemperatur i henhold til det registrerede snavsniveau for effektiv vask.
02 ØKO *	- Dette program er til opvask af normalt snavset service med mindre energiforbrug. - Dette program tager længere tid at gennemføre for mindre energiforbrug.
03 Intensivt	Dette program er til vask af meget snavsede genstande.
04 Fint	- Dette program er til let snavsede, skrøbelige genstande, f.eks. glas. - Tingene skal kunne tåle opvaskemaskine.
05 Ekspres	Dette program er bedst til hurtig vask af normalt snavsede genstande til daglig brug.
06 Forvask	Dette program er til forvask af genstande med koldt vand for at fjerne snavs, før der køres et andet vaskeprogram.
07 Maskinpleje	- Dette program er til rengøring af den indvendige del af opvaskemaskinen. - Brug ikke dette program med kurvene fyldt med genstande. Tøm opvaskemaskinen, før du kører dette program.
08 Downloadet	- Du kan downloade et program fra appen SmartThings app og bruge denne knap til at vælge det downloadede program. - Plastic er standarddownloadprogrammet og du kan downloade følgende ekstra programmer: Plastik, Gryder og pander og Baby. - Se afsnittet “Download af et program fra appen SmartThings” på side 59 for at få mere at vide om at downloade et program.

* Værdierne for programmet ØKO er opnået i henhold til teststandarden EN 60436:2020. Værdierne for de andre programmer er kun vejledende.

Download af et program fra appen SmartThings

Du kan downloade og bruge de programmer, der er tilgængelige fra appen SmartThings.

BEMÆRK

Nogle modeller kan have anvendt et af de tilgængelige programmer som standard og behøver måske ikke at downloade et program.

1. Tænd for opvaskemaskinen, og sørg for, at den har forbindelse til et Wi-Fi.
2. Åbn appen SmartThings på din mobilenhed, og vælg opvaskemaskinen.
3. Tryk på **Download program**.
4. Vælg det program, du vil downloade til opvaskemaskinen. Programmerne Plastik, Gryder og pander og Baby er tilgængelige.
5. Tryk på **Ansøg**.

BEMÆRK

Du kan se beskrivelserne af de enkelte programmer på appen SmartThings.

Program	Beskrivelse
Plastik	Dette program bruges til opvask af plastik. Det vasker plastik ved en sikker temperatur (60 °C) og giver bedre tørring.
Gryder og pander	Vælg for at vaske gryder og pander. Dette program brugere varmere vand og højere tryk end standardprogrammet for at kunne rengøre gryder og pander.
Baby	Velegnet til skylning/tørring af opvask ved en høj temperatur på 70 °C. Tilføj ikke opvaskemiddel eller afspændingsmiddel.

Handlinger

Kørsel af et program

1. Åbn døren, og fyld opvaskemaskinen. Sørg for at fjerne madrester og affald på tallerknerne.
 - Fyld ikke opvaskemaskinen, hvis du skal bruge programmet Maskinpleje .
2. Kom opvaskemiddel i sæbebeholderen. Tilføj afspændingsmiddel for bedre resultater.
3. Tryk på **Tænd/sluk**  for at tænde for opvaskemaskinen.
4. Tryk på den ønskede programknap.
5. Vælg de ønskede indstillinger.
 - Tryk på **Nederste kurv** , **Hygiejne** , **Multitab**  eller **Udskudt start**  for at aktivere eller deaktivere hver indstilling.
 - Visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af programmet.
 - Sørg for, at du kun har fyldt den nederste kurv i for at bruge denne mulighed Nederste kurv .
6. Tryk på **Start** , og luk derefter lågen.
 - Opvaskemaskinen starter programmet efter dræning i nogle få sekunder.

BEMÆRK

- Hvis du vil ændre programmet, efter at det er startet, skal du trykke på **Start**  og holde den inde i 3 sekunder for at annullere programmet. Vælg herefter et nyt program.
- Standardprogrammet er ØKO.
- For at starte igen, efter du har åbnet døren for at stoppe opvaskemaskinen, mens den kører, skal du blot lukke lågen.

Indstillinger

Du kan nemt tilpasse din opvaskemaskines indstillinger ved at følge nedenstående trin.

Tilgå menuen Indstillinger

1. Tryk på **Tænd/sluk**  for at tænde for opvaskemaskinen.
2. Inden for 60 sekunder efter at have tændt skal du trykke på **ØKO** og holde den inde i 5 sekunder for at åbne menuen Indstillinger.
 - "0:00" vises på displayet, når du tilgår menuen Indstillinger.
3. Brug de tilsvarende knapper til at vælge og justere hver indstilling som beskrevet nedenfor.

Lyd

Du kan tænde eller slukke for lyden.

1. Tryk på **Nederste kurv**  for at vælge indstillingen Lyd.
 - Den aktuelle indstilling vises på displayet. (Standardindstillingen fra fabrikken er "U1".)
2. Tryk på **AUTO** for at ændre indstillingen.
 - U0: Fra
 - U1: Til
3. Indstillingen gemmes automatisk efter 5 sekunder.

AutoRelease™

Aktivér automatisk døråbning efter hvert program for at forbedre tørreevnen.

1. Tryk på **Maskinpleje**  for at vælge indstillingen AutoRelease™.
 - Den aktuelle indstilling vises på displayet. (Standardindstillingen fra fabrikken er "A1".)
2. Tryk på **AUTO** for at ændre indstillingen.
 - A0: Fra
 - A1: Til
3. Indstillingen gemmes automatisk efter 5 sekunder.

Handlinger

Afspændingsmiddelniveau

- Tryk på **Hygiejne**  for at vælge indstilling for afspændingsmiddelniveauet.
 - Den aktuelle indstilling vises på displayet. (Standardindstillingen fra fabrikken er "F4".)
- Tryk på **AUTO** for at ændre indstillingen.
 - Du kan vælge fra F1 (minimum) til F5 (maksimum).
- Indstillingen gemmes automatisk efter 5 sekunder.

Vands hårdhedsgrad

Du kan ændre vandets hårdhed, i henhold til vandhårdheden i dit lokalområde. Denne indstilling påvirker mængden af salt, der bruges i opvaskemaskinens saltrum.

- Tryk på **Udskudt start**  for at vælge indstilling for vandets hårdhedsgrad.
 - Den aktuelle indstilling vises på displayet. (Standardindstillingen fra fabrikken er "H3".)
- Tryk på **AUTO** for at ændre indstillingen.
 - Du kan vælge fra H1 (blødt) til H6 (hårdt).
- Indstillingen gemmes automatisk efter 5 sekunder.

Bestemmelse af vandets hårdhedsgrad

For bedre vaskeresultater anbefaler vi at blødgøre vandet. Hårdt vand indeholder urenheder, der kan reducerer vaskeevnen. Du skal blødgøre vandet, hvis det tilførte vand er hårdere end 1,0 mmol/L (6 °d – tysk skala).

- For at blødgøre vandet skal du bruge salt, der er beregnet til opvaskemaskine, og justere vandets hårdhedsgrad i henhold til dit område. Kontakt dit lokale vandværk for at få mere at vide om vandets hårdhedsgrad i dit område.
- Hvis hårdhedsgraden i den tilførte vandforsyning er ustabil, skal du indstille hårdhedsgraden for vandet til den højeste grad. Hvis vandets hårdhedsgrad f.eks. varierer fra 6,7 mmol/L til 9,0 mmol/L, skal du indstille vandets hårdhedsgrad til den højeste værdi, som er 9,0 mmol/L.
- Opvaskemaskinens standardindstilling for vandets hårdhedsgrad er H3 (2,1-3,0 mmol/L). Hvis denne indstilling svarer til vandets hårdhedsgrad i dit område, skal du ikke ændre indstillingen.

BEMÆRK

Det anbefales at foretage justeringer efter følgende tabel.

Vandets hårdhed				Indstilling af vandets hårdhed	Saltforbrug (gram/cyklus)	Regenereringens driftscyklus
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	20	1/10
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	30	1/5
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	40	1/3
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	50	1/2
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60	1/1

BEMÆRK

- 1 dH (tyske grader) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (britiske grader) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (franske grader) = 0,1 mmol/l
- Kontakt den lokale vandforsyning for at få oplysninger om hårdheden af din vandforsyning.

• **BLØDGØRING AF VAND**

Vandets hårdhed varierer fra sted til sted. Hvis der bruges hård vand i opvaskemaskinen, kan der danne sig aflejringer på tallerkner og køkkenredskaber. Maskinen er udstyret med en særlig blødgører, som bruger salt designet specifikt til at fjerne kalk og mineraler fra vandet.

- **Sådan fungerer regenerering af blødgøringsmiddel (ØKO-cyklus med H3-niveauindstilling)**
 - Regenerering af blødgøringssystemet sker før skylletrinnet i alle programmer med undtagelse af programmet Forvask . Det forlænger den samlede varighed af et program med yderligere 15 minutter og bruger 4 liter vand og 0,03 kWh energi.
 - Regenererer én gang for hver 5 cyklusser

Handlinger

Specialfunktioner

Udskudt start

Du kan udskyde starten af et program op til 24 timer med intervaller på 1 time. Den time, der vises, indikerer det tidspunkt, som programmer starter på.

1. Åbn lågen, og fyld opvaskemaskinen.
2. Tryk på **Udskudt start**  for at ændre tiden i stigninger på 1 time.
 - Hvis du trykker på **Udskudt start**  og holder den inden vil tiden stige kontinuerligt, indtil du slipper den.
3. Tryk på **Start** , og luk lågen.

BEMÆRK

Hvis du har brug for at justere forsinkelsestiden, efter at programmet er startet, skal du trykke på **Tænd/sluk**  for at slukke for opvaskemaskinen, og genstart og indstil derefter den nye forsinkelsestid.

Børnesikring

For at forhindre, at børn leger med opvaskemaskinen, låser Børnesikring alle taster undtagen tænd/sluk-knappen.

- For at aktivere Børnesikring skal du trykke på **Multitab**  og holde den nede i 3 sekunder. Når Børnesikring er aktiveret, kan du ikke vælge et program eller en mulighed eller starte et program.
- For at deaktivere Børnesikring skal du trykke på **Multitab**  og holde den inde igen i 3 sekunder.
- Børnesikring forbliver aktiveret, selv efter genstart af opvaskemaskinen. For at annullere Børnesikring skal du først deaktivere det.

Meddelelse om open source

Softwaren i dette produkt indeholder open source-software.

Besøg følgende webadresse http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 for at se open source-licensoplysninger relateret til dette produkt.



Vedligeholdelse

Rengøring

Hold opvaskemaskinen ren for at forbedre ydeevnen, reducere unødvendige reparationer og forlænge levetiden.

Udvendigt

Fjern spild på opvaskemaskinens overflade omgående. Brug en blød, fugtig klud til forsigtigt at tørre spild og støv væk fra betjeningspanelet.

FORSIGTIG

- Brug ikke benzen, voks, fortynder, klorin, alkohol eller andre kemiske stoffer. Disse materialer kan misfarve opvaskemaskinens overflade og medføre pletter.
- Der er elektriske dele inde i opvaskemaskinen. Sprøjt ikke vand direkte på opvaskemaskinen. Beskyt elektriske komponenter mod vand.
- Ved en luge med et panel i rustfrit stål skal du bruge rustfri stålrens til husholdningsapparater og en ren, blød klud.

Indvendigt


- Rengør regelmæssigt opvaskemaskinen indvendigt for at fjerne eventuel snavs eller eventuelle madrester. Tør det indvendige af opvaskemaskinen og indersiden af lågen af med en våd karklud.
- Brug programmet **Maskinpleje**  hver måned for at holde indersiden ren og forhindre dårlig lugt.
- Hvis vandet fra hanen er hårdt, kan du forhindre kalk inde i opvaskemaskinen ved at tilsætte citronsyre til vaskemidlet, når opvaskemaskinen betjenes.

FORSIGTIG

- Fjern ikke den forreste forsegling (den lange gummiforsegling, der omslutter opvaskemaskinens åbning). Forseglingen holder den indvendige side af opvaskemaskinen forseglet.
- Brug en fugtig klud til at fjerne kalk eller fedtaflejringer inde i opvaskemaskinen. Alternativt kan du påføre noget opvaskemiddel og derefter køre et tomt program med den højeste skylletemperatur.

Spulearme


For at forhindre at spulearmene stopper til, eller hvis de er stoppet til, skal du fjerne og rengøre hver enkelt spulearm. Vær forsigtig, når du fjerner spulearmene, da de kan knække.

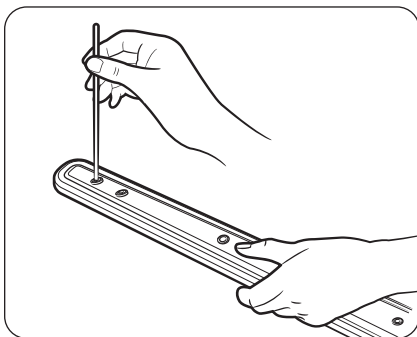

BEMÆRK

Hvis vandhullerne på spulearmene er tilstoppede, skal du bruge et tyndt, spidst værktøj til at rense hullerne.


Midterste spulearm

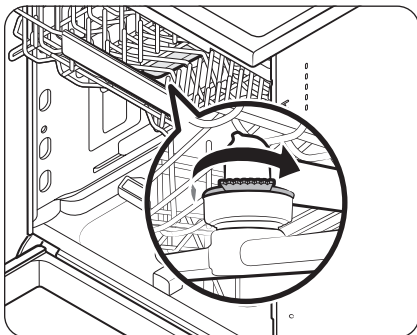

1. Åbn lågen, og træk derefter den øverste kurv ud.
 - Den midterste spulearm er fastgjort under den øverste kurv.
2. Løsn og fjern møtrikken, og fjern derefter spulearmen.
3. Fjern tilstopningen og rengør spulearmene.
4. Sæt spulearmen i igen, og stram derefter møtrikken med hånden.
5. Drej spulearmen for at sikre, at den er samlet korrekt.


Vedligeholdelse

Nederste spulearm

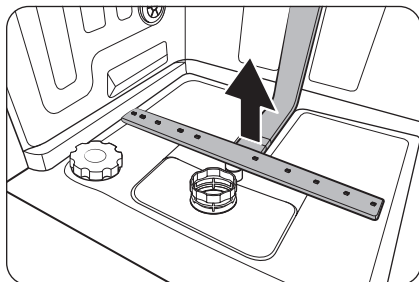


1. Åbn lågen.
2. Fjernelse af den nederste bakke.
 - Den nederste spulearm er fastgjort på den nederste indvendige væg.
3. Træk i den nederste spulearm for at fjerne den.
4. Fjern tilstopningen og rengør spulearmene.
5. Sæt spulearmen i igen.
6. Drej spulearmen for at sikre, at den er samlet korrekt.


Filtre

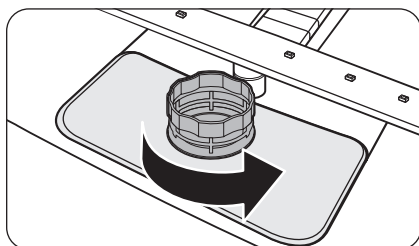


1. Åbn lågen, og fjern den nederste kurv.
2. Drej filterets håndtag mod uret for at låse det grove filter op.

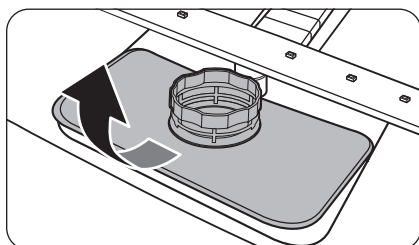

3. Løft det grove filter, og fjern det fra bunden af opvaskemaskinen.

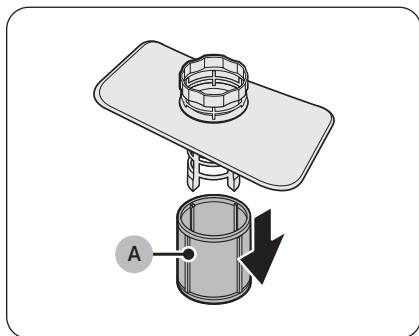


4. Adskil mikrofilteret (A).

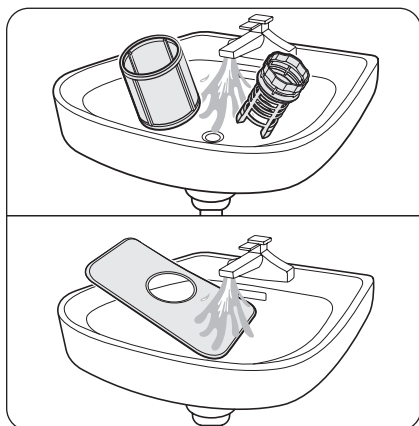

5. Fjern alt snavs og urenheder fra alle adskilte filtre, og skyl dem under rindende vand.

6. Tør filtrene, før du sætter dem i opvaskemaskinen igen.

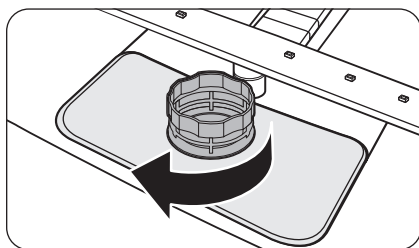

7. Saml alle filtre, og sæt dem tilbage i opvaskemaskinen.

8. Drej filterhåndtaget med uret for at låse filtrene.



FORSIGTIG

Sørg for, at det grove filter er lukket forsvarligt og helt. Forkert lukning kan reducere filtreringsevnen og påvirke produktets korrekte funktion.

Vedligeholdelse

Langsigtet pleje

Hvis du ikke skal bruge opvaskemaskinen i en længere periode, skal du først tømme den helt og derefter afmontere vandslangen. Luk for vandforsyningsventilen, og slå afbryderen fra. Vand, der bliver tilbage i slangerne eller de interne komponenter, kan beskadige opvaskemaskinen.

Problemløsning

Kontrolpunkter

Hvis du støder på et problem med opvaskemaskinen, tjek da først tabellen herunder og prøv forslagene.

Efter reparation af et produkt udført af en ikke-autoriseret tredjemand eller af en selv eller anden form for ikke-professionel reparation af et produkt er Samsung ikke ansvarlige for nogen skader på produktet, personskader eller for produksikkerhedsmæssige forhold, som kan henføres til forsøg på at reparere et produkt, som ikke helt nøjagtigt følger disse reparations- og vedligeholdelsesinstrukser. Eventuelle skader på et produkt pga. et forsøg på at reparere produktet af andre end en Samsung-certificeret tjenesteudbyder er ikke dækket af garantien.

Symptom	Mulig årsag	Handling
Opvaskemaskinen starter ikke.	Lågen er ikke helt lukket.	• Sørg for, at lågen er helt lukket. • Sørg for, at vandforsyningsslangen til den midterste spulearm er korrekt forbundet med vandudløbet på den indvendige bagvæg. • Sørg for, at den øverste kurv er monteret korrekt.
	Strømkablet er ikke tilsluttet.	• Tilslut strømkablet.
	Der tilføres ikke vand.	• Sørg for, at vandforsyningsventilen er åben.
	Betjeningspanelet er låst.	• Deaktiver funktionen Børnesikring.
Der er dårligt lugt i opvaskemaskinen.	Der ligger stadig vand efter det forrige program.	• Kom opvaskemiddel i, når opvaskemaskinen er tom, og kør programmet Ekspres ▶▶.
Der ligger stadig vand i opvaskemaskinen efter et afsluttet program.	Afløbsslangen er bukket eller stoppet.	• Ret afløbsslangen ud, og fjern tilstopningen.

Problemløsning

Symptom	Mulig årsag	Handling
Der er stadig madrester på servicet.	Der er valgt et forkert program.	• Vælg et program, der passer til graden af snavs på servicet, som angivet i denne vejledning.
	Filteret er tilstoppet eller ikke fastgjort korrekt.	• Rengør filtrene. • Sørg for, at filtrene er fastgjort korrekt.
	Der blev brugt en utilstrækkelig mængde opvaskemiddel.	• Brug den korrekte mængde opvaskemiddel til hver maskine.
	Vandtrykket er lavt.	• Sørg for, at trykket er mellem 40-1000 kPa.
	Spulearmene er tilstoppede.	• Rengør spulearmene, og fjern tilstopningen.
	Service er isat forkert, eller der er sat for meget i.	• Arrangér servicet således, at det ikke generer spulearmene og/eller sæbeskuffen.
	Vandet er for hårdt.	• Kontrollér indikatoren for påfyldning af salt, og påfyld opvaskesalt.
Servicet er ikke ordentligt tørt.	Rummet til afspændingsmiddel er tomt.	• Kom afspændingsmiddel i rummet til afspændingsmiddel.
	Der blev ikke brugt nok afspændingsmiddel.	• Skift indstillingen Dosis pr. skylning.
	Der blev fyldt for meget service i.	• Overfyldning kan reducere tørreevnen. Fyld service i som anbefalet.
	Der spildes vand fra glas og kopper på andet service, mens maskinen tømmes.	• Tøm først den nederste kurv og derefter den øverste kurv. Dette forhindrer, at vand fra den øverste kurv drypper på servicet i den nederste kurv.
	Der blev brugt flere opvasketabs, uden at indstillingen Hygiejne blev valgt.	• Vælg indstillingen Hygiejne , eller brug afspændingsmiddel.

Symptom	Mulig årsag	Handling
Opvaskemaskinen støjer for meget.	Sæberummet åbnes for at dosere vaskemidlet.	• Dette er normalt.
	Afløbspumpen er i drift.	• Dette er normalt.
	Opvaskemaskinen står ikke lige.	• Sørg for, at opvaskemaskinen står lige.
	Spulearmene bumper imod servicet, hvilket giver en hakkende lyd.	• Flyt rundt på servicet.
Et lag af gule eller brune pletter forbliver tilbage på servicet.	Kaffe- eller terester.	• Brug et program med en højere vandtemperatur.
Displayet tænder ikke.	Strømkablet er ikke tilsluttet.	• Kontrollér, at strømforsyningen er til stede.
Spulearmene roterer ikke jævnt.	Spulearmene er tilstoppede med madrester.	• Rengør spulearmene.
Der dannes bobler i opvaskemaskinen, og skummet ligger sig for meget foran.	Der blev brugt almindeligt opvaskemiddel i stedet for opvaskemiddel til opvaskemaskiner.	• Brug altid opvaskemiddel til opvaskemaskiner. • Sluk opvaskemaskinen, og fjern boblerne.

Problemløsning

Informationskoder

Hvis opvaskemaskinen ikke vil køre, får du muligvis vist en informationskode på betjeningspanelet. Tjek tabellen herunder, og prøv forslagene.

Kode	Handling
LC	Lækagetjek Luk vandforsyningsventilen. Gå ud til dit relæ, og slå afbryderen til opvaskemaskinen fra. Kontakt montøren for reparation. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis problemet fortsætter.
4C	Tjek vandtilførsel Tjek, om vandforsyningsventilen er lukket, om vandforsyningen er afbrudt, eller om vandtilførselsventilen eller -forsyningen er frosset eller tilstoppet af fremmedlegemer. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis problemet fortsætter.
AC	PCB kommunikationskontrol Unormal kommunikation mellem hoved PCB og under PCB. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis problemet fortsætter.
HC	Opvarmningskontrol, høj temperatur Funktionskontrol. Kom opvaskemiddel i, når opvaskemaskinen er tom, og kød derefter et program. Hvis problemet fortsætter, skal du gå ud til dit relæ og slå afbryderen til opvaskemaskinen fra. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter.
tC	Termistor kontrol Temperatursensoren er misdannet eller ødelagt (kortslettet eller åbent kredsløb). Kontakt et autoriseret Samsung-servicecenter, hvis problemet fortsætter.
PC	Kontrol af distributionsmotor Unormal funktion af distributionsmotorsamlingen, eller hoved-PCB. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis problemet fortsætter.

Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis en informationskode bliver ved at dukke op på displayet.

Reserve dele* til slutbrugere er tilgængelige i mindst 10 år **.

* Gældende dele: dørhængsel og tætninger, andre tætninger, sprøjtearme, afløbsfiltre, indvendige stativer og plastdele såsom kurve og låg.

** Det betyder mindst 10 år efter, at Samsung markedsfører den sidste enhed af modellen.

Tillæg

Programoversigt

Program	AUTO 	ØKO	Intensivt 	Fint 
Programsekvens	Forvask (45 °C) > Hovedvask (55-65 °C) > Skylning > Varm skylning (50-70 °C) > Tørring > Slut	Hovedvask (50 °C) > Skylning > Varm skylning (45 °C) > Tørring > Slut	Forvask (50 °C) > Hovedvask (65 °C) > Skylning > Varm skylning (65 °C) > Tørring > Slut	Forvask (40 °C) > Hovedvask (50 °C) > Skylning (50 °C) > Varm skylning (50 °C) > Tørring > Slut
Vandforbrug (L)	7,8-17,3	10,5	17,3	13,9
Energiforbrug (kWh)	0,810-1,500	0,746 (14 P/S) 0,735 (13 P/S)	1,535	0,950
Programtid (min.)	129-150	220	205	120

Program	Ekspres 	Forvask * 	Maskinpleje 
Programsekvens	Hovedvask (60 °C) > Skylning (50 °C) > Varm skylning (65 °C) > Tørring > Slut	Forvask > Slut	Forvask > Hovedvask (70 °C) > Skylning > Varm skylning (70 °C) > Tørring > Slut
Vandforbrug (L)	12,1	4,1	14,9
Energiforbrug (kWh)	1,050	0,02	1,510
Programtid (min.)	60	15	145

Program	Downloadet 		
	Plastik	Gryder og pander	Baby
Programsekvens	Forvask > Hovedvask (60 °C) > Skylning > Varm skylning (60 °C) > Tørring > Slut	Forvask (50 °C) > Hovedvask (70 °C) > Skylning > Varm skylning (70 °C) > Tørring > Slut	Forvask > Skylning > Varm skylning (70 °C) > Tørring > Slut
Vandforbrug (L)	14,1	21,5	10,6
Energiforbrug (kWh)	1,080	1,610	0,755
Programtid (min.)	129	172	79

* Forvask : Dette program aktiverer hverken funktionen AutoRelease™ eller tørreprocessen. Kontinuerlig brug af programmet Forvask  i længere tid kan ikke anbefales. Det kan reducere effektiviteten af afspændingsmidlet.

BEMÆRK

- Programtiden afhænger af de indstillinger, du har valgt, samt af trykket og temperaturen på det tilførte vand.
- Strømforbruget afhænger af vandtemperaturen og/eller indhold.
- Energiværdier for programmerne er beregnet under standardiserede testforhold.

Tillæg

Transport/omplacering

Sørg for, at opvaskemaskinen er tom uden løse dele. Dræn først opvaskemaskinen som følger.

1. Åbn lågen, når dræningsprocessen er fuldstændt.
2. Sluk for opvaskemaskinen, og luk derefter for vandventilen.
3. Frakobl både vandslangen og afløbsslangen.



FORSIGTIG

Opvaskemaskinen må ikke rystes eller vippes, når den flyttes. Resterende vand kan dryppe fra opvaskemaskinen.

Beskyt imod frost

Hvis du efterlader opvaskemaskinen på et sted, hvor der er risiko for frost i længere tid, skal du sørge for at tømme opvaskemaskinen. Se afsnittet **“Transport/omplacering”** for detaljer.

Bortskaffelse af opvaskemaskinen og hjælp til miljøet

Din opvaskemaskine er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis den skal bortskaffes, skal de lokale regler for bortskaffelse af affald overholdes. Skær strømkablet af, så apparatet ikke kan sluttes til strømmen.

Tag lågen af, så dyr og børn ikke kan blive fanget inde i apparatet.

Energi, vandbesparende spids

- ØKO-programmet er velegnet til rengøring af normalt snavset bordservice, da det til dette brug er det mest effektive program med hensyn til det samlede energi- og vandforbrug, og da det bruges til at vurdere overholdelsen af EU's lovgivning om miljøvenligt design (KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/2022).
- Manuel forskylning af bordservice fører til øget vand- og energiforbrug og anbefales ikke. Brug kun en kniv el. lign. til at fjerne store madstykker inden ilægning.
- Det leverede vand kan være op til 60 °C, og der forbruges mindre strøm, når varmt vand er tilsluttet.
- Det er bedre at fylde kurvene, hvis det er muligt, men uden overbelastning.
- Sæt bordservicen korrekt i kurvene for at undgå skader og dårlig ydeevne.
 - Overfyldning og overlappende bordservice kan reducere rengørings- og tørringseffektiviteten.
- Sæt bordservice i som anbefalet.
 - Sæt bordservice med konkave bunde ned i en vinkel, så vandet kan løbe af.
 - Arrangér bordservicen således, at det ikke generer spulearmene og sæbeskuffen.
- Det kan gøre vaske- og tørreeffektiviteten bedre, og forhindre støj fra spulearme, der støder sammen med bordservicen.
 - For at undgå skader fra knive og andre spidse genstande, skal de lægges i kurven med spidserne vendende nedad eller anbringes vandret.
- For at spare vand og energi skal du bruge programmet ØKO. Det er det mest effektive program, når du vasker normalt snavsede ting.
- Brug en passende mængde vaske- og afspændingsmiddel i henhold til producentens retningslinjer.
- Brug af opvaskemaskine sparer vand i forhold til almindelig vask i hånden.
- Du kan finde flere oplysninger om økodesign ved at gå til www.samsung.com/support.

EPREL-information

For at få se mærkatoplysninger om dette produkt i det europæiske produktregister for energimærkater (EPREL) kan du besøge https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, hvor ***** er produktets EPREL-registreringsnummer. Du kan finde registreringsnummeret på produktets klassificeringsmærkat.

Tillæg

Specifikationer

Model		DW70H7***F*	DW70H7***U*	DW70H7***S*
Type		Fritstående	Bygget under	Halvt indbygget
Strømforsyning		220-240 V~, 50 Hz		
Vandtryk		40-1000 kPa		
Opvaskekapacitet	DW70H73*	14 kuverter		
	DW70H72*	13 kuverter		
Nominel effekt		1760-2100 W		
Dimensioner (Bredde x dybde x højde)		598 x 600 x 845 mm	598 x 570 x 815 mm	
Vægt (pakket ud)	DW70H73*	50,0 kg	40,5 kg	40,5 kg
	DW70H72*	48,0 kg	39,0 kg	Ikke tilgængelig

Model		DW70H7***B*	DW70H7***I*
Type		Fuldt indbygget	Fuldt indbygget (glidende)
Strømforsyning		220-240 V~, 50 Hz	
Vandtryk		40-1000 kPa	
Opvaskekapacitet	DW70H73*	14 kuverter	
	DW70H72*	13 kuverter	
Nominel effekt		1760-2100 W	
Dimensioner (Bredde x dybde x højde)		598 x 550 x 815 mm	
Vægt (pakket ud)	DW70H73*	39,5 kg	40,0 kg
	DW70H72*	39,0 kg	39,0 kg


Til standardtest

BEMÆRK


Oplysningerne til den sammenlignelige test er følgende.

DW70H73****-modeller

- Opvaskekapacitet: 14 kuverter
- Teststandard: EN 60436
- Anbringelse af øverste kurv: til nederste position
- Vaskeprogram: ØKO
- Ekstra funktioner: Ingen
- Indstilling for afspændingsmiddel: F5
- Indstilling af vandets hårdhedsgrad: H3
- Dosering af standardopvaskemiddel: Hovedvask 22 g
- For placering af genstandene, se figurerne nedenfor.

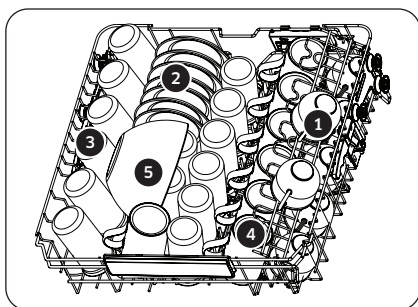

Øverste kurv

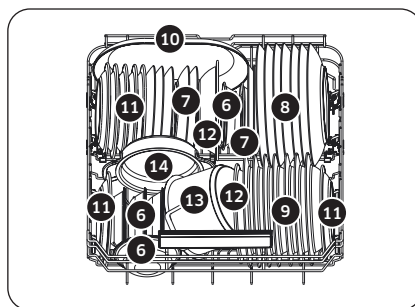

Nederste kurv



1. Kopper
2. Underkopper



3. Glas



4. Krus



5. Glasskåle



6. Små serveringsskåle



7. Desserttallerkener



8. Middagstallerken



9. Suppetallerkener



10. Ovale fade



11. Melamindesserttallerken



12. Melaminskål




13. Lille gryde



14. Ovngrøde

Til standardtest

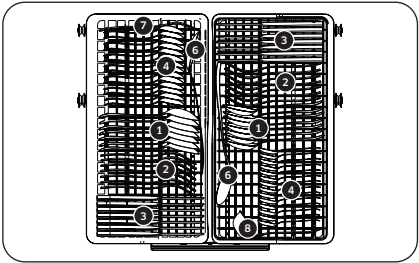

Bestikbakke



1. Suppeskeer



2. Gafler



3. Knive



4. Teskeer



5. Dessertskeer



6. Serveringskeer




7. Serveringsgafler




8. Sovseskeer

DW70H72****-modeller

- Opvaskekapacitet: 13 kuverter
- Teststandard: EN 60436
- Anbringelse af øverste kurv: til nederste position
- Vaskeprogram: ØKO
- Ekstra funktioner: Ingen
- Indstilling for afspændingsmiddel: F5
- Indstilling af vandets hårdhedsgrad: H3
- Dosering af standardopvaskemiddel: Hovedvask 21 g
- For placering af genstandene: se figurerne nedenfor

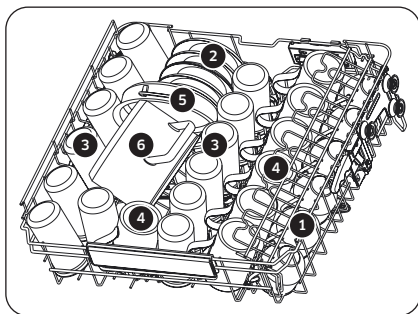

Øverste kurv

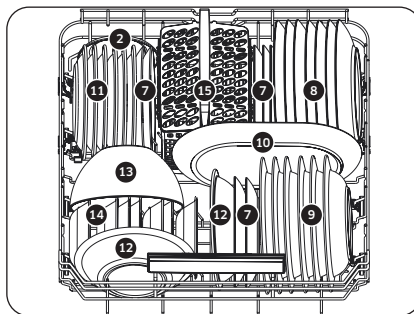

Nederste kurv



1. Kopper
2. Underkopper



3. Glas



4. Krus



5. Øvngryde



6. Lille gryde



7. Desserttallerkener



8. Middagstallerken



9. Suppetallerkener



10. Ovale fade



11. Melamin desserttallerken



12. Melaminskål



13. Glasskåle




14. Dessertsåle




15. Bestikkurv

Til standardtest

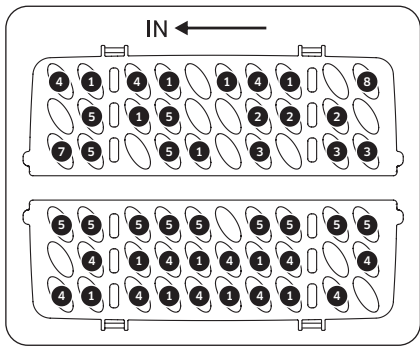

Bestikkurv

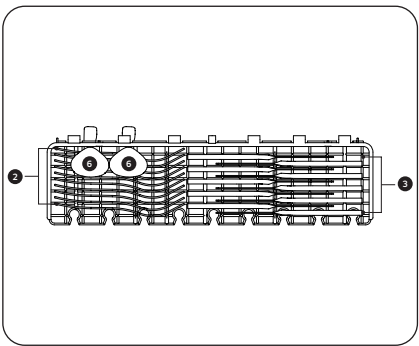

Bestikbakke



1. Suppeskeer



2. Gafler



3. Knife



4. Teskeer



5. Dessertskeer



6. Serveringskeer



7. Serveringsgafler



8. Sovseskeer

Kontaktoplysninger

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	BE NL: +32 3 808 05 07 BE FR: +32 2 266 20 0210	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Kontaktoplysninger

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) 	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786) 	www.samsung.com/sk/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
HUNGARY	061 42 92 312 	www.samsung.com/hu/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	https://www.samsung.com/mn/support/
KYRGYZSTAN	GSM: 9977	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
TAJIKISTAN	GSM: 7779	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
AUSTRALIA	1300 362 603 (Other) 1300 425 299 (HHP)	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 7864 (All Products) 0800 726 786 (All products) both numbers are linked with same line	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	Zalo Samsung Vietnam https://zalo.me/598843366637438151 	www.samsung.com/vn/support
SINGAPORE	1800 7267864 1800-SAMSUNG (Other)	www.samsung.com/sg/support
Türkiye	444 7711	www.samsung.com/tr/support
Iraq	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	https://www.samsung.com/iq_ar/support/ https://www.samsung.com/iq_ku/support/
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
Israel	*6963	www.samsung.com/il/support/
Palestine	1800-792447	www.samsung.com/ps/support/
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 (08:00 ~ 20:00 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112542860 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support

Notater

Notater

SAMSUNG