


AEG

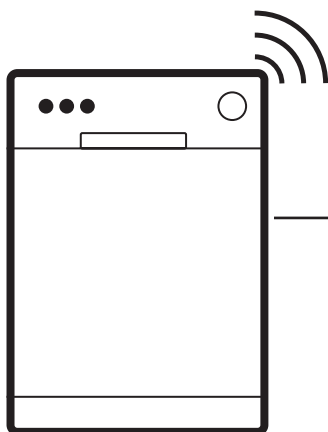


aeg.com/register



GT7200A2SNM

INSTALLATION / INSTALLASJON

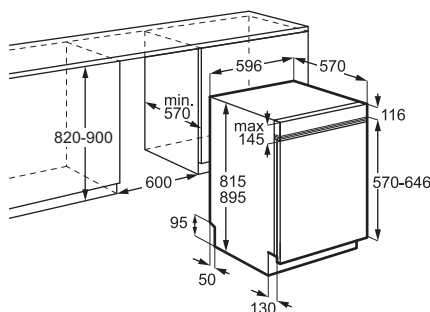

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER.....	2	10. DAGLIG BRUG.....	15
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4	11. TIPS OG RÅD.....	17
3. PRODUKTBEKRIVELSE	5	12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	18
4. BETJENINGSPANEL.....	6	13. FEJLFINDING	20
5. PROGRAMMER OG MULIGHEDER.....	7	14. TEKNISKE DATA	24
6. INDSTILLINGER.....	8	15. MILJØHENSYN.....	24
7. TRÅDLØS TILSLUTNING.....	10		
8. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	11		
9. PÅFYLDNING AF OPVASKEMASKINEN	12		

1. ⚠ SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs den medfølgende brugsanvisning grundigt, før produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødven-

dige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun beregnet til at rengøre tallerkner og service i husholdningen.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke

overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.

- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være mellem 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar).
- Følg det maksimale antal af 14 kuverter.
- Apparatets låge må ikke efterlades i åben position for at undgå snublefare.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- ADVARSEL: Knive og andre redskaber med skarpe spidser skal sættes i kurven med spidserne nedad eller lægges vandret.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Hvis apparatet har ventilationsåbninger i bunden, må de ikke tildækkes af f.eks. et tæppe.
- Apparatet skal sluttes til vandforsyningen ved hjælp af de medfølgende slange-

sæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg de medfølgende installationsinstruktioner.
- Vær forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Apparatet må ikke installeres eller anvendes ved temperaturer under 0°C.
- Installer apparatet et sikkert og velegnet sted, der opfylder installationskrav.
- Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede struktur, pga. sikkerhed.

2.2 El-tilslutning

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Sørg for, at parametrene for typeskiltet er kompatible med strømforsyningen.
- Brug altid en korrekt installeret stødsikker kontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå beskadigelse af strømstikket og strømkablet. Kontakt vores autoriserede servicecenter, hvis der er behov for en erstatning.
- Sæt kun stikket i stikkontakten ved afslutningen af installationen, og sørg for, at der er adgang til stikket.
- Produktet må ikke frakobles ved at trække i kablet. Træk altid i stikproppen.

2.3 Vandtilslutning

ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød.

- Beskadig ikke vandslangerne.

- Før tilslutning til nye rør, rør ubrugt i lang tid, efter reparationer eller installation af nye enheder (f.eks. vandmålere), lad vandet køre, indtil det er klart.
- Kontrollér for vandlækager under og efter første brug.
- Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal vandhanen straks lukkes, og stikket tages ud af stikkontakten. Kontakt et autoriseret servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Elektrisk strømsvigt deaktiverer vandbeskyttelsessystemet, hvilket øger risikoen for oversvømmelse.
- Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og en kappe med et indvendigt netkabel.

2.4 Brug

- Hold brændbare produkter eller genstande våde med brændbare produkter væk fra apparatet.
- Maskinopvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningerne på vaskemiddelemballagen.
- Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
- Vent, indtil programmet slutter, med at fjerne petriskåle, da der kan være opvaskemiddel på petriskålene.
- Undlad at opbevare genstande eller lægge tryk på maskinens åbne låge.
- Maskinen kan frigøre varm damp, hvis du åbner lågen, mens et program er i gang.

2.5 Indvendig belysning

ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød, personskaade og beskadigelse af produktet.

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet lyset inde i produktet.
- Dette produkt har indvendig belysning, som tænder, når du åbner lågen eller tænder for produktet, mens lågen er åben. Lyset slukker, når du lukker lågen, slukker for produktet eller automatisk efter et stykke tid.

2.6 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.

- Reparationer foretaget af brugeren eller en ikke-autoriseret tekniker kan udgøre en sikkerhedsrisiko for brugeren eller medføre, at garantien bortfalder.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 7 år efter, at modellen er udgået: Motor, cirkulations- og afløbspumpe, varmelegemer og varmeelementer, herunder varmepumper, rør og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, strukturelle og indvendige dele relateret til dørsamlinger, printkort, elektroniske displays, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware. Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: Dørhængsler og tætninger, andre tætninger, sprøjtearme, afløbsfiltre, indvendige stativer og periferiudstyr i plast såsom kurve og låg. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Nogle reservedele kan kun rekvireres af professionelle reparatører og er muligvis ikke relevante for modellen.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Dette ovenlys er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om produktets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre produkter, og de er ikke velegnede til belysning af rum.


2.7 Bortskaffelse

⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.


3. PRODUKTBEKRIVELSE

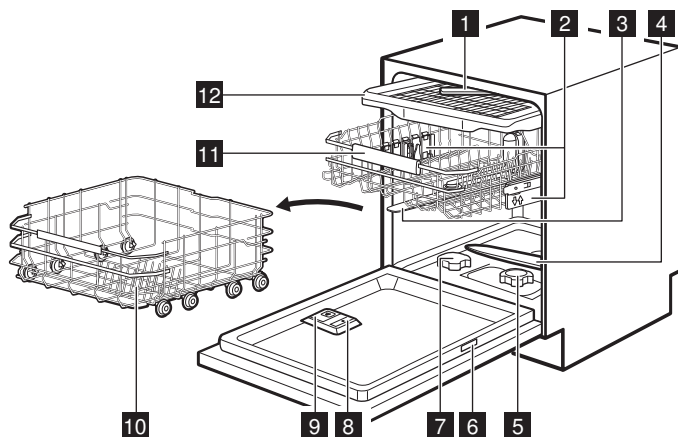

- 1 Loftsspulearm
- 2 Justeringer af kurvehøjde
- 3 Øverste spulearm
- 4 Nederste spulearm
- 5 Filtre
- 6 Typeskilt
- 7 Saltbeholder
- 8 Kammer til afspændingsmiddel

- 9 Opvaskemiddeldispenser
- 10 Nederste kurv
- 11 Øverste kurv
- 12 Bestikskuffe

3.1 Typeskilt

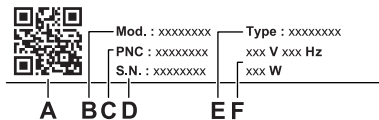

- A. QR-kode
- B. Modelnavn
- C. Produktnummer


- D. Serienummer
- E. Produkttype
- F. Elektriske klassificeringer

QR-kode kan bruges på to måder:

Scan QR-koden med kameraet på din mobil-enhed for at åbne app-siden i app store. In-staller appen.

Scan QR-koden med scanneren i appen for at parre opvaskemaskinen med din mobilenhed.

4. BETJENINGSPANEL

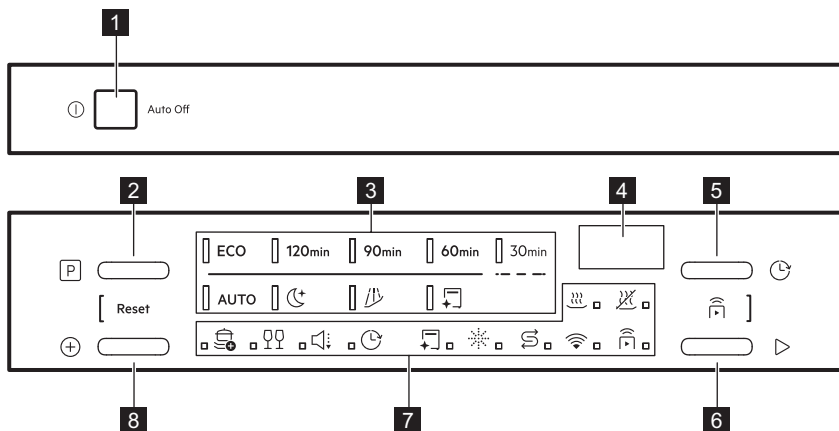

- 1 Til-/fra-knap
- 2 Knap til programvalg
- 3 Programkontrollamper
- 4 Display
- 5 Knap til udskudt start
- 6 Startknap
- 7 Lamper
- 8 Knap til programtilvalg

4.1 Indicators



Kontrollampen for tørring lyser, når du vælger et program med tørrefasen. Se kapitlet "Programmer og muligheder".



Kontrollampen lyser, når du vælger et program uden tørrefasen. Se kapitlet "Programmer og muligheder".



Kontrollampen for udskudt start lyser, når du indstiller udskudt start. Se kapitlet "Daglig brug".



Kontrollampen for vedligeholdelse lyser, når programmet skal køres. Se kapitlet "Programmer og muligheder".



Kontrollampen for afspændingsmiddel lyser, når kammeret til afspændingsmiddel skal fyldes op. Se kapitlet "Før første anvendelse".



Kontrollampen for salt lyser, når saltbeholderen skal fyldes op. Se kapitlet "Før første anvendelse".



Kontrollampen for wi-fi lyser, når du aktiverer den trådløse forbindelse. Se kapitlet "Trådløs tilslutning".



Kontrollampen lyser, når du aktiverer funktionen Fjernbetjent start. Se kapitlet "Daglig brug".



Kontrollamper for programvalg. Når du aktiverer et valg, lyser den tilhørende kontrollampe. Se kapitlet "Programmer og muligheder".

5. PROGRAMMER OG MULIGHEDER

5.1 Programoversigt

ECO

Dette program tilbyder det mest effektive vand- og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs. Faser: forvask, opvask på 50°C, mellemskyl, slutskyl på 40°C, tørring, AirDry. Dette er standardprogrammet til testgennemførsler. Dette program bruges til at vurdere overholdelse af forordningen om miljøvenligt design (EU) 2019/2022.

120min

Til service, bestik, gryder og pander med normalt, indtørret snavs. Faser: opvask på 65°C, mellemskyl, slutskyl på 55°C, tørring, AirDry.

90min

Til service, bestik, gryder og pander med normalt, let tørret snavs. Faser: opvask på 65°C, mellemskyl, slutskyl på 60°C, tørring, AirDry.

60min

Til service og bestik med frisk, let tørret jord. Faser: opvask på 65°C, mellemskyl, slutskyl på 55°C, tørring, AirDry.

30min

Til porcelæn og bestik med frisk snavs. Faser: opvask på 60°C, skyl på 50°C, AirDry. Programmet omfatter ikke tørrefasen eller frigivelse af afspændingsmiddel. Lad genstandene stå i opvaskemaskinen med åben låge, så de kan lufttørre.

AUTO

Til porcelæn, bestik, gryder og pander med alle grader af snavs. Faser: forvask, opvask på 55°C, mellemskyl, slutskyl på 55-60°C, tørring, AirDry. Dette intelligente program registrerer mængden af service og tilsmudsningens graden. Den justerer automatisk opvasketemperaturen, varigheden og vandmæng-

den for at opnå optimale rengørings- og tørreresultater.



Et støjsvagt program til brug om natten, der sikrer effektiv rengøring af normalt snavset porcelæn, bestik, gryder og pander. Faser: forvask, opvask på 55°C, mellemskyl, slutskyl på 50°C, tørring, AirDry.

5.2 Programmuligheder



ExtraPower

Tilvalget øger rengøringseffektiviteten ved at øge opvasketemperaturen og varigheden. Muligheden er beregnet til meget hård jord. Gælder for 120min, 90min-, 60min- og 30min-programmer.



GlassCare

Tilvalget beskytter sarte genstande, især glas, ved at forhindre hurtige temperaturændringer. Tilvalget begrænser opvasketemperaturen til 45 °C for at sikre en skånsom, men effektiv, rengøring. Gælder for 120min, 90min-, 60min- og 30min-programmer.



ExtraSilent

Tilvalget reducerer vaskepumpens hastighed for at minimere støjen fra apparatet. Opvasketiden forlænges for at opretholde rengøringseffektiviteten. Gælder for program ECO, 120min og 90min.

5.3 Specialprogrammer



Rinse&Hold

Programmet oprisker retter, der vaskes senere. Brug ikke opvaskemiddel med dette program.

MachineCare

Programmet rengør produktet indvendigt på 65°C og fjerner effektivt kalk og fedtaflejringer for at sikre optimal ydeevne i lang tid. Brug et afkalkningsmiddel eller et rengøringsmiddel, der er udviklet specifikt til opvaskemaskiner. Følg vejledningen på emballagen. Kom ikke tallerkener i kurvene. Rengør filtre og spulearme, før du starter programmet.

5.4 Ekstraudstyr i appen

Tilslut din opvaskemaskine til appen for at få adgang til yderligere opvaskefunktioner. Se kapitlet "Trådløs tilslutning".

5.5 Forbrugsværdier

A - program, **B** - vand (l), **C** - energi (kWh), **D** - varighed (min).

A	B	C	D
ECO	8,4	0,542	270
120min	10,5	0,900	120
90min	10,5	1.000	90
60min	10,5	1.000	60
30min	8,5	0,475	30

A	B	C	D
AUTO	12,5	1.000	180
	9,0	0,800	310
	4,0	0,150	15
	10,0	0,575	60

Værdierne kan variere med vandtrykket og -temperaturen, udsving i netspænding, valgmuligheder, antallet af tallerkener og graden af snavs.

Værdierne for andre programmer end ECO er kun vejledende.

5.6 Oplysninger til sammenligningstest

Du kan få de nødvendige oplysninger til gennemførelse af ydelsestest (f.eks. i henhold til: EN60436) ved at sende en e-mail til:

info.test@dishwasher-production.com

I din anmodning bedes du inkludere produkt-nummerkoden (PNC) fra typeskiltet.

Hvis du har andre spørgsmål om din opvaskemaskine, bedes du se servicebogen, der fulgte med dit apparat.

6. INDSTILLINGER

6.1 Oversigt over indstillinger

Navne i parenteser svarer til, hvordan opvaskemaskinen viser indstillingerne i indstillingstilstand. Du kan også ændre indstillingerne ved hjælp af appen.

Vandets hårdhed (HAr)

Indstil niveauet for blødgøring (1-10) baseret på vandets hårdhed. Standard 5.¹⁾

Afspændingsmiddelniveau (rA)

Juster niveauet af afspændingsmiddel (0-8). Standard 8. ¹⁾

Slutlyd (ES)

Vælg On for at aktivere eller Off for at deaktivere lydsignalet ved afslutningen af et program. Standard: Off.

Automatisk døråbner (Ado)

Vælg On for at aktivere eller Off for at deaktivere AirDry-funktionen. Standard: On.¹⁾

Panelssignaler (to)

Vælg On for at aktivere eller Off for at deaktivere knaplyden, når der trykkes på den. Standard: On.

Glem netværk (Fn)

Vælg Yes for at nulstille legitimationsoplysningerne for det trådløse netværk. Vælg No for at afslutte.

Timeforbrug (Hu)

Kontrollér det samlede antal timers brug af opvaskemaskine. Tælleren stopper ved 65535.

PNC nummer (Pnc)

Kontrollér nummeret på dit apparat. PNC Angiv nummeret, når du kontakter et autoriseret servicecenter.

Nulstil indstillinger (rS)

Vælg Yes for at nulstille apparatet til fabriksindstillingerne. Indstillingen nulstiller ikke ti-

¹⁾ Se yderligere oplysninger senere i dette kapitel.

meforbruget. Indstillingen nulstiller ikke op-sætningen af den trådløse forbindelse. Vælg No for at afslutte.

6.2 Indstillingstilstand

Sådan åbnes indstillingstilstand

Du kan gå ind i indstillingstilstand, inden du starter et program. Du kan ikke gå ind i indstillingstilstand, mens programmet kører.

Tryk og hold **+** og **▶** inde samtidigt i ca. 3 sekunder.

Displayet viser den første tilgængelige indstilling.

Sådan ændres en indstilling

Kontrollér, at maskinen er i indstillingstilstand.

1. Tryk på **P** eller **+** for at skifte mellem indstillingerne.

Displayet viser indstillingsnavnet.

2. Tryk på **▶** for at åbne indstillingen.

Den nuværende indstillingsværdi blinker.

3. Tryk på **P** eller **+** for at ændre værdien.

4. Tryk på **▶** for at bekræfte indstillingen.

Apparatet vender tilbage til listen over grundindstillinger.

5. Hold **+** og **▶** inde samtidigt i ca. 3 sekunder for at lukke indstillingstilstanden.

i Produktet lukker indstillingstilstanden efter 10 sekunder, hvis der ikke trykkes på nogen knapper.

Produktet vender tilbage til programvalg.

De gemte indstillinger bliver gemt, indtil du ændrer dem igen.

6.3 Blødgøringsmiddel

Blødgøringsanlægget fjerner mineraler fra vandforsyningen, som ellers kan have en ne-

gativ virkning på opvaskeresultaterne og på produktet.

Jo højere indholdet af disse mineraler er, desto hårdere er vandet. Vandets hårdhed måles i tilsvarende skalaer.

Blødgøringsanlæggets niveau skal indstilles i henhold til vandets hårdhedsgrad i din vandforsyning. Justeringen er nødvendig, uanset hvilken vaskemiddelttype der anvendes, for at sikre gode vaskeresultater og for at holde saltindikatoren aktiv. Det lokale vandværk kan rådgive dig om vandets hårdhed i dit område.

i Multitabletter med vandblødgøringsmiddel har en begrænset evne til at blødgøre vandet. Se produktets emballage.

Vandets hårdhed

°dH	°fH	mmol/l	mg/l (ppm)	°Clark	L ¹⁾
47 -50	84 -90	8,4 -9,0	835 -904	58 -63	10
43 -46	76 -83	7,6 -8,3	755 -834	53 -57	9
37 -42	65 -75	6,5 -7,5	645 -754	46 -52	8
29 -36	51 -64	5,1 -6,4	505 -644	36 -45	7
23 -28	40 -50	4,0 -5,0	395 -504	28 -35	6
19 -22	33 -39	3,3 -3,9	325 -394	23 -27	5
15 -18	26 -32	2,6 -3,2	255 -324	18 -22	4
11 -14	19 -25	1,9 -2,5	185 -254	13 -17	3
4 -10	7 -18	0,7 -1,8	70 -184	5 -12	2
<4	<7	< 0,7	<70	< 5	1

¹⁾ Niveau af blødgøring

Blødgøringsanlægget gennemgår en automatisk regenereringsproces.²⁾

6.4 Afspændingsmiddelniveau

Afspændingsmiddel forbedrer tørreresultaterne. Det frigøres automatisk under den varme skyllefase. Du kan indstille den frigivne mængde afspændingsmiddel.

Når beholderen til afspændingsmiddel er tom, er -kontrollampen tændt, og der gives besked om at genopfylde afspændingsmiddel. Hvis tørreresultaterne er tilfredsstillende med kun brug af multitabs, kan du deaktivere beholderen og lampen. Brug dog altid afspændingsmiddel og hold lampen for afspændingsmiddel aktiv for at opnå den bedste tørring.

For at deaktivere beholderen og lampen for afspændingsmiddel skal du indstille niveauet af afspændingsmiddel til 0.

6.5 AirDry

AirDry forbedrer tørreresultaterne med lavt energiforbrug. Lågen åbner automatisk under tørrefasen og forbliver på klem. Deaktivering af funktionen kan reducere tørreevnen.

AirDry aktiveres automatisk med alle programmer undtagen .

Når lågen åbnes, viser displayet den resterende tid af det igangværende program.

Tørrefasens varighed og det tidspunkt lågen åbner varierer alt efter det valgte program og tilvalg.

FORSIGTIG!

Forsøg ikke at lukke lågen inden for 2 minutter efter automatisk åbning. Det kan beskadige maskinen.

7. TRÅDLØS TILSLUTNING

Konfigurer den trådløse forbindelse for at styre din opvaskemaskine via appen på din mobilenhed.

WiFi-modulparametre

WiFi-modul	NIUS-SA
Frekvens	2.412 - 2.472 GHz
Protokol	IEEE 802.11 b-g-n
Maks. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2

7.1 Sådan opsættes den trådløse forbindelse

For at tilslutte opvaskemaskinen skal du bruge:

- Et trådløst netværk med internetforbindelsen.
- En mobil enhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

1. For at downloade appen skal du scanne QR-koden, der findes på bagsiden af brugervejledningen. Du kan også downloade appen direkte fra App store.
2. Følg vejledningen i appen.
3. Tænd for opvaskemaskinen.
4. Hold  og  inde samtidigt i ca. 5 sekunder, indtil kontrollampen  blinker.

Displayet viser AP efter et stykke tid. Alle knapper er inaktive, bortset fra tænd-/sluk-knappen.

5. Indtast login til hjemmets netværk i appen. Ellers annullerer opvaskemaskinen opsætningen efter et stykke tid.

Når forbindelsen er oprettet, lyser kontrollampen  vedvarende og con vises på displayet. Produktet vender tilbage til programvalg.

²⁾ Med henblik på den korrekte blødgøringsdrift skal harpiksen på blødgøringsanordningen regenereres regelmæssigt. Denne proces er automatisk og udføres som en del af opvaskemaskinens normale drift. Hvor ofte regenerering udføres, afhænger af indstillingen for vandblødgøringsniveauet. Jo højere niveau der er indstillet, jo hyppigere udføres regenereringen. Ved høje niveauer udføres regenerering to gange under et program: under opvasken og efter den sidste skylning. Ved lavere niveauer sker regenerering først efter den sidste skylning. Blødgøringskylningen udføres i starten af de på hinanden følgende programmer. Ved høje niveauer sker dette også i slutningen af vasken. Skylningen af blødgøringsanlægget ender med en fuldstændig dræning. Regenereringen øger programmets varighed med maksimalt 5 min, vandforbruget med maksimalt 4 l, og energiforbruget med 2 Wh. Under de aktuelt gældende standardlaboratorieforhold med en hårdhedsgrad på 2,5 mmol/l (afspændingsmiddel: niveau 3) vil regenereringen finde sted for hver 62 l brugt vand. Vandtemperatur, vandtryk og variationer i strømforsyningen kan ændre værdierne.

Sluk og tænd for apparatet for at annullere opsætningen.

7.2 Sådan nulstilles den trådløse forbindelse

Hvis du ønsker at oprette forbindelse til et andet trådløst netværk eller opdatere oplysningerne for det aktuelle netværk, skal du først nulstille netværksforbindelsen.

Hold  og  inde samtidigt i ca. 10 sekunder, indtil displayet viser Fn.

Når nulstillingen er udført, vender produktet tilbage til det valgte program.

Opret en ny trådløs forbindelse.

8. FØR FØRSTE ANVENDELSE

1. Tryk på tænd/sluk for at aktivere produktet.
2. Juster niveauet af blødgøring efter vandets hårdhed.
3. Fyld saltbeholderen.
4. Påfyldning af kammeret til afspændingsmiddel.
5. Påfyldning af beholderen til opvaskemiddel.
6. Åbn vandhanen.
7. Start 30min-programmet for at fjerne eventuelle rester fra fremstillingsprocessen. Kom ikke tallerkener i kurvene.

Efter at have startet programmet genfylder apparatet resinen i vandblødgøringsanlægget i op til 5 minutter. Opvaskefasen starter først, når denne procedure er afsluttet. Proceduren gentages periodisk.

8.1 Saltbeholderen


FORSIGTIG!

Brug kun regenereringssalt, som er beregnet til opvaskemaskiner. Brug ikke køkkensalt.


Saltet bruges til at gøre blødgøringsanlægget klar til drift og til at sikre gode opvaskeresultater i daglig brug.

Sådan fyldes saltbeholderen

1. Drej hættten på saltbeholderen mod uret, og fjern den.
2. Hæld 1 l vand i saltbeholderen (kun når den skal fyldes første gang).
3. Brug den medfølgende tragte til at fylde 1 kg opvaskesalt i saltbeholderen.

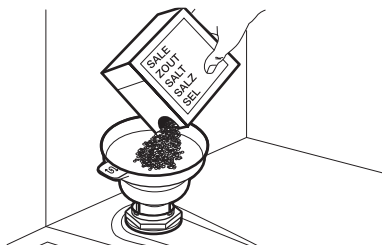

4. Ryst forsigtigt tragten i håndtaget for at få det sidste salt i.
5. Fjern saltet omkring åbningen af saltbeholderen.

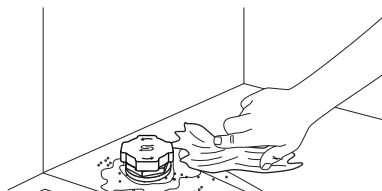


6. Drej hættten med uret for at lukke saltbeholderen.

VIGTIGT

Der kan løbe vand og salt ud af saltbeholderen, når du fylder den. For at forhindre korrosion skal du fylde saltbeholderen og derefter starte et komplet opvaskeprogram med opvaskemiddel straks.

8.2 Sådan fyldes kammeret til afspændingsmiddel

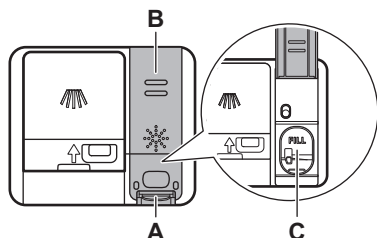

⚠ FORSIGTIG!


Kammeret (C) er kun til afspændingsmiddel. Fyld det ikke med opvaskemiddel.

⚠ FORSIGTIG!

Brug kun afspændingsmiddel beregnet til opvaskemaskiner.

1. Tryk på udløseret (A) for at åbne låget (B).
2. Hæld afspændingsmiddel i dispenseren (C), indtil væsken når mærket "FILL".
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med en sugende klud, så der ikke dannes for meget skum.
4. Luk låget. Sørg for, at låget låses på plads.

8.3 Sådan fyldes beholderen til vaskemiddel

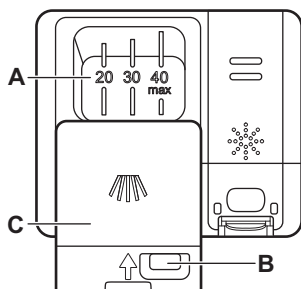

⚠ FORSIGTIG!

Brug kun vaskemiddel beregnet til opvaskemaskiner.

1. Tryk på udløserknappen (B) for at åbne låget (C).
2. Hæld opvaskemidlet i rummet (A). Overskrid ikke "40 max"-mærkningen. Du kan bruge opvaskemiddel i form af tabs, pulver eller gelé.
3. Hvis programmet omfatter forvask, skal der lægges op til 5 g opvaskemiddel i rummet indvendigt på opvaskemaskinens låge.
4. Luk låget. Sørg for, at låget låses på plads.


Se producentens anvisninger på produktets emballage for at få oplysninger om dosering af vaskemiddel. Normalt er 20 - 25 ml gel-opvaskemiddel eller op til 18 g pulveropvaskemiddel tilstrækkeligt til at vaske en maskine normalt snavset service.

9. PÅFYLDNING AF OPVASKEMASKINEN

- For at opnå de bedste opvaskeresultater skal du arrangere genstande i kurvene som beskrevet i brugervejledningen.
- Fyld opvaskemaskinen til dens fulde kapacitet for at spare vand og energi.

- For at sikre, at opvaskemaskinen fungerer effektivt, må kurvene ikke overfyldes.
- Sørg for, at genstandene i kurvene ikke rører eller dækker hinanden. Kun da kan vandet nå helt ind til tallerkenerne og vask dem.
- Brug kun maskinen til at vaske genstande, der tåler maskinopvask.
- Følgende materialer må ikke vaskes i opvaskemaskinen: træ, horn, tin, kobber, aluminium, sart dekoreret porcelæn og ubeskyttet kulstofstål eller sølv. Materialerne kan revne, deformeres, blive misfarvet, erodere, ruste, blive anløbne eller korrodere.
- Vask ikke ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude).
- Læg hule ting (kopper, glas og pander) med åbningen nedad, så vandet kan løbe ud.
- Sørg for, at glasgenstande ikke rører hinanden.
- Læg lette ting i den øverste kurv. Sørg for, at tingene ikke kan flytte sig frit.
- Læg bestik og små ting i bestikskuffen.
- Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit, før du starter et program.
- Juster højden på den øverste kurv, så den passer til store tallerkner.

9.1 Sådan justeres højden på øverste kurv

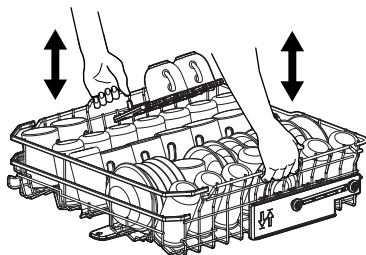

Sådan løftes den øverste kurv

1. Træk kurven ud, indtil den stopper.
2. Løft kurven i den ene eller begge sider, indtil mekanismen låses på plads, og kurven sidder stabilt.

Sådan sænkes den øverste kurv


1. Træk kurven ud, indtil den stopper.
2. Løft kurven en smule i den ene eller begge sider, og tryk den derefter nedad, og lad den falde ned.

9.2 Opvaskemaskinekurvens funktioner

Det medfølgende tilbehør kan variere afhængigt af opvaskemaskinemodel.


Nederste kurv

Antallet af foldbare tænder kan variere afhængigt af din opvaskemaskinemodel.

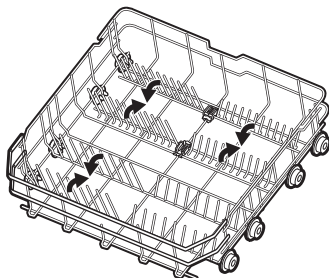


Øverste kurv

Antallet af foldbare tænder kan variere afhængigt af din opvaskemaskinemodel. Hylterne til kopper kan klappes ned for at gøre plads til høje tallerkener.

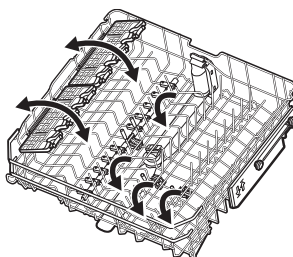


Kophylterne har bløde greb til at holde glasvarer, mens gummikopperne giver stabilitet.

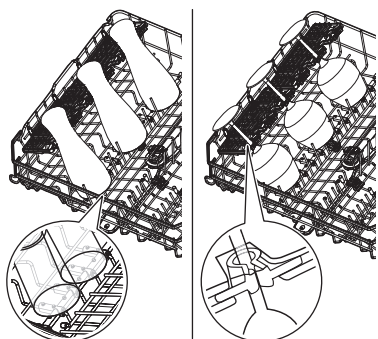


Bestikskuffe

Brug skuffen til bestik og småting. Skuffen indeholder sammenklappelige knivholdere.

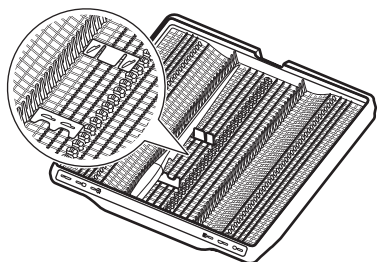


Sådan fjernes tilbehør



Kophylderne og gummipiggene kan tages ud midlertidigt for at give plads til stort service.

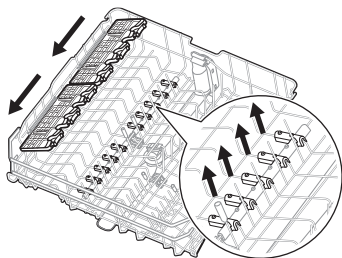

Knivholderne kan fjernes, hvis det er nødvendigt.


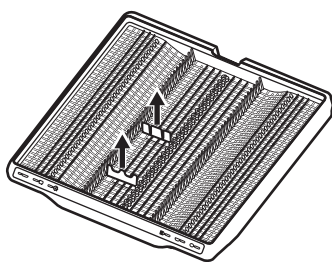


Maksimale tallerkenhøjder (mm)

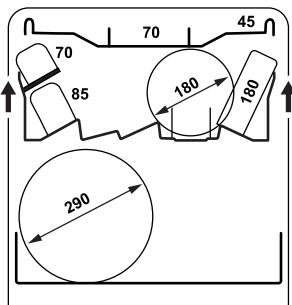
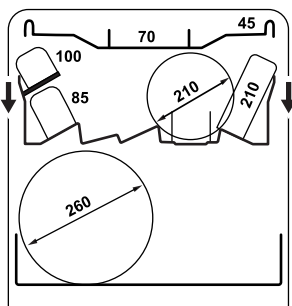


9.3 Eksempler på fyldning af opvaskemaskine



Nederste kurv

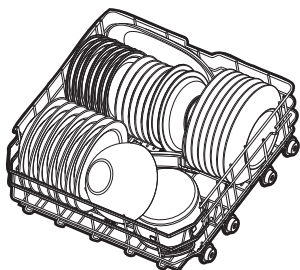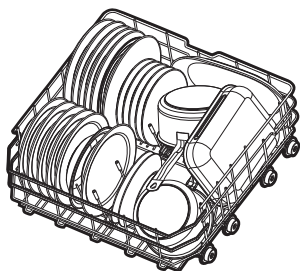

Øverste kurv

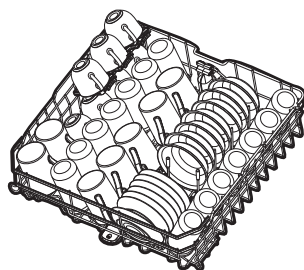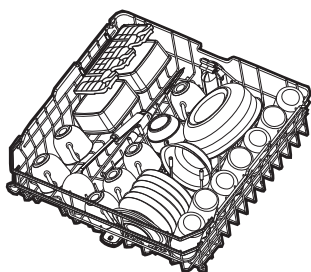

Bestikskuffe

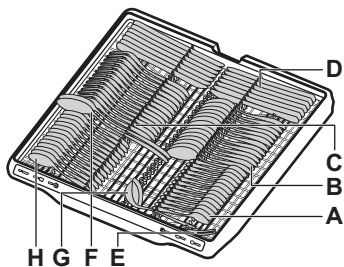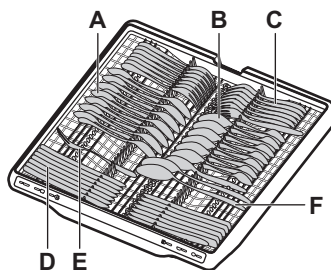

- A. Teske (14 dele)
- B. Spiseske (14 dele)
- C. Gaffel (14 dele)
- D. Kniv (14 dele)
- E. Serveringsgaffel (1 del)
- F. Serveringsske (2 dele)
- G. Sovseske (1 del)
- H. Dessertske (14 dele)

10. DAGLIG BRUG

1. Åbn vandhanen.
2. Tryk på on/off for at aktivere produktet.

3. Fyld salt på saltbeholderen, hvis kontrollampen  lyser.

4. Fyld beholderen til afspændingsmiddel, hvis kontrollampen  lyser.
5. Fyld kurvene.
6. Fyld opvaskemiddel på beholderen til opvaskemiddel.
7. Luk lugen.
8. Vælg et program og tryk på startknappen.
9. Luk vandhanen, når programmet er færdigt.

10.1 Fjernbetjent start

Funktionen gør det muligt at starte et program fra appen.

Sådan aktiveres fjernstarten:

Kontroller, at lågen er lukket. Kontroller, at kontrollampen  lyser, og at opvaskemaskinen er tilføjet i appen. Hvis det ikke er tilfældet, henvises til kapitlet "Trådløs tilslutning".

Tryk og hold  og  inde samtidigt i ca. 3 sekunder.

-kontrollampen lyser.

 Åbning af lågen, mens fjernstarten er aktiveret, deaktiverer denne funktion. Aktiver fjernbetjent start igen, før du lukker lågen. Ellers start vaskecyklussen, straks efter du har lukket lågen. Når du åbner lågen, deaktiverer du ikke den fjernbetjente start, hvis den udskudte start er indstillet.

Sådan deaktiveres fjernstarten

Hold  og  nede samtidigt i ca. 3 sekunder.

-kontrollampen er slukket.

10.2 Sådan startes et program

1. Tryk på on/off for at aktivere produktet. Kontroller, at lågen er lukket.
2. Tryk på  gentagne gange, indtil kontrollampen for det ønskede program lyser.

Displayet viser programmets varighed.

3. Vælg et passende tilvalg, hvis det ønskes.
4. Tryk på  for at starte programmet. Programtiden tæller ned med intervaller på 1 minut.

10.3 Sådan aktiveres et programtilvalg

Der kan kun aktiveres ét tilvalg ad gangen. Aktiver tilvalget, før du starter et program. Du kan ikke aktivere eller deaktivere tilvalget, mens et program kører.

1. Vælg et program.
2. Tryk på , indtil kontrollampen for det ønskede tilvalg lyser. Hvis tilvalget ikke kan anvendes, blinker kontrollamperne for tilvalget, og der lyder en tone.

 Aktivering af tilvalgsfunktion øger ofte vandforbruget, energiforbruget samt programvarigheden.

10.4 Sådan kan du udskyde programmets start

1. Vælg et program.
2. Tryk gentagne gange på , indtil displayet viser den ønskede udskudte tid (1-24 timer).
3. Tryk på  for at starte nedtællingen.

-kontrollampen lyser. Uret tæller ned i timer. Den sidste time vises i minutter. Programmet starter automatisk, når nedtællingen er afsluttet. Kontrollampen  er slukket.

10.5 Sådan annulleres Udskudt start for programmet

Tryk og hold  og  inde samtidigt i ca. 3 sekunder.

Produktet vender tilbage til programvalg.

Vælg et program igen.

10.6 Sådan annulleres det igangværende program

Tryk og hold  og  inde samtidigt i ca. 3 sekunder.

Produktet vender tilbage til programvalg.

Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt program.

10.7 Åbning af lågen, mens produktet er i gang

Hvis du åbner lågen, mens et program er i gang, sættes vaskeprogrammet på pause. Displayet viser den resterende programtid.

Når lågen er lukket, genoptages opvaskeprogrammet fra det sted, hvor det blev afbrudt.

Hvis du åbner lågen under nedtællingen til udskudt start, sættes nedtællingen på pause. Displayet viser den aktuelle nedtællingsstatus. Når lågen er lukket, genoptages nedtællingen.

 Hvis lågen åbnes, mens apparatet er tændt, kan det påvirke energiforbruget og programvarigheden.

10.8 Programslut

Når programmet er færdigt, slukkes opvaske-maskinen automatisk.

Alle knapper er inaktive, bortset fra tænd-/sluk-knappen.

10.9 Automatisk slukning

Denne funktion sparer energi ved at slukke for produktet, når det ikke er i drift. Funktion går automatisk i gang:

- Når programmet er færdigt.
- Efter 10 minutter, hvis der ikke blev startet et program, og der ikke blev trykket på en knap.

11. TIPS OG RÅD

11.1 Generelt

Følg nedenstående tips for at sikre optimale rengørings- og tørreresultater i den daglige brug og for at beskytte miljøet.

- Opvask af tallerkner i opvaske-maskinen som beskrevet i brugervejledningen bruger normalt mindre vand og energi end at vaske tallerkner op i hånden.
- Skyl ikke tallerknerne i hånden i forvejen. Det øger vand- og energiforbruget. Vælg om nødvendigt et program med fors skyl.
- Fjern større madrester fra tallerkner og tomme kopper og glas, inden du sætter dem ind i apparatet.
- Vælg program alt efter typen af opvask og graden af snavs.
- For at forhindre ophobning af kalk i apparatet:
 - Påfyld saltbeholderen, når det er nødvendigt.
 - Brug den anbefalede mængde opvaske-middel og afspændingsmiddel.
 - Sørg for, at blødgøringsanlæggets strømniveau passer til vandforsyningens hårdhed.
 - Følg instruktionerne i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".

11.2 Brug af salt, afspændingsmiddel og rengøringsmiddel

- Brug kun salt, afspændingsmiddel og opvaske-middel beregnet til opvaske-maskine. Andre produkter kan beskadige maskinen.

- I områder med hårdt og meget hårdt vand anbefaler vi at bruge almindeligt opvaske-middel (pulver, gelé, tabletter uden ekstra midler), afspændingsmiddel og salt separat for at opnå optimale rengørings- og tørreresultater.
- Multitabs opløses muligvis ikke helt under korte programmer, hvilket kan medføre, at der sidder rester af vaskemiddel på servicet. Se produktets emballage. Brug opvaske-tabs til længere programmer.
- Brug altid den rigtige mængde opvaske-middel. Utilstrækkelig dosering af opvaske-middel kan resultere i dårlige opvaske-resultater og filmdannelse eller pletter af hårdt vand på genstande. Brug af for meget opvaske-middel med blødt eller blødgjort vand resulterer i rester af opvaske-middel på tallerknerne. Se vejledningen på pakken med opvaske-middel.
- Brug altid den rigtige mængde afspændingsmiddel. Utilstrækkelig dosering af afspændingsmiddel forringer tørreresultaterne. Brug af for meget afspændingsmiddel resulterer i blålige lag på genstandene. Se kapitlet "Indstillinger" for oplysninger om justering af afspændingsmiddel-niveauet.
- Kontrollér, at blødgøringsniveauet er i orden. Hvis niveauet er indstillet for højt, bliver vandet for blødt, hvilket kan forårsage glaskorrosion. Se kapitlet "Indstillinger" for oplysninger om justering af blødgøringsmiddel-niveauet.

11.3 Gør følgende, hvis du ønsker at holde op med at bruge multitabs

Udfør følgende trin, inden du starter med at bruge separat opvaskemiddel, salt og afspændingsmiddel:

1. Indstil det højeste niveau for blødgøring.
2. Sørg for, at beholderne til salt og afspændingsmiddel er fulde.
3. Start 30min program. Tilføj ikke opvaskemiddel, og fyld ikke service i kurvene.
4. Når programmet er færdigt, skal du justere blødgøring af vand efter vandets hårdhedsgrad i dit område.
5. Juster mængden af afspændingsmiddel.

11.4 Før et program startes

Inden du starter programmet, skal du være sikker på, at:

- Filtrene er rene og korrekt monteret.
- Hætten på saltbeholderen sidder tæt.
- Spulearmene ikke er tilstoppede.
- Der er nok salt og afspændingsmiddel.
- Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
- Det valgte program passer til opvaskens art og graden af snavs.
- Der anvendes den rette mængde opvaskemiddel.

11.5 Tømning af kurvene

1. Lad servicet køle af, før du tager det ud af maskinen. Varme genstande beskadiges nemt.
2. Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv.

❗ Efter programmet er afsluttet, kan der stadigvæk være vand på apparatets indvendige overflader.

12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

❗ VIGTIGT

Før der udføres anden vedligeholdelse end kørsel af programmet , skal produktet slukkes og stikket tages ud af stik-kontakten.

Snavsede filtre og tilstoppede spulearme påvirker vaskeresultaterne negativt.

Filtrene er selvrensende og kræver ikke rengøring efter hver brug. Rengør filtrene en gang om ugen. Rengør spulearmene hver anden måned, eller oftere hvis du finder madrester på servicet efter programmet er færdigt. Hyppigheden af rengøring kan variere afhængigt af, hvor ofte apparatet bruges.

12.1 Indvendig rengøring

- Rengør apparatet indvendig med en blød, fugtig klud.
- Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler, skarpe redskaber, stærke kemikalier, skurepulver eller opløsningsmidler.
- Rengør lugen, herunder gummipakningen, en gang om ugen.
- Brug et rengøringsprodukt, der er specifikt beregnet til opvaskemaskiner mindst hver anden måned for at bevare dit apparats ydeevne. Følg omhyggeligt anvisningerne på produktets emballage.

- Start -programmet for at få en optimal opvask.

12.2 Fjernelse af fremmedlegemer

Kontroller filtrene og bundkarret hver gang opvaskemaskinen har været i brug. Fremmedlegemer (f.eks. glasstykker, plastik, knogler eller tandstikker osv.) reducerer opvaskeydelsen og kan forårsage beskadigelse af drænpumpen.


⚠ FORSIGTIG!

Hvis du ikke kan fjerne fremmedlegemerne, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter.


1. Demonter filtersystemet som beskrevet i dette kapitel.
2. Fjern fremmedlegemer manuelt.
3. Genmonter filtrene som beskrevet i dette kapitel.

12.3 Rengøring af filtrene


Filtersystemet består af 3 dele.

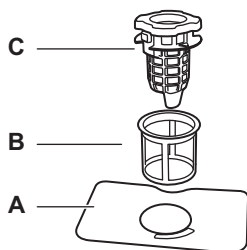

1. Drej afløbsfilteret (C) mod uret, og løft det. Fjern det flade filter (A).

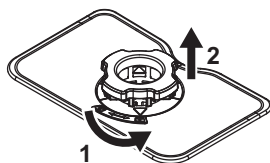

2. Tryk på de to knapper på afløbsfilteret (C), og tag det af finfilteret (B).

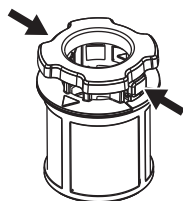


3. Vask filtrene.
4. Sørg for, at der ikke er rester af mad eller jord i eller omkring kanten af sumpen.
5. Sæt det flade filter (A) på plads igen.
6. Tryk afløbsfilteret (C) ind i finfilteret (B).
7. Sæt det fine filter (B) i det flade filter (A). Drej afløbsfilteret (C) med uret, indtil det låser.

⚠ FORSIGTIG!

En forkert placering af filtrene kan medføre dårlige vaskeresultater og beskadigelse af produktet.


12.4 Rengøring af den nederste spulearm

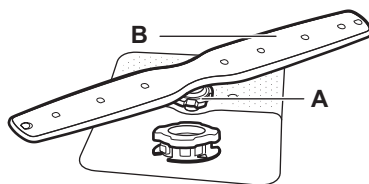


1. Drej spændemøtrikken (A) mod uret, og træk spulearmen (B) opad.
2. Skyl spulearmen under rindende vand. Brug et tyndt og spidst redskab, som f.eks. en tandstik, til at fjerne snavs fra hullerne. Gennemskyl hullerne med vand for at fjerne eventuelt resterende snavs.
3. Tryk spulearmen nedad, og drej spændemøtrikken med uret.

12.5 Rengøring af den øverste spulearm

1. Træk den øverste kurv ud.
2. Spulearmen frigøres fra kurven ved at dreje spændemøtrikken (A) med uret.

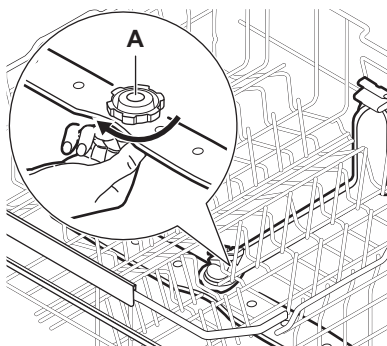


3. Skyl spulearmen under rindende vand. Brug et tyndt og spidst redskab, som f.eks. en tandstik, til at fjerne snavs fra hullerne. Gennemskyl hullerne med vand for at fjerne eventuelt resterende snavs.
4. For at montere spulearmen skal spændemøtrikken drejes mod uret, til der lyder et klik. Sørg for, at spændemøtrikken er korrekt justeret med leveringsrøret.

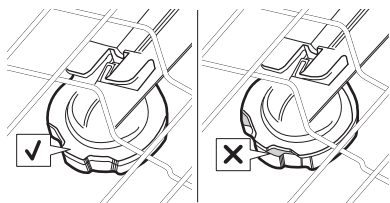


12.6 Rengøring af loftspulearmen

Loftspulearmen er placeret i loftet af apparatet. Spulearmen (C) er installeret i leveringsrøret (A) med monteringsselementet (B).

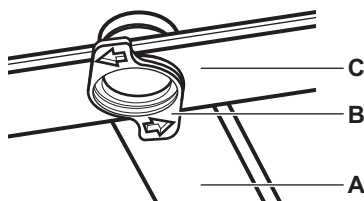

1. Frigør stopperne på glideskinnernes sider i bestikskuffen og træk skuffen ud.

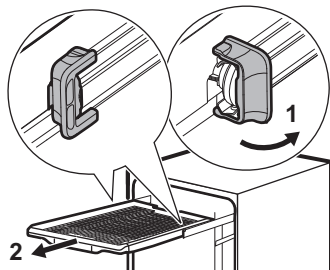


2. Flyt den øvre kurv til det nederste niveau for lettere at nå spulearmen.
3. Drej monteringsselementet (B) mod uret, og træk spulearmen (C) nedad.
4. Skyl spulearmen under rindende vand. Brug et tyndt og spidst redskab, som f.eks. en tandstik, til at fjerne snavs fra

hullerne. Gennemskyl hullerne med vand for at fjerne eventuelt resterende snavs.


5. For at installere spulearmen (B) igen skal du indsætte monteringsselementet (C) i spulearmen og fastgøre den i leveringsrøret (A) ved at dreje den med uret. Sørg for at monteringsselementet låses på plads.
6. Installér bestikskuffen på glideskinnerne og bloker stopperne.

12.7 Rengøring af filter til indtagsslange

1. Luk for vandhanen.
2. Drej fastgørelsesselementet (A) med uret. Frakobl slangen.

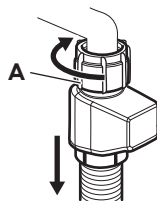

3. Rengør tilløbsslangens filter.

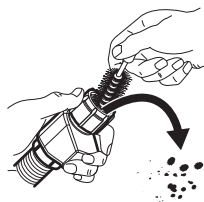

12.8 Udvendig rengøring

- Rengør produktet med en fugtig, blød klud.
- Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Til kontrolpanelet skal du bruge vand uden rengøringsmiddel.
- Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler.

13. FEJLFINDING

Størstedelen af de problemer, der kan opstå, kan løses, uden at det er nødvendigt at kontakte et autoriseret servicecenter. Se tabellen for at få information om mulige problemer.

Ved nogle problemer viser displayet en fejlkode.

Når du har kontrolleret produktet, skal du slukke og tænde for det. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

VIGTIGT

Luk for vandhanen, og tag stikket ud af stikkontakten. Produktet må ikke anvendes, før problemet er løst.

Du kan ikke tænde produktet.

- Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten.
- Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet.

Programmet starter ikke.

- Sørg for, at lågen er lukket.
- Hvis udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig.
- Produktet genfylder harpiksen i blødgøringsanlægget. Proceduren varer ca. 5 minutter.

eller fejlkoder. Produktet tager ikke vand ind.

- Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen.
- Kontrollér, at vandets indløbstryk er mellem 0.05 (0.5) / 1 (10) og MPa (bar). Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger.
- Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
- Kontrollér, at filtret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".
- Kontrollér, at tilløbsslangen ikke har et knæk eller er bøjet.

fejlkode. Produktet tømmes ikke for vand.

- Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
- Kontrollér, at det indvendige filtersystem ikke er tilstoppet.
- Kontrollér, at afløbsslangen ikke har et knæk eller er bøjet.

fejlkode. Fejl i afløbspumpen.

- Afløbspumpens dæksel er løst eller mangler. Efterse dækslet. Se vejledningen til rengøring af afløbspumpen, som findes senere i dette kapitel, for placering af dækslet.

fejlkode. Fejl i afløbspumpen.

- Afløbspumpen er blokeret af et fremmedlegeme. Se afsnittet "Rengøring af afløbspumpen" længere ned i dette kapitel.

fejlkode. Fejl i afløbspumpen.

- Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret servicecenter.

fejlkode. Overløbssikringen er aktiveret. Der blev registreret en vandlækage i bundkarret.

- Luk for vandhanen.
- Sørg for, at produktet er installeret korrekt.
- Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

1 - fejlkoder. Fejl i vaskepumpen.

- Sluk for produktet, og tænd igen.

1 eller fejlkode. Vandtemperaturen inde i produktet er for høj, eller der er opstået en fejl i temperatursensoren.

- Kontrollér, at indløbsvandets temperatur ikke overstiger 60°C.
- Sluk for produktet, og tænd igen.

7, 8, eller - fejlkoder. Teknisk funktionsfejl i produktet.

- Sluk for produktet, og tænd igen.

1 fejlkode. Vandniveauet i produktet er for højt.

- Sluk for produktet, og tænd igen.
- Kontrollér, at filtrene er rene.
- Kontrollér, at udløbsslangen er installeret i korrekt højde over gulvet. Se installationsvejledningen.

Produktet stopper og starter flere gange under drift.

- Det er normalt. Det giver optimale rengøringsresultater og energibesparelser.

Programmet varer for længe.

- Hvis udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig.
- Aktivering af tilvalg til programmer kan forlænge programmets varighed.

Den viste programvarighed er forskellig fra varigheden i tabellen over forbrugsværdier.

- Programmets varighed kan variere, afhængigt af vandets tryk og temperatur, udsving i strømforsyningen, tilvalg, antal af tallerkener og graden af snavs.

Den resterende tid på displayet øges og springer næsten til slutningen af programmet.

- Dette er ikke en fejl. Produktet fungerer korrekt.

Lille lækage fra lågen.

- Produktet står ikke plant. Løsn eller stram de justerbare ben (hvis relevant).

Lågen er svær at lukke.

- Produktet står ikke plant. Løsn eller stram de justerbare ben (hvis relevant).
- Dele af servicet stikker ud fra kurvene.

Lågen åbner under vaskecyklussen.

- AirDry-funktionen er aktiveret for at forbedre tørreresultaterne og samtidig spare energi. Se Indstillingerkapitlet "" for at deaktivere funktionen.

Raslende eller bankende lyde inde fra produktet.

- Servicet er ikke fordelt korrekt i kurvene. Se kapitlet "Påfyldning af opvaskemaskinen".
- Sørg for, at spulearmene kan rotere frit.

Apparatet udløser kredsløbsafbryderen.

- Strømstyrken er utilstrækkelig til at forsyne alle produkter i brug samtidigt. Kontrollér kontaktens strømstyrke og relæets kapacitet, eller sluk for en af de anvendte produkter.
- Intern elektrisk fejl i produktet. Kontakt et autoriseret servicecenter.

Produktet er tændt men virker ikke. Displayet viser PF.

- Strømforsyningen er uden for driftsområdet. Vaskeprogrammet afbrydes midlertidigt og fortsætter automatisk, når strømmen genoprettes.

Produktet slukker under drift.

- Fuld strømafbrydelse. Vaskeprogrammet afbrydes midlertidigt og fortsætter automatisk, når strømmen genoprettes.

Displayet viser upd. Kun tænd/sluk-knappen er aktiv.

- Produktet downloader og installerer automatisk firmwareopdatering, når den er tilgængelig. Displayet viser i hele opdateringsprocessen. Vent på, at processen er færdig. Hvis du afbryder opdateringen ved at slukke for produktet, fortsætter den, når du tænder igen. Firmwareopdateringen


ændrer ikke produktets deklarationsværdier for ydeevne.

13.1 Rengøring af afløbspumpen

⚠ FORSIGTIG!

Vær forsigtig ved rengøring, da afløbspumpen kan indeholde skarpe rester som f.eks. glas.

1. Sluk for produktet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern filtersystemet.
3. Fjern eventuelt resterende vand med en svamp.
4. Træk i plastdækslet med en finger.

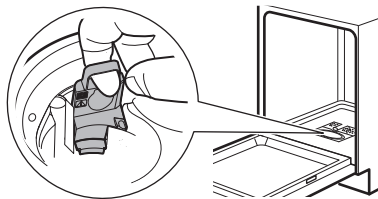

5. Fjern forsigtigt eventuelle fremmedlegemer.
6. Sæt plastdækslet på plads igen. Kontroller, at det ikke sidder løst.
7. Installer filtersystemet, og sæt produktets stik i stikkontakten.

13.2 Opvaske- og tørreresultaterne er ikke tilfredsstillende

Dårlige opvaskeresultater.

- Se kapitlet "Råd og tips".
- Brug et mere intensivt vaskeprogram.
- Aktiver tilvalgsfunktion  for at forbedre opvaskeresultaterne i et valgt program.
- Rengør spulearmens dyser og filtre. Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".
- Vaskemidlets kvalitet kan være årsagen. Prøv et andet opvaskemiddel.

Dårlige tørreresultater.

- Se kapitlet "Råd og tips".
- Servicet blev efterladt for længe i den lukkede maskine. Aktiver tilvalget AirDry for at indstille den automatiske åbning af lågen og for at forbedre tørringen. Se kapitlet "Indstillinger".
- Tag kun opvaskemaskinen ud, når programmet er færdigt, og displayet viser 0:00.
- Der er ikke noget afspændingsmiddel, eller doseringen er ikke tilstrækkelig. Fyld

beholderen til afspændingsmiddel, eller indstil doseringen til et højere niveau (hvis det er nødvendigt).

- Kvaliteten af afspændingsmidlet kan være årsagen. Prøv at bruge et andet afspændingsmiddel.
- Brug altid afspændingsmiddel, selv med multitabs.
- Aktiver funktionen til forbedret tørring i appen.
- Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande med et viskestykke.
- 30min-programmet har ingen tørrefase. Vælg et andet program.
- Vanddråber fra den øverste kurv faldt på den nederste kurv. Tag først den nederste kurv ud, og derefter den øverste kurv.

Hvide striber på glas og retter.

- Der er for meget opvaskemiddel. Reducer mængden.

Blå lag på glas og retter.

- Der afgives for meget afspændingsmiddel. Juster doseringen til et lavere niveau.

Pletter og tørre vanddråber på glas og tallerkener.

- Kvaliteten af afspændingsmidlet kan være årsagen. Prøv et andet afspændingsmiddel.
- Se kapitlet "Påfyldning af opvaskemaskinen".

Maskinens inderside er våd.

- Det er ikke en fejl i maskinen. Fugt kondenserer på maskinens sider.

Usædvanligt skum under opvask.

- Brug opvaskemiddel beregnet til opvaskemaskiner.
- Brug et opvaskemiddel fra en anden producent.
- Forskyl ikke servicet under rindende vand.

Spor af rust på bestik.

- Der er for meget salt i det vand, der bruges til opvask. Når saltbeholderen er fyldt, skal du altid fjerne det spildte salt.
- Rusting elementer og rustfrit stål bestik blev placeret sammen. Anbring ikke disse genstande tæt på hinanden.

Rester af vaskemiddel i dispenseren ved afslutningen af programmet.

- Vand kan ikke skylle opvaskemiddel væk fra beholderen. Sørg for, at spulearmene ikke er blokeret eller tilstoppet.

- Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer låget på beholderen til opvaskemiddel i at åbne.

Lugte i maskinen.

- Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".
- Kør jævnligt et program med en opvasketemperatur på 65°C.

Kalkaflejringer på servicet, på karret og på lågens inderside.

- Vandet fra hanen er hårdt. Brug salt og indstil regenerering af vandets blødgøringsanlæg, selv når der anvendes multitabs. Se afsnittet om blødgøring af vand i kapitlet "Indstillinger".
- Saltniveauet er lavt. Fyld saltbeholderen, hvis saltlampen er tændt.
- Hætten på saltbeholderen er løs. Efterse hætten.
- Start programmet  med et afkalkningsmiddel eller et rengøringsprodukt beregnet til opvaskemaskiner.
- Hvis der er kalkaflejringer, skal produktet rengøres med et passende rengøringsmiddel.
- Prøv et andet opvaskemiddel.
- Kontakt producenten af opvaskemidlet.

Mat, affarvet eller krakeleret service.

- Sørg for, at kun service, der kan tåle maskinvask, vaskes i maskinen.
- Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se kapitlet "Påfyldning af opvaskemaskinen".
- Placer de sarte ting i øverste kurv.
- Aktivér tilvalgsfunktion  for at sikre særlig pleje af glas og sarte genstande.

Se kapitlerne "Før første anvendelse", "Påfyldning af opvaskemaskinen", "Daglig brug" eller "Råd og tips" for andre mulige årsager.

13.3 Problemer med trådløs forbindelse

Aktivering af trådløs forbindelse lykkes ikke.

- Forkert ID eller adgangskode til trådløst netværk. Annuller opsætningen og start den igen for at indtaste de korrekte brugeroplysninger. Se kapitlet "Trådløs tilslutning".
- Der er problemer med det trådløse netværkssignal. Kontrollér dit trådløse netværk og router. Genstart routeren.
- Det trådløse netværkssignal er svagt. For at bekræfte dette skal du tilslutte din mobilenhed og opvaskemaskinen til det

samme netværk i samme rum. Hvis det ikke lykkes, skal du flytte routeren tættere på opvaskemaskinen.

- Det trådløse signal bliver afbrudt af et mikrobølgeapparat i nærheden af opvaskemaskinen. Sluk for mikrobølgeovnen.
- Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.

App'en kan ikke oprette forbindelse til opvaskemaskinen.

- Der er problemer med det trådløse netværkssignal. Kontrollér dit trådløse netværk og router. Genstart routeren.
- Kontrollér, om din mobile enhed er tilsluttet netværket.
- Der er installeret en ny router, eller routerkonfigurationen er ændret. Konfigurer opvaskemaskinen og den mobile enhed igen. Se kapitlet "Trådløs tilslutning".

- Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.

App'en kan ikke oprette forbindelse til opvaskemaskinen via andet netværk end dit trådløse hjemmenetværk. WiFi-kontrollampen blinker.

- Forbindelsen til skyen går tabt. Vent på, at forbindelsen gendannes.

App'en kan ikke oprette forbindelse til opvaskemaskinen.

- Det trådløse signal bliver afbrudt af et mikrobølgeapparat i nærheden af opvaskemaskinen. Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjent start på samme tid.
- Det trådløse netværkssignal er svagt. Flyt routeren så tæt på opvaskemaskinen som muligt, eller overvej at købe en forlænger af trådløs rækkevidde.

14. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde/højde/dybde (mm)	596 / 815 - 895 / 570
El-forbindelse ¹⁾	Spænding (V)	200 - 240
	Frekvens (Hz)	50 - 60
Vandforsyningstryk	Min./maks. MPa (bar)	0.05 (0.5) / 1 (10)
Vandforsyning	Koldt vand eller varmt vand (°C) ²⁾	min. 5 - maks. 60
Kapacitet	Antal kuverter	14

¹⁾ Se typeskiltet for andre værdier.

²⁾ Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere), bruges tilslutning til varmt vand for at spare på energien.

14.1 Link til EU EPREL-databasen

QR-koden på energimærket forsynet, der følger med produktet, indeholder et weblink til registreringen af dette produkt i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde oplysninger relateret til produktets ydeevne i EU EPREL-databasen ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse".

15. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet

og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er markeret med symbolet

 med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	26
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	27
3. PRODUKTBESKRIVELSE	29
4. BETJENINGSPANEL.....	30
5. PROGRAMMER OG ALTERNATIVER....	30
6. INNSTILLINGER.....	32
7. TRÅDLØS TILKOBLING.....	34
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	34

9. SETTE INN I OPPVASKMASKINEN.....	36
10. DAGLIG BRUK.....	39
11. RÅD OG TIPS.....	40
12. STELL OG RENGJØRING.....	41
13. FEILSØKING	43
14. TEKNISKE DATA	47
15. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	47

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les nøye gjennom de vedlagte instruksjonene før du monterer og bruker produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse

funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for rengjøring av servise for husholdninger.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke

overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være mellom 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar).
- Overhold maksimalt antall 14 kuverter.
- For å unngå snublefare må døren til produktet ikke stå i åpen posisjon.
- Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten, autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å unngå risiko.
- ADVARSEL: Kniver og andre redskaper med skarpe

spisser må plasseres i kurven med spissen ned eller legges vannrett i kurven.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Hvis produktet har ventilasjonsåpninger i bunnen, må de ikke blokkeres av f.eks. et teppe.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med de nye medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering

ADVARSEL!

Installering må kun foretas av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg de medfølgende installasjonsinstruksjonene.
- Vær forsiktig når du flytter produktet, da det er tungt. Bruk alltid vernehansker og sikkert fotføy.
- Ikke monter eller bruk produktet i temperaturer under 0 °C.
- Monter produktet på et trygt og egnet sted som oppfyller monteringskrav.
- Bruk ikke apparatet før du installerer det i en innebygget enhet med hensyn til sikkerhet.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette produktet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Kontroller at parameterne for typeskiltet er kompatible med nettstrømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Bruk ikke multi-plugg-adaptore og skjøteledninger.
- Unngå skade på støpselet og strømledningen. Kontakt vårt autoriserte servicesenter hvis det er nødvendig med en erstatning.
- Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført.

- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

ADVARSEL!

Det er fare for elektrisk støt.

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- Før du kobler til nye rør, rør ubrukt i lang tid, etter reparasjoner eller installasjon av nye enheter (f.eks. vannmålere), la vannet renne til det er klart.
- Se etter vannlekkasjer under og etter første gangs bruk.
- Hvis vanninntaksslangen er defekt, må du umiddelbart stenge vannkranen og trekke ut støpselet. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte vanninntaksslangen.
- Elektrisk strømtap deaktiverer vannbeskyttelsessystemet og øker risikoen for oversvømmelse.
- Vanninntaksslangen har en sikkerhetsventil og en hylse med en indre strømkabel.

2.4 Bruk

- Hold brennbare produkter eller gjenstander våte med brennbare produkter unna apparatet.
- Oppvaskmidler er farlig. Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Ikke drikk og lek med vann i produktet.
- Vent til programmet er ferdig med å fjerne skåler, da vaskemiddel kan forbli på skåler.
- Ikke oppbevar gjenstander eller påfør trykk på den åpne døren til produktet.
- Produktet kan slippe ut varm damp hvis du åpner døren mens et program er i bruk.

2.5 Innvendig lys

ADVARSEL!

Risiko for elektrisk støt, skade og skade på produktet.

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å bytte ut innvendig belysning.
- Dette produktet har en intern lampe som slås på når du åpner døren eller slår på

produktet mens døren er åpen. Lampen slås av når du lukker døren, slår av produktet eller automatisk etter en stund.

2.6 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Egen reparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan være utrygt for brukeren og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 7 år etter at modellen er blitt avvirket: motor, sirkulasjons- og avløpspumpe, varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og aquastopper, strukturelle og indre deler relatert til døreheter, kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare. Følgende reservedeler vil være tilgjengelige i minst 10 år etter at modellen er avvirket: dørhengsel og tetninger, andre tetninger, spylearmer, avløpsfiltre, innvendige stativer og periferutstyr i plastikk slik som kurver og lokk. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Noen reservedeler er kun tilgjengelige for profesjonelle reparatører og er ikke nødvendigvis relevante for modellen.
- Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.


2.7 Avfallsbehandling

ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

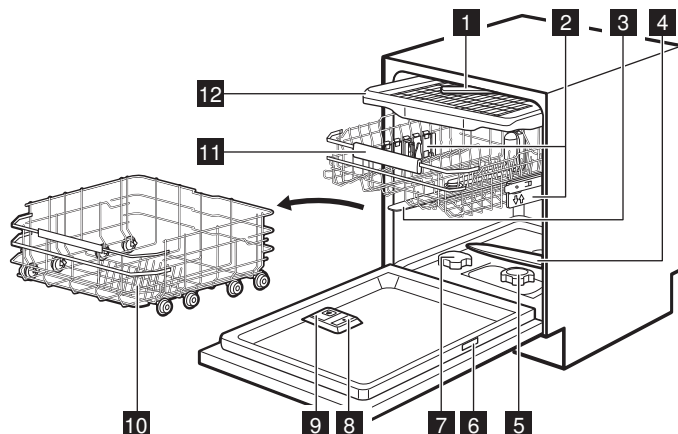

- 1 Topp spylearm
- 2 Høydejusterere for kurv
- 3 Øvre spylearm
- 4 Nedre spylearm
- 5 Filtre
- 6 Typeskilt
- 7 Saltbeholder
- 8 Skyllemiddelbeholder
- 9 Oppvaskmiddelbeholder
- 10 Nedre kurv
- 11 Øvre kurv
- 12 Bestikkskuff

- A. QR-kode
- B. Modellnavn
- C. Produktnummer
- D. Serienummer
- E. Produkttype
- F. Elektriske klassifiseringer

QR-koden kan brukes på to måter.


Skann QR-koden med kameraet på mobilenheten din for å åpne appsiden i appbutikken. Installer appen.

Skann QR-koden med skanneren i appen for å koble sammen oppvaskmaskinen med mobilen din.

3.1 Typeskilt



4. BETJENINGSPANEL

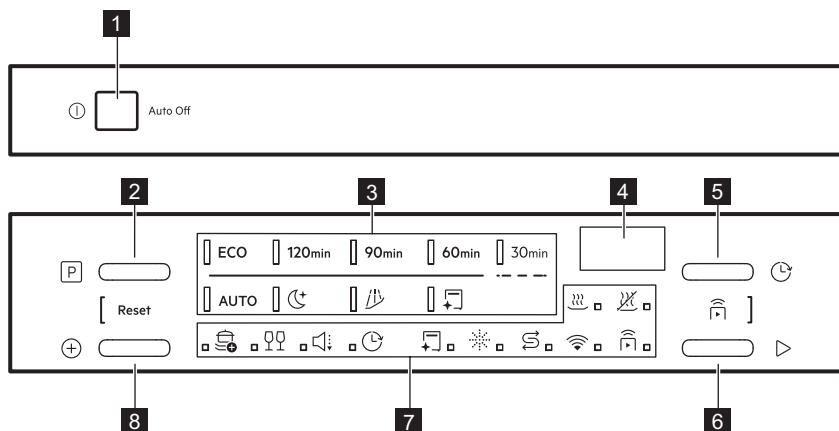

- 1 På/Av-knapp
- 2 Programvalgsknapp
- 3 Programindikatorer
- 4 Display
- 5 Knapp for utsatt start
- 6 Startknapp
- 7 Indikatorer
- 8 Programvalgsknapp

4.1 Indicators

 Tørkeindikatoren er på når du velger et program med tørkefase. Referer til kapittelet «Programmer og alternativer».

 Indikatoren er på når du velger et program uten tørkefase. Referer til kapittelet «Programmer og alternativer».

 Forsinkelsesindikatoren er på når du stiller inn utsatt start. Referer til kapittelet «Daglig bruk».

 Vedlikeholdsindikatoren lyser når du må kjøre -programmet. Referer til kapittelet «Programmer og alternativer».

 Skyllemiddelindikatoren er på når skyllemiddelbeholderen må etterfylles. Referer til kapittelet «Før førstegangs bruk».

 Saltindikatoren er på når saltbeholderen må etterfylles. Referer til kapittelet «Før førstegangs bruk».

 Wifi-indikatoren er på når du aktiverer den trådløse tilkoblingen. Referer til kapittelet «Trådløs tilkobling».

 Indikatoren er på når du aktiverer Fjernstart funksjonen. Referer til kapittelet «Daglig bruk».

 Indikatorer for programvalg. Når du aktiverer et alternativ, er den tilhørende indikatoren på. Referer til kapittelet «Programmer og alternativer».

5. PROGRAMMER OG ALTERNATIVER

5.1 Programoversikt

ECO

Dette programmet gir deg mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent

service, bestikk, gryter og panner. Faser: forvask, oppvask på 50°C, mellomskylling, sluttskylking ved 40°C, tørking, AirDry. Dette er standardprogrammet for testinstitutter. Dette programmet brukes til å vurdere samsvar

med Ecodesign Commission forordning (EU) 2019/2022.

120min

For servise, bestikk, gryter og panner med normalt, tørket smuss. Faser: oppvask på 65°C, mellomskylling, sluttskylling på 55°C, tørking, AirDry.

90min

For servise, bestikk, gryter og panner med normalt, lett tørket smuss. Faser: oppvask ved 65°C, mellomskylling, sluttskylling ved 60°C, tørking, AirDry.

60min

For servise og bestikk med ferskt, lett tørket smuss. Faser: oppvask ved 65°C, mellomskylling, sluttskylling ved 55°C, tørking, AirDry.

30min

For servise og bestikk med ferskt smuss. Faser: oppvask ved 60°C, skylling ved 50°C, AirDry. Programmet inkluderer ikke tørking eller utslipp av skyllemiddel. La gjenstandene stå i oppvaskmaskinen med døren åpen slik at de kan lufttørke.

AUTO

For servise, bestikk, gryter og panner med alle grader av smuss. Faser: forvask, oppvask på 55°C, mellomskylling, sluttskylling ved 55-60°C, tørking, AirDry. Denne smarte syklusen registrerer oppvaskmengde og smussnivå. Den justerer automatisk oppvasktemperaturen, varigheten og vannmengden for optimale rengjørings- og tørkeresultater.



Et stille program for bruk om natten, som sikrer effektiv rengjøring av servise, bestikk, gryter og panner som er normalt skittent. Faser: forvask, oppvask på 55°C, mellomskylling, sluttskylling på 50°C, tørking, AirDry.

5.2 Programalternativer

 ExtraPower

Tilvalget øker rengjøringseffektiviteten ved å øke oppvasktemperaturen og varigheten. Tilvalget er ment for svært mye smuss. Gjelder for 120min-, 90min-, 60min- og 30min-programmer.

 GlassCare

Tilvalget beskytter ømfintlige gjenstander, spesielt glass, ved å forhindre raske tempera-

turendringer. Tilvalget begrenser oppvasktemperaturen til 45 °C for å sikre skånsom, men effektiv rengjøring. Gjelder for 120min-, 90min-, 60min- og 30min-programmer.

 ExtraSilent

Tilvalget reduserer hastigheten på vaskepumpen for å minimere støyen som genereres av produktet. Oppvaskvarigheten forlenges for å opprettholde rengjøringseffektiviteten. Gjelder for ECO, 120min, 90min-programmer.

5.3 Spesialprogrammer

 Rinse&Hold

Programmet skyller oppvask som skal vaskes senere. Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.

 MachineCare

Programmet rengjør produktet innvendig på 65°C og fjerner effektivt kalk og fettoppbygging for å bevare den gode ytelsen over tid. Bruk avkalkingsmiddel eller rengjøringsmiddel beregnet spesielt for oppvaskmaskiner. Følg alltid instruksjonene på emballasjen. Sett ikke servise i kurvene. Rengjør filterne og spylearmene, før du starter programmet.

5.4 Tillegg i appen

Koble oppvaskmaskinen til appen for å få tilgang til flere oppvaskalternativer. Referer til kapittelet «Trådløs tilkobling».

5.5 Forbruksverdier

A - program, **B** - vann (l), **C** - energi (kWh), **D** - varighet (min).

A	B	C	D
ECO	8,4	0,542	270
120min	10,5	0,900	120
90min	10,5	1,000	90
60min	10,5	1,000	60
30min	8,5	0,475	30
AUTO	12,5	1,000	180
	9,0	0,800	310
	4,0	0,150	15
	10,0	0,575	60

Vanntrykk og -temperatur, variasjoner i strømtilførsel samt tilvalg, mengden oppvask

som er satt inn og hvor tilsmusset den er kan endre verdiene.

Verdiene for andre programmer enn ECO er bare veiledende.

5.6 Informasjon for sammenlignende tester

For å motta nødvendig informasjon for å utføre ytelsestester (f.eks. i henhold til: EN60436), send en e-post til:

info.test@dishwasher-production.com

Inkluder produktnummerkoden (PNC) fra typeskiltet i forespørselen din.

For andre spørsmål vedrørende oppvaskmaskinen, se serviceboken som fulgte med produktet.

6. INNSTILLINGER

6.1 Oversikt over innstillinger

Navnene i parentes samsvarer med hvordan oppvaskmaskinen viser innstillingene i innstillingsmodus. Du kan også endre innstillingene ved hjelp av appen.

Vannhardhet (HAr)

Still inn vannmyknernivået (1–10) basert på vannhardheten. Standard: 5.¹⁾

Skyblemiddel doseringstrinn (rA)

Juster skyblemiddelnivået (0–8). Standard: 8.¹⁾

Sluttlyd (ES)

Velg On for å aktivere eller Off for å deaktivere lydsignalet for programslett. Standard: Off.

Automatisk døråpner (Ado)

Velg On for å aktivere eller Off for å deaktivere AirDry-funksjonen. Standard: On.¹⁾

Tastelyder (to)

Velg On for å aktivere eller Off for å deaktivere knappelyden når du trykker på den. Standard: On.

Glem nettverk (Fn)

Velg Yes for å tilbakestille påloggingsinformasjonen for det trådløse nettverket. Velg No for å avslutte.

Timebruk (Hu)

Kontroller de totale timene med bruk av oppvaskmaskinen. Telleren stopper ved 65535.

PNC-nummer (Pnc)

Sjekk apparatkoden. PNC Oppgi nummeret når du kontakter et autorisert servicesenter.

Tilbakestill innstillinger (rS)

Velg Yes for å tilbakestille produktet til fabrikkinnstillingene. Innstillingen tilbakestiller ikke timebruken. Innstillingen tilbakestiller ikke oppsettet av den trådløse tilkoblingen. Velg No for å avslutte.

6.2 Innstillingsmodus

Slik går du inn i innstillingsmodus

Du kan gå inn i innstillingsmodus før du starter et program. Du kan ikke gå inn i innstillingsmodus mens programmet kjører.

Trykk og hold inne  og  samtidig i omtrent 3 sekunder.

Displayet viser den første tilgjengelige innstillingen.

Slik endrer du en innstilling

Påse at produktet er i innstillingsmodus.

1. Trykk på  eller  for å veksle mellom innstillingene.

Displayet viser innstillingsnavnet.

2. Trykk på  for å angi innstillingen. Den gjeldende innstillingsverdien blinker.

3. Trykk på  eller  for å endre verdien.

4. Trykk på  for å bekrefte innstillingen. Produktet går tilbake til listen for innstillinger.

5. Trykk og hold  og  nede i omtrent 3 sekunder for å lukke innstillingsmodus.

 Produktet går ut av innstillingsmodus etter 10 sekunder hvis ingen knapp trykkes på.

Produktet går tilbake til programvalget.

¹⁾ Se mer informasjon senere i dette kapitlet.

Lagrede innstillinger forblir gyldige til du endrer dem igjen.

6.3 Vannmykner

Vannmykneren fjerner mineraler fra vanntilførselen, som ellers ville ha negativ effekt på vaskeresultatene og produktet.

Jo høyere dette mineralinnholdet er, jo hardere er vannet. Vannhardheten måles i ekvivalensskalaer.

Vannmyknernivået skal justeres i henhold til vannhardheten på vannforsyningen din. Justeringen er nødvendig uavhengig av hvilken vaskemiddeltype som brukes for å sikre gode oppvaskresultater og for å holde saltindikatoren aktiv. Det lokale vannverket ditt kan gi deg råd om vannhardhet i området ditt.

❗ Multitabletter med mykningsmiddel har begrenset effekt på å mykne vann. Se produktemballasje.

Vannhardhet

°dH	°fH	mmol/l	mg/l (ppm)	°Clark	L ¹⁾
47 -50	84 -90	8,4 -9,0	835 -904	58 -63	10
43 -46	76 -83	7,6 -8,3	755 -834	53 -57	9
37 -42	65 -75	6,5 -7,5	645 -754	46 -52	8
29 -36	51 -64	5,1 -6,4	505 -644	36 -45	7
23 -28	40 -50	4,0 -5,0	395 -504	28 -35	6
19 -22	33 -39	3,3 -3,9	325 -394	23 -27	5
15 -18	26 -32	2,6 -3,2	255 -324	18 -22	4
11 -14	19 -25	1,9 -2,5	185 -254	13 -17	3
4 -10	7 -18	0,7 -1,8	70 -184	5 -12	2

°dH	°fH	mmol/l	mg/l (ppm)	°Clark	L ¹⁾
<4	<7	<0,7	<70	< 5	1

¹⁾ Vannmyknernivå

Vannmykneren gjennomgår en automatisk regenereringsprosess. ²⁾

6.4 Skyllemiddelnivå

Skyllemiddel forbedrer tørkeresultatene. Det frigjøres automatisk under den varme skyllefasen. Du kan stille inn mengden skyllemiddel som slippes ut.

Når skyllemiddelbeholderen er tom, lyser -indikatoren for å varsle om at det må fylles på skyllemiddel. Dersom tørkeresultatene er tilfredsstillende når du kun bruker multi-tabletter, kan du deaktivere dispenseren og indikatoren. Bruk imidlertid alltid skyllemiddel for den beste tørkeytelsen, og la skyllemiddelin-dikatoren være aktiv.

Sett skyllemiddelnivået til 0 for å deaktivere skyllemiddeldispenseren og indikatoren.

6.5 AirDry

AirDry forbedrer tørkeresultatene med lavt energiforbruk. Døren åpner seg automatisk under tørkesyklusen og blir stående åpen. Deaktivering av funksjonen kan redusere tørkeytelsen.

AirDry aktiveres automatisk på alle programmene, bortsett fra .

Når døren åpnes, viser displayet gjenværende tid for programmet som kjører.

Tørkefasens varighet og dørens åpningstid varierer avhengig av valgt program og tilvalg.

FORSIKTIG!

Ikke prøv å lukke døren før etter 2 minutter etter en automatisk åpning. Dette kan skade produktet.

²⁾ For riktig vannmyknerdrift må harpiksen til myknerenheten regenereres regelmessig. Denne prosessen er automatisk og er del av den normale driften til oppvaskmaskinen. Hyppigheten av regenerering avhenger av innstillingen for vannmyknernivå. Jo høyere nivå, jo hyppigere regenerering. Ved høye nivåer skjer regenerering to ganger i en syklus: under oppvask og etter den siste skyllingen. Ved lavere nivåer skjer regenerering kun etter den siste skyllingen. Skyllingen med mykner skjer i begynnelsen av den påfølgende syklusen. På høye nivåer skjer den også på slutten av oppvasken. Skyllingen av mykneren ender med en fullstendig drenering. Regenereringen øker programmets varighet med maksimalt 5 min, vannforbruket med maksimalt 4 l, og energiforbruket med 2 Wt. Under gjeldende standard laboratorieforhold med vannhardhet 2.5 mmol/l (vannmykner: nivå 3), vil regenereringen skje hver 62l. av brukt vann. Vanntrykk, vanntemperatur og variasjoner i hovedstrømforsyningen kan endre verdiene.

7. TRÅDLØS TILKOBLING

Konfigurer den trådløse tilkoblingen for å styre oppvaskmaskinen gjennom en app på mobilenheten din.

WiFi-modulparametre	
Wi-Fi-modul	NIUS-SA
Frekvens	2,412–2,472 GHz
Protokoll	IEEE 802.11 b-g-n
Maks effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2

7.1 Slik konfigurerer du den trådløse tilkoblingen

For å koble til oppvaskmaskinen din, trenger du:

- Trådløst nettverk med internettforbindelse.
 - Mobilenhet koblet til det trådløse nettverket.
1. Skann QR-koden på baksiden av bruksanvisningen for å laste ned appen. Du kan også laste ned appen direkte fra appbutikken.
 2. Følg instruksjonene i appen.
 3. Slå på oppvaskmaskinen.
 4. Trykk og hold inne  og  samtidig i ca. 5 sekunder til  blinker.

Displayet viser AP etter en stund. Alle knappene er inaktive med unntak av på/av-knappen.

5. Oppgi legitimasjon for hjemmenettverket i appen.
Ellers vil oppvaskmaskinen avbryte konfigurasjonen etter en stund.

Hvis tilkoblingen går bra,  indikatoren er stødig og displayet viser con. Produktet går tilbake til programvalget.

Slå produktet av og på for å avbryte konfigureringen.

7.2 Slik tilbakestiller du den trådløse tilkoblingen

Hvis du vil koble til et annet trådløst nettverk eller oppdatere detaljene til det gjeldende nettverket, må du tilbakestille nettverkets legitimasjon.

Trykk og hold inne samtidig  og  i omtrent 10 sekunder til displayet viser Fn.

Når tilbakestillingen er fullført, går produktet tilbake til programvalget.

Konfigurer en ny trådløs tilkobling.

8. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Juster nivået på vannmykneren til vannhardheten.
3. Fyll saltbeholderen.
4. Fyll skyllemiddelbeholderen.
5. Fyll oppvaskmiddelbeholderen. - kun om det er behov for det. (Hardt vann)
6. Åpne vannkranen.
7. Kjør 30min-programmet for å fjerne rester fra produksjonsprosessen. Sett ikke service i kurvene.

Når du starter et program, kan produktet bruke opptil 5 minutter på å lade harpiksen i vannmykneren. Vaskefasen starter bare etter at denne prosedyren er fullført. Prosedyren gjentas med jevne mellomrom.

8.1 Saltbeholderen

FORSIKTIG!

Bruk kun regenereringssalt for oppvaskmaskiner. Ikke bruk kjøkkensalt.

Saltet brukes til å lade opp harpiksen i vannmykneren, og til å sikre gode vaskeresultater i daglig bruk.


Slik fyller du saltbeholderen

1. Drei lokket på saltbeholderen mot klokken og fjern det.
2. Hell 1 l vann i saltbeholderen (kun hvis du fyller den for første gang).

3. Bruk den medfølgende trakten og fyll saltbeholderen med 1 kg oppvaskmaskinsalt.



4. Rist trakten forsiktig ved å holde i håndtaket for å få inn de siste kornene.
5. Fjern saltet rundt åpningen i saltbeholderen.

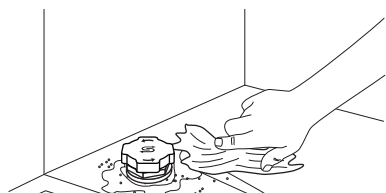


6. Vri lokket med klokken for å lukke saltbeholderen.

VIKTIG

Det kan komme vann og salt ut av saltbeholderen når du fyller den. For å forhindre korrosjon, fyll saltbeholderen og start deretter umiddelbart en komplett oppvask-syklus med vaskemiddel.

8.2 Slik fyller du skyllemiddelbeholderen

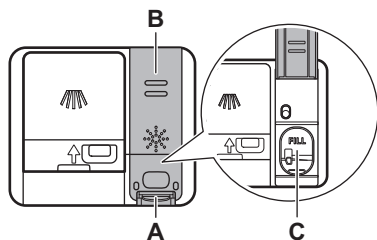

FORSIKTIG!


Rommet (C) er kun for skyllemiddel. Ikke fyll det med vaskemiddel.

FORSIKTIG!

Bruk kun skyllemiddel beregnet for oppvaskmaskiner.

1. Trykk på utløseretelementet (A) for å åpne lokket (B).
2. Hell skyllemiddelet i dispenserens (C) inntil væsknivået når «FILL»-merket.
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en absorberende klut for å unngå at det dannes mye skum.
4. Lukk lokket. Sørg for at lokket låses på plass.

8.3 Slik fyller du oppvaskmiddelbeholderen

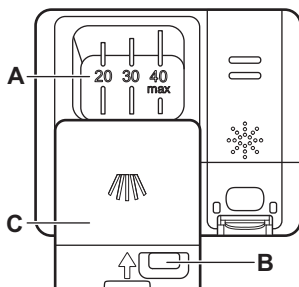

FORSIKTIG!

Bruk kun vaskemiddel beregnet for oppvaskmaskiner.


1. Trykk på utløserknappen (B) for å åpne lokket (C).
2. Fyll oppvaskmiddel i beholderen (A). Ikke overskrid «40 max»-merkingen. Du kan bruke vaskemiddel i tabletter, pulver og gel.
3. Hvis programmet har en forvaskfase, legg maks 5 g vaskemiddel i innsiden av døren til oppvaskmaskinen.
4. Lukk lokket. Sørg for at lokket låses på plass.

For informasjon om vaskemiddeldose, se produsentens anvisninger på emballasjen til produktet. Vanligvis er 20 - 25 ml gelvaskemiddel eller maks 18g pulvervaskemiddel tilstrekkelig for å kjøre en oppvask som er normalt skitten.

9. SETTE INN I OPPVASKMASKINEN

- For best mulig rengjøringsresultat, ordne gjenstander i kurvene som beskrevet i bruksanvisningen og ikke overbelast kurvene.
- Last oppvaskmaskinen til full kapasitet for å spare vann og energi.
- For å sikre at oppvaskmaskinen fungerer effektivt må du ikke overbelaste kurvene.
- Sørg for at gjenstander i kurvene ikke berører eller dekker hverandre. Bare da kan vannet helt nå og vaske opp.
- Produktet skal bare brukes til å vaske artikler som er egnet for oppvaskmaskin.
- Ikke vask disse materialene i oppvaskmaskinen: tre, horn, tinn, kobber, aluminium, ømfintlig porselen og ubeskyttet karbonstål eller sølv. Det kan føre til at de sprekker, får skjelheter, blir misfarget, får bulker, rust, mister glansen eller korroderer.
- Ikke vask vannabsorberende gjenstander i produktet (svamper, kjøkkenhåndklær).
- Legg hule gjenstander (kopper, glass og panner) med åpningen vendt nedover slik at vannet kan renne ut.
- Forsikre deg om at ikke glasselementene ikke berører hverandre.
- Plasser lette redskaper i den øvre kurven. Forsikre deg om at gjenstandene ikke kan bevege seg fritt.
- Legg bestikk og små gjenstander i bestikk-skuffen.
- Forsikre deg om at spylearmene kan rotere fritt før du starter et program.
- Juster høyden på den øvre kurven slik at den passer til store retter.

9.1 Slik justerer du høyden på den øvre kurven

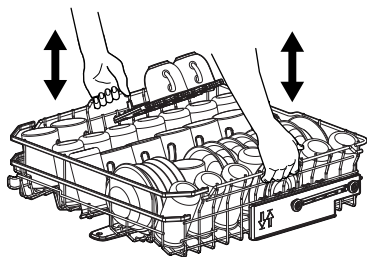

Slik løfter du den øvre kurven

1. Trekk ut kurven til den stopper.

2. Løft kurven på en eller begge sider til mekanismen låses på plass og kurven er stabil.

Slik senker du den øvre kurven


1. Trekk ut kurven til den stopper.
2. Løft kurven litt på en eller begge sider, press den deretter forsiktig ned og la den falle.

9.2 Oppvaskmaskinkurvens funksjoner

Inkludert tilbehør kan variere avhengig av oppvaskmaskinmodell.


Nedre kurv

Antall sammenleggbare tallerkenspiler kan variere avhengig av oppvaskmaskinmodell.

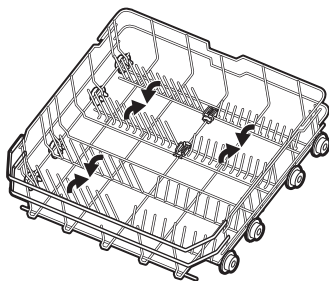


Øvre kurv

Antall sammenleggbare tallerkenspiler kan variere avhengig av oppvaskmaskinmodell. Hyllene for kopper kan brettes ned for å gi plass til høye tallerkener.

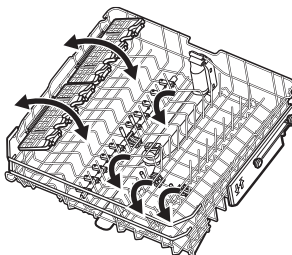


Kopphyllene har myke grep for å holde glass, mens gummipigger sikrer stabilitet.

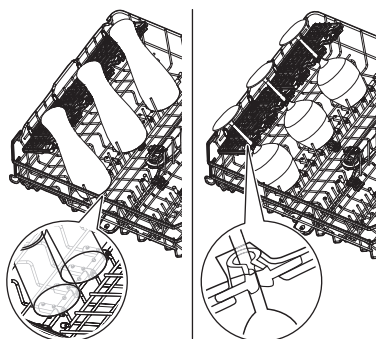


Bestikkskuff

Bruk skuffen til bestikk og mindre ting. Skuffen inkluderer sammenleggbare knivholdere.

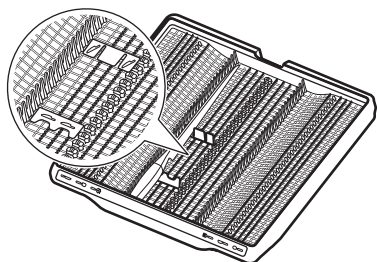


Slik fjerner du tilbehør



Koppehyller og gummipigget kan fjernes midlertidig for å få plass til plasskrevende gjenstander.

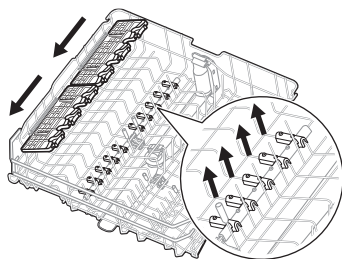

Knivholdere kan fjernes midlertidig ved behov.


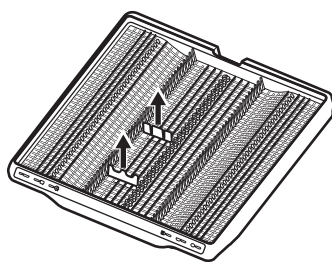


Maksimale høyder på tallerkener (mm)

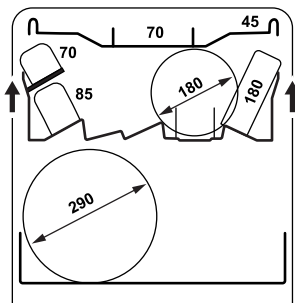
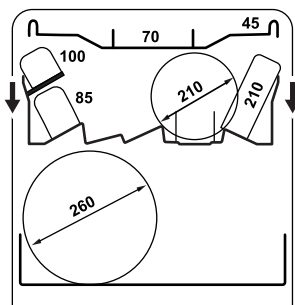


9.3 Lastetips for oppvaskmaskin



Nedre kurv

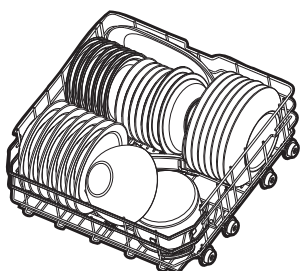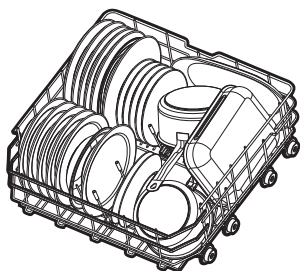

Øvre kurv

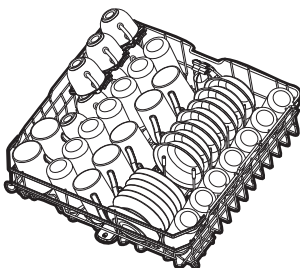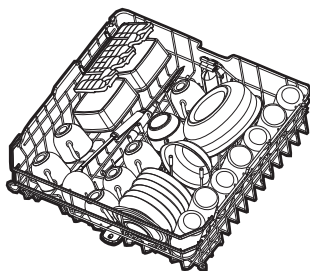

Bestikksskuff

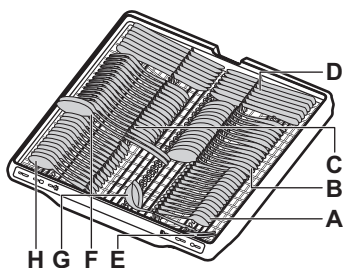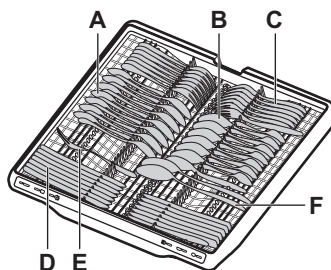

- A. Teskje (14 stykker)
- B. Suppeskje (14 stykker)
- C. Gaffel (14 stykker)
- D. Kniv (14 stykker)
- E. Serveringsgaffel (1 stykk)
- F. Serveringsskje (2 stykk)
- G. Sauseøse (1 stykk)
- H. Dessertskje (14 stykker)

10. DAGLIG BRUK

1. Åpne vannkranen.
2. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
3. Fyll saltbeholderen hvis  er på.
4. Fyll skyllemiddelbeholderen hvis  er på.
5. Fyll kurvene.
6. Fyll oppvaskmiddelbeholderen.
7. Lukk produktets dør.
8. Velg et program og trykk på start-knappen.
9. Steng vannkranen når programmet er ferdig.

10.1 Fjernstart

Funksjonen gjør det mulig å starte et program fra appen.

Slik aktivere du fjernstart

Sørg for at døren er lukket. Pass på at  -indikatoren er på og oppvaskmaskinen din er lagt til i appen. Hvis ikke, se kapittelet «Trådløs tilkobling».

Trykk og hold inne  og  samtidig i omtrent 3 sekunder.

-indikatoren er på.

 Åpning av døren mens fjernstart er aktivert deaktiverer denne funksjonen. Aktiver fjernstart på nytt før du lukker døren. Ellers starter vaskesyklusen umiddelbart etter at du har lukket døren. Åpning av døren deaktiverer ikke fjernstart hvis tidsforvalg er stilt inn.

Slik deaktiverer du fjernstart

Trykk og hold inne  og  samtidig i tre sekunder.

-indikatoren er av.

10.2 Slik starter du et program

1. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet. Sørg for at døren er lukket.
2. Trykk på  til indikatoren til ønsket program er på.

Displayet viser programvarigheten.

3. Velg et aktuelt alternativ hvis ønskelig.

4. Trykk på  for å starte programmet.

Programvarigheten begynner å reduseres med trinn på ett minutt.

10.3 Slik aktiverer du et programalternativ

Ett alternativ kan aktiveres om gangen. Aktiver tilvalget før du starter et program. Du kan ikke aktivere eller deaktivere tilvalget mens et program er i gang.

1. Velg et program.
2. Trykk på  til indikatoren for ønsket tilvalg lyser. Hvis tilvalget er ugyldig, blinker tilvalgsindikatorene og du hører et lydvarsel.

 Aktivering av alternativ kan ofte øke vannforbruk, strømforbruk og programmets varighet.

10.4 Slik utsetter du starten på et program

1. Velg et program.
2. Trykk på  til displayet viser ønsket utsettelsestid (fra 1 til 24 timer).
3. Trykk på  for å starte nedtellingen.

-indikatoren er på. Resttiden telles ned til i timer. Den siste timen vises i minutter.

Programmet starter automatisk når nedtellingen er ferdig. -indikatoren er av.

10.5 Slik avbryter du utsatt start av et program

Trykk og hold inne  og  samtidig i omtrent 3 sekunder.

Produktet går tilbake til programvalget. Velg et program på nytt.

10.6 Slik avbryter du det aktuelle programmet

Trykk og hold inne  og  samtidig i omtrent 3 sekunder.

Produktet går tilbake til programvalget.

Kontroller at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen før du starter et nytt program.

10.7 Åpne døren mens produktet er i drift

Åpner du døren mens et program er i gang, stanses vaskeprogrammet midlertidig. Displaysket viser også gjenværende programtid. Etter at døren er lukket, gjenopptas vaskesyklusen fra der den ble avbrutt.

Hvis du åpner døren under nedtellingen for utsatt start, settes nedtellingen på pause. Displaysket viser statusen for gjeldende nedtelling. Nedtellingen gjenopptas etter at du har lukket døren.

 Åpner du døren mens produktet er i gang kan du påvirke energiforbruket og programmets varighet.

10.8 Programslutt

Oppvaskmaskinen deaktiveres automatisk når programmet er ferdig.

Alle knappene er inaktive med unntak av på/av-knappen.

10.9 Automatisk avstenging

Denne funksjonen sparer strøm ved å slå av produktet når det ikke er i drift. Funksjonen tas i bruk automatisk:

- Når programmet er ferdig.
- Etter 10 minutter hvis ingen programmer ble startet og ingen knapp ble trykket.

11. RÅD OG TIPS

11.1 Generelt

Følg rådene nedenfor for å sørge for optimale rengjørings- og tørkeresultater i daglig bruk for å beskytte miljøet.

- Å vaske i oppvaskmaskinen slik det er beskrevet i brukerhåndboken, bruker vanligvis mindre vann og energi enn å vaske for hånd.
- Ikke forhåndsskylt serviset for hånd. Vann- og strømforbruket øker. Ved behov kan du velge et program med en forvaskfase.
- Fjern større matrester fra tallerkenene og tøm kopper og glass før du setter dem i produktet.
- Velg program i forhold til hva slags vask det er og hvor skittent det er.
- For å forhindre at kalkbelegg bygger seg opp inni produktet:
 - Fyll saltbeholderen om det er nødvendig.
 - Bruk anbefalt dosering av oppvaskmiddel og skyllemiddel.
 - Sørg for at det aktuelle nivået på vannmykneren samsvarer med vannhardheten.
 - Følg instruksjonene i kapittelet «Stell og rengjøring».

11.2 Bruk av salt, skyllemiddel og vaskemiddel

- Bare bruk salt, skyllemiddel og såpe som er beregnet på oppvaskmaskiner. Andre produkter kan skade produktet.
- I områder med hardt og veldig hardt vann anbefaler vi å bruke enkelt oppvaskmiddel (pudder, gele, tabletter uten tilleggfunksjoner), skyllemiddel og salt separat for optimale rengjørings- og tørkeresultater.
- Det er ikke sikkert at multitabletter løser seg helt opp under korte programmer, noe som kan føre til rester av vaskemiddel på ren oppvask. Se produktemballasje. Bruk tabletter med lengre program.
- Bruk alltid riktig mengde vaskemiddel. Utilstrekkelig dosering av vaskemiddel kan føre til dårlige rengjøringsresultater og hardvannsfilm eller flekker på gjenstandene. Hvis du bruker for mye vaskemiddel med mykt eller myknet vann, resulterer det i vaskemiddelrester på oppvasken. Se instruksjonene på vaskemiddelemballasjen.
- Bruk alltid riktig mengde skyllemiddel. Utilstrekkelig dosering av skyllemiddel reduserer tørkeresultatene. Å bruke for mye skyllemiddel resulterer i blålige lag på gjenstandene. For å justere doseringstrinn for skyllemiddel, se kapittel "Innstillingen".

- Forsikre deg om at vannmyknernivået er korrekt. Hvis nivået er for høyt, blir vannet for mykt, noe som kan føre til glasskorrosjon. For å justere vannmykningsnivå, se kapittel "Innstillinger".

11.3 Slik gjør du hvis du vil slutte å bruke multitabletter

Før du begynner å bruke separat rengjøringsmiddel, salt og skyllemiddel, fullfør følgende trinn:

1. Still nivået for vannhardhet til det høyeste.
2. Sørg for at beholderne for salt og skyllemiddel er fulle.
3. Start 30min-programmet. Bruk ikke oppvaskmiddel og sett ikke oppvask i kurvene.
4. Når programmet er ferdig, justerer du vannmykneren i henhold til vannhardheten der du bor.
5. Juster mengden skyllemiddel som slippes ut.

11.4 Før du starter et program

Før du starter det valgte programmet må du sørge for at:

- Filtrene er rene og riktig montert.
- Lokket på saltbeholderen er påskrudd.
- Spylearmene er ikke tette.
- Det er nok salt og skyllemiddel.
- Ordningen av gjenstandene i kurvene er korrekt.
- Programmet er egnet for typen servise og smussgrad.
- Riktig mengde vaskemiddel brukes.

11.5 Tømme kurvene

1. La serviset avkjøle seg før du tar det ut av produktet. Varmer elementer kan lett bli skadet.
2. Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre.

 Når programmet er slutt, kan det fortsatt være vann på innsideoverflatene av produktet.

12. STELL OG RENGJØRING

VIKTIG

Før annet vedlikehold enn kjøring av  program, må produktet slås av og støpselet må trekkes ut av stikkontakten.

Skitne filtre og tette spylearmene reduserer vaskeresultatet.

Filtrene er selvrensende og krever ikke rengjøring etter hver bruk. Rengjør filtrene én gang i uken. Rengjør sprayarmene annenhver måned, eller tidligere hvis du ser matrester på oppvasken etter at programmet er fullført. Rengjøringsfrekvensen kan variere avhengig av hvor ofte produktet brukes.

12.1 Innvendig rengjøring

- Rengjør produktet innvendig med en myk, fuktig klut.
- Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, skarpe gjenstander, sterke kjemikalier, skrubber eller løsemidler.
- Rengjør døren, inkludert gummipakningen, en gang i uken.
- For å opprettholde optimal ytelse for produktet, bruk et spesifikt rengjøringsprodukt for oppvaskmaskiner

minst annenhver måned. Følg instruksjonene på produktpakningen nøye.

- For optimal rengjøringsresultatet, start  programmet.

12.2 Fjerne fremmedlegemer

Kontroller filtrene og bunnpannen etter hver bruk av oppvaskmaskinen. Fremmedlegemer (f.eks. glass, plast, bein eller tannpikere osv.) reduserer effektiviteten av rengjøringen og kan forårsake skade på avløpspumpen.


FORSIKTIG!

Hvis du ikke kan fjerne fremmedlegemene, må du kontakte et autorisert service-senter.


1. Demonter filtersystemet som beskrevet i dette kapittelet.
2. Fjern eventuelle fremmedlegemer manuelt.
3. Sett inn filtrene igjen som beskrevet i dette kapittelet.

12.3 Rengjøre filtrene


Filtersystemet består av 3 deler.

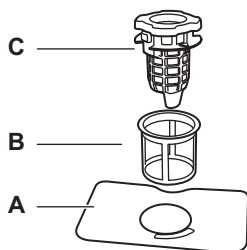

1. Dreii avløpsfilteret (C) mot klokken og løft det. Fjern det flate filteret (A).

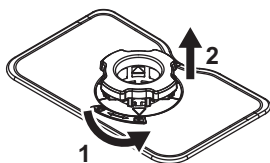

2. Trykk på de to knappene på avløpsfilteret (C) og fjern det fra finfilteret (B).

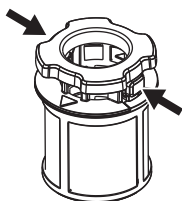


3. Vask filtrene.
4. Sørg for at det ikke er rester av mat eller jord i eller rundt kanten av sumpen.
5. Sett flatfilteret (A) tilbake på plass.
6. Skyv avløpsfilteret (C) inn i finfilteret (B).
7. Sett det fine filteret (B) inn i det flate filteret (A). Dreii avløpsfilteret (C) med klokken til det låses.

⚠ FORSIKTIG!

En feil plassering på filtrene kan føre til dårlige vaskeresultater og skade på produktet.


12.4 Rengjøre den nedre spylearmen

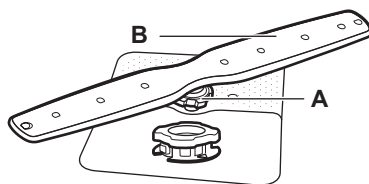


1. Dreii strammemutteren (A) mot klokken og trekk spylearmen (B) oppover.
2. Vask spylearmen under rennende vann. Bruk et redskap med tynn spiss, f.eks. en tannpirker, for å fjerne smusspartikler fra hullene. La vann renne gjennom hullene for å skylle ut gjenværende rester.
3. Trykk spylearmen nedover og dreii strammemutteren med klokken.

12.5 Rengjøre den øvre spylearmen

1. Trekk ut den øvre kurven.
2. For å løsne spylearmen fra kurven, dreii strammemutteren (A) med klokken.

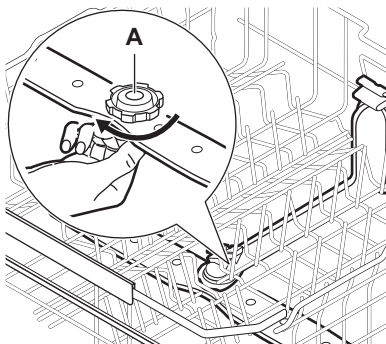


3. Vask spylearmen under rennende vann. Bruk et redskap med tynn spiss, f.eks. en tannpirker, for å fjerne smusspartikler fra hullene. La vann renne gjennom hullene for å skylle ut gjenværende rester.
4. For å montere spylearmen tilbake, dreii strammemutteren mot klokken til du hører et klikk. Sørg for at mutteren er riktig justert med innløpsslangen.

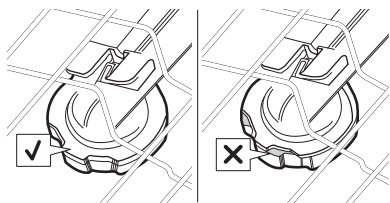


12.6 Rengjør topp spylearm

Topp spylearmen er plassert på taket av produktet. Spylearmen (C) er installert i innløps-slangen (A) med monteringsselementet (B).

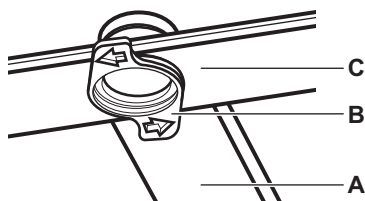

1. Løsne stopperne på sidene av glideskinnene på bestikkskuffen og trekk skuffen ut.

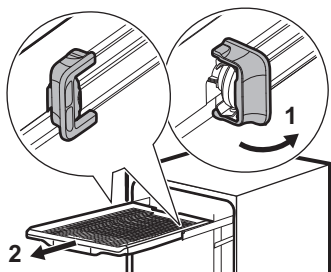


2. Flytt den øvre kurven til laveste nivå for å nå spylearmen lettere.
3. Dreii monteringsselementet (B) mot klokken og trekk spylearmen (C) nedover.
4. Vask spylearmen under rennende vann. Bruk et redskap med tynn spiss, f.eks. en

tannpirker, for å fjerne smusspartikler fra hullene. La vann renne gjennom hullene for å skylle ut gjenværende rester.


5. Sett inn monteringsselementet (B) i spylearmen (C) og fest det i leveringsrøret (A), ved å skru det med klokken. Påse at monteringsselementet låses på plass.
6. Monter bestikkskuffen på glideskinner og blokkér stoppene.

12.7 Rengjøring av inntaksslangefilteret

1. Steng vannkranen.
2. Vri festeren (A) med klokken. Koble fra slangen.

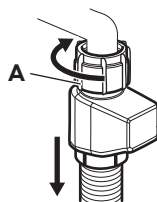

3. Rengjør filteret i inntaksslangen.

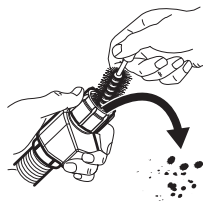

12.8 Utvendig rengjøring

- Rengjør produktet med en fuktet myk klut.
- Bruk kun nøytrale vaskemidler. For kontrollpanelet, bruk vann uten vaskemidler.
- Ikke bruk skuremidler, skuresvamper eller løsemidler.

13. FEILSØKING

De aller fleste problemene som oppstår under daglig bruk kan løses uten å måtte ta kontakt med et autorisert servicesenter. Se tabellen nedenfor for informasjon om mulige problemer.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode.

Slå produktet av og på etter at du har sjekket produktet. Ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis feilen vedvarer.

VIKTIG

Steng vannkranen, koble fra produktet og vent til problemet er løst før du bruker det igjen.

Produktet starter ikke.

- Påse at støpselet er tilkoblet stikkkontakten.
- Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet.

Programmet starter ikke.

- Sørg for at døren er lukket.
- Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes.
- Produktet gjenlader harpiksen i vannmynneren. Proseedyrens varighet er omtrent 5 minutter.

eller feilkoder. Produktet tar ikke inn vann.

- Sørg for at vannkranen er åpen.
- Sørg for at trykket i vannforsyningen er mellom 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar). Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen.
- Kontroller at vannkranen ikke er tett.
- Kontroller at filteret i inntaksslengen ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Referer til kapittelet «Stell og rengjøring».
- Sørg for at inntaksslengen ikke er knekt eller bøyd.

feilkode. Produktet tømmer ikke vannet.

- Sørg for at avløpsrøret ikke er tett.
- Kontroller at det innvendige filtersystemet ikke er tett.
- Kontroller at avløpsslangen ikke er knekt eller bøyd.

feilkode. Funksjonsfeil på avløpspumpen.

- Avløpspumpedekselet er løst eller mangler. Inspiser dekslet. For plassering av dekslet, se instruksjonene om hvordan du rengjør avløpspumpen, som er gitt senere i dette kapittelet.

feilkode. Funksjonsfeil på avløpspumpen.

- Avløpspumpen er blokkert av en fremmed gjenstand. Se «Slik rengjør du avløpspumpen»-avsnittet senere i dette kapittelet.

feilkode. Funksjonsfeil på avløpspumpen.

- Steng vannkranen og kontakt et autorisert servicesenter.

feilkode. Lekkasjestoppssystemet er aktivert. En vannlekkasje i bunnpannen ble oppdaget.

- Steng vannkranen.
- Se til at produktet er riktig installert.
- Ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis feilen vedvarer.

- feilkoder. Feil på vaskepumpen.

- Slå produktet av og på.

eller feilkode. Temperaturen på vannet inne i produktet er for høy, eller det oppsto en feil med temperatursensoren.

- Sørg for at inntaksvannets temperatur ikke overstiger 60°C.
- Slå produktet av og på.

, , eller - feilkoder. Teknisk feil på apparatet.

- Slå produktet av og på.

feilkode. Vannivået i produktet er for høyt.

- Slå produktet av og på.
- Kontroller at filtrene er rene.
- Kontroller at avløpsslangen er montert i riktig høyde over gulvet. Se installasjonsanvisningene.

produktet stopper og starter flere ganger under bruk.

- Det er normalt. Det gir beste vaskeresultat, og sparer energi.

Programmet tar for lang tid

- Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes.
- Aktivisering av tilvalg kan øke programvarigheten.

Den viste programvarigheten er forskjellig fra varigheten i tabellen for forbruksverdier.

- Vanntrykk og -temperatur, variasjoner i strømtilførsel samt tilvalg, mengden oppvask som er satt inn og hvor tilsmusset den er kan endre programvarigheten.

Tiden som gjenstår i displayet øker, og hopper til nær slutten av programvarigheten.

- Dette er ikke en feil. Produktet fungerer som det skal.

Liten lekkasje fra døren.

- Produktet står ikke i vater. Løsne eller stramme de regulerbare bena (hvis nødvendig).

Døren til produktet er vanskelig å lukke.

- Produktet står ikke i vater. Løsne eller stramme de regulerbare bena (hvis nødvendig).
- Deler av serviset stikker ut av kurvene.

Produktets dør åpnes under vaskesyklusen.

- AirDry-funksjonen er aktivert for å forbedre tørkeresultatene samtidig som du sparer energi. Se kapittelet «Innstillinger» for å deaktivere funksjonen.

Rasle- eller bankelyder fra innsiden av produktet.

- Serviset er ikke plassert riktig i kurvene. Referer til kapittelet «Sette inn i oppvaskmaskinen».
- Pass på at spylearmene kan rotere fritt.

Produktet utløser sikringen.

- Det er ikke tilstrekkelig strømstyrke til å forsyne alle produkter som brukes samtidig. Kontroller strømstyrken i kretsen og målerkapasiteten, eller slå av et av produktene som er i bruk.
- Intern elektrisk feil på produktet. Kontakt et autorisert servicesenter.

Produktet er slått på, men fungerer ikke. Displayet viser PF.

- Strømtilførselen er utenfor driftsområdet. Oppvasksyklusen avbrytes midlertidig og gjenopptar automatisk når strømmen gjenopprettes.

Produktet slår seg av under drift.

- Komplette strømbrudd. Oppvasksyklusen avbrytes midlertidig og gjenopptar automatisk når strømmen gjenopprettes.

Displayet viser upd. Bare av/på-knappen er aktiv.

- Produktet laster ned og installerer fastvareoppdateringen automatisk når den er tilgjengelig. Displayet viser for varigheten av oppdateringsprosessen. Vent til prosessen


er ferdig. Hvis du avbryter oppdateringsprosessen ved å deaktivere produktet, gjenopptas den når du aktiverer produktet. Fastvareoppdateringen endrer ikke produktets ytelsesdeklarasjonsverdier.

13.1 Slik rengjør du avløpspumpen

⚠ FORSIKTIG!

Vær forsiktig ved rengjøring, da avløpspumpen kan inneholde skarpe gjenstander, som glass.

1. Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Fjern filtersystemet.
3. Fjern eventuelt gjenværende vann med en svamp.
4. Trekk av plastdekselet med fingeren.

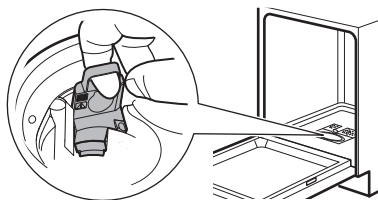

5. Fjern eventuelle fremmedlegemer forsiktig.
6. Sett plastdekselet tilbake på plass. Pass på at det ikke er løst.
7. Monter filtersystemet og koble til produktet.

13.2 Oppvask- og tørkeresultater er ikke tilfredsstillende

Dårlige oppvaskresultater.

- Referer til kapittelet «Råd og Tips».
- Bruk et mer intensivt vaskeprogram.
- Aktiver -alternativet for å forbedre vaskeresultater av et valgt program.
- Rengjør dysene og filtrene på spylearmen. Referer til kapittelet «Stell og rengjøring».
- Kvaliteten på vaskemiddelet kan være årsaken. Prøv et annet rengjøringsmiddel.

Dårlige tørkeresultater.

- Referer til kapittelet «Råd og Tips».
- Serviset ble liggende for lenge i det lukkede produktet. Aktiver AirDry-funksjonen for å slå på automatisk åpning av døren og for å forbedre tørkeytelsen. Referer til kapittelet «Innstillinger».

- Ta ut oppvaskmaskinen kun når programmet er ferdig og displayet viser 0:00.
- Det er tomt for glansmiddel eller doseringen er ikke tilstrekkelig. Fyll glansmiddelbeholderen eller sett doseringen til et høyere nivå (hvis aktuelt).
- Glansmiddelet kan være årsaken. Prøv å bruke et annet skyllemiddel.
- Bruk alltid glansmiddel, selv med multitabletter.
- Aktiver forbedret tørking fra appen.
- Det kan være at plastgjenstander må tørkes i håndkle.
- Tørkefasen er ikke en del av 30min-programmet. Velg et annet program.
- Vanndråper fra den øvre kurven har falt på den nedre kurven. Ta først ut den nedre kurven, og deretter den øvre kurven.

Hvitaktige striper på glass og servise.

- Mengden oppvaskmiddel er for høy. Reduser mengden.

Blåaktige lag på glass og servise.

- For mye glansmiddel slippes ut. Juster doseringen til et lavere nivå.

Flekker og tørre vanndråper på glass og servise.

- Glansmiddelet kan være årsaken. Prøv et annet skyllemiddel.
- Referer til kapittelet «Sette inn i oppvaskmaskinen».

Innsiden av produktet er vått.

- Dette er ikke en feil ved produktet. Fuktig luft kondenserer på produktets vegger.

Uvanlig skum under vasking.

- Bruk oppvaskmiddelet som er beregnet spesifikt for oppvaskmaskiner.
- Bruk vaskemiddel fra en annen produsent.
- Ikke forhåndsskyl under rennende vann.

Spør av rust på bestikk.

- Det er for mye salt i vannet som brukes til vasking. Fjern alltid det sølte saltet etter at saltbeholderen er fylt.
- Gjenstander som rustet og bestikk i rustfritt stål er plassert sammen. Ikke plasser disse gjenstandene tett sammen.

Rester av oppvaskmiddel igjen i beholderen når programmet er slutt.

- Vann kan ikke vaske bort vaskemiddel fra beholderen. Påse at spylearmene ikke er blokkerte eller tette.

- Sørg for at gjenstandene i kurvene ikke hindrer at lokket på oppvaskmiddelbeholderen åpnes.

Det er lukt inne i produktet.

- Referer til kapittelet «Stell og rengjøring».
- Bruk et program med en temperatur på 65°C regelmessig.

Kalkrester på servise, i produktet og på innsiden av døren.

- Springvannet ditt er hardt. Bruk salt og still inn på regenerering av vannmykner når multifunksjonstabletter brukes. Se avsnittet om vannmykner i kapittelet «Innstillinger».
- Saltnivået er lavt. Fyll saltbeholderen hvis saltindikatoren er på.
- Lokket på saltbeholderen er løs. Inspiser lokket.
- Start -programmet med avkalkingsmiddel eller rengjøringsprodukt beregnet på oppvaskmaskiner.
- Hvis kalkavleiringer vedvarer, rengjør produktet med egnede vaskemidler.
- Prøv et annet rengjøringsmiddel.
- Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet.

Matt, misfarget eller skår i servise.

- Sørg for at gjenstander som er egnet for oppvaskmaskiner vaskes i produktet.
- Fyll og tøm kurvene forsiktig. Referer til kapittelet «Sette inn i oppvaskmaskinen».
- Plasser skjøre gjenstander i den øvre kurven.
- Aktiver -alternativet for å sørge for at glassstøy og delikate gjenstander blir tatt spesielt vare på.

Se kapitlene «Før førstegangs bruk», «Sette inn i oppvaskmaskinen», «Daglig bruk» eller «Råd og Tips» for andre mulige årsaker.

13.3 Problemer med trådløs tilkobling

Det er ikke mulig å aktivere den trådløse forbindelsen.

- Feil trådløs nettverk-ID eller passord. Avbryt oppsettet og start det igjen for å angi riktig informasjon. Referer til kapittelet «Trådløs tilkobling».
- Det er et problem med det trådløse nettverkssignalet. Sjekk det trådløse nettverket og ruterens. Start ruterens på nytt.
- Det trådløse nettverkssignalet er svakt. For å bekrefte dette, koble mobilenheten og oppvaskmaskinen til samme nettverk i

samme rom. Flytt ruterer nærmere oppvaskmaskinen dersom det ikke lykkes.

- Det trådløse signalet blir forstyrret av en mikrobølgeovn plassert i nærheten av oppvaskmaskinen. Slå av mikroen.
- Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår ytterligere problemer med dette.

Appen kan ikke koble til oppvaskmaskinen.

- Det er et problem med det trådløse nettverkssignalet. Sjekk det trådløse nettverket og ruterer. Start ruterer på nytt.
- Sjekk om mobilenheten din er koblet til det trådløse nettverket.
- Ny ruter installert eller ruterkonfigurasjon endret. Konfigurer oppvaskmaskinen og mobilenheten igjen. Referer til kapittelet «Trådløs tilkobling».
- Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår ytterligere problemer med dette.

Appen kan ikke koble til oppvaskmaskinen via et annet nettverk enn det trådløse hjemmenettverket ditt. Wi-Fi-indikatoren blinker.

- Tilkoblingen til skyen går tapt. Vent til tilkoblingen gjenopprettes.

Appen kobler ofte ikke til oppvaskmaskinen.

- Det trådløse signalet blir forstyrret av en mikrobølgeovn plassert i nærheten av oppvaskmaskinen. Slå av mikroen. Unngå å bruke mikrobølgeovnen og fjernstart-funksjonen samtidig.
- Det trådløse nettverkssignalet er svakt. Flytt ruterer så nær oppvaskmaskinen som mulig, eller vurder å kjøpe en forsterker for en trådløs serie.

14. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde/høyde/dybde (mm)	596 / 815 - 895 / 570
Elektrisk tilkobling ¹⁾	Spenning (V)	200 - 240
	Frekvens (Hz)	50 - 60
Vannforsyningstrykk	Min. / maks. MPa (bar)	0.05 (0.5) / 1 (10)
Vannforsyning	Kaldt vann eller varmt vann (°C) ²⁾	min. 5 - maks. 60
Kapasitet	Kuverter	14

¹⁾ Referer til typeskiltet for andre verdier.

²⁾ Hvis varmtvannet kommer fra alternativ energikilde (for eksempel solcellepaneler), bruk varmtvannsforsyningen for å redusere strømforbruket.

14.1 Kobling til EU EPREL-databasen

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet, gir en nettenke til registreringen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med produktet.

Det er også mulig å finne informasjonen relatert til ytelsen til produktet i EU EPREL-databasen med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på merkeskiltet til produktet. Referer til kapittelet «Produktbeskrivelse».

15. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet



Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet

et og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet

 med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

