

Microwave Oven



DA	Betjenings- og installationsvejledning	2
FI	Käyttöohje ja asennusohjeet	32
NO	Bruksanvisning og installasjonsveiledning	61
SV	Bruks- och installationsanvisningar	90



Indholdsfortegnelse

BETJENINGSVEJLEDNING

1	Sikkerhed	2	12	Tidsfunktioner	14
2	Undgåelse af tingsskader	5	13	Børnesikring	15
3	Miljøbeskyttelse og besparelse	6	14	Grundindstillinger	15
4	Lær apparatet at kende	6	15	humidClean	17
5	Tilbehør	8	16	Rengøring og pleje	17
6	Inden den første ibrugtagning	8	17	Afhjælpning af fejl	18
7	Generel betjening	9	18	Bortskaffelse	20
8	Mikrobølger	9	19	Kundeservice	20
9	Mikrobølge kombinationsdrift	11	20	Sådan lykkes det	20
10	Grill	11	21	MONTAGEVEJLEDNING	27
11	Retter	12	21.1	Sikker montage	27

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationen til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelser. Sikkerheden under brugen er kun sikret, hvis apparatet er blevet monteret korrekt iht. montagevejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

Anvend kun apparatet:

- til at tilberede madvarer og drikke.
- under opsyn. Hold også øje med apparatet hele tiden under kortvarige tilberedninger.
- i husholdninger eller lignende anvendelsesformål, som for eksempel: personalekøkkener i forretninger, kontorer eller andre erhvervsmæssige områder, på landbrugsejendomme, af kunder i hoteller og andre boligindretninger, i morgenmadspensioner.

- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

Dette apparat er i overensstemmelse med standarden EN 55011 og CISPR 11. Det er et produkt i gruppe 2, klasse B. Gruppe 2 betyder, at der bliver frembragt mikrobølger til opvarmning af fødevarer. Klasse B betyder, at apparatet er beregnet til brug i private husholdninger.

1.3 Begrænsning af brugerreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.4 Sikker brug

Sørg altid for at vende tilbehøret rigtigt, når det sættes ind i ovnen.

→ "Tilbehør", Side 8

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet.
- Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, eller sikringen skal slås fra. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer.

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- Hold små børn under 8 år på sikker afstand. Tilbehør eller service bliver meget varmt.
- Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.

Alkoholampe kan antændes i det varme ovnrum. Apparatets dør kan springe op. Der kan komme skoldende varm damp og stikflammer ud.

- Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter.
- Opvarm ikke spirituos (≥ 15 vol. %) i ufortyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).
- Åbn apparatets dør med forsigtighed.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- Rør aldrig ved de varme dele.
- Hold børn på sikker afstand.

Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- Åbn apparatets dør med forsigtighed.
- Hold børn på sikker afstand.

Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum.

- Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengø-

ring af ovndørens rude, fordi dette kan ridse glasset.

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemte.

- Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- Brug beskyttelseshandsker.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- Brug aldrig et beskadiget apparat.
- Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, skal sikringen i sikringsskabet straks slås fra.
- Kontakt kundeservice. → *Side 20*

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale. Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.
- Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med smådele.

1.5 Mikrobølger

LÆS DE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER OMHYGGLIGT, OG OPBEVAR DEM TIL SENERE BRUG

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Det er farligt og kan forårsage skader, hvis apparatet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til. F.eks. kan der selv efter flere timer gå ild i opvarmede hjemmesko eller puder med fyld af korn.

- ▶ Tør aldrig levnedsmidler eller beklædning i apparatet.
- ▶ Varm aldrig hjemmesko, puder med fyld af korn eller kerner, svampe, fugtige pudseklude eller lignende i apparatet.
- ▶ Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer.

Madvarer og deres emballage og beholdere kan antændes.

- ▶ Opvarm aldrig madvarer i den varmeisolerende emballage.
- ▶ Opvarm aldrig madvarer i beholdere af kunststof, papir eller andre brændbare materialer uden holde øje med dem.
- ▶ Indstil aldrig en alt for høj mikrobølgeeffekt eller for lang tid. Følg angivelserne i denne brugsanvisning.
- ▶ Madvarer må ikke tørres med mikrobølger.
- ▶ Madvarer med lavt vandindhold, som f.eks. brød, må ikke optøs eller opvarmes med for høj mikrobølge-effekt eller -tid.

Spiseolie kan antændes.

- ▶ Spiseolie må aldrig opvarmes separat med mikrobølger.

⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Væsker eller andre næringsmidler i fast tillukkede beholdere kan let eksplodere.

- ▶ Opvarm aldrig væsker eller andre næringsmidler i fast tillukkede beholdere.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Madvarer med fast skal eller skind kan springe eksplosionsagtigt både under og efter opvarmningen.

- ▶ Tilbered aldrig hele æg i skal, og opvarm ikke hårdkogte æg i skallen.
- ▶ Tilbered ikke muslinger og andre skaldyr.
- ▶ Prik hul i æggeblommen ved spejlæg eller æg i glas forinden.
- ▶ Madvarer med fast skal eller skind kan springe, f.eks. æbler, tomater, kartofler eller pølser. Prik huller i skallen eller skindet inden opvarmningen.

Varmen fordeles ikke jævnt i babymaden.

- ▶ Opvarm aldrig babymad i tæt lukkede beholdere.
- ▶ Fjern altid låg eller sut.
- ▶ Efter opvarmning skal babymad omrøres eller omrystes godt.
- ▶ Kontroller temperaturen, inden barnet får maden.

Opvarmede levnedsmidler afgiver varme. Servicet kan blive meget varmt.

- ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage service eller tilbehør ud af ovnrummet.

Hvis madvarer er indpakket lufttæt, kan emballagen springe.

- ▶ Følg altid anvisningerne på emballagen.
- ▶ Brug altid grydelapper, når retten tages ud af ovnen.


De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Ved opvarmning af væsker kan der opstå forsinket kogning. Det betyder, at kogetemperaturen nås, uden at de typiske luftbobler dannes. Selv meget små bevægelser af beholderen skal ske med stor forsigtighed. Den kogende væske kan pludseligt koge over eller sprøjte.

- ▶ Sæt derfor altid en ske i koppen eller beholderen. Sådan kan forsinket kogning undgås.

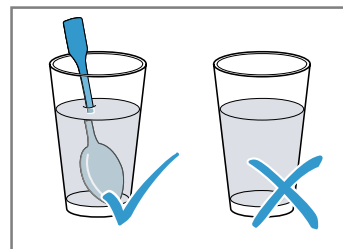

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Uegnet service kan springe. Service af porcelæn og keramik kan have små huller i håndtag og låg. Under disse huller er der små hulrum. Hvis der er trængt fugt ind i disse hulrum, kan servicet springe.

- ▶ Anvend kun service, der er egnet til mikrobølger.

Ved ren mikrobølgedrift kan service og beholdere af metal eller med metaldele danne gnister. Apparatet bliver beskadiget.

- ▶ Anvend aldrig metalbeholdere ved ren mikrobølgedrift.
- ▶ Anvend kun service eller beholdere, der er egnet til mikrobølger, eller anvend mikrobølger i forbindelse med en ovnfunktion.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Apparatet arbejder med højspænding.

- Fjern aldrig apparatets kabinet.

⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlig sundhedsskade!

Mangelfuld rengøring af apparatets overflader kan ødelægge apparatet, forkorte dets levetid og kan medføre farlige situationer, som f.eks. at der trænger mikrobølge-energi ud.

- Rengør jævnlige apparatet, og fjern rester af levnedsmidler med det samme.
- Sørg for, at ovnrum, dørtætning, dør og hængsel altid er rene.

→ "Rengøring og pleje", Side 17

Benyt aldrig apparatet, hvis ovndøren eller dørtætningen er beskadiget. Der kan trænge mikrobølgeenergi ud.

- Benyt aldrig apparatet, hvis ovndøren, dørtætningen eller dørens kunststoframme er beskadiget.
- Reparationer må kun udføres af kundeservice.

Der trænger mikrobølgeenergi ud af apparater, hvor kabinettets afdækning mangler.

- Fjern aldrig kabinettets afdækning.
- Kontakt kundeservice, hvis der skal udføres service eller reparationer af apparatet.

2 Undgåelse af tingsskader

2.1 Generelt

BEMÆRK!

Alkoholampe kan antændes i et varmt ovnrum, hvilket kan medføre en varig beskadigelse af apparatet. Ved en eksplosion kan apparatets dør kan springe op og eventuelt falde af. Glasruderne i døren kan springe og splintre. Dette undertryk kan medføre, at ovnrummet indvendig bliver stærkt deformet.

- Opvarm ikke spirituosser (≥ 15 vol. %) i ufortyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).

Der dannes vanddamp, hvis der er vand i det varme ovnrum. Ovn bunden kan blive beskadiget på grund af den store temperaturforskel.

- Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

Længerevarende fugtighed i ovnrummet medfører korrosion.

- Tør altid kondensvand af efter tilberedningen. Lad altid apparatet køle af med lukket dør efter drift med høj temperatur.
- Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i den lukkede ovn.
- Opbevar ikke madretter i ovnrummet.
- Sæt ikke noget i klemme i døren.

Hvis tætningen er stærkt tilsmudset, lukker apparatets dør ikke længere rigtigt under brugen. De tilgrænsende skabsfronter kan blive beskadiget.

- Hold altid tætningen ren.
- Brug aldrig apparatet, hvis tætningen er beskadiget eller mangler.

Apparatets dør kan blive beskadiget, hvis den bruges som sidde- eller aflægningsplads.

- Brug ikke apparatets dør til at stå eller sidde på eller som støtte.

Afhængigt af apparatets type kan tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes.

- Sørg altid for at sætte tilbehøret helt ind til anslag.

2.2 Mikrobølger

Overhold disse anvisninger ved brug af mikrobølger.

BEMÆRK!

Hvis genstande af metal berører ovnrummets væg, dannes der gnister, som kan beskadige apparatet eller ødelægge indersiden af ovndørens rude.


- Metal, f.eks. en ske i et glas, skal være placeret mindst 2 cm væk fra ovnrummets vægge og dørens inderside.

Skåle af aluminium i apparatet kan danne gnister. Apparatet bliver beskadiget, hvis der dannes gnister.

- Anvend ikke skåle af aluminium i apparatet.

Apparatet bliver overbelastet, hvis det anvendes uden madretter i ovnrummet.

- Start aldrig mikrobølgefunktionen uden madvarer ovnrummet. Undtaget herfra er en kortvarig test af service.

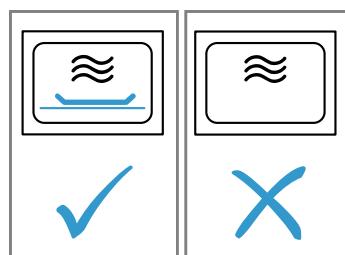

Det kan beskadige ovnrummet, hvis der tilberedes popcorn med mikrobølger flere gange umiddelbart efter hinanden med for høj mikrobølgeeffekt.

- Lad apparatet køle af flere minutter mellem hver tilberedning.
- Indstil aldrig en for høj mikrobølgeeffekt.
- Anvend maksimalt 600 W.
- Læg altid popcorn-poseden på en glastallerken.

Uegnet service kan medføre beskadigelser.

- Brug kun fade og beholdere, der tåler høje temperaturer, ved anvendelse af grill eller mikrobølge-kombifunktion.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Åbn ovndøren så lidt som muligt under driften.

- ✓ Temperaturen i ovnen bibeholdes, og apparatet behøver ikke at eftervarme.

Opvarm to kopper med væske samtidigt.

- ✓ Samtidig opvarmning af flere retter forbruger mindre energi end opvarmning af flere retter efter hinanden.

Slukning af displayet i grundindstillingerne.

- ✓ Apparatet sparer energi i standby.


Bemærk: Displayet reducerer automatisk lysstyrken til trin 1 i standby.

4 Lær apparatet at kende

4.1 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

Afhængigt af apparattype kan enkeltheder på billedet afvige, f.eks. farve og form.

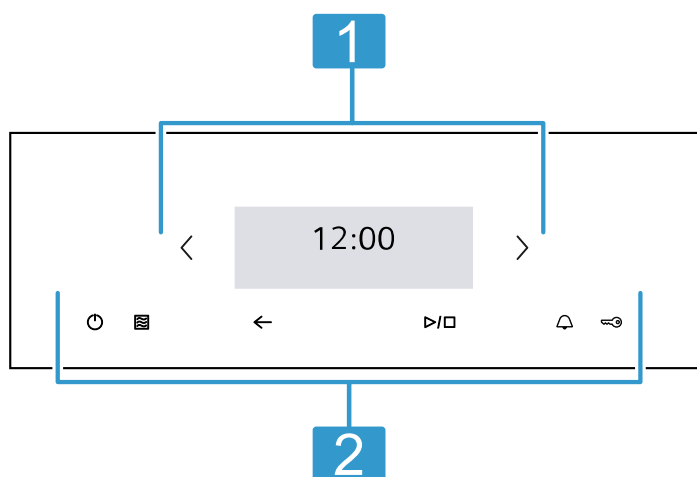

Touch-display

- 1 Touch-displayet er både betjeningselement og til visning.
→ "Touch-display", Side 6

Touch-felter

- 2 Med touch-felterne kan diverse funktioner indstilles direkte.
→ "Touch-felter", Side 6

4.2 Touch-felter

Touch-felter er berørfølsomme flader. Tryk på det pågældende felt for at vælge en funktion.

Touch-felt	Funktion
⏻	Tænde eller slukke apparat. → "Generel betjening", Side 9

Touch-felt	Funktion
📺	Direkte start af mikrobølger → "Mikrobølger", Side 9
←	En indstilling tilbage.
▶/□	Starte eller afbryde drift. → "Generel betjening", Side 9
🕒	Vælg minuturet. → "Indstilling af minuturet", Side 15
🔒	Aktivering eller deaktivering af børnesikring.
<	Naviger mod venstre i touch-displayet.
>	Naviger mod højre i touch-displayet.

4.3 Touch-display

I touch-displayet vises de aktuelle valgmuligheder og de foretagne indstillinger for den aktuelle funktion.

Tryk på det pågældende tekstfelt for at vælge et af punkterne.

Indstillingsområde

Indstillingsområdet er opdelt i fliser.

De enkelte fliser viser de aktuelle valgmuligheder og allerede foretagne indstillinger. Tryk på den pågældende flise for at vælge en funktion.

Oplysningerne bliver også vist i fliser.

Brug navigationstasterne < og > for at blade flere fliser ad gangen mod venstre eller højre.

Mulige symboler på fliser

Symbol	Betydning
∧	Der kan blades i fliserne ved meget indhold.
∨	Reducer eller forøg indstillingsværdien.
+	Nulstil indstillingsværdi.
↺	Luk flisen.

4.4 Ovnfunktioner og funktioner

Her forklares forskellene og anvendelsesområderne, så der altid kan vælges korrekt ovnfunktion til den pågældende ret.

Navn	Effekt/trin	Anvendelse
Mikrobølger	90/180/360/600/"boost"	Til optøning, tilberedning og opvarmning af retter og væsker. → <i>"Mikrobølger", Side 9</i>
Grill, stor flade	Grilltrin: ■ 1 = lavt ■ 2 = mellem ■ 3 = kraftigt	Grillning af flade stykker grillmad som pølser eller toast. Gratineret af retter. → <i>"Grill", Side 11</i>
Grill, lille flade		Grillning af små mængder som pølser eller toast. Gratineret af små mængder. → <i>"Grill", Side 11</i>
Mikrobølge kombinationsdrift	90/180/360/600 W + grilltrin 1/2/3	Bagning af tærter og gratiner. Retterne bliver brunet. → <i>"Mikrobølge kombinationsdrift", Side 11</i>
Retter		Der findes forprogrammerede indstillinger til mange retter.
Rengøring		Vælg rengøringsfunktion for ovnrummet. → <i>"humidClean", Side 17</i>
Grundindstillinger		Tilpas Grundindstillinger. → <i>"Grundindstillinger", Side 15</i>

4.5 Ovnrum

Nogle funktioner i ovnrummet gør betjeningen af apparatet lettere.

Selvrensende flader

Loftet i ovnrummet er selvrensende. De selvrensende flader er belagt med et porøst, mat keramisk lag med en ru overflade. Når apparatet er i drift, opsuger de selvrensende flader fedtsprøjt fra bagning, stegning eller grillning og nedbryder dem.

Ovnbelysning

Når apparatets dør åbnes, aktiveres ovnbelysningen. Hvis apparatets dør står åben i mere end ca. 15 minutter, slukkes ovnbelysningen. Ved de fleste ovnfunktioner og andre funktioner er ovnbelysningen tændt under driften. Når driften afsluttes, slukkes ovnbelysningen igen.

Køleventilator

Køleventilatoren tændes og slukkes efter behov. Den varme luft kommer ud gennem ventilationsåbningerne over ovndøren.

BEMÆRK!

Tildækning af ventilationsåbningerne medfører en overophedning af apparatet.


- Ventilationsåbningerne må ikke dækkes til.

Køleventilatoren fortsætter med at køre et stykke tid efter, at driften er afsluttet, så ovnrummet hurtigere kan køle af. Når apparatet arbejder med mikrobølgedrift, forbliver apparatet koldt, men køleventilatoren aktiveres al-

ligevel. Køleventilatoren kan fortsætte driften, også når mikrobølgedriften er afsluttet.

Rillehøjder

Der er 4 rillehøjder i ovnrummet. Ovnbunden, altså rillehøjde 0, er særligt velegnet til brug med mikrobølger. Anvend kun service, der er egnet til mikrobølger.

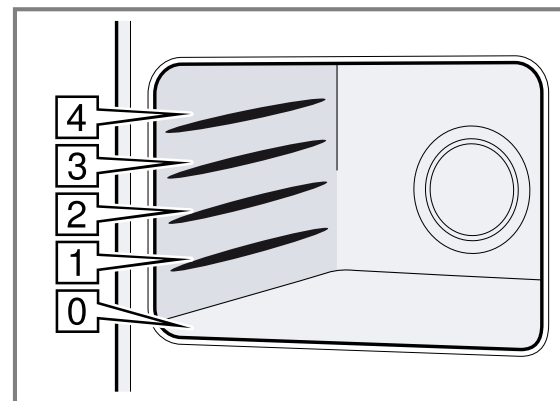

4.6 Kondensvand

Der kan dannes kondensvand i ovnrummet og ved ovndøren under tilberedningen. Det er normalt og forringer ikke apparatets funktion. Tør kondensvandet af efter tilberedningen.

4.7 Ovndør

Apparatets dør kan altid åbnes. Hvis apparatets dør åbnes under igangværende drift, stopper driften. Når døren lukkes, kan driften fortsættes med ►/◻.

5 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.
Afhængigt af apparatets type kan det medfølgende tilbehør variere.

Tilbehør	Anvendelse
Rist	▪ Risten er uegnet til brug ved maksimal mikrobølgeeffekt ▪ Rist til grillning og gratinering ▪ Rist til placering af fade



5.1 Yderligere tilbehør

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet.

Der findes et omfangsrigt sortiment til apparatet i internettet eller i vores brochurer:

siemens-home.bsh-group.com

Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet.

Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i online shoppen eller hos kundeservice.

Tilbehør	Anvendelse
Glasbradepande	▪ Egnet til mikrobølgedrift og kombineret mikrobølgedrift ▪ Beskyttelse mod fedtsprøjt ved grillning direkte på risten ▪ Sæt glasbradepanden ind i rillehøjde 1 ved grillning. Dryp af fedt og kødsaft bliver opsamlet.




5.2 Isætning af tilbehør

Tilbehøret kan trækkes ca. halvvejs ud, uden at det vipper. Vend risten korrekt, når den sættes i ovnen.

1. Sæt tilbehøret ind i ovnen i den ønskede rillehøjde. Sæt risten ind med den åbne side vendende mod ovndøren og krumningen  opad.

2. Skyd tilbehøret helt ind, så det ikke rører ved ovndøren.

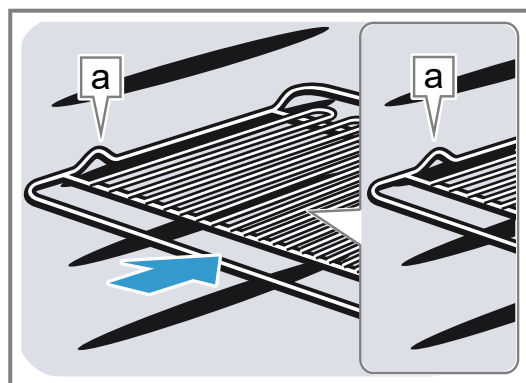

6 Inden den første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. Rengør apparatet og tilbehøret.

6.1 Første ibrugtagning

Der skal foretages indstillinger ved den første ibrugtagning, inden apparatet kan anvendes.

Indstilling af sprog

1. Tryk på .
2. Vælg det ønskede sprog.
3. Tryk på .

Indstilling af klokkeslæt

Krav: I displayet vises 12:00. Timerne blinker.

1. Indstil timerne med + og –.

2. Tryk på Minutter.
3. Indstil minutterne med + og –.
4. Tryk på .

Indstilling af dato

Krav: I displayet vises en dato. Dagen blinker.

1. Indstil dagen med + og –.
 2. Tryk på Måned.
 3. Indstil måneden med + og –.
 4. Tryk på År.
 5. Indstil året med + og –.
 6. Tryk på "Afslut".
- ✓ Der vises en meddelelse om, at den første ibrugtagning er afsluttet.

6.2 Rengøring af apparat inden første ibrugtagning

Inden der tilberedes retter i apparatet første gang, skal ovnrummet og tilbehøret rengøres.

1. Kontroller, at der ikke er emballagerester, tilbehør eller andre genstande i ovnrummet.
2. Rengør de glatte flader i ovnrummet med en blød fugtig klud.
3. Luk ovndøren.

4. Luft ud i køkkenet, mens apparatet varmer.
5. Indstil grillen på trin 3.
6. Indstil en varighed på 15 minutter.
7. Lad apparatet køle af.
8. Rengør de glatte flader med opvaskevand og en opvaskesvamp, når ovnrummet er afkølet.

6.3 Rengøring af tilbehør

- Rengør tilbehøret grundigt med opvaskevand og en blød opvaskesvamp.

7 Generel betjening

7.1 Tænde apparat

- Tryk på .
- ✓ Apparatet er klar til brug.

7.2 Slukning af apparat

- Tryk på .
- ✓ Apparatet afbryder igangværende funktioner.
- ✓ Displayet viser klokkeslættet i nogle minutter.

7.3 Start af drift

- Tryk på .

7.4 Afbryde drift (pause)

1. Åbn ovndøren, eller tryk på .
- ✓ Driften bliver standset.
2. Luk apparatdøren, og tryk på  for at fortsætte driften.
- ✓ Driften fortsættes.

7.5 Standse driften

- Tryk på .
- ✓ Apparatet afbryder igangværende funktioner.

8 Mikrobølger

Med mikrobølgefunktionen kan retter tilberedes, opvarmes eller optøs særlig hurtigt.

8.1 Mikrobølgeeffekter

Her findes en oversigt over mikrobølgeeffekterne og anbefalinger om deres anvendelse.

Mikrobølgeeffekt i watt	Maksimal varighed i timer	Anvendelse
90 W	1:30	Optøning af sarte retter.
180 W	1:30	Optøning og videretilberedning af retter.
360 W	1:30	Tilberedning af kød og fisk eller opvarmning af sarte retter.
600 W	1:30	Opvarmning og tilberedning af retter.
boost	00:30	Opvarmning af væsker.

Bemærkninger

- Til beskyttelse af apparatet bliver den maksimale mikrobølgeeffekt "boost" trinvist reduceret til 600 W i de første minutter. Efter en afkølingstid kan den maksimale effekt anvendes igen.
- Mikrobølgeeffekterne svarer ikke til apparatets faktiske effektforbrug.

8.2 Mikrobølgeegnede fade og tilbehør

Anvend kun egnet service og tilbehør for at opnå en ensartet opvarmning af retterne og for ikke at beskadige apparatet.

Bemærk: Læs anvisningerne fra servicets producent, inden det bruges i mikrobølgeovnen. Udfør i tvivlstilfælde en test af servicet.

→ "Test af servicets mikrobølgeegnethed", Side 10

Egnet til mikrobølger

Service og tilbehør	Begrundelse
Service af varmebestandigt og mikrobølgeegnet materiale:	Disse materialer lader mikrobølgerne trænge igennem. Mikrobølgerne beskadiger ikke varmebestandigt service.
■ Glas ■ Glaskeramik ■ Porcelæn	

Service og tilbehør	Begrundelse
▪ Temperaturbestandigt kunststof ▪ Fuldstændigt glaseret keramik uden revner	
Metalbestik	Bemærk: For at undgå den såkaldte stødkogning kan der sættes metalbestik, f.eks. en ske i glasset.

BEMÆRK!

Hvis genstande af metal berører ovnrummets væg, dannes der gnister, som kan beskadige apparatet eller ødelægge indersiden af ovndørens rude.

- ▶ Metal, f.eks. en ske i et glas, skal være placeret mindst 2 cm væk fra ovnrummets vægge og dørens inderside.

Ikke egnet til mikrobølger

Service og tilbehør	Begrundelse
Metalfade og -service	Mikrobølger kan ikke trænge igennem metal. Retterne bliver stort set ikke opvarmet.
Service med guld- eller sølvdekoration	Mikrobølger kan beskadige guld- eller sølvdekorationer. Tip: Sådant service kan anvendes, hvis servicets producent garanterer, at servicet er mikrobølgeegnet.

8.3 Test af servicets mikrobølgeegnethed

Kontroller, at servicet er mikrobølgeegnet med en servicetest. Det er kun i forbindelse med en servicetest, at apparatet må sættes i drift med mikrobølger uden madretter.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

1. Sæt det tomme service i ovnen.
2. Indstil apparatet til maksimal mikrobølgeeffekt i ½ - 1 minut.
3. Start driften.
4. Kontroller servicet flere gange:
 - Hvis servicet er koldt eller lunkent, er det egnet til brug med mikrobølger.
 - Hvis servicet bliver varmt, eller der dannes gnister, skal testen afbrydes. Servicet er ikke egnet til brug med mikrobølger.

8.4 QuickStart

1. Tryk på .
2. Start driften med ▷/□.
- ✓ Den forindstillede mikrobølgeeffekt bliver startet i 1 minut.

Bemærk: Den forindstillede mikrobølgeeffekt kan ændres i grundindstillingerne. → *Side 15*

8.5 Indstilling af mikrobølger**Bemærk**

Der er ting, man skal være opmærksom på ved brugen af mikrobølger:

- Overhold sikkerhedsanvisningerne. → *Side 4*
- Følg anvisningerne til forhindring af materielle skader. → *Side 5*
- Følg anvisningerne om mikrobølgeegnet service og tilbehør.

1. Tryk på  eller "Mikrobølger".
2. Tryk på "Mikrobølgeeffekt".
3. Vælg den ønskede mikrobølgeeffekt.
4. Tryk på "Aktiver".
5. Tryk på "Varighed".
6. Indstil den ønskede varighed.
→ *"Indstilling af varighed", Side 14*
Den indstillede varighed kan nulstilles med 0.
7. Tryk på "Aktiver".
8. Indstil en sluttid, hvis der ønskes et sluttidspunkt.
 - ▶ Tryk på "Slut".
 - ▶ Indstil den ønskede tid.
 - ▶ Tryk på "Aktiver".
 Apparatet tændes automatisk og slukkes igen på det forvalgte sluttidspunkt.
9. Start driften med ▷/□.
- ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal.

Tip: For at udnytte apparatet optimalt kan oplysningerne i de anbefalede indstillinger bruges som rettesnor.

→ *"Sådan lykkes det", Side 20*

8.6 Ændring af mikrobølgeeffekt

Mikrobølgeeffekten kan ændres under driften.

1. Tryk på den indstillede mikrobølgeeffekt.
2. Vælg den ønskede mikrobølgeeffekt.
Når den indstillede varighed overskrider den maksimale varighed for mikrobølgeeffekten, reducerer apparatet automatisk varigheden.
3. Tryk på "Aktiver".

8.7 Ændring af varighed

Varigheden kan ændres under driften.

1. Tryk på den indstillede varighed.
2. Indstil den ønskede varighed.
3. Tryk på "Aktiver".

8.8 Eftertilberedning af retter

Nogle retter kan eftertilberedes, når varigheden er afsluttet.

1. Tryk på "Tilføj ekstra tilberedningstid".
2. Indstil den ønskede varighed.
→ *"Indstilling af varighed", Side 14*
Den indstillede varighed kan nulstilles med 0.
3. Tryk på "Aktiver".
4. Start driften med ▷/□.

8.9 Afbryde drift (pause)

1. Åbn ovndøren, eller tryk på ▷/□.
- ✓ Driften bliver standset.

2. Luk apparatdøren, og tryk på ▷/□ for at fortsætte driften.
- ✓ Driften fortsættes.

8.10 Standse driften

- ▶ Tryk på ○.
- ✓ Apparatet afbryder igangværende funktioner.

9 Mikrobølge kombinationsdrift

For at reducere tilberedningstiden, eller hvis retter skal opvarmes og samtidig brunes, kan grillen anvendes i kombination med mikrobølger.

Der er følgende mikrobølgeeffekter til rådighed:

- 90 W
- 180 W
- 360 W
- 600 W

9.1 Indstilling af tilførsel af mikrobølger

Krav: Apparatet er tændt.

1. Tryk på "Grill, stor flade" eller "Grill, lille flade".
2. Kun ved "Grill, stor flade".
 - ▶ Tryk på "Trin".
 - ▶ Vælg det ønskede grilltrin.
 - ▶ Tryk på "Aktiver".
3. Tryk på "Mikrobølger".
 - ▶ Vælg den ønskede mikrobølgeeffekt.
 - ▶ Tryk på "Aktiver".
- ✓ I displayet vises en forindstillet varighed.
4. Tryk på "Varighed", hvis den forindstillede varighed skal ændres.
 - ▶ Indstil den ønskede varighed.
 - ▶ Tryk på "Aktiver".
5. Tryk på "Slut", hvis der ønskes et bestemt sluttidspunkt.
 - ▶ Indstil den ønskede tid.
 - ▶ Tryk på "Aktiver".
- ✓ Apparatet tændes automatisk og slukkes igen på det forvalgte sluttidspunkt.
6. Start driften med ▷/□.
- ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal.

9.2 Ændring af grilltrin

Grilltrinnet kan ændres under driften.

Krav: "Grill, stor flade" er indstillet.

1. Tryk på det indstillede grilltrin.
2. Indstil det ønskede grilltrin.
3. Tryk på "Aktiver".

9.3 Ændring af mikrobølgeeffekt

Mikrobølgeeffekten kan ændres under driften.

1. Tryk på den indstillede mikrobølgeeffekt.
2. Vælg den ønskede mikrobølgeeffekt.
Når den indstillede varighed overskrider den maksimale varighed for mikrobølgeeffekten, reducerer apparatet automatisk varigheden.
3. Tryk på "Aktiver".

9.4 Ændring af varighed

Varigheden kan ændres under driften.

1. Tryk på den indstillede varighed.
2. Indstil den ønskede varighed.
3. Tryk på "Aktiver".

9.5 Eftertilberedning af retter

Nogle retter kan eftertilberedes, når varigheden er afsluttet.

1. Tryk på "Tilføj ekstra tilberedningstid".
2. Indstil den ønskede varighed.
→ "Indstilling af varighed", Side 14
Den indstillede varighed kan nulstilles med ○.
3. Tryk på "Aktiver".
4. Start driften med ▷/□.

9.6 Afbryde drift (pause)

1. Åbn ovndøren, eller tryk på ▷/□.
- ✓ Driften bliver standset.
2. Luk apparatdøren, og tryk på ▷/□ for at fortsætte driften.
- ✓ Driften fortsættes.

9.7 Standse driften

- ▶ Tryk på ○.
- ✓ Apparatet afbryder igangværende funktioner.

10 Grill

Grillen kan bruges til brunng og gratinering af retter. Grillen kan bruges alene eller i kombination med mikrobølger.

10.1 Grillfunktioner

Afhængigt af retternes art og mængde kan der vælges mellem to forskellige grillfunktioner:

Funktion	Retter
Grill, stor flade	Grillning af store stykker kød og toast, gratinering af gratiner/tærter.
Grill, lille flade	Grillning af retter i mindre mængder. Bemærk: Området i midten under grillelementet opvarmes.

10.2 Grilltrin

Der er følgende grilltrin til rådighed.

Grill, stor flade

Grilltrin	Retter
1 (svag)	- Høje gratiner/tærter - Souffléer
2 (mellem)	- Flade gratiner/tærter - Fisk
3 (kraftig)	- Pølser - Toast

Grill, lille flade

Grilltrin	Retter
1 (svag)	Til små souffléer og høje tærter/gratiner.

10.3 Sikkerhedsslukning

Af hensyn til sikkerheden er apparatet udstyret med en sikkerhedsslukning. Apparatet slukkes automatisk, når det har været i drift i længere tid.

Varigheden frem til slukningen afhænger af indstillingen;

- Grill: 90 minutter

10.4 Indstilling af "Grill, stor flade"

Krav: Apparatet er tændt.

1. Tryk på "Grill, stor flade".
 2. Tryk på "Trin".
 3. Vælg det ønskede grilltrin.
 4. Tryk på "Aktiver".
 5. Indstil en varighed, hvis der ønskes en varighed.
 - ▶ Tryk på "Varighed".
 - ▶ Indstil den ønskede varighed.
 - ▶ Tryk på "Aktiver".
 6. Indstil en sluttid, hvis der ønskes et sluttidspunkt.
 - ▶ Tryk på "Slut".
 - ▶ Indstil den ønskede tid.
 - ▶ Tryk på "Aktiver".

Apparatet tændes automatisk og slukkes igen på det forvalgte sluttidspunkt.
 7. Start driften med ▷/□.
- ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal.

10.5 Indstilling af "Grill, lille flade"

Krav: Apparatet er tændt.

1. Tryk på "Grill, lille flade".

2. Indstil en varighed, hvis der ønskes en varighed.
 - ▶ Tryk på "Varighed".
 - ▶ Indstil den ønskede varighed.
 - ▶ Tryk på "Aktiver".

3. Indstil en sluttid, hvis der ønskes et sluttidspunkt.
 - ▶ Tryk på "Slut".
 - ▶ Indstil den ønskede tid.
 - ▶ Tryk på "Aktiver".

Apparatet tændes automatisk og slukkes igen på det forvalgte sluttidspunkt.

4. Start driften med ▷/□.

✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal.

10.6 Ændring af grilltrin

Grilltrinnet kan ændres under driften.

Krav: "Grill, stor flade" er indstillet.

1. Tryk på det indstillede grilltrin.
2. Indstil det ønskede grilltrin.
3. Tryk på "Aktiver".

10.7 Ændring af varighed

Varigheden kan ændres under driften.

1. Tryk på den indstillede varighed.
2. Indstil den ønskede varighed.
3. Tryk på "Aktiver".

10.8 Eftertilberedning af retter

Nogle retter kan eftertilberedes, når varigheden er afsluttet.

1. Tryk på "Tilføj ekstra tilberedningstid".
2. Indstil den ønskede varighed.
 - "Indstilling af varighed", Side 14

Den indstillede varighed kan nulstilles med ○.
3. Tryk på "Aktiver".
4. Start driften med ▷/□.

10.9 Afbryde drift (pause)

1. Åbn ovndøren, eller tryk på ▷/□.
- ✓ Driften bliver standset.
2. Luk apparatdøren, og tryk på ▷/□ for at fortsætte driften.
- ✓ Driften fortsættes.

10.10 Standse driften

- ▶ Tryk på ○.
- ✓ Apparatet afbryder igangværende funktioner.

11 Retter

Med driftstypen "Retter" understøtter apparatet ved tilberedningen af forskellige retter og vælger samtidig automatisk de optimale indstillinger.

11.1 Automatisk slukning

Takket være den automatiske slukningsfunktion bliver madlavning mere afslappende.

For at opnå det optimale resultat skal retten tages ud ved programmets afslutning.

11.2 Anvisninger om indstillinger for retter

Følg disse anvisninger for at opnå et optimalt resultat af tilberedningen:

- Anvend kun førsteklases levnedsmidler.
- Tag madvarerne ud af emballagen, og vej dem. Hvis det ikke er muligt at indstille den nøjagtige vægt på apparatet, skal vægten rundes op eller ned.
- Brug kun mikrobølgeegnede og varmebestandige fade og beholdere, f.eks. af glas eller keramik.

- Sæt madvarerne ind i den kolde ovn.

Optøning

- Madvarer skal nedfryses fladt i portionsstørrelse og opbevares ved -18 °C.
- Læg de frosne madvarer på et fladt fad, f.eks. en glas- eller porcelænstallerken.
- Madvarerne er muligvis ikke tøet helt op ved programmets afslutning. Madvarerne kan alligevel godt videreforarbejdes.
- Lad den optøede ret hvile yderligere i 10 til 30 minutter i den slukkede ovn, så temperaturen udlignes.
- Der dannes væde ved optøning af kød eller fjerkræ. Fjern væden, når retten vendes. Væden må aldrig genanvendes eller komme i berøring med andre madvarer.
- Fjern hakket kød, der allerede er optøet, når kødet vendes.
- Læg først helt fjerkræ med brystsidens nedad, og fjerkræstykker med skindsiden nedad på fadet.

Grøntsager

- Friske grøntsager: Skær grøntsagerne i ensartede stykker. Tilsæt en spiseske vand pr. 100 g.
- Frosne grøntsager: Kun blancherede, ikke forkogte, grøntsager er egnede. Dybfrosne grøntsager med flødesovs er ikke egnede. Tilsæt 1 til 3 spsk. vand. Tilsæt ikke vand til spinat eller rødkål.

Kartofler

- Hvide kartofler: Skær dem ud i ensartede stykker. Tilsæt to spsk. vand og lidt salt pr. 100 g.
- Pillekartofler: Brug kartofler med ensartet størrelse. Vask dem, og prik huller skrællen. Læg de fugtige kartofler i et fad uden vand.
- Bagekartofler: Brug kartofler med ensartet størrelse. Vask og tør dem, og prik huller skrællen.

Ris

- Brug ikke naturris eller ris i kogeposer.
- Tilsæt to til to en halv gang så meget vand til risen.

Fjerkræ

- Anvend kun kyllingestykker med køleskabstemperatur.
- Prik huller flere steder i skindet med en gaffel.

Lasagne

- Dybfrost lasagne med en højde på op til ca. 3 cm er mest velegnet.

- Tag lasagne ud af emballagen, og læg den i et mikrobølgeegnet fad.

11.3 Indstilling af program

Krav: Apparatet er tændt.

1. Tryk på "Retter".
 2. Vælg et program.
 3. Tryk på "Vægt".
 4. Indstil vægten med + og –.
 5. Tryk på "Aktiver".
 6. Indstil en sluttid, hvis der ønskes et sluttidspunkt.
 - ▶ Tryk på "Slut".
 - ▶ Indstil den ønskede tid.
 - ▶ Tryk på "Aktiver".
 Apparatet tændes automatisk og slukkes igen på det forvalgte sluttidspunkt.
 7. Sæt retterne i ovnen.
 8. Luk apparatets dør.
 9. Tryk på ▷/◻.
- ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal.

Bemærk: Ved nogle programmer vises der anvisninger i displayet under tilberedningen. Følg anvisningerne.

Eftertilberedning af retter

Nogle retter kan eftertilberedes, når varigheden er afsluttet.

1. Tryk på "Tilføj ekstra tilberedningstid".
2. Indstil den ønskede varighed.
 - "Indstilling af varighed", Side 14
 Den indstillede varighed kan nulstilles med ◻.
3. Tryk på "Aktiver".
4. Start driften med ▷/◻.

Afbryde drift (pause)

1. Åbn ovndøren, eller tryk på ▷/◻.
- ✓ Driften bliver standset.
2. Luk apparatdøren, og tryk på ▷/◻ for at fortsætte driften.
- ✓ Driften fortsættes.

Standse driften

- ▶ Tryk på ◻.
- ✓ Apparatet afbryder igangværende funktioner.

11.4 Oversigt over retter

Ret	Egnede madvarer	Vægtområde i kg	Service/tilbehør
Brødoptøning ¹	Brød, helt, rundt eller aflangt, brød i skiver, rørekager, gærkager, frugtkager, kager uden glasur, fløde eller gelatine	0,20-1,5	Fladt fad uden låg
Kød, optøning ¹	Stege, flade kødstykker, kylling, hakket kød	0,20-2	Fladt fad uden låg
Optøning, fisk ¹	Hel fisk, fiskefilet, fiskekotelet	0,10-1	Fladt fad uden låg
Grøntsager, friske ²	f.eks. blomkål, broccoli, gulerødder, kålrabi, porre, peberfrugter, squash	0,15-1	Fad med låg

¹ Vær opmærksom på signalet til at vende retten.

² Vær opmærksom på signalet for omrøring.

Ret	Egnede madvarer	Vægtområde i kg	Service/tilbehør
Grøntsager, dybfrost ¹	f.eks. blomkål, broccoli, gulerødder, kålrabi, rødkål, spinat	0,15-1	Fad med låg
Ris ¹	Langkornet ris	0,05-0,3	Højt fad med låg
Kartofler ¹	Kartofler med eller uden skræl, kartoffelstykker med samme størrelse	0,20-1	Fad med låg
Bagekartofler ²	Kartofler med skræl, à 200-250 g	0,20-1,5	Stil fadet på risten.
Lasagne, dybfrost	Lasagne eller lignende dybfrostgratin	0,30-1	Fad uden låg
Kyllingestykker ferske	Kyllingeoverlår, kyllingeunderlår, kyllingelår	0,50-1,5	Stil fadet på risten.

12 Tidsfunktioner

Apparatet har forskellige tidsfunktioner, som kan bruges til indstilling af en varighed, et sluttidspunkt for driften og for minuturet.

Tidsfunktioner	Anvendelse
Varighed ↲	Når der er indstillet en varighed for driften, holder apparatet automatisk op med at varme, når varigheden er udløbet.
Slut →	Der kan indstilles et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes. Apparatet starter automatisk, så driften bliver afsluttet på det ønskede klokkeslæt.
Minutur ↻	Minuturet kan indstilles uafhængigt af driften. Det har ingen indvirkning på apparatet.

12.1 Indstilling af varighed

Med "boost" kan der indstilles en varighed for driften på op til 30 minutter. Varigheden for alle andre trin kan indstilles op til 90 minutter.

Krav: Der er indstillet en driftstype og et trin.

1. Tryk på "Varighed".
2. Indstil sekunderne med + og −, eller vælg en fordefineret værdi i displayet.
3. Tryk på Minutter for at indstille minutterne.
4. Indstil minutterne med + og −, eller vælg en fordefineret værdi i displayet.
5. Start driften med ▷/◻.

Eftertilberedning af retter

Nogle retter kan eftertilberedes, når varigheden er afsluttet.

1. Tryk på "Tilføj ekstra tilberedningstid".
2. Indstil den ønskede varighed.
→ "Indstilling af varighed", Side 14
Den indstillede varighed kan nulstilles med ◻.
3. Tryk på "Aktiver".
4. Start driften med ▷/◻.

Ændring af varighed

Varigheden kan altid ændres.

1. Tryk på varigheden.
2. Indstil sekunderne med + og −, eller vælg en fordefineret værdi i displayet.
3. Tryk på minutter for at indstille minutterne.
4. Indstil minutterne med + og −, eller vælg en fordefineret værdi i displayet.
5. Tryk på "Aktiver".

Afbrydelse af varighed

Varigheden kan altid afbrydes.

1. Tryk på varigheden.
2. Nulstil varigheden med ◻.
Ved driftstyper, som altid kræver en varighed, nulstiller apparatet varigheden til den forindstillede værdi.
3. Tryk på "Aktiver".

12.2 Indstilling af sluttid

Klokkeslættet for afslutning af driften kan forskydes med op til 24 timer.

Bemærkninger

- For at opnå et godt tilberedningsresultat skal klokkeslættet ikke forskydes yderligere, efter at driften er startet.
- Lad ikke madvarer stå for længe i ovnrummet, så de ikke bliver fordærvede.

Krav

- Der er indstillet en driftstype og et trin.
 - Der er indstillet en varighed.
1. Tryk på "Slut".
 2. Forskyd klokkeslættet med + eller −.
Nulstil om ønsket indstillingsværdien med ◻.
 3. Tryk på ▷/◻.
- ✓ I displayet vises starttidspunktet. Apparatet er i venteposition.
 - ✓ Når starttidspunktet er nået, begynder driften, og varigheden tælles ned.
 - ✓ Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.

¹ Vær opmærksom på signalet for omrøring.

² Vær opmærksom på signalet til at vende retten.

4. Udfør én af følgende handlinger, når varigheden er udløbet:
 - ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
 - ▶ Sluk for apparatet med , når retten er færdig.

Ændring af sluttid

For at sikre et godt resultat af tilberedningen må det indstillede klokkeslæt kun ændres, inden driften startes, og varigheden tælles ned.

1. Tryk på sluttiden.
2. Korrigér klokkeslættet med + eller –.
3. Tryk på "Aktiver".

Afbrydelse af sluttid

Det indstillede klokkeslæt kan når som helst slettes.

1. Tryk på sluttiden.
2. Nulstil klokkeslættet med .
3. Tryk på "Aktiver".

12.3 Indstilling af minur

Der kan indstilles en tid på minurets, så der lyder et signal, når tiden på minurets er udløbet. Der kan maksimalt indstilles en tid på minurets på 24 timer. Funktionen fungerer uafhængigt af driften og andre tidsfunktioner. Minurets signal lyder anderledes end andre signaler.

1. Tryk på .
- ✓ Minutterne blinker.

2. Indstil minutterne med + og –.
3. Tryk på Timer for at indstille timerne.
4. Indstil timerne med + og –.
5. Tryk på Sekunder for at indstille sekunderne.
6. Indstil sekunderne med + og –.
7. Tryk på "Start".
- ✓ Minutret starter.
- ✓ Ved visse displayvisninger løber minurets i baggrunden. Tryk på  for at vise minurets.

Afslutning af minur

Krav: Der lyder et signal.

- ▶ Tryk på et vilkårligt felt.
- ✓ Minurets er deaktiveret.

Ændring af tid på minur

1. Tryk på .
2. Tryk på "Stop".
- ✓ Minutterne blinker.
3. Indstil minutterne med + og –.
4. Tryk på Timer for at indstille timerne.
5. Indstil timerne med + og –.
6. Tryk på Sekunder for at indstille sekunderne.
7. Indstil sekunderne med + og –.
8. Tryk på "Start".

Afbryde minur

1. Vælg først minurets med , hvis minurets tæller ned i baggrund.
2. Tryk på .

13 Børnesikring

For at børn ikke utilsigtet skal kunne tænde for apparatet eller ændre indstillinger, er det forsynet med en børnesikring.

13.1 Aktivering af børnesikring

- ▶ Tryk vedvarende på tasten  i ca. 4 sekunder.
- ✓ Betjeningselementerne er låst.
- ✓ Hvis der er indstillet en tid på minurets, fortsætter den med at tælle ned. Så længe børnesikringen er

aktiveret, kan tiden på minurets ikke ændres. Tryk på en tilfældig tast for at afslutte lydsignaler, f.eks. når tiden på minurets er afsluttet.

13.2 Deaktivering af børnesikring

1. Tryk vedvarende på tasten  i ca. 4 sekunder.
2. Betjeningselementerne er låst op.

14 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

14.1 Oversigt over grundindstillingerne

Her kan du finde en oversigt over grundindstillingerne og fabriksindstillingerne. Grundindstillingerne afhænger af apparatets udstyr.

Bemærkninger

- Ændringer af indstillinger for sprog, tastelyd og indikatorlysstyrke er aktiveret med det samme. Alle andre indstillinger bliver først aktiveret, når de gemmes.

- Ændringerne i grundindstillingerne bibeholdes en vis tid efter et strømsvigt.

Grundindstillinger	Valg
Sprog	Se valgmulighederne på apparatet
Klokkeslæt	"Klokkeslæt" i 24 h format
Dato	"Dato" i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ
Display	Valg
Lysstyrke	■ Trin 1 til 8¹

¹ Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

Display	Valg
"Klokkeslæt", standby-tilstand	- Til (denne indstilling forøger energiforbruget) - til, tidsbegr.¹ - Fra
"Klokkeslæt", visning	- Digital + dato¹ - Digital - Analog
Justering	Horisontal og vertikal indjustering af display.
Lyd	Valg
Tastelyd	- Til¹ - Fra
Lydsignal	- Meget kort - Kort varighed - Mellem varighed¹ - Lang varighed
Indstillinger for apparatet	Valg
Belysning	- Til¹ - Fra
Mikrobølger, forindstilling	90 W 180 W 360 W 600 W - boost
Personlige indstillinger	Valg
Logo	- Indikatorer¹ - Vis ikke
Driftstype efter tænd	- Hovedmenu¹ - Mikrobølger - Retter - Grill
Forløbet tilberedningstid	- Indikatorer¹ - Vis ikke
Børnesikring	- Tilgængelig - Deaktiveret
Fabriksindstillinger	Valg
Fabriksindstillinger	- Nulstil - Afbryd
Oplysninger om apparatet	Visning af "Oplysninger om apparatet"

- Tryk på "Grundindstillinger".
- Tryk på grundindstillingen "Klokkeslæt".
- ✓ I displayet vises den indstillede værdi. Timerne blinker.
- Indstil timerne med + og –.
- Tryk på Minutter.
- Indstil minutterne med + og –.
- Tryk på "Aktiver".
- Vend tilbage til oversigten eller til hovedmenuen med ←.

14.2 Ændring af grundindstillinger

Krav: Apparatet er tændt.

- Tryk på "Grundindstillinger".
- Tryk på den ønskede grundindstilling.
- Korriger de ønskede indstillinger i displayet.
- Vend tilbage til oversigten eller til hovedmenuen med ←.

14.3 Ændring af klokkeslæt

Klokkeslættet kan ændres i grundindstillingerne.

Krav: Apparatet er tændt.

¹ Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

15 humidClean

Rengøringsunderstøttelsen er et hurtigt alternativ til den normale rengøring af ovnrummet. Rengøringsunderstøttelsen opløser smuds ved fordampning af opvaskevand. Så er det lettere at fjerne smudset bagefter.

BEMÆRK!

Ukorrekt rengøring kan beskadige apparatet.

- Hæld aldrig vand ind i ovnrummet.

15.1 Indstilling af rengøringsunderstøttelse

Krav: Apparatet er tændt.

1. Tryk på "humidClean".
2. Følg anvisningerne på displayet.
3. Tryk på "Aktiver".
4. Tryk på ▷/□.
- ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal.
5. Følg anvisningerne på displayet.

16 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

16.1 Rengøringsmidler

Anvend kun egnede rengøringsmidler.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler beskadiger apparatets overflader.

- Der må ikke anvendes aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- Brug ikke specialrengøringsmidler til varm rengøring.
- Anvend kun glasrengøringsmidler, glasskraber eller plejemidler til rustfrit stål, hvis de er anbefalet til rengøring af den pågældende del i rengøringsvejledningen.

Saltindholdet i nye svampeklude kan beskadige overfladerne.

- Skyl nye svampeklude grundigt inden brug.

Der findes oplysninger om, hvilke rengøringsmidler der er egnede til de forskellige overflader og dele i de enkelte rengøringsvejledninger.

16.2 Rengøring af apparat

Rengør apparatet, som angivet, så de enkelte dele og overflader ikke bliver beskadiget af forkert rengøring eller af uegnede rengøringsmidler.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovndørens rude, fordi dette kan ridse glasset.

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Følg anvisningerne om rengøring af apparatets komponenter og overflader.
3. Hvis der ikke er angivet andet:
 - Rengør apparatets komponenter med varmt opvaskevand og en rengøringssvamp.
 - Tør efter med en blød klud.

16.3 Rengøre ovnrum

BEMÆRK!

Ukorrekt rengøring kan beskadige ovnrummet.

- Anvend ikke ovnrensespray, skurende midler eller andre aggressive ovnrensemidler.

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Brug varmt opvaskevand og eller eddikevand til rengøring.
3. Anvend en egnet ovnrens til overflader af rustfrit stål ved stærk tilsmudsning.

Brug kun ovnrens i en kold ovn.

Tip: Opvarm en kop vand med et par dråber citronsaft i 1 til 2 minutter ved maksimal mikrobølgeeffekt for at fjerne ubehagelig lugt. Sæt altid en ske i koppen for at undgå forsinket kogning.

4. Tør ovnrummet af med en blød klud.
5. Lad ovnrummet tørre med åben dør.

16.4 Regenerering af de selvrensende flader i ovnrummet

Ovnrummets loft er selvrensende. De selvrensende flader er belagt med et porøst, mat keramisk lag med en ru overflade. Når grill-funktionen er i drift, opsuger de selvrensende flader fedtsprøjt fra stegning eller grillning og nedbryder fedtrestene. Hvis mikrobølgefunktionen hovedsageligt anvendes, skal grill-funktionen startes med regelmæssige mellemrum for at rengøre ovnloftet.

BEMÆRK!

Ovnrens beskadiger de selvrensende flader.

- Brug ikke ovnrens på de selvrensende flader. Hvis der alligevel skulle komme ovnrens på disse flader, skal det straks duppes af med vand og en svamp. Gnid ikke, og brug ikke skurende rengøringsmidler.

Krav

- Ovnrummet er tomt.
- Apparatet er tændt.
- 1. Tryk på "Grill, stor flade".
- 2. Tryk på "Trin".
- 3. Vælg det højeste grilltrin.
- 4. Tryk på "Aktiver".
- 5. Tryk på "Varighed".
- 6. Indstil den ønskede varighed.
Den krævede varighed af rengøringen afhænger af mængden af fedtresten. Begynd med en varighed på 20 minutter.
- 7. Tryk på "Aktiver".
- 8. Start driften med ▷/◻.
Luft ud i rummet, mens apparatet varmer.
- ✓ Under driften kan der udvikle sig røg. Det er normalt og bliver efterhånden mindre.
- ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal.
- 9. Hvis der stadig udvikles røg ved slutningen af varigheden, skal varigheden forlænges.

16.5 Rengøring af tilbehør

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Fastbrændte madrester kan opblødes med en fugtig rengøringssvamp og varmt opvaskevand.
3. Rengør tilbehøret med varmt opvaskevand, en opvaskesvamp eller en opvaskebørste.
4. Rengør risten med et rengøringsmiddel til rustfrit stål eller i opvaskemaskinen.
Ved stærk tilsmudsning kan der anvendes en stålspiral eller ovnrens.
5. Tør efter med en blød klud.

16.6 Rengøring af ovndørens rude

BEMÆRK!

Ukorrekt rengøring kan beskadige ovndørens glaserede.
► Brug ikke en glasskraber.

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Rengør glaseringen med en fugtig opvaskeklud og et rengøringsmiddel til glas.
Bemærk: Skygger på glaseringen i ovndøren, der virker som striber, er lysreflekser fra ovnbelysningen.
3. Tør efter med en blød klud.

16.7 Rengøring af dørtætning

BEMÆRK!

Ukorrekt rengøring kan beskadige dørtætningen.

- Anvend ikke metal- eller glasskrabere til rengøring.
- Benyt ikke skurende rengøringsmidler.

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Rengør dørtætningen med varmt opvaskevand og en blød opvaskeklud.
3. Tør efter med en blød klud.

16.8 Rengøring af apparatets front

BEMÆRK!

Ukorrekt rengøring kan beskadige ovnens front.

- Anvend ikke rengøringsmidler til glas, metal- eller glasskrabere til rengøring.
- For at undgå korrosion på fronter af rustfrit stål skal pletter af kalk, fedt, jævning og æggehvite fjernes med det samme.
- Anvend specielle plejemidler til varme overflader af rustfrit stål.

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Rengør apparatets front med varmt opvaskevand og en rengøringssvamp.
Bemærk: Der kan opstå små farveforskelle på apparatets front på grund af de forskellige materialer, f.eks. glas, kunststof eller metal.
3. Påfør plejemidlet til rustfrit stål på fronten i et ganske tyndt lag med en blød klud.
Der kan plejemidler til rustfrit stål hos kundeservice eller i specialforretninger.
4. Tør efter med en blød klud.

16.9 Rengøring af betjeningsfelt

BEMÆRK!

Ukorrekt rengøring kan beskadige betjeningsfeltet.

- Rengør aldrig betjeningsfeltet med meget væde.

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Rengør betjeningsfeltet med en mikrofiberklud eller en blød fugtig klud.
3. Tør efter med en blød klud.

17 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.
→ "Kundeservice", Side 20

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

17.1 Funktionsfejl

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Apparatet virker ikke.	Netledningens stik er ikke sat i kontakten. ▶ Tilslut apparatet til strømnettet. Sikringen i sikringsskabet er udløst. ▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet. Strømforsyning er afbrudt. ▶ Kontroller, om rummets belysning eller andre apparater i rummet fungerer. Funktionsfejl 1. Slå sikringen i sikringsskabet fra. 2. Slå sikringen til igen efter ca. 10 sekunder. ✓ Hvis der er tale om en enkeltstående fejl, slettes meddelelsen. 3. Hvis meddelelsen vises igen, så kontakt kundeservice. Angiv den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet. → "Kundeservice", Side 20
Mikrobølgeovnen fungerer ikke.	Døren er ikke lukket helt. ▶ Kontroller, om der er madrester eller fremmedlegemer i klemme i døren.
Retterne bliver ikke opvarmet.	Demotilstand er aktiveret i Grundindstillingerne. 1. Afbryd apparatet fra strømforsyningsnettet ved at slå sikringen i sikringsskabet kortvarigt fra. 2. Deaktiver derefter indenfor de næste 5 minutter demotilstanden i grundindstillingerne. → Side 15
Ovnbelysning fungerer ikke.	Forskellige årsager er mulige. ▶ Kontakt . → "Kundeservice", Side 20
Mikrobølgedriften bliver afbrudt.	Funktionsfejl 1. Nulstil apparatet. ▶ Tryk enten på tasten ☐ i mindst 10 sekunder. ▶ Eller slå sikringen i sikringsskabet fra. Slå sikringen til igen efter ca. 10 sekunder. ✓ Hvis der er tale om en enkeltstående fejl, slukkes meddelelsen. 2. Hvis meddelelsen vises igen, så kontakt kundeservice. Angiv den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet. → "Kundeservice", Side 20
Madretterne opvarmes langsommere end normalt.	Mikrobølgeeffekten er indstillet for lavt. ▶ Indstil en højere mikrobølgeeffekt. Der er stillet en større mængde mad i ovnen end normalt. ▶ Indstil en længere varighed. Den dobbelte mængde kræver den dobbelte tid. Retterne er koldere end normalt. ▶ Vend retten eller omrør retten ind i mellem.
Klokkeslæt vises ikke, når apparatet er slukket	Efter en vis tid slukkes displayet. Ingen handling nødvendig.

17.2 Henvisninger i displayfeltet

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Meddelelse vises med "D" eller "E" i displayet.	Funktionsfejl 1. Nulstil apparatet. ▶ Tryk enten på tasten ☐ i mindst 10 sekunder. ▶ Eller slå sikringen i sikringsskabet fra. Slå sikringen til igen efter ca. 10 sekunder. ✓ Hvis der er tale om en enkeltstående fejl, slukkes meddelelsen. 2. Hvis meddelelsen vises igen, så kontakt kundeservice. Angiv den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet. → "Kundeservice", Side 20

18 Bortskaffelse

18.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

- Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

19 Kundeservice

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website. Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice. Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D. Lyskilderne fås som reservedele og må kun udskiftes af faguddannet personale, der er uddannet til dette.


Oplysningerne om forordning (EU) 2023/826 findes online under [siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com) på produktsi-

den og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

19.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabriksnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet med numrene kan ses, når apparatets dør åbnes.



Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

20 Sådan lykkes det

Her findes anvisninger om de rigtige indstillinger samt det passende tilbehør og fade for forskellige retter. Disse anbefalinger er specielt optimeret til det pågældende apparat.

20.1 Fremgangsmåde

Tip

Anvisninger om tilberedning

- De anbefalede indstillinger gælder altid for et koldt og tomt ovnrum.
- Tidsangivelserne i oversigterne er vejledende værdier. De afhænger af fødevarernes kvalitet og beskaffenhed.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Madvarer med fast skal eller skind kan springe eksplosionsagtigt både under og efter opvarmningen.

- Tilbered aldrig hele æg i skal, og opvarm ikke hårdkogte æg i skallen.
- Tilbered ikke muslinger og andre skaldyr.
- Prik hul i æggeblommen ved spejlæg eller æg i glas forinden.
- Madvarer med fast skal eller skind kan springe, f.eks. æbler, tomater, kartofler eller pølser. Prik huller i skallen eller skindet inden opvarmningen.

BEMÆRK!

Syreholdige madvarer kan beskadige risten

- Læg ikke syreholdige madvarer direkte på risten, f.eks. frugt eller grillmad, som er marineret i syreholdig marinade.

Bemærk: Oplysning til personer med nikkelallergi

I sjældne tilfælde kan der overføres ringe spor af nikkel til madvarerne.

1. Tag tilbehør, der ikke skal bruges, ud af ovnrummet inden anvendelsen.
2. Vælg den ønskede ret i de anbefalede indstillinger.
3. Læg retten i egnet fad.
4. Sæt fadet på midten af ovnbunden.
På den måde kan mikrobølgerne nå frem til retterne fra alle sider.
5. Indstil apparatet svarende til de anbefalede indstillinger.
Vælg den korteste varighed til at begynde med. Forlæng om nødvendigt varigheden.
6. Brug grydelapper, når varme fade tages ud af ovnrummet.

20.2 Optøning, opvarmning og tilberedning med mikrobølgefunktion

Anbefalede indstillinger for optøning, opvarmning og tilberedning med mikrobølgefunktion.

Varigheden afhænger af servicet samt at madvarernes temperatur, beskaffenhed og mængde. Derfor er der angivet intervaller i tabellerne. Begynd med den laveste værdi, og indstil en højere værdi næste gang, hvis det

er nødvendigt. Hvis der anvendes andre mængder, end angivet i tabellen, gælder følgende tommelfingerregel: Dobbelt mængde - næsten dobbelt varighed, halv mængde - halv varighed.

Optøning med mikrobølger

Bemærk

Anvisninger om tilberedning

- Frys retterne fladt ned.
- Anvend et fad uden låg, der er egnet til mikrobølger.
- Stil fad og beholdere på bunden af ovnrummet.
- Vend retten, eller rør rundt 2 til 3 gange. Fjern optøningsvæden, når retten vendes.
- Der dannes væde ved optøning af kød eller fjerkræ. Fjern væden, når retten vendes. Væden må aldrig genanvendes eller komme i berøring med andre madvarer.
- Fjern hakket kød, der allerede er optøet, når kødet vendes.
- Skil optøede dele fra hinanden, når retten vendes.
- Lad den optøede ret hvile yderligere i 10 til 30 minutter i den slukkede ovn, så temperaturen udlignes.

Retter	Vægt	Mikrobølgeeffekt	Varighed
Hele stykker kød, med og uden ben ¹	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 10 min.
Hele stykker kød, med og uden ben ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 10-15 min.
Hele stykker kød, med og uden ben ¹	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min. 2. 10-15 min.
Kød i stykker eller skiver ^{1,2}	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 2-5 min.
Kød i stykker eller skiver ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-10 min. 2. 8-10 min.
Kød i stykker eller skiver ^{1,2}	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 Min. 2. 10-12 min.
Hakket kød, blandet ^{1,2}	200 g	90 W	10-12 min.
Hakket kød, blandet ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Hakket kød, blandet ^{1,2}	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 15-20 min.
Fjerkræ eller fjerkræstykker ^{1,2}	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. 2. 10-12 min.
Fjerkræ eller fjerkræstykker ^{1,2}	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 15-20 min.
Fiskefilet, fiskekotelet eller fisk i skiver ^{1,2}	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-12 min.
Fisk, hel ¹	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. 2. 10-15 min.
Fisk, hel ¹	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Grøntsager, f.eks. ærter ³	300 g	180 W	10-12 min.
Frugt, f.eks. hindbær ³	300 g	180 W	7-9 min.
Frugt, f.eks. hindbær ³	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 8-10 min.
Smør, optøning ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 1-2 min.
Smør, optøning ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 2-3 min.

¹ Vend retten flere gange.

² Skil optøede dele fra hinanden, når de vendes.

³ Rør forsigtigt rundt i retten af og til.

⁴ Fjern emballagen helt.

Retter	Vægt	Mikrobølgeeffekt	Varighed
Brød, helt ¹	500 g	180 W	8-10 min.
Brød, helt ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 Min. 2. 10-20 min.
Tørkager, f.eks. rørekage ^{2,3}	500 g	90 W	10-12 min.
Tørkager, f.eks. rørekage ^{2,3}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 5-10 min.
Kager, saftige, f.eks. frugt-kage, kvarkkage ²	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 5-10 min.
Kager, saftige, f.eks. frugt-kage, kvarkkage ²	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min. 2. 10-12 min.

Opvarmning eller tilberedning af dybfrostretter med mikrobølger

Vær opmærksom på de anbefalede indstillinger for opvarmning med mikrobølger.

Bemærk

Anvisninger om tilberedning

- Anvend et fad uden låg, der er egnet til mikrobølger. Der kan anvendes en tallerken eller et specielt mikrobølgelåg. Tag færdigretter ud af emballagen.
- Fordel retterne fladt ud på fadet. Flade retter bliver hurtigere tilberedt end høje.
- Stil fad og beholdere på bunden af ovnrummet.
- Retterne afgiver varme til fadet eller beholderen. Servicet kan blive meget varmt. Anvend grydelapper.
- Vend retterne, eller rør rundt flere gange.
- Lad retterne hvile i 2 til 5 minutter efter tilberedningen.
- Retternes egen smag bliver i vid udstrækning bevaret. Vær sparsommelig med salt og krydderier.
- Tag lasagne ud af emballagen, og læg den i et mikrobølgeeegnet fad.
- Dybfrost lasagne med en højde på op til ca. 3 cm er mest velegnet.
- For at opnå optimale resultater anbefaler vi at opvarme madvarer og færdigretter ved 600 W. Hvis der er angivet en højere mikrobølgeeffekt på emballagen, skal tilberedningstiden forlænges.

Retter	Vægt	Mikrobølgeeffekt	Varighed
Menu, tallerkenret, færdigret (2-3 komponenter)	300-400 g	600 W	10-11 min.
Suppe	400 g	600 W	8-12 min.
Gryderetter	500 g	600 W	10-12 min.
Kødsiver eller -stykker i sauce, f.eks. gullasch	500 g	600 W	12-15 min.
Fisk, f.eks. filetstykker ⁴	400 g	600 W	10-15 min.
Gratiner, f.eks. lasagne, cannelloni (ca. 3 cm høje)	450 g	600 W	12-15 min.
Tilbehør, f.eks. ris, pasta ⁴	250 g	600 W	6-7 min.
Tilbehør, f.eks. ris, pasta ⁴	500 g	600 W	8-12 min.
Grøntsager, f.eks. ærter, broccoli, gulerødder ⁴	300 g	600 W	8-10 min.
Grøntsager, f.eks. ærter, broccoli, gulerødder ⁴	600 g	600 W	12-16 min.
Flødespinat ⁵	450 g	600 W	12-14 min.

Tips om efterfølgende optøning, opvarmning og tilberedning med mikrobølgefunktion

Følg disse tips for optøning, opvarmning og tilberedning med mikrobølger for at opnå et godt resultat.

Emne	Tip
Retten er blevet for tør.	▪ Reducer varigheden, eller vælg en mikrobølgeeffekt.

¹ Vend retten flere gange.

² Optø kun kager uden glasur, fløde, gelatine eller creme.

³ Skil de enkelte kagestykker ad.

⁴ Tilsæt lidt væske til retten.

⁵ Tilbered retten uden tilsætning af vand.

Emne	Tip
	▪ Dæk retten til, og tilsæt mere væde.
Efter udløb af tiden er retten endnu ikke tørt op, varm eller færdigtilberedt.	Forlæng varigheden. Større mængder og højere madretter kræver længere tid.
Efter udløb af tiden er retten stadig ikke færdig i midten, men er overopheat på ydersiden.	▪ Rør rundt af og til. ▪ Reducer mikrobølgeeffekten, og forlæng varigheden.


Opvarmning med mikrobølger

Vær opmærksom på de anbefalede indstillinger for opvarmning med mikrobølger.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Ved opvarmning af væsker kan der opstå forsinket kogning. Det betyder, at kogetemperaturen nås, uden at de typiske luftbobler dannes. Selv meget små bevægelser af beholderen skal ske med stor forsigtighed. Den kogende væske kan pludseligt koge over eller sprøjte.

- Sæt derfor altid en ske i koppen eller beholderen. Sådan kan forsinket kogning undgås.

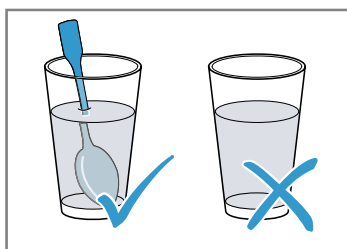

BEMÆRK!

Hvis genstande af metal berører ovnrummets væg, dannes der gnister, som kan beskadige apparatet eller ødelægge indersiden af ovndørens rude.

- Metal, f.eks. en ske i et glas, skal være placeret mindst 2 cm væk fra ovnrummets vægge og dørens inderside.

Bemærk

Anvisninger om tilberedning

- Anvend et fad uden låg, der er egnet til mikrobølger. Der kan anvendes en tallerken eller et specielt mikrobølgelåg. Tag færdigretter ud af emballagen.
- Stil fade og beholdere på bunden af ovnrummet.
- Vend retterne, eller rør rundt flere gange.
- Lad retterne hvile i 2 til 5 minutter efter tilberedningen.
- Retterne afgiver varme til fadet eller beholderen. Servicet kan blive meget varmt. Anvend grydelapper.
- For at opnå optimale resultater anbefaler vi at opvarme madvarer og færdigretter ved 600 W. Hvis der er angivet en højere mikrobølgeeffekt på emballagen, skal tilberedningstiden forlænges.

Retter	Vægt	Mikrobølgeeffekt	Varighed
Tallerkenret, nedkølet	1 portion	600 W	4-7 min.
Drikkevarer ^{1,2,3}	125 ml	boost	30-60 sek.
Drikkevarer ^{1,2,3}	200 ml	boost	1-1,5 min.
Drikkevarer ^{1,2,3}	500 ml	boost	3 min.
Babymad, f.eks. sutteflasker ^{4,5,3}	50 ml	600 W	Ca. 20 sek.
Babymad, f.eks. sutteflasker ^{4,5,3}	100 ml	600 W	40 sek.
Babymad, f.eks. sutteflasker ^{4,5,3}	200 ml	600 W	50 sek.

¹ Sæt en ske i glasset.

² Alkoholiske drikke må ikke overophedes.

³ Kontroller altid temperaturen.

⁴ Opvarm babymad uden sut eller låg.

⁵ Retten skal altid omrystes godt efter opvarmningen.

Emne	Tip
Efter optøningen er kødet eller fjerkræet ikke tørt op i midten, men er allerede delvist tilberedt på ydersiden.	▪ Reducer mikrobølgeeffekten. ▪ Vend store stykker til optøning flere gange.

20.3 Opvarmning

Apparatet kan bruges til opvarmning af retter.

Retter	Vægt	Mikrobølgeeffekt	Varighed
Suppe, 1 kop ¹	à 175 g	600 W	1-2 min.
Suppe, 2 kopper ¹	à 175 g	600 W	2-3 min.
Kød i sauce ²	500 g	600 W	5-6 min.
Gryderet ¹	400 g	600 W	5-6 min.
Gryderet ¹	800 g	600 W	7-8 min.
Grøntsager, 1 portion ¹	150 g	600 W	1,5-2 min.
Grøntsager, 2 portioner ¹	300 g	600 W	3-4 min.

20.4 Tilberedning

Apparatet kan bruges til tilberedning af retter.

Tilberedning med mikrobølger

Bemærk

Anvisninger om tilberedning

- Stil fade og beholdere på bunden af ovnrummet.
- Fordel retterne fladt ud på fadet. Flade retter bliver hurtigere tilberedt end høje.
- Anvend et fad uden låg, der er egnet til mikrobølger. Der kan anvendes en tallerken eller et specielt mikrobølge-låg. Tag færdigretter ud af emballagen.
- Retternes egen smag bliver i vid udstrækning bevaret. Vær sparsommelig med salt og krydderier.
- Lad retterne hvile i 2 til 5 minutter efter tilberedningen.
- Retterne afgiver varme til fadet eller beholderen. Servicet kan blive meget varmt. Anvend grydelapper.
- For at opnå optimale resultater anbefaler vi at opvarme madvarer og færdigretter ved 600 W. Hvis der er angivet en højere mikrobølgeeffekt på emballagen, skal tilberedningstiden forlænges.

Retter	Vægt	Mikrobølgeeffekt	Varighed
Hel kylling, fersk, uden indmad ³	1200 g	600 W	25 – 30 min.
Fiskefilet, fersk ⁴	400 g	600 W	6 – 10 min.
Grøntsager, rå ^{5,4,6}	250 g	600 W	7 – 8 min.
Grøntsager, rå ^{5,4,6}	500 g	600 W	10 – 12 min.
Kartofler ^{5,4,6}	250 g	600 W	7 – 8 min.
Kartofler ^{5,4,6}	500 g	600 W	10 – 12 min.
Kartofler ^{5,4,6}	750 g	600 W	15 – 20 min.
Ris ^{7,6}	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 6 min. 1. 12 – 15 min.
Ris ^{7,6}	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 min. 1. 15 – 18 min.
Desserter, f.eks. budding (pulver) ⁶	500 ml	600 W	5 – 8 min.
Frugtkompot ⁶	500 g	600 W	9 – 12 min.

Budding af buddingpulver

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Opvarmede levnedsmidler afgiver varme. Servicet kan blive meget varmt.

- ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage service eller tilbehør ud af ovnrummet.
1. Rør en pakke buddingpulver sammen med sukker og lidt af mælken iht. angivelserne på pakken i en høj

mikrobølgeegnet skål, til der ikke er klumper tilbage i blandingen.

2. Tilsæt resten af mælken, og rør rundt igen.
3. Sæt skålen ind i ovnrummet, og luk apparatets dør.
4. Indstil apparatet svarende til de anbefalede indstillinger.
5. Rør rundt første gang efter 3 minutter. Rør rundt flere gange med ca. et minuts mellemrum, til den ønskede konsistens er nået.
Varigheden afhænger af mælkens temperatur og af den anvendte skål.

¹ Kontroller retten ind i mellem.

² Skil de enkelte stykker kød fra hinanden.

³ Vend retten efter 1/2 af den samlede tilberedningstid.

⁴ Tilsæt lidt væske til retten.

⁵ Skær i ensartede stykker.

⁶ Rør forsigtigt rundt i retten af og til.

⁷ Tilsæt den dobbelte mængde væske.

Popcorn til mikrobølger

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Hvis madvarer er indpakket lufttæt, kan emballagen springe.

- Følg altid anvisningerne på emballagen.
- Brug altid grydelapper, når retten tages ud af ovnen.

BEMÆRK!

Det kan beskadige ovnrummet, hvis der tilberedes popkorn med mikrobølger flere gange umiddelbart efter hinanden med for høj mikrobølgeeffekt.

- Lad apparatet køle af flere minutter mellem hver tilberedning.
- Indstil aldrig en for høj mikrobølgeeffekt.
- Anvend maksimalt 600 W.
- Læg altid popcorn-posen på en glastallerken.

Bemærk

Anvisninger om tilberedning

- Stil fade og beholdere på bunden af ovnrummet.
- Anvend et fladt varmebestandigt glasfad. Brug ikke porcelæn eller meget buede tallerkner.
- Læg popcorn-posen med den markerede side nedad på fadet.
- Tilpas varigheden afhængigt af mængden.
- Tag kort popkornsposen ud efter 1 minut og 30 sekunder, og ryst den, for at undgå at popkornene brænder på. Pas på, popkornene er meget varme.

Retter	Vægt	Mikrobølgeeffekt	Varighed
Popcorn til mikrobølger ¹	1 pose à 100 g	600 W	4-5 min.

20.5 Grillning

Retter, der skal være sprøde, kan grilles.

Bemærk

Anvisninger om tilberedning

- Uden forvarmning.
- Grillstykkerne skal have cirka samme vægt og størrelse. På den måde bliver grillstykkerne ensartet brunet og forbliver saftige.
- Læg grillstykkerne direkte på risten. Sæt glasbradepanden ind under risten. Dryp af fedt og kødsaft bliver opsamlet.
- Vend grillstykkerne med en grilltang. Hvis der stikkes i kødet med en gaffel, løber der saft ud, og kødet bliver tørt.
- Grillmad skal først saltes efter grillningen. Salt trækker væde ud af kødet.
- Mørkt kød, f.eks. oksekød, bruner hurtigere end lyst kød, f.eks. kalve- eller svinekød. Grillstykker af lyst kød eller fisk bliver ofte kun lysebrune på overfladen, men er alligevel gennemstegte og saftige indvendig.
- Grillelementet tændes og slukkes med regelmæssige mellemrum. Det er normalt. Hyppigheden afhænger af det indstillede grilltrin.
- Der kan dannes røg under grillningen.

Retter	Mængde	Vægt	Grilltrin	Varighed	Rillehøjde
Nakke-steaks, ca. 2 cm tykke	3-4 stk.	à ca. 120 g	3 (kraftig)	1. side ca. 15 min. 2. side ca. 5 min.	3
Grillpølser	4-6 stk.	à ca. 100 g	3 (kraftig)	1. side ca. 10-12 min. 2. side ca. 10-12 min.	3
Fiskekotelet ²	2-3 stk.	à ca. 150 g	3 (kraftig)	1. side ca. 10 min. 2. side ca. 10 min.	3

¹ Læg altid popcorn-posen på en glastallerken. Følg producentens anvisninger.

² Smør risten med olie forinden.

Retter	Mængde	Vægt	Grilltrin	Varighed	Rillehøjde
Fisk, hel, f.eks. foreller ¹	2-3 stk.	à ca. 230 g	3 (kraftig)	1. side ca. 15 min. 2. side ca. 5 min.	3
Toast-brød (forristning)	2-6 skiver		3 (kraftig)	1. side ca. 5 min. 2. side ca. 1-2 min.	3
Toast, gratineret	2-6 skiver		3 (kraftig)	Afhængigt af belægning: 5-10 min.	3

20.6 Grillning kombineret med mikrobølger

For at reducere tilberedningstiden kan grillen anvendes i kombination med mikrobølger.

Grillning kombineret med mikrobølger

Bemærk

Anvisninger om tilberedning

- Prik huller flere steder i skindet med en gaffel.
- Tag lasagne ud af emballagen, og læg den i et mikrobølgeegnet fad.

Retter	Vægt	Grilltrin	Mikrobølgeeffekt	Varighed	Rillehøjde
Steg af svinekød, f.eks. nakkesteg ²	ca. 750 g	1 (svag)	360 W	35-40 min.	1
Forloren hare, maks. 7 cm høj	Ca. 750 g	2 (mellem)	360 W	Ca. 25 min.	1
Kyllinger, halve ³	Ca. 1200 g	2 (mellem)	360 W	35-40 min.	1
Kyllingestykker, f.eks. kvarte kyllinger ³	Ca. 800 g	2 (mellem)	360 W	25 min.	2
Andebryst ³	Ca. 800 g	3 (kraftig)	180 W	25-30 min.	2
Pastagratin (med på forhånd tilberedte ingredienser) ⁴	Ca. 1000 g	1 (svag)	360 W	22-25 min.	2
Lasagne, dybfrost (ca. 3 cm høj)	350-450 g	3 (kraftig)	600 W	12-15 min.	1
Lasagne, dybfrost (ca. 4-5 cm høj)	600-1000 g	1 (svag)	600 W	21-27 min.	1
Kartoffelgratin (af rå kartofler), maks. 3 cm høj	Ca. 1000 g	2 (mellem)	360 W	20 min.	1
Fisk, gratineret	Ca. 500 g	2 (mellem)	360 W	15 min.	2
Kvarktærte, maks. 5 cm høj	Ca. 1000 g	1 (svag)	360 W	25-30 min.	1

20.7 Prøveretter

Disse oversigter er fremstillet til prøvningsorganer for at lette prøvningen af apparatet iht. EN 60350-1:2013 hhv.

IEC 60350-1:2011 og iht. standard EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

¹ Smør risten med olie forinden.

² Vend efter 15 minutter.

³ Vend ikke retten.

⁴ Drys retten med ost.

Tilberedning med mikrobølger

Ret	Mikrobølgeeffekt i W	Varighed i minutter	Anvisning
Æggemælk, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 12-13 min. 2. 8-10 min.	Pyrex-form
Biskuit, 475 g	600 W	7-9 min.	Pyrex-form, Ø 22 cm
Forloren hare, 900g	600 W	20-25 min.	Pyrex-form, Ø 28 cm, lang
Tallerkenret, kold, 1 portion	600 W	4-5 min	Mikrobølgeafdækningshætte

Optøning med mikrobølger

Ret	Mikrobølgeeffekt i W	Varighed i minutter	Anvisning
Kød, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7-8 min. 2. 7-10 min.	Pyrex-form, Ø 24 cm

Tilberedning med mikrobølgefunktion og grill

Ret	Mikrobølgeeffekt i W	Varighed i minutter	Anvisning
Kartoffelgratin, 1100 g	360 W + grilltrin 2	20-30 min.	Rund Pyrex-form, Ø 22 cm
Kager	-		Kan ikke anbefales

21 Montagevejledning

Vær opmærksom på disse oplysninger ved montagen af apparatet.



mm



21.1 Sikker montage

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under montagen af apparatet.

- Sikkerheden under brugen er kun sikret, hvis apparatet er blevet monteret korrekt iht. montagevejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.
- Brug ikke dørgrebet som hjælp til transport eller ved indbygningen af apparatet.
- Kontroller apparatet efter udpakningen. Tilslut ikke apparatet, hvis det har transport-skader.
- Fjern emballagemateriale og klæbefolie fra ovnrummet og ovndøren inden ibrugtagningen.
- Følg anvisningerne i montagebladene vedr. indbygning af tilbehørsdele.
- Indbygningsskabe skal være temperaturbestandige op til 95 °C og tilgrænsende skabsfronter på til 70 °C.

- Apparatet må ikke indbygges bag en dekora-tions- eller skabslåge. Der er fare for overophedning.
- Udfør udskæringerne i køkkenskabet, inden apparatet sættes på plads. Fjern spånerne. De kan forringe elektriske komponenters funktion.
- Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelser.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Der kan være dele med skarpe kanter, som er tilgængelige under montagen. Dette kan medføre snitsår.

- Brug beskyttelseshandsker.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere er farligt.


- Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!


Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater op til 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet .

→ "Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)", Side 20

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E/F.

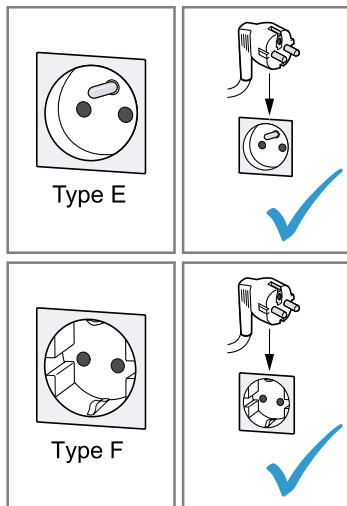


- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

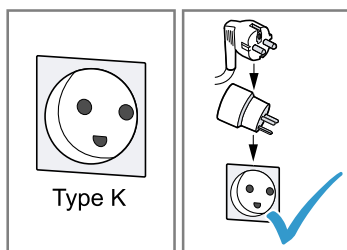


Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater over 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet

→ "Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)", Side 20

- ▶ Inden apparatet tilsluttes skal det sikres at installationen er egnet til apparater med en mærkestrøm der overstiger 13 A. I tvivlstilfælde bør en autoriseret el-installatør kontaktes.
- ▶ Apparatet skal sikres med en 16 A lednings-sikkerhedsafbryder.
- ▶ Apparatet med Schuko-stik må kun anvendes med en stikdåsetype E/F. Det er forbudt at anvende en stikdåse af type K.

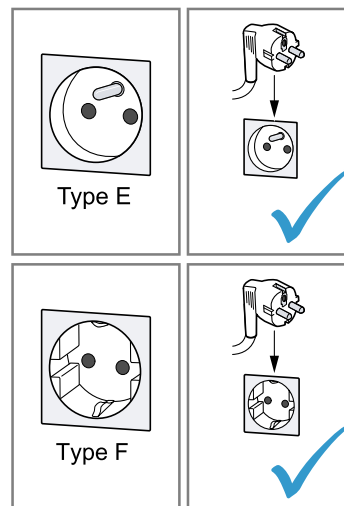

- ▶ Hvis der er installeret en stikdåse af type K, skal der anvendes en egnet adapter. Den kan bestilles via kundeservice (kundeservice-nr. 00623333). Kun på denne måde kan det sikres, at apparatet er korrekt jordforbundet.

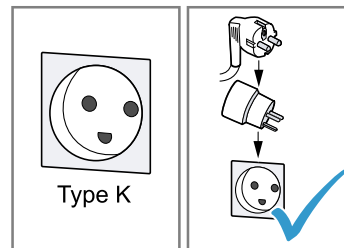

- ▶ Hvis apparatet skal tilsluttes med en fast forbindelse til den elektriske installation, kan der bestilles en særlig tilslutningsledning uden stik via kundeservice. Den faste tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker.


BEMÆRK!

Hvis apparatet bæres i dørens håndtag, kan det knække af. Øvndørens håndtag kan ikke bære apparatets vægt.

- ▶ Brug aldrig dørgrebet til at løfte eller bære apparatet med.

21.2 Apparatets mål

Her findes apparatets mål.

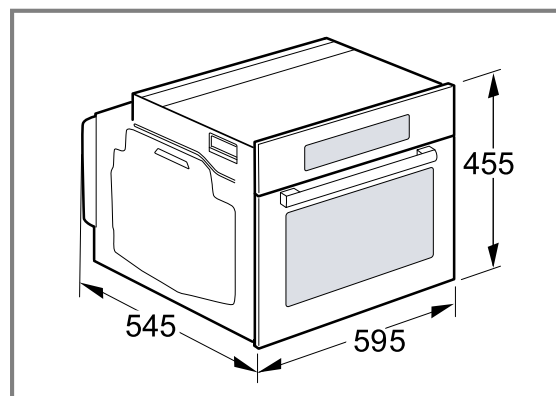

21.3 Indbygningsskabe

Dette apparat er kun beregnet til indbygning. Apparatet er ikke beregnet til opstilling på et bord eller til brug i et skab.


Indbygningsskabet må ikke have en bagvæg bag apparatet. Der skal være en afstand på minimum 35 mm mellem væggen og skabets bund eller bagvæggen af skabet ovenover.

På indbygningsskabets forside skal der være en ventilationsåbning på 50 cm². Hertil skal der skæres noget af sokkelpanelet, eller der skal anbringes et ventilationsgitter.

Indbygningsskabe uden ventilationsudskæring skal have en ventilationsåbning i den bagerste del af sidevæggene på 200 cm².

Ventilationsåbninger og luftindtag må ikke tildækkes. Stikdåsen til apparatet skal være placeret i det skraverede område  eller udenfor indbygningsnichen.

Ikke-fastgjorte indbygningsskabe skal fastgøres til væggen med et almindeligt vinkelbeslag .

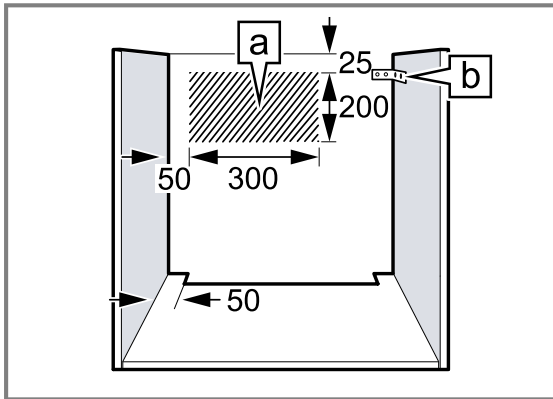

21.4 Elektrisk tilslutning

For at kunne foretage en sikker elektrisk tilslutning af apparatet skal disse anvisninger overholdes.

- Apparatet er klassificeret i beskyttelsesklasse I og må kun anvendes med sikkerheds-jordforbindelse.
- Sikringen skal dimensioneres i henhold til det angivne effektforbrug på typeskiltet og de lokale forskrifter.
- Apparatet skal være uden elektrisk spænding ved alle former for montagearbejde.

Apparatet skal tilsluttes elektrisk med et sikkerhedskontakt-stik

Bemærk: Apparatet må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikdåse.

- ▶ Stik apparatets netstik ind i en stikdåse i nærheden af apparatet.
- Efter indbygningen af apparatet skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt. Hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.

Elektrisk tilslutning af apparat uden sikkerhedsstik


Bemærk: Apparatet må kun tilsluttes af autoriserede fagfolk. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse.

Der skal være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.

1. Identificer fase- og nulleader i tilslutningsdåsen.
Hvis apparatet tilsluttes forkert, kan det blive beskadiget.
2. Vedr. spænding, se typeskilt.
3. Tilslut lederne i nettilslutningsledningen iht. deres farvekodning:
 - ▶ grøn-gul = jordforbindelsesledning ⊕
 - ▶ blå = nulleader
 - ▶ brun = fase (yderleder)

21.5 Indbygning under bordplade

Overhold indbygningsmål og sikkerhedsafstande ved indbygning under en bordplade.

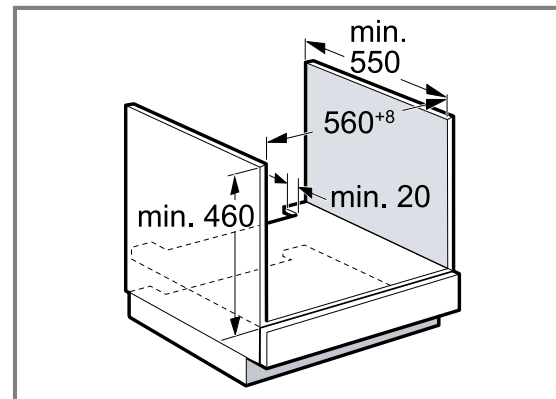


Der skal være en udskæring i mellembunden til ventilation af apparatet.

Bordpladen skal være fastgjort på indbygningsskabet. Følg montagevejledningen for kogesektionen, hvis den forefindes.


Vær opmærksom på de forskellige nationale anvisninger om indbygning.

For at sikre tilstrækkelig lufttilførsel til apparatet er det nødvendigt med en ventilationsåbning i soklen på min. 100 cm². For eksempel kan der skæres noget af sokkelpanelet, eller der skal anbringes et ventilationsgitter.

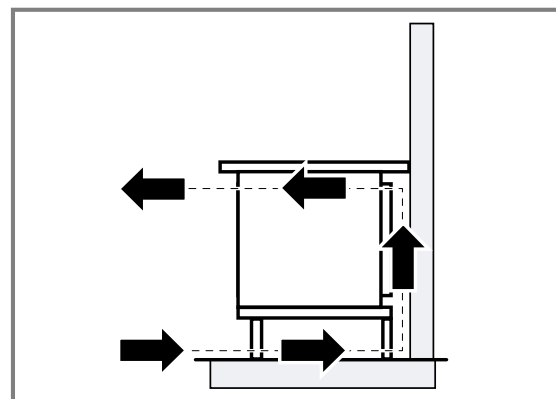

21.6 Indbygning under en kogesektion

Når apparatet indbygges under en kogesektion, skal minimumsmålene overholdes inklusive en eventuel underkonstruktion.

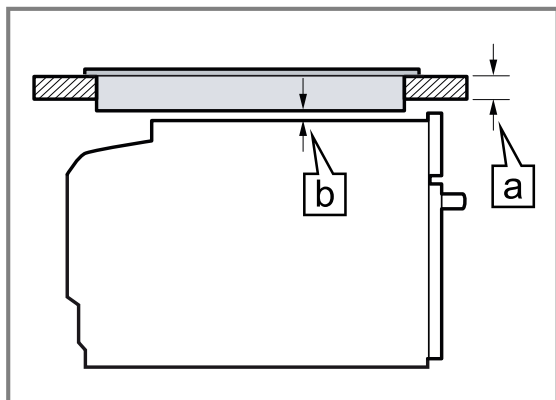


Den nødvendige minimumafstand **b** fastlægges ud fra den mindste bordpladetykkelse **a**.

Kogesektionstype	a påsat i mm	a flugtende i mm	b i mm
Induktionskogesektion	40	41	5
Fuldflade-induktionskogesektion	50	51	5
Gaskogesektion	30	41	5 ¹
El-kogesektion	30	33	2

Følg kogesektionens montagevejledning.

21.7 Indbygning i et højskab

Overhold indbygningsmålene og sikkerhedsafstandene for højskabe.

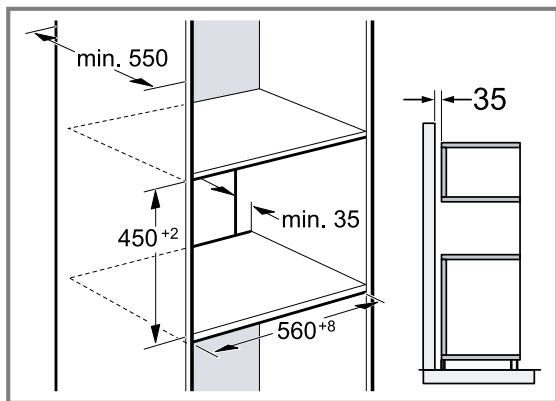


Der skal være en udskæring i mellembundene til ventilation af apparatet.

Hvis højskabet ud over element-bagvæggen har endnu en bagvæg, skal den fjernes.

Apparatet må ikke indbygges højere oppe, end at tilbehøret uden besvær kan tages ud.


21.8 Indbygning af to apparater over hinanden

Apparatet kan også indbygges over eller under et andet apparat. Overhold indbygningsmålene og montageanvisningerne ved indbygning over hinanden.

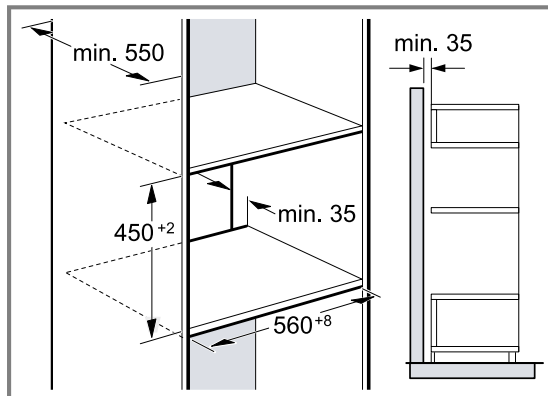

Der skal være en udskæring i mellembundene til ventilation af apparaterne.

For at sikre tilstrækkelig ventilation af begge apparater skal der være en ventilationsåbning i soklen på min. 200 cm². Hertil skal der skæres noget af sokkelpanelet, eller der skal anbringes et ventilationsgitter. Sørg for, at luftudskiftningen iht. tegningen er opfyldt.

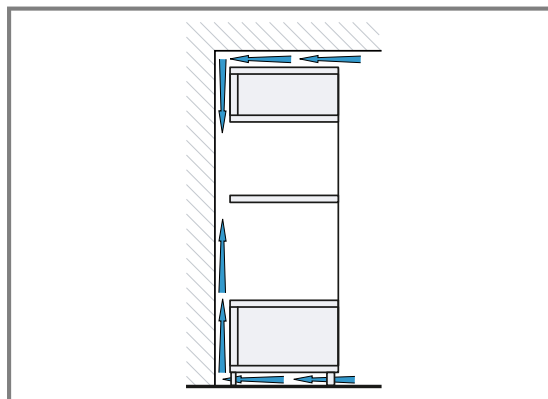

Apparaterne må ikke indbygges højere, end at tilbehøret uden besvær kan tages ud.

21.9 Kombination med en varmeskuffe


Monter først varmeskuffen. Overhold monteringsvejledningen for varmeskuffen.

Sæt apparatet på varmeskuffen, og skyd dem ind i indbygningsskabet. Pas på ikke at beskadige varmeskuffens panel, når apparatet skydes ind på plads.

¹ Vær opmærksom på de forskellige nationale anvisninger om indbygning.

21.10 Indbygning i hjørne


Overhold indbygningsmål og sikkerhedsafstande for indbygning i hjørne.

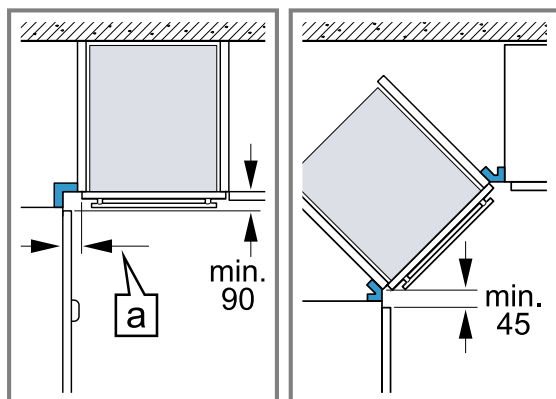

Ved indbygning i et hjørne skal minimummålene overholdes, så apparatets dør stadig kan åbnes. Målet a afhænger af tykkelsen af skabsfronten og af håndtaget.

21.11 Indbygning af apparat

1. Skyd apparatet helt ind.
Tilslutningskablet må ikke knækkes, komme i klemme eller føres over skarpe kanter.
2. Centrér apparatet.
3. Skru apparatet fast i indbygningsskabet.

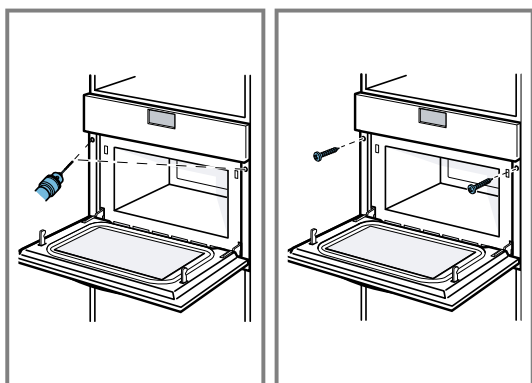


4. Fjern emballagemateriale og klæbefolie fra ovnrummet og ovndøren.


Bemærk: Spalten mellem bordplade og apparat må ikke lukkes med ekstra lister.
Der må ikke anbringes lister til varmebeskyttelse langs indbygningsskabets sidevægge.

21.12 Ved køkkenindretning uden håndtag med lodret gribestykke:


1. Anbring et egnet mellemstykke på begge sider for at tildække eventuelle skarpe kanter og sørge for sikker montage.

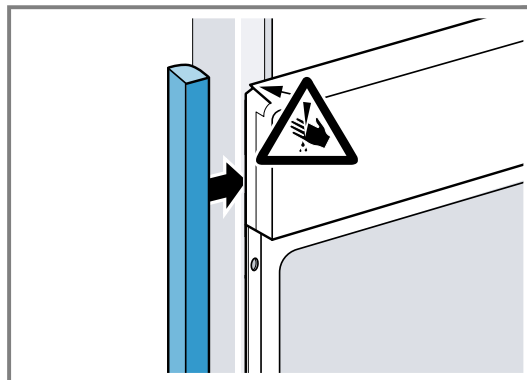

2. Fastgør mellemstykket til skabet.
3. Lav en forboring i mellemstykket og skabet til en skrueforbindelse.

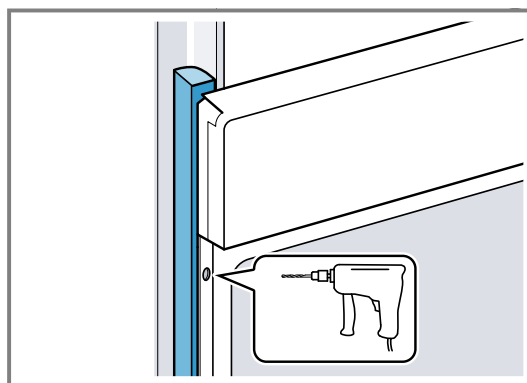

4. Fastgør apparatet med egnede skruer.

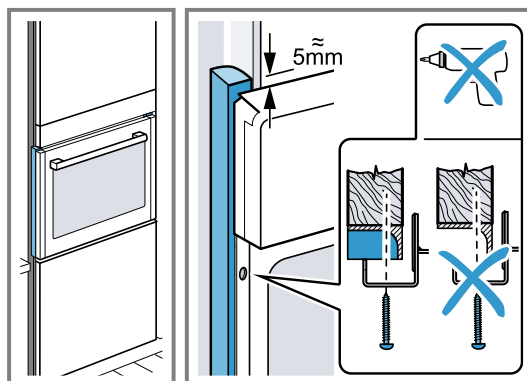

21.13 Afmontage af apparat

1. Apparatet skal gøres spændingsfrit.
2. Skru befæstigelsesskruerne ud.
3. Løft apparatet lidt, og træk det helt ud.

Sisällysluettelo

KÄYTTÖOHJE

1	Turvallisuus	32	12	Aikatoiminnot	44
2	Esinevahinkojen välttäminen	35	13	Lapsilukko	45
3	Ympäristönsuojelu ja säästö	35	14	Perusasetukset	45
4	Tutustuminen	36	15	humidClean	46
5	Varusteet	37	16	Puhdistus ja hoito	46
6	Ennen ensimmäistä käyttöä	38	17	Toimintahäiriöiden korjaaminen	48
7	Käytön perusteet	39	18	Hävittäminen	49
8	Mikroaaltouuni	39	19	Huoltopalvelu	49
9	Mikroaalto-yhdistelmäkäyttö	40	20	Näin onnistut	50
10	Grilli	41	21	ASENNUSOHJE	57
11	Ruoat	42	21.1	Turvallinen asennus	57

1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempiä käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Ilman pistoketta olevien laitteiden liittäminen on sallittua vain alan ammattilaisille. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita. Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

Käytä laitetta vain:

- ruokien ja juomien valmistukseen.
- valvonnan alaisena. Valvo lyhytaikaista keittämistä koko ajan.
- kotitaloudessa ja siihen rinnastettavassa käytössä kuten esimerkiksi: liikkeiden, toimistojen ja muiden ammatillisten yritysten henkilökunnan taukotiloissa; maatalousyrityksissä; asiakkaiden käytössä hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä; aamiaista tarjoavissa majataloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

Laite vastaa standardia EN 55011 / CISPR 11. Laite on ryhmään 2, luokkaan B kuuluva tuote. Ryhmä 2 tarkoittaa, että mikroaaltoja käytetään elintarvikkeiden lämmittämiseen. Luokka B kertoo, että laite sopii yksityisille kotitalouksille.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 15-vuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä. Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohton läheltä.

1.4 Turvallinen käyttö

Laita varuste aina oikein päin uunitilaan.
→ "Varusteet", Sivu 37

VAROITUS – Tulipalovaara!

Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet voivat syttyä palamaan.

- ▶ Älä säilytä palavia esineitä uunitilassa.
- ▶ Jos laitteesta tulee savua, laite on kytkettävä pois päältä tai kytkettävä sulake pois päältä.

Laitteen luukku on pidettävä kiinni mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi. Irralliset ruoantähteet, rasva ja paistoliemi voivat syttyä palamaan.

- Poista ennen käyttöä karkea lika uunitilasta, lämmityselementeistä ja varusteista.

⚠ **VAROITUS – Palovammavaara!**

Laite ja laitteen osat, joita pääsee koskettamaan, kuumenevat käytön aikana.

- Varo koskettamasta lämmityselementtejä.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen lähettäviltä.

Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin kuumiksi.

- Käytä aina patalappuja, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.

Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa. Laitteen luukku voi pongahtaa auki. Laitteesta voi tulla ulos kuumaa höyryä ja liekkejä.

- Käytä ruokiin väkeviä alkoholijuomia vain pieniä määriä.
- Älä kuumenna alkoholijuomia ($\geq 15\%$ vol.) laimentamattomina (esimerkiksi ruokien valeluun).
- Avaa laitteen luukku varovasti.

⚠ **VAROITUS – Palamisvaara!**

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- Älä kosketa kuumia osia.
 - Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun avaat laitteen luukun. Höyry ei ole lämpötilasta riippuen näkyvää.

- Avaa laitteen luukku varovasti.
 - Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi höyrystyä kuumaksi höyryksi.

- Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä.

- Älä käytä laitteen luukun lasin puhdistukseen voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai terävää metallikaavinta, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.

Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.

- Älä tartu saranoiden alueelle.
- Laitteen luukun sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.
- Käytä suojakäsineitä.

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- Jos laite tai verkkoliitäntäjohto on vaurioitunut, kytke sulake sulakerasiassa heti pois päältä.
- Soita huoltopalveluun. → *Sivu 49*

⚠ **VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
 - Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
- Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
 - Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

1.5 Mikroaaltouuni

LUE TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

⚠ **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Laitteen määräysten vastainen käyttö on vaarallista ja voi aiheuttaa vaurioita.

Esimerkiksi lämmitetyt tohvelit, jyvä- tai viljatyynyt voivat syttyä palamaan vielä tuntien kuluttua.

- Älä kuivaa laitteessa koskaan ruokia tai vaatteita.

- ▶ Älä lämmitä laitteella tohveleita, jyvä- tai viljatyynyjä, pesusieniä, kosteita pesulappuja tai vastaavia.
- ▶ Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen.

Elintarvikkeet ja niiden pakkaukset ja astiat voivat syttyä palamaan.

- ▶ Älä lämmitä elintarvikkeita lämpimänäpitolakkauksissa.
- ▶ Älä lämmitä elintarvikkeita muovi-, paperi- tai muissa helposti palavissa pakkauksissa ilman valvontaa.
- ▶ Älä säädä liian korkeaa mikroaaltotehoa tai liian pitkää aikaa. Noudata tämän käyttöohjeen ohjeita.
- ▶ Älä kuivaa elintarvikkeita mikroaaltouunissa.
- ▶ Älä sulata tai lämmitä elintarvikkeita, joissa on niukasti vettä, kuten esim. leipää, liian suurella mikroaaltoteholla tai liian pitkää aikaa.

Ruokaöljy voi syttyä palamaan.

- ▶ Älä lämmitä pelkkää ruokaöljyä mikrossa.

⚠ **VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

Tiukasti suljetuissa astioissa olevat nesteet tai muut elintarvikkeet voivat räjähtää helposti.

- ▶ Älä kuumenna nesteitä tai muita elintarvikkeita tiukasti suljetuissa astioissa.

⚠ **VAROITUS – Palovammavaara!**

Elintarvikkeet, joissa on kiinteä kuori tai nahka, voivat haljeta räjähdysmäisesti kuumennuksen aikana tai myös vielä kuumentamisen jälkeen.

- ▶ Älä kypsennä kananmunia kuorineen tai lämmitä kovaksi keitetyjä munia kuorineen.
- ▶ Älä kypsennä kuorellisia äyriäisiä.
- ▶ Paistettujen munien ja lasissa hyydytettujen munien keltuainen on ensin rikottava.
- ▶ Elintarvikkeissa, joissa on kiinteä kuori tai nahka, kuten esim. omenat, tomaatit, perunat tai makkarat, kuori voi haljeta. Pistele kuoreen tai nahkaan reikiä ennen lämmittämistä.

Vauvanruoassa oleva lämpö ei jakaudu tasaisesti.

- ▶ Älä lämmitä vauvanruokia suljetuissa astioissa.
- ▶ Poista aina kansi tai tutti.
- ▶ Sekoita tai ravista kunnolla lämmittämisen jälkeen.
- ▶ Tarkasta lämpötila ennen kuin annat ruoan lapselle.

Kuumat ruoat säteilevät lämpöä. Astia voi kuumentua kuumaksi.

- ▶ Käytä aina patalappua, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.

Ilmatiiviisti pakattujen elintarvikkeiden pakkaus voi haljeta.

- ▶ Noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.
- ▶ Käytä aina patalappua, kun otat ruoat uunista.


Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

⚠ **VAROITUS – Palamisvaara!**

Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista. Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Varo astian vähäistäkin tärähdystä. Kuuma neste saattaa kiehua yhtäkkiä voimakkaasti yli ja roiskua.

- ▶ Laita kuumentaessasi aina lusikka astiaan. Näin vältetään viivästynyt kiehuminen.

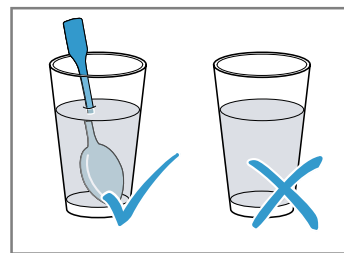

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Tarkoitukseen sopimaton astia voi haljeta. Posliinisten ja keraamisten astioiden kahvoissa ja kansissa voi olla pieniä reikiä. Näiden reikien takana on ontto tila. Onttoon tilaan päässyt kosteus voi aiheuttaa astian halkeamisen.

- ▶ Käytä vain mikrokäyttöön soveltuvia astioita. Metalliset astiat ja kulhot, tai astiat, joissa on metalliosia, voivat aiheuttaa pelkässä mikroaaltokäytössä kipinäointia. Laitte vaurioituu.
- ▶ Älä käytä pelkässä mikroaaltokäytössä koskaan metalliastioita.
- ▶ Käytä vain mikroaaltokäyttöön soveltuvia astioita tai mikroaaltotoimintoa yhdessä jonkin uunitoiminnon kanssa.

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Laitteessa on korkeajännitettä.

- ▶ Älä poista ulkokuorta.

⚠ **VAROITUS – Vakava terveysriski!**

Puutteellinen puhdistus voi vaurioittaa laitteen pintaa, lyhentää käyttöikää ja aiheuttaa

vaarallisia tilanteita kuten esimerkiksi mikroaaltoenergian pääsyn ulos laitteesta.

- Puhdistusta laite säännöllisesti ja poista elintarvikkejäämät heti.
- Pidä uunitila, luukun tiiviste ja saranat aina puhtaina.

→ "Puhdistus ja hoito", Sivu 46

Älä käytä laitetta, jos laitteen luukku tai luukun tiiviste on vaurioitunut. Mikroaaltoenergiaa voi päästä ulos laitteesta.

- Älä käytä laitetta, jos uuninluukku, luukun tiiviste tai luukun muovikehys on vaurioitunut.
- Korjauta laite vain huoltopalvelussa. Ilman ulkokuorta olevasta laitteesta voi päästä ulos mikroaaltoenergiaa.
- Älä poista koskaan ulkokuorta.
- Käänny huolto- ja korjaustöissä huoltopalvelun puoleen.

2 Esinevahinkojen välttäminen

2.1 Yleistä

HUOMIO

Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa ja vaurioittaa laitetta pysyvästi. Leimahdus voi saada laitteen luukun pongahtamaan auki ja mahdollisesti irtoamaan. Luukun lasit voivat murtua ja särkyä sirpaleiksi. Uunitila voi muodostuvan alipaineen takia muuttaa voimakkaasti muotoaan sisäänpäin.

- Älä kuumenna alkoholijuomia ($\geq 15\%$ vol.) laimentamattomina (esimerkiksi ruokien valeluun).

Kuumassa uunitilassa oleva vesi höyrystyy.

Lämmönvaihtelu voi aiheuttaa vaurioita.

- Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin. Uunitilaan pitkäksi aikaa jäävä kosteus aiheuttaa korroosiota.
- Pyyhi kondenssivesi kypsennyksen jälkeen pois. Kun olet käyttänyt laitetta korkeassa lämpötilassa, anna uunitilan jäähtyä luukku suljettuna.
- Älä säilytä kosteita elintarvikkeita suljetussa uunissa pitkään.
- Älä varastoi ruokia uunitilassa.
- Älä jätä mitään puristuksiin laitteen luukun väliin. Jos tiiviste on hyvin likainen, laitteen luukku ei sulkeudu käytössä enää kunnolla. Viereiset kalusteet voivat vaurioitua.

- Pidä tiiviste puhtaina.

- Älä käytä laitetta, jos tiiviste on vaurioitunut tai tiiviste puuttuu.

Laitteen luukun käyttäminen istuimena ja säilytystilana voi vaurioittaa laitteen luukkuja.

- Älä nojaa tai istuudu laitteen avoimen luukun päälle tai riipu luukusta tai ota siitä tukea.

Laitteen tyypistä riippuen voi varuste naarmuttaa luukun lasia, kun laitteen luukku suljetaan.

- Työnnä varuste uunitilaan aina vasteseen saakka.

2.2 Mikroaaltouuni

Noudata näitä ohjeita, kun käytät mikroaaltouunia.

HUOMIO

Jos metalli pääsee kosketuksiin uunitilan seinän kanssa, muodostuu kipinöitä, jotka vaurioittavat laitetta ja voivat rikkoa luukun sisälasin.

- Metallin, esim. lusikka lasissa, pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunitilan seinistä ja luukun sisäpinnasta.


Alumiinivuoat voivat aiheuttaa laitteessa kipinöintiä.

Muodostuvat kipinät vaurioittavat laitetta.

- Älä käytä laitteessa alumiinivuokaa.

Laitteen käyttö ilman uunitilassa olevaa ruokaa aiheuttaa ylikuormituksen.

- Älä käynnistä mikroaaltouunia ilman, että uunitilassa on ruokaa. Poikkeuksena on lyhyt astiatesti.

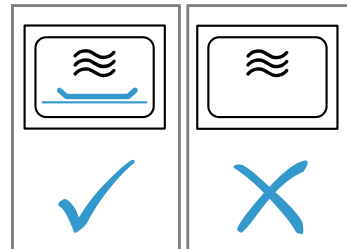

Jos laitteessa valmistetaan mikropopcorneja useita kertoja aivan peräjälkeen liian suurella mikroaaltoteholla, seurauksena voi olla uunitilan vaurioituminen.

- Anna laitteen jäähtyä valmistuskertojen välillä useita minutteja.
- Älä säädä mikroaaltotehoa liian korkeaksi.
- Käytä korkeintaan 600 W:n tehoa.
- Aseta popcorn-pussi aina lasilautaselle. Tarkoitukseen sopimaton astia voi aiheuttaa vaurioita.
- Kun käytät grilliä tai mikron ja uunin yhdistelmää, käytä vain korkeita lämpötiloja kestäviä astioita.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

Avaa laitteen luukku käytön aikana harvoin.

- ✓ Lämpö säilyy uunitilassa eikä laitteen tarvitse lämmetä lisää.

Lämmitä yhdellä kertaa kaksi kuppia, joissa on nestettä.

- ✓ Useamman ruoan samanaikaiseen lämmittämiseen tarvitaan vähemmän energiaa kuin usean ruoan lämmittämiseen peräjälkeen.

Kytke perusasetuksissa näyttö pois päältä.


- ✓ Laite säästää valmiustilassa energiaa.

Huomautus: Näytön kirkkaus laskee valmiustilassa automaattisesti teholla 1.

4 Tutustuminen

4.1 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta. Laitteen tyypistä riippuen tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto voivat poiketa kuvasta.

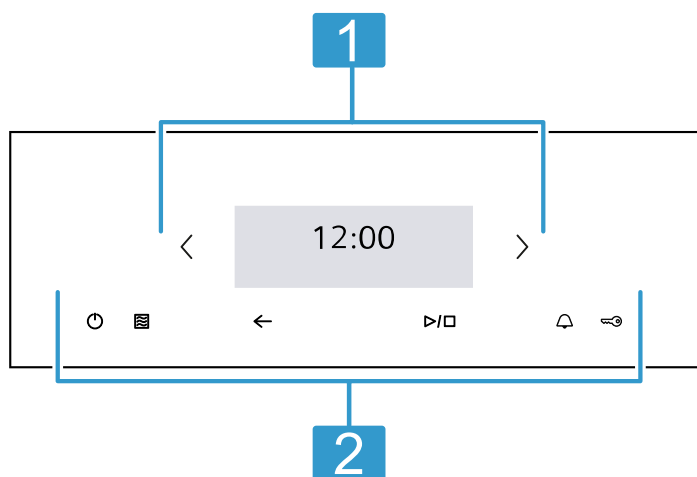

Kosketusnäyttö

- 1 Kosketusnäyttö toimii sekä näyttönä että valitsimena.
→ "Kosketusnäyttö", Sivu 36

Kosketuskentät

- 2 Kosketuskentillä asetat eri toiminnot suoraan.
→ "Kosketuskentät", Sivu 36

4.2 Kosketuskentät

Kosketuspainikkeet ovat kosketusherkkiä pintoja. Toiminnot valitaan koskettamalla painikkeita.

Kosketuskenttä	Toiminto
🔌	Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä. → "Käytön perusteet", Sivu 39

Kosketuskenttä	Toiminto
📄	Mikroaaltouunin käyttö suoraan → "Mikroaaltouuni", Sivu 39
←	Siirtyminen yhden asetuksen verran takaisin.
▶/□	Toiminnon käynnistäminen tai keskeyttäminen. → "Käytön perusteet", Sivu 39
🔔	Hälyttimen valinta. → "Hälyttimen asettaminen", Sivu 44
🔒	Lapsilukon aktivointi tai deaktivointi.
<	Siirtyminen kosketusnäytössä vasemmalle.
>	Siirtyminen kosketusnäytössä oikealle.

4.3 Kosketusnäyttö

Kosketusnäytössä näkyvät senhetkiseen toimintoon liittyvät valintamahdollisuudet ja tehdyt asetukset. Kohde valitaan napauttamalla kyseistä tekstikenttää.

Säätöalue

Säätöalue on kuvattu ruutukuvakkeina. Yksittäisissä ruutukuvakkeissa näkyvät senhetkiset valintamahdollisuudet ja jo tehdyt asetukset. Toiminto valitaan koskettamalla kyseistä ruutukuvaketta. Tiedot esitetään myös ruutukuvakkeissa. Kun haluat selata useiden ruutukuvakkeiden kohdalla vasemmalle tai oikealle, käytä navigointivalitsimia < ja >.

Mahdolliset symbolit ruutukuvakkeissa

Symboli	Merkitys
^	Selailu ruutukuvakkeessa, kun sisältöä on runsaasti.
∨	Säätöarvon laskeminen tai nostaminen.
+	Säätöarvon nollaaminen.
↺	Ruutukuvakkeen sulkeminen.

4.4 Uunitoiminnot ja muut toiminnot

Jotta löydät aina sopivan uunitoiminnon haluamallesi ruoalle, selostamme tässä toimintojen erot ja käyttötarkoitukset.

Nimi	Teho/asteet	Käyttö
Mikro käyttö	90/180/360/600/"Tehostus"	Ruokien ja nesteiden sulatukseen, kypsennykseen ja kuumentamiseen. → "Mikroaaltouuni", Sivu 39

Nimi	Teho/asteet	Käyttö
Grilli, laaja pinta	Grillaustehot: 1 = pieni teho 2 = keskiteho 3 = täysi teho	Matalien grillituotteiden kuten makkaroiden tai paahtoleivän grillaaminen. Ruokien gratinointi. → "Grilli", Sivu 41
Grilli, pieni pinta		Pienten määrien grillaus, kuten makkarat tai paahtoleipä. Pienten määrien gratinointi. → "Grilli", Sivu 41
Mikroaalto-yhdistelmäkäyttö	90/180/360/600 W + grillaustehot 1/2/3	Paistosten ja gratiinien paistaminen. Ruokat ruskistuvat. → "Mikroaalto-yhdistelmäkäyttö", Sivu 40
Ruoat		Monille ruoille on tarjolla ennalta ohjelmoidut asetukset.
Puhdistus		Uunitilan puhdistustoiminnon valinta. → "humidClean", Sivu 46
Perusasetukset		Perusasetusten muuttaminen. → "Perusasetukset", Sivu 45

4.5 Uunitila

Uunitilaan liittyvät toiminnot helpottavat laitteen käyttöä.

Itsepuhdistuvat pinnat

Uunitilan katto on itsepuhdistuva. Uunitilan itsepuhdistuvat pinnat on pinnoitettu huokoisella, mattapintaisella keramiikalla ja niiden pinta on rosainen. Kun laite on käytössä, itsepuhdistuvat pinnat imevät itseensä paistamisesta tai grillauksesta syntyvät rasvaroiskeet ja hajottavat ne.

Uunivalo

Uunivalo syttyy, kun avaat laitteen luukun. Jos laitteen luukku pidetään auki yli n. 15 minuuttia, uunivalo sammuu. Useimpien uunitoimintojen ja muiden toimintojen yhteydessä uunitilan valo palaa käytön aikana. Kun toiminto päättyy, uunivalo sammuu.

Jäähdytyspuhallin

Jäähdytyspuhallin kytkeytyy tarpeen mukaan päälle ja pois päältä. Lämmin ilma poistuu laitteen luukun yläpuolella olevien tuuletusaukkojen kautta.


HUOMIO

Tuuletusaukkojen peittäminen aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen.
► Älä peitä tuuletusaukkoja.

Jäähdytyspuhallin käy tietyn aikaa vielä käytön jälkeen, jotta uunitila jäähtyy nopeammin. Kun laitetta käytetään mikrokäytöllä, laite ei kuumene, mutta jäähdytyspuhallin kytkeytyy silti päälle. Jäähdytyspuhallin voi käydä edelleen, vaikka mikrokäyttö on jo päätynyt.

Kannatinkorkeudet

Uunitilassa on 4 kannatinkorkeutta. Uunitilan pohja, korkeudella 0, sopii erityisesti mikroaaltokäyttöön. Käytä vain mikrokäyttöön soveltuvia astioita.

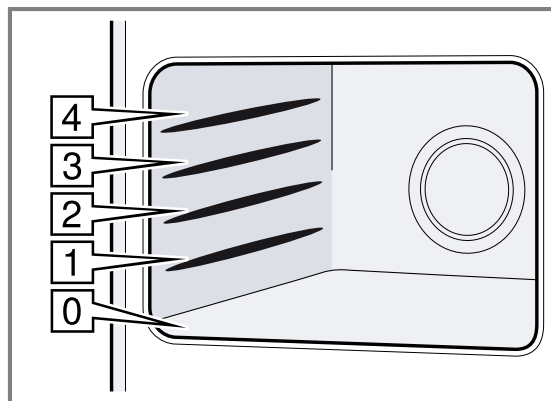

4.6 Kondenssivesi

Uunitilaan ja laitteen luukkuun voi muodostua kypsennyksen yhteydessä kondenssivettä. Kondenssivesi on normaalia, eikä se vaikuta laitteen toimintaan. Pyyhi kondenssivesi kypsennyksen jälkeen pois.

4.7 Laitteen luukku

Voit avata laitteen luukun milloin tahansa. Jos avaat laitteen luukun käynnissä olevan toiminnon aikana, toiminto pysähtyy. Kun laitteen luukku on kiinni, voit jatkaa käyttöä valitsemalla ►/□.

5 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten. Laitteen mukana toimitetut varusteet voivat vaihdella laitemallista riippuen.

Lisätarvikkeet

Ritilä



Käyttö

- Ritilä ei sovellu suurimmalle mikroaaltoteholle
- Ritilä grillaukseen ja kuorrutukseen
- Ritilä astioiden alustana

5.1 Lisävarusteet

Lisävarusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta.

Esitteistämme tai Internetistä löydät runsaan valikoiman tähän laitteeseen tarjolla olevia varusteita: siemens-home.bsh-group.com

Varusteet ovat laitekohtaisia. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.).

Tiedot laitteeseesi sopivista varusteista löydät verkkokaupasta tai huoltopalvelusta.

Lisätarvikkeet	Käyttö
Lasipannu 	- Soveltuu mikroaaltokäyttöön ja mikroaaltoyhdistelmäkäyttöön - Roiskesuojaksi, kun grillataan suoraan ritalällä - Työnnä grillattaessa lasipannu kannatinkorkeudelle 1. Lihasta tihkuva rasva ja lihaneste valuvat pannuun.


5.2 Varusteiden asettaminen uuniin

Voit vetää varusteen suunnilleen puoliksi ulos ilman, että se kallistuu. Suuntaa ritalä oikein, kun työnnät sen uuniin.

- Suuntaa varuste haluamallasi kannatinkorkeudelle uuniin.

Suuntaa ritalä uuniin avoin sivu laitteen luokkuun päin ja taivutettu puoli  ylöspäin.

- Työnnä varuste kokonaan uuniin siten, että se ei kosketa laitteen luukkua.

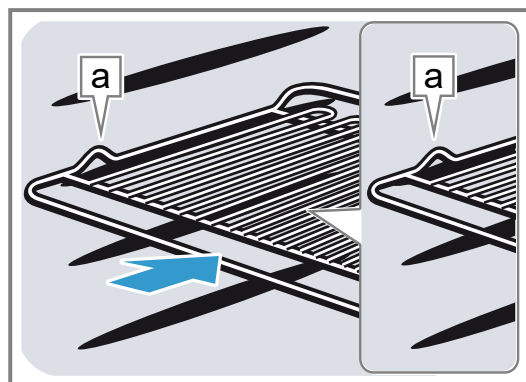

6 Ennen ensimmäistä käyttöä

Tee asetukset ensikäyttöönnottoa varten. Puhdista laite ja varusteet.

6.1 Ensimmäinen käyttöönotto

Ennen uuden laitteen käyttöä on tehtävä ensimmäiseen käyttöönottoon liittyvät asetukset.

Kielen asettaminen

- Paina .
- Valitse haluamasi kieli.
- Paina .

Kellonajan asettaminen

Vaatus: Näytössä näkyy 12:00. Tunnit vilkkuvat.

- Aseta tunnit valitsemalla + ja -.
- Paina minuutteja.
- Aseta minuutit valitsemalla + ja -.
- Paina .

Päiväyksen asettaminen

Vaatus: Näytössä näkyy päiväys. Päivä vilkkuu.

- Aseta päivä valitsemalla + ja -.
- Paina kuukauden kohtaa.
- Aseta kuukausi valitsemalla + ja -.
- Paina vuoden kohtaa.

- Aseta vuosi valitsemalla + ja -.

- Paina "Valmis".

- ✓ Näytössä näkyy huomautus, että ensimmäinen käyttöönotto on päättynyt.

6.2 Laitteen puhdistaminen ennen ensimmäistä käyttöä

Puhdista uunitila ja varusteet ennen kuin valmistat laitteessa ruokaa ensimmäistä kertaa.

- Varmista, että uunissa ei ole pakkausmateriaalijäämiä, varusteita tai muita esineitä.
- Puhdista uunitilan sileät pinnat pehmeällä, kostealla liinalla.
- Sulje laitteen luukku.
- Tuuleta huonetta niin kauan kuin laite kuumenee.
- Aseta grilli teholle 3.
- Aseta toiminta-ajaksi 15 minuuttia.
- Anna laitteen jäähtyä.
- Kun uunitila on jäähtynyt, puhdista sileät pinnat astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla.

6.3 Varusteiden puhdistaminen

- Puhdista varusteet huolellisesti astianpesuaineliuoksella ja pehmeällä talousliinalla.

7 Käytön perusteet

7.1 Laitteen kytkeminen päälle

- ▶ Paina ☹.
- ✓ Laite on käyttövalmis.

7.2 Laitteen kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina ☹.
- ✓ Laite keskeyttää käynnissä olevat toiminnot.
- ✓ Näytössä näkyy muutaman minuutin ajan kellonaika.

7.3 Toiminnon käynnistäminen

- ▶ Paina ▷/□.

7.4 Toiminnon keskeyttäminen

1. Avaa laitteen luukku tai paina ▷/□.
- ✓ Toiminto pysähtyy.
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, sulje laitteen luukku ja paina ▷/□.
- ✓ Toiminto jatkuu.

7.5 Toiminnon lopettaminen

- ▶ Paina ☹.
- ✓ Laite keskeyttää käynnissä olevat toiminnot.

8 Mikroaaltouuni

Mikroaaltouunilla voit kypsentää, kuumentaa tai sulattaa ruokia erityisen nopeasti.

8.1 Mikroaaltotehot

Tästä löydät yhteenvedon mikroaaltotehoista ja suosituksen niiden käytöstä.

Mikroaaltoteho watteina	Maksimi käyttöaika tunteina	Käyttö
90 W	1:30	Hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien sulatus.
180 W	1:30	Ruokien sulatus ja jatkokypsennys.
360 W	1:30	Lihan ja kalan kypsennys tai hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien lämmittäminen.
600 W	1:30	Ruokien kuumennus ja kypsennys.
Tehostus	0:30	Nesteiden kuumennus.

Huomautukset

- Maksimi mikroaaltoteho "Tehostus" lasketaan laitteen suojaamiseksi ensimmäisten minuuttien aikana portaittain tehoon 600 W. Maksimiteho on käytettävissä taas jäähtymisajan jälkeen.
- Mikroaaltotehot eivät vastaa laitteen todellista virran ottotehoa.

8.2 Mikroaaltokäyttöön soveltuvat astiat ja varusteet

Käytä mikroaaltokäyttöön soveltuvia astioita ja varusteita, jotta ruoka lämpenee tasaisesti etkä vaurioita laitetta.

Huomautus: Ota huomioon valmistajan ohjeet ennen kuin käytät astiaa mikroaaltouunissa. Tee epävarmassa tapauksessa astiatesti.

→ "Astian mikrokelpoisuuden testaaminen", Sivu 40

Soveltuu mikrokäyttöön

Astiat ja varusteet	Perustelu
Astia kuumuutta kestävästä ja	Näistä materiaaleista mikroaallot pääsevät läpi. Mikroaallot eivät vaurioita kuumuutta kestäviä astioita.

Astiat ja varusteet

Perustelu

mikrokäyttöön soveltuvasta materiaalista:

- Lasi
- Keraaminen lasi
- Posliini
- Lämmönkestävä muovi
- Kokonaan lasitettu keramiikka ilman säröjä

Metalliset aterimet

Huomautus: Estääksesi viivästyneen kiehumisen voit käyttää metallista ruokailuvälinettä, esimerkiksi lusikkaa lasissa.

HUOMIO

Jos metalli pääsee kosketuksiin uunitilan seinän kanssa, muodostuu kipinöitä, jotka vaurioittavat laitetta ja voivat rikkoa luukun sisälasiin.

- ▶ Metallin, esim. lusikka lasissa, pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunitilan seinistä ja luukun sisäpinnasta.

Ei sovellu mikrokäyttöön

Astiat ja varusteet	Perustelu
Metalliasiast	Mikroaallot eivät läpäise metallia. Ruoat lämpenevät tuskin lainkaan.
Kulta- tai hopeakoristeiset astiat	Mikroaallot voivat vaurioittaa kulta- ja hopeakoristeluja. Ohje: Jos valmistaja takaa astian soveltuvuuden mikrokäyttöön, voit käyttää astiaa.

8.3 Astian mikrokelpoisuuden testaaminen

Tarkasta astian mikrokelpoisuus astiatestillä. Laitteen käyttäminen mikroaaltokäytöllä ilman ruokaa on sallittua vain astiatestin yhteydessä.

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

1. Aseta tyhjä astia uunitilaan.
2. Säädä laite ½ - 1 minuutin ajaksi suurimmalle mikroaaltoteholle.
3. Käynnistä toiminto.
4. Tarkasta astia useita kertoja:
 - Jos astia on kylmä tai kädenlämpöinen, se soveltuu mikrokäyttöön.
 - Jos astia on kuuma tai syntyy kipinöitä, keskeytä astiatesti. Astia ei sovellu mikrokäyttöön.

8.4 QuickStart

1. Paina .
2. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
- ✓ Ennakoon asetettu mikroaaltoteho käynnistyy 1 minuutin ajaksi.

Huomautus: Voit muuttaa mikroaaltotehon ennakkoasetusta perusasetuksissa. → *Sivu 45*

8.5 Mikroaaltokäytön säätäminen**Huomautus**

Kiinnitä huomiota mikroaaltouunin oikeaan käsittelyyn:

- Noudata turvallisuusohjeita. → *Sivu 33*
- Noudata aineellisten vahinkojen välttämistä koskevia ohjeita. → *Sivu 35*
- Noudata mikroaaltokäyttöön soveltuvia astioita ja varusteita koskevia ohjeita.

1. Paina  tai "Mikrokäyttö".
2. Paina "Mikroteho".
3. Valitse haluamasi mikroaaltoteho.
4. Paina "Ota käyttöön".
5. Paina "Kesto".

6. Aseta haluamasi toiminta-aika.
→ *"Toiminta-ajan asettaminen", Sivut 44*
Voit nollata asetetun toiminta-ajan valitsemalla ☹.
7. Paina "Ota käyttöön".
8. Jos haluat määrittää päättymisaian, aseta päättymisaika.
 - ▶ Paina "Loppu".
 - ▶ Aseta haluamasi aika.
 - ▶ Paina "Ota käyttöön".
 Laite kytkeytyy automaattisesti päälle ja ennalta valittuna päättymisaiankohtana pois päältä.
9. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin.

Ohje: Käyttääksesi laitetta optimaalisesti perehdy suositusasetuksissa oleviin tietoihin.

→ *"Näin onnistut", Sivut 50*

8.6 Mikroaaltotehon muuttaminen

Voit muuttaa mikroaaltotehoa käytön aikana.

1. Paina asetetun mikroaaltotehon kohtaa.
2. Valitse haluamasi mikroaaltoteho.
Jos asetettu toiminta-aika ylittää mikroaaltotehon suurimman sallitun toiminta-ajan, laite lyhentää toiminta-aikaa automaattisesti.
3. Paina "Ota käyttöön".

8.7 Toiminta-ajan muuttaminen

Voit muuttaa toiminta-aikaa käytön aikana.

1. Paina asetetun toiminta-ajan kohtaa.
2. Aseta haluamasi toiminta-aika.
3. Paina "Ota käyttöön".

8.8 Ruokien jälkikypsennys

Voit jälkikypsennää ruokaa toiminta-ajan päätyttyä.

1. Paina "Pidennä kypsennysaikaa".
2. Aseta haluamasi toiminta-aika.
→ *"Toiminta-ajan asettaminen", Sivut 44*
Voit nollata asetetun toiminta-ajan valitsemalla ☹.
3. Paina "Ota käyttöön".
4. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.

8.9 Toiminnon keskeyttäminen

1. Avaa laitteen luukku tai paina ▷/□.
- ✓ Toiminto pysähtyy.
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, sulje laitteen luukku ja paina ▷/□.
- ✓ Toiminto jatkuu.

8.10 Toiminnon lopettaminen

- ▶ Paina ☹.
- ✓ Laite keskeyttää käynnissä olevat toiminnot.

9 Mikroaalto-yhdistelmäkäyttö

Jos haluat lyhentää kypsennysaikaa tai lämmittää ja samanaikaisesti ruskistaa ruokia, voit käyttää grilliä yhdessä mikroaaltouunin kanssa.

Valittavissa ovat seuraavat mikroaaltotehot:

- 90 W
- 180 W

- 360 W
- 600 W

9.1 Mikron yhdistelmäkäytön säätäminen

Vaatus: Laite on kytketty päälle.

1. Paina "Grilli, laaja pinta" tai "Grilli, pieni pinta".
2. Vain jos "Grilli, laaja pinta".
 - ▶ Paina "Teho".
 - ▶ Valitse haluamasi grillausteho.
 - ▶ Paina "Ota käyttöön".
3. Paina "Mikroikäyttö".
 - ▶ Valitse haluamasi mikroaaltoteho.
 - ▶ Paina "Ota käyttöön".
- ✓ Näyttöön ilmestyy ennakkoasetettu toiminta-aika.
4. Jos haluat muuttaa ennakkoasetettua toiminta-aikaa, paina "Kesto".
 - ▶ Aseta haluamasi toiminta-aika.
 - ▶ Paina "Ota käyttöön".
5. Jos haluat määrittää päättymisajan, paina "Loppu".
 - ▶ Aseta haluamasi aika.
 - ▶ Paina "Ota käyttöön".
- ✓ Laite kytkeytyy automaattisesti päälle ja ennalta valittuna päättymisajankohtana pois päältä.
6. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin.

9.2 Grillaustehon muuttaminen

Voit muuttaa grillaustehoa käytön aikana.

Vaatus: "Grilli, laaja pinta" on asetettu.

1. Paina asetetun grillaustehon kohtaa.
2. Aseta haluamasi grillausteho.
3. Paina "Ota käyttöön".

9.3 Mikroaaltotehon muuttaminen

Voit muuttaa mikroaaltotehoa käytön aikana.

1. Paina asetetun mikroaaltotehon kohtaa.
2. Valitse haluamasi mikroaaltoteho.
Jos asetettu toiminta-aika ylittää mikroaaltotehon suurimman sallitun toiminta-ajan, laite lyhentää toiminta-aikaa automaattisesti.
3. Paina "Ota käyttöön".

9.4 Toiminta-ajan muuttaminen

Voit muuttaa toiminta-aikaa käytön aikana.

1. Paina asetetun toiminta-ajan kohtaa.
2. Aseta haluamasi toiminta-aika.
3. Paina "Ota käyttöön".

9.5 Ruokien jälkikypsennys

Voit jälkikypsennää ruokaa toiminta-ajan päätyttyä.

1. Paina "Pidennä kypsennysaikaa".
2. Aseta haluamasi toiminta-aika.
→ "Toiminta-ajan asettaminen", Sivu 44
Voit nollata asetetun toiminta-ajan valitsemalla ☹.
3. Paina "Ota käyttöön".
4. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.

9.6 Toiminnon keskeyttäminen

1. Avaa laitteen luukku tai paina ▷/□.
✓ Toiminto pysähtyy.
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, sulje laitteen luukku ja paina ▷/□.
✓ Toiminto jatkuu.

9.7 Toiminnon lopettaminen

- ▶ Paina ☹.
- ✓ Laite keskeyttää käynnissä olevat toiminnot.

10 Grilli

Grilliä käyttämällä voit ruskistaa tai kuorruttaa ruoat. Voit käyttää grilliä yksinään tai yhdessä mikroaaltouunin kanssa.

10.1 Grillaustoiminnot

Valittavanasi on ruoan tyypistä ja määrästä riippuen kaksi erilaista grillaustoimintoa:

Toiminto	Ruokalajit
Grilli, laaja pinta	Suurten lihanpalojen ja paahtoleivän grillaus, paistosten gratinointi.
Grilli, pieni pinta	Pienempien ruokamäärien grillaus. Huomautus: Grillivastuksen alla oleva keskiosa kuumenee.

10.2 Grillaustehot

Käytettävissäsi ovat seuraavat grillaustehot.

Grilli, laaja pinta

Grillausteho	Ruokalajit
1 (pieni teho)	▪ Korkeat paistokset ▪ Kohokkaat
2 (keskiteho)	▪ Matalat paistokset ▪ Kala
3 (täysi teho)	▪ Makkarat ▪ Paahtoleipä

Grilli, pieni pinta

Grillausteho	Ruokalajit
1 (pieni teho)	Pienille määriksi kohokkaita tai korkeita paistoksia.

10.3 Turvakatkaisu

Laitteessa on turvallisuutesi varalta turvakatkaisu. Kun laitetta käytetään pitkään, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Aika pois päältä kytkeytymiseen riippuu asetuksesta:

- Grilli: 90 minuuttia

10.4 "Grilli, laaja pinta" asetusten tekeminen

Vaatus: Laite on kytketty päälle.

1. Paina "Grilli, laaja pinta".
 2. Paina "Teho".
 3. Valitse haluamasi grillausteho.
 4. Paina "Ota käyttöön".
 5. Jos haluat määrittää toiminta-ajan, aseta toiminta-aika.
 - Paina "Kesto".
 - Aseta haluamasi toiminta-aika.
 - Paina "Ota käyttöön".
 6. Jos haluat määrittää päättymisaajan, aseta päättymisaika.
 - Paina "Loppu".
 - Aseta haluamasi aika.
 - Paina "Ota käyttöön".
 Laite kytkeytyy automaattisesti päälle ja ennalta valittuna päättymisaikana pois päältä.
 7. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin.

10.5 "Grilli, pieni pinta" asetusten tekeminen

Vaatus: Laite on kytketty päälle.

1. Paina "Grilli, pieni pinta".
2. Jos haluat määrittää toiminta-ajan, aseta toiminta-aika.
 - Paina "Kesto".
 - Aseta haluamasi toiminta-aika.
 - Paina "Ota käyttöön".
3. Jos haluat määrittää päättymisaajan, aseta päättymisaika.
 - Paina "Loppu".
 - Aseta haluamasi aika.
 - Paina "Ota käyttöön".
 Laite kytkeytyy automaattisesti päälle ja ennalta valittuna päättymisaikana pois päältä.

4. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.

✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin.

10.6 Grillaustehon muuttaminen

Voit muuttaa grillaustehoa käytön aikana.

Vaatus: "Grilli, laaja pinta" on asetettu.

1. Paina asetetun grillaustehon kohtaa.
2. Aseta haluamasi grillausteho.
3. Paina "Ota käyttöön".

10.7 Toiminta-ajan muuttaminen

Voit muuttaa toiminta-aikaa käytön aikana.

1. Paina asetetun toiminta-ajan kohtaa.
2. Aseta haluamasi toiminta-aika.
3. Paina "Ota käyttöön".

10.8 Ruokien jälkikypsennys

Voit jälkikypsennää ruokaa toiminta-ajan päätyttyä.

1. Paina "Pidennä kypsennysaika".
2. Aseta haluamasi toiminta-aika.
→ "Toiminta-ajan asettaminen", Sivu 44
Voit nollata asetetun toiminta-ajan valitsemalla ☹.
3. Paina "Ota käyttöön".
4. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.

10.9 Toiminnon keskeyttäminen

1. Avaa laitteen luukku tai paina ▷/□.
- ✓ Toiminto pysähtyy.
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, sulje laitteen luukku ja paina ▷/□.
- ✓ Toiminto jatkuu.

10.10 Toiminnon lopettaminen

- Paina ☹.
- ✓ Laite keskeyttää käynnissä olevat toiminnot.

11 Ruokat

Käyttötavalla "Ruokat" laite tukee sinua erilaisten ruokien valmistuksessa ja valitsee automaattisesti optimaaliset asetukset.

11.1 Automaattinen pois päältä kytkeytyminen

Keittäminen on automaattisen pois päältä kytkeytymisen ansiosta huoletonta.

Poista ruoka ohjelman päättymisen jälkeen uunista, jotta saavutat optimaalisen tuloksen.

11.2 Ruokien asetuksia koskevia ohjeita

Noudata näitä ohjeita, jotta kypsennystulos on optimaalinen:

- Käytä vain virheettömiä elintarvikkeita.
- Poista elintarvikkeet pakkauksesta ja punnitse ne. Jos et voi syöttää laitteeseen tarkkaa painoa, pyöristä paino ylös- tai alaspäin.

- Käytä vain mikrokäyttöön soveltuvia, kuumuutta kestäviä astioita, esimerkiksi lasia tai keramiikkaa.
- Aseta elintarvikkeet kylmään uuniin.

Sulatus

- Pakasta ja säilytä elintarvikkeet matalina kerta-annoksina lämpötilassa -18 °C.
- Aseta pakastetut elintarvikkeet matalaan astiaan, esim. lasi- tai posliinilautaselle.
- Elintarvikkeet eivät ole välttämättä sulaneet vielä aivan kokonaan ohjelman päätyttyä. Elintarvikkeita voidaan silti hyvin jatkokäsitellä.
- Jätä sulatetut elintarvikkeet pois päältä kytkettyyn uuniin vielä 10 - 30 minuutiksi, jotta niiden lämpötila tasaantuu.
- Lihaa tai lintua sulatettaessa muodostuu nestettä. Poista neste kääntämisen yhteydessä. Älä käytä nestettä tai päästä sitä kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.
- Poista jo sulanut jauheliha kääntämisen yhteydessä.

- Aseta kokonainen lintu astiaan ensin rintapuoli alaspäin ja linnunpalat nahkapuoli alaspäin.

Vihannekset

- Tuoreet vihannekset: leikkaa samankokoisiksi paloiksi. Lisää 100 g:aa kohden yksi ruokalusikallinen vettä.
- Pakastevihannekset: sopivia ovat vain kiehauskautetut, esikypsennämättömät vihannekset. Pakastevihannekset kermakastikkeessa eivät ole sopivia. Lisää 1-3 rkl vettä. Älä lisää vettä pinaattiin ja punakaaliin.

Perunat

- Kuoritut perunat: leikkaa samankokoisiksi paloiksi. Lisää 100 g kohden kaksi ruokalusikallista vettä ja vähän suolaa.
- Kuoriperunat: käytä samankokoisia perunoita. Pese ja pistele kuoreen reikiä. Aseta perunat vielä kosteina astiaan ilman vettä.
- Uuniperunat: käytä saman paksuisia perunoita. Pese, kuivaa ja pistele kuoreen reikiä.

Riisi

- Älä käytä villiriisiä tai keittopussiiriisiä.
- Lisää kaksinkertainen tai kaksi ja puolikertainen määrä vettä riisin joukkoon.

Lintu

- Käytä vain jääkaappilämpötilassa olevia broilerinpalloja.
- Pistele nahkaa sieltä täältä haarukalla.

Lasagne

- Parhaiten sopii pakastettu lasagne korkeuteen n. 3 cm saakka.
- Poista lasagne pakkauksesta ja aseta se mikroaaltokäyttöön soveltuvaan astiaan.

11.3 Ohjelman asettaminen

Vaatus: Laite on kytketty päälle.

11.4 Yhteenveto ruoista

Ruokalaji	Soveltuvat elintarvikkeet	Painoalue kg	Astia/varuste
Leivän sulatus ¹	Leipä, kokonainen, pyöreä tai pitkänmallinen, leipä viipaleina, sokerikakku, hiivataikinakakku, hedelmäkakku, kakku ilman kuorrutetta, kermaa tai liivatetta	0,20-1,5	Matala, avoin astia
Lihan sulatus ¹	Paisti, ohuet lihanpalat, broileri, jauheliha	0,20-2	Matala, avoin astia
Kalan sulatus ¹	Kokonainen kala, kalafilee, kalapihvi	0,10-1	Matala, avoin astia
Vihannekset, tuoreet ²	Esim. kukkakaali, parsakaali, porkkana, kyssäkaali, purjo, paprika, kesäkurpitsa	0,15-1	Kannellinen astia
Vihannekset, pakaste ²	Esim. kukkakaali, parsakaali, porkkanat, kyssäkaali, punakaali, pinaatti	0,15-1	Kannellinen astia
Riisi ²	Pitkäjyväinen riisi	0,05-0,3	Korkea, kannellinen astia
Kuoritut perunat ²	Kuorelliset tai kuoritut perunat, perunanpalat samankokoiset	0,20-1	Kannellinen astia
Uuniperunat ¹	Kuorelliset perunat, à 200-250 g	0,20-1,5	Aseta astia rutilälle.
Lasagne, pakaste	Lasagne tai vastaava pakastepaistos	0,30-1	Avoin astia

¹ Noudata kääntämisestä muistuttavaa äänimerkkiä.

² Noudata sekoittamisesta muistuttavaa äänimerkkiä.

1. Paina "Ruoat".
2. Valitse ohjelma.
3. Paina "Paino".
4. Aseta paino valitsemalla + ja –
5. Paina "Ota käyttöön".
6. Jos haluat määrittää päättymisaian, aseta päättymisaika.
 - ▶ Paina "Loppu".
 - ▶ Aseta haluamasi aika.
 - ▶ Paina "Ota käyttöön".
 Laite kytkeytyy automaattisesti päälle ja ennalta valittuna päättymisaiankohtana pois päältä.
7. Aseta ruoat uuniin.
8. Sulje laitteen luukku.
9. Paina ▷/□.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin.

Huomautus: Joidenkin ohjelmien kohdalla näyttöön ilmestyy valmistamisen aikana ohjeita. Noudata ohjeita.

Ruokien jälkikypsennys

Voit jälkikypsennää ruokaa toiminta-ajan päätyttyä.

1. Paina "Pidennä kypsennysaika".
2. Aseta haluamasi toiminta-aika.
→ "Toiminta-ajan asettaminen", Sivu 44
Voit nollata asetetun toiminta-ajan valitsemalla ☹.
3. Paina "Ota käyttöön".
4. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.

Toiminnon keskeyttäminen

1. Avaa laitteen luukku tai paina ▷/□.
- ✓ Toiminto pysähtyy.
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, sulje laitteen luukku ja paina ▷/□.
- ✓ Toiminto jatkuu.

Toiminnon lopettaminen

- ▶ Paina ☹.
- ✓ Laite keskeyttää käynnissä olevat toiminnot.

Ruokalaji	Soveltuvat elintarvikkeet	Painoalue kg	Astia/varuste
Broilerinpalat, tuoreet	Broilerin koipireisi	0,50-1,5	Aseta astia ritalälle.

12 Aikatoiminnot

Laitteessa on aikatoimintoja, joilla voit säätää toiminnon keston päättymisajan sekä hälyttimen.

Aikatoiminnot	Käyttö
Kesto ⇨	Kun asetat käytölle toiminta-ajan, laite lopettaa kuumenemisen automaattisesti, kun toiminta-aika on kulunut.
Loppu →	Toiminta-ajan lisäksi voit asettaa kellonajan, jolloin toiminto päättyy. Laite käynnistyy automaattisesti siten, että toiminto päättyy haluttuun kellonaikaan.
Hälytin ⇧	Voit asettaa hälyttimen laitteen käytöstä riippumatta. Sillä ei ole vaikutusta laitteeseen.

12.1 Toiminta-ajan asettaminen

Voit asettaa toiminta-ajan "Tehostus"-toiminnolla 30 minuuttiin asti. Kaikille muille tehoille voit asettaa toiminta-ajan 90 minuuttiin asti.

Vaatus: Käyttötapa ja teho on asetettu.

1. Paina "Kesto".
2. Aseta sekunnit valitsemalla + ja – tai valitse ennalta määritetty arvo näytössä.
3. Aseta minuutit painamalla minuutteja.
4. Aseta minuutit valitsemalla + ja – tai valitse ennalta määritetty arvo näytössä.
5. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.

Ruokien jälkikypsennys

Voit jälkikypsennää ruokaa toiminta-ajan päätyttyä.

1. Paina "Pidennä kypsän aikaa".
2. Aseta haluamasi toiminta-aika.
→ "Toiminta-ajan asettaminen", Sivu 44
Voit nollata asetetun toiminta-ajan valitsemalla ☹.
3. Paina "Ota käyttöön".
4. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.

Toiminta-ajan muuttaminen

Voit muuttaa toiminta-aikaa milloin tahansa.

1. Paina toiminta-ajan kohtaa.
2. Aseta sekunnit valitsemalla + ja – tai valitse ennalta määritetty arvo näytössä.
3. Aseta minuutit painamalla minuutteja.
4. Aseta minuutit valitsemalla + ja – tai valitse ennalta määritetty arvo näytössä.
5. Paina "Ota käyttöön".

Toiminta-ajan keskeyttäminen

Voit keskeyttää toiminta-ajan milloin tahansa.

1. Paina toiminta-ajan kohtaa.

2. Nollaa toiminta-aika valitsemalla ☹.
Sellaisten käyttötapojen kohdalla, joihin tarvitaan aina toiminta-aika, laite palauttaa toiminta-ajan takaisin ennalta asetettuun arvoon.
3. Paina "Ota käyttöön".

12.2 Päättymisajan asettaminen

Voit siirtää kellonaikaa, jolloin haluat käytön toiminta-ajan päättyvän, eteenpäin enintään 24 tuntia.

Huomautukset

- Jotta kypsennystulos pysyy hyvänä, älä siirrä kellonaikaa eteenpäin enää silloin, kun toiminto on jo käynnistynyt.
- Jotta elintarvikkeet eivät pilaannu, älä jätä niitä liian pitkäksi aikaa uuniin.

Vaatuset

- Käyttötapa ja teho on asetettu.
 - Toiminta-aika on asetettu.
1. Paina "Loppu".
 2. Siirrä kellonaikaa valitsemalla + tai –.
Nollaa asetusarvo tarvittaessa valitsemalla ☹.
 3. Paina ▷/□.
✓ Näytössä näkyy käynnistymisaika. Laite on odotustilassa.
✓ Kun käynnistymisaika on saavutettu, toiminto käynnistyy ja toiminta-aika kuluu.
✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki. Näyttöön ilmestyy huomautus, että toiminto on päätynyt.
 4. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, tee jokin seuraavista toimenpiteistä:
 - ▶ Voit tehdä tarvittaessa lisää asetuksia ja käynnistää toiminnon uudelleen.
 - ▶ Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä valitsemalla ☹.

Päättymisajan muuttaminen

Jotta kypsennystulos pysyy hyvänä, muuta asetettua kellonaikaa vain ennen kuin toiminto käynnistyy ja toiminta-aika alkaa kulua.

1. Paina päättymisajan kohtaa.
2. Muuta kellonaika valitsemalla + tai –.
3. Paina "Ota käyttöön".

Päättymisaika-asetuksen keskeyttäminen

Voit poistaa asetetun kellonajan milloin tahansa.

1. Paina päättymisajan kohtaa.
2. Nollaa kellonaika valitsemalla ☹.
3. Paina "Ota käyttöön".

12.3 Hälyttimen asettaminen

Voit määrittää hälyttimen käyntiajan, jonka päätyttyä kuuluu äänimerkki. Voit asettaa hälyttimen käyntiajaksi enintään 24 tuntia. Toiminto käy laitteen käytöstä ja

muista aikatoiminnoista riippumatta. Hälyttimen äänimerkki eroaa muista äänimerkeistä.

1. Paina .
- ✓ Minuutit vilkkuvat.
2. Aseta minuutit valitsemalla + ja -.
3. Aseta tunnit painamalla tunteja.
4. Aseta tunnit valitsemalla + ja -.
5. Aseta sekunnit painamalla sekunteja.
6. Aseta sekunnit valitsemalla + ja -.
7. Paina "Käynnistä".
- ✓ Hälytin käynnistyy.
- ✓ Monissa näytöissä hälytin käy taustalla. Kun haluat hakea hälyttimen näyttöön, paina .

Hälyttimen käyntiajan päättäminen

Vaatus: Kuulet äänimerkin.

- Paina jotain kenttää.
- ✓ Hälytin on kytketty pois päältä.

Hälyttimen käyntiajan muuttaminen

1. Paina .
2. Paina "Stop".
- ✓ Minuutit vilkkuvat.
3. Aseta minuutit valitsemalla + ja -.
4. Aseta tunnit painamalla tunteja.
5. Aseta tunnit valitsemalla + ja -.
6. Aseta sekunnit painamalla sekunteja.
7. Aseta sekunnit valitsemalla + ja -.
8. Paina "Käynnistä".

Hälyttimen käynnin keskeyttäminen

1. Jos hälytin käy taustalla, valitse ensin hälytin valitsemalla .
2. Paina .

13 Lapsilukko

Lukitse laite, jotta lapset eivät voi kytkeä laitetta vahingossa päälle tai muuttaa asetuksia.

13.1 Lapsilukon aktivointi

- Pidä valitsin  painettuna n. 4 sekunnin ajan.
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Jos hälyttimen käyntiaika on asetettu, se kuluu edelleen. Kun lapsilukko on aktiivinen, hälyttimen

käyntiaikaa ei voi muuttaa. Kun haluat lopettaa äänimerkit, esim. hälyttimen käyntiajan päätyttyä, paina jotain valitsinta.

13.2 Lapsilukon deaktivointi

1. Pidä valitsin  painettuna n. 4 sekunnin ajan.
2. Valitsimien lukitus on avattu.

14 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

14.1 Yhteenveto perusasetuksista

Tästä löydät tietoja laitteen perusasetuksista ja tehdasasetuksista. Perusasetukset riippuvat laitteen varustuksesta.

Huomautukset

- Kielen, valitsinään ja näytön kirkkauden asetusten muutokset astuvat voimaan heti. Kaikki muut asetukset astuvat voimaan vasta, kun tallennat asetukset muistiin.
- Perusasetuksiin tekemäsi muutokset pysyvät voimassa jonkin aikaa myös sähkökatkon sattuessa.

Perusasetukset	Vaihtoehdot
Kieli	Katso laitteessa olevat vaihtoehdot
Kellonaika	"Kellonaika" 24-h-muodossa
Päiväys	"Päiväys" muodossa PP.KK.VVVV
Näyttö	Vaihtoehdot
Kirkkaus	■ Tehot 1 - 8 ¹

Näyttö	Vaihtoehdot
"Kellonaika", valmiustila	■ Päällä (tämä asetus nostaa energiankulutusta) ■ päällä, aikarajoitettu ¹ ■ Pois päältä
"Kellonaika", esitystapa	■ Digitaalinen + päivämäärä ¹ ■ Digitaalinen ■ Analoginen
Hienosäätö	■ Näytön suuntaaminen vaaka- ja pystysuunnassa.
Ääni	Vaihtoehdot
Valitsinääni	■ Päällä ¹ ■ Pois päältä
Äänimerkki	■ Hyvin lyhyt ■ Lyhyt kesto ■ Kesk. kesto ¹ ■ Pitkä kesto
Laiteasetukset	Vaihtoehdot
Valaistus	■ Päällä ¹ ■ Pois päältä

¹ Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyylistä riippuen)

Laiteasetukset	Vaihtoehdot
Mikrotehon ennakkoaset.	■ 90 W ■ 180 W ■ 360 W ■ 600 W ■ Tehostus
Yksilöinti	Vaihtoehdot
Tuotemerkki	■ Näytetään ¹ ■ Ei näytetä
Käyttö päälle kytkemisen jälkeen	■ Päävalikko ¹ ■ Mikrokäyttö ■ Ruokat ■ Grilli
Kulunut kypsennysaika	■ Näytetään ¹ ■ Ei näytetä
Lapsilukko	■ Käytettävissä ■ Deaktivoitu
Tehdasasetukset	Vaihtoehdot
Tehdasasetukset	■ Palautus ■ Keskeytä

Tehdasasetukset	Vaihtoehdot
Laitetiedot	■ "Laitetiedot" näyttö

14.2 Perusasetusten muuttaminen

Vaatus: Laite on kytketty päälle.

1. Paina "Perusasetukset".
2. Paina haluamaasi perusasetusta.
3. Muuta haluamiasi asetuksia näytössä.
4. Palaa yhteenvetoon tai päävalikkoon valitsemalla ←.

14.3 Kellonajan muuttaminen

Voit muuttaa kellonajan perusasetuksissa.

Vaatus: Laite on kytketty päälle.

1. Paina "Perusasetukset".
2. Paina perusasetusta "Kellonaika".
- ✓ Näytössä näkyy asetettu arvo. Tunnit vilkkuvat.
3. Aseta tunnit valitsemalla + ja –.
4. Paina minuutteja.
5. Aseta minuutit valitsemalla + ja –.
6. Paina "Ota käyttöön".
7. Palaa yhteenvetoon tai päävalikkoon valitsemalla ←.

15 humidClean

Puhdistusavustin on nopea vaihtoehto uunitilan puhdistukseen silloin tällöin. Puhdistusavustin liottaa lian höyrystämällä astianpesuaineliuosta. Lika on sen jälkeen helpompi poistaa.

HUOMIO

Epäasianmukainen puhdistus voi vaurioittaa laitetta.

- ▶ Älä kaada koskaan nestettä uuniin.

15.1 Puhdistusavustimen asettaminen

Vaatus: Laite on kytketty päälle.

1. Paina "humidClean".
2. Noudata näytössä olevia ohjeita.
3. Paina "Ota käyttöön".
4. Paina ▷/□.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin.
5. Noudata näytössä olevia ohjeita.

16 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

16.1 Puhdistusaine

Käytä vain tarkoitukseen soveltuvia puhdistusaineita.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

HUOMIO

Sopimattomat puhdistusaineet vaurioittavat laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Älä käytä lämpöpuhdistukseen tarkoitettuja erikoispuhdistusaineita.

- ▶ Käytä lasinpuhdistusainetta, lasinpuhdistuslastaa tai teräksen puhdistusainetta vain, kun niitä suositellaan kyseisen osan puhdistusohjeessa.

Uusien sieniliinojen sisältämä suola voi vaurioittaa pintoja.

- ▶ Huuhtelee uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.

Yksittäisistä puhdistusohjeista löydät tiedot siitä, mikä puhdistusaine soveltuu kullekin pinnalle ja osalle.

16.2 Laitteen puhdistaminen

Puhdista laite ohjeiden mukaan, jotta virheellinen puhdistus tai epäsoivat puhdistusaineet eivät vaurioita eri osia ja pintoja.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Laite ja laitteen osat, joita pääsee koskettamaan, kuumentuvat käytön aikana.

- ▶ Varo koskettamasta lämmityselementtejä.
- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen lähetyiltä.

¹ Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyylistä riippuen)

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Irralliset ruoantähteet, rasva ja paistoliemi voivat syttyä palamaan.

- Poista ennen käyttöä karkea lika uunitilasta, lämmityselementeistä ja varusteista.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä.

- Älä käytä laitteen luukun lasin puhdistukseen voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai terävää metallikaavinta, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.

1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita.
2. Noudata laitteen komponenttien tai pintojen puhdistusta koskevia ohjeita.
3. Jos muuta ohjetta ei ole annettu:
 - Puhdista laitteen komponentit kuumalla astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla.
 - Kuivaa pehmeällä liinalla.

16.3 Uunitilan puhdistaminen**HUOMIO**

Epäasianmukainen puhdistus voi vaurioittaa uunitilaa.

- Älä käytä uunin puhdistussuihketta, hankausaineita tai muita voimakkaita uuninpuhdistusaineita.

1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita.
2. Puhdista kuumalla astianpesuaineliuoksella tai etikkavedellä.
3. Käytä pinttyneeseen likaan teräspinoille soveltuvaa uuninpuhdistusainetta.
Käytä uuninpuhdistusainetta vain kylmään uuniin.
Ohje: Epämiellyttävät hajut voit poistaa kuumentamalla kupillisen vettä, jossa on muutama pisara sitruunanmehua, 1 - 2 minuutin ajan suurimmalla mikroaaltoteholla. Laita astiaan aina lusikka, jotta vältät viivästyneen kiehumisen.
4. Pyyhi uunitila pehmeällä liinalla.
5. Anna uunitilan kuivua luukku avoimena.

16.4 Uunitilan itsepuhdistuvien pintojen regenerointi

Uunitilan katto on itsepuhdistuva. Uunitilan itsepuhdistuvat pinnat on pinnoitettu huokoisella, mattapintaaisella keramiikalla ja niiden pinta on rosainen. Kun grillitoiminto on käytössä, itsepuhdistuvat pinnat imevät itseensä paistamisesta tai grillauksesta syntyvät rasvaroiskeet ja hajottavat rasvajäämät. Jos käytät pääasiassa mikroaaltotoimintoa, käynnistä säännöllisin väliajoin grillitoiminto katon puhdistamiseksi.

HUOMIO

Uuninpuhdistusaineen käyttö itsepuhdistuvilla pinnoilla vaurioittaa pintoja.

- Älä käytä uuninpuhdistusainetta itsepuhdistuville pinnoille. Jos uuninpuhdistusainetta kuitenkin pääsee näille pinnoille, pyyhi se heti pois vedellä ja sieniliinalla. Älä hankaa äläkä käytä hankaavia puhdistusvälineitä.

Vaatimukset

- Uunitila on tyhjä.
 - Laite on kytketty päälle.
1. Paina "Grilli, laaja pinta".
 2. Paina "Teho".

3. Valitsi suurin grillausteho.
4. Paina "Ota käyttöön".
5. Paina "Kesto".
6. Aseta haluamasi toiminta-aika.
Puhdistukseen tarvittava aika riippuu rasvajäämien määrästä. Aloita 20 minuutin toiminta-ajalla.
7. Paina "Ota käyttöön".
8. Käynnistä toiminto valitsemalla ▷/□.
Tuuleta huonetta niin kauan kuin laite kuumentaa.
- ✓ Käytön aikana voi muodostua savua. Tämä on normaalia ja se vähenee.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin.
9. Jos savua muodostuu vielä toiminta-ajan päätyttyä, pidennä toiminta-aikaa.

16.5 Varusteiden puhdistaminen

1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita.
2. Liota kiinni palaneet ruoantähteet kostealla talousliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuoksella.
3. Puhdista varusteet kuumalla astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla tai astianpesuharjalla.
4. Puhdista ritalä teräksen puhdistusaineella tai astianpesukoneessa.
Käytä pinttyneeseen likaan teräslankapesintä tai uuninpuhdistusainetta.
5. Kuivaa pehmeällä liinalla.

16.6 Luukun lasien puhdistaminen**HUOMIO**

Epäasianmukainen puhdistus voi vaurioittaa luukun laseja.

- Älä käytä puhdistuslastaa.

1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita.
2. Puhdista luukun lasit kostealla talousliinalla ja lasinpesuaineella.
Huomautus: Luukun lasin varjot, jotka näyttävät raidoilta, ovat uunivalon heijastumia.
3. Kuivaa pehmeällä liinalla.

16.7 Luukun tiivisteen puhdistaminen**HUOMIO**

Epäasianmukainen puhdistus voi vaurioittaa luukun tiivistettä.

- Älä käytä puhdistukseen metallikaavinta tai lasinpuhdistuslastaa.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita.
2. Puhdista luukun tiiviste kuumalla astianpesuaineliuoksella ja pehmeällä talousliinalla.
3. Kuivaa pehmeällä liinalla.

16.8 Laitteen etusivun puhdistaminen**HUOMIO**

Epäasianmukainen puhdistus voi vaurioittaa laitteen etusivua.

- Älä käytä puhdistukseen lasinpesuainetta, metallikaavinta tai lasinpuhdistuslastaa.
- Poista kalkki-, rasva-, tärkkelys- ja valkuaistahrat välittömästi, jotta vältät korroosion muodostumisen teräspinoille.

- Käytä teräspinnoille erityistä lämpimille pinnoille tarkoitettua teräksen hoitoainetta.
- 1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita.
- 2. Puhdista laitteen etusivu kuumalla astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla.
Huomautus: Eri materiaalit kuten lasi, muovi tai metalli saavat aikaan laitteen etusivulle pieniä vaurioita.
- 3. Sivele laitteen terästä olevalle etusivulle pehmeällä liinalla hyvin ohut kerros teräksen hoitoainetta.
Teräksen hoitoainetta on saatavana huoltopalvelusta tai alan liikkeistä.

- 4. Kuivaa pehmeällä liinalla.

16.9 Ohjauspaneelin puhdistus

HUOMIO

Epäasianmukainen puhdistus voi vaurioittaa ohjauspaneelia.

- Älä pyyhi ohjauspaneelia märällä.
- 1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita.
- 2. Puhdista ohjauspaneeli mikrokuituliinalla tai pehmeällä, kostealla liinalla.
- 3. Kuivaa pehmeällä liinalla.

17 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.
→ "Huoltopalvelu", Sivu 49

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

17.1 Toimintahäiriöt

Vika	Syy ja vianhaku
Laite ei toimi.	Verkkojohdon pistoke ei ole liitetty. ► Liitä laite sähköverkkoon. Sulake on luennut sulakerasiassa. ► Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake. Virransaanti on katkennut. ► Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet. Toimintahäiriö 1. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. 2. Kytke sulake noin 10 sekunnin kuluttua taas päälle. ✓ Jos häiriö oli kertaluonteinen, viesti katoaa. 3. Jos viesti tulee uudestaan näyttöön, soita huoltopalveluun. Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. → "Huoltopalvelu", Sivu 49
Mikroaaltouuni ei toimi.	Luukku ei ole kunnolla kiinni. ► Tarkasta, onko luukun väliin jäänyt ruoantähteitä tai joku esine.
Ruoat eivät lämpene.	Esittelytila on aktivoitu perusasetuksissa. 1. Irrota laite sähköverkosta kytkemällä laitteen sulake sulakerasiassa hetkeksi pois päältä. 2. Deaktivoi esittelytila 5 minuutin kuluessa perusasetuksissa. → Sivu 45
Uunivalo ei pala.	Mahdollisia syitä on useita. ► Soita . → "Huoltopalvelu", Sivu 49

Vika	Syy ja vianhaku
Mikroaaltokäyttö keskeytyy.	Toimintahäiriö 1. Nollaa laite. ▶ Pidä joko valitsin ☹ painettuna 10 sekunnin ajan. ▶ Tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Kytke sulake noin 10 sekunnin kuluttua taas päälle. ✓ Jos häiriö oli kertaluonteinen, viesti katoaa. 2. Jos viesti tulee uudestaan näyttöön, soita huoltopalveluun. Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. → "Huoltopalvelu", Sivu 49
Ruoka lämpenee hitaammin kuin aikaisemmin.	Mikroaaltoteho on asetettu liian pieneksi. ▶ Aseta korkeampi mikroaaltoteho. Laitteessa on tavallista suurempi määrä ruokaa. ▶ Aseta pidempi toiminta-aika. Kaksinkertaiseen määrään tarvitet kaksinkertaisen ajan. Ruoat ovat tavallista kylmempiä. ▶ Sekoita tai käännä ruokia välillä.
Kellonaika ei näy näytössä, kun laite on kytketty pois päältä	Näyttö kytkeytyy hetken kuluttua pois päältä. Toimenpiteitä ei tarvita.

17.2 Ilmoitukset näyttöruudussa

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttöön ilmestyy viesti, jonka tunnus on "D" tai "E".	Toimintahäiriö 1. Nollaa laite. ▶ Pidä joko valitsin ☹ painettuna 10 sekunnin ajan. ▶ Tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Kytke sulake noin 10 sekunnin kuluttua taas päälle. ✓ Jos häiriö oli kertaluonteinen, viesti katoaa. 2. Jos viesti tulee uudestaan näyttöön, soita huoltopalveluun. Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. → "Huoltopalvelu", Sivu 49

18 Hävittäminen

18.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

- ▶ Hävitä laite ympäristöystävällisesti.
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

19 Huoltopalvelu

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaaltsi tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivultamme.

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan D kuuluvan valonlähteen. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö. Asetuksen (EU) 2023/826 mukaiset tiedot löytyvät verkosta osoitteesta [siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com) laitteesi tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

19.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi numeroineen löytyy, kun avaat laitteen luukun.

E-Nr: FD: Z-Nr:

Type:

CE

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

20 Näin onnistut

Tästä löydät ohjeet sopivista asetuksista ja parhaista varusteista ja astioista eri ruokia varten. Suositukset on sovitettu optimaalisesti laitettasi varten.

20.1 Toimi näin

Ohje

Ohjeita valmistukseen

- Suositusasetukset koskevat aina kylmää ja tyhjää uunia.
- Taulukoiden ajat ovat ohjearvoja. Ne riippuvat elintarvikkeiden laadusta ja ominaisuuksista.

⚠️ VAROITUS – Palovammavaara!

Elintarvikkeet, joissa on kiinteä kuori tai nahka, voivat haljeta räjähdysmäisesti kuumennuksen aikana tai myös vielä kuumentamisen jälkeen.

- ▶ Älä kypsennä kananmunia kuorineen tai lämmitä kovaksi keitettyjä munia kuorineen.
- ▶ Älä kypsennä kuorellisia äyriäisiä.
- ▶ Paistettujen munien ja lasissa hyödytettyjen munien keltuainen on ensin rikottava.
- ▶ Elintarvikkeissa, joissa on kiinteä kuori tai nahka, kuten esim. omenat, tomaatit, perunat tai makkarat, kuori voi haljeta. Pistele kuoreen tai nahkaan reikiä ennen lämmittämistä.

HUOMIO

Hapokkaat elintarvikkeet voivat vaurioittaa ritilää

- ▶ Älä aseta hapokkaita elintarvikkeita kuten esim. hedelmiä tai hapokkaalla marinadilla maustettuja grillituotteita suoraan ritilälle.

Sulatus mikroaaltouunissa

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Pakasta ruoat matalina.
- Käytä avointa, mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa.
- Laita astia uunin pohjalle.
- Käännä tai sekoita ruokia välillä 2 - 3 kertaa. Poista sulamisneste kääntämisen yhteydessä.
- Lihaa tai lintua sulatettaessa muodostuu nestettä. Poista neste kääntämisen yhteydessä. Älä käytä sulamisnestettä tai päästä sitä kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.
- Poista jo sulanut jauheliha kääntämisen yhteydessä.
- Kun käännät, irrota sulaneet palat toisistaan.
- Jätä sulatetut elintarvikkeet pois päältä kytkettyyn uuniin vielä 10 - 30 minuutiksi, jotta niiden lämpötila tasaantuu.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika
Liha kokonaisena, luulla ja luuttomana ¹	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min 2. 10 min

¹ Käännä ruoka useita kertoja.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika
Liha kokonaisena, luulla ja luuttomana ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min 2. 10-15 min
Liha kokonaisena, luulla ja luuttomana ¹	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min 2. 10-15 min
Liha paloina tai viipaleina ^{1,2}	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 2-5 min
Liha paloina tai viipaleina ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-10 min 2. 8-10 min
Liha paloina tai viipaleina ^{1,2}	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min 2. 10-12 min
Jauheliha, sekoitus ^{1,2}	200 g	90 W	10-12 min
Jauheliha, sekoitus ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10-15 min
Jauheliha, sekoitus ^{1,2}	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min 2. 15-20 min
Lintu tai linnunpalat ^{1,2}	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 10-12 min
Lintu tai linnunpalat ^{1,2}	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min 2. 15-20 min
Kalafilee, kalapihvi tai kalaviipaleet ^{1,2}	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10-12 min
Kala kokonaisena ¹	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 10-15 min
Kala kokonaisena ¹	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10-15 min
Vihannekset, esim. herneet ³	300 g	180 W	10-12 min
Hedelmät, esim. vadelmat ³	300 g	180 W	7-9 min
Hedelmät, esim. vadelmat ³	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 8-10 min
Voi, sulatus ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 1-2 min
Voi, sulatus ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 2-3 min
Leipä kokonaisena ¹	500 g	180 W	8-10 min
Leipä kokonaisena ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min 2. 10-20 min
Kakku, kuiva, esim. sokerikakku ^{5,6}	500 g	90 W	10-12 min
Kakku, kuiva, esim. sokerikakku ^{5,6}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 5-10 min
Kakku, mehukas, esim. hedelmäkakku, rahkakakku ⁵	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 5-10 min
Kakku, mehukas, esim. hedelmäkakku, rahkakakku ⁵	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min 2. 10-12 min

Pakastettujen ruokien lämmittäminen tai kypsentyminen mikroaaltouunissa

Noudata suositukset, jotka on annettu ruokien lämmitykselle mikroaaltouunissa.

¹ Käännä ruoka useita kertoja.

² Kun käännät, irrota sulaneet palat toisistaan.

³ Sekoita ruokaa välillä varovasti.

⁴ Poista pakkaus kokonaan.

⁵ Sulata vain kakkuja, joissa ei ole kuorrutetta, kermaa, liivatetta tai kreemiä.

⁶ Irrota kakunpalat toisistaan.

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Käytä kannellista, mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa. Voit käyttää kantena myös lautasta tai mikrokäyttöön tarkoitettua suojakupua. Ota valmisruoka pakkauksestaan.
- Levitä ruoka astiaan mahdollisimman litteäksi. Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea.
- Laita astia uunin pohjalle.
- Ruoista siirtyy lämpöä astiaan. Astia voi kuumentua erittäin kuumaksi. Käytä patalappuja.
- Sekoita tai käännä ruokia useita kertoja.
- Anna ruokien vetäytyä kypsennyksen jälkeen 2 - 5 minuuttia.
- Ruokien ominaismaut säilyvät hyvin. Käytä suolaa ja mausteita säästeliäästi.
- Poista lasagne pakkauksestaan ja aseta se mikroaaltokäyttöön soveltuvaan astiaan.
- Parhaiten sopii pakastettu lasagne korkeuteen n. 3 cm saakka.
- Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi suosittelemme lämmittämään elintarvikkeet tai valmisruoat 600 W:n teholla. Jos pakkauksessa ilmoitetaan suurempi mikroaaltoteho, pidennä aikaa.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika
Ateria, annosruoka, valmisruoka (2-3 lajia)	300-400 g	600 W	10-11 min
Keitto	400 g	600 W	8-12 min
Pataruoat	500 g	600 W	10-12 min
Lihaviipaleet tai -palat kastikkeessa, esim. gulassi	500 g	600 W	12-15 min
Kala, esim. fileepalat ¹	400 g	600 W	10-15 min
Paistokset, esim. lasagne, cannelloni (n. 3 cm korkea)	450 g	600 W	12-15 min
Lisukkeet, esim. riisi, nuudelit ¹	250 g	600 W	6-7 min
Lisukkeet, esim. riisi, nuudelit ¹	500 g	600 W	8-12 min
Vihannekset, esim. herneet, parsakaali, porkkanat ¹	300 g	600 W	8-10 min
Vihannekset, esim. herneet, parsakaali, porkkanat ¹	600 g	600 W	12-16 min
Kermapinaatti ²	450 g	600 W	12-14 min

Vinkkejä seuraavaan sulatukseen, kuumennukseen ja kypsennykseen mikrossa

Ota nämä vinkit huomioon, jotta saavutat hyvät tulokset mikrossa sulatuksessa, lämmityksessä ja kypsennyksessä.

Aihe	Vinkki
Ruoka on liian kuivaa.	■ Lyhennä toiminta-aikaa tai valitse matalampi mikroaaltoteho. ■ Peitä ruoka ja lisää enemmän nestettä.
Ruoka ei ole toiminta-ajan päätyttyä vielä sulanut, lämmennyt tai kypsää.	Pidennä toiminta-aikaa. Suurempiin määriin tai

Aihe	Vinkki
	korkeisiin ruokiin tarvitaan enemmän aikaa.
Ruoka ei ole toiminta-ajan päätyttyä sisältä vielä valmista, mutta pinnasta jo ylikuumentunut.	■ Sekoita välillä. ■ Laske mikroaaltotehoa ja pidennä toiminta-aikaa.
Liha tai lintu ei ole sulatuksen jälkeen sisältä vielä sulanut, mutta on pinnalta jo kypsytynyt.	■ Laske mikroaaltotehoa. ■ Käännä suurikokousta sulatettavaa tuotetta useita kertoja.

20.3 Lämmittäminen

Voit lämmittää ruokia laitteella.

Lämmittäminen mikroaaltouunissa

Noudata suositukset, jotka on annettu ruokien lämmitykselle mikroaaltouunissa.


¹ Lisää ruokaan vähän nestettä.

² Kypsennä ruoka lisäämättä vettä.

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista. Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Varo astian vähäistäkin tärähdystä. Kuuma neste saattaa kiehua yhtäkkiä voimakkaasti yli ja roiskua.

- Laita kuumentaussasi aina lusikka astiaan. Näin vältetään viivästynyt kiehuminen.

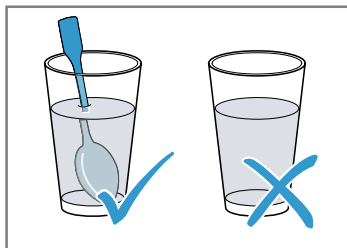**HUOMIO**

Jos metalli pääsee kosketuksiin uunitilan seinän kanssa, muodostuu kipinöitä, jotka vaurioittavat laitetta ja voivat rikkoa luukun sisälasin.

- Metallin, esim. lusikka lasissa, pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunitilan seinistä ja luukun sisäpinnasta.

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Käytä kannellista, mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa. Voit käyttää kantena myös lautasta tai mikrokäyttöön tarkoitettua suojakupua. Ota valmisruoka pakkauksestaan.
- Laita astia uunin pohjalle.
- Sekoita tai käännä ruokia useita kertoja.
- Anna ruokien vetäytyä kypsennyksen jälkeen 2 - 5 minuuttia.
- Ruoista siirtyy lämpöä astiaan. Astia voi kuumentua erittäin kuumaksi. Käytä patalappuja.
- Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi suosittelemme lämmittämään elintarvikkeet tai valmisruoat 600 W:n teholla. Jos pakkauksessa ilmoitetaan suurempi mikroaaltoteho, pidennä aikaa.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika
Annosateria, kylmä	1 annos	600 W	4-7 min
Juomat ^{1,2,3}	125 ml	Tehostus	30-60 s
Juomat ^{1,2,3}	200 ml	Tehostus	1-1,5 min
Juomat ^{1,2,3}	500 ml	Tehostus	3 min
Vauvanruoka, esim. maitopullot ^{4,5,3}	50 ml	600 W	n. 20 s
Vauvanruoka, esim. maitopullot ^{4,5,3}	100 ml	600 W	40 s
Vauvanruoka, esim. maitopullot ^{4,5,3}	200 ml	600 W	50 s
Keitto, 1 kuppi ⁶	à 175 g	600 W	1-2 min
Keitto, 2 kuppia ⁶	à 175 g	600 W	2-3 min
Liha kastikkeessa ⁷	500 g	600 W	5-6 min
Pataruoka ⁶	400 g	600 W	5-6 min
Pataruoka ⁶	800 g	600 W	7-8 min
Vihannekset, 1 annos ⁶	150 g	600 W	1,5-2 min
Vihannekset, 2 annosta ⁶	300 g	600 W	3-4 min

20.4 Kypsennys

Voit kypsentää ruokia laitteella.

¹ Laita lusikka lasiin.

² Älä ylikuumenna alkoholipitoisia juomia.

³ Tarkasta ehdottomasti lämpötila.

⁴ Lämmitä vauvanruoka ilman tuttia tai kantta.

⁵ Sekoita ruoka aina kunnolla kuumentamisen jälkeen.

⁶ Tarkkaile ruokaa välillä.

⁷ Irrota lihaviipaleet toisistaan.

Kypsennys mikroaaltouunissa

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Laita astia uunin pohjalle.
- Levitä ruoka astiaan mahdollisimman litteäksi. Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea.
- Käytä kannellista, mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa. Voit käyttää kantena myös lautasta tai mikrokäyttöön tarkoitettua suojakupua. Ota valmisruoka pakkauksesta.
- Ruokien ominaismaut säilyvät hyvin. Käytä suolaa ja mausteita säästeliäästi.
- Anna ruokien vetäytyä kypsennyksen jälkeen 2 - 5 minuuttia.
- Ruoista siirtyy lämpöä astiaan. Astia voi kuumentua erittäin kuumaksi. Käytä patalappuja.
- Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi suosittelemme lämmittämään elintarvikkeet tai valmisruoat 600 W:n teholla. Jos pakkauksessa ilmoitetaan suurempi mikroaaltoteho, pidennä aikaa.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika
Kokonainen broileri, tuore, ilman sisäelimiä ¹	1200 g	600 W	25 – 30 min
Kalafilee, tuore ²	400 g	600 W	6 – 10 min
Vihannekset, tuoreet ^{3,2,4}	250 g	600 W	7 – 8 min
Vihannekset, tuoreet ^{3,2,4}	500 g	600 W	10 – 12 min
Perunat ^{3,2,4}	250 g	600 W	7 – 8 min
Perunat ^{3,2,4}	500 g	600 W	10 – 12 min
Perunat ^{3,2,4}	750 g	600 W	15 – 20 min
Riisi ^{5,4}	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 6 min 1. 12 – 15 min
Riisi ^{5,4}	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 min 1. 15 – 18 min
Jälkiruoat, esim. vanukas (jauheesta) ⁴	500 ml	600 W	5 – 8 min
Hedelmähilloke ⁴	500 g	600 W	9 – 12 min

Vanukas vanukasjauheesta

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Kuumat ruoat säteilevät lämpöä. Astia voi kuumentua kuumaksi.

- ▶ Käytä aina patalappua, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.

1. Sekoita paketti vanukasjauhetta pakkauksen ohjeen mukaan sokerin ja pienen maitomäärän kanssa

mikrokäyttöön soveltuvassa korkeassa kulhossa aivan tasaiseksi massaksi.

2. Lisää loppu maito ja sekoita vielä kerran.
3. Laita kulho uuniin ja sulje laitteen luukku.
4. Tee laitteen asetukset suositusasetusten mukaan.
5. Sekoita ensimmäisen kerran 3 minuutin kuluttua. Sekoita sitten minuutin välein, kunnes koostumus on haluamasi.
Toiminta-aika riippuu maidon lämpötilasta ja käytetystä astiasta.

Popcornit mikroaaltouunissa

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Ilmatäviisti pakattujen elintarvikkeiden pakkaus voi haljeta.

- ▶ Noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.
- ▶ Käytä aina patalappua, kun otat ruoat uunista.

HUOMIO

Jos laitteessa valmistetaan mikropopcorneja useita kertoja aivan peräjälkeen liian suurella mikroaaltoteholla, seurauksena voi olla uunitilan vaurioituminen.

- ▶ Anna laitteen jäähtyä valmistuskertojen välillä useita minuutteja.
- ▶ Älä säädä mikroaaltotehoa liian korkeaksi.
- ▶ Käytä korkeintaan 600 W:n tehoa.
- ▶ Aseta popcorn-pussi aina lasilautaselle.

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Laita astia uunin pohjalle.

¹ Käännä ruoka, kun kokonaisajasta on kulunut 1/2.

² Lisää ruokaan vähän nestettä.

³ Leikkaa samankokoisiksi paloiksi.

⁴ Sekoita ruokaa välillä varovasti.

⁵ Lisää kaksinkertainen määrä nestettä.

- Käytä matalaa, kuumuutta kestäväää lasiastiaa. Älä käytä posliiniastiaa tai hyvin kuperaa lautasta.
- Aseta popcornpussi merkitty puoli alaspäin astialle.
- Sovita toiminta-aika määrään.
- Jotta popcornit eivät pala, ota popcorn-pussi 1 minuutin ja 30 sekunnin kuluttua hetkeksi pois uunista ja ravistele sitä. Varo, popcornit ovat kuumia.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika
Popcornit mikroaaltouunissa ¹	1 pussi à 100 g	600 W	4-5 min

20.5 Grillaus

Grillaa ruoat, joihin haluat rapean pinnan.

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Älä esilämmitä.
- Grillaa samanpainoisia ja -paksuisia grillipaloja. Silloin grillattavat palat ruskistuvat tasaisesti ja ne pysyvät mehukkaina.
- Laita grillattavat palat suoraan ritalille. Työnnä lisäksi lasipannu ritalän alle. Lihasta tihkuva rasva ja lihaneste valuvat pannuun.
- Käännä grillipaloja grillipihdeillä. Jos pistät lihaa haarukalla, siitä poistuu nestettä ja liha kuivuu.
- Suolaa grillattava tuote vasta grillauksen jälkeen. Suola imee lihasta nestettä.
- Tumma liha, esim. naudanliha, ruskistuu nopeammin kuin vaalea, esim. vasikan- tai sianliha. Vaalealihaiset grillipalat tai kala ovat usein pinnalta vain vaaleanruskeita, sisältä kuitenkin kypsiä ja mehukkaita.
- Grillivastus kytkeytyy aika ajoin päälle ja pois päältä. Se on normaalia. Kytkeytymistiheys riippuu asetetusta grillaustehosta.
- Grillattaessa voi muodostua savua.

Ruokalajit	Määrä	Paino	Grillausteho	Toiminta-aika	Kannatinkorkeus
Talouskyljykset, n. 2 cm paksut	3-4 kpl	à n. 120 g	3 (täysi teho)	1. puoli n. 15 min 2. puoli: n. 5 min	3
Grillimakkarat	4-6 kpl	à n. 100 g	3 (täysi teho)	1. puoli n. 10-12 min 2. puoli: n. 10-12 min	3
Kalapihvi ²	2-3 kpl	à n. 150 g	3 (täysi teho)	1. puoli n. 10 min 2. puoli: n. 10 min	3
Kala, kokonainen, esim. purotaimen ²	2-3 kpl	à n. 230 g	3 (täysi teho)	1. puoli n. 15 min 2. puoli: n. 5 min	3
Paahtoleipä (esipaahtaminen)	2-6 viipaletta		3 (täysi teho)	1. puoli n. 5 min 2. puoli: n. 1-2 min	3
Paahtoleivän kuorruttaminen	2-6 viipaletta		3 (täysi teho)	Täytteestä riippuen: 5-10 min	3

20.6 Grillin ja mikron yhdistelmä

Lyhentääksesi kypsennysaikaa voit käyttää grilliä yhdessä mikroaaltouunin kanssa.

¹ Aseta popcorn-pussi aina lasilautaselle. Noudata valmistajan ohjeita.

² Voitele ritalä ensin öljyllä.

Grillin ja mikron yhdistelmä

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Pistele nahkaa sieltä täältä haarukalla.
- Poista lasagne pakkauksestaan ja aseta se mikroaaltokäyttöön soveltuvaan astiaan.

Ruokalajit	Paino	Grillausteho	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika	Kannatinkorkeus
Porsaanpaisti, esim. niskapala ¹	n. 750 g	1 (pieni teho)	360 W	35-40 min	1
Lihamureke, enint. 7 cm korkea	n. 750 g	2 (keskiteho)	360 W	n. 25 min	1
Broileri, puolikas ²	n. 1200 g	2 (keskiteho)	360 W	35-40 min	1
Broilerinpalat, esim. broilerin neljännekset ²	n. 800 g	2 (keskiteho)	360 W	25 min	2
Ankanrinta ²	n. 800 g	3 (täysi teho)	180 W	25-30 min	2
Pastapaistos (esikypsennetyistä aineksista) ³	n. 1000 g	1 (pieni teho)	360 W	22-25 min	2
Lasagne, pakaste (n. 3 cm korkea)	350-450 g	3 (täysi teho)	600 W	12-15 min	1
Lasagne, pakaste (n. 4-5 cm korkea)	600-1000 g	1 (pieni teho)	600 W	21-27 min	1
Perunagratiini (raaoista perunoista), enint. 3 cm korkea	n. 1000 g	2 (keskiteho)	360 W	20 min	1
Kala, kuorrutettu	n. 500 g	2 (keskiteho)	360 W	15 min	2
Rahkapaistos, enint. 5 cm korkea	n. 1000 g	1 (pieni teho)	360 W	25-30 min	1

20.7 Testiruoat

Nämä yhteenvedot on laadittu tarkastusviranomaisia varten laitteen testaamisen helpottamiseksi standardin

EN 60350-1:2013 tai IEC 60350-1:2011 ja normin EN 60705:2012, IEC 60705:2010 mukaan.

Kypsennys mikroaaltouunissa

Ruokalaji	Mikroaaltoteho W	Kesto min	Huomautus
Munamaito, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 12-13 min 2. 8-10 min	Pyrex-vuoka
Kakkupohja, 475 g	600 W	7-9 min	Pyrex-vuoka, Ø 22 cm
Lihamureke, 900 g	600 W	20-25 min	Pyrex-vuoka, Ø 28 cm pitkä
Annosruoka, kylmä, 1 annos	600 W	4-5 min	Mikron suojakuppu

Sulatus mikroaaltouunissa

Ruokalaji	Mikroaaltoteho W	Kesto min	Huomautus
Liha, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7-8 min 2. 7-10 min	Pyrex-vuoka, Ø 24 cm

¹ Käännä 15 minuutin kuluttua.

² Älä käännä ruokaa.

³ Ripottele ruoan pinnalle juustoa.

Kypsennys mikrolla ja grillillä

Ruokalaji	Mikroaaltoteho W	Kesto min	Huomautus
Perunagratiini, 1100 g	360 W + grillausteho 2	20-30 min	Pyöreä pyrex-vuoka, Ø 22 cm
Kakut	-		Ei suositella

21 Asennusohje

Ota laitteen asennuksen yhteydessä huomioon seuraavat tiedot.



mm

21.1 Turvallinen asennus

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

- Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.
- Älä nosta laitetta luukun kahvasta laitteen kuljetukseen tai asennuksen yhteydessä.
- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.
- Poista paikkausmateriaali ja liimakalvot uunitilasta ja luukusta ennen laitteen käyttöönottoa.
- Noudata lisäosien asennusta koskevia asennusohjeita.
- Kalusteiden, joihin laite asennetaan, pitää kestää vähintään lämpötilaa 95 °C, vieressä olevien kalusteiden etuosien vähintään lämpötilaa 70 °C.
- Älä asenna laitetta somiste- tai kalusteoven taakse. Vaarana on ylikuumeneminen.
- Tee kalusteen leikkaustyöt ennen laitteen asentamista. Poista lastut. Sähköisten rakenneosien toiminta voi häiriintyä.
- Ilman pistoketta olevien laitteiden liittäminen on sallittua vain alan ammattilaisille. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Osat, joihin pääset asennuksen aikana käsiksi, voivat olla teräväreunaisia ja aiheuttaa viiltohaavoja.

- Käytä suojakäsineitä.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.


HUOMIO

Jos laitetta kannetaan luukun kahvasta, kahva voi murtua. Luukun kahva ei kestä laitteen painoa.

- Älä kannata tai kannattele laitetta luukun kahvasta.

21.2 Laitemitat

Tästä löydät laitteen mitat.

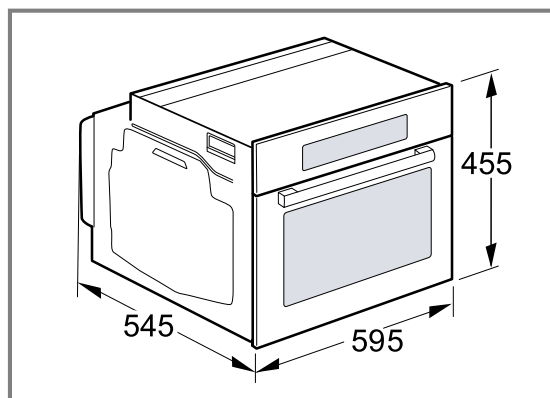


21.3 Keittiökaluste

Tämä laite on tarkoitettu vain kalusteeseen asennettavaksi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pöytälaitteeksi tai käytettäväksi kaapin sisällä. Kaapissa, johon laite asennetaan, ei saa olla takaseinää laitteen takana. Yläpuolella olevan kaapin seinän ja

kaapin pohjan tai takaseinän välillä tulee olla tilaa vähintään 35 mm.

Kalusteen etusivulla pitää olla 50 cm²:n tuuletusaukko. Tee sitä varten aukko sokkeliin tai asenna tuuletusritilä. Kalusteissa, joissa ei ole rakoa tuuletusta varten, on oltava sivuseinien takaosassa 200 cm²:n tuuletusaukko. Tuuletusaukkoja tai tuloilma-aukkoja ei saa peittää. Laitteen liitäntärasian tulee olla viivoitetun pinnan alueella  tai asennusalueen ulkopuolella. Irralliset kalusteet on kiinnitettävä yleisesti saatavana olevalla kulmalevyllä  seinään.

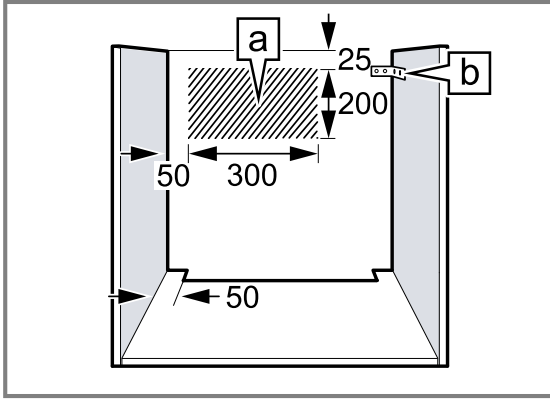

21.4 Sähköliitäntä

Jotta laitteen sähköliitäntä on turvallinen, noudata seuraavia ohjeita.

- Laitteen suojaluokka on I, ja sen käyttö on sallittu vain maadoitusliitännän kanssa.
- Suojaus on tehtävä tyyppikilvessä mainitun tehotiedon ja paikallisten määräysten mukaan.
- Laitteessa ei saa olla jännitettä asennustöitä tehtäessä.

Laitteen sähköliitäntä maadoitetulla pistokkeella

Huomautus: Laitteen saa liittää vain määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

- ▶ Liitä laitteen verkkopistoke laitteen lähellä olevaan pistorasiaan. Kun laite on asennettu paikalleen, verkkojohton pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi. Jos verkkopistokkeeseen ei pääse vapaasti käsiksi, kiinteään sähköliitännää on asennettava asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.

Laitteen sähköliitäntä ilman maadoitettua pistoketta


Huomautus: Laitteen saa liittää vain alan ammattilainen. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita. Kiinteään sähköliitännää on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen.

1. Yksilöi vaihe- ja nollajohto liitäntärasiaissa. Jos liitäntä tehdään väärin, laite voi vaurioitua.
2. Jännite, ks. tyyppikilpi.
3. Liitä verkkoliitäntäjohtoon johtimet värikoodien mukaan:
 - ▶ vihreä-keltainen = suojajohtin 
 - ▶ sininen = nollajohtin


▶ ruskea = vaihe

21.5 Asennus työtason alle

Noudata työtason alle asennettaessa asennusmittoja ja turvallisuusetäisyyksiä.

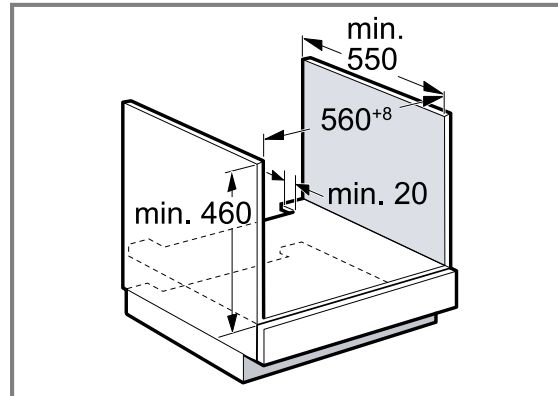


Välipohjassa pitää olla rako laitteen tuuletusta varten. Työtaso on kiinnitettävä kalusteeseen. Noudata mahdollisesti käytettävissä olevaa keittotason asennusohjetta. Noudata keittotason paikallisia näistä poikkeavia asennusohjeita. Laitteen riittävän tuuletuksen varmistamiseksi tarvitaan vähintään 100 cm²:n kokoinen tuuletusaukko. Tee sitä varten esimerkiksi aukko sokkeliin tai asenna tuuletusritilä.

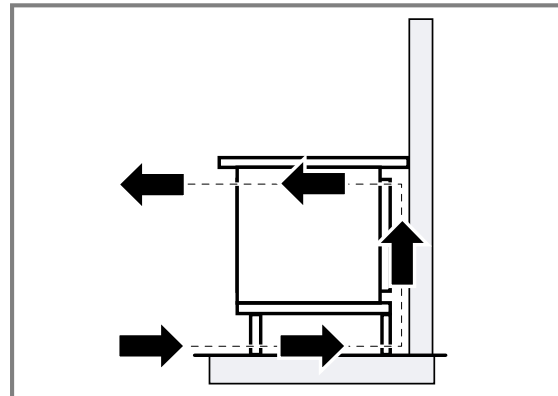

21.6 Asennus keittotason alle

Jos laite asennetaan keittotason alle, on noudatettava minimimittoja, tarvittaessa alla oleva rakenne mukaan lukien.

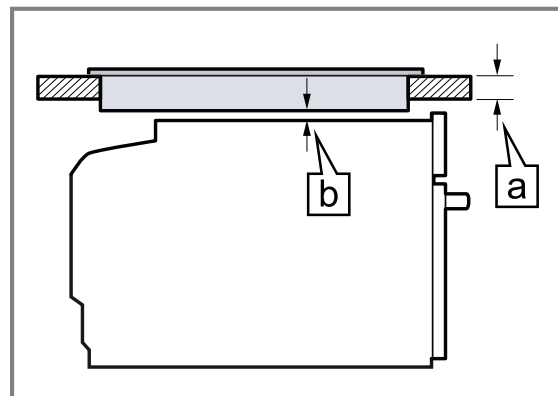


Tarvittavan minimietäisyyden  takia työtasolle asetetaan vähimmäisvahvuus .

Keittotason tyyppi	a) päälle asennettu, mm	a) samantasoi- nen asennus, mm	b) mm
Induktiokeittotaso	40	41	5
Täysipintainen induktiokeittotaso	50	51	5
Kaasukeittotaso	30	41	5 ¹
Sähkökeittotaso	30	33	2

Noudata keittotason asennusohjetta.

21.7 Asennus korkeaan kaappiin


Ota huomioon asennusmitat ja turvallisuusetäisyydet korkeassa kaapissa.

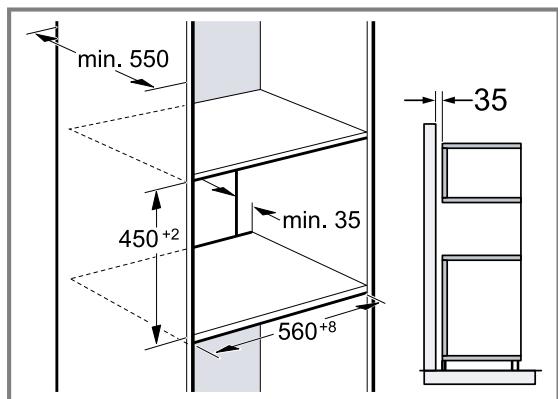

Välipohjissa pitää olla rako laitteen tuuletusta varten. Jos korkeassa kaapissa on elementti-takaseinien lisäksi toinen takaseinä, se on poistettava. Asenna laite vain niin korkealle, että varusteet saa otettua helposti ulos.


21.8 Kahden laitteen asentaminen päällekkäin

Laite voidaan asentaa myös toisen laitteen päälle tai alle. Noudata päällekkäin asennettaessa asennusmittoja ja asennusohjeita.

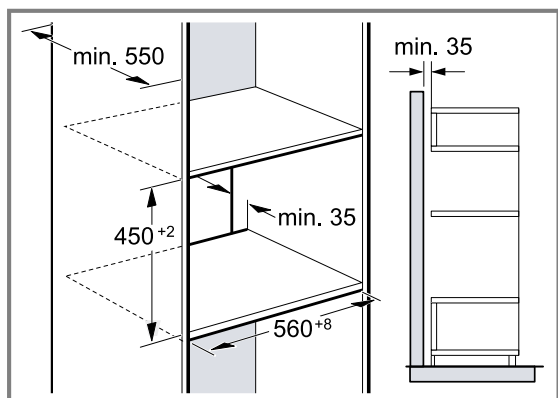

Välipohjissa pitää olla rako laitteiden tuuletusta varten. Molempien laitteiden riittävän tuuletuksen varmistamiseksi tarvitaan sokkelin alueelle vähintään 200 cm²:n kokoinen tuuletusaukko. Tee sitä varten aukko sokkeliin tai asenna tuuletusritilä.

Varmistettava, että ilmanvaihto toteutuu piirroksen mukaisena.

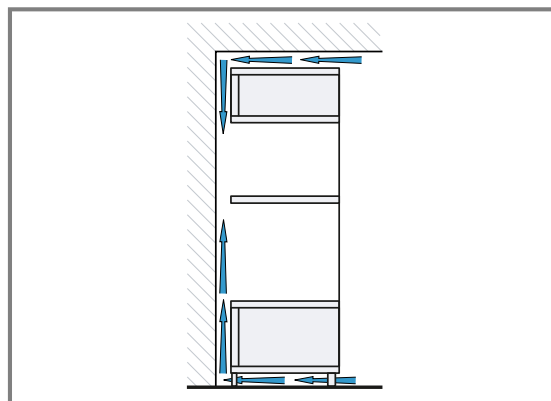

Asenna laitteet vain niin korkealle, että varusteet saa otettua helposti ulos.


21.9 Yhteensovitus lämpölaatikon kanssa

Asenna ensin lämpölaatikko. Noudata lämpölaatikon asennusohjetta.

Työnnä laite lämpölaatikon yläpuolelle kaappiin. Varo vaurioittamasta lämpölaatikon etupaneelia.

21.10 Asennus kulmaan

Ota kulmaan asennettaessa huomioon asennusmitat ja turvallisuusetäisyydet.

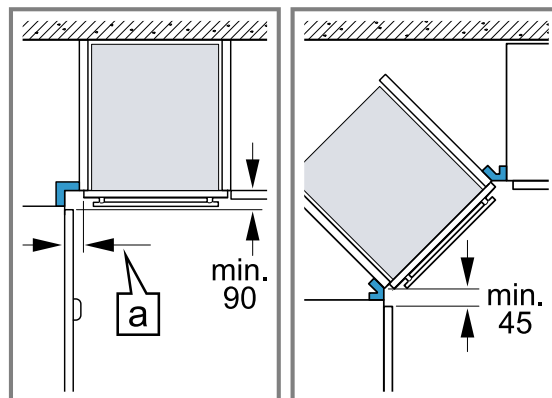


Jotta laitteen luukku saadaan avattua, ota kulmaan asentaessasi huomioon minimimitat. Mitta a) riippuu kalusteen etuosan vahvuudesta ja kahvasta.

21.11 Laitteen asennus

1. Työnnä laite kokonaan paikalleen. Varmista, että liitäntäjohto ei taitu, jää puristuksiin tai kulje terävien kulmien yli.
2. Kohdista laite keskelle.

¹ Noudata keittotason paikallisia näistä poikkeavia asennusohjeita.

3. Kiinnitä laite ruuveilla kalusteeseen.

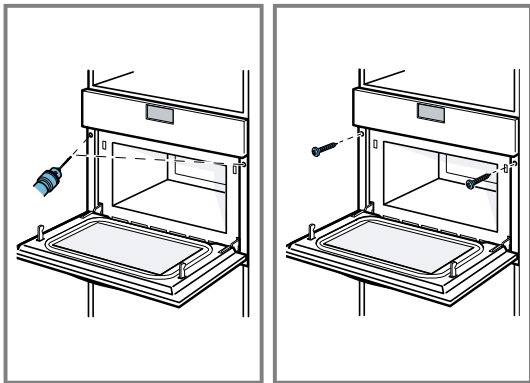


4. Poista paikkausmateriaali ja liimakalvot uunitilasta ja luukusta.

Huomautus: Työtason ja laitteen välistä rakoa ei saa sulkea lisälistalla.


Kaapin sivuseiniin ei saa asentaa lämpösuojalistoja.

21.12 Kahvattomat keittiökalusteet, joissa pystysuuntainen tartuntalista:


1. Käytä molemmilla puolilla tarkoitukseen sopivaa täytekalappaletta, jotta voit peittää mahdolliset terävät reunat ja varmistaa turvallisen asennuksen.

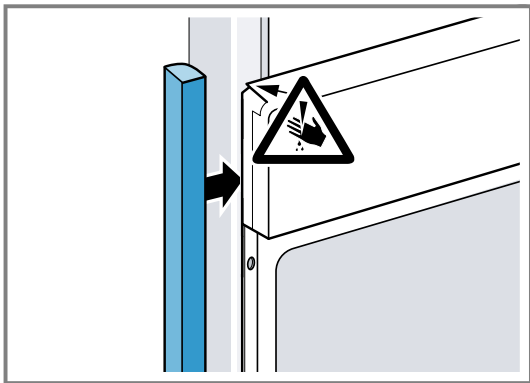

2. Kiinnitä täytekalppale kalusteeseen.
3. Poraat täytekalppaleeseen ja kalusteeseen ennalta reiät ruuviliitaintä varten.

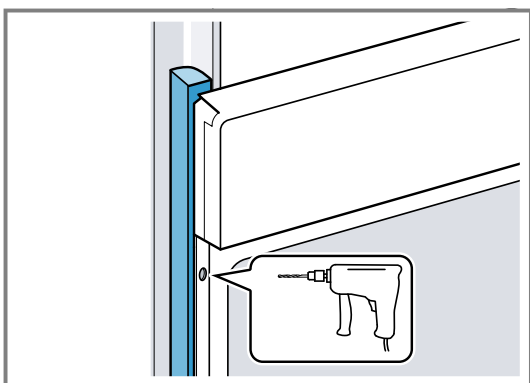

4. Kiinnitä laite tarkoitukseen sopivalla ruuvilla.

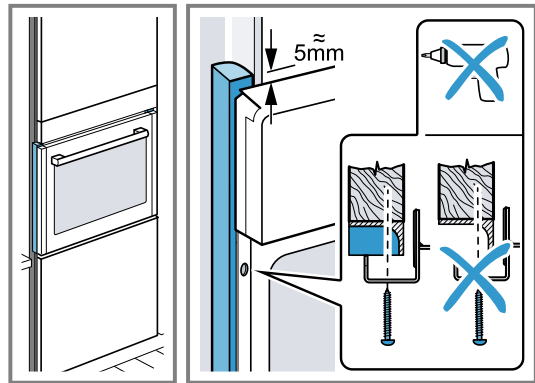

21.13 Laitteen irrotus

1. Poista laitteesta jännite.
2. Irrota kiinnitysruuvit.
3. Nosta laitetta vähän ja vedä se kokonaan ulos.

Innholdsfortegnelse

BRUKSANVISNING

1	Sikkerhet	61	12	Tidsfunksjoner	73
2	Unngå materielle skader	64	13	Barnesikring	74
3	Miljøvern og innsparing	64	14	Grunninnstillingene	74
4	Bli kjent med	65	15	humidClean	75
5	Tilbehør	66	16	Rengjøring og pleie	75
6	Før første gangs bruk	67	17	Utbedring av feil	77
7	Grunnleggende betjening	68	18	Avfallsbehandling	78
8	Mikrobølgefunksjon	68	19	Kundeservice	78
9	Mikrobølge-kombidrift	69	20	Slik gjør du det	78
10	Grill	70	21	MONTERINGSANVISNING	86
11	Retter	71	21.1	Sikker montering	86

1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparater uten støpsel skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling.

Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsanvisningen. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.

Apparatet må kun brukes:

- for å tilberede mat og drikke.
- Under tilsyn. Følg med konstant under kortvarige tilberedninger.
- i husholdninger og lignende bruksområder som: personalkjøkkener i butikker, på kontorer og i andre næringslokaler; på landbruks-eiendommer; av gjester på hoteller og andre losjsteder; på bed-and-breakfast-steder
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

Dette apparatet svarer til standard EN 55011 hhv. CISPR 11. Det er et produkt i gruppe 2,

klasse B. Gruppe 2 betyr at mikrobølgene brukes til oppvarming av matvarer. Klasse B innebærer at apparatet er egnet til bruk i private husholdninger.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.4 Sikker bruk

Sett alltid tilbehør inn riktig vei i ovnsrommet.
→ "Tilbehør", Side 66

ADVARSEL – Brannfare!

Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr.

- ▶ Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet.
- ▶ Dersom det kommer røyk, må apparat slås av, eller sikringen utløses og døren må holdes lukket, slik at eventuelle flammer kveles.

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr.

- Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varme-elementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

⚠ **ADVARSEL – Forbrenningsfare!**

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.

- Utvis forsiktighet og unngå å berøre varme-elementene.
- Barn under 8 år må holdes unna.
- Tilbehør og kokekar blir svært varme.
- Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.

Alkohol damp kan antennes i det varme ovnsrommet. Apparatdøren kan sprette opp. Varm damp og stikkflammer kan sive ut.

- Bruk bare små mengder væske med høy alkoholprosent i retter.
- Ikke varm opp sprit ($\geq 15\%$ vol.) i ufortynnet tilstand (f.eks. til å helle over matvarer).
- Åpne døren på apparatet forsiktig.

⚠ **ADVARSEL – Fare for skålding!**

De tilgjengelige delene blir svært varme under bruk.

- Ta aldri på de varme delene.
- Hold barn på avstand.

Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperaturen.

- Åpne døren på apparatet forsiktig.
- Hold barn på avstand.

Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp.

- Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.

⚠ **ADVARSEL – Fare for personskade!**

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke.

- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset på ovnsdøren, ettersom de kan ripe opp overflaten.

Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.

- Hold fingrene unna området rundt hengslene.

Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.

- Bruk vernehansker.

⚠ **ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare. Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må sikringen i sikringsskapet kobles ut umiddelbart.
- Ta kontakt med kundeservice. → Side 78

⚠ **ADVARSEL – Kvelningsfare!**

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- Hold emballasjen borte fra barn.
 - Barn må ikke få leke med emballasjen.
- Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.
- Hold smådeler borte fra barn.
 - Ikke la barn leke med smådeler.

1.5 Mikrobølgefunksjon

LES NØYE GJENNOM DE VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGENE OG TA VARE PÅ DEM TIL FREMTIDIG BRUK

⚠ **ADVARSEL – Brannfare!**

Ikke-forskriftsmessig bruk av apparatet er farlig og kan forårsake skader. Blant annet kan oppvarming av tøfler eller varmeputer med korn eller krydderinnhold føre til at putene antennes, også flere timer etter oppvarming.

- Du må aldri bruke apparatet til å tørke mat eller klær.

- ▶ Du må aldri bruke apparatet til å varme opp tøfler, hveteputer, svamper, fuktige kluter og lignende.

- ▶ Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke.

Matvarer og emballasjen og beholderne de ligger i, kan ta fyr.

- ▶ Aldri varm opp matvarer i varmholdingsemballasje.
- ▶ Aldri varm opp matvarer i beholdere av plast, papir eller andre brennbare materialer uten tilsyn.
- ▶ Aldri still inn for høy mikrobølgeeffekt eller for lang mikrobølgetid. Rett deg etter opplysningene i denne bruksanvisningen.
- ▶ Aldri bruk mikrobølgeovnen til å tørke matvarer.
- ▶ Aldri tin opp eller varm opp matvarer med lavt vanninnhold, som brød, med for høy mikrobølgeeffekt eller for lang mikrobølgetid.

Matolje kan ta fyr.

- ▶ Varm aldri opp matolje alene med mikrobølgefunksjonen.

⚠ **ADVARSEL – Eksplosjonsfare!**

Væske og andre næringsmidler i tett forseglede beholdere kan lett eksplodere.

- ▶ Aldri varm opp væske og andre næringsmidler i tett forseglede beholdere.

⚠ **ADVARSEL – Forbrenningsfare!**

Matvarer med fast skall eller skinn kan sprekke eksplosjonsaktig både under og etter oppvarming.

- ▶ Aldri kok uskrellede egg eller varm opp uskrellede hardkokte egg.
- ▶ Aldri kok skalldyr eller krepsdyr.
- ▶ På speilegg eller egg i glass må det stikkes hull på plommen først.
- ▶ På matvarer med fast skall eller skinn, f.eks. epler, tomater, poteter eller pølser, kan skinnet sprekke. Stikk hull på skallet eller skinnet før oppvarming.

Varmen fordeles ikke jevnt i barnematen.

- ▶ Varm ikke opp barnemat i lukkede kokekar.
- ▶ Ta alltid av lokket eller smokken.
- ▶ Rør godt rundt i barnematen eller rist den etter oppvarmingen.
- ▶ Kontroller temperaturen før barnet får maten. Varme retter avgir varme. Kokekaret kan bli svært varmt.

- ▶ Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.

Emballasje som er lufttett, kan sprekke.

- ▶ Følg alltid angivelsene på emballasjen.

- ▶ Bruk alltid grytekluter når du tar retter ut av ovnen.


De tilgjengelige delene blir svært varme under drift.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.
- ▶ Hold barn på avstand.

⚠ **ADVARSEL – Fare for skålding!**

Ved oppvarming av væske kan det oppstå forsinket koking. Det betyr at koketemperaturen nås uten at de typiske dampboblene stiger opp. Man skal være forsiktig selv med små bevegelser på karet. Den varme væsken kan plutselig koke over og sprute.

- ▶ La det alltid ligge en skje oppi karet ved oppvarming. Da unngår du forsinket koking.

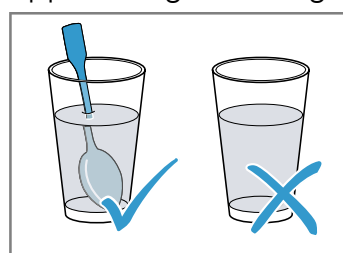

⚠ **ADVARSEL – Fare for personskade!**

Uegnede kokekar kan sprekke. Kokekar av porselen og keramikk kan ha små hull i hank og lokk. Bak disse hullene skjuler det seg hulrom. Fuktighet som er trengt inn i disse hulrommene, kan føre til at kokekaret sprekker.

- ▶ Bruk bare kokekar som er egnet for mikrobølgeovn.

Dersom kun mikrobølgefunksjonen brukes, kan kokekar og beholdere av metall eller kokekar med metalldele fører til gnistdannelse. Apparatet tar skade av det.

- ▶ Bruk aldri metallbeholdere dersom kun mikrobølgefunksjonen brukes.
- ▶ Bruk alltid kokekar som er egnet til mikrobølgeovn, eller bruk mikrobølgefunksjonen i kombinasjon med en varmetype.

⚠ **ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Apparatet arbeider under høyspenning.

- ▶ Kabinettet må aldri fjernes.

⚠ **ADVARSEL – Fare for alvorlige helseskader!**

Mangelfull rengjøring kan skade overflaten av apparatet, redusere levetiden og føre til farlige situasjoner som lekkasje av mikrobølgeenergi.

- ▶ Rengjør apparatet regelmessig og fjern matrester med en gang.
- ▶ Hold ovnsrommet, dørtetningen, døren og hengslene rent til enhver tid.

→ "Rengjøring og pleie", Side 75

Aldri bruk apparatet dersom ovnsdøren eller dørtetningen har skader. Mikrobølgeenergi kan lekke ut.

- ▶ Aldri bruk apparat dersom døren til ovnsrommet, dørtetningen eller plastrammen til døren har skader.

▶ Reparasjon må kun foretas av kundeservice. På apparater uten deksel lekker mikrobølgeenergi ut.

- ▶ Fjern aldri dekselet på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider.

2 Unngå materielle skader

2.1 Generelt

OBS

Alkoholholdamp kan antennes i det varme ovnsrommet og føre til permanent skade på apparatet. Småeksplosjoner kan få apparatdøren til å sprekke opp og muligens falle ut. Dørrutene kan sprekke opp og splintres. Det oppstår et undertrykk som kan få innsiden av ovnsrommet til å bli kraftig deformert.

- ▶ Ikke varm opp sprit ($\geq 15\%$ vol.) i ufortynnet tilstand (f.eks. til å helle over matvarer).

Hvis det er vann i det varme ovnsrommet, oppstår det vanndamp. Bunnen i ovnsrommet kan ta skade av vekslende temperatur i bunnen av ovnsrommet.

- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.

Hvis det er fuktighet i ovnsrommet over lengre tid, oppstår det korrosjon.

- ▶ Tørk bort kondensvann etter hver tilberedning. Når ovnen er blitt brukt med høy temperatur, må døren holdes stengt når ovnsrommet avkjøles.
- ▶ Fuktige matvarer må ikke oppbevares i lukket ovnsrom over lengre tid.
- ▶ Ikke oppbevar mat i ovnsrommet.
- ▶ Ikke la ovnsdøren stå på gløtt.

Hvis tetningen er svært skitten, går ikke ovnsdøren ordentlig igjen. Elementfronter i området rundt kan bli skadet.

- ▶ Hold alltid tetningen ren.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

Hvis ovnsdøren brukes som sitteplass og oppbevaringssted, kan den bli skadet.

- ▶ Ikke stå på, sitt på, heng på eller støtt deg på apparatdøren.

Alt etter apparatmodell kan tilbehøret ripe opp glassruten i døren når den lukkes.

- ▶ Tilbehør må alltid skyves helt inn i ovnsrommet.

2.2 Mikrobølgefunksjon

Følg disse instruksene når du bruker mikrobølgefunksjonen.

OBS

Hvis metall berører veggen i ovnsrommet, oppstår det gnister som kan skade apparatet eller ødelegge glasset på innsiden av døren.


- ▶ Metall, f.eks. skjeen i glasset, må holdes minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet og innsiden av døren.

Aluminiumsskåler kan forårsake gnister. Apparatet blir skadet av gnister som oppstår.

- ▶ Aluminiumsskåler må ikke brukes i apparatet.

Dersom apparatet brukes uten mat i ovnsrommet vil dette føre til overbelastning.

- ▶ Start aldri mikrobølgeovnen uten mat i ovnsrommet. Et unntak fra denne regelen er kortvarige tester av kokekar.

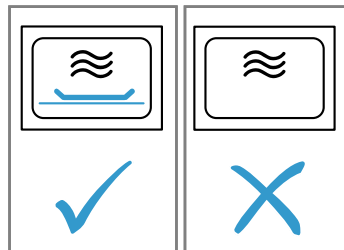

Hvis du popper popcorn flere ganger rett etter hverandre på altfor høy mikrobølgeeffekt, kan det føre til skader i ovnsrommet.

- ▶ La apparatet avkjøles i flere minutter mellom hver popping.
- ▶ Still aldri inn for høy mikrobølgeeffekt.
- ▶ Effekten skal være på maks. 600 watt.
- ▶ Popcornposen skal alltid legges på en glasstallerken. Uegnede kokekar kan føre til skader.
- ▶ Ved bruk av grill eller kombinert drift med mikrobølgefunksjon må du kun anvende kokekar som tåler de høye temperaturene.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Åpne ovnsdøren så sjelden som mulig under tilberedningen.

- ✓ Temperaturen i ovnsrommet opprettholdes, og apparatet trenger ikke å ettervarme.

Varm to kopper med væske samtidig.

- ✓ Varming av flere retter samtidig krever mindre strøm enn varming av flere retter etter hverandre.

Slå av displayet i grunninnstillingene.


- ✓ Apparatet sparer energi i standby.

Merk: Displayet reduserer automatisk lysstyrken til nivå 1 i standby.

4 Bli kjent med

4.1 Betjeningsfelt

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus. Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.

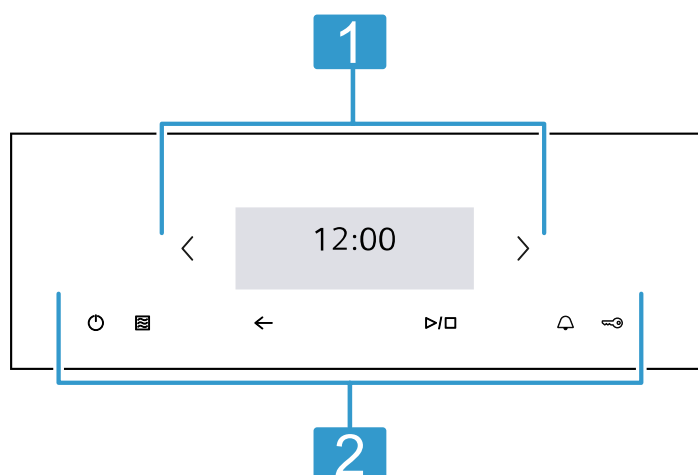

Berøringsskjerm

- 1 Berøringsskjermen er både display og betjenings-element.
→ "Berøringsskjerm", Side 65

Berøringsfelter

- 2 Med berøringsfeltene stiller du inn de forskjellige funksjonene direkte.
→ "Berøringsfelter", Side 65

4.2 Berøringsfelter

Berøringsfelt er overflater som reagerer på berøring. Berør det relevante feltet for å velge en funksjon.

Berøringsfelt	Funksjon
⏻	Slå apparatet på eller av. → "Grunnleggende betjening", Side 68
☰	Direkte tilgang til mikrobølgefunksjon → "Mikrobølgefunksjon", Side 68

4.4 Varmetyper og funksjoner

For at du alltid skal finne passende varmetype til rettene, forklarer vi forskjellene og bruksområdene her.

Navn	Effekt/trinn	Bruk
Mikrobølge	90/180/360/600/"boost"	Til opptining, tilberedning og oppvarming av matvarer og væsker. → "Mikrobølgefunksjon", Side 68

Berøringsfelt	Funksjon
⬅	Bla en innstilling tilbake.
▶/□	Starte apparatet eller sette det på pause. → "Grunnleggende betjening", Side 68
🕒	Velge tidsur. → "Stille inn tidsur", Side 73
🔒	Aktivere og deaktivere barnesikring.
⬅	Navigere mot venstre på berøringsskjermen
➡	Navigere mot høyre på berøringsskjermen

4.3 Berøringsskjerm

På berøringsskjermen ser du valgmulighetene og de innstillingene som er gjort for den aktuelle funksjonen. Velg et av punktene ved å trykke på det tilsvarende tekstfeltet.

Innstillingsområde

Innstillingsområdet vises i fliser.

De enkelte flisene viser deg aktuelle valgmuligheter og innstillinger som allerede er foretatt. Velg en funksjon ved å trykke på tilsvarende flis.

Informasjon vises også i fliser.

Du blar gjennom flere fliser til venstre eller til høyre ved å bruke navigasjonstastene < og >.

Mulige symboler i fliser

Symbol	Betydning
⤴	Dersom det er mye innhold i flisen, blar du igjennom.
⤵	Øk eller reduser innstillingsverdien.
+	
↺	Tilbakestill innstillingsverdien.
✕	Lukk flisen.

Navn	Effekt/trinn	Bruk
Grill, stor flate	Grilltrinn: ■ 1 = svak ■ 2 = middels ■ 3 = sterk	Grilling av flate stykker som pølser eller ristet brød. Gratinerer av retter. → "Grill", Side 70
Grill, liten flate		Grilling av små mengder, som pølser eller toast. Gratinerer av små mengder. → "Grill", Side 70
Mikrobølge-kombidrift	90/180/360/600 W + grilltrinn 1/2/3	Tilberedning av suffleer og gratenger. Rettene brunes. → "Mikrobølge-kombidrift", Side 69
Retter		Det finnes forhåndsprogrammerte innstillinger for mange retter.
Rengjøring		Velg rengjøringsfunksjon for ovnsrommet. → "humidClean", Side 75
Grunninnstillinger		Tilpass grunninnstillingene. → "Grunninnstillingene", Side 74

4.5 Ovnsrom

Funksjonene i ovnsrommet gjør det enklere å bruke apparatet.

Selvrensende flater

Taket i stekeovnen er selvrensende. De selvrensende flatene er belagt med porøs, matt keramikk og har en ru overflate. Mens apparatet er i bruk, vil de selvrensende flatene fange opp fettsprut fra baking, steking og grilling og bryte ned spruten.

Ovnsrombelysning

Når du åpner apparatdøren, slås lyset på i ovnsrommet. Hvis apparatdøren er åpen i ca. 15 minutter, slås lyset i ovnsrommet av.

For de fleste varmetypene og funksjonene er ovnsrombelysningen på under bruk. Når steking er avsluttet, slås lyset av igjen.

Kjølevifte

Kjøleviften slår seg av og på etter behov. Den varme luften slippes ut gjennom lufteåpningene over ovnsdøren.

OBS


Dersom lufteåpningene dekkes til, vil apparatet bli overopphetet.

► Ikke dekk til lufteåpningene.

For at ovnsrommet skal avkjøles raskere etter at apparatet har vært i bruk, fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid. Når mikrobølgefunksjonen brukes, vil apparatet holde seg kaldt, men kjøleviften slås allikevel på. Kjøleviften kan fortsette å gå også når mikrobølgefunksjonen er avsluttet.

Innsettingshøyder

Ovnsrommet har 4 innsettingshøyder. Bunnen av ovnsrommet på høyde 0 er spesielt egnet for mikrobølgefunksjonen. Bruk kun kokekar som er egnet for mikrobølgeovn.

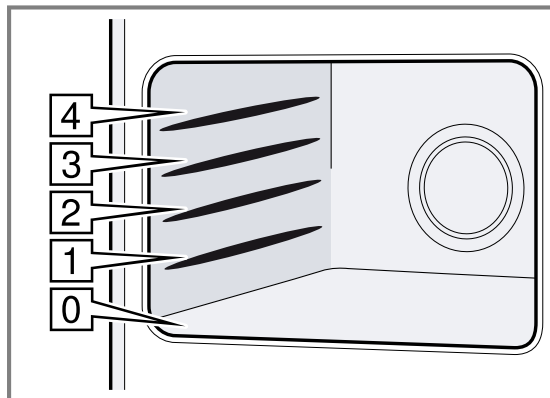

4.6 Kondensvann

Under tilberedningen kan det skilles ut kondensvann i ovnsrommet og på ovnsdøren. Kondens er normalt og har ingen negativ betydning for apparatet. Tørk bort kondensvannet etter tilberedningen.

4.7 Apparatdør

Du kan når som helst åpne apparatdøren. Hvis du åpner ovnsdøren mens apparatet er i bruk, stanser tilberedningen. Når apparatdøren er lukket, kan du fortsette steking med ►/◻.

5 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat. Avhengig av apparattypen kan det følge med forskjellig tilbehør.

Tilbehør	Bruk
Rist	■ Risten er uegnet for maks. mikrobølgeeffekt ■ Rist til grilling og gratinerer ■ Rist som underlag for kokekar



5.1 Ytterligere tilbehør

Annet tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett. På Internett eller i våre brosjyrer finner du et bredt utvalg av tilbehør til apparatet: siemens-home.bsh-group.com

Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør. I nettbutikken eller hos kundeservice får du vite hvilket tilbehør som finnes til apparatet ditt.


Tilbehør	Bruk
Glasspanne 	▪ Egnet for mikrobølge og kombinert mikrobølge. ▪ Sprutbeskyttelse ved grilling direkte på risten ▪ Ved grilling skal glassspannen settes inn i høyde 1. Dryppende fett og kjøtsaft samles opp.

5.2 Skyve inn tilbehør

Du kan trekke ut tilbehøret ca. halvveis uten at det tipper. Pass på å ha rett stilling på risten når den skyves inn.

1. Juster tilbehøret i ønsket høyde i ovnsrommet.
Still risten med den åpne siden mot apparatdøren og den krumme delen  oppover.

2. Skyv tilbehøret helt inn slik at det ikke berører ovnsdøren.

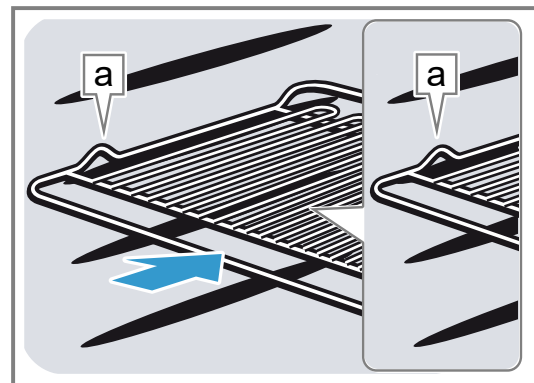

6 Før første gangs bruk

Utfør innstillingene for første gangs bruk. Rengjør apparatet og tilbehøret.

6.1 Første gangs bruk

Du må gjøre innstillinger for første gangs bruk før du kan begynne å bruke apparatet.

Stille inn språk

1. Trykk på .
2. Velg ønsket språk.
3. Trykk på .

Stille inn klokkeslett

Forutsetning: Displayet viser 12:00. Timene blinker.

1. Still inn timer med + og –.
2. Trykk på minuttene.
3. Still inn minutter med + og –.
4. Trykk på .

Still inn dato

Forutsetning: Displayet viser en dato. Dagen blinker.

1. Still inn dag med + og –.
2. Trykk på måned.
3. Still inn måned med + og –.

4. Trykk på år.
5. Still inn år med + og –.
6. Trykk på "Fullfør".
- ✓ Det vises en melding om at første gangs oppstart er fullført.

6.2 Rengjøre apparatet før første gangs bruk

Rengjør ovnsrommet og tilbehør før du tilbereder matretter med apparatet for første gang.

1. Påse at det ikke er noen emballasjerester, tilbehør eller andre gjenstander i ovnsrommet.
2. Rengjør de glatte flatene i ovnsrommet med en myk, fuktig klut.
3. Lukk apparatdøren.
4. Luft rommet mens apparatet varmes opp.
5. Still inn grillen på trinn 3.
6. Still inn en varighet på 15 minutter.
7. La apparatet avkjøles.
8. Rengjør glatte flater med såpevann og en klut når ovnsrommet er avkjølt.

6.3 Rengjøring av tilbehøret

- Rengjør tilbehøret nøyte med såpevann og en myk klut.

7 Grunnleggende betjening

7.1 Slå på apparatet

- ▶ Trykk på ○.
- ✓ Apparatet er klart til bruk.

7.2 Slå av apparatet

- ▶ Trykk på ○.
- ✓ Apparatet avbryter de funksjonene som kjører.
- ✓ Displayet viser klokkeslettet i noen minutter.

7.3 Starte apparatet

- ▶ Trykk på ▷/□.

7.4 Sette apparatet på pause

1. Åpne apparatdøren eller trykk på ▷/□.
- ✓ Apparatet stanser.
2. Apparatet fortsetter å gå når du lukker døren og trykker på ▷/□.
- ✓ Tilberedningen fortsettes.

7.5 Avbryte prosessen på apparatet

- ▶ Trykk på ○.
- ✓ Apparatet avbryter de funksjonene som kjører.

8 Mikrobølgefunksjon

Med mikrobølgefunksjonen kan du tilberede, varme eller tine maten spesielt raskt.

8.1 Mikrobølgeeffekter

Her finner du en oversikt over mikrobølgeeffekttrinnene og anbefalinger om hvordan de brukes.

Mikrobølgeeffekt i watt	Maksimal varighet i timer	Bruk
90 W	1:30	Opptining av ømfintlige matvarer.
180 W	1:30	Opptining og videre steking av matvarene.
360 W	1:30	Tilberedning av kjøtt og fisk og oppvarming av ømfintlige matvarer.
600 W	1:30	Oppvarming og tilberedning.
boost	00:30	Oppvarming av væsker.

Merknader

- For å beskytte apparatet reduseres den maksimale mikrobølgeeffekten "boost" trinnvis til 600 W i løpet av de første minuttene. Etter en avkjølingstid kan maksimal effekt brukes igjen.
- Mikrobølgeeffektene tilsvarer ikke apparatets faktiske effektopptak.

8.2 Kokekar og tilbehør som er egnet for mikrobølgeovn

For å varme opp matvarene jevnt og ikke skade apparatet må du bruke egnede kokekar og tilbehør.

Merk: Før du bruker kokekar med mikrobølgefunksjonen, må du se anvisningene fra produsenten. Er du i tvil, så test kokekaret.

→ "Teste om kokekar er egnet for mikrobølgeovn", Side 69

Egnet for mikrobølgeovn

Kokekar og tilbehør	Begrunnelse
Kokekar av ildfast og mikrobølgekompatibelt materiale:	Disse materialene slipper mikrobølgene gjennom. Mikrobølger skader ikke ildfaste kokekar.
■ Glass ■ Glasskeramikk	

Kokekar og tilbehør	Begrunnelse
■ Porselen ■ Temperaturbestandig plast ■ Helglasert keramikk uten riper	
Metallbestikk	Merk: For å unngå forsinket koking kan du bruke metallbestikk, f.eks. en skje, i glasset.

OBS

Hvis metall berører veggen i ovnsrommet, oppstår det gnister som kan skade apparatet eller ødelegge glasset på innsiden av døren.

- ▶ Metall, f.eks. skjeen i glasset, må holdes minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet og innsiden av døren.

Ikke egnet for mikrobølgeovn

Kokekar og tilbehør	Begrunnelse
Kokekar i metall	Metall slipper ikke mikrobølgene gjennom. Maten blir knapt varm.
Kokekar med pynt av gull eller sølv	Mikrobølger kan skade gull- og sølvpynt.

Kokekar og tilbehør	Begrunnelse
	Tips: Kokekaret må kun brukes dersom produsenten garanterer at det er egnet for mikrobølgeovn.

8.3 Teste om kokekar er egnet for mikrobølgeovn

Test om kokekaret er egnet for mikrobølgeovn ved hjelp av en kokekartest. Det er kun i forbindelse med en kokekartest at du kan bruke apparatet i mikrobølgemodus uten mat.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

De tilgjengelige delene blir svært varme under bruk.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.
- ▶ Hold barn på avstand.

1. Sett det tomme kokekaret i ovnsrommet.
2. Still apparatet på maks. mikrobølgeeffekt i ½ til 1 minutt.
3. Start apparatet.
4. Kontroller kokekaret flere ganger:
 - Hvis kokekaret er kaldt eller lunkent, egner det seg for mikrobølgeovn.
 - Hvis kokekaret er varmt eller det oppstår gnister, må du avbryte kokekartesten. Kokekaret egner seg ikke for bruk med mikrobølgefunksjonen.

8.4 QuickStart

1. Trykk på .
2. Start apparatet med ▷/□.
- ✓ Den forhåndsinnstilte mikrobølgeeffekten startes i 1 minutt.

Merk: Du kan endre den forhåndsinnstilte mikrobølgeeffekten i grunninnstillingene. → Side 74

8.5 Innstilling av mikrobølgefunksjon

Merk

Pass på at mikrobølgefunksjonen brukes forskriftsmessig:

- Følg sikkerhetsinstruksene. → Side 62
- Følg anvisningene for å unngå materielle skader. → Side 64
- Følg anvisningene om kokekar og tilbehør som egner seg for mikrobølgeovn.

1. Trykk på  eller "Mikrobølge".
2. Trykk på "Mikrobølgeeffekt".
3. Velg ønsket mikrobølgeeffekt.
4. Trykk på "Overfør".
5. Trykk på "Steketid".

6. Still inn ønsket varighet.

→ "Stille inn varighet", Side 73

Med ◀ kan du tilbakestille innstilt varighet.

7. Trykk på "Overfør".
8. Dersom du ønsker en sluttid, still inn sluttid.
 - ▶ Trykk på "Slutt".
 - ▶ Still inn ønsket tid.
 - ▶ Trykk på "Overfør".

Apparatet slås automatisk på og av igjen til forhåndsvalgt sluttid.

9. Start apparatet med ▷/□.

✓ Når tilberedningstiden er utløpt, høres et lydsignal.

Tips: For å utnytte apparatet optimalt kan du orientere deg etter innstillingsanbefalingene.

→ "Slik gjør du det", Side 78

8.6 Endre mikrobølgeeffekt

Du kan endre mikrobølgeeffekt mens apparatet går.

1. Trykk på innstilt mikrobølgeeffekt.
2. Velg ønsket mikrobølgeeffekt.

Hvis den innstilte varigheten overstiger den maksimale varigheten for mikrobølgeeffekten, vil apparatet automatisk redusere varigheten.
3. Trykk på "Overfør".

8.7 Endre varighet

Du kan endre varigheten mens apparatet går.

1. Trykk på innstilt varighet.
2. Still inn ønsket varighet.
3. Trykk på "Overfør".

8.8 Ettersteking av retter

Du kan ettersteke en rett når varigheten er telt ned.

1. Trykk på "Legg til steketid".
2. Still inn ønsket varighet.

→ "Stille inn varighet", Side 73

Med ◀ kan du tilbakestille innstilt varighet.
3. Trykk på "Overfør".
4. Start apparatet med ▷/□.

8.9 Sette apparatet på pause

1. Åpne apparatdøren eller trykk på ▷/□.
 - ✓ Apparatet stanser.
2. Apparatet fortsetter å gå når du lukker døren og trykker på ▷/□.
 - ✓ Tilberedningen fortsettes.

8.10 Avbryte prosessen på apparatet

- ▶ Trykk på ◻.
- ✓ Apparatet avbryter de funksjonene som kjører.

9 Mikrobølge-kombidrift

Hvis du vil forkorte tilberedningstiden eller dersom du vil varme opp og brune mat samtidig, kan du bruke grill i kombinasjon med mikrobølgefunksjonen.

Følgende mikrobølgeeffekter er tilgjengelig:

- 90 W
- 180 W

- 360 W
- 600 W

9.1 Stille inn mikrobølgefunksjon som tilleggfunksjon

Forutsetning: Apparatet er slått på.

- Trykk på "Grill, stor flate" eller "Grill, liten flate".
- Kun ved "Grill, stor flate".
 - Trykk på "Trinn".
 - Velg ønsket grilltrinn.
 - Trykk på "Overfør".
- Trykk på "Mikrobølge".
 - Velg ønsket mikrobølgeeffekt.
 - Trykk på "Overfør".
- Displayet viser en forhåndsinnstilt varighet.
- Dersom du vil endre den forhåndsinnstilte varigheten, trykk på "Steketid".
 - Still inn ønsket varighet.
 - Trykk på "Overfør".
- Dersom du ønsker en sluttid, trykk på "Slutt".
 - Still inn ønsket tid.
 - Trykk på "Overfør".
- Apparatet slås automatisk på og av igjen til forhåndsvalgt sluttid.
- Start apparatet med ▷/□.
- Når tilberedningstiden er utløpt, høres et lydsignal.

9.2 Endre grilltrinn

Du kan endre grilltrinnet mens apparatet går.

Forutsetning: "Grill, stor flate" er stilt inn.

- Trykk på innstilt grilltrinn.
- Still inn ønsket grilltrinn.
- Trykk på "Overfør".

9.3 Endre mikrobølgeeffekt

Du kan endre mikrobølgeeffekt mens apparatet går.

- Trykk på innstilt mikrobølgeeffekt.
- Velg ønsket mikrobølgeeffekt.
Hvis den innstilte varigheten overstiger den maksimale varigheten for mikrobølgeeffekten, vil apparatet automatisk redusere varigheten.
- Trykk på "Overfør".

9.4 Endre varighet

Du kan endre varigheten mens apparatet går.

- Trykk på innstilt varighet.
- Still inn ønsket varighet.
- Trykk på "Overfør".

9.5 Ettersteking av retter

Du kan ettersteke en rett når varigheten er telt ned.

- Trykk på "Legg til steketid".
- Still inn ønsket varighet.
→ "Stille inn varighet", Side 73
Med ☹ kan du tilbakestille innstilt varighet.
- Trykk på "Overfør".
- Start apparatet med ▷/□.

9.6 Sette apparatet på pause

- Åpne apparatdøren eller trykk på ▷/□.
- Apparatet stanser.
- Apparatet fortsetter å gå når du lukker døren og trykker på ▷/□.
- Tilberedningen fortsettes.

9.7 Avbryte prosessen på apparatet

- Trykk på ☹.
- Apparatet avbryter de funksjonene som kjører.

10 Grill

Med grill kan du brune eller gratinere rettene. Grillen kan brukes alene eller sammen med mikrobølgefunksjonen.

10.1 Grillfunksjoner

Avhengig av typen og mengden matvarer kan du velge mellom to forskjellige grillfunksjoner:

Funksjon	Retter
Grill, stor flate	Grilling av store kjøttstykker og toast, gratinering av gratenger.
Grill, liten flate	Grilling av retter i mindre mengder. Merk: Den midtre flaten under grillelementet blir varm.

10.2 Grilltrinn

Følgende grilltrinn er tilgjengelig.

Grill, stor flate

Grilltrinn	Retter
1 (svak)	■ Høye gratenger

Grilltrinn	Retter
	■ Suffleer
2 (middels)	■ Flate gratenger ■ Fisk
3 (sterk)	■ Pølser ■ Toast

Grill, liten flate

Grilltrinn	Retter
1 (svak)	For mindre mengder suffleer og høye gratenger.

10.3 Sikkerhetsutkobling

Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsutkobling for din egen sikkerhet. Apparatet slår seg automatisk av når det har vært i bruk lenge.

Hvor lang tid det tar før det slår seg av, er avhengig av innstillingen:

- Grill: 90 minutter

10.4 Stille inn "Grill, stor flate"

Forutsetning: Apparatet er slått på.

1. Trykk på "Grill, stor flate".
 2. Trykk på "Trinn".
 3. Velg ønsket grilltrinn.
 4. Trykk på "Overfør".
 5. Dersom du ønsker en varighet, still inn varighet.
 - ▶ Trykk på "Steketid".
 - ▶ Still inn ønsket varighet.
 - ▶ Trykk på "Overfør".
 6. Dersom du ønsker en sluttid, still inn sluttid.
 - ▶ Trykk på "Slutt".
 - ▶ Still inn ønsket tid.
 - ▶ Trykk på "Overfør".

Apparatet slås automatisk på og av igjen til forhåndsvalgt sluttid.
 7. Start apparatet med ▷/□.
- ✓ Når tilberedningstiden er utløpt, høres et lydsignal.

10.5 Stille inn "Grill, liten flate"

Forutsetning: Apparatet er slått på.

1. Trykk på "Grill, liten flate".
 2. Dersom du ønsker en varighet, still inn varighet.
 - ▶ Trykk på "Steketid".
 - ▶ Still inn ønsket varighet.
 - ▶ Trykk på "Overfør".
 3. Dersom du ønsker en sluttid, still inn sluttid.
 - ▶ Trykk på "Slutt".
 - ▶ Still inn ønsket tid.
 - ▶ Trykk på "Overfør".

Apparatet slås automatisk på og av igjen til forhåndsvalgt sluttid.
 4. Start apparatet med ▷/□.
- ✓ Når tilberedningstiden er utløpt, høres et lydsignal.

10.6 Endre grilltrinn

Du kan endre grilltrinnet mens apparatet går.

Forutsetning: "Grill, stor flate" er stilt inn.

1. Trykk på innstilt grilltrinn.
2. Still inn ønsket grilltrinn.
3. Trykk på "Overfør".

10.7 Endre varighet

Du kan endre varigheten mens apparatet går.

1. Trykk på innstilt varighet.
2. Still inn ønsket varighet.
3. Trykk på "Overfør".

10.8 Ettersteking av retter

Du kan ettersteke en rett når varigheten er telt ned.

1. Trykk på "Legg til steketid".
2. Still inn ønsket varighet.
→ "Stille inn varighet", Side 73
Med ☹ kan du tilbakestille innstilt varighet.
3. Trykk på "Overfør".
4. Start apparatet med ▷/□.

10.9 Sette apparatet på pause

1. Åpne apparatdøren eller trykk på ▷/□.
- ✓ Apparatet stanser.
2. Apparatet fortsetter å gå når du lukker døren og trykker på ▷/□.
- ✓ Tilberedningen fortsettes.

10.10 Avbryte prosessen på apparatet

- ▶ Trykk på ☹.
- ✓ Apparatet avbryter de funksjonene som kjører.

11 Retter

Driftstypen "Retter" hjelper deg med å tilberede diverse retter og velger automatisk de optimale innstillingene.

11.1 Automatisk utkobling

Den automatiske utkoblingsfunksjonen gjør at du kan lage mat uten bekymring.
For å få optimalt resultat bør du ta ut retten etter programslutt.

11.2 Innstillingstips for matretter

For å få et optimalt tilberedningsresultat bør du følge disse rådene:

- Bruk kun feilfrie matvarer.
- Ta matvaren ut av emballasjen og vei den. Hvis du ikke kan angi den nøyaktige vekten, runder du den opp eller ned.
- Bruk kun ildfaste kokekar som er egnet for mikrobølgeovn, for eksempel av glass eller keramikk.
- Sett matvarene inn i det kalde ovnsrommet.

Tining

- Frys ned og oppbevar matvarer flatt og i passende porsjoner ved -18 °C.

- Legg de frosne matvarene i en flat form, f.eks. en glass- eller porselenstallerken.
- Det kan hende at matvarene ikke er fullstendig tint etter at programmet er avsluttet. Matvarene kan imidlertid enkelt tilberedes videre.
- La den tinte maten hvile i det avslåtte apparatet i 10 til 30 minutter slik at temperaturen fordeler seg jevnt.
- Under opptining av kjøtt og fjærkre dannes det væske. Fjern væsken når du snur maten. Ikke bruk væsken videre eller la den komme i kontakt med andre matvarer.
- Fjern kjøttdeig som alt er tint, når du snur den.
- Helt fjærkre legges først med brystsidene ned, fjærkre i stykker legges først med skinnsiden ned i kokekaret.

Grønnsaker

- Ferske grønnsaker: Skjæres i like store stykker. Tilsett en spiseskje vann per 100 g.
- Frosne grønnsaker: Det er kun blansjerte, ikke forvellede grønnsaker som egner seg. Frosne grønnsaker med fløtesaus egner seg ikke. Tilsett 1 til 3 ss vann. Ikke tilsett vann ved spinat og rødkål.

Poteter

- Skrelte poteter: Skal skjæres i like store stykker. Tilsett to spiseskjeer vann og litt salt per 100 g.
- Poteter med skall: bruk jevnstore poteter. Vask potetene, og stikk hull på skallet. Legg de fuktige potetene i et kokekar uten vann.
- Bakt potet: bruk jevnstore poteter. Vask, tørk og stikk hull på skallet.

Ris

- Ikke bruk naturris eller boil in bag-ris.
- Tilsett to til to og en halv ganger vann til rismengden.

Fjærkre

- Bruk kun kyllingkjøtt med kjøleskapstemperatur.
- Stikk hull på skinnet enkelte steder med en gaffel.

Lasagne

- Best egnet er dypkjølt lasagne med en høyde på opp til ca. 3 cm.
- Ta lasagnen ut av emballasjen og legg den i et kokekar som egner seg til mikrobølgeovn.

11.3 Velge program

Forutsetning: Apparatet er slått på.

1. Trykk på "Retter".
2. Velg et program.
3. Trykk på "Vekt".
4. Still inn vekt med + og –
5. Trykk på "Overfør".
6. Dersom du ønsker en sluttid, still inn sluttid.
 - ▶ Trykk på "Slutt".

11.4 Oversikt over rettene

Rett	Egnede matvarer	Vekt i kg	Kokekar/tilbehør
Tine brød ¹	Brød, helt, rundt eller avlangt, brød i skiver, formkaker, kaker av gjærdeig, fruktkaker, kaker uten glasur, krem eller gelatin	0,20-1,5	Flatt, åpent kokekar
Tine kjøtt ¹	Steker, flate kjøttstykker, kylling, kjøttdeig	0,20-2	Flatt, åpent kokekar
Tine fisk ¹	Hel fisk, fiskefilet, fiskekotelett	0,10-1	Flatt, åpent kokekar
Grønnsaker, ferske ²	F.eks. blomkål, brokkoli, gulrøtter, knutekål, purre, paprika, squash	0,15-1	Lukket kokekar
Grønnsaker, frosne ²	F.eks. blomkål, brokkoli, gulrøtter, knutekål, rødkål, spinat	0,15-1	Lukket kokekar
Ris ²	Langkornet ris	0,05-0,3	Høyt, lukket kokekar
Skrelte poteter ²	Poteter med eller uten skall, potetstykker av samme størrelse	0,20-1	Lukket kokekar
Ovnstekte poteter ¹	Poteter med skall, à 200-250 g	0,20-1,5	Sett kokekaret på risten.
Lasagne, dypfrys	Lasagne eller lignende frosne gratenger	0,30-1	Kokekar uten lokk
Kyllingbiter, ferske	Overlår av kylling, underlår av kylling, kyllinglår	0,50-1,5	Sett kokekaret på risten.

- ▶ Still inn ønsket tid.

- ▶ Trykk på "Overfør".

Apparatet slås automatisk på og av igjen til forhåndsvalgt sluttid.

7. Sett rettene inn i ovnsrommet.

8. Lukk apparatdøren.

9. Trykk på ▷/□.

- ✓ Når tilberedningstiden er utløpt, høres et lydsignal.

Merk: På mange programmer vises det meldinger i displayet under tilberedningen. Følg veiledningen.

Ettersteking av retter

Du kan ettersteke en rett når varigheten er telt ned.

1. Trykk på "Legg til steketid".

2. Still inn ønsket varighet.

→ "Stille inn varighet", Side 73

Med ☹ kan du tilbakestille innstilt varighet.

3. Trykk på "Overfør".

4. Start apparatet med ▷/□.

Sette apparatet på pause

1. Åpne apparatdøren eller trykk på ▷/□.

- ✓ Apparatet stanser.

2. Apparatet fortsetter å gå når du lukker døren og trykker på ▷/□.

- ✓ Tilberedningen fortsettes.

Avbryte prosessen på apparatet

- ▶ Trykk på ○.

- ✓ Apparatet avbryter de funksjonene som kjører.

¹ Ta hensyn til snusignalet.

² Ta hensyn til omrøringsignalet.

12 Tidsfunksjoner

Apparatet har tidsfunksjoner som du kan styre varighet, sluttid og tidsur med.

Tidsfunksjoner	Bruk
Steketid 	Dersom du stiller inn en varighet for tilberedningen, vil apparatet automatisk slutte å varme når varigheten er utløpt.
Slutt 	Du kan stille inn varighet ved å angi et klokkeslett for når tilberedningen skal avsluttes. Apparatet starter automatisk slik at tilberedningen avsluttes til ønsket klokkeslett.
Tidsur 	Du kan stille inn tidsuret uavhengig av tilberedningen. Den har ingen innflytelse på apparatet.

12.1 Stille inn varighet

Du kan stille inn opptil 30 minutters varighet for drift med "boost". Varigheten for alle andre trinn kan stilles inn på opptil 90 minutter.

Forutsetning: Det er stilt inn en driftstype og et trinn.

1. Trykk på "Steketid".
2. Still inn sekunder med + og – eller velg en forhåndsdefinert verdi i displayet.
3. Still inn minutter ved å trykke på minutter.
4. Still inn minutter med + og – eller velg en forhåndsdefinert verdi i displayet.
5. Start apparatet med .

Ettersteking av retter

Du kan ettersteke en rett når varigheten er telt ned.

1. Trykk på "Legg til steketid".
2. Still inn ønsket varighet.
→ "Stille inn varighet", Side 73
Med  kan du tilbakestille innstilt varighet.
3. Trykk på "Overfør".
4. Start apparatet med .

Endre varighet

Du kan når som helst endre varigheten.

1. Trykk på varighet.
2. Still inn sekunder med + og – eller velg en forhåndsdefinert verdi i displayet.
3. Still inn minutter ved å trykke på minutter.
4. Still inn minutter med + og – eller velg en forhåndsdefinert verdi i displayet.
5. Trykk på "Overfør".

Avbryte varighet

Du kan når som helst avbryte varigheten.

1. Trykk på varighet.
2. Tilbakestill varigheten med .
Ved driftstyper som alltid krever en varighet, vil apparatet tilbakestille varigheten til den forhåndsinnstilte verdien.
3. Trykk på "Overfør".

12.2 Stille inn sluttid

Det klokkeslettet som tilberedningen skal avsluttes på, kan forskyves inntil 24 timer.

Merknader

- For å få et godt tilberedningsresultat bør du ikke forskyve klokkeslettet etter at tilberedningen har startet.
- For at maten ikke skal bli bedervet, bør du ikke la den stå for lenge i ovnsrommet.

Forutsetninger

- Det er stilt inn en driftstype og et trinn.
 - Det er stilt inn en varighet.
1. Trykk på "Slutt".
 2. Forskyv klokkeslettet med + eller –.
Ved behov kan du tilbakestille innstillingsverdien med .
 3. Trykk på .
 - ✓ Displayet viser starttiden. Apparatet er i ventemodus.
 - ✓ Når starttiden nås, begynner apparatet å gå og varigheten telles ned.
 - ✓ Når tiden er utløpt, lyder det et signal. Det vises en melding i displayet om at prosessen er fullført.
 4. Når varigheten er telt ned, gjør du ett av følgende:
 - ▶ Ved behov kan du foreta ytterligere innstillinger og starte prosessen på nytt.
 - ▶ Når retten er ferdig, slår du av apparatet med .

Endre sluttid

For at tilberedningsresultatet skal bli bra, bør du kun endre det innstilte klokkeslettet før tilberedningen har startet og varigheten har begynt å telles ned.

1. Trykk på sluttid.
2. Endre klokkeslettet med + eller –.
3. Trykk på "Overfør".

Avbryte sluttiden

Du kan når som helst slette det innstilte klokkeslettet.

1. Trykk på sluttid.
2. Tilbakestill klokkeslettet med .
3. Trykk på "Overfør".

12.3 Stille inn tidsur

Du kan stille inn tidsuret slik at det avgis et lydsignal når den innstilte tiden er telt ned. Du kan stille inn tidsuret på maksimalt 24 timer. Denne funksjonen går uavhengig av apparatet og andre tidsfunksjoner. Tidsur-signalet skiller seg fra de andre signalene.

1. Trykk på .
- ✓ Minuttene blinker.
2. Still inn minutter med + og –.
3. Still inn timer ved å trykke på timene.
4. Still inn timer med + og –.
5. Still inn sekunder ved å trykke på sekunder.
6. Still inn sekunder med + og –.
7. Trykk på "Start".
- ✓ Tidsuret starter.
- ✓ I noen displayer vil tidsuret fortsette å telle ned i bakgrunnen. Vis tidsuret ved å trykke på .

Avslutte tidsur

Forutsetning: Du hører et lydsignal.

- ▶ Trykk på et tilfeldig felt.
- ✓ Tidsuret er avslått.

Endre tidsur

1. Trykk på ↺.
 2. Trykk på "Stop".
- ✓ Minuttene blinker.

3. Still inn minutter med + og −.
4. Still inn timer ved å trykke på timene.
5. Still inn timer med + og −.
6. Still inn sekunder ved å trykke på sekunder.
7. Still inn sekunder med + og −.
8. Trykk på "Start".

Avbryte tidsur

1. Velg tidsuret med ↺ før tidsuret teller i bakgrunnen.
2. Trykk på ⏻.

13 Barnesikring

Sikre apparatet slik at ikke barn utilsiktet kan slå på apparatet eller endre innstillinger på det.

uret. Du avslutter lydsignaler, f.eks. etter at tidsuret er telt ned, ved å trykke på en tilfeldig knapp.

13.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Hold knappen ⏻ inne i ca. 4 sekunder.
- ✓ Betjeningselementene er sperret.
- ✓ Dersom tidsuret er stilt inn, fortsetter det å gå. Så lenge barnesikringen er aktiv, kan du ikke endre tids-

13.2 Deaktivere barnesikringen

1. Hold knappen ⏻ inne i ca. 4 sekunder.
2. Betjeningselementene er låst opp.

14 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

14.1 Oversikt over grunninnstillingene

Her finner du en oversikt over grunninnstillingene og fabrikkinnstillingene. Grunninnstillingene avhenger av apparatets utstyr.

Merknader

- Endring av innstillingene for språk, tastelyd eller lysstyrke i displayet tas i bruk umiddelbart. Alle andre innstillinger tas i bruk først når du lagrer innstillingene.
- Selv etter et strømbrudd vil endringene av grunninnstillingene fortsatt være lagret en viss tid.

Grunnleggende innstillin-ger	Valg
Språk	Se utvalget på apparatet
Klokkeslett	"Klokkeslett" i 24-timers-format
Dato	"Dato" i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ
Display	Valg
Lysstyrke	▪ Trinn 1 til 8 ¹
"Klokkeslett", standby	▪ På (denne innstillingen øker strømforbruket) ▪ på, en viss tid ¹ ▪ Av
"Klokkeslett", visning	▪ Digital + dato ¹ ▪ Digital ▪ Analog

Display	Valg
Justering	▪ Horisontal og vertikal justering av displayet.
Lyd	Valg
Tastelyd	▪ På ¹ ▪ Av
Lydsignal	▪ Svært kort varighet ▪ Kort varigh. ▪ Mid.varighet ¹ ▪ Lang varigh.
Apparatinnstillinger	Valg
Belysning	▪ På ¹ ▪ Av
Mikrobølgeeffekt forhånds-innst.	▪ 90 W ▪ 180 W ▪ 360 W ▪ 600 W ▪ boost
Personalisering	Valg
Merkelogo	▪ Vis ¹ ▪ Ikke vis
Modus når apparatet slås på	▪ Hovedmeny ¹ ▪ Mikrobølge ▪ Retter ▪ Grill
Forløpt tilberedningstid	▪ Vis ¹ ▪ Ikke vis
Barnesikring	▪ Tilgjengelig ▪ Deaktivert

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

Fabrikkinnstillinger	Valg
Fabrikkinnstillinger	■ Tilbakestill ■ Avbryt
Apparatinformasjon	■ Vis "Apparatinformasjon"

14.2 Endring av grunninnstillingene

Forutsetning: Apparatet er slått på.

1. Trykk på "Grunninnstillinger".
2. Trykk på ønsket grunninnstilling.
3. Endre de innstillingene du ønsker å endre, i displayet.
4. Gå til oversikten eller hovedmenyen med ←.

14.3 Endre klokkeslett

Du kan endre klokkeslettet i grunninnstillingene.

Forutsetning: Apparatet er slått på.

1. Trykk på "Grunninnstillinger".
2. Trykk på grunninnstillingen "Klokkeslett".
- ✓ Displayet viser den innstilte verdien. Timene blinker.
3. Still inn timer med + og –.
4. Trykk på minuttene.
5. Still inn minutter med + og –.
6. Trykk på "Overfør".
7. Gå til oversikten eller hovedmenyen med ←.

15 humidClean

Rengjøringshjelpen er et raskt alternativ til å rengjøre ovnsrommet innimellom. Rengjøringshjelpen bløter opp smuss ved fordampning av såpevann. Etterpå er det lettere å fjerne smusset.

OBS

Uforskriftsmessig rengjøring kan skade apparatet.

- Hell aldri væske inn i ovnsrommet.

15.1 Stille inn rengjøringshjelp

Forutsetning: Apparatet er slått på.

1. Trykk på "humidClean".
2. Følg anvisningene i displayet.
3. Trykk på "Overfør".
4. Trykk på ▷/□.
- ✓ Når tilberedningstiden er utløpt, høres et lydsignal.
5. Følg anvisningene i displayet.

16 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

16.1 Rengjøringsmiddel

Bruk kun egnede rengjøringsmidler.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

OBS

Uegnede rengjøringsmidler skader flatene på apparatet.

- Det må ikke brukes sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk harde skureputer eller pussesvamper.
- Ikke bruk rengjøringsmidler spesielt for rengjøring av varme overflater.
- Glassrens, glasskrape eller rengjøringsmidler for rustfritt stål må kun brukes dersom disse anbefales i rengjøringsanvisningene for den gjeldende delen.

Saltet i nye svampkluter kan skade overflater.

- Vask nye svampkluter grundig før bruk.

Hvilke rensemidler som egner seg for de enkelte overflatene og delene, står i de enkelte rengjøringsanvisningene.

16.2 Rengjøring av apparatet

Rengjør apparatet i henhold til instruksjonene, slik at de forskjellige delene og overflatene ikke blir skadet av rengjøringen eller uegnede rensemidler.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.

- Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmeelementene.
- Barn under 8 år må holdes unna.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr.

- Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmeelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke.

- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskrapere for å rengjøre glasset på ovnsdøren, ettersom de kan ripe opp overflaten.
1. Vær obs på informasjonen om rengjøringsmidlene.
 2. Følg anvisningene for rengjøring av apparatets komponenter og overflater.
 3. Dersom ingenting annet er oppgitt:
 - Rengjør apparatets komponenter med varmt såpevann og oppvaskklut.
 - Tørk deretter over med en myk klut.

16.3 Rengjøring av ovnsrommet

OBS

Uforskriftsmessig rengjøring kan skade ovnsrommet.

- Ikke bruk stekeovnspray eller andre etsende rengjøringsmidler eller skuremidler.

1. Vær obs på informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Rengjør med varmt såpevann eller eddikvann.

3. Hvis ovnen er svært skitten, er det best å bruke stekeovnsrens som egner seg for flater i rustfritt stål. Ovnrens må kun brukes i kaldt ovnsrom.
Tips: For å fjerne ubehagelig lukt varmer du opp en kopp vann med et par dråper sitronsaft i 1 til 2 minutter på maks. mikrobølgeeffekt. Ha alltid en skje i koppen for å unngå forsinket koking.
4. Tørk av ovnsrommet med en myk klut.
5. La ovnsrommet tørke med døren åpen.

16.4 Regenerering av selvrensende flater i ovnsrommet

Taket i stekeovnen er selvrensende. De selvrensende flatene er belagt med porøs, matt keramikk og har en ru overflate. Mens grillfunksjonen er i bruk, vil de selvrensende flatene fange opp fettsprut fra baking, steking og grilling og bryte ned fettrestene. Dersom du hovedsakelig bruker mikrobølgefunksjonen, bør du starte grillfunksjonen med jevne mellomrom for å rengjøre taket.

OBS

Ovnrens skader de selvrensende flatene.

- Ikke bruk ovnsrens på de selvrensende flatene. Dersom det kommer ovnsrens på disse flatene, skal det straks fjernes med vann og en klut. Ikke gni og ikke bruk skurende rengjøringshjelpemidler.

Forutsetninger

- Ovnrommet er tomt.
 - Apparatet er slått på.
1. Trykk på "Grill, stor flate".
 2. Trykk på "Trinn".
 3. Velg det høyeste grilltrinnet.
 4. Trykk på "Overfør".
 5. Trykk på "Steketid".
 6. Still inn ønsket varighet.
Hvor lang tid som trengs til rengjøringen, avhenger av mengden av fettrester. Start med en varighet på 20 minutter.
 7. Trykk på "Overfør".
 8. Start apparatet med ►/□.
Luft rommet mens apparatet varmes opp.
 - ✓ Det kan oppstå røyk under prosessen. Dette er normalt og avtar.
 - ✓ Når tilberedningstiden er utløpt, høres et lydsignal.
 9. Dersom det fortsatt er synlig røykutvikling etter at varigheten er telt ned, må du forlenge varigheten.

16.5 Rengjøring av tilbehøret

1. Vær obs på informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Tørk bort fastbrente matrester med en fuktig oppvaskklut og varmt såpevann.
3. Rengjør tilbehøret med varmt såpevann og en oppvaskklut eller oppvaskbørste.
4. Rengjør risten med rensmiddel for rustfritt stål eller vask den i oppvaskmaskinen.
Bruk gryteskrubb eller ovnsrens på kraftig smuss.
5. Tørk deretter av med en myk klut.

16.6 Rengjøre glassrutene

OBS

Uforskriftsmessig rengjøring kan skade dørrutene.

- Ikke bruk glasskrape.

1. Vær obs på informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Rengjør glassrutene med en myk klut og glassrens.
Merk: Skygger som ser ut som striper i glassrutene i døren, er lysreflekser fra ovnsromsbelysningen.
3. Tørk deretter av med en myk klut.

16.7 Rengjøre dørtetning

OBS

Uforskriftsmessig rengjøring kan skade dørtetningen.

- Ikke bruk metallskrape eller glasskrape til rengjøringen.
- Det må ikke brukes skurende rengjøringsmidler.

1. Vær obs på informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Rengjør dørtetningen med varmt såpevann og en myk oppvaskklut.
3. Tørk deretter av med en myk klut.

16.8 Rengjøring av fronten på apparatet

OBS

Uforskriftsmessig rengjøring kan skade frontsiden av apparatet.

- Ikke bruk glassrens, metallskrape eller glasskrape til rengjøringen.
- For å unngå korrosjon på frontsider i rustfritt stål bør du umiddelbart fjerne kalkflekker, fettflekker, stivelsesflekker og proteinflekker.
- På flater av rustfritt stål kan det brukes egne rensmiddel som er beregnet til dette.

1. Vær obs på informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Rengjør fronten på apparatet med varmt såpevann og oppvaskklut.
Merk: Små fargeforskjeller på forsiden av apparatet kan skyldes ulike materialer, som glass, plast eller metall.
3. Påfør rengjøringsmiddel for rustfritt stål på frontsider i rustfritt stål i et tynt lag med en myk klut.
Rensmiddel for rustfritt stål fås hos kundeservice eller hos en fagforhandler.
4. Tørk deretter av med en myk klut.

16.9 Rengjøre betjeningspanelet

OBS

Uforskriftsmessig rengjøring kan skade betjeningspanelet.

- Betjeningspanelet må aldri rengjøres dryppende vått.

1. Vær obs på informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Tørk av betjeningspanelet med en mikrofiberklut eller en myk, fuktig klut.
3. Tørk deretter av med en myk klut.

17 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.
→ "Kundeservice", Side 78

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

17.1 Funksjonsfeil

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	Støpselet på strømledningen er ikke satt i. ▶ Koble apparatet til strømmettet. Sikringen i sikringsskapet har gått. ▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet. Svikt på strømforsyningen. ▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker. Funksjonsfeil 1. Slå av sikringen i sikringsskapet. 2. Slå på sikringen igjen etter ca. 10 sekunder. ✓ Dersom feilen var et engangstilfelle, forsvinner meldingen. 3. Ta kontakt med kundeservice hvis meldingen vises på nytt. Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. → "Kundeservice", Side 78
Mikrobølgefunksjonen fungerer ikke.	Døren er ikke helt lukket. ▶ Kontroller om det har satt seg fast fremmedlegemer eller matrester i døråpningen.
Maten blir ikke varm.	Demomodus er aktivert i grunninnstillingene. 1. Koble apparatet fra strømmettet ved å slå av sikringen i sikringsskapet en kort tid. 2. Deaktiver demomodus i grunninnstillingene innen 5 minutter. → Side 74
Ovnsrombelysningen fungerer ikke.	Ulike årsaker er mulige. ▶ Ta kontakt med . → "Kundeservice", Side 78
Mikrobølgefunksjonen avbrytes.	Funksjonsfeil 1. Tilbakestill apparatet. ▶ Hold enten knappen  inne i minst 10 sekunder. ▶ Eller slå av sikringen i sikringsskapet. Slå av sikringen og slå den på igjen etter ca. 10 sekunder. ✓ Dersom feilen var et engangstilfelle, forsvinner meldingen. 2. Ta kontakt med kundeservice hvis meldingen vises på nytt. Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. → "Kundeservice", Side 78
Rettene blir saktere varme enn før.	Mikrobølgeeffekten er stilt inn for lavt. ▶ Still inn høyere mikrobølgeeffekt. Det er lagt inn en større mengde enn vanlig. ▶ Still inn lengre varighet. Til dobbelt mengde trenger du dobbelt så mye tid. Maten er kaldere enn vanlig. ▶ Snu maten eller rør om innimellom.

Feil	Årsak og feilsøking
Klokkeslettet vises ikke når apparatet er slått av	Display slår seg av etter en kort stund. Ingen tiltak er nødvendig.

17.2 Merknader i displayet

Feil	Årsak og feilsøking
Det vises en melding med "D" eller "E" i displayet.	Funksjonsfeil - Tilbakestill apparatet. - Hold enten knappen  inne i minst 10 sekunder. - Eller slå av sikringen i sikringsskapet. Slå av sikringen og slå den på igjen etter ca. 10 sekunder. - Dersom feilen var et engangstilfelle, forsvinner meldingen. - Ta kontakt med kundeservice hvis meldingen vises på nytt. Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. → "Kundeservice", Side 78

18 Avfallsbehandling

18.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

- ▶ Kast apparatet på en miljøvennlig måte. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

19 Kundeservice

Du finner detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti, hos kundeservice, forhandler eller på nettsiden vår. Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Du finner kontaktinformasjonen til kundeservice ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti eller på nettsiden vår. Dette produktet har lyskilder i energieffektklasse D. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale.

Du finner informasjonen i henhold til forskrift (EU) 2023/826 på nettet under [siemens-home.bsh-](https://www.siemens-home.bsh-2023-826)

[group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com) på produktsiden og servicesiden til apparatet ditt, i bruksanvisningen og tilleggsdokumenter.

19.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Typeskiltet med disse numrene ser du når du åpner apparatdøren.



Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

20 Slik gjør du det

Her finner du passende tilbehør og kokekar samt de beste innstillingene til de forskjellige rettene. Vi har tilpasset anbefalingene optimalt til apparatet.

20.1 Slik går du frem på best mulig måte

Tips

Tilberedningsanvisninger

- De anbefalte innstillingene gjelder alltid for kalde og tomme ovnsrom.
- Tidsverdiene i oversiktene er kun veiledende. De avhenger av matvarenes kvalitet og beskaffenhet.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Matvarer med fast skall eller skinn kan sprekke eksplosjonsaktig både under og etter oppvarming.

- ▶ Aldri kok uskrellede egg eller varm opp uskrellede hardkokte egg.
- ▶ Aldri kok skalldyr eller krepssdyr.
- ▶ På speilegg eller egg i glass må det stikkes hull på plommen først.
- ▶ På matvarer med fast skall eller skinn, f.eks. epler, tomater, poteter eller pølser, kan skinnet sprekke. Stikk hull på skallet eller skinnet før oppvarming.

OBS

Syreholdige matvarer kan skade risten.

- ▶ Syreholdige matvarer som frukt og grillvarer som er marinert i syreholdig marinade, må ikke legges rett på risten.

Merk: Merknad for nikkelallergikere

I sjeldne tilfeller kan små spor av nikkel smitte over på matvarer.

1. Tilbehør som du ikke trenger, skal tas ut av ovnsrommet før du bruker apparatet.
2. Velg ønsket rett fra innstillingsanbefalingene.

Opptining med mikrobølgefunksjon**Merk**

Tilberedningsanvisninger

- Frys rettene i flat tilstand.
- Bruk åpne kokekar som er egnet for mikrobølgeovn.
- Kokekaret må settes inn på bunnen av ovnsrommet.
- Snu eller rør rundt i maten 2–3 ganger underveis. Når du snur maten, fjerner du den væsken som danner seg under tiningen.
- Under opptining av kjøtt og fjærkre dannes det væske. Fjern væsken når du snur maten. Ikke bruk væsken videre eller la den komme i kontakt med andre matvarer.
- Fjern kjøttdeig som alt er tint, når du snur den.
- Skill tinte deler fra hverandre ved vending.
- La den tinte maten hvile i det avslåtte apparatet i 10 til 30 minutter slik at temperaturen fordeler seg jevnt.

Retter	Vekt	Mikrobølgeeffekt	Varighet
Kjøtt i hele stykker, med eller uten bein ¹	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min 2. 10 min
Kjøtt i hele stykker, med eller uten bein ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min 2. 10–15 min
Kjøtt i hele stykker, med eller uten bein ¹	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min 2. 10–15 min
Kjøtt i stykker eller skiver ^{1,2}	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 2–5 min
Kjøtt i stykker eller skiver ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8–10 min 2. 8–10 min
Kjøtt i stykker eller skiver ^{1,2}	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min 2. 10–12 min
Kjøttdeig, blandet ^{1,2}	200 g	90 W	10–12 min
Kjøttdeig, blandet ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10–15 min
Kjøttdeig, blandet ^{1,2}	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min 2. 15–20 min
Fjærkre eller deler av fjærkre ^{1,2}	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 10–12 min

¹ Vend retten flere ganger.

² Skill tinte deler fra hverandre ved vending.

3. Legg retten i et egnet kokekar.

4. Kokekaret må settes inn i midten på bunnen av ovnsrommet.

Dermed kan mikrobølgene nå frem til maten fra alle kanter.

5. Still inn apparatet i henhold til innstillingsanbefalingene.

Still først inn den korteste varigheten. Forleng varigheten ved behov.

6. Bruk grytekluter når du tar varme kokekar ut av ovnsrommet.

20.2 Opptining, oppvarming og tilberedning med mikrobølgefunksjon

Innstillingsanbefalinger for opptining, oppvarming og tilberedning med mikrobølgefunksjonen.

Varigheten avhenger av temperaturen, typen, mengden og kvaliteten på matvarene. Derfor er det angitt områder i tabellene. Forsøk først med en lav verdi. Om nødvendig stiller du inn en høyere verdi neste gang. Hvis du bruker andre mengder enn det som er angitt i tabellene, følger du tommelfingerregelen: dobbel mengde – nesten dobbel varighet, halv mengde – halv varighet.

Retter	Vekt	Mikrobølgeeffekt	Varighet
Fjærkre eller deler av fjærkre ^{1,2}	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min 2. 15–20 min
Fiskefilet, fiskekotelett eller fiskeskiver ^{1,2}	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10–12 min
Hel fisk ¹	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 10–15 min
Hel fisk ¹	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10–15 min
Grønnsaker, f.eks. erter ³	300 g	180 W	10–12 min
Bær, f.eks. bringebær ³	300 g	180 W	7–9 min
Bær, f.eks. bringebær ³	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 8–10 min
Myke opp smør ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 1–2 min
Myke opp smør ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 2–3 min
Brød, helt ¹	500 g	180 W	8–10 min
Brød, helt ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min 2. 10–20 min
Kake, tørr, f.eks. formkake ^{5,6}	500 g	90 W	10–12 min
Kake, tørr, f.eks. formkake ^{5,6}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 5–10 min
Kake, saftig, f.eks. frukt-kake, ostekake ⁵	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 5–10 min
Kake, saftig, f.eks. frukt-kake, ostekake ⁵	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min 2. 10–12 min

Oppvarming eller tilberedning av dypfryste varer med mikrobølgefunksjonen

Følg innstillingsanbefalingene for oppvarming med mikrobølgefunksjonen.

Merk

Tilberedningsanvisninger

- Bruk kokekar som er egnet for mikrobølgeovn, med lokk. Du kan også dekke det med en tallerken eller mikrobølgeovnslokk. Ta ferdigretter ut av emballasjen.
- Fordel maten flatt i kokekaret. Flate retter tilberedes raskere enn høye.
- Kokekaret må settes inn på bunnen av ovnsrommet.
- Maten avgir varme til kokekaret. Kokekaret kan bli svært varmt. Bruk grytekluter.
- Snu maten flere ganger eller rør om i den innimellom.
- La rettene hvile i 2 til 5 minutter etter at de er ferdige.
- Smaken på hver rett bevares i stor grad. Vær varsom med bruk av salt og krydder.
- Ta lasagnen ut av emballasjen og legg den i et kokekar som egner seg til mikrobølgeovn.
- Best egnet er dypkjølt lasagne med en høyde på opptil ca. 3 cm.
- Varm opp maten og ferdigmaten ved 600 Watt for å oppnå optimale resultater. Dersom det er angitt en høyere mikrobølgeeffekt på emballasjen, kan du forlenge tiden.

Retter	Vekt	Mikrobølgeeffekt	Varighet
Meny, porsjonsrett, ferdigrett (2–3 komponenter)	300–400 g	600 W	10–11 min
Suppe	400 g	600 W	8–12 min
Gryteretter	500 g	600 W	10–12 min

¹ Vend retten flere ganger.

² Skill tinte deler fra hverandre ved vending.

³ Rør forsiktig om i retten av og til.

⁴ Fjern emballasjen helt.

⁵ Bare egnet for kaker uten glasur, fløte, gelatin eller krem.

⁶ Skill kakestykkene fra hverandre.

Retter	Vekt	Mikrobølgeeffekt	Varighet
Kjøttskiver eller kjøttstykker i saus, f.eks. gulasj	500 g	600 W	12–15 min
Fisk, f.eks. filetstykker ¹	400 g	600 W	10–15 min
Gratenger, f.eks. lasagne, cannelloni (ca. 3 cm høy)	450 g	600 W	12–15 min
Tilbehør, f.eks. ris, pasta ¹	250 g	600 W	6–7 min
Tilbehør, f.eks. ris, pasta ¹	500 g	600 W	8–12 min
Grønnsaker, f.eks. erter, brokkoli, gulrøtter ¹	300 g	600 W	8–10 min
Grønnsaker, f.eks. erter, brokkoli, gulrøtter ¹	600 g	600 W	12–16 min
Kremet spinat ²	450 g	600 W	12–14 min

Tips for neste opptining, oppvarming og tilberedning med mikrobølgefunksjon

Følg disse tipsene for å få gode resultater ved opptining, oppvarming og tilberedning i mikrobølgeovnen.

Mål	Tips
Maten er blitt for tørr.	- Reduser varigheten eller velg et lavere mikrobølgetrinn. - Dekk til maten og tilsett mer væske.
Når tiden er utløpt, er maten fremdeles ikke ordentlig tint, varm eller tilberedt.	Forleng varigheten. Større mengder og tykkere retter krever lengre tilberedningstid.

Mål	Tips
Når tiden er utløpt, er maten ikke ferdig inni, men godt stekt på utsiden.	- Rør om av og til. - Reduser mikrobølgeeffekten og forleng varigheten.
Etter tining er fjærkre eller kjøtt ikke helt tint i midten, men stekt utenpå.	- Reduser mikrobølgeeffekten. - Hvis maten som skal tines er i store stykker, må de snus flere ganger.

20.3 Oppvarming

Du kan bruke apparatet til å varme opp retter.


Oppvarming med mikrobølgefunksjon

Følg innstillingsanbefalingene for oppvarming med mikrobølgefunksjonen.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

Ved oppvarming av væske kan det oppstå forsinket koking. Det betyr at koketemperaturen nås uten at de typiske dampboblene stiger opp. Man skal være forsiktig selv med små bevegelser på karet. Den varme væsken kan plutselig koke over og sprute.

- La det alltid ligge en skje oppi karet ved oppvarming. Da unngår du forsinket koking.

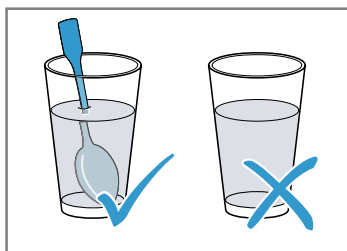

OBS

Hvis metall berører veggene i ovnsrommet, oppstår det gnister som kan skade apparatet eller ødelegge glasset på innsiden av døren.

- Metall, f.eks. skjeen i glasset, må holdes minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet og innsiden av døren.

Merk

Tilberedningsanvisninger

- Bruk kokekar som er egnet for mikrobølgeovn, med lokk. Du kan også dekke det med en tallerken eller mikrobølgeovnslokk. Ta ferdigretter ut av emballasjen.
- Kokekaret må settes inn på bunnen av ovnsrommet.
- Snu maten flere ganger eller rør om i den innimellom.
- La rettene hvile i 2 til 5 minutter etter at de er ferdige.

¹ Tilsett litt væske til retten.

² Tilbered retten uten å tilsette vann.

no Slik gjør du det

- Maten avgir varme til kokekaret. Kokekaret kan bli svært varmt. Bruk grytekluter.
- Varm opp maten og ferdigmaten ved 600 Watt for å oppnå optimale resultater. Dersom det er angitt en høyere mikrobølgeeffekt på emballasjen, kan du forlenge tiden.

Retter	Vekt	Mikrobølgeeffekt	Varighet
Tallerkenrett, avkjølt	1 porsjon	600 W	4–7 min
Drikker ^{1,2,3}	125 ml	boost	30–60 sek
Drikker ^{1,2,3}	200 ml	boost	1–1,5 min
Drikker ^{1,2,3}	500 ml	boost	3 min
Babymat, f.eks. tåteflasker ^{4,5,3}	50 ml	600 W	ca. 20 sek
Babymat, f.eks. tåteflasker ^{4,5,3}	100 ml	600 W	40 sek
Babymat, f.eks. tåteflasker ^{4,5,3}	200 ml	600 W	50 sek
Suppe, 1 kopp ⁶	à 175 g	600 W	1–2 min
Suppe, 2 kopper ⁶	à 175 g	600 W	2–3 min
Kjøtt i saus ⁷	500 g	600 W	5–6 min
Gryterett ⁶	400 g	600 W	5–6 min
Gryterett ⁶	800 g	600 W	7–8 min
Grønnsaker, 1 porsjon ⁶	150 g	600 W	1,5–2 min
Grønnsaker, 2 porsjoner ⁶	300 g	600 W	3–4 min

20.4 Tilberede

Du kan bruke apparatet til å tilberede retter.

Tilberedning med mikrobølgefunksjon

Merk

Tilberedningsanvisninger

- Kokekaret må settes inn på bunnen av ovnsrommet.
- Fordel maten flatt i kokekaret. Flate retter tilberedes raskere enn høye.
- Bruk kokekar som er egnet for mikrobølgeovn, med lokk. Du kan også dekke det med en tallerken eller mikrobølgeovnslokk. Ta ferdigretter ut av emballasjen.
- Smaken på hver rett bevares i stor grad. Vær varsom med bruk av salt og krydder.
- La rettene hvile i 2 til 5 minutter etter at de er ferdige.
- Maten avgir varme til kokekaret. Kokekaret kan bli svært varmt. Bruk grytekluter.
- Varm opp maten og ferdigmaten ved 600 Watt for å oppnå optimale resultater. Dersom det er angitt en høyere mikrobølgeeffekt på emballasjen, kan du forlenge tiden.

Retter	Vekt	Mikrobølgeeffekt	Varighet
Hel kylling, fersk, uten innmat ⁸	1200 g	600 W	25–30 min
Fiskefilet, fersk ⁹	400 g	600 W	6–10 min
Grønnsaker, friske ^{10,9,11}	250 g	600 W	7–8 min
Grønnsaker, friske ^{10,9,11}	500 g	600 W	10–12 min
Poteter ^{10,9,11}	250 g	600 W	7–8 min

¹ Legg en skje i glasset.

² Alkoholholdige drikker må ikke overopphetes.

³ Temperaturen må alltid kontrolleres.

⁴ Babymat varmes opp uten smokk eller lokk.

⁵ Husk alltid å riste retten godt etter oppvarming.

⁶ Kontroller retten innimellom.

⁷ Skill kjøttskivene fra hverandre.

⁸ Snu retten etter 1/2 av tiden.

⁹ Tilsett litt væske til retten.

¹ Skjær i like store stykker.

0

¹ Rør forsiktig om i retten av og til.

1

Retter	Vekt	Mikrobølgeeffekt	Varighet
Poteter ^{1,2,3}	500 g	600 W	10–12 min
Poteter ^{1,2,3}	750 g	600 W	15–20 min
Ris ^{4,3}	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4–6 min 1. 12–15 min
Ris ^{4,3}	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6–8 min 1. 15–18 min
Desserter, f.eks. pudding (pulver) ³	500 ml	600 W	5–8 min
Fruktkompott ³	500 g	600 W	9–12 min

Pudding av puddingpulver

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Varmeretter avgir varme. Kokekaret kan bli svært varmt.

- Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.

1. Rør ut en pakke puddingpulver sammen med sukker og litt melk etter anvisningene på pakken til det ikke er klumper. Bruk en høy bolle som er egnet for mikrobølgeovn.

2. Tilsett resten av melken og rør igjen.

3. Sett bollen inn i ovnsrommet og lukk apparatdøren.

4. Still inn apparatet i henhold til innstillingsanbefalingene.

5. Rør om en første gang etter 3 minutter. Deretter rører du en gang i minuttet frem til ønsket konsistens er nådd.

Varigheten avhenger av temperaturen på melken og bollen som brukes.

Popkorn for mikrobølgeovn

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Emballasje som er lufttett, kan sprekke.

- Følg alltid angivelsene på emballasjen.
- Bruk alltid grytekluter når du tar retter ut av ovnen.

OBS

Hvis du popper popcorn flere ganger rett etter hverandre på altfor høy mikrobølgeeffekt, kan det føre til skader i ovnsrommet.

- La apparatet avkjøles i flere minutter mellom hver popping.
- Still aldri inn for høy mikrobølgeeffekt.
- Effekten skal være på maks. 600 watt.
- Popcornposen skal alltid legges på en glasstallerken.

Merk

Tilberedningsanvisninger

- Kokekaret må settes inn på bunnen av ovnsrommet.
- Bruk flate, ildfaste kokekar. Ikke bruk porselen eller dype tallerkener.
- Legg popcornposen med den merkede siden ned i kokekaret.
- Tilpass varigheten etter mengden.
- Ta ut popcornposen kort etter 1 minutt og 30 sekunder og rist den, slik at ikke popcornet brenner seg fast. Forsiktig – popcornet er varmt!

Retter	Vekt	Mikrobølgeeffekt	Varighet
Popkorn for mikrobølgeovn ⁵	1 pose à 100 g	600 W	4–5 min

20.5 Grilling

Grill retter som skal være sprø.

Merk

Tilberedningsanvisninger

- Ingen forvarming.
- Bruk grillstykker som er like i tykkelse og vekt.
Da brunes grillstykkene jevnt og holder seg saftige.

¹ Skjær i like store stykker.

² Tilsett litt væske til retten.

³ Rør forsiktig om i retten av og til.

⁴ Tilsett dobbelt mengde væske.

⁵ Popcornposen skal alltid legges på en glasstallerken. Følg anvisningene fra produsenten.

no Slik gjør du det

- Legg grillstykkene rett på risten. Skyv i tillegg glassspannen inn under risten. Dryppende fett og kjøtsaft samles opp.
- Snu grillstykkene med en grillpinsett.
Hvis du stikker en gaffel i kjøttet, mister det væske og blir tørt.
- Salt grillvarene først etter at de er grillet.
Salt trekker væske ut av kjøttet.
- Mørkere kjøtt, f.eks. oksekjøtt, brunes fortere enn lyst kjøtt fra f.eks. kalv eller svin. Grillstykker av lyst kjøtt og fisk er ofte bare lysebrune på utsiden, men er likevel møre og saftige inni.
- Grillelementet slår seg hele tiden av og på. Dette er normalt. Hvor ofte dette skjer, avhenger av hvilket grilltrinn som er stilt inn.
- Ved grilling kan det oppstå røyk.

Retter	Mengde	Vekt	Grilltrinn	Varighet	Innsetningshøyde
Nakkekoteletter, ca. 2 cm tykke	3–4 stk.	à ca. 120 g	3 (sterk)	1. side ca. 15 min 2. side: ca. 5 min	3
Grillpølser	4–6 stk.	à ca. 100 g	3 (sterk)	1. side ca. 10–12 min 2. side: ca. 10–12 min	3
Fiskekotelett ¹	2–3 stk.	à ca. 150 g	3 (sterk)	1. side ca. 10 min 2. side: ca. 10 min	3
Fisk, hel, f.eks. ørret ¹	2–3 stk.	à ca. 230 g	3 (sterk)	1. side ca. 15 min 2. side: ca. 5 min	3
Toast (riste brød på forhånd)	2–6 skiver		3 (sterk)	1. side ca. 5 min 2. side: ca. 1–2 min	3
Gratinere toast	2–6 skiver		3 (sterk)	avhengig av pålegg: 5–10 min	3

20.6 Grilling kombinert med mikrobølgeeffekt

Hvis du vil forkorte tilberedningstiden, kan du bruke grillen i kombinasjon med mikrobølgefunksjonen.

Grilling kombinert med mikrobølgeeffekt

Merk

Tilberedningsanvisninger

- Stikk hull på skinnet enkelte steder med en gaffel.
- Ta lasagnen ut av emballasjen og legg den i et kokekar som egner seg til mikrobølgeovn.

Retter	Vekt	Grilltrinn	Mikrobølgeeffekt	Varighet	Innsetningshøyde
Svinestek, f.eks. nakkestek ²	ca. 750 g	1 (svak)	360 W	35–40 min	1
Kjøttpudding, maks. 7 cm høy	ca. 750 g	2 (middels)	360 W	ca. 25 min	1
Halv kylling ³	ca. 1200 g	2 (middels)	360 W	35–40 min	1
Kylling i stykker, f.eks. delt i fire ³	ca. 800 g	2 (middels)	360 W	25 min	2

¹ Smør risten med olje på forhånd.

² Snu etter 15 minutter.

³ Ikke vend retten.

Retter	Vekt	Grilltrinn	Mikrobølgeeffekt	Varighet	Innsetningshøyde
Andebryst ¹	ca. 800 g	3 (sterk)	180 W	25–30 min	2
Pastagrateg (med forhånds-kokte ingredienser) ²	ca. 1000 g	1 (svak)	360 W	22–25 min	2
Lasagne, dypfrys (ca. 3 cm høy)	350–450 g	3 (sterk)	600 W	12–15 min	1
Lasagne, dypfrys (ca. 4–5 cm høy)	600–1000 g	1 (svak)	600 W	21–27 min	1
Potetgrateg (av rå poteter), maks. 3 cm høy	ca. 1000 g	2 (middels)	360 W	20 min	1
Fisk, gratinert	ca. 500 g	2 (medium)	360 W	15 min	2
Ostesufflé, maks. 5 cm høy	ca. 1000 g	1 (svak)	360 W	25–30 min	1

20.7 Testretter

Disse oversiktene er laget for kontrollorganer slik at det skal bli lettere å teste apparatet iht. EN 60350-1:2013

eller IEC 60350-1:2011 og standarden EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Tilberedning med mikrobølgefunksjon

Rett	Mikrobølgeeffekt i W	Varighet i min	Tips
Egg- og melkeblanding, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 12–13 min 2. 8–10 min	Pyrexform
Sukkerbrød, 475 g	600 W	7–9 min	Pyrexform, Ø 22 cm
Kjøttpudding, 900 g	600 W	20–25 min	Pyrexform, Ø 28 cm lang
Tallerkenrett, avkjølt, 1 por-sjon	600 W	4–5 min	Mikrobølgedeksel

Opptining med mikrobølgefunksjon

Rett	Mikrobølgeeffekt i W	Varighet i min	Tips
Kjøtt, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7–8 min 2. 7–10 min	Pyrexform, Ø 24 cm

Tilberedning med mikrobølgefunksjon og grill

Rett	Mikrobølgeeffekt i W	Varighet i min	Tips
Potetgrateg, 1100 g	360 W + grilltrinn 2	20–30 min	Rund Pyrexform, Ø 22 cm
Kake	–		Anbefales ikke

¹ Ikke vend retten.

² Strø ost over retten.

21 Monteringsanvisning

Vær obs på disse opplysningene når apparatet skal monteres.



mm



21.1 Sikker montering

Følg sikkerhetsinstruksene når du monterer apparatet.

- Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsanvisningen. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.
- Ikke hold i dørhåndtaket ved transport eller installasjon av apparatet.
- Kontroller apparatet etter at det er pakket ut. Ikke koble til apparatet hvis det er blitt skadet under transport.
- Fjern all emballasje inkl. folie fra ovnsrommet og apparatdøren før apparatet tas i bruk.
- Følg veiledningen ved montering av tilbehør.
- Innbyggingsskapet må tåle opptil 95 °C, tilgrensende skapfronter opptil 70 °C.
- Apparatet må ikke monteres bak en pyntedør eller skapdør. Det er fare for overoppheting.
- Fullfør utskjæringene i skapet før apparatet settes inn. Fjern spon. Elektriske komponenter kan fungere dårligere.
- Apparatet uten støpsel skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha skarpe kanter og føre til kuttskader.

- ▶ Bruk vernehansker.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.


OBS

Hvis apparatet bæres etter dørhåndtaket, kan det knekke av. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet.

- ▶ Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/flyttes.

21.2 Apparatets mål

Her finner du målene for apparatet

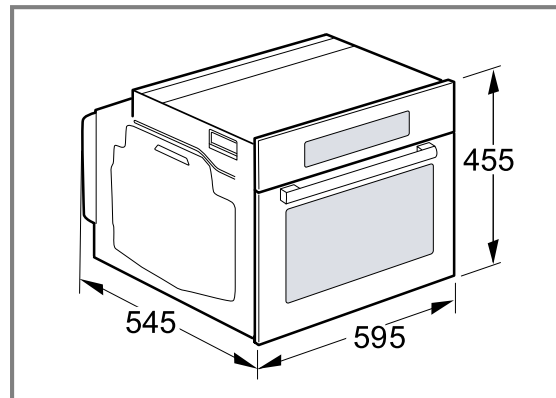

21.3 Innbyggingselementer


Dette apparatet er kun beregnet på innbygging. Dette apparatet er ikke egnet for bruk på bordet eller i et skap.

Innbyggingsskapet skal ikke ha noen bakvegg bak apparatet. Mellom veggen og skapbunnen eller bakveggen til skapet over må det være en avstand på minst 35 mm.

Innbyggingsskapet må ha en ventilasjonsåpning på fremsiden på 50 cm². Beskjær sokkeldekselet eller monter et ventilasjonsgitter.

Innbyggingsskap uten ventilasjonsutskjæring må ha en ventilasjonsåpning på 200 cm² bak på sideveggene. Ventilasjonsåpninger og innsugingsåpninger må ikke tildekkes.

Stikkkontakten til apparatet må ligge innenfor den skraverte flaten **a** eller utenfor monteringsområdet. Kjøkkenelementer som ikke er festet, må festes til veggen med et vanlig vinkeljern **b**.

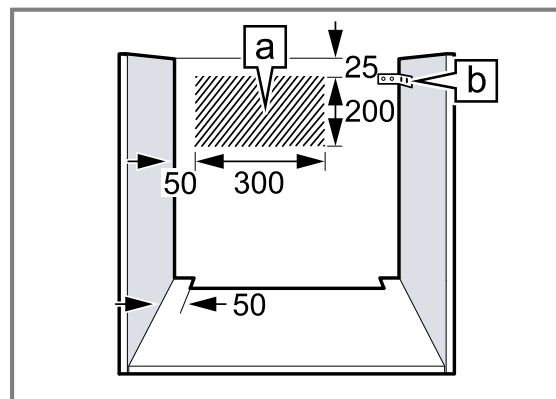

21.4 Elektrisk tilkobling

For å koble apparatet til strømmen på en sikker måte må du følge disse anvisningene.

- Apparatet er i samsvar med beskyttelsesklasse I og må bare kobles til en jordet stikkontakt.
- Apparatet må sikres i henhold til opplysningene på typeskiltet og lokale forskrifter.
- Apparatet må være spenningsfritt under alle monteringsarbeider.

Elektrisk tilkobling av apparat med jordet støpsel

Merk: Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert og jordet stikkontakt.

- ▶ Koble apparatets støpsel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.
Dersom apparatet er integrert, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis det ikke er mulig med fri tilgang til støpselet, må det i henhold til regelverket monteres en skillebryter som kobler fra alle poler i den faste elektriske installasjonen.

Elektrisk tilkobling av apparat uten jordet støpsel


Merk: Apparatet skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feiltilkobling.

I henhold til regelverket må det være montert en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.

1. Identifiser fase- og nøytralleder ("nulleleder") i stikkontakten.
Apparatet kan bli ødelagt ved feiltilkobling.
2. Spenning: Se typeskilt.
3. Koble til enkeltlederne i strømledningen i henhold til fargekodingen:
 - ▶ grønn-gul = jordledning ⊕
 - ▶ blå = nøytralleder ("nulleleder")
 - ▶ brun = fase (ytterleder)

21.5 Montering under benkeplate

Vær obs på monteringsmålene og sikkerhetsavstandene og følg monteringsveiledningen ved montering under benkeplate.

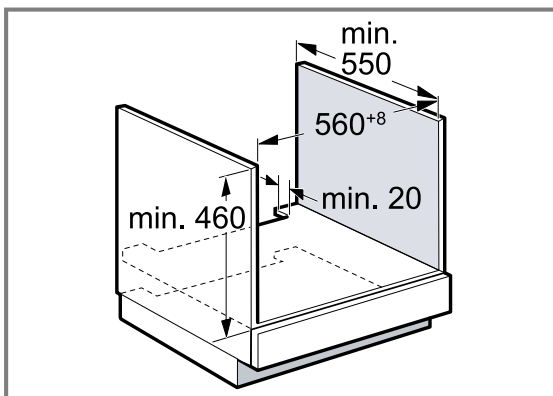


For at apparatet skal kunne ventileres, må det skjæres ut en lufteåpning i mellomplaten. Benkeplaten må festes til innbyggingsskapet.

Følg eventuelt monteringsanvisningen for platetoppen hvis den er tilgjengelig.


Vær obs på at koketoppen kan ha egne nasjonale monteringsinstruksjoner.

For å sikre en tilstrekkelig ventilasjon av apparatet må det være en lufteåpning på minst 100 cm². For eksempel kan sokkeldekselet skjæres eller et ventilasjonsgitter monteres.

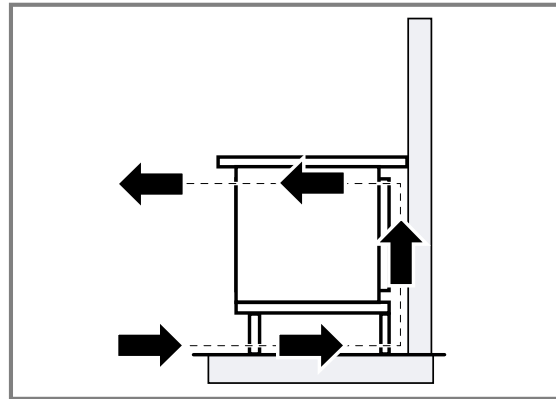

21.6 Innbygging under koketopp

Hvis apparatet skal installeres under en koketopp, må minimumsdimensjonene overholdes, inkludert for en eventuell underkonstruksjon.

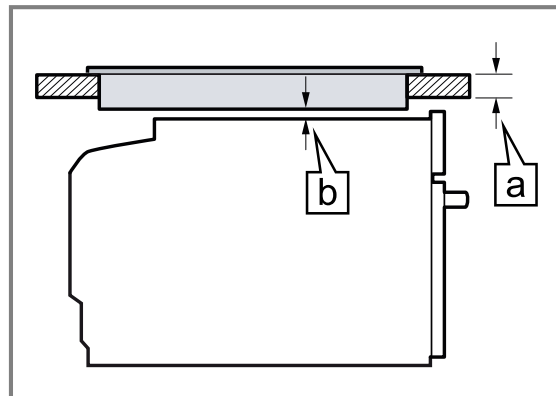

På grunn av den nødvendige minsteavstanden **a** blir minstetykkelsen på benkeplaten **a**.


Type koketopp	a tradisjonell montering i mm	a planommontering i mm	b i mm
Induksjonstopp	40	41	5
Sonefri induksjonstopp	50	51	5
Gasstopp	30	41	5 ¹
Elektrisk koketopp	30	33	2

Følg monteringsanvisningen for koketoppen.

¹ Vær obs på at koketoppen kan ha egne nasjonale monteringsinstruksjoner.

21.7 Montering i høyskap

Overhold innbyggingsmålene og sikkerhetsavstandene i høyskapet.

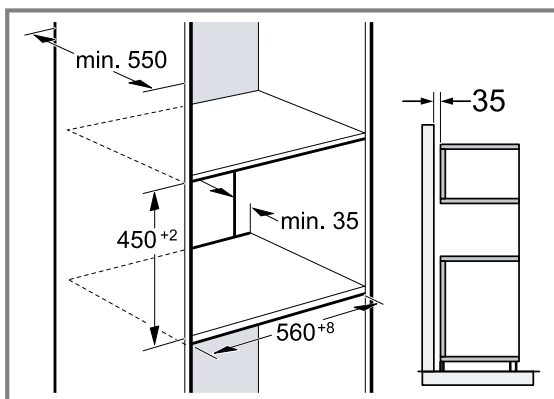


For at apparatet skal kunne ventileres, må det skjæres ut en lufteåpning i mellomplatene.

Når høyskapet har en bakvegg i tillegg til elementbakveggene, må denne fjernes.

Apparatet må bygges inn slik at tilbehøret kan tas ut uten problemer.

21.8 Installasjon av to apparater oppå hverandre


Apparatet kan også installeres over eller under et ytterligere apparat. Vær obs på monteringsmålene og følg monteringsveiledningen ved installasjon oppå hverandre.

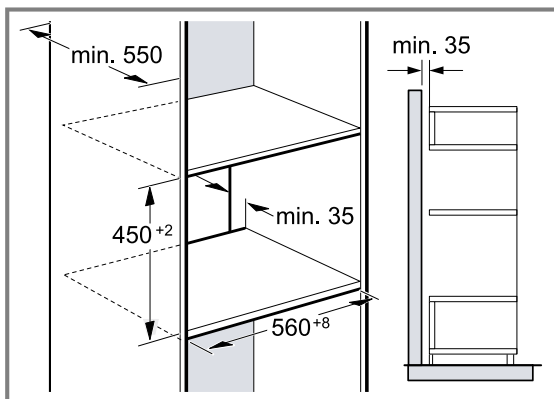

For at apparatene skal kunne ventileres, må det finnes en lufteåpning i mellomplatene.

For å sikre tilstrekkelig ventilasjon for begge apparater trengs det en lufteåpning på minst 200 cm² i sokkelområdet. Beskjær sokkeldekselet eller monter et ventilasjonsgitter.

Pass på at luftutskiftningen er sikret i henhold til skissen.

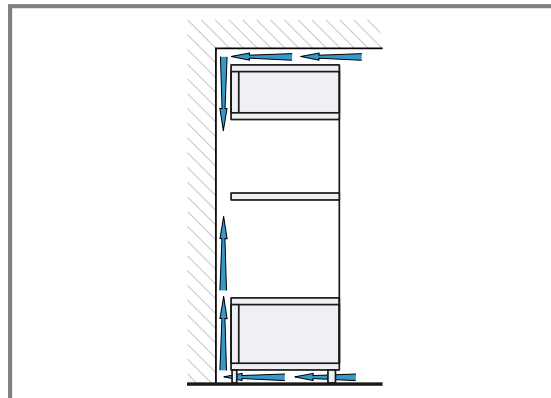

Apparatene må ikke monteres høyere enn at tilbehøret kan tas ut uten problemer.


21.9 Kombinasjon med en varmeskuff

Monter først varmeskuffen. Følg monteringsanvisningen til varmeskuffen.

Skyv apparatet inn i innbyggingsskapet oppå varmeskuffen. Pass på at dekslene til varmeskuffen ikke skades når du skyver inn apparatet.

21.10 Hjørnemontering

Overhold innbyggingsmålene og sikkerhetsavstandene ved hjørnemontering.

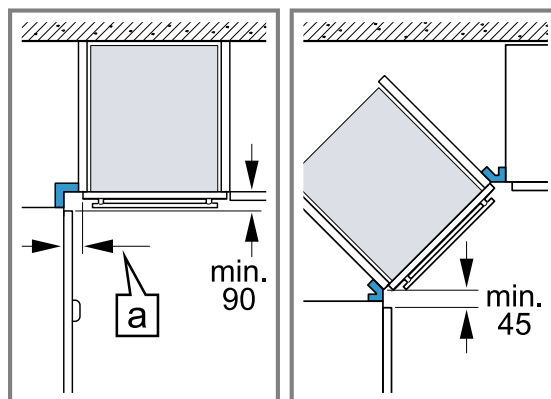


Ta hensyn til minstedimensjonene ved hjørnemontering, slik at apparatdøren kan åpnes. Dimensjonen [a] er avhengig av tykkelsen til møbelfronten og håndtaket.

21.11 Montere apparatet

1. Skyv apparatet helt inn.
Ikke la tilkoblingsledningen komme i knekk eller klem, og ikke legg den over skarpe kanter.
2. Sentrer apparatet.

3. Skru apparatet fast til kjøkkenelementet.

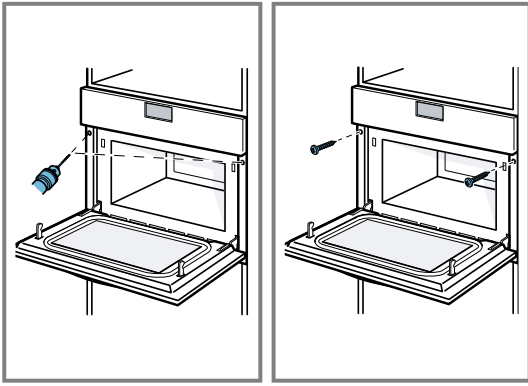


4. Fjern emballasje og folie fra ovnsrommet og døren.

Merk: Glipen mellom arbeidsplate og apparat må ikke lukkes av lister e.l.


Det må ikke monteres varmelister på sideveggene i innbyggingsskapet.

21.12 I håndtaksløse kjøkkener med loddrett gripelist:


1. Monter en egnet, utfyllende del på begge sider for å dekke til eventuelle skarpe kanter og sikre at apparatet er festet på en sikker og trygg måte.

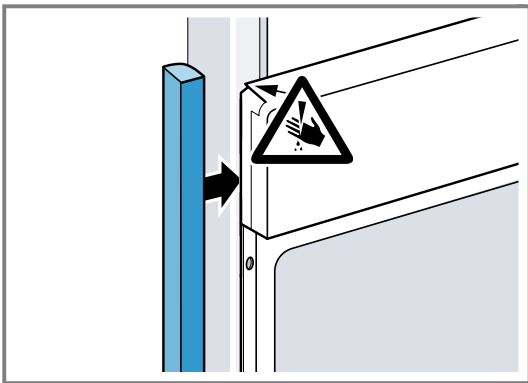

2. Fest den utfyllende delen på innbyggingsskapet.
3. Forhåndsbor hull til skrueforbindelsene i den utfyllende delen og innbyggingsskapet.

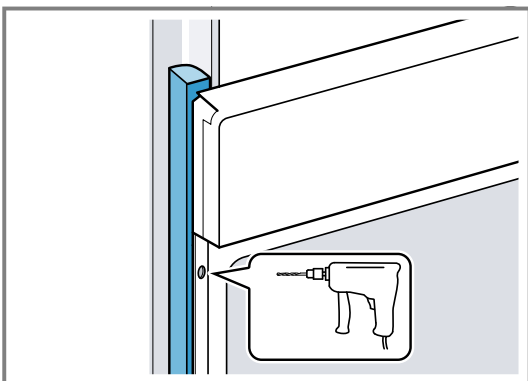

4. Fest apparatet med passende skruer.

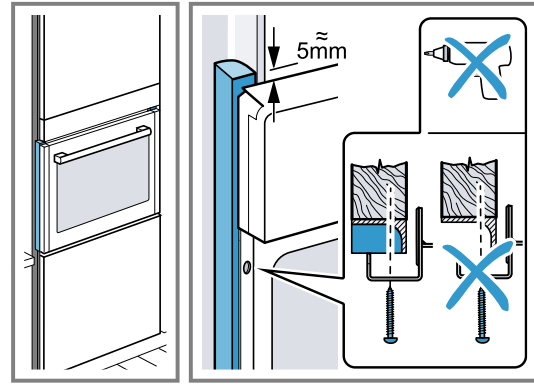

21.13 Demontere apparatet

1. Koble apparatet fra spenningsforsyningen.
2. Løsne festeskruene.
3. Løft litt på apparatet og trekk det helt ut.

Innehållsförteckning

BRUKSANVISNING

1	Säkerhet	90	12	Tidsfunktioner	101
2	Förhindrande av saksador	93	13	Barnspärr	102
3	Miljöskydd och sparsamhet	93	14	Grundinställningar	102
4	Lär känna	93	15	humidClean	104
5	Tillbehör	95	16	Rengöring och skötsel	104
6	Före första användningen	96	17	Avhjälpning av fel	105
7	Användningsprincip	96	18	Avfallshantering	107
8	Mikro	97	19	Kundtjänst	107
9	Mikrokombifunktion	98	20	Så här lyckas du	107
10	Grill	99	21	MONTERINGSANVISNING	114
11	Rätter	100	21.1	Säker montering	114

1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transport-skador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin. Säker användning av enheten kräver fackmässig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på uppställningsplatsen.

Använd bara enheten för:

- för att tillaga mat och dryck.
- under uppsikt. Håll oavbruten uppsikt vid korta tillagningar.
- vid användning i hem och liknande som t.ex.: personalpentryn för butiker, kontor och liknande verksamheter; lantbruk; för gäster på hotell och andra boenden; B&B.
- upp till 4000 m höjd över havet.

Apparaten uppfyller kraven i normen EN 55011 resp. CISPR 11. Den är en produkt i grupp 2, klass B. Grupp 2 innebär att mikrovågor alstras för att värma upp livsmedel. Klass

B innebär att apparaten är avsedd för användning i privata hushåll.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

1.4 Säker användning

Sätt alltid in tillbehöret ordentligt i ugnen.

→ "Tillbehör", Sid. 95

WARNING – Brandrisk!!

Förvarar du brännbara föremål i ugnen, så kan de antändas.

- Förvara aldrig brännbara föremål i ugnen.
- Slå av enheten eller säkringen om det börjar ryka, håll luckan stängd så att ev. lågor kvävs.

Lösa matrester, fett och steksky kan börja brinna.

- Ta bort grovsmuts ur ugnsutrymmet, på värmeelementen och tillbehören före användning.

⚠ VARNING – Risk för brännskador!!

Enhet och kontaktdelar blir heta vid användning.

- Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen.
- Håll småbarn under 8 år borta.

Tillbehör och formar blir mycket varma.

- Använd grytlappar när du tar ut varma tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.

Alkoholångor kan börja brinna i ugnsutrymmet. Luckan kan flyga upp. Det kan tränga ut heta ångor och flammor.

- Använd bara små mängder sprit i maten.
- Värm inte upp outspädd sprit (≥ 15 vol.-%) (t.ex. för att flambära eller ösa maten).
- Öppna maskinluckan försiktigt.

⚠ VARNING – Skållningsrisk!!

De åtkomliga delarna blir heta vid användning.

- Rör inte heta delar.
- Håll barnen borta.

Det kan strömma ut varm ånga när du öppnar luckan på enheten. Ångan går inte alltid att se beroende på temperaturen.

- Öppna försiktigt luckan till enheten.
- Håll barnen borta.

Vatten i varm ugn bildar het vattenånga.

- Håll aldrig vatten i varm ugn.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Repat luckglas kan spricka.

- Rengör inte luckglaset med kraftiga, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor, det kan repa ytan.

Luckgångjärnen rör på sig när du öppnar och stänger luckan, så du kan klämma dig.

- Ta aldrig runt gångjärnet.

En del komponenter inuti luckan har vassa kanter.

- Använd skyddshandskar.

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kund-

tjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Skadad sladdisolering är farligt.

- Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
 - Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
 - Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.
- Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
- Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- Slå inte på skadad enhet.
- Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- Slå av säkringen i proppskåpet direkt om enhet eller sladd är skadade.
- Ring service. → *Sid. 107*

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

1.5 Mikro

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR. LÄS NOGA OCH SPARA FÖR SENARE ANVÄNDNING.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Ej avsedd användning är farlig och kan ge skador på enheten. Uppvärmda vetevärmare och liknande kan till exempel börja brinna flera timmar efteråt.

- Torka aldrig mat eller kläder med enheten.
- Värm inte tofflor, vetevärmare, svampar, fuktiga putstrasor och liknande med enheten.
- Enheten är bara avsedd för tillagning av mat och dryck.

Livsmedel, förpackningar och behållare kan börja brinna.

- Värm aldrig på livsmedel i varmhållningsförpackningar.
- Värm aldrig på livsmedel i behållare av plast, papper eller andra brännbara material utan uppsikt.
- Ställ aldrig in för hög mikroeffekt eller för lång tid. Följ bruksanvisningens uppgifter.

- ▶ Torka aldrig livsmedel i mikron.
- ▶ Tina eller värm aldrig på livsmedel med låg vattenhalt som t.ex. bröd på hög mikroeffekt eller lång tid.

Matolja kan självantända.

- ▶ Värm aldrig upp bara matolja i mikron.

⚠ **WARNING – Explosionsrisk!!**

Vätskor eller annan mat i slutna burkar kan lätt explodera.

- ▶ Värm aldrig upp vätskor eller annan mat i slutna burkar.

⚠ **WARNING – Risk för brännskador!!**

Livsmedel med hårt skal eller skinn kan explodera vid och även efter påvärmning.

- ▶ Tillaga inte ägg i skal och värm inte på hårdkokta ägg med skal.
- ▶ Tillaga aldrig skaldjur.
- ▶ Plocka stekta ägg och äggkokotter.
- ▶ På livsmedel med hårt skal eller skinn som t.ex. äpplen, tomater, potatis och korv kan skalet/skinnet spricka. Plocka skalet eller skinnet innan du värmer på.

Värmen blir inte jämnt fördelad i barnmat.

- ▶ Värm aldrig barnmat med locket på.
- ▶ Ta alltid bort locket eller nappen.
- ▶ Skaka eller rör om ordentligt efter uppvärmningen.
- ▶ Kontrollera alltid temperaturen själv innan du ger barnet maten.

Värmd mat avger värme. Formen kan bli varm.

- ▶ Använd alltid grytlappar när du tar ut tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.

Förpackningen till vakuumförpackade livsmedel kan spricka.

- ▶ Följ alltid anvisningarna på förpackningen.
- ▶ Ta alltid ut maten ur ugnsutrymmet med grytlappar.

Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift.


- ▶ Vidrör inte heta komponenter.
- ▶ Håll barnen borta.

⚠ **WARNING – Skållningsrisk!!**

Hettar du upp vätskor så kan det stormkoka. Det innebär att koktemperaturen uppnås utan att du ser typiska ångblåsor som stiger upp. Var försiktig så att du inte stöter till koppen/

muggen. Den heta vätskan kan plötsligt koka över och stänka.

- ▶ Sätt alltid en sked i koppen/muggen vid uppvärmningen. Då stormkocar det inte.

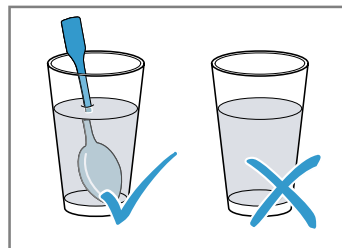

⚠ **WARNING – Risk för personskador!!**

Olämpliga formar kan spricka. Porslins- och keramikformor har ibland små hål i handtag och lock. Bakom hålen döljer sig ett hålrum. Finns det fukt i hålrummen kan det få delen att spricka.

- ▶ Använd bara formar som tål att mikra.
- Formor och behållare av metall eller med metallbeläggning kan ge gnistbildning vid mikring. Enheten blir skadad.
- ▶ Mikra aldrig metallbehållare.
- ▶ Använd bara mikrotåliga formar eller kombifunktion med mikro.

⚠ **WARNING – Risk för elstötar!!**

Enheten innehåller högspänningsdelar.

- ▶ Ta aldrig bort höljet.

⚠ **WARNING – Risk för allvarlig hälsoskada!!**

Bristande rengöring kan förstöra enhetens yta, sänka livslängden och leda till farliga situationer som t.ex. utträngande mikrovågsstrålning.

- ▶ Rengör enheten regelbundet och ta bort alla matrester.
- ▶ Håll alltid ugnsutrymme, lucktätning, lucka och gångjärn rena.

→ "Rengöring och skötsel", Sid. 104

Använd aldrig enheten med skadad lucka eller lucktätning. Enheten kan avge mikrovågsstrålning.

- ▶ Använd aldrig enheten med skadad lucka, lucktätning eller luckplastinfattning.
- ▶ Låt bara service göra reparationer. Enheten avger mikrovågsstrålning utan hölje.
- ▶ Ta aldrig av höljet.
- ▶ Kontakta service om enheten behöver underhåll eller reparation.

2 Förhindrande av sakskador

2.1 Allmänt

OBS

Alkoholångor kan börja brinna i ugnsutrymmet och permanent skada enheten. Luckan kan flyga upp och ev. falla av pga. deflagration. Luckglasen kan spricka och splittras. Undertrycket kan kraftigt deformera ugnsutrymmet inåt.

- ▶ Värm inte upp outspädd sprit (≥ 15 vol.-%) (t.ex. för att flambära eller ösa maten).
 - Vatten i varm ugn bildar vattenånga. Temperaturskiftningarna kan ge skador.
 - ▶ Håll aldrig vatten i varm ugn.
 - Långvarig fukt i ugnsutrymmet ger korrosion.
 - ▶ Torka av kondensen efter varje tillagning. Låt ugnsutrymmet svalna med stängd lucka efter användning på hög temperatur.
 - ▶ Förvara inte fuktiga livsmedel länge i stängt ugnsutrymme.
 - ▶ Förvara inte mat i ugnsutrymmet.
 - ▶ Kläm inte fast något i luckan.
- Är ugnstättningen jättesmutsig, så går ugnsluckan inte längre att stänga ordentligt vid användning. Stommarna runt om kan få skador.
- ▶ Håll tätningen ren.
 - ▶ Använd aldrig enheten med skadad tätning eller utan tätning.

Använd inte luckan för att sitta på eller ställa saker på, det kan skada luckan.

- ▶ Ställ, häng eller stöd inget på ugnsluckan.
- Tillbehör kan beroende på enhetstypen repa luckan vid stängning.
- ▶ Sätt alltid in tillbehöret ända in i ugnen.

2.2 Mikro

Följ anvisningarna när du använder mikron.

OBS

Det blir gnistbildning om metall får kontakt med ugnsväggen, vilket kan skada enheten eller förstöra luckglas.


- ▶ Metall som t.ex. sked i glas måste vara minst 2 cm från ugnsväggarna och luckans insida.

Aluformar kan ge gnistbildning i enheten. Enheten kan bli skadad av gnistbildningen.

- ▶ Använd inte aluformar i enheten.

Slår du på enheten utan mat i ugnsutrymmet, så blir den överbelastad.

- ▶ Slå aldrig på mikron utan mat i ugnsutrymmet. Undantaget är om du snabbtestar om formen tål att mikra.

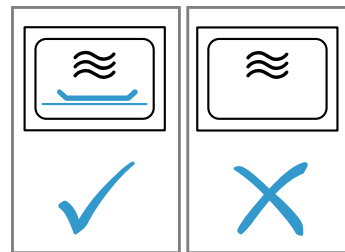

Upprepad mikring av popcorn i direkt följd på hög mikroeffekt kan skada ugnsutrymmet.

- ▶ Låt enheten svalna flera minuter mellan mikringarna.
 - ▶ Ställ aldrig in för hög mikroeffekt.
 - ▶ Använd max. 600 W.
 - ▶ Lägg alltid popcornpåsen på vridtallriken.
- Olämpliga former kan ge skador.
- ▶ Använd alltid former som tål höga temperaturer vid användning av grill- eller kombifunktion.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinnsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Öppna luckan så lite som möjligt vid tillagning.

- ✓ Det bibehåller ugnstemperaturen och enheten behöver inte värma på.

Värmer på två koppar med vätska samtidigt.

- ✓ Det går åt mindre effekt för att värma på mer mat samtidigt än att värma på mer mat i följd.

Slå av displayen i grundinställningarna.

- ✓ Enheten spar effekt i standbyläge.


Notering: Displayen sänker ljusstyrkan automatiskt till läge 1 i standby.

4 Lär känna

4.1 Kontroller

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

Allt efter apparattypen kan detaljer i figuren avvika, t.ex. beträffande färg och form.

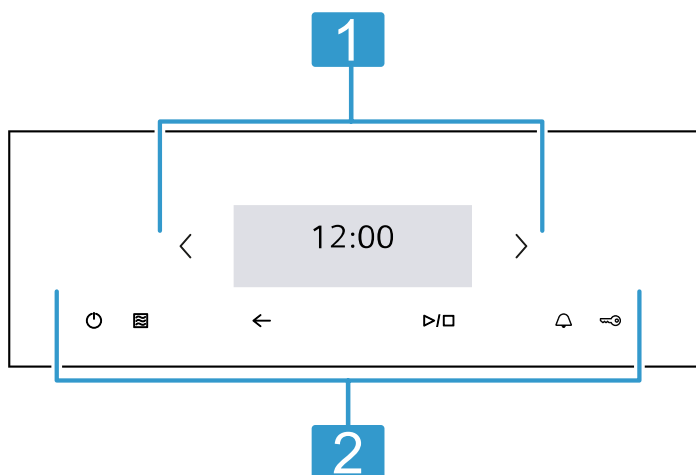

Pekdisplay

- 1** Pekdisplayen är både display och kontroller.
→ "Pekdisplay", Sid. 94

Pekfält

- 2** Direktinställ olika funktioner med pekfälten.
→ "Pekfält", Sid. 94

4.2 Pekfält

Skärmknappar är beröringskänsliga fält. Välj en funktion genom att vidröra den tillhörande skärmknappen.

Pekfält	Funktion
⏻	Slår på eller av enheten. → "Användningsprincip", Sid. 96
📖	Direktaccess till mikron → "Mikro", Sid. 97
←	Återgå en inställning.

4.4 Ugnsfunktioner och funktioner

Här förklarar vi skillnaderna mellan ugsfunktionerna och resp. användningsområde, så att du hittar rätt ugsfunktion till maten.

Namn	Effekt/lägen	Användning
Mikro	90/180/360/600/"boost"	Tinar, tillagar och värmer upp mat och vätskor. → "Mikro", Sid. 97
Grill, stor yta	Grilllägen: ▪ 1 = lågt ▪ 2 = medel ▪ 3 = kraftigt	Grillar platt grillmat som korv och varma smörgåsar. Gratinerar mat. → "Grill", Sid. 99
Grill, liten yta		Grillar små mängder som korv och varma smörgåsar. Gratinerar små mängder. → "Grill", Sid. 99
Mikrokombifunktion	90/180/360/600 W + grilläge 1/2/3	Gräddar matpajer och gratänger. Gräddar maten brun. → "Mikrokombifunktion", Sid. 98
Rätter		Det finns förprogrammerade inställningar för många maträtter.
Rengöring		Välj ugsrengöringsfunktion. → "humidClean", Sid. 104
Grundinställningar		Anpassa grundinställningarna. → "Grundinställningar", Sid. 102

Pekfält	Funktion
▷/□	Slår på eller avbryter funktionen. → "Användningsprincip", Sid. 96
🕒	Väljer timer. → "Ställa timern", Sid. 102
🔑	Slår på och av barnspärren.
<	Navigerar åt vänster på pekdisplayen
>	Navigerar åt höger på pekdisplayen

4.3 Pekdisplay

Du får upp aktuell funktions alternativ och gjorda inställningar på pekdisplayen.

Välj punkt genom att trycka till på resp. textfält.

Inställningsdel

Inställningsdelen är indelad.

Indelningarna visar aktuella alternativ och redan gjorda inställningar. Tryck på resp. indelning för att välja funktionen.

Även informationen är indelad.

Använd navigationsknapparna < och > för att bläddra vidare åt vänster och höger.

Indelningssymboler

Symbol	Betydelse
∧	Bläddra vidare i indelat innehåll.
∨	
—	Minska eller öka inställningsvärdet.
+	
↺	Återställ inställningsvärdet.
✕	Stäng indelningen.

4.5 Ugnsutrymme

Ugnsfunktionerna gör det smidigare att använda enheten.

Självrengörande ytor

Ugnstaket är självrengörande. De självrengörande ytorna har en porös, matt keramikbeläggning som ger en rå yta. De självrengörande ytorna tar upp och bryter ned fettstänk från ugnstekning och grillning.

Ugnsbelysning

Ugnsbelysningen tänds om du öppnar luckan. Är luckan öppen mer än ca 15 minuter, så slår ugnsbelysningen av igen.

Ugnsbelysningen är på när de flesta av ugnsfunktionerna och funktionerna är igång. Ugnsbelysningen slocknar när funktionen slår av.

Kylfläkt

Kylfläkten slår på och av, om det behövs. Varmluften evakueras via ventilationsöppningarna över luckan.

OBS

Övertäckta ventilationsöppningar överhettar enheten.


► Täck inte över ventilationsöppningarna.

Kylfläkten har en viss eftergångstid, så att ugnen svalnar snabbare efter användning. Enheten förblir kall vid mikring, men kylfläkten slår på ändå. Kylfläkten kan fortsätta att gå även om du mikrat klart.

Falsar

Ugnen har 4 falsar.

Ugnsbotten som är fals 0 är framförallt avsedd för mikring. Använd bara mikrotåliga formar.

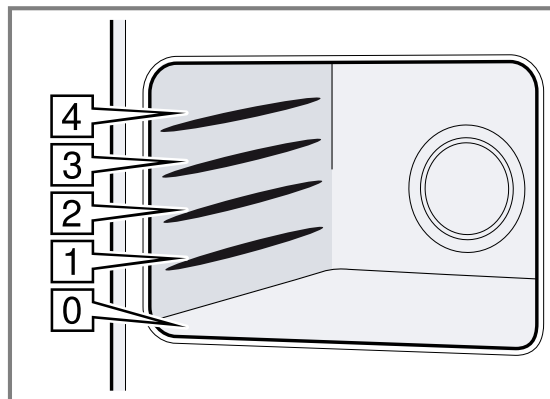

4.6 Kondensvatten

Det kan bildas kondens på luckan vid ugnstillagning. Kondensen är normal och påverkar inte enhetens funktion. Torka av kondensen efter tillagningen.

4.7 Ugnslucka

Du kan öppna ugnsluckan närsomhelst. Om du öppnar luckan när funktionen är igång, så stoppar funktionen. Du kan fortsätta funktionen med ►/◻ när luckan är stängd.

5 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten. Medföljande tillbehör kan vara olika beroende på enhetstyp.

Tillbehör	Användning
Galler	▪ Gallret är inte avsett för max. mikroeffekt ▪ Galler för grillning och gratinering ▪ Galler som avställningsyta för formar



5.1 Extratillbehör

Extratillbehör kan du köpa hos service, i butik eller på Internet.


Du hittar ett omfattande tillbehörssortiment till din enhet på Internet eller i våra broschyrer:

siemens-home.bsh-group.com

Tillbehören är enhetsspecifika. Ange alltid rätt beteckning (E-nr) på din enhet när du beställer.

Du hittar tillgängliga tillbehör till din enhet i onlineshopen eller hos service.

Tillbehör	Användning
Glasform	▪ Avsedd för mikro- och mikrokombifunktion ▪ Stänkskydd vid grillning direkt på gallret. ▪ Sätt in glasformen på fals 1 vid grillning. Den fångar upp droppande fett och kötsaft.




5.2 Sätta in tillbehör

Det går att dra ut tillbehöret ungefär halvvägs utan att det tippar. Justera gallret ordentligt för insättning.

1. Justera tillbehöret på den ugnsfals du vill ha.

Justera gallret med den öppna sidan mot ugnsluckan och nedböjningen  uppåt.

- Skjut in tillbehöret ordentligt så att det inte går emot luckan.

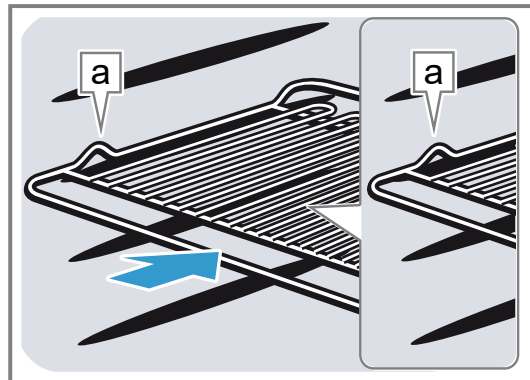

6 Före första användningen

Gör inställningarna för den första idrifttagningen. Rengör apparaten och tillbehören.

6.1 Första användningen

Du måste göra inställningarna före första användningen för att kunna använda enheten.

Ställa in språk

- Tryck på .
- Välj det språk du vill ha.
- Tryck på .

Ställa klockan

Krav: Du får upp 12:00 på displayen. Timmarna blinkar.

- Ställ in timmarna med + och -.
- Tryck på minuterna.
- Ställ in minuterna med + och -.
- Tryck på .

Ställa in datum

Krav: Du får upp ett datum på displayen. Dagen blinkar.

- Ställ in dagen med + och -.
- Tryck på månaden.
- Ställ in månaden med + och -.

- Tryck på året.
- Ställ in året med + och -.
- Tryck på "Avsluta".
- ✓ Du får upp meddelandet att första användningen är avslutad på displayen.

6.2 Rengöra enheten före första användningen

Rengör ugnsutrymme och tillbehör innan du lagar mat med enheten för första gången.

- Se till så att det inte finns förpackningsrester, tillbehör och andra föremål i ugnen.
- Rengör de glatta ugnsytorna med mjuk, fuktad trasa.
- Stäng luckan.
- Vädra rummet när enheten värmer upp.
- Ställ in grillen på läge 3.
- Ställ in tillagningstiden på 15 minuter.
- Låt enheten svalna.
- Rengör de glatta ugnsytorna med varmt vatten, diskmedel och disktrasa när ugnen svalnat.

6.3 Rengöra tillbehören

- Rengör tillbehöret ordentligt med varmt vatten, diskmedel och mjuk disktrasa.

7 Användningsprincip

7.1 Slå på enheten

- Tryck på .
- ✓ Enheten är klar att använda.

7.2 Slå av enheten

- Tryck på .
- ✓ Enheten slår av pågående funktioner.
- ✓ Displayen visar klockan i några minuter.

7.3 Slå på funktionen

- Tryck på .

7.4 Pausa funktionen

- Öppna luckan eller tryck på .
- ✓ Ugnsfunktionen pausar.
- Stäng luckan och tryck på  för att fortsätta funktionen.
- ✓ Funktionen fortsätter.

7.5 Avbryta funktionen

- Tryck på .
- ✓ Enheten slår av pågående funktioner.

8 Mikro

Mikron tillagar, värmer på, bakar av och tinar mat snabbare.

8.1 Mikroeffekter

Här hittar du en översikt över mikroeffekterna och användningsrekommendationer.

Mikroeffekt i W	Max. tillagningstid i timmar	Användning
90 W	1:30	Tinar känslig mat.
180 W	1:30	Tinar mat och fortsätter tillagningen.
360 W	1:30	Tillagar kött och fisk eller värmer på känslig mat.
600 W	1:30	Värmer upp och tillagar mat.
boost	00:30	Värmer upp vätskor.

Noteringar

- Max. mikroeffekt "boost" blir sänkt stegvis till 600 W de första minuterna för att skydda enheten. Maxeffekt är tillgänglig igen efter avsvälning.
- Mikroeffekterna motsvarar inte enhetens verkliga effektförbrukning.

8.2 Formar och tillbehör som går att mikra

Använd lämpliga formar och tillbehör så att maten blir jämnvarm och enheten inte blir skadad.

Notering: Följ formtillverkarens anvisningar innan du mikrar. Gör ett formtest om du är osäker.

→ "Testa om formen går att mikra", Sid. 97

Mikrotålig

Formar och tillbehör	Orsak
Formar av eldfast material som går att mikra: - glas - glaskeramik - porslin - temperaturtålig plast - helglaserad keramik utan sprickor	De här materialen släpper igenom mikrovågor. Mikrovågor skadar inte eldfasta formar.
Metallbestick	Notering: Du kan använda metallbestick för att undvika stormkokning, t.ex. genom att sätta en sked i glaset.

OBS

Det blir gnistbildning om metall får kontakt med ugnsväggen, vilket kan skada enheten eller förstöra luckglasat.

- Metall som t.ex. sked i glas måste vara minst 2 cm från ugnsväggarna och luckans insida.

Går inte att mikra

Formar och tillbehör	Orsak
Metallform	Metall släpper inte igenom mikrovågor. Maten blir knappt varm.
Formar med guld- eller silverdekor	Mikrovågorna kan skada guld- eller silverdekor

Formar och tillbehör

Orsak

Tips!: Du kan använda formen om tillverkaren garanterar att formen är avsedd för mikring.

8.3 Testa om formen går att mikra

Testa om formen går att mikra. Enda gången du får mikra utan mat i enheten är om du gör ett formtest.

⚠ VARNING – Skållningsrisk!!

De åtkomliga delarna blir heta vid användning.

- Rör inte heta delar.
- Håll barnen borta.

- Ställ in den tomma formen i ugnen.
- Ställ in enheten på maxeffekt i ½ - 1 minut.
- Slå på funktionen.
- Kontrollera formen flera gånger:
 - Är formen kall eller ljummen, så går den att mikra.
 - Är formen varm eller ger gnistbildning, avbryt formtestet. Formen går inte att mikra.

8.4 QuickStart

- Tryck på .
- Slå på funktionen med .
- ✓ Förinställd mikroeffekt går igång 1 minut.

Notering: Förinställd mikroeffekt går att ändra i grundinställningarna. → Sid. 102

8.5 Ställa in mikron

Notering

Se till så att du hanterar mikron rätt:

- Följ säkerhetsanvisningarna. → Sid. 91
- Följ anvisningarna för att undvika saksador. → Sid. 93
- Följ anvisningarna för mikrotåliga formar och tillbehör.

- Tryck på  eller "Mikro".
- Tryck på "Mikroeffekt".
- Välj den mikroeffekt du vill ha.
- Tryck på "Överför".
- Tryck på "Tillagningstid".

6. Ställ in den tillagningstid du vill ha.
→ "Ställa in tillagningstid", Sid. 101
Du kan återställa inställd tillagningstid med ☹.
 7. Tryck på "Överför".
 8. Ställ in färdigtid, om du vill ha det.
 - ▶ Tryck på "Slut".
 - ▶ Ställ in den tid du vill ha.
 - ▶ Tryck på "Överför".
 Enheten slår på automatiskt och slår av vid förvald färdigtid.
 9. Slå på funktionen med ▷/□.
 - ✓ Enheten ger signal när tiden går ut.
- Tips!:** Följ uppgifterna i inställningsrekommendationerna för att utnyttja enheten optimalt.
→ "Så här lyckas du", Sid. 107

8.6 Ändra mikroeffekt

Du kan ändra mikroeffekten när funktionen är igång.

1. Tryck på inställd mikroeffekt.
2. Välj den mikroeffekt du vill ha.
Överskrider inställd tillagningstid maxtiden för mikroeffekten, så minskar enheten tillagningstiden automatiskt.
3. Tryck på "Överför".

8.7 Ändra tillagningstiden

Du kan ändra tillagningstid när funktionen är igång.

1. Tryck på inställd tillagningstid.
2. Ställ in den tillagningstid du vill ha.
3. Tryck på "Överför".

8.8 Fortsatt tillagning av maten

Du kan låta maten gå klart när tillagningstiden går ut.

1. Tryck på "Lägg till mer tillagningstid".
2. Ställ in den tillagningstid du vill ha.
→ "Ställa in tillagningstid", Sid. 101
Du kan återställa inställd tillagningstid med ☹.
3. Tryck på "Överför".
4. Slå på funktionen med ▷/□.

8.9 Pausa funktionen

1. Öppna luckan eller tryck på ▷/□.
- ✓ Ugnsfunktionen pausar.
2. Stäng luckan och tryck på ▷/□ för att fortsätta funktionen.
- ✓ Funktionen fortsätter.

8.10 Avbryta funktionen

- ▶ Tryck på ☹.
- ✓ Enheten slår av pågående funktioner.

9 Mikrokombifunktion

Om du grillar med mikrokombifunktionen, så går det att korta tillagningstiden eller värma på och ge maten färg.

Välj bland följande mikroeffekter:

- 90 W
- 180 W
- 360 W
- 600 W

9.1 Ställa in mikrokombi

Krav: Enheten är på.

1. Tryck på "Grill, stor yta" eller "Grill, liten yta".
2. Bara på "Grill, stor yta"
 - ▶ Tryck på "Steg".
 - ▶ Välj det grilläge du vill ha.
 - ▶ Tryck på "Överför".
3. Tryck på "Mikro".
 - ▶ Välj den mikroeffekt du vill ha.
 - ▶ Tryck på "Överför".
- ✓ Du får upp förinställd tillagningstid på displayen.
4. Tryck på "Tillagningstid" om du vill ändra förinställd tillagningstid.
 - ▶ Ställ in den tillagningstid du vill ha.
 - ▶ Tryck på "Överför".
5. Om du vill ha färdigtid, tryck på "Slut".
 - ▶ Ställ in den tid du vill ha.
 - ▶ Tryck på "Överför".
- ✓ Enheten slår på automatiskt och slår av vid förvald färdigtid.
6. Slå på funktionen med ▷/□.
- ✓ Enheten ger signal när tiden går ut.

9.2 Ändra grilläge

Du kan ändra grilläge när funktionen är igång.

Krav: "Grill, stor yta" är inställt.

1. Tryck på inställt grilläge.
2. Ställ in det grilläge du vill ha.
3. Tryck på "Överför".

9.3 Ändra mikroeffekt

Du kan ändra mikroeffekten när funktionen är igång.

1. Tryck på inställd mikroeffekt.
2. Välj den mikroeffekt du vill ha.
Överskrider inställd tillagningstid maxtiden för mikroeffekten, så minskar enheten tillagningstiden automatiskt.
3. Tryck på "Överför".

9.4 Ändra tillagningstiden

Du kan ändra tillagningstid när funktionen är igång.

1. Tryck på inställd tillagningstid.
2. Ställ in den tillagningstid du vill ha.
3. Tryck på "Överför".

9.5 Fortsatt tillagning av maten

Du kan låta maten gå klart när tillagningstiden går ut.

1. Tryck på "Lägg till mer tillagningstid".
2. Ställ in den tillagningstid du vill ha.
→ "Ställa in tillagningstid", Sid. 101
Du kan återställa inställd tillagningstid med ☹.

3. Tryck på "Överför".
4. Slå på funktionen med ▷/□.

9.6 Pausa funktionen

1. Öppna luckan eller tryck på ▷/□.
- ✓ Ugnsfunktionen pausar.

2. Stäng luckan och tryck på ▷/□ för att fortsätta funktionen.
- ✓ Funktionen fortsätter.

9.7 Avbryta funktionen

- ▶ Tryck på ○.
- ✓ Enheten slår av pågående funktioner.

10 Grill

Du kan ge maten färg eller gratinera den med grillen. Grillen går att använda separat eller i kombination med mikron.

10.1 Grillfunktioner

Du kan välja mellan två olika grillfunktioner beroende på mattyp och -mängd:

Funktion	Mat
Grill, stor yta	Grillar stora köttbitar och varma smörgåsar, gratinerar gratänger.
Grill, liten yta	Grillar små mängder mat. Notering: Mittdelen på grillelementet blir varm.

10.2 Grilllägen

Du kan välja följande grilllägen.

Grill, stor yta

Grillläge	Mat
1 (låg)	■ Höga gratänger ■ Suffléer
2 (medel)	■ Platta gratänger ■ Fisk
3 (kraftig)	■ Grillkorv ■ Varma smörgåsar

Grill, liten yta

Grillläge	Mat
1 (låg)	För småsuffléer och höga gratänger.

10.3 Säkerhetsavstängning

Enheten har säkerhetsavstängning som skyddar dig. Enheten slår av automatiskt om den använts länge.

Tiden till avstängning beror på inställningen:

- Grill: 90 minuter

10.4 Ställa in "Grill, stor yta"

Krav: Enheten är på.

1. Tryck på "Grill, stor yta".
2. Tryck på "Steg".
3. Välj det grillläge du vill ha.
4. Tryck på "Överför".
5. Ställ in tillagningstid, om du vill ha det.
 - ▶ Tryck på "Tillagningstid".
 - ▶ Ställ in den tillagningstid du vill ha.

- ▶ Tryck på "Överför".
6. Ställ in färdigtid, om du vill ha det.
 - ▶ Tryck på "Slut".
 - ▶ Ställ in den tid du vill ha.
 - ▶ Tryck på "Överför".
 Enheten slår på automatiskt och slår av vid förvald färdigtid.
 7. Slå på funktionen med ▷/□.
 - ✓ Enheten ger signal när tiden går ut.

10.5 Ställa in "Grill, liten yta"

Krav: Enheten är på.

1. Tryck på "Grill, liten yta".
2. Ställ in tillagningstid, om du vill ha det.
 - ▶ Tryck på "Tillagningstid".
 - ▶ Ställ in den tillagningstid du vill ha.
 - ▶ Tryck på "Överför".
3. Ställ in färdigtid, om du vill ha det.
 - ▶ Tryck på "Slut".
 - ▶ Ställ in den tid du vill ha.
 - ▶ Tryck på "Överför".
 Enheten slår på automatiskt och slår av vid förvald färdigtid.
4. Slå på funktionen med ▷/□.
- ✓ Enheten ger signal när tiden går ut.

10.6 Ändra grillläge

Du kan ändra grillläge när funktionen är igång.

Krav: "Grill, stor yta" är inställt.

1. Tryck på inställt grillläge.
2. Ställ in det grillläge du vill ha.
3. Tryck på "Överför".

10.7 Ändra tillagningstiden

Du kan ändra tillagningstid när funktionen är igång.

1. Tryck på inställd tillagningstid.
2. Ställ in den tillagningstid du vill ha.
3. Tryck på "Överför".

10.8 Fortsatt tillagning av maten

Du kan låta maten gå klart när tillagningstiden går ut.

1. Tryck på "Lägg till mer tillagningstid".
2. Ställ in den tillagningstid du vill ha.
→ "Ställa in tillagningstid", Sid. 101
Du kan återställa inställd tillagningstid med ○.
3. Tryck på "Överför".
4. Slå på funktionen med ▷/□.

10.9 Pausa funktionen

1. Öppna luckan eller tryck på ▷/□.
- ✓ Ugnsfunktionen pausar.
2. Stäng luckan och tryck på ▷/□ för att fortsätta funktionen.
- ✓ Funktionen fortsätter.

10.10 Avbryta funktionen

- ▶ Tryck på ○.
- ✓ Enheten slår av pågående funktioner.

11 Rätter

Ugnsfunktionen "Rätter" hjälper enheten vid tillagning av olika maträtter och väljer automatiskt optimala inställningar.

11.1 Automatisk avstängning

Du kan ta det lugnt vid matlagningen tack vare den automatiska avstängningsfunktionen.

Ta ut maten vid programslutet, så får du optimalt slutresultat.

11.2 Anvisningar till maträttsinställningarna

Följ anvisningarna, så får du optimalt slutresultat.

- Använd bara bra livsmedel.
- Ta ut livsmedlet ur förpackningen och väg det. Runda av vikten upp- eller nedåt om du inte kan ange den exakt på enheten.
- Använd bara mikrotåliga former, t.ex. glas- eller keramikformer.
- Ställ in maten i kall ugn.

Tina

- Platta till och portionsfrys maten, frysförvara i -18°C.
- Lägg det djupfrysta livsmedlet i en låg form, t.ex. på en glas- eller porslinsallrik.
- Livsmedlet kan ev. inte vara färdigtinat vid programslutet. Men livsmedlet går ändå bra att förbereda.
- Låt den tinade maten vila i avstängd ugn i 10 till 30 minuter, så att den temperaturutjämnar.
- Det bildas vätska när du tinar kött och fågel. Håll av vätskan som bildas när du vänder. Återanvänd inte vätskan och låt den inte komma i kontakt med andra livsmedel.
- När du vänder på köttfärsen bör du ta bort redan upptinad köttfärs.
- Lägg hel fågel först med bröstsidan ned i formen, fågeldelar med skinnsidan ned i formen.

Grönsaker

- Färska grönsaker: skär i jämnstora bitar. Tillsätt en matsked vatten per 100 g.
- Frysta grönsaker: passar för blancherade, inte förkokta grönsaker. Programmet passar inte för djupfrysta, stuvade grönsaker. Tillsätt 1 till 3 matskedar vatten. Tillsätt inget vatten till spenat och rödkål.

Potatis

- Skalande potatis: skär i lika stora bitar. Tillsätt två msk vatten per 100 g och lite salt.
- Skalpatis: ta lika stora potatisar. Tvätta och plocka skal. Lägg den blöta potatisen i en form utan vatten.
- Bakpotatis: ta lika stora potatisar. Tvätta, torka och plocka skal.

Ris

- Använd inte råris eller ris i kokpåse.
- Tillsätt två till två och en halv del vatten till en del ris.

Fågel

- Använd bara kylskåpskalla kycklingdelar.
- Plocka skinnet på några ställen med gaffel.

Lasagne

- Upp till ca 3 cm hög djupfrost lasagne passar bäst.
- Ta ut lasagnen ur förpackningen och lägg den i en mikrotålig form.

11.3 Ställa in program

Krav: Enheten är på.

1. Tryck på "Rätter".
2. Välj program.
3. Tryck på "Vikt".
4. Ange vikten med + eller -.
5. Tryck på "Överför".
6. Ställ in färdigtid, om du vill ha det.
 - ▶ Tryck på "Slut".
 - ▶ Ställ in den tid du vill ha.
 - ▶ Tryck på "Överför".
 Enheten slår på automatiskt och slår av vid förvald färdigtid.
7. Sätt in maten i ugnen.
8. Stäng luckan.
9. Tryck på ▷/□.
- ✓ Enheten ger signal när tiden går ut.

Notering: På många program får du upp displayanvisningar under tillagningen. Följ anvisningarna.

Fortsatt tillagning av maten

Du kan låta maten gå klart när tillagningstiden går ut.

1. Tryck på "Lägg till mer tillagningstid".
2. Ställ in den tillagningstid du vill ha.
→ "Ställa in tillagningstid", Sid. 101
Du kan återställa inställd tillagningstid med ○.
3. Tryck på "Överför".
4. Slå på funktionen med ▷/□.

Pausa funktionen

1. Öppna luckan eller tryck på ▷/□.
- ✓ Ugnsfunktionen pausar.
2. Stäng luckan och tryck på ▷/□ för att fortsätta funktionen.
- ✓ Funktionen fortsätter.

Avbryta funktionen

- ▶ Tryck på ○.
- ✓ Enheten slår av pågående funktioner.

11.4 Maträtsöversikt

Maträtt	Lämpliga livsmedel	Viktintervall i kg	Form/tillbehör
Tina bröd ¹	Bröd, helt, runt eller avlångt, brödsvisor, sockerkaka, vetebröd, fruktkaka, kakor utan glasyr, grädde eller gelatin	0,20-1,5	Plan, öppen form
Tina kött ¹	Stek, platta köttbitar, kyckling, köttfärslimpa	0,20-2	Plan, öppen form
Tina fisk ¹	Hel fisk, fiskfilé, fiskkotlett	0,10-1	Plan, öppen form
Grönsaker, färska ²	t.ex. blomkål, broccoli, morötter, kålrabbi, purjolök, paprika, zucchini	0,15-1	Täckt form
Grönsaker, frysta ²	t.ex. blomkål, broccoli, morötter, kålrabbi, rödkål, spenat	0,15-1	Täckt form
Ris ²	Långkornigt ris	0,05-0,3	Hög, täckt form
Kokt potatis ²	Potatis med eller utan skal, lika stora potatisbitar	0,20-1	Täckt form
Bakpotatis ¹	Skalpotatis, à 200-250 g	0,20-1,5	Ställ formen på gallret.
Lasagne, fryst	Lasagne eller liknande frysgratäng	0,30-1	Öppen form
Kycklingdelar, färska	Kycklingovanlår, kycklingklubbor, kycklinglår	0,50-1,5	Ställ formen på gallret.

12 Tidsfunktioner

Enheten har tidsfunktioner som du kan ställa in tillagningstid, färdig- och timertid med.

Tidsfunktioner	Användning
Tillagningstid ↵	Anger du en tillagningstid i funktionen, så slår enheten automatiskt av uppvärmningen när tillagningstiden går ut.
Slut →	Du kan ställa in tiden när funktionens tillagningstid ska vara klar. Enheten slår på automatiskt så att funktionen är klar den tid du vill.
Timer ⌚	Timern går att ställa in oberoende av funktion. Den påverkar inte enheten.

12.1 Ställa in tillagningstid

Du kan ställa in tillagningstider upp till 30 minuter med "boost" i funktionerna. Du kan ställa in tillagningstider upp till 90 minuter för övriga lägen.

Krav: Ugnsfunktion och läge är inställda.

- Tryck på "Tillagningstid".
- Ställ in sekunderna med + och – eller välj fördefinierat displayvärde.
- Tryck på minuterna för att ställa in dem.
- Ställ in minuterna med + och – eller välj fördefinierat displayvärde.
- Slå på funktionen med ▷/□.

Fortsatt tillagning av maten

Du kan låta maten gå klart när tillagningstiden går ut.

- Tryck på "Lägg till mer tillagningstid".

- Ställ in den tillagningstid du vill ha.
→ "Ställa in tillagningstid", Sid. 101
Du kan återställa inställd tillagningstid med ↵.
- Tryck på "Överför".
- Slå på funktionen med ▷/□.

Ändra tillagningstiden

Du kan ändra tillagningstiden närsomhelst.

- Tryck på tillagningstiden.
- Ställ in sekunderna med + och – eller välj fördefinierat displayvärde.
- Tryck på minuterna för att ställa in dem.
- Ställ in minuterna med + och – eller välj fördefinierat displayvärde.
- Tryck på "Överför".

Avbryta tillagningstiden

Du kan närsomhelst avbryta tillagningstiden.

- Tryck på tillagningstiden.
- Återställ tillagningstiden med ↵.
På ugsfunktioner som alltid kräver tillagningstid återställer enheten tillagningstiden till förinställt värde.
- Tryck på "Överför".

12.2 Ställa in färdigtiden

Du kan flytta fram färdigtiden upp till 24 timmar.

Noteringar

- Flytta inte fram tiden när funktionen är igång om du vill få ett bra slutresultat.
- Låt inte livsmedlen stå för länge i ugnen så att de blir dåliga.

¹ Följ signalen som anger när du ska vända.

² Följ signalen som anger när du ska röra om.

Krav

- Ugnsfunktion och läge är inställda.
 - Det finns en inställd tillagningstid.
1. Tryck på "Slut".
 2. Flytta tiden med + eller –.
- Återställ inställningsvärdet med , om det behövs.
3. Tryck på .
- ✓ Du får upp starttiden på displayen. Enheten är nu i standbyläge.
 - ✓ När enheten uppnår starttiden, så börjar funktionen värma upp och tillagningstiden börjar räkna ned.
 - ✓ Enheten ger ljudsignal när tillagningstiden går ut. Du får upp en displayanvisning om att funktionen är avslutad.
4. Gör någon av följande åtgärder när tillagningstiden går ut:
 - ▶ Du kan göra fler inställningar om det behövs och slå på funktionen igen.
 - ▶ Slå av enheten med  när maten är klar.

Ändra färdigtiden

Du kan bara flytta fram inställd tid innan funktionen och tillagningstiden går igång för att du ska få bra slutresultat.

1. Tryck på färdigtiden.
2. Ändra tiden med + eller –.
3. Tryck på "Överför".

Avbryta färdigtiden

Du kan radera inställd tid närsomhelst.

1. Tryck på färdigtiden.
2. Återställ tiden med .
3. Tryck på "Överför".

12.3 Ställa timern

Du kan ange en timertid så att enheten ger signal när den går ut. Du kan ställa in timertider upp till max. 24 timmar. Den fungerar oberoende av enheten och övriga tidsfunktioner. Timersignalen skiljer sig från övriga signaler.

1. Tryck på .
- ✓ Minuterna blinkar.
2. Ställ in minuterna med + och –.
3. Tryck på timmarna för att ställa in dem.
4. Ställ in timmarna med + och –.
5. Tryck på sekunderna för att ställa in dem.
6. Ställ in sekunderna med + och –.
7. Tryck på "Start".
- ✓ Timern går igång.
- ✓ Timern fortsätter att gå i bakgrunden på många displayvisningar. Tryck på  för att visa timern.

Avsluta timern

Krav: Enheten ger signal.

- ▶ Tryck på något av fälten.
- ✓ Timern slår av.

Ändra timern

1. Tryck på .
2. Tryck på "Stopp".
- ✓ Minuterna blinkar.
3. Ställ in minuterna med + och –.
4. Tryck på timmarna för att ställa in dem.
5. Ställ in timmarna med + och –.
6. Tryck på sekunderna för att ställa in dem.
7. Ställ in sekunderna med + och –.
8. Tryck på "Start".

Avbryta timern

1. Välj timern först med  om den går i bakgrunden.
2. Tryck på .

13 Barnspärr

Skydda enheten så att barn inte kan slå på den eller ändra inställningar av misstag.

på någon av knapparna för att t.ex. slå av ljudsignalen när timertiden går ut tidigare.

13.1 Slå på barnspärren

- ▶ Tryck ca 4 sekunder på .
- ✓ Kontrollerna är spärrade.
- ✓ Har du ställt in en timertid, så fortsätter den att gå. Du kan inte ändra timertid när barnspärren är på. Tryck

13.2 Slå av barnspärren

1. Tryck ca 4 sekunder på .
2. Kontrollspärren är av.

14 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

14.1 Översikt över grundinställningarna

Här finns en översikt över grundinställningar och fabriksinställningar. Grundinställningarna beror på apparatens utrustning.

Noteringar

- Ändrar du inställningarna språk, knappljud och displayljusstyrka blir de aktiverade direkt. Övriga inställningar blir inte aktiverade förrän du sparar dem.
- Ändrade grundinställningar ligger kvar viss tid även efter strömavbrott.

Grundinställningar	Alternativ
Språk	Se valet på enheten

Grundinställningar	Alternativ
Tid	"Tid" på 24 h-format
Datum	"Datum" på formatet D-D.MM.ÅÅÅÅ
Display	Alternativ
Ljusstyrka	▪ Läge 1 till 8¹
"Tid", standby	▪ På (inställningen ökar effektivförbrukningen) ▪ på, tidsbegränsad¹ ▪ Av
"Tid", visning	▪ Digital + datum¹ ▪ Digital ▪ Analog
Justering	▪ Horisontal- och vertikaljusterar displayen.
Ljud	Alternativ
Knappljud	▪ På¹ ▪ Av
Ljudsignal	▪ Kortast sign. ▪ Kort signal ▪ Medel signal¹ ▪ Lång signal
Enhetsinställningar	Alternativ
Belysning	▪ På¹ ▪ Av
Mikroeffektförval	▪ 90 W ▪ 180 W ▪ 360 W ▪ 600 W ▪ boost
Personlig inställning	Alternativ
Logo	▪ Indikeringar¹ ▪ Dölj
Funktion när du slår på	▪ Huvudmeny¹ ▪ Mikro ▪ Rätter ▪ Grill
Utgången tillagningstid	▪ Indikeringar¹ ▪ Dölj
Barnspärr	▪ Finns ▪ Avaktiv.
Fabriksinställningar	Alternativ
Fabriksinställningar	▪ Återställ ▪ Avbryta
Enhetsinformation	▪ Visa "Enhetsinformation"

14.2 Ändra grundinställningar

Krav: Enheten är på.

1. Tryck på "Grundinställningar".
2. Tryck på den grundinställning du vill ha.
3. Ändra till de displayinställningar du vill ha.
4. Återgå till översikt eller huvudmeny med ←.

14.3 Ställa om klockan

Du ställer om klockan i grundinställningarna.

Krav: Enheten är på.

1. Tryck på "Grundinställningar".
2. Tryck på den grundinställningen "Tid".
- ✓ Du får upp inställt värde på displayen. Timmarna blinkar.
3. Ställ in timmarna med + och –.
4. Tryck på minuterna.
5. Ställ in minuterna med + och –.
6. Tryck på "Överför".
7. Återgå till översikt eller huvudmeny med ←.

¹ Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

15 humidClean

Rengöringsfunktionen är ett snabbt alternativ för ugsnrengöring då och då. Rengöringsfunktionen blöter upp smutsen med ånga, vatten och diskmedel. Sedan får du smidigt bort smutsen.

OBS

Felaktig rengöring kan skada enheten.

- Håll aldrig vätska i ugnen.

15.1 Ställa in rengöringsfunktionen

Krav: Enheten är på.

1. Tryck på "humidClean".
2. Följ displayanvisningarna.
3. Tryck på "Överför".
4. Tryck på ▷/□.
- ✓ Enheten ger signal när tiden går ut.
5. Följ displayanvisningarna.

16 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

16.1 Rengöringsmedel

Använd bara lämpliga rengöringsmedel.

⚠ **WARNING – Risk för elstötar!!**

Risk för stöt om fukt tränger in.

- Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

OBS

Olämpliga rengöringsmedel skadar enhetens ytor.

- Använd inga skarpa eller skurande rengöringsmedel.
- Använd inte starka, alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- Använd inte specialmedel för varmarengöring.
- Använd bara fönsterputs, glasskrapa eller rengöringsmedel för rostfritt på resp. del om rengöringsanvisningen rekommenderar det.

Salt i nya disktrasor kan skada ytorna.

- Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.

De olika rengöringsanvisningarna anger vilka rengöringsmedel du ska använda till de olika ytorna och delarna.

16.2 Rengöra enheten

Rengör enheten enligt anvisningarna så att de olika delarna och ytorna inte blir skadade pga. felaktig rengöring eller olämpliga rengöringsmedel.

⚠ **WARNING – Risk för brännskador!!**

Enhet och kontaktdelar blir heta vid användning.

- Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen.
- Håll småbarn under 8 år borta.

⚠ **WARNING – Brandrisk!!**

Lösa matrester, fett och steksky kan börja brinna.

- Ta bort grovsmuts ur ugsutrymmet, på värmeelementen och tillbehören före användning.

⚠ **WARNING – Risk för personskador!!**

Repat luckglas kan spricka.

- Rengör inte luckglaset med kraftiga, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor, det kan repa ytan.

1. Följ rengöringsmedlens anvisningar.

2. Följ rengöringsanvisningarna till enhetskomponenterna och ytorna.
3. Om inget annat anges:
 - Rengör enhetens komponenter med varmt vatten och diskmedel med disktrasa.
 - Torka torrt med mjuk trasa.

16.3 Rengöra ugsutrymmet

OBS

Felaktig rengöring kan skada ugsutrymmet.

- Använd inte ugsnrengöringsspray, skurmedel eller andra aggressiva ugsnrengöringsmedel.

1. Följ rengöringsmedlens anvisningar.
2. Rengör med varmt vatten och diskmedel eller ättikslösning.
3. Om det är jättesmutsigt, använd lämplig ugsnrengöring för rostfria ytor.

Använd bara ugsnrengöring i kall ugn.

Tips!: Värm upp en kopp vatten med några droppar citronsaft i 1 till 2 minuter på max. mikroeffekt för att få bort dålig lukt. Sätt alltid en sked i koppen/muggen, så stormkokar det inte.

4. Torka ur ugsutrymmet med mjuk trasa.
5. Låt ugnen torka med öppen lucka.

16.4 Regenerera självrengörande ugsnytor

Ugnstaket är självrengörande. De självrengörande ytorna har en porös, matt keramikbeläggning som ger en rå yta. De självrengörande ytorna tar upp och bryter ned fettstänk från ugsnstekning och grillning när grillfunktionen är på. Använder du mest mikron, slå på grillfunktionen regelbundet för att rengöra taket.

OBS

Ugsnrengöring på de självrengörande ytorna skadar ytorna.

- Använd inte ugsnrengöring på självrengörande ytor. Om det hamnar ugsnrengöring på ytorna, torka genast bort med vatten och disksvamp. Gnugga inte och använd inte skurmedel.

Krav

- Ugnen är tom.
 - Enheten är på.
1. Tryck på "Grill, stor yta".
 2. Tryck på "Steg".
 3. Välj högsta grillåget.
 4. Tryck på "Överför".

5. Tryck på "Tillagningstid".
6. Ställ in den tillagningstid du vill ha.
Nödvändig rengöringstid beror på mängden fettstänk.
Börja med 20 minuter.
7. Tryck på "Överför".
8. Slå på funktionen med ►/□.
Vädra rummet medan enheten värmer upp.
- ✓ Det kan ryka när funktionen är igång. Det är helt normalt och avtar.
- ✓ Enheten ger signal när tiden går ut.
9. Förläng tiden om det fortfarande ryker i slutet av rengöringstiden.

16.5 Rengöra tillbehören

1. Följ rengöringsmedlens anvisningar.
2. Blöt upp fastbrända matrester med disktrasa fuktad med varmt vatten och diskmedel.
3. Rengör tillbehöret med varmt vatten, diskmedel och mjuk disktrasa eller -borste.
4. Rengör gallret med medel för rostfritt eller maskindiska.
Om det är jättesmutsigt, använd rostfri skurboll eller ugnrensning.
5. Torka torrt med mjuk trasa.

16.6 Rengöra luckglasen

OBS

Felaktig rengöring kan skada luckglasen.

- Använd inte glasskrapa.

1. Följ rengöringsmedlens anvisningar.
2. Rengör luckglasen med fuktad disktrasa och fönsterputs.
Notering: Skuggorna på luckglasen som ser ut som vattenspår är reflexer från ugnsbelysningen.
3. Torka torrt med mjuk trasa.

16.7 Rengöra lucktätningen

OBS

Felaktig rengöring kan skada lucktätningen.

- Rengör inte med metall- eller glasskrapa.
- Använd inga skurande rengöringsmedel.

1. Följ rengöringsmedlens anvisningar.
2. Rengör lucktätningen med varmt vatten och diskmedel med mjuk disktrasa.
3. Torka torrt med mjuk trasa.

16.8 Rengöra enhetens front

OBS

Felaktig rengöring kan skada enhetens front.

- Använd inte fönsterputs, metall- eller glasskrapa vid rengöring.
- Ta alltid bort kalk-, fett-, stärkelse- och proteinfläckar direkt på rostfria fronter för att undvika korrosion.
- Använd specialmedel för rostfria varma ytor.

1. Följ rengöringsmedlens anvisningar.
2. Rengör enhetens front med varmt vatten och diskmedel med disktrasa.
Notering: Det kan uppstå mindre missfärgningar på fronten beroende på de olika materialen, t.ex. glas, plast eller metall.
3. Lägg på medlet för rostfritt mycket tunt med mjuk trasa på rostfria enhetsfronter.
Rengöringsmedel för rostfritt hittar du hos service eller återförsäljare.
4. Torka torrt med mjuk trasa.

16.9 Rengöra kontrollerna

OBS

Felaktig rengöring kan skada kontrollerna.

- Våttorka inte kontrollerna

1. Följ rengöringsmedlens anvisningar.
2. Rengör kontrollerna med mikrofiberduk eller mjuk, fuktad trasa.
3. Torka torrt med mjuk trasa.

17 Avhjälpling av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ **WARNING – Risk för personskador!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.
→ "Kundtjänst", Sid. 107

⚠ **WARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

17.1 Funktionsfel

Fel	Orsak och felsökning
Apparaten fungerar inte.	Kontakten sitter inte i. ▶ Anslut apparaten till elnätet. Säkringen har gått i proppskåpet. ▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen. Strömförsörjningen har fallit bort. ▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar. Funktionsfel 1. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. 2. Slå på säkringen igen efter ca 10 sekunder. ✓ Om felet var en engångsföreteelse, så slocknar felindikeringen. 3. Kontakta kundtjänsten om meddelandet återkommer. Uppge felmeddelandet exakt när du ringer. → "Kundtjänst", Sid. 107
Mikron fungerar inte.	Luckan är inte ordentligt stängd. ▶ Kolla om det finns fastklämda matrester eller föremål i luckan.
Maten blir inte varm.	Demoläget är på i grundinställningarna. 1. Gör enheten strömlös genom att slå av säkringen i proppskåpet. 2. Slå av demoläget inom 5 minuter i grundinställningarna. → Sid. 102
Ugnsbelysningen fungerar inte.	Olika orsaker är möjliga. ▶ Ring . → "Kundtjänst", Sid. 107
Mikron slår av.	Funktionsfel 1. Återställ enheten. ▶ Eller håll  intryckt i minst 10 sekunder. ▶ Eller slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Slå på säkringen igen efter ca 10 sekunder. ✓ Indikeringen slocknar om det var ett tillfälligt fel. 2. Kontakta kundtjänsten om meddelandet återkommer. Uppge felmeddelandet exakt när du ringer. → "Kundtjänst", Sid. 107
Det tar längre tid än vanligt för maten att bli varm.	För låg mikroeffekt inställd ▶ Ställ in högre mikroeffekt. Du har satt in mer mat i enheten än du brukar. ▶ Ställ in en längre tillagningstid. Dubbel mängd kräver dubbla tiden. Maten är kallare än vanligt. ▶ Vänd eller rör om maten då och då.
Klockan syns inte när enheten är av.	Displayen slår strax av. Ingen åtgärd behövs.

17.2 Information i displayen

Fel	Orsak och felsökning
Indikering med "D" eller "E" kommer upp på displayen.	Funktionsfel 1. Återställ enheten. ▶ Eller håll  intryckt i minst 10 sekunder. ▶ Eller slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Slå på säkringen igen efter ca 10 sekunder. ✓ Indikeringen slocknar om det var ett tillfälligt fel. 2. Kontakta kundtjänsten om meddelandet återkommer. Uppge felmeddelandet exakt när du ringer. → "Kundtjänst", Sid. 107

18 Avfallshantering

18.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

- Omhändertagandet är miljövänligt.
Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

19 Kundtjänst

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

Produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass D. Ljuskällorna finns som reservdelar och får bara bytas av för ändamålet utbildad yrkespersonal.


Information enligt förordning (EU) 2023/826 hittar du online under [siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com) på enhetens

produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Du ser typskylten med numren när du öppnar apparatens lucka.



Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

20 Så här lyckas du

Här hittar du rätt inställningar samt lämpliga tillbehör och format till olika maträtter. Rekommendationerna är optimalt anpassade till enheten.

20.1 Gör helst så här

Tips!

Tillagningsanvisningar

- Inställningsrekommendationerna avser alltid kall och tom ugn.
- Tiderna i översiktarna är riktvärden. De beror på livsmedlets kvalitet och egenskaper.

⚠ **VARNING – Risk för brännskador!!**

Livsmedel med hårt skal eller skinn kan explodera vid och även efter påvärmning.

- Tillaga inte ägg i skal och värm inte på hårdkokta ägg med skal.
- Tillaga aldrig skaldjur.
- Plocka stekta ägg och äggkokotter.
- På livsmedel med hårt skal eller skinn som t.ex. äpplen, tomater, potatis och korv kan skalet/skinnet spricka. Plocka skalet eller skinnet innan du värmer på.

OBS

Syrliga livsmedel kan skada gallret.

- Lägg inte syrliga livsmedel som t.ex. frukt eller syrligt marinerad grillmat på gallret.

Notering: Anvisning för nickelallergiker

I sällsynta fall kan spår av nickel överföras till livsmedel.

1. Ta ut formar du inte behöver ur ugnsutrymmet innan du använder ugnen.
2. Välj den mat du vill ha i inställningsrekommendationerna.
3. Lägg maten i lämplig form.
4. Ställ formen mitt på ugnsbotten.
Då når mikrovågorna maten från alla håll.
5. Ställ in enheten enligt inställningsrekommendationerna.
Ställ in den kortare tillagningstiden först. Förläng tillagningstiden, om det behövs.
6. Använd grytlappar när du tar ut varma formar ur ugnsutrymmet.

20.2 Tina, värma upp och tillaga med mikron

Inställningsrekommendationer för att tina, värma upp och tillaga med mikron.

Tillagningstiden beror på formen och temperaturen samt livsmedlets mängd och typ. Det är därför det finns intervall i tabellerna. Börja med det lägre värdet och ställ in högre värde nästa gång, om det behövs. Använder du andra mängder än vad tabellerna anger, håll dig till tumregeln: dubbel mängd - nästan dubbel tid, halv mängd - halv tid.

Tina med mikron

Notering

Tillagningsanvisningar

- Frys in maten platt.
- Använd öppen form som går att mikra.
- Ställ formen på ugsnbotten.
- Vänd på eller rör om i maten 2 till 3 gånger. Håll av upptiningsvätskan när du vänder.
- Det bildas vätska när du tinar kött och fågel. Ta bort vätskan när du vänder. Återanvänd den inte och låt den inte komma i kontakt med andra livsmedel.
- När du vänder på köttfärsen bör du ta bort redan upptinad köttfärs.
- Dela på de tinade delarna när du vänder.
- Låt den tinade maten vila i avstängd ugn i 10 till 30 minuter, så att den temperaturutjämnar.

Mat	Vikt	Mikroeffekt	Tillagningstid
Helt kött med ben och benfritt ¹	0,8 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 10 min.
Helt kött med ben och benfritt ¹	1 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 10-15 min.
Helt kött med ben och benfritt ¹	1,5 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min. 2. 10-15 min.
Kött i bitar eller skivor ^{1,2}	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 2-5 min.
Kött i bitar eller skivor ^{1,2}	0,5 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-10 min. 2. 8-10 min.
Kött i bitar eller skivor ^{1,2}	0,8 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. 2. 10-12 min.
Blandfärs ^{1,2}	200 g	90 W	10-12 min.
Blandfärs ^{1,2}	0,5 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Blandfärs ^{1,2}	1 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 15-20 min.
Fågel eller fågeldelar ^{1,2}	0,6 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. 2. 10-12 min.
Fågel eller fågeldelar ^{1,2}	1,2 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 15-20 min.
Fiskfilé, fiskkotlett eller -skivor ^{1,2}	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-12 min.
Hel fisk ¹	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. 2. 10-15 min.
Hel fisk ¹	0,6 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Grönsaker, t.ex. ärtor ³	300 g	180 W	10-12 min.
Frukt, t.ex. hallon ³	300 g	180 W	7-9 min.
Frukt, t.ex. hallon ³	0,5 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 8-10 min.
Smör, tina ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 1-2 min.
Smör, tina ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 2-3 min.
Helt bröd ¹	0,5 kg	180 W	8-10 min.
Helt bröd ¹	1 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. 2. 10-20 min.

¹ Vänd maten flera gånger.

² Dela på tinade delar när du vänder.

³ Rör försiktigt om maten då och då.

⁴ Ta bort förpackningen helt.

Mat	Vikt	Mikroeffekt	Tillagningstid
Kaka, torr, t.ex. sockerkaka ^{1,2}	0,5 kg	90 W	10-12 min.
Kaka, torr, t.ex. sockerkaka ^{1,2}	0,75 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 5-10 min.
Mjuk kaka, t.ex. fruktkaka, cheesecake ¹	0,5 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 5-10 min.
Mjuk kaka, t.ex. fruktkaka, cheesecake ¹	0,75 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min. 2. 10-12 min.

Värma på eller tillaga frysmat med mikron

Följ inställningsrekommendationerna för mikring.

Notering

Tillagningsanvisningar

- Använd täckt form som går att mikra. Du kan även täcka med tallrik eller mikrolock. Ta ut färdigmaten ur förpackningen.
- Bred ut maten i formen. Platt mat blir klar snabbare än hög.
- Ställ formen på ugnsbotten.
- Maten avger värme till formen. Formen kan bli jättevarm. Använd grytlappar.
- Rör om eller vänd maten flera gånger då och då.
- Låt maten vila 2 till 5 minuter efter tillagningen.
- Maten behåller mycket av sin smak. Salta och krydda försiktigt.
- Ta ut lasagnen ur förpackningen och lägg den i en mikrotålig form.
- Upp till ca 3 cm hög djupfrost lasagne passar bäst.
- Vi rekommenderar påvärmning av livsmedel och färdigmat på 600 W för optimala slutresultat. Förläng tiden om förpackningen anger högre mikroeffekt.

Mat	Vikt	Mikroeffekt	Tillagningstid
Meny, tallriksupplägg, färdigrätt (2-3 komponenter)	300-400 g	600 W	10-11 min.
Soppa	400 g	600 W	8-12 min.
Grytor	0,5 kg	600 W	10-12 min.
Köttskivor eller -bitar i sås, t.ex. gulasch	0,5 kg	600 W	12-15 min.
Fisk, t.ex. filébitar ³	400 g	600 W	10-15 min.
Gratänger, t.ex. lasagne, cannelloni (ca 3 cm hög)	450 g	600 W	12-15 min.
Tillbehör, t.ex. ris, pasta ³	250 g	600 W	6-7 min.
Tillbehör, t.ex. ris, pasta ³	0,5 kg	600 W	8-12 min.
Grönsaker, t.ex. ärtor, broccoli, morötter ³	300 g	600 W	8-10 min.
Grönsaker, t.ex. ärtor, broccoli, morötter ³	0,6 kg	600 W	12-16 min.
Stuvad spenat ⁴	450 g	600 W	12-14 min.

Tips för att tina, värma upp och tillaga med mikron nästa gång

Följ tipsen för bra resultat vid upptining, -värmning och tillagning med mikron.

Problem	Tips
Maten är för torr.	■ Korta tillagningstiden eller välj lägre mikroeffekt.

Problem	Tips
	■ Täck maten och tillsätt mer vätska.
Maten är inte tinad, varm eller tillagad när tiden går ut.	Förläng tillagningstiden. Stora mängder och hög mat tar längre tid.

¹ Tina bara upp kakor utan glasyr, grädde, gelatin eller kräm.

² Dela på kakbitarna.

³ Tillsätt lite vätska till maten.

⁴ Tillaga maten utan tillsatt vatten.

Problem	Tips
Maten är bränd utanpå, men är inte klar än inuti när tiden går ut.	▪ Rör om då och då. ▪ Sänk mikroeffekten och förläng tillagningstiden.
Kött och fågel och är kokta utvändigt, men otinade inuti efter upptining.	▪ Sänk mikroeffekten. ▪ Vänd stora livsmedel flera gånger vid upptining.

20.3 Värma på

Du kan värma upp mat med enheten.


Värma upp med mikron

Följ inställningsrekommendationerna för mikring.

⚠ VARNING – Skållningsrisk!!

Hettar du upp vätskor så kan det stormkoka. Det innebär att koktemperaturen uppnås utan att du ser typiska ångblåsor som stiger upp. Var försiktig så att du inte stöter till koppen/muggen. Den heta vätskan kan plötsligt koka över och stänka.

- ▶ Sätt alltid en sked i koppen/muggen vid uppvärmningen. Då stormkocar det inte.

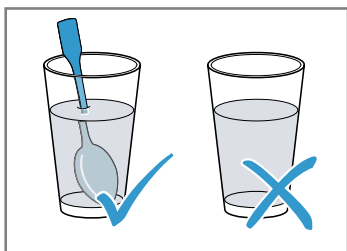

OBS

Det blir gnistbildning om metall får kontakt med ugnsväggen, vilket kan skada enheten eller förstöra luckglaset.

- ▶ Metall som t.ex. sked i glas måste vara minst 2 cm från ugnsväggarna och luckans insida.

Notering

Tillagningsanvisningar

- Använd täckt form som går att mikra. Du kan även täcka med tallrik eller mikrolock. Ta ut färdigmaten ur förpackningen.
- Ställ formen på ugnsbotten.
- Rör om eller vänd maten flera gånger då och då.
- Låt maten vila 2 till 5 minuter efter tillagningen.
- Maten avger värme till formen. Formen kan bli jättevarm. Använd grytlappar.
- Vi rekommenderar påvärmning av livsmedel och färdigmat på 600 W för optimala slutresultat. Förläng tiden om förpackningen anger högre mikroeffekt.

Mat	Vikt	Mikroeffekt	Tillagningstid
Tallriksrätt, kyld	1 port.	600 W	4-7 min.
Drycker ^{1,2,3}	1,25 dl	boost	30-60 s.
Drycker ^{1,2,3}	2 dl	boost	1-1,5 min.
Drycker ^{1,2,3}	0,5 l	boost	3 min.
Barnmat, t.ex. små nappflaskor ^{4,5,3}	0,5 dl	600 W	ca 20 s.
Barnmat, t.ex. små nappflaskor ^{4,5,3}	1 dl	600 W	40 s.
Barnmat, t.ex. små nappflaskor ^{4,5,3}	2 dl	600 W	50 s.
Soppa, 1 kopp ⁶	à 175 g	600 W	1-2 min.
Soppa, 2 koppar ⁶	à 175 g	600 W	2-3 min.
Kött i sås ⁷	0,5 kg	600 W	5-6 min.

¹ Sätt en sked i glaset.

² Överhetta inte spritdrycker.

³ Kolla alltid temperaturen!

⁴ Värma på barnmat utan napp eller lock.

⁵ Skaka om maten ordentligt efter uppvärmning.

⁶ Kontrollera maten då och då.

⁷ Dela på köttskivorna.

Mat	Vikt	Mikroeffekt	Tillagningstid
Gryta ¹	400 g	600 W	5-6 min.
Gryta ¹	0,8 kg	600 W	7-8 min.
Grönsaker, 1 port. ¹	150 g	600 W	1,5-2 min.
Grönsaker, 2 port. ¹	300 g	600 W	3-4 min.

20.4 Tillagning

Du kan laga mat med enheten.

Mikra

Notering

Tillagningsanvisningar

- Ställ formen på ugnsbotten.
- Bred ut maten i formen. Platt mat blir klar snabbare än hög.
- Använd täckt form som går att mikra. Du kan även täcka med tallrik eller mikrolock. Ta ut färdigmaten ur förpackningen.
- Maten behåller mycket av sin smak. Salta och krydda försiktigt.
- Låt maten vila 2 till 5 minuter efter tillagningen.
- Maten avger värme till formen. Formen kan bli jättevarm. Använd grytlappar.
- Vi rekommenderar påvärmning av livsmedel och färdigmat på 600 W för optimala slutresultat. Förläng tiden om förpackningen anger högre mikroeffekt.

Mat	Vikt	Mikroeffekt	Tillagningstid
Hel kyckling, färsk, utan inkråm ²	1,2 kg	600 W	25 – 30 min.
Fiskfilé, färsk ³	400 g	600 W	6 – 10 min.
Grönsaker, färska ^{4,3,5}	250 g	600 W	7 – 8 min.
Grönsaker, färska ^{4,3,5}	0,5 kg	600 W	10 – 12 min.
Potatis ^{4,3,5}	250 g	600 W	7 – 8 min.
Potatis ^{4,3,5}	0,5 kg	600 W	10 – 12 min.
Potatis ^{4,3,5}	0,75 kg	600 W	15 – 20 min.
Ris ^{6,5}	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 6 min. 1. 12 – 15 min.
Ris ^{6,5}	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 min. 1. 15 – 18 min.
Desserter, t.ex. pudding (mix) ⁵	0,5 l	600 W	5 – 8 min.
Fruktkompott ⁵	0,5 kg	600 W	9 – 12 min.

Pudding av puddingpulver

⚠ VARNING – Risk för brännskador!!

Värmd mat avger värme. Formen kan bli varm.

- Använd alltid grytlappar när du tar ut tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.

1. Rör ned en påse puddingpulver som förpackningsanvisningen anger med socker och lite mjölk i mikrotålig, hög bunke så att du får bort klumparna.

2. Tillsätt resten av mjölken och rör om igen.
3. Sätt in bunken i ugnen och stäng luckan.
4. Ställ in enheten enligt inställningsrekommendationerna.
5. Rör om första gången efter 3 minuter. Rör sedan om varje minut tills du får den konsistens du vill ha. Tillagningstiden beror mjölktemperatur och använd bunke.

Mikropopcorn

⚠ VARNING – Risk för brännskador!!

Förpackningen till vakuumförpackade livsmedel kan spricka.

- Följ alltid anvisningarna på förpackningen.
- Ta alltid ut maten ur ugnsutrymmet med grytlappar.

¹ Kontrollera maten då och då.

² Vänd rätten efter 1/2 av den totala tiden.

³ Tillsätt lite vätska till maten.

⁴ Skär i lika stora bitar.

⁵ Rör försiktigt om maten då och då.

⁶ Tillsätt dubbla mängden vätska.

OBS

Upprepad mikring av popcorn i direkt följd på hög mikroeffekt kan skada ugnsutrymmet.

- Låt enheten svalna flera minuter mellan mikringarna.
- Ställ aldrig in för hög mikroeffekt.
- Använd max. 600 W.
- Lägg alltid popcornpåsen på vridtallriken.

Notering

Tillagningsanvisningar

- ▀ Ställ formen på ugnsbotten.
- ▀ Använd plana, eldfasta glasformar. Använd inte porslin eller väldigt djupa tallrikar.
- ▀ Lägg popcornpåsen med den märkta sidan ned i formen.
- ▀ Anpassa tiden till mängden.
- ▀ Ta ut och skaka popcornpåsen efter 1 minut och 30 sekunder så att popcornen inte bränns. Var försiktig, popcornen är varma.

Mat	Vikt	Mikroeffekt	Tillagningstid
Mikropopcorn ¹	1 påse à 100 g	600 W	4-5 min.

20.5 Grilla

Grilla mat som ska bli knaprig.

Notering

Tillagningsanvisningar

- ▀ Förvärm inte.
- ▀ Använd grillbitar med ungefär samma vikt och tjocklek. Då får grillbitarna jämn och fin färg och förblir saftiga.
- ▀ Lägg grillbitarna direkt på gallret. Sätt dessutom in glasformen under gallret. Den fångar upp droppande fett och köttsaft.
- ▀ Vänd grillbitarna med grilltång. Sticker du en gaffel i köttet rinner köttsaften ut och köttet blir torrt.
- ▀ Salta maten först efter grillningen. Salt drar ut vatten ur köttet.
- ▀ Mörkt kött som t.ex. nöt bryner på snabbare än ljust som t.ex. kalv och fläsk. Grillbitar av ljust kött eller fisk blir oftast bara ljusbruna på ytan, men är ändå mörka och saftiga.
- ▀ Grillelementet slår på och av hela tiden. Det är helt normalt. Hur ofta beror på inställt grilläge.
- ▀ Det kan osa vid grillning.

Mat	Antal	Vikt	Grilläge	Tillagningstid	Fals
Karrébiffar, ca 2 cm tjocka	3-4 st.	à ca 120 g	3 (kraftig)	1:a sidan: ca 15 min. 2:a sidan: ca 5 min.	3
Grillkorv	4-6 st.	à ca 100 g	3 (kraftig)	1:a sidan: ca 10-12 min. 2:a sidan: ca 10-12 min.	3
Fiskkotlett ²	2-3 st.	à ca 150 g	3 (kraftig)	1:a sidan: ca 10 min. 2:a sidan: ca 10 min.	3
Fisk, hel, t.ex. foreller ²	2-3 st.	à ca 230 g	3 (kraftig)	1:a sidan: ca 15 min. 2:a sidan: ca 5 min.	3
Rostat bröd (lättrostat)	2-6 skivor		3 (kraftig)	1:a sidan: ca 5 min. 2:a sidan: ca 1-2 min.	3

¹ Lägg alltid popcornpåsen på vridtallriken. Följ tillverkarens anvisningar.

² Smörj först gallret med olja.

Mat	Antal	Vikt	Grilläge	Tillagningstid	Fals
Varma smörgåsar	2-6 skivor		3 (kraftig)	beroende fyllning: 5-10 min.	3

20.6 Kombigrillning

Om du grillar med kombifunktionen, så går det att korta tillagningstiden.

Kombigrillning

Notering

Tillagningsanvisningar

- Picka skinnet på några ställen med gaffel.
- Ta ut lasagnen ur förpackningen och lägg den i en mikrotålig form.

Mat	Vikt	Grilläge	Mikroeffekt	Tillagningstid	Fals
Fläskstek, t.ex. karré ¹	ca 0,75 kg	1 (lätt)	360 W	35-40 min.	1
Köttfärslimpa, max. 7 cm hög	ca 0,75 kg	2 (medel)	360 W	ca 25 min.	1
Kycklinghalva ²	ca 1,2 kg	2 (medel)	360 W	35-40 min.	1
Kycklingdelar, t.ex. en fjärdedels kyckling ²	ca 0,8 kg	2 (medel)	360 W	25 min.	2
Ankbröst ²	ca 0,8 kg	3 (kraftig)	180 W	25-30 min.	2
Pastagrätäng (tillagade ingredienser) ³	ca 1,0 kg	1 (låg)	360 W	22-25 min.	2
Lasagne, djupfrost (ca 3 cm hög)	350-450 g	3 (kraftig)	600 W	12-15 min.	1
Lasagne, djupfrost (ca 4-5 cm hög)	0,6-1 kg	1 (låg)	600 W	21-27 min.	1
Potatisgrätäng (på rå potatis), max. 3 cm hög	ca 1,0 kg	2 (medel)	360 W	20 min.	1
Fisk, gratinerad	ca 0,5 kg	2 (medium)	360 W	15 min.	2
Ostkaka, max. 5 cm hög	ca 1,0 kg	1 (låg)	360 W	25-30 min.	1

20.7 Provrätter

Översikterna är framtagna för provningsinstituten för att underlätta provning av enheten enligt EN 60350-1:2013

resp. IEC 60350-1:2011 och enligt standard EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Mikra

Mat	Mikroeffekt i W	Tid i min.	Anvisning
Äggstanning, 1,0 kg	1. 600 W 2. 180 W	1. 12-13 min. 2. 8-10 min.	Pyrexform
Rulltårta, 475 g	600 W	7-9 min.	Pyrexform, Ø 22 cm
Köttfärslimpa, 0,9 kg	600 W	20-25 min.	Pyrexform, Ø 28 cm
Tallriksrätt, kyld, 1 port.	600 W	4-5 min	Mikrolock

¹ Vänd efter 15 minuter.

² Vänd inte maten.

³ Strö ost över maten.

Tina med mikron


Mat	Mikroeffekt i W	Tid i min.	Anvisning
Kött, 0,5 kg	1. 180 W 2. 90 W	1. 7-8 min. 2. 7-10 min.	Pyrexform, Ø 24 cm

Tillaga med mikro och grill

Mat	Mikroeffekt i W	Tid i min.	Anvisning
Potatisgratäng, 1,1 kg	360 W + grilläge 2	20-30 min.	Rund Pyrexform, Ø 22 cm
Kakor	-		Rekommenderas inte

21 Monteringsanvisning

Följ enhetens monteringsanvisningar.

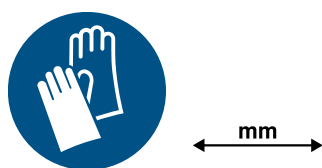

21.1 Säker montering

Följ säkerhetsanvisningarna när du monterar enheten.

- Säker användning av enheten kräver fackmässig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på uppställningsplatsen.
- Använd inte handtaget vid transport eller inbyggnad.
- Kontrollera enheten efter upppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.
- Ta bort förpackningsmaterial och skyddsfolier från ugnsutrymme och lucka före användning.
- Följ monteringsbladen för tillbehörsmontage.
- Stommarna ska tåla temperaturer upp till 95°C, intilliggande stomfronter upp till 70°C.
- Montera inte enheten bakom dekor- eller stomlucka. Risk för överhettning.
- Gör urtagen i stommarna innan du sätter i enheten. Ta bort spånen! De kan påverka elkomponenternas funktion.
- Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Du kommer åt delar med vassa kanter vid monteringen som kan ge skärskador.

- Använd skyddshandskar.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.

- Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.


OBS

Bär du enheten i luckhandtaget så kan det gå av. Luckhandtaget klarar inte att bära enhetens vikt.

- Bär eller håll aldrig enheten i luckhandtaget.

21.2 Enhetsmått

Här hittar du enhetens mått

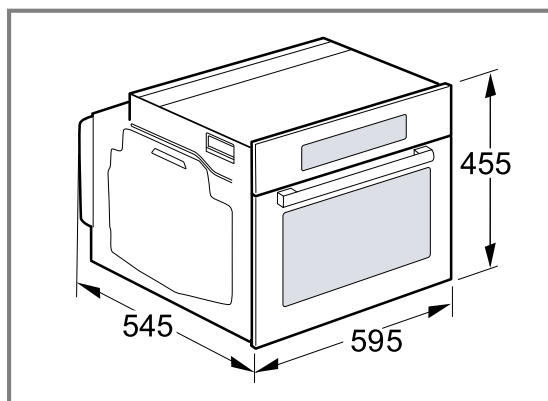

21.3 Skåpstomme

Enheten är bara avsedd för inbyggnad. Enheten är varken avsedd att vara bänkenhet eller inbyggd i skåpstomme.


Stommen får inte ha någon rygg bakom enheten. Det måste finnas ett avstånd om minst 35 mm mellan vägg och stombotten resp. överliggande skåpbakvägg.

Skåpstommen ska ha en ventilationsöppning på 50 cm² framtill. Såga ur sockelpanelen eller sätt i ventilationsgaller.

Ombyggnadsstommar utan ventilationsurtag måste ha en ventilationsöppning på 200 cm² baktill på sidoväggarna.

Se till så att ventilations- och insugsöppningar inte blir övertäckta.

Vägguttaget för anslutningen måste sitta inom det streckade området **a** eller utanför inbyggnadsutrymmet. Fäst lösa stommar med vanliga möbelvinklar **b** mot väggen.

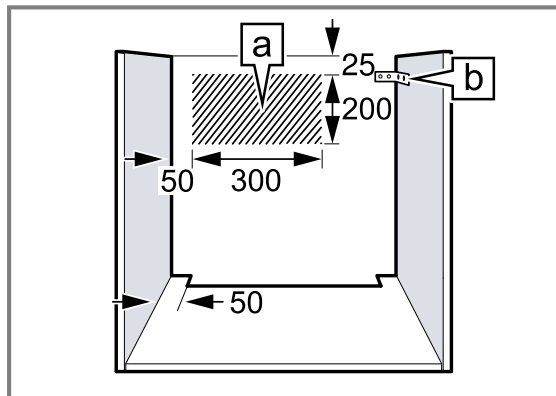

21.4 Elanslutning

Följ anvisningarna för säker elanslutning av enheten.

- Enheten har skyddsklass I och ska ha jordad elanslutning.
- Avsäkra enligt angiven effekt på typskylten och lokala föreskrifter.
- Enheten ska vara spänningslös vid all slags montering.

Elansluta enheten med jordad kontakt

Notering: Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag.

- Sätt kontakten i uttag nära enheten. Det måste gå att komma åt sladdkontakten när enheten är inbyggd. Går det inte att komma åt kontakten, så krävs fast elinstallation med allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.

Elansluta enheten utan jordad kontakt


Notering: Det är bara behörig montör som får ansluta enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin.

I den fasta elinstallationen måste en fränkskiljare vara inbyggd enligt anläggningsbestämmelserna.

- Identifiera fas- och neutralledare (nolla) i kopplingsdosan.
Felanslutning kan skada enheten.
- Spänning, se typskylten.
- Anslut ledarna i elanslutningen enligt färgmärkningen:
 - grön-gul = skyddsledare ☺
 - blå = neutralledare (nolla)
 - brun = fas (fasledare)

21.5 Inbyggnad under bänkskiva

Följ inbyggnadsmått och säkerhetsavstånd vid montering under bänkskiva.

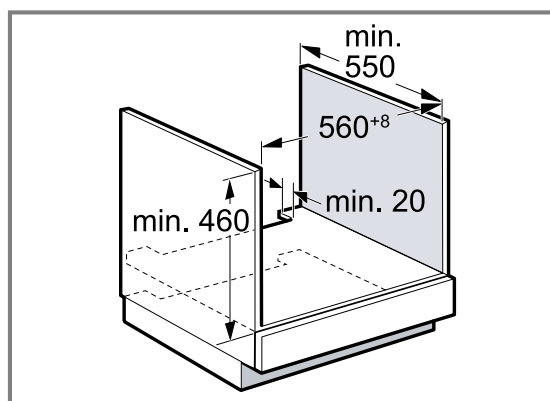


Hyllplanet ska ha ett ventilationsurtag, så att enheten blir ventilerad.

Bänkskivan måste vara fäst i stommen.


Följ ev. befintlig hälls monteringsanvisning.

Följ hällens avvikande nationella monteringsanvisningar. Det krävs min. 100 cm² ventilationsöppning för att ge enheten tillräcklig ventilation. Såga t.ex. ur sockelpanelen eller sätt i ventilationsgaller.

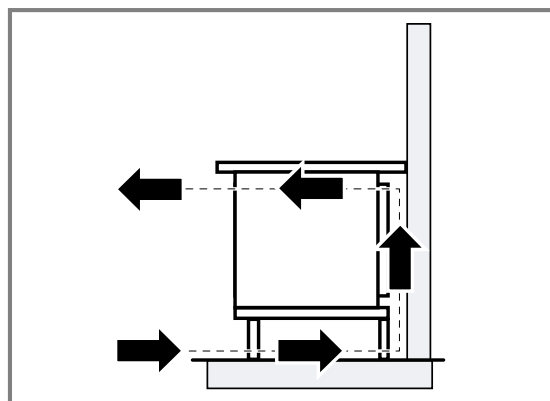

21.6 Inbyggnad under häll

Inbyggnad under häll kräver att du håller minimimåtten inkl. ev. stomme.

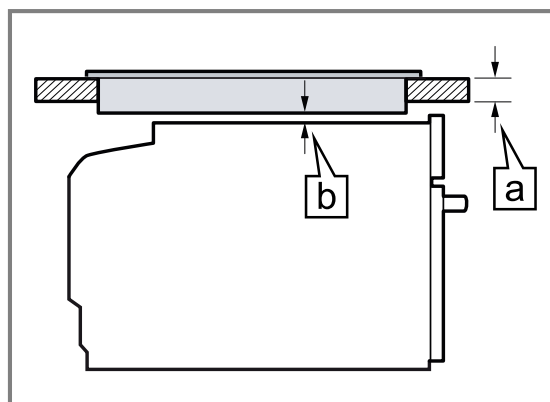

Nödvändigt minimiavstånd **b** ger min. bänkskivtjocklek **a**.


Hälltyp	a ovanpåliggande i mm	a infällning i mm	b i mm
Induktionshäll	40	41	5

Hälltyp	a) ovanpåliggande i mm	a) infällning i mm	b) i mm
Heltäckande induktionshäll	50	51	5
Gashäll	30	41	5 ¹
Elhäll	30	33	2

Följ hällens monteringsanvisning.

21.7 Montering i högskåp


Håll inbyggnadsmått och säkerhetsavstånd i högskåpet.

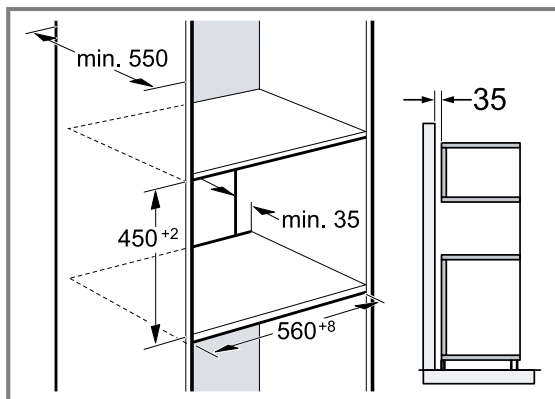


Hyllplanen ska ha ventilationsurtag för enheten. Finns det förutom elementbaksidorna även rygg på högskåpet, så måste du ta bort den. Montera inte enheten högre än att du smidigt kan ta ur tillbehör.

21.8 Höjdinbyggnad av två enheter

Enheten går även att montera över eller under en annan enhet. Följ inbyggnadsmåtten och -anvisningarna för höjdinbyggnad.

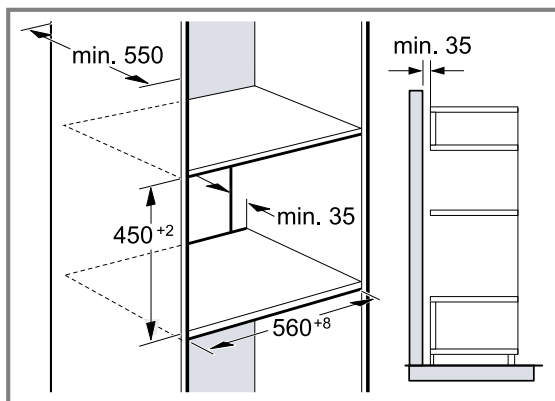

Hyllplanen ska ha ventilationsurtag för enheterna. Det krävs minst 200 cm² ventilationsöppning i sockeln för att ge båda enheterna tillräcklig ventilation. Såga ur sockelpanelen eller sätt i ventilationsgaller. Se till så att luftutbytet blir som skissen anger.

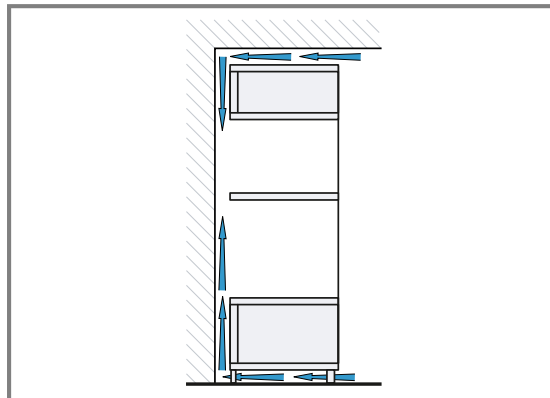

Montera inte enheterna högre än att du smidigt kan ta ur tillbehör.


21.9 Kombination med värmelåda

Montera värmelådan först. Följ värmelådans monteringsanvisning.

Skjut in enheten ovanpå värmelådan i skåpstommen. Skada inte värmelådans panel när du skjuter in.

21.10 Hörnmontering

Håll inbyggnadsmått och säkerhetsavstånd vid hörnmontering.

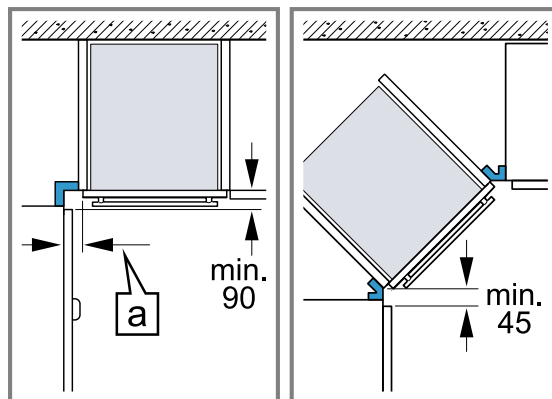


Håll minimimåtten, så att enhetens lucka går att öppna vid hörnmontering. a-måttet beror på skåpfronternas tjocklek och på beslagen.

21.11 Montera enheten

1. Skjut in enheten helt.
Se till så att sladden inte blir vikt, klämd eller dragen över vassa kanter.
2. Centrera enheten.

¹ Följ hällens avvikande nationella monteringsanvisningar.

3. Skruva fast enheten i stommen.

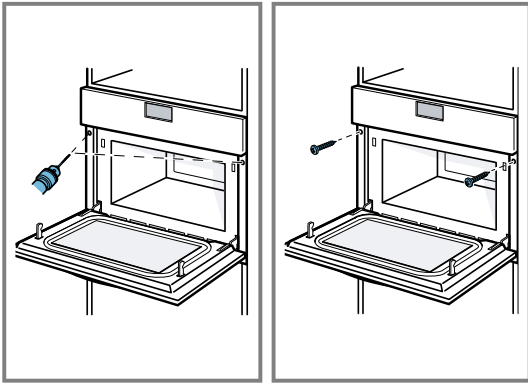


4. Ta bort förpackningsmaterial och skyddsfolier från ugnsutrymme och lucka.

Notering: Se till så att inte andra lister täcker spalten mellan bänkskiva och enhet.


Det får inte sitta några termoskyddslister på sidoväggarna i ombyggnadsstommen.

21.12 Handtagslösa kök med lodrät grepplist:


1. Sätt dit lämplig salningsbit på båda sidor som täcker ev. vassa kanter och ger säker montering.

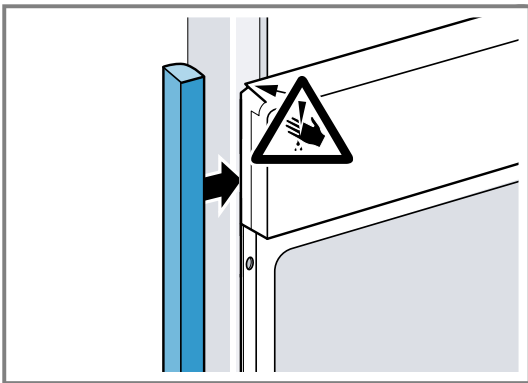

2. Fäst salningsbiten i stommen.
3. Förborra salningsbit och stomme för skruvförbandet.

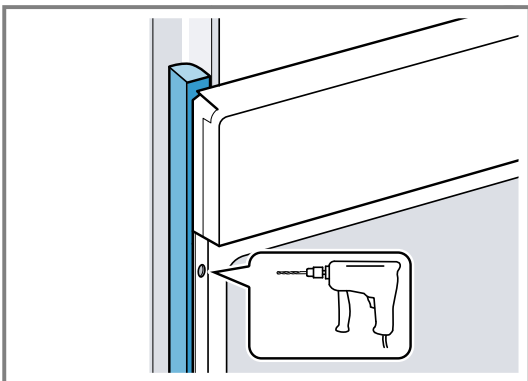

4. Fäst enheten med rätt skruv.

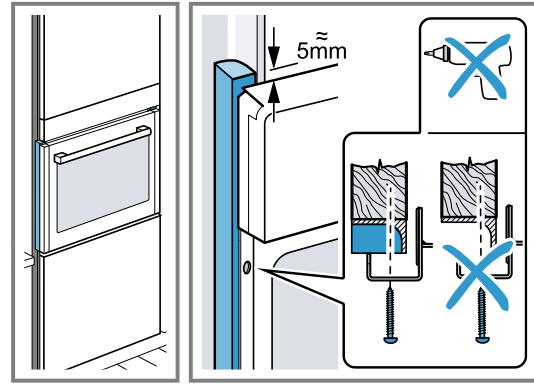

21.13 Ta ur enheten

1. Gör enheten spänningslös.
2. Lossa fästskruvarna.
3. Lyft enheten lite och dra sedan ut den helt och hållet.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.

DA Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG
FI BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama
NO Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG
SV Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001729111 (050317) REG25

da, fi, no, sv